

# 快速入门

感谢您购买诺基亚 6152！使用本手册可以

- 熟悉您的手机
- 了解有关按键的信息
- 使用高效功能节省时间
- 发挥创造力
- 拍摄图像和录制视频短片
- 收听广播
- 定制铃声
- 更改外观







**NOKIA**  
**6152**

**NOKIA**  
Connecting People

9243625.

## 1 手机组成部分

- 小屏幕**  
查看时钟、来电信息、当前情景模式及其他信息。
- 大屏幕**
- 照相机镜头**  
照相机和摄像机的镜头。
- LED 闪光灯**
- 照相/摄像键**   
即使合上翻盖，按此键也可快速启动取景窗口。
- 声控命令键**  
按一下此键可使用声控标签拨打经常拨打的号码或使用扬声器接听来电。
- 音量键**  
当翻盖打开或合上时，向上或向下按音量键可调节音量。
- 左选择键和右选择键**   
按这两个按键可进入其上方显示的选项。
- 通话键和电源/结束键**   
按通话键可拨打电话或接听来电。  
按住电源/结束键可开机或关机。  
当手机开机时，快速按电源/结束键可结束通话或返回待机状态。
- 内置扬声器**   
在通话中按右选择键可进行免提通话。
- 充电器插孔**  
连接手机充电器。
- Pop-Port™ 插孔**  
连接诺基亚耳机、手机音响座，或数据线以连接兼容的 PC 以传送数据。
- 红外接口**  
与 PC 无线交换数据。
- 耳机插孔**  
连接 2.5 毫米通用耳机。



## 2 卓越高效

诺基亚 6152 使联络更轻松。快捷键和声控命令等诸多高效省时的功能让您倍感事半功倍。

### 保密码

手机提供了保密选项，以便使用 PIN 码锁定您的手机。当 PIN 码设定并启动后，必须先输入正确的 PIN 码才能拨打电话及进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的任何信息。

PIN 码选项位于**设置**功能表中。第一次进入保密选项时，必须输入 PIN 码。默认 PIN 码可能不同，这取决于为您提供 UIM 卡的无线服务供应商。

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请向您的网络运营商查询 PUK 码。

### 快捷键

只需按一下即可进入常用手机功能。在待机状态下，只需按所需滚动键或选择键即可进入以下功能。



- ⤴ 打开**神奇宝典**
- ⤵ 打开**通讯录**
- ⤶ 打开**彩 e**
- ⤷ 编写**信息**
- ☐ 打开**联通无限**
- ⤴ 打开**主功能表**
- ⤵ 打开**捷径功能表**

## 3 建立连接

使用诺基亚 6152，精彩无极限。将手机连接至兼容的 PC 或其他设备，您的愿望触手可及。

### 通过红外建立连接

使用手机的红外接口(图 3.1)发送或接收电子名片、日历信息、待办事项及其他数据。\*



图 3.1

### 通过数据线建立连接

使用 DKU-2 或 CA-53 USB 数据线将诺基亚 6152 连接至您的 PC (图 3.2)。

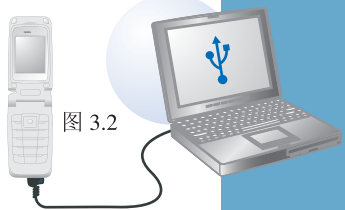


图 3.2

### 诺基亚 PC 套件

使用诺基亚 PC 套件，您可以在诺基亚 6152 和兼容 PC 间同步数据，如通讯录、日历和待办事项等。诺基亚 PC 套件、安装说明及其他相关文档均以免费方式提供，且可从诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 下载。




**提示！**要进入诺基亚 PC 套件的互动教程，请访问 <http://www.nokia.com.cn>。


\* 部分内容受到保护且不能从您的手机传送。

## 4 拍摄您所见所闻

使用内置百万像素照相机拍摄图像或录制视频短片。拍摄图像或录制视频短片后，您可以通过无线网络发送，将其储存为壁纸，或使用诺基亚 PC 套件将其储存至兼容 PC。








### 拍摄相片

1. 在待机状态下，按外置**照相/摄像键**。（）
2. 将取景窗口对准拍摄对象并选择**拍摄**（图 4.1）。（）  
拍摄的相片会储存在“多媒体资料”的“图像”文件夹中。
3. 要继续拍摄相片，选择**返回**。（）

**注意：**要查看选项列表，包括发送相片和将其设为屏幕保护图案的选项，请选择**操作**（图 4.2）。（）

**提示！**当翻盖合上时，您可以为自己拍摄相片。按外置**照相/摄像键**（）以启动照相机。使用小屏幕作为取景窗口，再次按（）为自己拍摄相片！

### 录制视频短片

1. 在待机状态下，按外置**照相/摄像键**。（）
2. 选择**操作**。（）
3. 选择**摄像**（图 4.3）。（）
4. 将取景窗口对准拍摄对象并选择**录制**。（）
5. 要停止摄像时，选择**停止**。（）  
视频短片会储存在“多媒体资料”的“视频短片”文件夹中。
6. 要播放视频短片，选择**播放**。（）  
要查看选项列表，包括缩放，选择**操作**。（）


**提示！**您可以按住外置**照相/摄像键**（）进入摄像模式。  
视频短片的默认长度为 15 秒，但在特定条件下可长达 3 分钟。



图 4.1

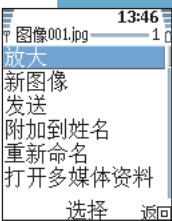


图 4.2

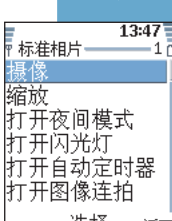










图 4.3

## 5 更改频道





使用兼容的诺基亚耳机，您可以用诺基亚 6152 搜索频道并收听广播。

### 启动调频收音机

1. 连接耳机。随后会显示耳机图标（）。
2. 在待机状态下，选择**功能表**。（）
3. 滚动至并选择**音像工具**。（）（）
4. 滚动至并选择**调频收音机**。（）（）  
收音机会打开并显示当前频道（图 5.1）。  
要关闭收音机，请按住**结束键**直至“收音机已关闭”显示在屏幕上。（）

使用频率屏幕底部的搜索箭头（）（）搜索收音机频道。突出显示左、右搜索箭头并按**选择**可对频率进行微调。突出显示左、右搜索箭头并按住**选择**可自动搜索下一个可用频道。

### 储存预设频道

1. 搜索所需频道并按**操作**。（）
2. 滚动至并选择**储存频道**（图 5.2）。（）（）
3. 输入频道名称（图 5.3）。
4. 按**确认**以储存频道。（）






**提示！**要滚动翻查储存的预设频道，请滚动以突出显示向上或向下搜索箭头（）（）并按**选择**。（）（）（）



图 5.1

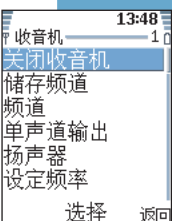


图 5.2

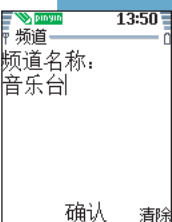









图 5.3

## 6 更改铃声

诺基亚 6152 为您提供了多种预装铃声。请从设置功能表中选择铃声或从移动网络下载更多铃声。

### 储存下载的铃声

1. 收到新铃声后，屏幕上会显示**收到铃声**（图 6.1）。
2. 选择**显示**。（）
3. 按**储存**。（）
4. 滚动至铃声文件夹，然后按**操作**。（）（）
5. 选择**打开文件夹**。（）
6. 当铃声文件夹突出显示时，按**储存至**。（）
7. 视需要指定铃声的名称，然后按**确认**。（）

### 设为铃声















1. 在待机状态下，选择**功能表**。（）
2. 滚动至并选择**设置**。（）（）
3. 选择**情景模式**。（）
4. 选择**标准**。（）
5. 滚动至并选择**个性化选择**。（）（）
6. 滚动至并选择**铃声**。（）（）
7. 选择**打开多媒体资料**。（）
8. 打开**提示音**文件夹，然后打开**铃声**文件夹。（）（）
9. 滚动至下载的铃声，然后选择**操作**（图 6.2）。（）
10. 选择**设为铃声**（图 6.3）。（）



图 6.1



图 6.2













图 6.3

## 7 更改手机外观

您可以使用多种定制选项对手机进行个性化设置，如壁纸、颜色模式、屏幕保护图案和主题元素。诺基亚 6152 有两个屏幕可进行定制，内部大屏幕和外部小屏幕。

### 更改主题元素

1. 在待机状态下，选择**功能表**。（）
2. 滚动至并选择**设置**。（）（）
3. 滚动至并选择**主题元素**（图 7.1）。（）（）
4. 选择**选择主题元素**。（）
5. 打开**主题元素**文件夹。（）
6. 滚动至所需主题元素（图 7.2）。（）
7. 选择**操作**。（）
8. 选择**应用主题元素**。（）

**注意：**主题元素会影响两个屏幕的外观并设置默认铃声。但仍可应用单独的壁纸、屏幕保护图案或铃声以取代主题元素的部分内容。



图 7.1



图 7.2