



NOKIA N91

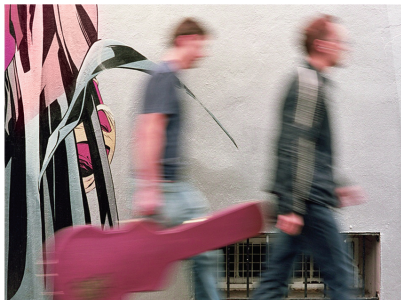

快速入門指南

Nokia N91

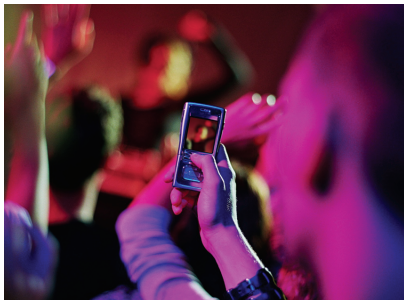

銷售包裝中的增強配套

型號：**Nokia N91-1**

以下簡稱爲 **Nokia N91**。

1 耳機


將耳機插入遠端控制器或直接插入您的 **Nokia N91** 手機上。
請注意，此耳機並不包含麥克風。要進行手機通話，請使用帶遙控的耳機或裝置上的麥克風。



2 音樂遙控免提

包括以下項目：

- 麥克風
- 用於控制音樂播放機的播放鍵
-  用於接聽及結束手機通話的手機鍵
- 位於遙控側面，用於調校音量的音量鍵
- 位於遙控側面，用於鎖定遙控按鍵的按鍵鎖開關

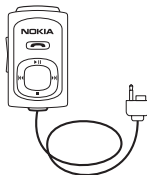

銷售包裝中的增強配套 (續)

3 DKE-2 USB-mini USB 數據傳輸線

您可以使用此數據傳輸線將 **Nokia N91** 連接至兼容個人電腦，以傳輸音樂及其他檔案。



4 可充電電池 BL-5C



5 快速旅行充電器 AC-4




插入 (U)SIM 卡及電池


註釋：(U)SIM 卡是 SIM 卡的增強版本，支援 UMTS 流動電話。

請將所有 SIM 卡置於兒童無法觸及的地方。


1 將裝置背對著您，按裝置左側面的釋放鍵，然後滑動後蓋。




2 提起後蓋。




3 要鬆開 (U)SIM 卡夾，向右滑動卡夾，然後向上提起卡夾的左側末端。



4 將 (U)SIM 卡插入卡夾中。確保卡的斜角端向上朝向卡夾，且卡上的接觸區朝向裝置的连接部份。




5 合上卡夾，向左滑動以將其鎖定到位。




插入 (U)SIM 卡及電池 (續)

- 6 插入電池。




- 7 裝回後蓋。



為電池充電

- 1 將兼容充電器連接至牆上的電源插座。
- 2 將電源線連接至裝置。電池指示符號開始捲動。本裝置可以在充電過程中使用。如果電池已完全放電，充電指示符號可能在幾分鐘後才會顯示。
- 3 當電池充滿電後，指示條將停止捲動。先斷開充電器與裝置的連接，然後斷開其與電源插座的連接。

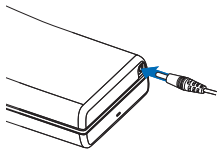


秘訣！ 您亦可使用座檯充電器來為電池充電：

將充電器連接至牆上的電源插座，將電源線連接至座檯充電器，並將您的 **Nokia N91** 置於座檯充電器上。

連接耳機

- 1 要使用帶遙控的耳機，請將音樂搖控免提插入 **Nokia N91** 頂部的插孔中。(請參見圖示。)
- 2 然後可將內建耳機或任何使用 **3.5 mm** 立體聲插頭的普通耳機連接至遙控插孔。(請參見圖示。) 如果不希望使用遙控，可將耳機直接插到裝置上。請注意，此耳機並不包含麥克風。要進行手機通話，請使用帶遙控的耳機或裝置上的麥克風。

警告：使用耳機可能會影響您聽到外部的聲音。在危及安全的情況下，請勿使用耳機。

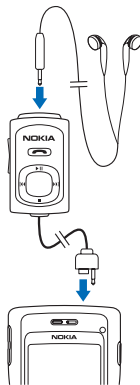

音樂搖控免提上的按鍵鎖僅可鎖定遙控上的按鍵。

開啓裝置

- 1 按住裝置頂部的電源鍵 (⏻)。
- 2 如果裝置要求輸入 (U)PIN 碼或鎖定碼，請輸入此碼，然後按 (—)。鎖定碼的原廠設定為 **12345**。
- 3 要開啓功能表，按裝置右側的 **☰** 功能表鍵。要進入音樂播放機，按 **🎵** 音樂播放機鍵。

您的裝置配備有三個內置天線。




開啟裝置 (續)

注意：如同任何其他無線電發送裝置一樣，開啟裝置時請勿接觸天線。接觸天線會影響通話質素，並可能增加裝置的耗電量。在通話期間避免接觸天線區域，可使充分發揮天線性能及延長電池壽命。

當第一次開啟裝置時，手機可能會要求您設定以下資料：**選擇目前所在城市：**、**時間：**及**日期：**。使用控制桿及數字鍵。要找尋城市，請輸入城市名稱的前幾個字母。選定的城市亦會為裝置中的時鐘定義時區。

服務供應商可能會禁用或停用手機中的某些功能。這樣，這些功能將不會在手機功能表中顯示。您的手機亦可能已經過專門配置。此配置可能包含功能表名稱、功能表次序以及圖示中的變更。如要獲取更多資料，請與服務供應商聯絡。

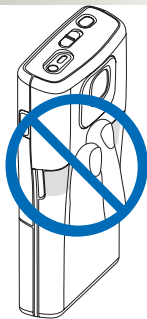

N91 開機畫面

- 當 **N91** 第一次開機時，將會出現以下安裝中程式的畫面。
- 此畫面表示 **N91** 手機正在安裝一些原裝的驅動程式，安裝時間可能會較長以便每一個原裝的程式可以正常地運作。
- 如果在安裝過程中被人為停止或退出；多媒體瀏覽或音樂播放等功能可能會出現錯誤。
- 建議：請在開機時千萬不要人為停止或退出這個安裝過程，以保証 **N91** 日後可以正常運作。



設定

Nokia N91 裝置內通常備有根據服務供應商或網絡商資料自動配置的多媒體訊息、GPRS、串流及互聯網設定。

如要獲取更多資料，請參閱戶指南中的「數據連線」。

按鍵及插孔

1 — — 選項鍵

2  結束鍵

3 控制桿

4  音樂播放機鍵

5  快進鍵

6  停止鍵

7  倒退鍵

8  播放/暫停鍵

9  通話鍵


10 USB 插孔

11   音量鍵

12 喇叭


13 電源鍵

14 鍵盤鎖

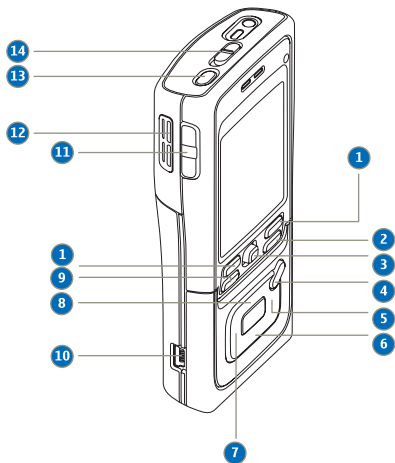

按鍵及插孔 (續)

- 15 可連接音樂遙控免提的耳機插孔
- 16 功能表鍵
- 17 可拍攝圖像並錄製短片的 2 百萬像素攝錄機
- 18 充電器插孔
- 19 後蓋釋放鈕

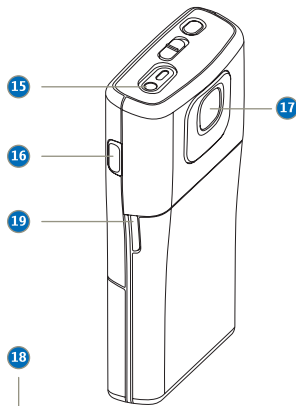

重要資料：當手機處於開機狀態時，請不要卸下裝置的後蓋。處於開啓狀態時移除後蓋，會關閉硬碟並可能毀壞硬碟上的數據。

在卸下後蓋前，請始終確保首先關閉電源並斷開與配件的連接。儲存及使用裝置時務必附上後蓋。

要開啓鍵盤，握住裝置的後半部，然後在滑蓋前半部向下拉即可開啓滑蓋。



數據連線

您的裝置支援無線區域網絡 (Wireless LAN)。透過無線區域網絡，您可以將您的手機連接至互聯網及支援無線區域網絡的兼容裝置。請參閱用戶指南中「無線區域網絡 (Wireless LAN)」一節。

您的裝置所支援的另一無線連接方法為藍芽連接。要開啓藍芽連接設定，按 ，然後選擇**連接 > 藍牙**。如要獲取更多有關藍芽連接的資料，請參閱用戶指南中的「藍芽連接」一節。

您亦可使用 **Nokia N91** 透過 **USB** 數據線與兼容裝置傳輸數據。如果您使用的是兼容的 **Windows** 版本，選擇數據傳送模式會將手機自動識別為外部硬碟。

使用 **Nokia** 電腦端套件及 **DKE-2** 數據傳輸線或藍芽連接，您可以在兼容個人電腦及您的 **Nokia N91** 之間同步處理日曆及通訊錄資料，執行備份及更多操作。另請參閱用戶指南中的「個人電腦連接」一節。

如要獲取有關傳輸音樂的資料，請參閱「音樂播放機」，刊於第 10 頁。



音樂播放機

您的 **Nokia N91** 具有 **4 GB** 的硬碟容量，可存儲高達 **3000** 首歌曲。
(此容量是基於每首歌曲長度為 **3:45** 分、使用 **48 kbps eAAC+** 編碼而計算的。使用 **128 kbps AAC** 編碼時的容量為最多 **1000** 首歌曲。)

- 1 按 ，然後選擇音樂播放機。
- 2 移動導航鍵導覽至喜愛的歌曲、演出者或其他目錄，然後按導航鍵開啓類別清單。
- 3 按  播放/暫停鍵以播放選擇的歌曲或歌曲清單。

要從其他檢視開啓音樂播放機的正在播放檢視，按  音樂存取鍵。
要返回至上一個檢視，請再按一下。

要選擇要在正在播放檢視中播放的更多音樂，選擇選項 > 移至音樂功能表。

多媒體播放器連接需要 **Windows Media® player** 的兼容版本。您可以從 **Nokia** 網站的 **N91** 區域獲取有關 **Windows Media® player** 的更多資料。

以下指示說明是在撰寫本文時可獲得的最新版兼容 **Windows Media® player** 基礎上撰寫的。然而，該指示說明的詳細資料，尤其是有關不同選項的位置及命名，可能未必準確並會更改。如要獲取最新資料，請參閱相應的 **Windows Media Player** 指南及說明。



音樂播放機 (續)

手動同步處理

將您的裝置連接至兼容個人電腦後，如果手機中的可用儲存空間少於 **4 GB** 或者手機中的儲存空間不足以容納整個資料庫，**Windows Media Player** 會選擇執行手動同步處理。使用手動同步處理功能，您可以選擇希望移動、複製或移除的歌曲及播放清單。

輸入手機在 **Windows Media Player** 中所使用的名稱。

傳輸所選歌曲：

- 1 將裝置連接至 **Windows Media Player** 之後，如果連接了多個裝置，請在導覽窗格中選擇您的裝置。
- 2 將歌曲或專輯拖曳至清單窗格中以進行同步處理。要移除歌曲或專輯，選擇清單中的一個項目，然後點擊從清單中移除。
- 3 檢查清單窗格中是否包含您希望同步處理的檔案，以及裝置中是否有足夠的容量。點擊開始同步處理開始同步處理。

自動同步處理

要更改 **Windows Media Player** 中預設的檔案傳送選項，點擊同步處理下的箭頭，選擇您的裝置，然後點擊設定同步處理。清除或選擇自動對此裝置進行同步處理核取方塊。

如果選擇了自動對此裝置進行同步處理核取方塊並連接了裝置，會根據您在 **Windows Media Player** 中所選擇的播放清單自動更新您的 **N91** 音樂資料庫。

如果未選擇任何播放清單，會選擇整個個人電腦音樂資料庫以進行同步處理。請注意，您的兼容個人電腦資料庫中可能包含 **Nokia N91** 的硬碟所不能容納的更多文件。請參閱 **Windows Media Player** 說明以獲取更多資料。

不會對您裝置上的播放清單與 **Windows Media Player** 的播放清單執行同步處理操作。

如要獲取更多資料，請參閱用戶指南中的「音樂播放機」。



收音機

- 1 將兼容耳機連接至裝置。
- 2 在待機檢視中按 ，然後選擇收音機。
- 3 要開始找尋電台，選擇  或 。



拍攝圖片

- 1 要啟動攝錄機，在待機檢視中按 ，然後選擇攝錄機。攝錄機應用程式啟動，您可以看到將要拍攝的風景。
- 2 要拍攝圖片，按控制桿。儲存圖像之前，請勿移動裝置。圖像會自動儲存於多媒體下的圖像資料夾中。

要錄製短片，向右移動控制桿以切換至短片模式。



從其他裝置傳輸內容

您可以使用藍芽連接將兼容 **Nokia** 裝置中的內容 (例如通訊錄) 轉移到您的 **Nokia N91** 手機上。可以轉移的內容類型視乎手機型號而定。如果其他裝置支援同步處理功能，您亦可以在其他裝置及您的 **Nokia N91** 手機之間執行同步處理操作。

您可以將 (U)SIM 卡插入其他裝置中。當開啓未裝入 (U)SIM 卡的 **Nokia N91** 時，會自動啟動離線操作模式。

從其他裝置傳輸內容 (續)

在開始傳輸前，您需要同時在兩部裝置上啟動藍芽連接。在每部裝置上，按 ，然後選擇 **連接 > 藍芽**。選擇 **藍芽 > 開**。為每部裝置命名。

傳輸內容

- 1 要首次使用該應用程式，按 ，然後在您的 **Nokia N91** 上選擇 **工具 > 傳輸**。如果您之前使用過該應用程式並希望開始轉移新內容，請選擇 **傳輸資料**。請遵循螢幕上的指示操作說明。
- 2 裝置會找尋具備藍芽連接功能的裝置。在完成找尋後，從清單中選擇另一部手機。
- 3 會要求您在 **Nokia N91** 中輸入密碼。輸入密碼 (1-16 位數)，然後選擇 **確定**。在另一方裝置上輸入相同的密碼，然後選擇 **確定**。
- 4 對於部份手機型號，**傳輸** 應用程式會以訊息方式傳送至其他裝置。要在其他裝置上安裝 **傳輸** 應用程式，打開訊息，然後遵循螢幕上的指示說明操作。
- 5 從 **Nokia N91** 手機選擇您希望從其他裝置複製的內容。

您可以取消複製過程，並稍後繼續。

如果其他裝置支援同步處理功能，您便可以同時保持兩個裝置中的數據為最新狀態。要使用兼容 **Nokia** 裝置開始同步處理，選擇 **手機**，捲動至該裝置，然後選擇 **選項 > 同步處理**。請遵從螢幕上的指示說明操作。

要檢視先前傳輸的記錄，選擇 **傳輸記錄**。

請查閱 www.nokia.com.hk 網站以獲取軟件更新。

如要獲取有關將音樂傳輸至您裝置的資料，請參閱「音樂播放機」，刊於第 10 頁。如要獲取有關在您的裝置及兼容個人電腦之間傳輸數據的資料，請參閱「**Nokia** 電腦端套件用戶指南」及舊套裝內所提供光碟上「安裝」一節中的 **Nokia** 電腦端套件說明。

拖曳圖片、短片及其他內容

要從兼容個人電腦向您的裝置傳輸文件或反向傳輸，請將內置的 **DKE-2 USB 數據線** 連接至 **Nokia N91** 及兼容個人電腦，然後在裝置中選擇**數據傳送**模式作為連接模式。如果您使用的是 **Windows® XP** 或 **Windows® 2000** 作業系統，會在個人電腦中將 **Nokia N91** 顯示為一個外部硬碟，您可以瀏覽並在必要時在這些裝置之間拖曳檔案。

基本功能及一般操作

手機通話

- 要撥打手機通話，打開滑蓋，輸入手機號並按 **撥號**。
- 要致電您通訊錄中的某個聯絡人，在待機檢視中按 **通訊錄**，然後選擇**通訊錄**。選擇聯絡人，然後按 **撥號**。
- 要接聽來電，打開滑蓋或按 **接聽**。
- 按遙控上的 **接聽** 可以接聽來電或結束當前通話。在待機模式下長按此鍵可啟動語音撥號功能。

關閉裝置的聲音

- 1 按電源鍵 **電源**。
- 2 從清單中選擇**無聲**。

傳送項目

- 在應用程式中，選擇**選項** > **傳送** (如果可用)，然後選擇傳送方法。



實用的捷徑

使用捷徑可快速存取手機的大多數功能。用戶指南中的相應章節包含了這些功能的進一步詳細資料。

拍攝圖片或錄製短片時可使用的捷徑

- 要放大或縮小圖像，相應向上或向下按控制桿。
- 要傳送剛剛拍攝的圖片，選擇 。

修改文字及清單

- 要在清單中標記項目，捲動至該項目，然後同時按  及控制桿。
- 要標記清單中的連續項目，在向上或向下移動控制桿的同時按住 。要結束選擇，放開控制桿然後放開 .
- 要複製並貼上文字：按住  可選擇字母及單字。同時移動控制桿以突出顯示文字。要複製文字至剪貼簿，請在按住  的同時選擇複製。要將文字插入文件，按住  並選擇貼上。



實用的捷徑 (續)

待機模式

- 要在開啓的應用程式之間切換，按住 **9**，然後選擇應用程式。在記憶空間不足時，手機可能會關閉某些應用程式。關閉某一應用程式之前，手機會儲存所有尚未儲存的數據。
- 要開啓音樂播放機，按 **0**。
- 要致電您的留言信箱（網絡服務），按住 **1**。
- 要更改操作模式，按裝置頂部的電源鍵 **1**，然後選擇一種操作模式。
- 如果您有兩個電話號碼，按住 **#** 可在兩個電話號碼之間切換。
- 要開啓最近的已撥電話清單，按 **2**。
- 要開始連接至服務，按住 **0**。請參閱用戶指南中的「服務」一節。

有關待機模式下可用的更多捷徑，請參閱用戶指南中的「捷徑顯示模式」一節。

訊息

- 要傳送已編寫好的訊息訊息，按 **2**。

手機

- 通常，您可以透過關閉滑蓋結束通話。要關閉滑蓋而不結束通話，請在關閉滑蓋的同時按 **3**。



支援

說明

說明功能可在您使用本裝置時提供指示說明。要從應用程式存取說明，選擇選項 > 說明。

教學課程

本教學課程提供了有關本手機部份功能的資料。要在功能表中存取教學課程，按 (F9)，然後選擇教學課程。

用戶指南

如要獲取進一步的詳細資料，請參閱單獨的用戶指南。請不要將此快速入門指南代替完整的用戶指南，因為用戶指南中提供了重要的安全和維修資料。

網上支援

<http://www.nokia.com.hk/support>



Copyright © 2006 Nokia。版權所有。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊商標。

未取得 Nokia 的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部份或全部內容。

9244614 第 1 版繁體中文 (香港)

