



快速入門指南



9244705, 第一版

Nokia N80-1





1 按鍵和組件（正面）

型號：Nokia N80-1。
以下簡稱為 Nokia N80。

- 1 紅外線通訊埠
- 2 備用相機
(比主相機解析度低)
- 3 選擇鍵，用以選擇指令和項目
- 4 移動功能表的導覽鍵。
按中間的導覽鍵 (◎) 可進行選取、接受或啓動。
- 5 通話鍵
- 6 結束鍵
- 7 編輯鍵，可開啓編輯文字的指令清單
- 8 功能表鍵，可開啓主功能表
- 9 多媒體鍵，是多媒體內容的捷徑
- 10 清除鍵，可刪除文字和項目
- 11 滑蓋鍵盤

要進入鍵盤，握住裝置的背面，然後推開裝置的正面部份打開滑蓋。





按鍵和組件（背面） 2





3 (U)SIM 卡和電池

插入 (U)SIM 卡和電池

1. 將裝置背面朝上、按下背面外殼固定鈕，並向上滑出背面外殼（圖 3.1）。
請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。
2. 鬆開 (U)SIM 卡插槽，將 (U)SIM 卡插槽向後推，並向上開啟（圖 3.2）。
3. 將 (U)SIM 卡插入 (U)SIM 卡插槽（圖 3.3）。
確認卡上的斜角位於插槽上方，而且卡上的接觸點朝向本裝置相對的觸點。
4. 關閉插槽，並將其固定。
5. 插入電池（圖 3.4）。
6. 裝回背面外殼。



圖 3.1



圖 3.2



圖 3.3



圖 3.4



開始使用 4

充電

1. 將相容充電器插入牆上的電源插座。
2. 將電源線接到裝置上。若電池電力已完全耗盡，您可能要等一些時間後螢幕上才會出現充電指示條。
3. 電池充滿電後，從本裝置和電源插座拔下充電器。



開機

- ⊕
1. 按住電源鍵 (①)。
 2. 若裝置要求輸入 (U)PIN 碼或鎖定密碼，請輸入該碼，然後再按 (C)。鎖定密碼的原廠設定為 12345。



本裝置具有兩條隱藏式天線。

► 請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰這兩條天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在通話時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長電池壽命。



5 相機

N80 擁有兩個鏡頭，裝置背面的主相機解析度較高，而裝置正面的備用相機解析度則較低。這兩個鏡頭都可用來拍攝靜態影像和動態影片。

以主相機拍照

1. 要啓動相機，請按住拍攝鍵（圖 5.1a）約 1 秒。
2. 以風景模式開啓景窗。

要拍照，請按拍攝鍵。

要錄製影片，請選擇選項 > 影片模式。

要使用備用相機，請選擇選項 > 使用備用相機。

會在肖像模式開啓景窗。



圖 5.1






連線方式 6

本裝置支援無線本端區域網路 (WLAN)。有了無線區域網路，您可以連接您的裝置到網路和配有無線區域網路的相容裝置。

在您的原註冊無線區域網路，您可以建立一個原註冊系統，並將支援無線區域網路的萬用隨插即用 (UPnP) 裝置連接到原註冊系統。在原註冊系統中，您可以在其他連接的裝置中，於**多媒體**查看或播放相容的媒體檔案。例如：您可以在相容電視上瀏覽儲存於 Nokia N80 的影像。您也可以於相容的裝置間複製多媒體檔案，然後從相容的印表機列印影像。如需更多資訊，請參閱用戶指南。

擁有 Nokia N80，您可以與使用紅外線、USB 資料傳輸線、或藍芽連線的相容裝置傳輸資料。

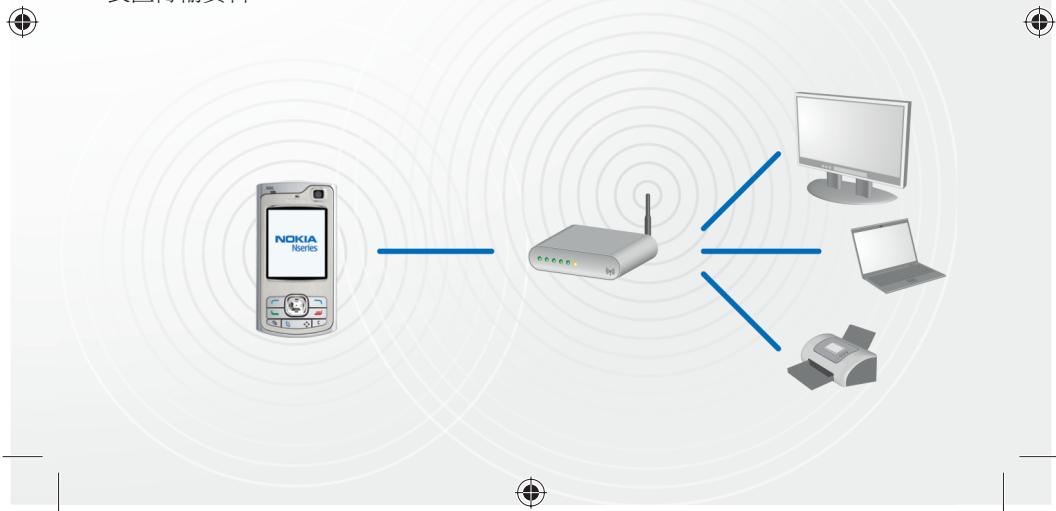



7 | 支援

說明

說明功能提供您使用裝置時的指示。要從應用程式進入說明功能，請選擇選項 > 說明。

教學

教學說明提供您關於裝置的某些功能之資訊。

要進入功能表，請按 (9)，然後選擇百寶箱 > 教學課程。

用戶指南

如需更完整的詳細資訊，請參閱另一本《用戶指南》。請勿將本《快速入門指南》指南當作完整的用戶指南使用，因為完整的用戶指南內還包含重要的安全與維護資訊。

線上資訊

www.nokia.com.tw/support

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia, Nokia Connecting People，和 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

NOKIA
Connecting People