

目錄

插入 (U)SIM 卡及電池	2
為電池充電	4
開啓裝置	4
螢幕	6
插入記憶卡	6
取出記憶卡	7
模式	8
按鍵及插孔 — 摺合模式	9
按鍵及插孔 — 掀蓋模式	10
在電視上檢視圖像和短片	11
立體聲麥克風	11
耳機	12
鍵盤鎖 (按鍵保護)	12
待機模式下的捷徑	12
多媒體訊息及流動互聯網設定	14
從其他裝置轉移內容	14
數據連線	14
用戶指南	15
Nokia 網上支援	15

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有。

未取得 Nokia 的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部份或全部內容。

Nokia、Nokia Connecting People 及 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。

本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標或商號。

香港繁體中文第 1 版 9247474

型號：Nokia N93-1。以下稱為 Nokia N93。


插入 (U)SIM 卡及電池

注釋：USIM 卡是增強版的 SIM 卡，UMTS 流動裝置可以支援。


請將所有 SIM 卡置於兒童無法觸及的地方。

移除電池前務必關機並取下充電器。


1 將手機背部面向自己，按下釋放鍵 (1)，然後提起後蓋 (2)。

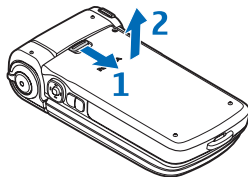


2 要釋放 (U)SIM 卡夾，推開卡夾 (3)，並將其向上提起 (4)。

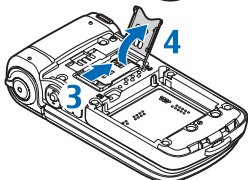


3 將 (U)SIM 卡插入插槽 (5) 中。確保卡的斜角端向上朝向卡夾，且卡上的接觸區朝向裝置的連接部份。

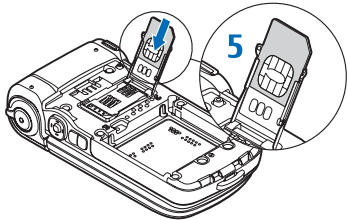


4 關閉卡夾 (6)，並推回卡夾以將其鎖定 (7)。

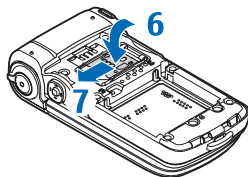

5 插入電池 (8)。確保電池的頂端觸點朝向裝置上的連接部分。

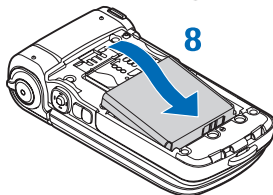


6 要裝回後蓋，請先 (9) 固定底部，然後按後蓋 (10) 的頂端直至將其固定。

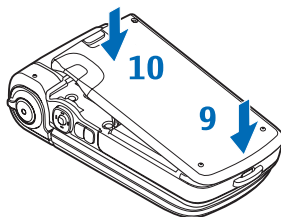

 注意：如想節省電源，可於功能表設定內調校至更小的亮度感應 (功能表 > 工具 > 設定 > 手機設定 > 顯示 > 亮度感應)。

為電池充電

- 1 將充電器連接至牆上的電源插座。
- 2 將電源線連接至手機 (11)。螢幕上的電池指示符號開始捲動。本裝置可以在充電過程中使用。如果電池已完全放電，充電指示可能在幾分鐘後才會亮起。
- 3 當電池充滿電後，指示條將停止捲動。先斷開充電器與裝置的連接，然後斷開充電器與牆上電源插座的連接。

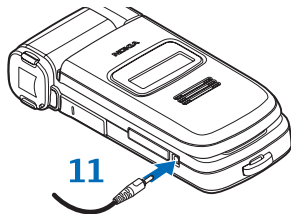



您亦可使用 Nokia 充電器轉接頭 CA-44 與以前的兼容 Nokia 充電器型號一起配合使用為電池充電。有關增強配套、電池及充電器的資料，請參閱用戶指南中的「安全事項」。

開啓裝置

按住電源鍵 (1)。

您的裝置裝有內置天線。

 注意：如同任何其他無線電傳輸裝置一樣，裝置已經開啓時請勿接觸天線區域。接觸天線區域會影響通話質素，並可能增加裝置的耗電量。使用手機時應避免接觸天線區域，以便最佳化天線性能並延長電池壽命。

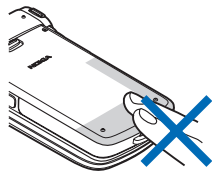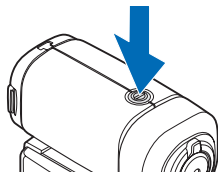

PIN、UPIN 及鎖定碼

如果手機要求輸入 PIN 碼、UPIN 碼或鎖定碼，請輸入此密碼（顯示為 ****），然後選擇 **確定**。（U）PIN 碼一般隨（U）SIM 卡一起提供。鎖定碼的原廠設定為 12345。如要獲取有關密碼的更多資料，請參閱用戶指南中的「安全性」。

城市、時間及日期

當第一次開啓裝置時，手機可能會要求您設定以下資料：**選擇目前所在城市**；**時間**；及**日期**。使用 **捲動鍵** 及數字鍵。要找尋城市，請輸入城市名稱的前幾個字母。選定的城市亦會定義裝置鐘時鐘的時區。

N93 開機畫面

- 當 N93 第一次開機時，將會出現以下**安裝**程式的畫面。
- 此畫面表示 N93 手機正在安裝一些原裝的驅動程式，安裝時間可能會較長以便每一個原裝的程式可以正常地運作。
- 如果在安裝過程中被人為停止或退出；多媒體瀏覽或音樂播放等功能可能會出現錯誤。
- 建議：請在開機時千萬不要人為停止或退出這個安裝過程，以保證 N93 日後可以正常運作。



主功能表

按 **功能表鍵** 可開啓主功能表。

服務供應商可能會關閉或停用手機中的某些功能。這種情況下，這些功能將不會在手機功能表中顯示。您的裝置可能已針對您的網絡供應商進行了專門配置。此配置可能包含功能表名稱、功能表次序以及圖標中的變更。如要獲取更多資料，請與服務供應商聯絡。

螢幕

取下螢幕及相機鏡頭上覆蓋的塑膠保護膜。

螢幕上可能會出現不顯示、無色或亮的點。這是此類螢幕的特徵。部份螢幕上可能會有一些可顯示或不可顯示的像素或點。這是正常情況，並非故障。


插入記憶卡

本手機僅可使用兼容的 miniSD 記憶卡。如多媒體記憶卡 (MMC) 等其他記憶卡，既無法插入記憶卡插槽，亦不與本手機兼容。使用不兼容的記憶卡可能會損壞記憶卡及手機，亦可能會毀壞不兼容記憶卡上儲存的數據。




您可以在標準的銷售套裝內找到 miniSD 卡。使用記憶卡可節省手機上的記憶體空間。您亦可將手機中的資料備份至記憶卡。


- 1 要插入記憶卡，請打開記憶卡插槽門 (12)。將手指放在相機模組旁邊插槽門的上角處，向後蓋方向旋轉插槽門。

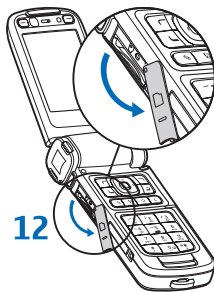

- 2 將記憶卡插入插槽 (13) 中。確保記憶卡的接觸區向上，而且斜角朝向插槽。

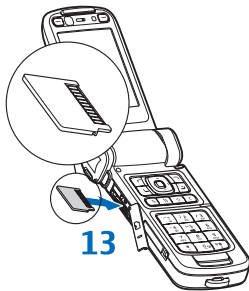


- 3 將記憶卡推入 (14)。記憶卡鎖定到位時您會聽到「卡嗒」一聲。
- 4 關閉插槽門。使用記憶卡時請保持插槽門為關閉狀態，以確保記憶卡乾淨並防止記憶卡跌落。

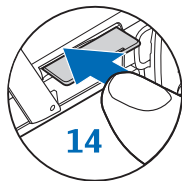

取出記憶卡


- 1 按電源鍵，然後選擇**移除記憶卡**。所有應用程式將會關閉。
- 2 打開記憶卡插槽門。
- 3 按動記憶卡，可將其從插槽 (15) 中彈出。
- 4 從手機中移除記憶卡時，如果手機要求，請選擇**確定**以確認移除記憶卡。

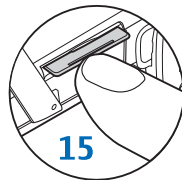

 **重要資料：**在存取記憶卡的操作過程中，請勿移除記憶卡。在存取過程中移除記憶卡可能會損壞記憶卡及手機，亦可能毀壞記憶卡上儲存的數據。

模式

您的裝置具有四種模式：摺合模式、橫向全屏幕模式、掀蓋模式及相機模式。請參閱用戶指南中的「模式」。

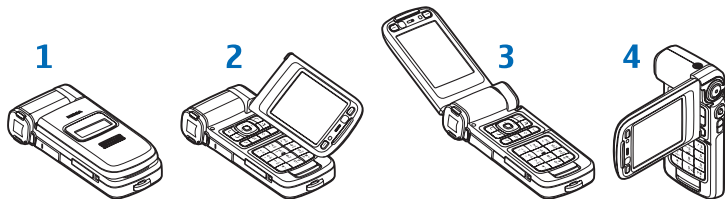

在摺合模式 (1) 下，您可以處理通話、檢視訊息狀態、控制音樂播放機和收音機、查看時間以及使用電筒光。


在翻蓋關閉狀態下，提起轉軸式螢幕的一側，將會啟動橫向全屏幕模式 (2)。使用橫向全屏幕模式可以顯示圖像、顯示相片的投影片播放及影片、進行免提視像通話以及傳送視像通話過程中的即時視像。

在掀蓋模式中 (3)，您可以使用 5 方向捲動鍵在主功能表中導覽、選擇並開啓應用程式和檔案，並可使用所有基本的手機功能。備用相機適用於視像通話。

使用相機模式 (4) 可以錄製短片並快速輕鬆地進行拍照。要啟動影音模式及相機，將翻蓋開啓到 90 度，握住手機的側邊，向下旋轉翻蓋以使主螢幕面向您自己。會啟動主相機，您可以檢視即將拍攝的景象。


按鍵及插孔 — 摺合模式

- 主相機部件及鏡頭 (1)。您的手機裝有一部 320 萬像素 (2048x1536) 的主相機，可進行高解像度圖像的拍攝和短片錄製。
- LED 閃光燈 (2)
- 用於插入 miniSD 卡的記憶卡插槽 (3)
- 用於兼容增強配套的 Pop-Port 插孔 (4)
- 充電器插孔 (5)
- 紅外線連接埠 (6)
- 喇叭插口 (7)
- 閃光燈鍵 (8) 用於更改閃光燈模式。在摺合模式下，按住閃光燈鍵可以使用內置電筒光。
- 相機模式鍵 (9) 用於在靜態圖像相機模式和短片錄製模式之間進行切換。
-  側面 5 方向捲動鍵 (10) 用於在摺合模式下及相機模式中的功能表之間進行移動。按中間的捲動鍵可執行選擇、接受或啟動操作。
- 拍攝鍵 (11) 用於拍攝相片及錄製短片。半按下拍攝鍵可將焦點鎖定在拍攝對象上，完全按下可拍攝相片。在摺合模式下，按拍攝鍵可在螢幕上檢視當前時間。
- 變焦鍵 (12) 用於放大或縮小圖像。變焦鍵僅在相機模式下可用。
-  電源鍵 (13)

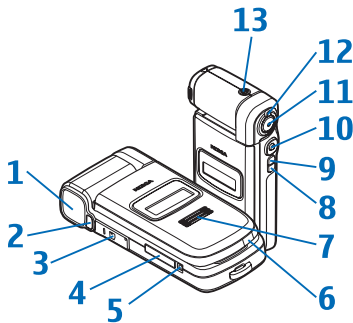

按鍵及插孔 — 掀蓋模式

- 備用相機 (1) 用於視像通話 (解像度低於主相機)
- — 和 — 橫向顯示選擇鍵 (2)，用於在相機模式和橫向全屏幕模式下選擇指令和項目
- [和] 選擇鍵 (3)，用於在掀蓋模式下選擇指令和項目。按住 [可使用語音指令。
- 立體聲麥克風 (4)
- [通話鍵 (5)
- [編輯鍵 (6)，用於在編輯文字時開啓指令清單
- [功能表鍵 (7)，用於開啓主功能表
- 按住 0 (8) 可作為至網絡連接的捷徑。
- [多媒體鍵 (9) 是存取多媒體內容的捷徑。
- [清除鍵 (10)，用於刪除文字及項目
- [結束鍵 (11)
- [5 方向捲動鍵 (12)，用於在功能表之間進行移動。按中間的捲動鍵可執行選擇、接受或啟動操作。
- 光線感應器 (13) 可持續監測光線情況。這可使螢幕和鍵盤在光線較暗的情況下閃爍。

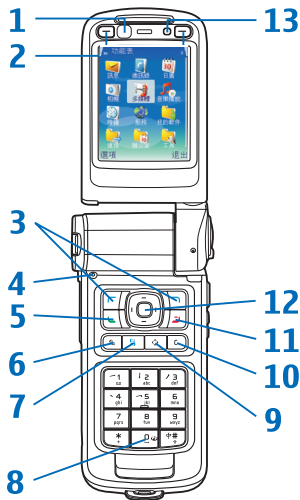


在電視上檢視圖像和短片

要在兼容的電視上檢視拍攝的短片和圖像，請使用標準銷售套裝中提供的兼容 Nokia CA-64U 視像輸出線。請參閱用戶指南中的「電視輸出模式」和「電視配置」。

要在兼容的電視上檢視圖像和短片，請執行以下操作：

- 1 將兼容的 Nokia 視像輸出線連接至兼容電視的視像輸入插孔。
- 2 將 Nokia 視像輸出線的另一端連接至手機的 Pop-Port™ 插孔。
- 3 選擇**功能表** > **多媒體** > **圖像和短片**及您要檢視的檔案。


這些圖像將會在圖像檢視器中顯示，而短片則在 **RealPlayer** 中播放。

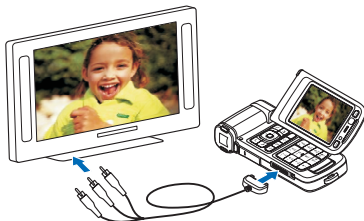

立體聲麥克風

您的手機裝有兩個立體聲麥克風 (16)，用於錄製通話過程中的聲音並記錄短片錄製過程中的立體音效。立體聲麥克風以 L 和 R 指示。

請勿將任何尖形物件插入立體聲麥克風孔中。那樣可能會損壞麥克風並影響其錄製音效的功能。

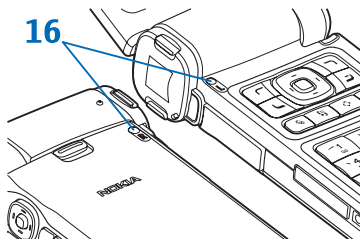

耳機

將兼容耳機連接至手機的 Pop-Port™ 插孔 (17)。

 **警告：**使用耳機時，您對外界聲音的聽力可能會受到影響。在危及安全的情況下，請勿使用耳機。



鍵盤鎖（按鍵保護）

使用鍵盤鎖可防止您無意中按下按鍵。

要在掀蓋模式下鎖定鍵盤，請在待機模式下按 ，然後按 *。當按鍵處於鎖定狀態時，螢幕上會顯示 .

要在掀蓋模式下解鎖鍵盤，按 ，然後按 *。

要在摺合模式下鎖定鍵盤，請按住相機模式鍵。

要在摺合模式下解鎖鍵盤，按住相機模式鍵。您亦可透過打開翻蓋解鎖鍵盤。將會自動解除鍵盤鎖定。

當鍵盤處於鎖定狀態時，仍然可以撥打手機中預編的官方緊急號碼。

當鍵盤處於鎖定狀態時，要打開螢幕燈，請按電源鍵。

待機模式下的捷徑

- 使用待機主螢幕可快速進入最常用的應用程式。預設情況下，捷徑顯示模式處於開啓狀態。請參閱用戶指南中的「捷徑顯示模式」。

- 要在已開啓的應用程式之間進行切換，按住 。如果記憶體不足，手機便會關閉部份應用程式。關閉應用程式之前，手機會儲存所有尚未儲存的數據。保留應用程式在背景中運行會增大電池電量的消耗，從而縮短電池的壽命。
- 要更改操作模式，按 ，然後選擇一種操作模式。
- 要開啓最近已撥電話號碼清單，按 。
- 要使用語音指令，按住 。
- 要啓動至網絡的連接，按住 。請參閱用戶指南中的「網絡」。

如要獲取更多可在待機模式下使用的捷徑，請參閱用戶指南中的「捷徑顯示模式」。



有效使用的秘訣

- 要標記清單中的某一項目，捲動至該項目，同時按  和 。
- 要標記清單中的多個項目，請在按  或  的同時，按住 。所選擇項目旁邊會出現核取標記。要結束選擇，請鬆開捲動鍵，然後鬆開 。選擇所需的全部項目後，便可移動或刪除它們。
- 要複製並貼上文字，按住 。同時，按  或  選擇字母和詞彙，或者按  或  選擇多行文字。隨著不斷選擇，會突出顯示所選文字。要將文字複製到剪貼簿，在按住  的同時選擇複製。要將文字插入到文件中，按住 ，並選擇貼上。
- 某些情況下，按下  時會出現一個簡短的選項清單，顯示可在該檢視中使用的主要指令。

如要獲取有關更多捷徑的資料，請參閱用戶指南中的「有用的捷徑」。

多媒體訊息及流動互聯網設定

通常，Nokia N93 手機根據服務供應商資料已在手機中自動配置了多媒體訊息、GPRS、串流及流動互聯網設定。

從其他裝置轉移內容

- **傳送**應用程式：請參閱用戶指南中的「從其他裝置轉移內容」。
- **Nokia 內容複製器**：在 Nokia 電腦端套件中提供，用於複製兼容 Nokia 裝置中的內容。請參閱隨裝置提供的 DVD 光碟。Nokia 內容複製器支援多款 Nokia 手機型號。如要獲取有關每個 Nokia 電腦端套件所支援手機的更多資料，請參閱 www.nokia.com/hk/pcsuite 頁面。

數據連線

您的手機支援無線區域網絡 (Wireless LAN)。使用 Wireless LAN，您可以將手機連接至互聯網及支援 Wireless LAN 的兼容裝置。

一些地區 (如法國) 可能對 Wireless LAN 的使用有限制。請向您當地的授權機構查詢，以獲取更多資料。

在主 Wireless LAN 中，您可以建立一個主網絡，並將支援 Wireless LAN 的兼容 UPnP (通用隨插即用) 裝置連接至該網絡。在主網絡中，可以在其他已連接裝置上檢視或播放**多媒體資料**中的兼容媒體檔案，例如，在兼容電視上檢視儲存於 Nokia N93 上的圖像。您亦可在兼容裝置之間複製媒體檔案，並在兼容的打印機上列印圖像。如要獲取更多資料，請參閱用戶指南中的「主網絡」和「圖像列印」。

使用 Nokia N93 手機，您亦可使用手機標準銷售套裝中提供的紅外線、藍芽數據連接或 USB 數據傳輸線與兼容裝置傳輸數據。



說明

本裝置具有說明功能，可在您使用本裝置時提供指示說明及資料。要從應用程式存取說明，選擇**選項** > **說明**。

💡 例如：要檢視有關如何建立名片的說明，請開始建立聯絡人名片，並選擇**選項** > **說明**；或選擇**工具** > **說明**即可開啓**通訊錄**的說明。在閱讀說明時，要在**說明**與已在背景中開啓的應用程式之間切換，按住 **🔍**。

用戶指南

請閱讀用戶指南以增加您對 Nokia N93 的認識。

如要獲取進一步的詳細資料，請參閱單獨的用戶指南。請勿將此快速指南代替完整的用戶指南，完整的用戶指南中提供了重要的安全和維修資料。

您亦可在 www.nokia.com.hk 網站找到電子版的用戶指南。

Nokia 網上支援

請查閱 www.nokia.com.hk/support 或當地的 Nokia 網站，以獲取本指南的最新版本、與您的 Nokia 產品相關的附加資料、下載內容及服務。