


Nokia Display Headset HS-69 User Guide

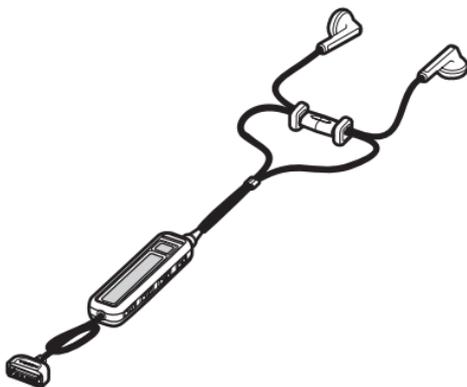

9251325

Issue 1

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this HS-69 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



© 2006 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia, Nokia Connecting People and Pop-Port are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

Unauthorized changes or modifications to this device may void the user's authority to operate the equipment.

Export Controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

9251325

Issue 1

Contents

1. Introduction	4	Handle multiple calls	9
2. Headset parts	5	Reject calls.....	9
3. Basic and call functions	7	Voice dialing.....	9
Lock keys.....	7	4. Radio and music	
Adjust earpiece volume.....	7	functions.....	10
Received messages.....	7	Activate the radio or	
Display time.....	8	music player	10
Make calls.....	8	Radio functions	10
Redial	8	Music player functions.....	11
Answer and end calls.....	8	Care and maintenance	12

1. Introduction


The Nokia Display Headset HS-69 allows you to handle basic phone calls, listen to FM radio and music tracks, as well as view the current time and notifications of received text messages (SMS) and multimedia messages (MMS). Some features of the headset are network-dependent.

The headset connects to compatible Nokia phones with a Pop-Port™ connector. To check the compatibility of your Nokia phone, visit the Nokia Web site www.nokia.com/support or contact your dealer.

Read this user guide carefully before using the headset. Also read the user guide for your phone, which provides important safety and maintenance information. Keep the headset out of reach of small children.

2. Headset parts

The headset has the following parts:

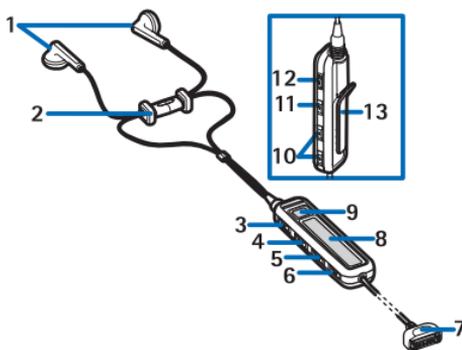

- Earpieces (1)
- Clip, which goes at the back of your neck (2)
- End/stop button to end and reject calls or to stop playing music on the music player (3)
- Play button to play and pause music on the music player (4)
- Fast backward button to move between music tracks or stored radio channels or to scan for new radio channels (5)
- Fast forward button to move between music tracks or stored radio channels or to scan for new radio channels (6)
- Pop-Port™ connector to connect the headset to the phone (7)

Headset parts

- Display to show time, radio channels, music tracks, caller IDs or numbers, and icons (8)
- Call button to redial, answer or swap between calls, or to display the time (9)
- Volume up and volume down buttons to increase or decrease the volume (10)
- Music button to activate and deactivate the FM radio or music player or to switch between the two (11)
- Keylock switch to lock the headset buttons (12)
- Clip to attach the headset for carrying (13)

3. Basic and call functions

■ Lock keys

Slide the keylock switch to lock and unlock the headset buttons.

When locked, all button presses are ignored and  appears on the display. Press the call or end/stop button to answer or reject incoming calls even if the buttons are locked.

■ Adjust earpiece volume

Press the volume up and volume down buttons to adjust the earpiece volume. If you press and hold either button, the volume continues to increase or decrease until you release the button.

The current volume level appears on the display.

■ Received messages

When you receive SMS or MMS messages, the following icons appear near the call button:

 indicates you have at least one unread SMS message that you can view on the phone.

 indicates you have at least one unread MMS message that you can view on the phone.

■ Display time

Briefly press the call button to display the current time for 5 seconds, unless you are listening to the radio or music or are in the middle of a call.

■ Make calls

When the headset is connected to your phone, make calls by using your phone normally.

■ Redial

Press the call button twice to redial the last number you called.

■ Answer and end calls

When you receive a call, the ringing tone selected on your phone sounds, and the caller ID and  flash on the display. If the caller ID is unknown, the number of the caller, a note, or nothing flashes on the display. If you are listening to FM radio or music, the headset automatically stops the radio or music when you answer a call and starts it again when you end the call.

To answer calls, press the call button.

To end currently active calls, press the end/stop button.

You can always answer and end calls with your phone.

■ Handle multiple calls

If you receive a new call before you end a current call, the new caller ID flashes on the display. Press the call button once to put the current call on hold, and answer the new call. Press the call button again to swap between the two calls.

■ Reject calls

If you do not want to answer a call, press the end/stop button. You can also reject calls by using your phone.

■ Voice dialing

Depending on your phone model, you may be able to make a call with the headset by voice dialing. When no call is in progress, press and hold the call button until  appears on the display. Say the voice tag. The phone dials the related phone number.

4. Radio and music functions

■ Activate the radio or music player

Press the music button to activate the FM radio or music player. If your phone has both an FM radio and a music player, the FM radio starts playing. Briefly press the music button to switch between the radio and music.

Press and hold the music button to deactivate the FM radio or the music player.

You can also activate and deactivate the FM radio and the music player by using your phone.



Warning: When using the headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

■ Radio functions

You must activate the FM radio with the music button or your phone before you can use it. If you have no radio channels preset in your phone, the currently used radio frequency and  appear on the display.

If there are radio channels preset in your phone, the name of the current channel and  appear on the display.

To skip to the next or previous stored radio channel, press the fast forward or fast backward button. If there is only one channel preset in your phone, the same channel continues to play.

To automatically search for new channels, press and hold the fast forward or fast backward button. The found channel appears on the display. You can store the channel using your phone.

■ Music player functions

You must activate the music player with the music button or your phone before you can use it. If you have no music tracks stored in your phone,  ? appears on the display, and the music player is turned off.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

If you have at least one music track stored in your phone, the current music track title and  appear on the display.

To pause or resume the music, press the play button.

To stop the music, press the end/stop button. To restart it, press the play button.

To skip to the next or previous music track, press the fast forward or fast backward button. If there is only one music track stored in your phone, you skip to the beginning of the same track.

To move forward or backward within the current music track, press and hold the fast forward or fast backward button.


Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

If your device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚屏显耳机 HS-69 用户手册

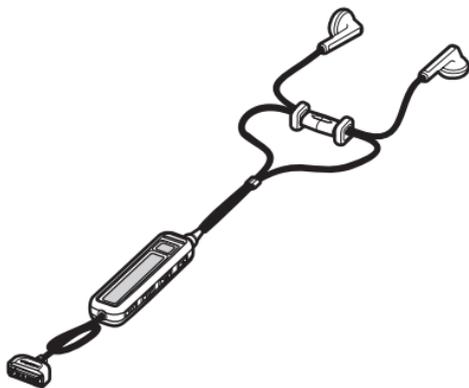

第 1 版

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-69 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。



© 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

任何未经授权而对本耳机进行的修改或改装可能导致用户丧失使用耳机的权利。

出口控制

本耳机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

第 1 版

目录

1. 简介	5	接听来电和结束通话	9
2. 耳机的组成部分	6	管理多个通话	10
3. 基本功能和通话功能	8	拒绝接听来电	10
锁键	8	声控拨号	10
调节听筒音量	8	4. 收音机和音乐功能	11
收到信息	8	启动收音机或音乐播放器	11
显示时间	9	收音机功能	11
拨打电话	9	音乐播放器功能	12
重拨	9	维护 and 保养	13

1. 简介


使用诺基亚屏显耳机 HS-69，您可以管理基本的手机通话，收听调频广播和欣赏音乐曲目，以及查看当前时间和收到短信息和彩信的通知。耳机的部分功能取决于网络。

耳机可连接至具有 Pop-Port™ 插孔的兼容诺基亚手机。要查看您的诺基亚手机是否与本耳机兼容，请访问诺基亚公司的网站 www.nokia.com.cn/support，或向您的经销商查询。

使用耳机前，请仔细阅读本《用户手册》。另请阅读手机的《用户手册》，其中包含重要的安全和维护信息。请将耳机放置在小孩接触不到的地方。

2. 耳机的组成部分

耳机包括以下部件：

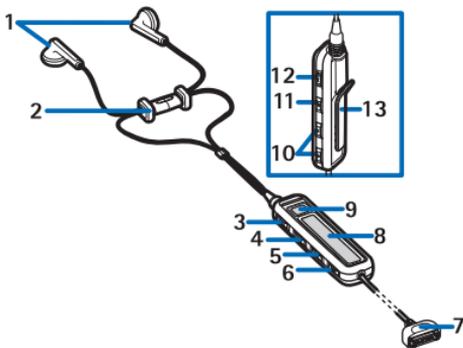

- 听筒(1)
- 耳机固定夹(2)，可绕于后颈部
- 结束/停止键(3)，可结束通话和拒绝接听来电，或在使用音乐播放器时停止播放音乐
- 播放键(4)，可在使用音乐播放器时开始播放或暂停播放音乐
- 快倒键(5)，可在音乐曲目或储存的广播频道间移动，也可搜索新的广播频道
- 快进键(6)，可在音乐曲目或储存的广播频道间移动，也可搜索新的广播频道

- Pop-Port™ 插头 (7)，可将耳机连接至手机
- 屏幕 (8)，可显示时间、广播频道、音乐曲目、呼叫方的姓名或号码，以及图标
- 通话键 (9)，可重拨号码、接听来电或在两个通话间切换，或显示时间
- 音量提高键和音量降低键 (10)，可提高或降低音量
- 音乐键 (11)，可启动和关闭调频收音机或音乐播放器，或在二者间切换
- 锁键开关 (12)，可锁定耳机按键
- 耳机固定夹 (13)，可固定耳机以方便携带

3. 基本功能和通话功能

■ 锁键

滑动锁键开关可锁定和解锁耳机按键。

按键锁定时，耳机会忽略所有按键操作且屏幕上会显示 。即使按键锁定，也可以按通话键或结束/停止键来接听或拒绝接听来电。

■ 调节听筒音量

按音量提高键和音量降低键可调节听筒音量。若按住其中的一个按键，则音量会持续提高或降低，直至您松开该键。

屏幕上会显示当前的音量级别。

■ 收到信息

当您收到短信息或彩信时，通话键一侧会显示以下图标：

 表示您至少有一条未读短信息，且您可以使用手机查看该信息。

 表示您至少有一条未读彩信，且您可以使用手机查看该信息。

■ 显示时间

快速地按通话键可显示当前时间 5 秒钟，但当您正在收听广播、欣赏音乐或通话时除外。

■ 拨打电话

当耳机连接至手机时，您可以正常使用手机拨打电话。

■ 重拨

按两下通话键可重拨您最后拨打的电话号码。

■ 接听来电和结束通话

当您接到来电时，耳机听筒中会传出您在手机中指定的铃声，且屏幕上会闪烁显示呼叫方的姓名和 。如果呼叫方的姓名未知，则可能闪烁显示来电号码、提示信息或不显示任何信息。如果您正在收听调频广播或播放音乐，则当您接听来电时，耳机会自动停止广播或音乐，并在通话结束后重新开始播放广播或音乐。

要接听来电，请按通话键。

要结束当前通话，请按结束/停止键。

您随时可以使用手机接听来电和结束通话。

■ 管理多个通话

如果您在当前通话中接到新来电，则新的呼叫方姓名会在屏幕上闪烁。按一下通话键可保留当前通话并接听新来电。再次按通话键可在两个通话间切换。

■ 拒绝接听来电

如果您不想接听来电，请按结束/停止键。您也可以使用手机拒绝接听来电。

■ 声控拨号

根据手机型号，您也许可以采用声控拨号的方式使用耳机进行呼叫。在未进行任何通话时，按住通话键直至屏幕上显示 。说出声控标签。手机会拨打相应的电话号码。

4. 收音机和音乐功能

■ 启动收音机或音乐播放器

按音乐键可启动调频收音机或音乐播放器。如果您的手机同时具有调频收音机和音乐播放器功能，则将启动调频收音机。快速按音乐键可在调频收音机和音乐播放器之间切换。

按住音乐键可关闭调频收音机或音乐播放器。

您也可以使用手机来启动和关闭调频收音机或音乐播放器。



警告：使用耳机会削弱您听到外界声音的听力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

■ 收音机功能

要使用调频收音机，您必须先使用音乐键或手机启动该功能。如果您的手机中没有预设广播频道，则耳机屏幕上会显示当前收听的广播频率和 。

如果手机中已预设了广播频道，则会显示当前频道的名称和 。

要切换至下一个或上一个储存的广播频道，请按快进键或快倒键。如果手机中只预设了一个频道，则会继续播放该频道的节目。

要自动搜索新频道，请按住快进键或快倒键。屏幕上会显示找到的频道。您可以使用手机来储存频道。

■ 音乐播放器功能

要使用音乐播放器，您必须先使用音乐键或手机启动该功能。如果您的手机中没有储存音乐曲目，则耳机屏幕上会显示  ?，并且音乐播放器将关闭。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

如果手机中至少储存了一首音乐曲目，则耳机屏幕上会显示当前音乐曲目的标题和 。

要暂停或继续播放音乐，请按播放键。

要停止播放音乐，请按结束/停止键。要重新播放，请按播放键。

要切换至下一首或上一首音乐曲目，请按快进键或快倒键。如果手机中只储存了一首音乐曲目，则会跳至该曲目的起始处。

要在当前音乐曲目中快进或快倒，请按住快进键或快倒键。

维护和保养


您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命，使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开耳机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

如果耳机不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构维修。

Nokia HS-69 螢幕耳機

用戶指南

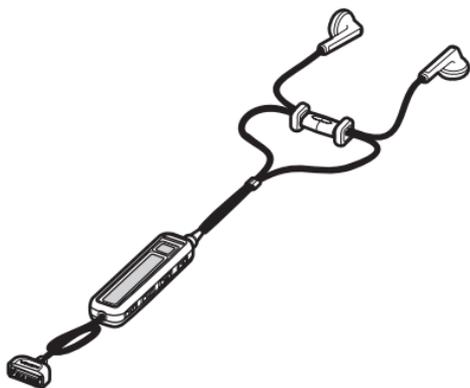

第 1 版

一致性聲明

諾基亞公司特此聲明，本 HS-69 產品符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相關規定。可於

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 上找到「一致性聲明」的副本。



© 2006 諾基亞。版權所有。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。

諾基亞、Nokia Connecting People 及 Pop-Port 是諾基亞公司的註冊商標。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號。

諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接損失，諾基亞恕不負責。

本文的內容以「現有形式」提供。除適用的法律要求外，有關本文內容的正確性及可靠性，包括但不限於對特殊目的的適銷性及適用性，均不提供任何明示或暗示的保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。如要獲取最新的產品資料，請瀏覽 <http://www.nokia.com.hk>。

具體產品的供應情況可能因地區而有所不同。請向您就近的諾基亞經銷商查詢。

擅自更改或改裝本裝置，可能會導致用戶無法使用本裝置。

出口管制

本裝置可能包含受美國或其他國家/地區出口法律及條例約束的商品、技術或軟件。禁止違法轉移。

第 1 版

目錄

1. 簡介	5	接聽及結束通話	9
2. 耳機部件	6	處理多個通話	9
3. 基本功能及通話功能	8	拒絕來電	10
鎖定鍵	8	語音撥號	10
調校聽筒音量	8	4. 收音機及音樂功能	11
收到的訊息	8	啓動收音機或音樂播放機	11
顯示時間	8	收音機功能	11
撥打電話	9	音樂播放機功能	12
重撥	9	保養與維修	13

1. 簡介


Nokia HS-69 螢幕耳機可讓您進行基本的手機通話操作、收聽 FM 收音機及樂曲，以及檢視目前時間及收到的短訊 (SMS) 及多媒體訊息 (MMS) 通知。部份耳機功能視乎網絡而定。

耳機通過 Pop-Port™ 插孔連接至兼容諾基亞手機。要查看您的諾基亞手機的兼容性，請瀏覽諾基亞網站 <http://www.nokia.com.hk/support> 或與經銷商聯絡。

使用無線耳機之前，請仔細閱讀本用戶指南。另請閱讀您手機的用戶指南，該指南提供了重要的安全及維修資料。請將無線耳機置於兒童觸及不到的地方。

2. 耳機部件

本款耳機包括以下部件：

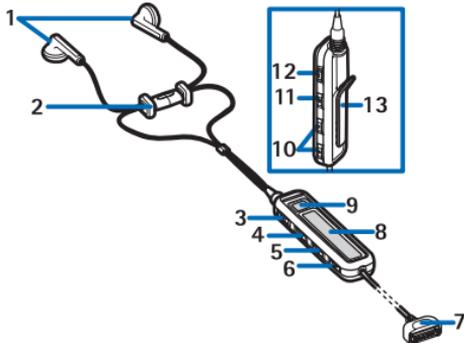

- 聽筒 (1)
- 便攜夾，可以掛在您的脖子後面 (2)
- 結束/停止按鈕，用於掛斷電話及拒絕接聽來電或停止播放 MP3 音樂播放機上的音樂 (3)。
- 播放按鈕，用於播放及暫停音樂播放機上的音樂 (4)
- 快退按鈕，用於切換樂曲或儲存的電台頻道或找尋新電台頻道 (5)

- 快進按鈕，用於切換樂曲或儲存的電台頻道或找尋新電台頻道(6)
- Pop-Port™ 插孔，用於將耳機連接至手機(7)
- 螢幕，用於顯示電台頻道、樂曲、來電者姓名或號碼及圖示(8)。
- 通話按鈕，用於重撥、接聽或切換通話或顯示時間(9)
- 音量增大及減小按鈕，用於增大或減小音量(10)
- 音樂按鈕，用於啓動及關閉 FM 收音機或 MP3 音樂播放機，或在兩者之間切換(11)
- 鍵盤鎖開關，用於鎖定耳機按鈕(12)
- 便攜夾，用於縛系耳機以便攜帶(13)

3. 基本功能及通話功能

■ 鎖定鍵

滑動鍵盤鎖開關以鎖定或解除鎖定耳機按鈕。

鍵盤鎖定時，所有按鈕均無效，且螢幕上會顯示指示符 。即使按鈕已鎖定，仍可按通話或結束/停止按鈕接聽或拒絕來電。

■ 調校聽筒音量

按音量增大及音量減小按鈕可調校聽筒音量。如果您長按其中任意一個按鈕，音量便會持續增大或減小，直至鬆開為止。

目前音量大小會在螢幕上顯示。

■ 收到的訊息

收到短訊或多媒體訊息時，以下圖示會在通話按鈕旁邊顯示：

 表示您至少有一個未讀短訊，您可以在手機上檢視。

 表示您至少有一個未讀多媒體訊息，您可以在手機上檢視。

■ 顯示時間

除了您正在收聽收音機、音樂或正在通話時而外，都可以通過短暫按通話按鈕以顯示目前時間 5 秒鐘。

■ 撥打電話

將螢幕耳機連接至手機時，可以正常使用手機撥打電話。

■ 重撥

按通話按鈕兩次以重撥您最後撥打的電話號碼。

■ 接聽及結束通話

接到來電時，手機會響起您選定的鈴聲，且來電者姓名及指示符會在螢幕上閃爍。如果來電者姓名不明，螢幕上便會閃爍來電號碼、備註，或一片空白。如果您正在收聽FM收音機或音樂，接聽來電時，耳機會自動停止播放收音機或音樂，並在您結束通話後重新播放。

要接聽來電，按通話按鈕。

要結束目前通話，按結束/停止按鈕。

您可以總是使用手機接聽及結束通話。

■ 處理多個通話

如果在結束目前通話前接到新來電，螢幕上便會閃爍新來電者的姓名。按一下通話按鈕保留目前通話，並接聽新來電。再次按通話按鈕在兩個通話之間切換。

■ 拒絕來電

如果您不想接聽來電，按結束/停止按鈕。您亦可以使用手機拒絕來電。

■ 語音撥號

視乎手機型號，您可能可以通過語音撥號用耳機撥打電話。當沒有正在進行通話時，長按通話按鈕直至螢幕上顯示指示符 。說出語音標籤。手機便會撥打對應的電話號碼。

4. 收音機及音樂功能

■ 啟動收音機或音樂播放機

按音樂按鈕可啟動 FM 收音機或音樂播放機。如果您的手機同時備有 FM 收音機及音樂播放機，FM 收音機便開始播放。短暫按音樂按鈕可在收音機及音樂之間切換。

長按音樂按鈕可關閉 FM 收音機或音樂播放機。

亦可以使用手機啟動或關閉 FM 收音機或音樂播放機。



警告：使用耳機可能會影響您聽到外面的聲音。在危及安全的情況下，請勿使用耳機。

■ 收音機功能

在可以使用 FM 收音機之前，您需要按音樂按鈕或用手機啟動收音機。如果手機內沒有預設的電台頻道，螢幕上會顯示目前所使用的電台頻率及指示符 。

如果手機內沒有預設的電台頻道，螢幕上會顯示目前頻道的名稱及指示符 。

要跳至下一個或上一個儲存的電台頻道，按快進或快退按鈕。如果手機內僅有一個預設頻道，收音機會繼續播放同一頻道。

要自動找尋新的頻道，長按快進或快退按鈕。找到的頻道會在螢幕上顯示。您可以使用手機儲存找到的頻道。

■ 音樂播放機功能

在可以使用 MP3 音樂播放機之前，需要按音樂按鈕或使用手機啟動音樂播放機。如果手機內沒有儲存任何樂曲，螢幕上會顯示指示符  ?，且音樂播放機亦會關閉。



警告：請以中等音量聆聽音樂。持續以高音量聆聽音樂可能會損傷您的聽力。

如果手機內儲存有至少一首樂曲，螢幕上會顯示目前樂曲的名稱及指示符 。

要暫停或繼續播放音樂，按播放按鈕。

要停止播放，按結束/停止按鈕。要重新開始播放，按播放按鈕。

要跳至下一首或上一首樂曲，按快進或快退按鈕。如果手機內僅儲存了一首樂曲，將會跳至同一首樂曲的開頭。


要前進或後退目前樂曲，長按快進或快退按鈕。

保養與維修

本裝置是透過優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助於您保護您的保固範圍。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣及任何液體或水份都有可能含有腐蝕電路的物質。如果您的裝置被弄濕，請讓裝置完全乾燥後，方可使用。
 - 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式零件及電子元件可能較容易損壞。
 - 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠材質變形或熔化。
 - 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置恢復至正常溫度時，內部可能會產生濕氣，這可能會損壞電路板。
 - 請勿嘗試使用本指南所指引以外的方式開啓裝置。
 - 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
 - 請勿使用刺激性的化學製品、清潔劑或腐蝕性的洗滌劑清潔裝置。
 - 請勿為裝置塗上顏料。顏料會堵塞活動式零件並妨礙其正常使用。
- 如果任何裝置不能正常使用，請前往就近的授權服務中心進行維修。

Nokia 液晶顯示耳機 HS-69 用戶指南

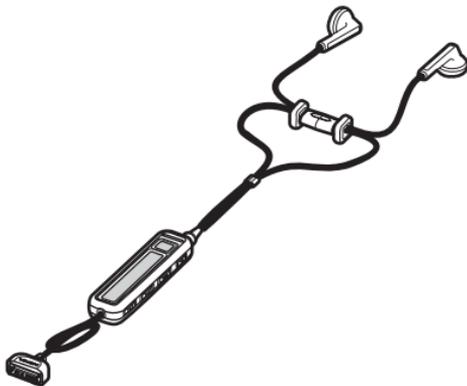

第 1 版

合格聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 以此聲明此 HS-69 產品符合委員會 1999/5/EC 的必要需求及其他相關規定。此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。



© 2006 Nokia。版權所有。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件裡之部分或全部的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 及 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其它產品與公司名稱爲各擁有人所有之商標或商標名稱。

Nokia 奉行持續研發的政策。因此，Nokia 保留對本文件所述產品進行修改和變更的權利，恕不另行通知。

在任何狀況下，Nokia 均不負責任何資料、收益或任何原因所造成之特殊、意外、連帶或間接等損失。

本文件之內容係依「原狀」提供。除適用法律所規定者外，否則不對本文件之正確性、可靠性或內容做出任何形式之明確或隱含的保證，包括但不限於特定目的之適售性及適用性之暗示保證。Nokia 保留隨時修改或撤銷本文件之權利，恕不事先通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品的提供可能因地區而異。如需詳細資訊，請洽詢鄰近的 Nokia 經銷商。

對本裝置進行任何未經授權的變更或修改，將會失去本設備的操作權限。

出口管制

本裝置可能包含美國或其他國家出口法律規範所管制的商品、技術或軟體，禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛般安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

第 1 版

目錄

1. 簡介.....	5	接聽及結束通話.....	9
2. 耳機組件.....	6	接聽多通來電.....	9
3. 基本功能與通話功能.....	8	拒絕來電.....	10
鎖住按鍵.....	8	聲控撥號.....	10
調整聽筒音量.....	8	4. 收音機與音樂功能.....	11
已接收訊息.....	8	啓動收音機或音樂播放機.....	11
顯示時間.....	8	收音機功能.....	11
撥打電話.....	9	音樂播放機功能.....	12
重撥.....	9	維護與保養.....	13

1. 簡介


Nokia HS-69 液晶顯示耳機可接聽一般手機通話、收聽 FM 廣播與音樂曲目、查看目前時間，以及查看收到的文字訊息 (SMS) 和多媒體訊息 (MMS) 的通知。耳機的部分功能需視行動電話系統業者而定。

本耳機是使用 Pop-Port™ 連接埠連結到相容的 Nokia 行動電話。若要瞭解 Nokia 行動電話的相容性，請造訪 Nokia 網站：
www.nokia.com.tw/support 或洽詢您的經銷商。

在使用耳機之前，請先詳細閱讀本用戶指南。請同時詳閱行動電話的用戶指南，其內含重要的安全和維護資訊。請將本耳機放在孩童接觸不到的地方。

2. 耳機組件

耳機包含下列組件：

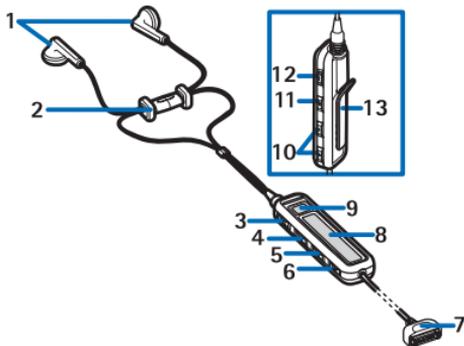

- 聽筒 (1)
- 夾子，置於脖子後方 (2)
- 結束/停止鈕，用於結束和拒絕來電或停止音樂播放機所播放的音樂 (3)
- 播放鈕，可播放並暫停音樂播放機中的音樂 (4)
- 向後快轉鈕，可選擇音樂曲目、已儲存的收音機頻道或搜尋新的收音機頻道 (5)

- 向前快轉鈕，可選擇音樂曲目、已儲存的收音機頻道或搜尋新的收音機頻道 (6)
- Pop-Port™ 連接埠，用來將耳機連接到行動電話 (7)
- 螢幕，可顯示時間、收音機頻道、音樂曲目、來電者姓名或電話號碼和圖示 (8)
- 通話鈕，可重撥、接聽或切換來電，或者顯示時間 (9)
- 音量向上和向下鈕，可增加或降低音量 (10)
- 音樂鈕，可啓動或關閉 FM 收音機或音樂播放機，或在兩者間切換 (11)
- 按鍵鎖開關，可鎖住耳機按鈕 (12)
- 夾子，可將耳機夾在衣服上 (13)

3. 基本功能與通話功能

■ 鎖住按鍵

輕推按鍵鎖開關可鎖住耳機按鈕或解除耳機按鈕鎖定。

當按鍵鎖住時，所有的按鈕動作都將失效，而且螢幕上會顯示 。即使按鍵被鎖住，按通話鈕或結束/停止鈕仍可接聽或拒絕來電。

■ 調整聽筒音量

按音量向上或向下鈕可調整聽筒音量。若持續按住音量向上或向下鈕，音量便會持續增加或降低，直到您鬆開按鈕為止。

目前的音量大小會顯示在螢幕上。

■ 已接收訊息

收到 SMS 或 MMS 訊息時，通話鈕旁會出現以下圖示：

 表示行動電話中至少有一個您可以查看的未讀 SMS 訊息。

 表示行動電話中至少有一個您可以查看的未讀 MMS 訊息。

■ 顯示時間

快速地按通話鈕後，螢幕就會顯示目前時間約 5 秒 (若您正在收聽收音機或音樂，或者通話時除外)。

■ 撥打電話

當耳機連接至行動電話上時，請使用正常方式撥打電話。

■ 重撥

連接兩次通話鈕便可重撥您上次撥出的號碼。

■ 接聽及結束通話

接到來電時，行動電話會發出您指定的鈴聲，而且螢幕上會顯示發話方的姓名並閃爍  圖示。若發話方姓名無法辨識，螢幕上就會顯示發話方的電話號碼、備註，或者不顯示任何內容。若您正在收聽 FM 收音機或音樂，則當您接聽來電時，耳機便會自動停止收音機或音樂的播放；當您結束通話時，收音機或音樂才會重新播放。

要接聽來電，請按通話鈕。

要結束目前通話，請按結束/停止鈕。

您可以直接使用行動電話接聽來電或結束通話。

■ 接聽多通來電

當您在通話期間接到另一通來電時，螢幕便會閃爍發話方的姓名。按一次通話鈕會暫停目前的通話，然後接聽新來電。再按一次通話鈕便可在兩通話間切換。

■ 拒絕來電

如果您不想接聽來電，只需按結束/停止鈕即可。您也可以直接使用行動電話拒絕來電。

■ 聲控撥號

視您的行動電話型號而定，您也許可以透過耳機使用聲控撥號功能來撥打電話。若沒有任何通話正在進行，請按住通話鈕直到螢幕上出現 。說出語音標籤，行動電話便會撥出相關的電話號碼。

4. 收音機與音樂功能

■ 啟動收音機或音樂播放機

按音樂鈕可啟動 FM 收音機或音樂播放機。若您的行動電話同時有 FM 收音機和音樂播放機，那麼 FM 收音機便會優先播放。快速地按下音樂鈕即可在收音機和音樂播放機間切換。

按住音樂鈕可關閉 FM 收音機或音樂播放機。

您也可以使用行動電話開啓或關閉 FM 收音機和音樂播放機。



警告：使用耳機時可能無法清楚聽見外在環境的聲音，所以請勿在危險的地方使用耳機。

■ 收音機功能

您必須按耳機上的音樂鈕或使用行動電話開啓 FM 收音機，才能使用其功能。若行動電話中沒有預設任何收音機頻道，螢幕上會顯示目前收聽的頻率和 。

若您的行動電話已有預設收音機頻道，螢幕上就會顯示目前收聽的頻道名稱和 。

要跳到下一個或上一個已儲存的收音機頻道，請按快速向前或快速向後鈕。若行動電話只有預設一個頻道，便會一直播放該頻道。

要自動搜尋新頻道，請按住快速向前或快速向後鈕。搜尋到的頻道會顯示在螢幕上。您可以使用行動電話儲存搜尋到的頻道。

■ 音樂播放機功能

您必須按耳機上的音樂鈕或使用行動電話啟動音樂播放機，才能使用其功能。若行動電話沒有預設任何音樂曲目，螢幕上會出現 ，而且音樂播放機會關閉。



警告：請調整適當音量收聽音樂，長期曝露在高音量的環境下可能會損害您的聽力。

若行動電話至少存有一首音樂曲目，螢幕上便會出現目前播放的音樂曲目名稱和 。

要暫停或恢復播放音樂，請按播放鍵。

要停止播放音樂，請按結束/停止鈕。要再次播放，請按播放鈕。

要跳到下一首或上一首已儲存的音樂曲目，請按快速向前或快速向後鈕。若行動電話只存有一首音樂曲目，便會跳到同一首音樂曲目的開頭。

要在目前的音樂曲目中快轉或倒帶，請按住快速向前或快速向後鈕。

維護與保養

您的裝置為具優質設計及技術的產品，請妥善維護。下列建議可保護您的保固權益。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置已受潮，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵、髒污的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能因此損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當裝置恢復到正常溫度時，濕氣會在內部凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿丟擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械零件。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或強力去污劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

若您的裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。

