

Nokia 1325

用戶指南

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia 1325以及Nokia Connecting People均為Nokia Corporation的商標或註冊商標。Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。



包含RSA Security之RSA BSAFE加密或安全協定軟體。

本用戶指南內的資訊是針對Nokia 1325產品所編寫。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律許可的最大範圍內，NOKIA或其提供商在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，NOKIA恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性與可靠性或內

容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商業性與適用性的默示保證。
NOKIA保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，
恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱
www.nokia.com.tw。

能否取得特定產品和應用程式以及這些產品的服務要視地區而定。請向Nokia的經銷商洽詢以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

出口管制

本行動電話可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

| | |
|---------------------|---|
| 產品名稱/型號 | Nokia 1325行動電話 |
| 額定電壓/頻率 | 3 V, CDMA 800 MHz |
| 總額定消耗電功率 | CDMA 800: 2W |
| 製造年份/製造號碼 | 請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼 |
| 生產國別或地區 | 請參照手機背面內側標籤製造國別 |
| 功能規格 | 符合CDMA行動電話標準 |
| 使用方法/注意事項 | 請參照用戶指南及其注意事項說明 |
| 緊急處理方法 | 請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700 |
| 製造（進口、代理）廠商名稱、地址及電話 | 台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號 10樓 |

目錄

目錄

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 安全規定 | 6 | 4. 輸入法 | 24 |
| 一般資訊 | 11 | 輸入法指示符號 | 24 |
| 密碼 | 11 | 切換輸入法 | 25 |
| Nokia 支援與洽詢 | | 注音輸入法 | 26 |
| 資訊 | 11 | 傳統英文輸入法 | 27 |
| 1. 開始使用 | 13 | 智慧型預測英文 | |
| 安裝 UIM 卡和電池 .. | 13 | 輸入法 | 28 |
| 電池充電 | 16 | 將智慧型預測英文輸 | |
| 開機或關機 | 17 | 入法設定為開或關 .. | 28 |
| 2. 行動電話 | 19 | 輸入英文字 | 29 |
| 按鍵和組件 | 19 | 輸入空格 | 31 |
| 待機模式和捷徑 | 20 | 輸入數字 | 31 |
| 鍵盤鎖 | 21 | 輸入符號和標點 | |
| 3. 通話功能 | 22 | 符號 | 32 |
| 撥打和接聽電話 | 22 | 輸入文字秘訣 | 32 |
| 喇叭 | 23 | 5. 功能表功能 | 35 |
| | | 通訊錄 | 35 |
| | | 設定 | 36 |
| | | 常用連結 | 37 |

目 錄

| | | | |
|--------------|----|--------------------|----|
| 訊息 | 37 | 電子秘書 | 54 |
| 訊息設定..... | 38 | 鬧鐘 | 55 |
| 建立訊息..... | 39 | 行事曆 | 55 |
| 語音訊息..... | 40 | 計算機 | 56 |
| 圖片訊息..... | 40 | 倒數計時器 | 58 |
| 閱讀與回覆..... | 43 | 碼錶 | 59 |
| 收件匣、寄件備份 | | 遊戲 | 59 |
| 和草稿資料夾..... | 43 | 多媒體資料 | 60 |
| 刪除訊息..... | 44 | 影像 | 60 |
| 通話記錄 | 46 | 鈴聲 | 60 |
| 操作模式 | 47 | | |
| 設定 | 48 | | |
| 通話設定..... | 48 | 6.Nokia 原廠週邊 | |
| 行動電話設定..... | 49 | 產品 | 62 |
| 螢幕設定..... | 50 | 電池 | 63 |
| 時間和日期設定..... | 50 | | |
| 提示音設定..... | 51 | 7. 參考資訊 | 64 |
| 週邊設定..... | 52 | 電池與充電器 | 64 |
| 安全設定..... | 52 | Nokia 電池驗證原則 | 66 |
| 系統..... | 52 | | |
| 回復原廠設定..... | 53 | 照顧與維修 | 69 |
| 語音備忘 | 54 | | |

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本行動電話。



道路安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾

所有的無線電話都可能會受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機

請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機

在加油站時請勿使用行動電話。也不要在靠近燃料或化學物質的地方使用。



進行爆破時請關機

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請勿使用行動電話。



小心使用

請依照本產品文件資料的解說，僅以正常姿勢使用本行動電話。非必要時請勿碰觸天線。



合格的服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。

安全規定



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料

行動電話中儲存的所有重要資訊，請記得製作備份或保留手寫記錄。



連接其他裝置

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其用戶指南以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急通話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要按多次結束鍵以清除螢幕，並回到待機模式。輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 關於本行動電話

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於CDMA 800 網路系統。關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

使用本行動電話的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。



警告：您必須先將本行動電話開機才能使用行動電話的各項功能，鬧鐘除外。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本行動電話。

■ 系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用本手機。許多功能需要特殊的系統功能才能使用。這些功能無法在所有的系統中使用，其他的系統可能需要您向您的服務提供商取得特殊設定才能使用系統服務。您的服務提供商可能會提供您使用方法的說明，並解

安全規定

釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉您行動電話中的某些功能。若是如此，這些功能就不會出現在本行動電話的功能表上。您的手機可能也會有一些特殊設定，例如：功能表名稱、功能表順序與圖示的變更。詳情請洽詢您的服務提供商。

■ 共享記憶體

手機中的以下功能使用共享記憶體：通訊錄、文字訊息、鈴聲、行事曆與遊戲。使用以上的一項或多項功能都可能會減少與其他功能共享的可用記憶體容量。當您使用共享記憶體的功能時，而記憶體已滿，您的手機會顯示訊息通知您。在此情況下，要繼續操作，請刪除一部分儲存在共享記憶體內的資料或項目。

一般資訊

■ 密碼

手機隨附的安全密碼可協助防止他人未經許可使用您的行動電話。預設的密碼為12345。

UIM卡隨附的PIN碼可協助防止他人未經許可使用您的卡片。若您連續輸入三次錯誤的PIN碼，將要求您輸入PUK碼。如果您沒有PUK碼，請洽詢您的服務提供商。

選擇**功能表 > 設定 > 保密設定**以設定您手機的密碼和安全設定。

■ Nokia支援與洽詢資訊

如需本指南的最新版本、下載、服務以及與您Nokia產品相關的最新資訊，請查看www.nokia.com.tw/support或您當地的Nokia網站。您也可以從

一般資訊

www.nokia.com.tw/settings免費下載您手機型號的設定，例如：MMS、GPRS、電子郵件或其他服務。

如果您仍需要其他協助，請至

www.nokia.com.tw/contactus。

如需查詢距離您最近的Nokia維修站地點，您可以查看www.nokia.com.tw/carecenter。

1. 開始使用

■ 安裝UIM卡和電池

將所有UIM卡放在孩童接觸不到的地方。

關於UIM卡服務的取得與使用資訊，請洽詢您的UIM卡廠商（可能是您的服務提供商或其他廠商）。




請注意：取下外殼前，請務必關閉手機，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換外殼時，請避免碰觸到電子零件。保存及使用本手機時，請務必將外殼裝好。


1. 將手機背面朝上，按住背面外殼並向下推以取出外殼。

開始使用

2. 用手指取出電池槽內的電池。

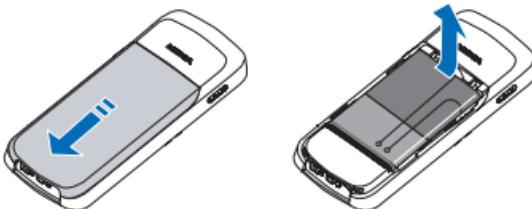


3. 請將UIM卡的斜角朝上，並對應至卡片插槽斜角處。

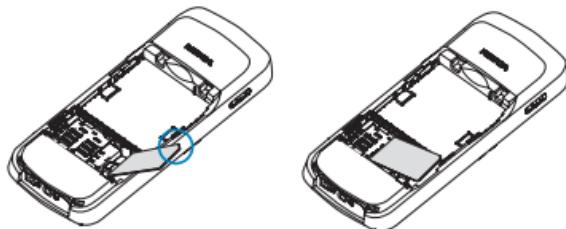

請注意：您的行動電話並不支援5伏特的
UIM卡。

4. 將UIM卡的金色接觸點朝下
插入插槽，與手機上的金色
接觸點對應。
5. 放好電池，讓金色接觸點可
以對上手機中的金色接觸
點，接著將電池插入電池插槽。
6. 壓下電池的另一端，將其固定到位。

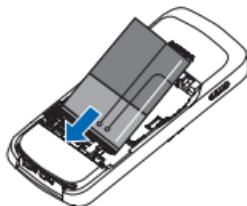

7. 將背面外殼對準行動電話背面，並將其滑到手機頂端，直到您聽見喀答一聲表示已固定到位。

■ 電池充電

請務必先將本行動電話關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。



警告：請依本手機型號，僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

使用充電器為本行動電話充電之前，請先確認該充電器之型號¹。本行動電話只能使用AC-3或AC-4充電器來充電。本行動電話使用BL-4C電池。關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。

當您中斷任何行動週邊產品的電源時，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

-
1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：AC-3充電器的型號可能為AC-3C、AC-3U或AC-3X等。


1. 將充電器連接到標準的電源插座。
2. 將充電器的插頭插到手機底部的圓形插孔。



若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或幾分鐘後才能撥打電話。

■ 開機或關機

要開機或關機，請長按鍵盤上的結束鍵幾秒鐘。

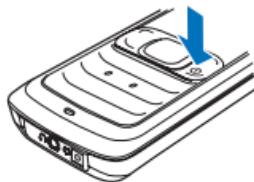

警告：在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

開始使用




注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本行動電話開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本行動電話消耗的電量高於實際需要。若要讓天線發揮最佳效果，並延長電池的壽命，使用本行動電話時請避免接觸天線區域。



2. 行動電話

■ 按鍵和組件

- 聽筒 (1)
- 右選擇鍵 (2)
- 結束鍵/電源鍵 (3)
- 鍵盤 (4)
- 麥克風 (5)
- 充電器連接埠 (6)
- 耳機連接埠 (7)
- 通話鍵 (8)
- 左選擇鍵 (9)
- 四向導覽鍵 (10)
- 顯示螢幕 (11)

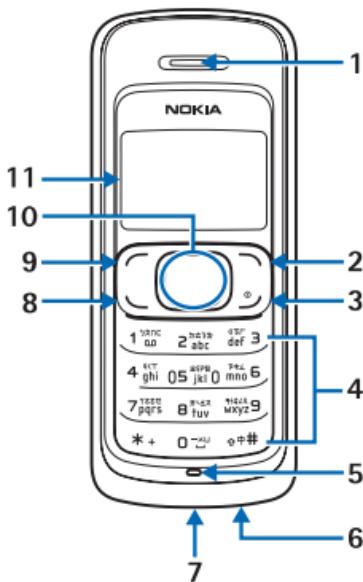

■ 待機模式和捷徑

一開始的顯示畫面為起始畫面，表示您的手機處於待機模式。

訊號強度(1)—指示條越高，則表示訊號強度越強。



電池電量(2)—指示條越高，表示電力越充足。

功能表(3)—按左選擇鍵可選擇此選項。

通訊錄(4)—按右選擇鍵可選擇此選項。

在待機模式中，四向導覽鍵的功能如下：

向上捲動：移至通訊錄

向下捲動：移至通訊錄

向右捲動：查看日曆

向左捲動：輸入訊息

■ 鍵盤鎖

使用鍵盤鎖，您就可以鎖住鍵盤以防止因意外而誤觸鍵盤。請記得將您的手機按鍵鎖住以防止意外撥出電話。鍵盤鎖住時，若有來電會自動解除。通話結束後，又會自動啓動鎖住。要啓動或關閉鍵盤鎖，請選擇**功能表 > 設定 > 手機設定 > 自動鍵盤鎖 > 開或關**。

當鍵盤鎖住，手機內建的官方緊急電話仍可繼續使用。

要解除鍵盤鎖，請選取**開鎖**，然後在2秒內按下*。

要鎖住鍵盤，請選取**功能表**，然後在2秒內按下*。

3. 通話功能

■ 撥打和接聽電話

請輸入電話號碼撥打電話，包括國碼及區碼（若有必要）。按下通話鍵撥打電話。在通話期間，將四向導覽鍵向右捲動以調高或向左捲動以調低聽筒或耳機的音量。

會議通話為系統服務，可讓您與其他兩名受話人一起加入會談。如要撥打電話給新的受話人，請選擇[操作 > 接通另一方](#)。輸入您要撥打的電話號碼，然後按通話鍵。當對方接聽通話後，按通話鍵連接會議通話。要結束會議通話，請選取[操作 > 結束全部通話](#)或按下結束鍵。



請注意：只在您的系統或服務提供商有支援時才可使用。

要接聽來電，請按通話鍵。要拒絕接聽來電，請按結束鍵。

■ 喇叭

您可在通話中使用行動電話喇叭的擴音功能。



警告：使用喇叭的時候，請勿將手機靠近耳朵，因為音量可能會非常大。

若要在通話期間啓動喇叭，請選擇**喇叭**。

若要在通話期間關閉喇叭，請選擇**手機**。

喇叭會在電話（或嘗試撥打電話）結束或連接某些特定週邊產品時自動關閉。

4. 輸入法

行動電話中可用的輸入法須視行動電話的銷售區域而定。

本行動電話支援繁體中文輸入法。

當語言設為繁體中文時，您就可以使用中文輸入法（如注音）來輸入繁體中文。

在使用某些功能（如撰寫文字訊息）時，您也可以使用智慧型預測英文輸入法。與傳統英文輸入法相比較，這種輸入法可以減少按鍵次數並且加快輸入速度。

■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號位於螢幕左上角。下圖顯示各種輸入法的名稱及其指示符號。

| | |
|------|---------|
| 注音 | ㄅㄆㄈ |
| 筆劃 | 一ノヽフ |
| 大寫 | ABC Abc |
| 小寫 | abc |
| 數字輸入 | 123 |

注意：並非所有輸入法皆可隨時使用。請務必查看指示符號以得知目前正在使用的輸入法。

■ 切換輸入法

- 重覆按#可在輸入法之間切換；
- 重覆按#可快速在數字和其他輸入法之間切換；
- 編寫訊息時，按操作，然後從選項清單中選擇所需的輸入法。

■ 注音輸入法

下表顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

| 按鍵 | 一次 | 兩次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ㄅ | ㄉ | ㄇ | ㄔ | |
| 2 | ㄅ | ㄈ | ㄅ | ㄌ | |
| 3 | ㄍ | ㄎ | ㄏ | | |
| 4 | ㄅ | ㄑ | ㄒ | | |
| 5 | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | |
| 6 | ㄔ | ㄔ | ㄆ | | |
| 7 | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄦ | |
| 8 | ㄞ | ㄟ | ㄠ | ㄡ | |
| 9 | ㄩ | ㄣ | ㄤ | ㄤ | ㄦ |
| 0 | ㄧ | ㄨ | ㄩ | | |
| * | | ˊ | ˇ | ˋ | ˙ |

使用注音輸入法

- 重複按對應的數字鍵，直到想要的注音符號出現為止。重複按*直到想要的聲調符號出現為止。

■ 傳統英文輸入法

在使用傳統英文輸入法時， 指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 ABC 或 abc 表示。

1. 若要將輸入法切換為大寫或小寫，請參閱第25頁的「切換輸入法」。
2. 按一下數字鍵（2到9）可輸入按鍵上的第一個字母，按兩下則是按鍵上第二個字母，以此類推。
如果要輸入的字母和前一個輸入的字母在同一個按鍵上，您需等到游標再次出現，或立刻按向上捲動鍵或向下捲動鍵中來結束輸入上一個字母。
3. 按清除可刪除游標左側的字母；按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

■ 智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入法是使用內建於行動電話的字典，您也可以在字典裡加入新單字。當字典的空間已滿時，加入的新單字會取代字典中最少用到的字。

在使用智慧型預測英文輸入法時， 指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 **ABC**、**abc** 或 **Abc** 來表示。

將智慧型預測英文輸入法設定為開或關 啟動智慧型預測英文輸入法：

1. 輸入訊息時，按**操作**，然後選擇**書寫語言 > English**；
2. 選擇**啟動預測字典**，行動電話螢幕上將短暫顯示**預測字典已啓用**。

取消智慧型預測英文輸入法：

1. 輸入訊息時，按**操作**。

- 選擇關閉預測字典，行動電話螢幕上將短暫顯示預測字典已關閉。

輸入英文字

- 使用按鍵2到9可輸入英文字。每個字母只需按一次按鍵。每按一次畫面上的字就會改變。

除了數字鍵外，也可以使用以下按鍵：

- 要刪除游標左側的字元，請按清除。按住清除可更快速刪除字元。
- 要更改字母大小寫，請按#。按住#，則可以在字母與數字模式間切換。
- 要插入符號，請按住*，或按操作選擇插入符號。使用兩個捲動鍵捲動到您想使用的符號，然後按確定。

您也可以按2、4、6或8來移動反白標記，然後按5來輸入反白選取的符號。

輸入法

- 要在字母模式下插入數字，請按住對應的數字鍵。
 - 要先在通訊錄中搜尋然後插入姓名或電話號碼，請按操作選擇**插入姓名**或**插入號碼**。
 - 要插入單字，請按操作選擇**插入單字**。使用傳統英文輸入法輸入單字，然後按**儲存**。該字也會加入字典中。
2. 當您輸入完單字並確認無誤後，請按任一捲動鍵，或使用0加入空格做為確認。
- 若輸入的不是您要的單字，您有以下的選項可使用：
- 重覆按*直到所要的單字顯示為止，然後確認。
 - 按操作並選擇**其他對應項**。

如果在單字後面顯示 "?"，表示字典沒有這個單字。若要將單字新增至字典中，請按**拼寫**，（使用傳統英文輸入法）輸入單字，然後按**儲存**。

3. 開始輸入下一個單字。

■ 輸入空格

按0可輸入空格。

若目前的輸入法是數字或注音，請先切換成其他的輸入法（第25頁的「**切換輸入法**」）。

■ 輸入數字

- 將目前的輸入法切換成數字輸入法（請參閱第25頁的「**切換輸入法**」）。按數字鍵直接輸入數字。
- 如果目前使用的輸入法是智慧型預測英文輸入法，請按住對應的數字鍵輸入數字。

輸入法

- 如果目前使用的輸入法是傳統英文輸入法，請按住對應的數字鍵或重複按對應的按鍵來輸入想要的數字。

■ 輸入符號和標點符號

- 如果目前的輸入法是注音、傳統英文或數字輸入法，按*就可取得中文或英文符號清單。按向上捲動鍵和向下捲動鍵可移動反白標記。按確定可輸入反白選取的符號。
- 如果目前的輸入法是傳統英文輸入法，重複按1可輸入一些常用的英文標點符號。

■ 輸入文字秘訣

您也可以使用以下功能來輸入文字：

- 當螢幕上沒有顯示任何輸入法時，要輸入數字，請按住想要的數字鍵。

- 要在沒有顯示候選字或預測清單時插入一個空格，請按0。
- 若要刪除最後輸入的符號，請選擇**清除**。要刪除所有已輸入的符號，請選擇並按住**清除**。
- 要在沒有顯示輸入符號時，刪除游標左側的中文字，請選擇**清除**。選擇並按住**清除**，可更快速刪除所有已輸入的字。
- 要在使用智慧型預測英文輸入法時插入其他的單字，請選擇**操作 > 插入單字**。使用傳統英文輸入法輸入該字，然後選擇**儲存**。此單字也會隨著加到字典中。
- 在使用傳統英文輸入法或中文輸入法時，按*可開啓特殊字元清單。在使用智慧型預測英文輸入法時，請按住*開啓特殊字元清單。

當行動電話螢幕顯示特殊字元清單時，您可以按*開啓表情符號清單。或者，在輸入文字時，選擇**操作 > 插入表情符號**開啓表情符號清單。

輸入法

捲動到某個字元或表情符號，然後選擇確定選取該字元或表情符號。

5. 功能表功能

行動電話的功能已在功能表中分類。並非所有功能表功能或選擇項目在此皆有詳述。

在待機模式中，請選擇**功能表**以及想查看的功能表和子功能表。選擇**退出**或**返回**可離開現在的功能表層級。按結束鍵可直接回到待機模式。

■ 通訊錄

通訊錄最多可儲存400名連絡人，且一個連絡人可儲存多組電話號碼與文字備註。您可儲存的電話號碼總數與文字輸入資料可能會因通訊錄清單中的輸入資料長短與總數而有所不同。

如要搜尋連絡人，請選擇**通訊錄 > 尋找**，輸入連絡人名字的第一個字，然後反白您想要查看的連絡人。請選取**詳情 > 操作**以及您想要在通訊錄執行的動作。

功能表功能



請注意：本行動電話和姓名顯示的相關功能是依據通訊錄中所儲存最相近的電話號碼，但是不支援小於七位數的號碼配對。

設定

設定可讓您決定手機使用的記憶體、您電話號碼的顯示方式以及查看手機與 UIM 卡中通訊錄的記憶體狀態。

1. 選擇通訊錄 > 設定。
2. 要決定使用的記憶體，手機、UIM卡，或兩者皆使用，請選取記憶體選擇。
3. 要選取在通訊錄查看姓名與號碼的方式，請選擇顯示格式。
4. 要查看手機中或UIM卡內可用的容量，請選擇記憶體狀態。


■ 常用連結



常用連結功能表中的功能和選項是系統服務。是否有提供此功能和操作需視服務提供商而定。有關是否有提供此服務、申請事宜和費用等詳細資訊，請洽詢服務提供商。

您的手機可能已先下載一些與Nokia不相關的網站書籤。Nokia並不為這些網站保證或背書。如果您選擇進入這些網站，應該和存取任何網際網路上的網站一樣，謹慎注意安全性或內容。

■ 訊息



訊息服務只有在您的系統或服務提供商有支援時才可使用。

訊息設定

如果您想要變更其他設定，請選擇功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 訊息設定 > 其他設定以及您想要變更的設定：

訊息字體大小 — 您可以變更閱讀訊息、編輯訊息和瀏覽訊息清單的字型大小。選擇小字體或大字體。

請注意，手機語言設為英文時才適用此功能。

自動替換訊息 — 您可以選擇當訊息記憶體已滿時，是否自動覆寫訊息。選擇僅替換寄件備份、僅替換收件匣、收件匣/寄件備份或關。

若訊息記憶體已滿，行動電話將無法接收或發送任何新訊息。但是當出現新訊息時，您可以設定行動電話自動取代收件匣和寄件備份資料夾內的舊訊息。

發送時儲存 — 您可以選擇當傳送訊息時，訊息是否自動儲存至寄件備份。選擇直接儲存、先提示再儲存或關。

數位服務不存在... — 您可以將訊息儲存至寄件匣，當數位服務可使用時，訊息可在稍後寄出。選擇啓動、提示時或關閉。

建立訊息

1. 選擇**功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 建立訊息**。
2. 使用鍵盤編寫訊息。
3. 在編輯訊息的視窗，請選擇**操作 > 發送至**。
4. 要傳送至一個收訊人，請選擇**發送至號碼**，然後輸入收訊人的手機號碼，或選擇**尋找**擷取通訊錄中的號碼，接著選擇**發送**。
5. 要傳送至多個收訊人，請選擇**發送至多人**，然後選擇**操作 > 增加號碼**，然後輸入收訊人的手機號碼，或選擇**尋找**擷取連絡人清單中的號碼，接著選擇**操作 > 發送**。
6. 要傳送至收訊人群組名單，請選擇**傳送到清單**，然後選擇到您手機裡已建立的收訊人群組名單（收訊人群組名單可透過**功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 收訊人群組名單**建立）；最後選擇**確認**。

功能表功能



注意：行動電話可能會指出訊息已傳送至行動電話中所設定的訊息中心，但是並不會指出要發送的對象是否已收到訊息。如需有關訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

語音訊息

您可使用語音信箱發送語音訊息。語音信箱為系統服務。若您有申請語音信箱，您的無線服務提供商會提供您一組語音信箱號碼。您必須將此號碼儲存至您的行動電話中以使用語音信箱。您的服務提供商必須先啟動語音信箱的服務。如需更多關於語音訊息的資訊，請洽您的服務提供商。

圖片訊息

圖片訊息為系統服務。圖片可以附加在訊息中並使用文字訊息發送到相容手機。



注意：圖片訊息功能只有在系統業者獲服務提供商支援時才可以使用。只有提供相容圖片訊息的相容裝置才可以接收和顯示圖片訊息。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。如要傳送圖片訊息，請依照以下指示：

1. 選擇**功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 建立訊息**。
2. 編寫訊息（或不輸入文字而只發送圖片），請選取**操作**。
3. 選擇**插入圖片**。
4. 向下捲動瀏覽圖片，請選取**顯示**。
5. 選取**插入**來為訊息插入圖片；如不要插入圖片，請選取**返回**，捲動至另一圖片，再選擇**顯示**。
6. 要發送圖片，請選取**操作 > 發送至 > 發送至號碼**。
7. 輸入收訊人的手機號碼或選取**尋找**，從您的通訊錄中擷取電話。
8. 選擇**發送**。

圖片影像只能經由文字訊息接收。

功能表功能

當您接收到圖片訊息時，訊息圖示(✉)會出現在螢幕上。

1. 請選取**顯示**查看圖片訊息或選取**退出**忽略通知訊息。
2. 若您有一個以上的圖片訊息，請選取您選擇的訊息。

當您的收件匣有未開啓的圖片訊息，✉會在待機模式中顯示在左上角作為提醒。

3. 若有需要，請捲動導覽鍵以觀看整個圖片。

完成後，請選取**返回**回到收件匣或選取**操作**中的選項(如：**回覆**或**轉發**)。

若您想要儲存此圖片到範本資料夾留待以後使用，請選取**操作 > 儲存圖片**。您可以為圖片輸入名稱，然後選取**確認**。

閱讀與回覆

當您接收到一則訊息，會顯示一個通知訊息，以及出現信件未開啓的圖示(✉)。

1. 選擇顯示以閱讀訊息，或退出忽略該通知。

若有需要，請捲動導覽鍵以查看整封訊息。

當您的收件匣有未開啓的訊息，在待機模式中
✉會顯示在左上角作為提醒。

2. 選擇操作 > 回覆 > 空白螢幕、原訊息、範本或其他預設回覆。
3. 回覆完成後，請選擇操作 > 發送。

收件匣、寄件備份和草稿資料夾

訊息在讀取後會自動儲存在收件匣，或是在待機模式收到訊息通知時選取返回，也會被儲存在收件匣。

未送出的訊息和傳送失敗的訊息會自動儲存於寄件匣。

功能表功能

您已寄出的訊息會自動儲存於寄件備份資料夾。

當發送訊息時，將**發送時儲存**設為**直接儲存**或**先提示再儲存**可確保您的訊息已儲存。若**發送時儲存**設為**關**，則發送的訊息不會儲存在寄件備份資料夾。

要變更設定，請按**功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 訊息設定 > 其他設定**。

您可以在**草稿**資料夾儲存草稿訊息，留待之後編輯和送出。

刪除訊息

若您的訊息記憶體已滿，且您還有許多訊息正在系統網路中等您載入， 會在待機模式中閃爍。以下方式可供參考：

- 閱讀部分未閱讀訊息並將它們刪除。
- 從您部分的資料夾中刪除一些訊息。

要刪除一個訊息，請選取**功能表 > 訊息 > 文字訊息**，然後選取訊息。選擇**操作 > 刪除**和**確認**可刪除訊息或選擇**返回**離開。

要刪除資料夾裡所有的訊息，請選擇**功能表 > 訊息 > 文字訊息 > 刪除訊息**及以下選項：

- **全部訊息**—標記收件匣、寄件匣、寄件備份、草稿或存檔為您想要刪除所有訊息的資料夾，選擇**完成**，接著按下**確認**以確定刪除訊息。
- **已讀訊息**—標記收件匣、寄件匣、寄件備份、草稿或存檔為您想要刪除所有已讀取訊息的資料夾，選擇**完成**，接著按下**確認**以確定刪除訊息。
- **全部未讀訊息**—刪除所有在**收件匣**資料夾中未讀取的訊息，然後在確認通知中按下**確認**以確定刪除訊息。
- 選取**確認**可刪除訊息。

■ 通話記錄



通話記錄可儲存20通未接來電、20通已接來電或20通已撥電話。也可以為所有通話加入通話時間。當來電數量超過上限，最新的來電會取代最早的。系統必須支援這些功能，手機必須開機並且處於系統服務範圍內。

選擇**功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電或已撥電話**以查看通話日期和時間；編輯、查看或撥打已記錄的電話號碼；將電話號碼儲存至通訊錄或從手機記憶體中刪除。您也可以傳送文字訊息。

您可從您的行動電話記憶體中刪除任何未接來電、已撥電話或已接來電。選擇**功能表 > 通話記錄 > 刪除最近記錄 > 全部刪除、未接來電、已接來電或已撥電話**。

選擇**功能表 > 通話記錄 > 通話計時**以查看最近通話的時間、所有已接來電、所有已撥電話或所有通話。

要重新設定計時器，請選擇**功能表 > 通話記錄 > 通話計時 > 計時器歸零**，輸入您的密碼，然後選取**確認**。



注意：服務提供商實際計算的通話時間和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

■ 操作模式



操作模式可定義您接聽電話或接收訊息時，行動電話的反應和您按下按鍵時的按鍵音等設定。每個可用的操作模式的鈴聲選項、按鍵音和其他設定，均可以設為預設或自訂以符合您個人需求。可使用的操作模式包括：**標準**、**無聲**、**會議**、**戶外**與**傳呼機**。

在**功能表 > 操作模式**中選取一個操作模式，然後選擇**啓動**、**個人化選擇**或**定時**以啓動、個人化操作模式和設定到期時間。您也可以按下結束鍵然後按**選擇**以啓動操作模式（或按**關機！**關閉手機）。

■ 設定



在此功能表中，您可調整各項手機設定。要將功能表重新設定為預設值，請選擇原廠設定。

通話設定

選擇功能表 > 設定 > 通話設定及下列選項：

任意鍵接聽 — 可按任意鍵接聽來電（結束鍵或右選擇鍵除外）。

自動重撥 — 設定您的手機於撥打電話失敗時自動重撥號碼。

單鍵撥號 — 選擇是否使用數字鍵(2-9)做為快速撥號鍵（按住某個數字鍵便可撥打電話）。

電話卡 — 最多可在您手機儲存4組電話卡號碼以供撥打長途電話。

國際長途碼 — 可使用+號作為國際冠碼來撥打國際電話。撥號時，手機會取代已儲存在電話號碼中的+號。

通話總結 — 當您結束通話時，會顯示通話時間。

系統服務 — 可使用和設定某些系統服務，例如：**來電轉接**、**來電等待**和**系統功能設定**。

行動電話設定

選擇**功能表 > 設定 > 手機設定**以及下列選項：

手機語言 — 可選擇顯示文字的語言。

書寫語言 — 可設定編輯文字的語言。

自動鍵盤鎖 — 可設定手機的鍵盤在預設時間過後自動上鎖。

雙音多頻音 — 設定當您按下行動電話鍵盤所發出的聲音。

問候語 — 可編寫當開機時短暫出現在螢幕上的問候語（若您的服務提供商有提供）。

UIM更新提示 — 當您的服務提供商變更UIM相關之服務時，可要求提供商進行通知。

說明訊息顯示 — 顯示大部分功能表項目的簡短說明。

螢幕設定

選擇**功能表 > 設定 > 顯示設定**及下列選項：

桌面圖案 — 設定行動電話處於待機模式下所顯示的背景圖案

顏色模式 — 可設定螢幕的顏色模式顯示您的個人化色彩

螢幕保護圖案 — 可設定螢幕保護圖案啓動後，手機處於省電模式的逾時時間

螢幕亮度 — 可變更您行動電話螢幕的亮度

背景燈光逾時 — 可控制手機螢幕的背光亮起時間

時間和日期設定

選擇**功能表 > 設定 > 時間和日期設定 > 時鐘**可隱藏或顯示時鐘和變更時間格式，選擇**日期**可隱藏或顯示日期、變更日期模式和日期分隔符號。

提示音設定

選擇**功能表 > 設定 > 提示音設定**及下列可用選項：

來電提示 — 設定來電的提示音

鈴聲類型 — 設定來電的鈴聲

鈴聲音量 — 設定鈴聲的音量大小和訊息提示音。如果您設定**鈴聲音量**為第2級或更高，來電時手機的鈴聲音量會從第1級漸增至您所選定的音量。如果您選取最高的鈴聲音量，鈴聲在幾秒後會達到最高音量。

振動提示 — 設定當您有來電或文字訊息時，手機會振動

訊息提示聲 — 設定收到文字訊息時的提示聲

按鍵音 — 選擇按鍵音的音量

警告音 — 控制警告和確認音

優先號碼組 — 設定手機只在特定群組的號碼來電時才會發出提示音

功能表功能

週邊設定

週邊設定僅會在行動電話連接至相容的週邊產品時顯示。

選擇功能表 > 設定 > 週邊設定 > 耳機或充電器。

安全設定

您可以替手機、UIM卡、記憶體和通話設定安全設定。

選擇功能表 > 設定 > 保密設定 > 開機PIN碼、通話限制、保密項、保密碼或通話保密。

系統

系統功能表可讓您自訂選擇系統的方法，您可在主要或註冊系統內外使用行動電話。您的電話已設定為會尋找最有效的系統。若您的行動電話無法找到系統，它則會根據您在系統功能表中所選取的選項自動選取一個系統。

您在行動電話中所看到的功能表選項皆依據您服務提供商的系統而定。系統會決定哪些選項會顯示於行動電話功能表中。詳情請洽詢您的服務提供商。

選擇功能表 > 設定 > 系統 > 僅使用註冊系統或自動。

本手機的可擴充超文字標記語言 (XHTML) 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

回復原廠設定

您可以將某些功能表設定重設回其原始值。您已輸入或下載的資料並不會遭刪除，例如：通訊錄清單中的輸入資料並不會受到影響。

1. 選擇功能表 > 設定 > 原廠設定。
2. 請輸入保密碼（預設的保密碼為12345），然後請選取確認。

■ 語音備忘



此功能可讓您錄製說話或聲音，並於稍後收聽它們。若沒有儲存任何備忘在記憶體中，總共可錄製90秒鐘。錄製的最長時間須視可用的記憶體空間而定。語音備忘會和其他應用程式共享記憶體。詳情請參閱第10頁的「**共享記憶體**」。

要錄製說話或聲音，請選擇**功能表 > 語音備忘 > 錄製**。當您完成錄製時選擇**停止**。輸入錄音檔的名稱，然後選擇**確認**。錄音檔會儲存到**錄音列表**。

將錄音檔儲存到錄音清單之後，捲動至錄音檔，然後選擇**操作 > 播放、刪除、修改名稱或增加鬧鈴提示**。

■ 電子秘書



您的行動電話具有協助您管理組織日常生活的功能，包括：鬧鐘、行事曆、計算機、倒數計時器與碼錶。

鬧鐘

鬧鐘時間是根據行動電話上的時鐘時間。會在您指定的任何時間發出鬧鈴聲。

如要設定及開啓鬧鈴，請選擇功能表 > 電子秘書 > 闹鐘。以hh:mm格式為鬧鐘輸入時間，並選擇確認。如果使用12小時制格式，則選擇am或pm。鬧鐘已開會短暫顯示於螢幕上，會在待機模式中出現。

當鬧鐘響起時，您的電話會發出嗶聲、振動（若在目前的操作模式中，已開啓振動）且螢幕會亮起。開機時，請選擇停止來關閉鬧鈴，或選擇重響。

如要關閉鬧鈴，請選擇功能表 > 電子秘書 > 闹鐘 > 關。

行事曆

行事曆可幫您記錄備忘錄、要打的電話、會議和重要生日。您可為這些事件設定鬧鈴。

功能表功能

當月畫面可提供選取月份與星期的預覽。也可讓您跳至特定的日期。任何以粗體字顯示的日子或日期均含有日曆備註，例如：會議或備忘事項。

要開啓行事曆，向右捲動或選取功能表 > 電子秘書 > 日曆。要到某一個日期，請在行事曆畫面中選取操作，接著選擇選擇日期，輸入日期，然後選擇確認。

您可以為特定日期做備註，從當月畫面中（被反白的日期），選擇操作 > 寫備註內容您有五種不同類型的備註可選擇：會議、通話、生日、備忘與備忘錄。視您所選擇的備註類型而定，您的手機會詢問更進一步的資訊。

計算機

行動電話中的計算機具有加、減、乘、除、平方、平方根、變更輸入的數字符號及幣值換算等功能。



注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

1. 選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機。

2. 輸入算式的第一個數字。

若需要，按#可輸入小數點。

按下*可切換加(+)、減(-)、乘(*)、除(/)符號。

短暫的暫停可選擇顯示於螢幕的符號。

3. 輸入算式的第二個數字。

4. 請選取[操作 > 計算結果](#)獲取結果。

要計算平方或開平方根，請選擇[操作 > 平方或平方根](#)。請選取[操作 > 更改正負號](#)或捲動以變更結果的正負號。

幣值換算器

您可將外國貨幣換算成本國貨幣金額，反之亦然。

在[計算機](#)畫面中輸入要換算的貨幣金額總數。選擇[操作 > 換至本國貨幣](#)或[換至外幣單位](#)轉換想要的貨幣。

若您尚未輸入匯率，手機會提示您輸入匯率。

您也可以自行編輯匯率。

功能表功能



注意：變更基準貨幣後，您必須輸入新的匯率，因為之前設定的所有匯率會變為零。

選擇[功能表 > 電子秘書 > 計算機 > 操作 > 設定匯率](#)以設定轉換匯率。

倒數計時器

您可輸入指定時間（最多99小時和59分鐘）。當時間到期時，您的行動電話會發出警告聲。

倒數計時器僅能在行動電話開機時運作。當您關閉您的行動電話時，計時器也會關閉。

要設定倒數計時器，請選擇[功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器](#)。以hh:mm格式輸入時間，並選擇[確認](#)。輸入計時器備註，然後選擇[確認](#)。

當倒數計時器已設定好，會出現在待機模式。

當時間到期時，您的行動電話會發出警告聲，顯示計時器備註以及閃燈。

選擇[功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器 > 更改時間](#)變更時間以及[停止計時](#)在發出警告聲之前停止計時器。

碼錶

您的行動電話擁有可計時的碼錶。碼錶會以小時、分鐘、秒鐘與毫秒顯示 (hh:mm:ss.ss)。

使用碼錶或在使用其他功能時讓碼錶在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

要使用分別計時功能或以圈計時功能在活動中調整您的步調，請選擇[功能表 > 電子秘書 > 碼錶 > 分別計時](#)或[以圈計時 > 開始](#)。

若您按下結束鍵返回待機模式，碼錶會繼續在背景中計時，且圖示則會顯示於螢幕的左上角。

要回到碼錶螢幕，請選擇[功能表 > 電子秘書 > 碼錶 > 繼續](#)。您可以選擇[停止](#)將其停止。

■ 遊戲



某些列出的功能表為系統服務。詳情請洽詢您的無線提供商。

功能表功能

在待機模式中，選擇**功能表 > 遊戲**可在您的行動電話上顯示遊戲：方塊、魔術拼圖和鬼屋。

要調整遊戲設定，請選擇**功能表 > 遊戲 > 設定**。您可以替遊戲設定**遊戲音**、**背景燈光**或**振動效果**。

■ 多媒體資料



您可以使用**多媒體資料**管理您的影像及鈴聲檔案。

影像

在待機模式下，請選擇**功能表 > 多媒體資料 > 影像**使用此資料夾的影像檔來個人化您的手機。選擇**打開**，反白一個檔案，然後選擇**操作**以**打開**、**刪除**、查看選取影像的**詳情**或**設定為桌面圖案**。

鈴聲

在待機模式下，請選擇**功能表 > 多媒體資料 > 鈴聲**使用此資料夾的鈴聲檔來個人化您的手機。選擇**打開**，

反白一個檔案，然後選擇操作以打開、刪除、查看選取鈴聲的詳情、設為鈴聲或設為訊息提示聲。

6. Nokia原廠週邊產品

現有多種週邊產品供您的裝置使用。

請至<http://www.nokia.com.tw>，以取得更多的詳細資訊。



請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 請將週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。

■ 電池

| 型號 | 類型 | 通話時間# | 待機時間# |
|-------|-----|-------|-------|
| BL-4C | 鋰電池 | 最多4小時 | 最多8天 |

操作時間可能會因為SIM卡、網路系統及使用設定、使用類型和環境的不同而有所差異。使用收音機和內建免持聽筒將影響通話時間和待機時間。

7. 參考資訊

此章節提供關於您行動電話電池、週邊產品、充電器、安全指南與技術資訊的訊息。請注意，本章節中之資訊是針對電池、充電器與週邊產品更換所編寫。

■ 電池與充電器

本行動電話由充電電池供電。電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia認可為本行動電話所設計的充電器為電池充電。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

若是第一次使用替換的電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與行動電話的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極(+)與負極(-)，便有可能會發生意外短路（看起來像電池上的金屬條。）

例如：當您將備用電池放在口袋或手提袋中時，便有可能發生意外短路。電極短路將會造成電池或觸及物品毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），將造成電池電容量及壽命縮減。儘量將電池保存在15 °C至25 °C（59 °F至77 °F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即便電池已充飽，本行動電話亦可能暫時無法運作。電池的效能冰點以下將大打折扣。

參考資訊

請勿將電池丟入火中，因為可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能發生爆炸。請依照當地法規丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解或破壞電池。如果發生電池液滲漏，請勿讓液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗皮膚或眼睛，或立即就醫。

■ Nokia 電池驗證原則

爲了您的安全著想，請務必使用 Nokia 原廠電池。若要確保您的電池爲 Nokia 原廠電池，請向 Nokia 經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認爲持有的電池不是真正的 Nokia 原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。Nokia 客戶服務中心或經銷商將會檢查電池是

否為原廠電池。如果無法確認是否為原廠電池，請將電池退回至原購買處。

驗證防偽標記

1. 當查看標籤上的防偽標記時，您應該可以從一個角度看見 Nokia 雙手相繫 (Connecting Hands) 的標誌，並從另一個角度看見 Nokia 原廠行動週邊產品 (Original Enhancements) 標誌。
2. 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。



參考資訊

萬一電池是仿冒的，怎麼辦？

如果無法確定具有防偽標籤的 Nokia 電池是否為 Nokia 原廠電池時，請勿使用該電池。請將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經製造商認可的電池可能會發生危險，並且可能造成裝置及其行動週邊產品的效能變差或損壞。另外，也可能造成裝置的認證或保固失效。

若要取得 Nokia 原廠電池的更多資訊，請瀏覽 www.nokia.com/battery。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。

照顧與維修

- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請於室內使用充電器。
- 請記得備份您想要保存的資料，例如連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將手機重設以保持最佳效能，請將手機電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於手機、電池、充電器或任何其他行動週邊產品均適用。如果本裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。



請注意：帶往服務單位之前，請建立好您想要保留的資料備份（例如：通訊錄與行事曆備註）。

其他安全資訊與緊急處理方法

■ 幼小孩童

您的行動電話及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少2.2公分遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳輸資料檔案或訊息，本行動電話與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

其他安全資訊與緊急處理方法

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與Wireless Technology Research的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；

其他安全資訊與緊急處理方法

- 請勿將本裝置置於胸口口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將手機關機，並移開手機。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務供應商。

■ 汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多相關資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者您加裝到汽車上的設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本裝置，或是將本裝置安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置

其他安全資訊與緊急處理方法

及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣膨大時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些區域包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙

烷或丁烷)的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。

■ 緊急電話



重要：無線電話(包括本裝置)是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊(例如，醫療緊急救護)上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的UIM卡正確地插入本裝置中。
2. 視需要重複按結束鍵清除螢幕內容，使裝置就緒進行通話。
3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼在各地皆有所不同。

其他安全資訊與緊急處理方法

4. 按通話鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。如果手機正處於離線或航空操作模式，在撥打緊急電話之前，您必須先切換操作模式以啓動電話功能。詳情請參閱本指南，或洽詢您的服務提供商。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。詳情請參閱本指南，或洽詢您的服務提供商。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構ICNIRP所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是Specific Absorption Rate，或SAR。ICNIRP標準中所規範的 SAR 限制為平均10克的人體組織不超過2.0瓦特/公斤 (W/kg)。SAR試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際SAR值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。在ICNIRP標準下，於耳旁使用裝置的最高SAR值為0.80 W/kg。

使用裝置的配件和行動週邊產品也會影響 SAR 值。SAR值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的SAR資訊，請參考

www.nokia.com網站上的產品資訊。

減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。