

诺基亚 6708 用户手册

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-139 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

1. 认识您的设备	11	输入拉丁字母和数字字符	25
前视图	11	输入中文字符	25
后视图 (后盖已打开)	13	使用手写识别法输入文字和数字	25
左侧视图	14	输入拉丁字母和数字字符	26
右侧视图	14	输入中文字符	26
主屏幕	15	4. 使用手机功能	27
状态栏图标	15	拨打电话	27
输入笔	16	使用“电话”屏幕拨打电话	27
2. 使用设备前的准备工作	17	使用联系人列表拨打电话	27
安装 SIM 卡	17	使用通话记录拨打电话	27
安装电池和为电池充电	19	使用单键拨号功能拨打电话	28
安装电池	19	使用声控命令拨打电话	28
取出电池	21	接听呼叫	28
为电池充电	22	结束通话	28
初始设置	22	通话中的操作	29
3. 基本操作	23	调节音量	29
启动/关闭设备	23	保留/恢复通话	29
启动设备	23	在通话中拨打新电话	29
关闭设备	23	在通话中接听来电	29
浏览屏幕	23	切换通话	29
输入文字和数字	24	结束当前通话	29
使用虚拟键盘输入文字和数字	24	电话会议	29
		会议通话过程中, 与某个通话方单独通话	30

在电话会议中中断某个通话方	30
结束电话会议	30
通话记录	30
通话记录选项	31
其他操作	31
结束所有通话	31
显示费用	31
呼叫语音信箱	31
隐藏我的号码	31
传输声音	32
紧急电话号码	32
增加单键拨号号码	32
删除单键拨号号码	33
向名片夹增加号码	33
复制/粘贴号码	33
缩放	33
调整通话设置	34
调整声音和提示	34
启用/禁用自动键盘锁定	34
访问帮助信息	34
5. 使用应用程序	35
主屏幕	35
设备中的应用程序	35
信息	38
创建和发送信息	39
邮件文件夹	41
接收和查看信息	41

名片夹	43
创建新联系人	43
从 SIM 卡导入联系人	44
将联系人导出到 SIM 卡	44
查看联系人	44
管理名片夹文件夹	44
管理名片夹	45
用户卡	47
名片夹首选项	47
日历	48
创建新日历项	48
日历视图	48
管理日历项	49
将日历项移至待办事项应用程序	49
管理日历文件夹	50
设置日历首选项	50
备忘	50
创建备忘	50
管理备忘	51
管理备忘文件夹	51
设置	52
设备 (以选项卡表示)	52
连接 (以选项卡表示)	54
网络 (以选项卡表示)	55
安全性 (以选项卡表示)	59
管理员 (以选项卡表示)	60
照相/摄像	66

拍摄静止图像.....	67	进入设为书签的网页.....	84
录制视频片段.....	67	查看网页时的操作.....	84
拍摄图像和录制视频片段时的照相/摄像选项.....	69	管理书签.....	85
图像设置.....	69	管理书签文件夹.....	85
视频设定.....	70	浏览器首选项.....	86
音乐播放器.....	70	时间.....	86
播放音乐.....	70	查看当前时间和日期.....	87
播放音乐时的操作.....	71	设置时间和日期.....	87
管理歌曲.....	71	待办事项.....	87
管理音乐文件夹.....	72	创建新任务.....	88
视频播放器.....	73	查看任务.....	88
使用“视频播放器”查看视频片段.....	73	管理任务.....	88
管理视频文件夹.....	74	管理任务文件夹.....	90
管理视频片段.....	74	待办事项首选项.....	90
PhotoBase.....	75	计算器.....	90
查看图像.....	75	语音.....	91
组织图像.....	76	创建新语音备忘录.....	91
发送图像.....	77	播放语音备忘录.....	91
编辑图像.....	77	删除语音备忘录.....	92
向图像增加特殊效果.....	78	发送语音备忘录.....	92
互联网.....	81	AGC (自动增益).....	92
连接到互联网/断开与互联网的连接.....	82	在线服务.....	92
打开互联网浏览器.....	82	GPRS 数据记录.....	93
打开页面.....	82	查看 GPRS 数据记录.....	93
浏览时的按键操作.....	82	重置 GPRS 数据计数.....	93
将网页设为书签.....	83	删除 GPRS 数据记录.....	93
储存页面以供离线浏览.....	83		

6. 扩展设备的功能	94	通过 USB 连接设置 GPRS 调制解调器	102
安装应用程序	94	通过蓝牙连接设置 GPRS 调制解调器	103
从互联网安装应用程序	94	同步数据	104
从安装文件安装应用程序	94	执行与服务器的远程同步	104
卸载应用程序	94	9. 故障排除信息	105
安装/取出存储卡	95	与通话相关的问题	105
安装标准 SD 存储卡	95	信息问题	106
安装微型 SD 存储卡	95	互联网问题	106
取出存储卡	96	应用程序问题	107
格式化存储卡	96	连接问题	107
重新命名存储卡	96	系统问题	108
7. 管理设备并进行个性化设置	97	10. 电池信息	109
管理应用程序	97	充电和放电	109
对多个应用程序分组	97	11. 原厂配件	110
在应用程序快捷方式栏上设置应用程序	97	电源	110
文件管理	97	旅行充电器 (AC-1001C)	110
对设备进行个性化设置	97	音频配件	111
定制情景模式	97	HS-46 立体声耳机	111
选择情景模式	98	12. 维护和保养	112
8. 连接和同步您的设备	99	13. 重要的安全信息	114
将设备连接至其他设备	99	操作环境	114
红外连接	99	医疗设备	114
USB 连接	99	起搏器	114
蓝牙连接	100	助听器	115
将设备用作 GPRS 调制解调器	101	汽车	115
通过红外连接设置 GPRS 调制解调器	101		

有可能引起爆炸的地方	115
紧急呼叫	115
拨打紧急电话:	116
证书信息 (比吸收率)	117
How to obtain an English Nokia 6708	
User Guide.....	118

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或无线设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为所有重要的信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保设备的电话功能已启动且位于服务区内。根据需要，反复按  以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如彩信、网络浏览、电子邮件、通过浏览器或彩信下载内容等，都要求所用网络支持相关技术。

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

关于您的设备

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM 900/1800/1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

在拍摄/录制及使用图像或视频片段时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。




警告：要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 认识您的设备

前视图

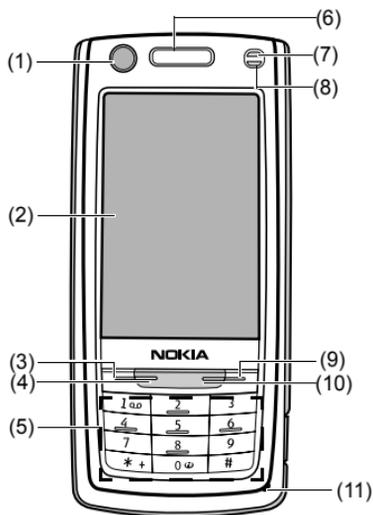


编号	名称	描述
(1)	电源键	<ul style="list-style-type: none"> 按住此键大约 3 秒钟可开机或关机。 设备处于休眠状态时, 按此键可唤醒设备。 如果设备未处于休眠模式, 按此键可打开“电源功能表”, 在此您可以选择情景模式。
(2)	触控屏	用于显示有关信息和使用各项功能的界面。
(3)	通话键	<ul style="list-style-type: none"> 如果有来电, 则按此键可以接听来电。 在“电话”屏幕或主屏幕中, 按此键可进入通话记录。
(4)	左选择键	按此键可以进入预设模式。默认设置为名片夹。
(5)	键盘	可供您输入数字、符号以及在功能表和屏幕中浏览。
(6)	听筒	传递通话方的声音。
(7)	网络状态/来电指示符号	<ul style="list-style-type: none"> 呈蓝色闪烁: 您处于注册网络的服务区内。 呈蓝色快速闪烁: 您有新的来电。

认识您的设备


(8)	电池/信息指示符号	<ul style="list-style-type: none">• 以黄色闪烁：您有新信息、未接来电或经红外、蓝牙传输的文件。• 呈红色亮起：电池正在充电。• 呈红色闪烁：电池电量不足。
(9)	结束键	<ul style="list-style-type: none">• 如果有来电，则按此键可以拒接来电。• 在主屏幕中，按此键可进入“电话”屏幕。
(10)	右选择键	<ul style="list-style-type: none">• 按此键可以进入预设模式。默认设置为日历。
(11)	麦克风	接收音频。

■ 后视图 (后盖已打开)

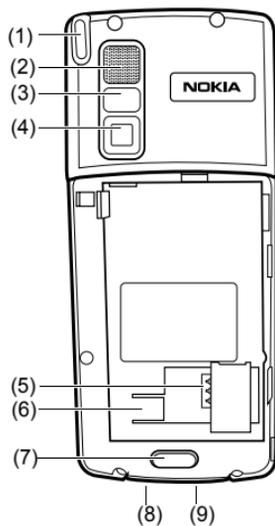


编号	名称	描述
(1)	输入笔和输入笔槽	放置输入笔的位置。
(2)	扬声器	传递通话方的声音。
(3)	自拍镜面	可用于自拍。
(4)	照相/摄像机	可用于拍照和录制视频片段的内置型照相/摄像机。
(5)	SIM 卡插槽	用于安装 SIM 卡。
(6)	SIM 卡托	使 SIM 卡固定就位。
(7)	电池盖锁	使电池盖固定就位。
(8)	USB 插孔	通过提供的数据线连接到 PC。
(9)	充电器插孔	连接到充电器。

左侧视图

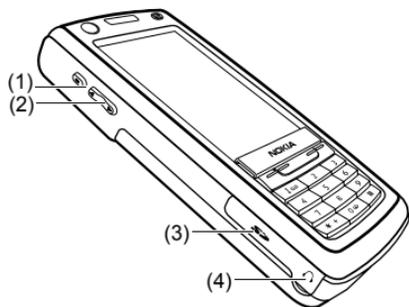

编号	名称	描述
(1)	侧面功能键	<ul style="list-style-type: none"> 可将其设为所需功能的快捷键。 按此键可以进入预设模式。默认设置为主屏幕。 默认情况下，在“电话”屏幕中，按住该键大约 3 秒钟可以启动声控命令。
(2)	音量控制键	用于控制音量。
(3)	存储卡插槽	用于安装 SD 存储卡。
(4)	耳机插孔	将设备连接至兼容的耳机。

右侧视图

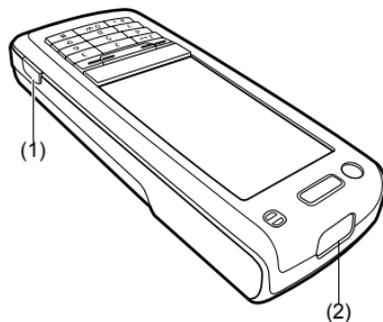

编号	名称	描述
(1)	照相/摄像机键	<ul style="list-style-type: none"> 按住此键大约 3 秒钟可进入“照相/摄像”屏幕，可拍摄相片或录制视频片段。 在“照相/摄像”模式下，按此键可拍摄相片或开始/停止录制视频片段。
(2)	红外线窗口	连接到支持红外线连接的其他设备。

主屏幕



编号	名称	描述
(1)	应用程序快捷方式栏	包含用于立即打开常用应用程序的快捷方式图标。您还可以定制此快捷方式栏。
(2)	功能表栏	在每个应用程序屏幕中显示功能表选项。
(3)	应用程序图标	可访问设备中的应用程序。轻点所需图标，可以打开该图标所表示的应用程序。
(4)	状态栏	显示不同的状态图标。
(5)	文件夹功能表	轻点此项可以打开一个功能表，从中可以使用不同的文件夹组织您的应用程序或数据。
(6)	滚动箭头	轻点此按钮上的上箭头或下箭头，可以在屏幕中相应地向上或向下滚动显示页面。

状态栏图标


图标	描述
	指示信号强度。显示的竖条越多，说明信号接收效果越好。出现绿色竖条则表明已连接 GPRS 网络。 <ul style="list-style-type: none"> • 图标表示 GSM 网络可用，但没有连接 GPRS 网络。 • 图标表示 GPRS 网络可用，但没有连接 GSM 网络。
	指示音频设置的状态。 <ul style="list-style-type: none"> : 扬声器已启动 : 正在使用扬声器 : 设备当前处于静音模式中 : 麦克风已静音
	指示电池状态。 <ul style="list-style-type: none"> : 充电已完成 : 请充电
	在通话中出现。
	指示您有未接来电。
	指示呼叫已转接至另一号码。
	此图标将在您有新的短信息时出现。
	此图标将在您有新的彩信时出现。
	此图标将在您同时有新的短信息和彩信时出现。
	此图标将在您有新的电子邮件时出现。
	指示正在进行红外传输。
	指示已启动红外线功能。

	<ul style="list-style-type: none">• 指示已启动蓝牙连接功能。• 指示可在蓝牙网络中发现您的设备。• 指示正在进行蓝牙传输。
	此图标将在耳机连接至设备后出现。
	此图标将在键盘锁定后出现。
	指示可使用虚拟键盘。
	当在 通话设置 中设置了拒接呼叫方列表时出现。


输入笔

使用触控屏和输入笔，您可以轻松惬意地在设备上输入和浏览信息。

您可以如下图所示，将输入笔从设备的输入笔槽中轻轻抽出。

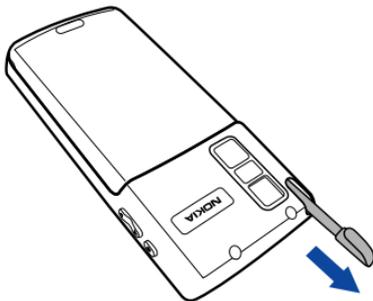

输入笔可以进一步拉长，让您用起来更得心应手。

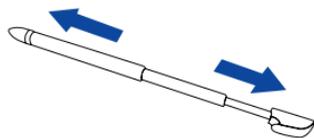

在您想要放回输入笔时，请将它慢慢地插回输入笔槽中。

您可以使用输入笔的尖端轻触屏幕上的图标，执行该图标所代表的功能。本手册将用“轻点”某个图标来表示上述操作。您还可以结合手写输入法，使用输入笔输入文字和数字。



重要须知： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的输入笔。使用任何其他输入笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏灵触板。请尽量避免刮伤灵触板。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在灵触板上书写。

2. 使用设备前的准备工作

■ 安装 SIM 卡

在您的网络服务供应商接受您的入网申请之后，您会得到一张 SIM (Subscriber Identity Module, 用户识别模块) 卡。此卡用于储存您向网络服务供应商申请开通的服务。例如，您的电话号码和电话簿信息。



重要须知： 请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。




注意： 在离线模式下，即便没有 SIM 卡也能使用设备的部分功能。要设置离线模式，请参见第 57 页的“[离线](#)”。





重要须知： 将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

1. 翻转设备并找到 SIM 卡插槽。

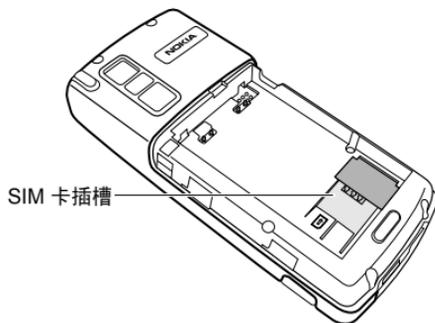


使用设备前的准备工作

2. 将 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽中的金属片下，滑入时令 SIM 卡的金属触点朝下，切角对准右下方。
3. 向下按 SIM 卡托 (如图所示)。

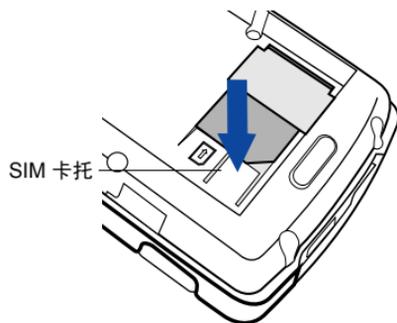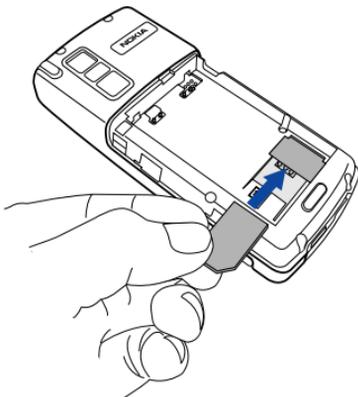

4. 将 SIM 卡向外推出插槽。

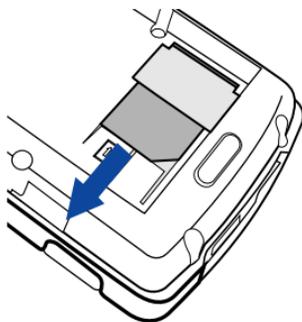

提示! 如果想要取出 SIM 卡，请执行以下操作：

1. 关闭设备的电源。
2. 取出电池。




注意：PIN (Personal Identity Number, 个人识别号码) 码与 SIM 卡相关联。这个四位密码与 SIM 卡一起由您的服务供应商提供，并且可能必须输入 PIN 码才能启动设备。有关更多信息，请向您的网络服务供应商咨询。

■ 安装电池和为电池充电


安装电池

1. 按手机后盖底部的按钮，并使手机后盖滑离机身。

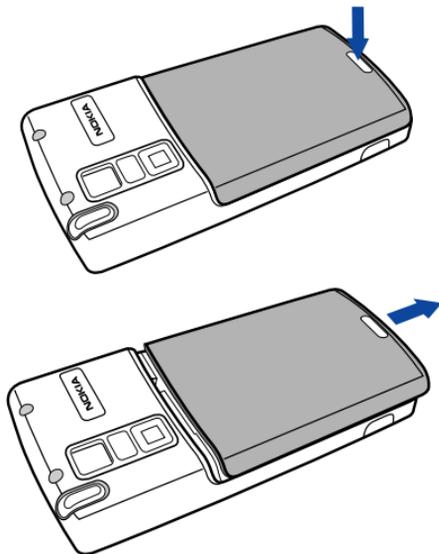


使用设备前的准备工作

2. 将电池装入设备，保持电池的触点朝下，电池底端的齿与设备上的孔对齐，然后向下轻按电池，发出卡嗒声表明电池固定到位。


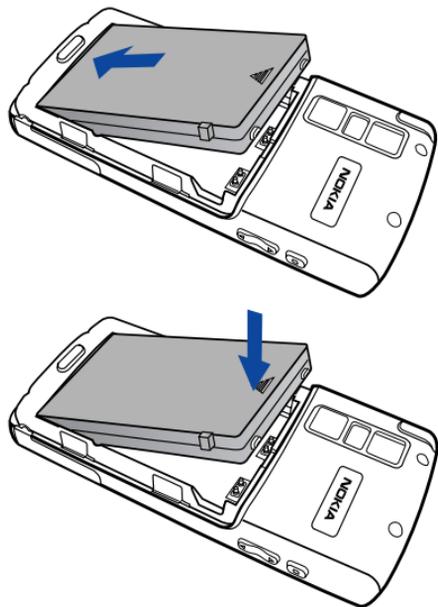


3. 向下推手机后盖将其装回设备，并使其滑入位。

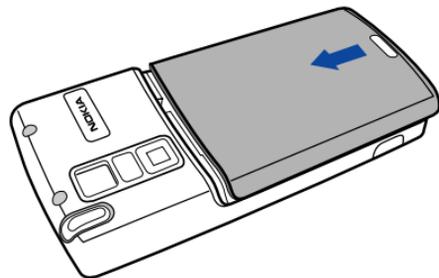


取出电池


1. 关闭设备的电源。
2. 按手机后盖底部的按钮，并使手机后盖滑离机身。

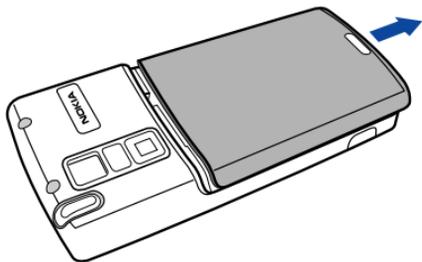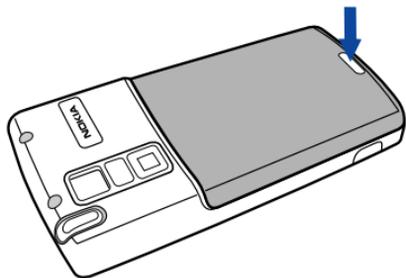

3. 向后滑动电池锁，并向上提起电池。

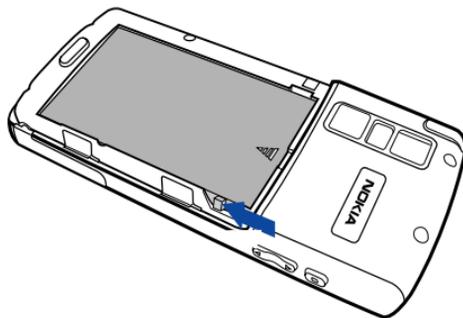

4. 取下设备的电池。

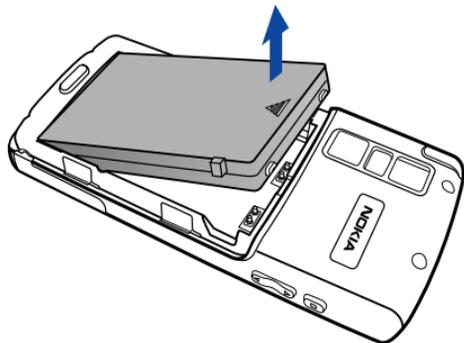



重要须知：不要在设备开机时取出电池：这样做可能导致 SIM 卡或诺基亚 6708 存储器中储存的所有个人设置丢失。

为电池充电

1. 将充电器插头插入设备底部的充电器插孔。请确保插入插头时，其上的箭头标志朝上。
2. 将充电器插到电源插座上。
3. 在设备已完全充电后，断开充电器与电源插座和设备的连接。



注意：要给新电池完全充电，旅行充电器需要大约 3 小时的时间。不过，所需实际时间可能会有所不同。

- 新电池至少在经过一个充电和放电周期后才能达到最佳性能。
- 当通过提供的数据线将设备连接至 USB 时，也可作为设备充电。

- 充电期间，若处于关机状态，诺基亚 6708 的屏幕会指示正充电的电池的状态，并且电池/信息指示符号将保持为红色。
- 当电池电量不足时，屏幕上将显示一条提示信息，并且电池/信息指示符号会持续以红色闪烁。在电池电量就要用尽时，将显示另一条信息，提示您立即充电。您的设备随后将自动关机。

初始设置

1. 按住电源键约 3 秒钟。
2. 初始设置屏幕将在几秒钟内出现，要求您选择要使用的语言。使用输入笔轻点相应按钮和选项，然后按照屏幕上的说明继续操作。



注意：有关如何设置当前时间和日期的信息，请参见第 87 页的“**设置时间和日期**”。

3. 基本操作

■ 启动/关闭设备

启动设备

按住电源键约 3 秒钟。随即显示欢迎使用屏幕。

您的手机装有内置天线。



注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，当设备处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使设备在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用设备时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

关闭设备

在设备开机时，按住电源键约 3 秒钟。


■ 浏览屏幕

可以使用键盘在部分应用程序的屏幕中浏览。

- 使用输入笔轻点所需图标，以便打开程序或选择选项。
- 使用设备上的按键，执行简单的选择和确认操作。



注意：在使用按键输入数字时(例如在信息屏幕或电话屏幕中)，将禁用键盘浏览。

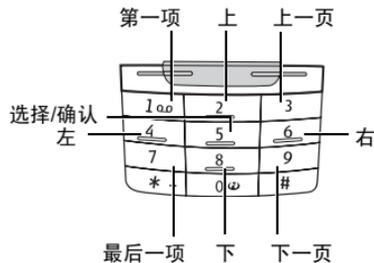

- 按 可以选择上方的应用程序图标。
- 按 可以选择下方的应用程序图标。
- 按 可以选择左侧的应用程序图标。
- 按 可以选择右侧的应用程序图标。


基本操作

- 按  可以确认所做选择。
- 按  可以转至第一项。
- 按  可以转至最后一项。
- 按  可以转至上一页。
- 按  可以转至下一页。

输入文字和数字

设备配备了功能强大的虚拟键盘功能和手写识别系统，使您可以更随意、更高效地输入数据。


在需要输入文字时，以下手写工具栏将会显示在屏幕上。



使用虚拟键盘输入文字和数字

在您想要输入/编辑文字和数字时，轻点状态栏中的  图标，虚拟键盘就会显示在屏幕上。在手写工具栏中轻点  以折叠工具栏后，将显示  图标。

有关虚拟键盘的各个部分及其功能的详细描述，请参见下图。

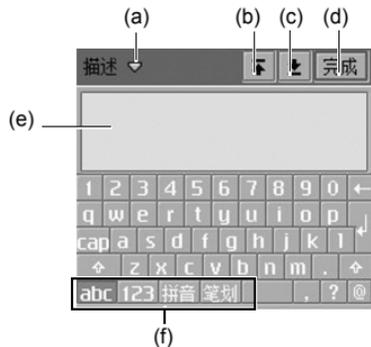

部分	名称	描述
(a)	“编辑”功能表	轻点此图标可以打开一个功能表，在该功能表中您可以选择剪切、复制和粘贴等命令以及设置不同的键盘语言。
(b)	上一字段按钮	轻点此按钮可以进入上一个文字输入字段。
(c)	下一字段按钮	轻点此按钮可以进入下一个文字输入字段。
(d)	“完成”按钮	轻点此按钮可以隐藏虚拟键盘。
(e)	文字显示区	显示您输入的文字。
(f)	输入模式按钮	轻点这些按钮可以在不同输入模式之间切换。



注意：可用输入法取决于设备当前使用的语言。

输入拉丁字母和数字字符

1. 轻点 **abc** 图标可以切换到拉丁字母输入模式，或者轻点 **123** 图标可以切换到数字字符输入模式。
2. 轻点虚拟键盘上的所需按钮。文字将显示在文字显示区中。
3. 轻点**完成**按钮，即可将文字输入文字输入字段。

输入中文字符

1. 轻点 **拼音** 或 **笔划** 按钮，可以分别切换到拼音或笔划输入法。
2. 轻点虚拟键盘上的所需按钮。

3. 与您轻点的语音符号/拼音组合或笔划匹配的候选字将显示在候选字区域中。



如果您要输入的中文字符显示在候选字区域中，轻点该字符之后，它就会显示在文字显示区中。若所选候选字有关联字符，那么候选字区域随后就会显示这些关联字符。您可以轻点以直接选择关联字符，或者通过在键盘上轻点按键继续输入其他字符。

4. 轻点**完成**按钮，即可将文字输入文字输入字段。

使用手写识别法输入文字和数字

需要输入文字的时候，屏幕上就会显示手写工具栏，表示手写识别功能已就绪。




输入拉丁字母和数字字符

1. 轻点  可以在拉丁字母、数字字符或符号输入模式之间切换。如果当前字段是数字字段，则模式将自动切换到数字。
2. 从左向右在屏幕的任意位置上连续输入。在您停止书写后，设备会对您的笔划进行识别，并将识别出的文字自动放入输入字段中。
 - 轻点  可以打开一个功能表，从中您可以迅速输入某些标点符号。
 - 轻点  可以另起新行，轻点  可以增加空格 (或从上至右地输入 )。要删除以前输入的字符，请轻点  (或自右向左地输入 )。
 - 轻点  可以打开“简要说明”。
 - 轻点  可以展开手写工具栏，轻点  可以折叠手写工具栏。
 - 轻点  或 ，可以在手写模式和选择模式之间切换。
 - 轻点并拖动 ，可以调整屏幕上手写工具栏的位置。

输入中文字符

1. 轻点  可以切换到中文输入模式。



2. 轻点 ，可以在中文字符、数字字符或符号输入模式之间切换。
3. 在屏幕上输入字符。在您停止输入后，手机会对您的笔划进行识别，并且可能的候选字将会显示在候选字区域。



如果您要输入的中文字符显示在候选字区域，轻点该字符之后，它就会自动显示在输入字段中。

- 轻点  可以打开一个功能表，从中您可以迅速输入某些标点符号。
- 轻点  可以另起新行，轻点  可以增加空格 (或从上至右地输入 )。要删除以前输入的字符，请轻点  (或自右向左地输入 )。
- 轻点  可以打开“简要说明”。
- 轻点  或  可以展开或折叠手写工具栏。
- 轻点  可以展开候选字区域。
- 轻点  或 ，可以在手写模式和选择模式之间切换。
- 轻点并拖动 ，可以调整屏幕上手写工具栏的位置。

要对手写识别进行设置以符合个人书写习惯，请参见第 53 页的“设置 smARTwriter”。

4. 使用手机功能

您可以使用设备提供的电话功能执行：

- 拨打和接听电话。
- 查看通话记录，如拨打和接听的电话。
- 使用声控命令启动呼叫。
- 使用高级手机功能，如呼叫限制和呼叫转接。



注意：请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

■ 拨打电话

要拨打电话，可选择以下选项：

使用“电话”屏幕拨打电话

1. 按 (或), 然后轻点 选项卡进入电话屏幕。
2. 轻点“电话”屏幕上的数字按钮或按设备键盘上的数字键，以输入要拨打的号码。



提示！要清除输错的号码，请轻点 按钮，或按 。

3. 轻点 按钮或按 以拨打电话。

使用联系人列表拨打电话

1. 按 以打开“名片夹”屏幕。
2. 轻点以选择包含您要拨打的号码的联系人。所选联系人将显示在屏幕上。
3. 轻点记录中的电话号码，设备随即开始自动拨打该号码。

使用通话记录拨打电话

1. 按 ，然后轻点 选项卡以切换至“通话记录”屏幕。
2. 在“通话记录”屏幕中轻点以选择所需的通话记录项。或者，您也可以按 或 以选择通话记录项，然后按 以选定它。
3. 所选通话记录项的内容随即显示出来。轻点 按钮或按 以拨打电话。

使用单键拨号功能拨打电话

1. 按  (或 ), 然后轻点  选项卡以切换到“单键拨号”屏幕。
2. 轻点屏幕上的单键拨号图标, 或按住键盘上与您要拨打的号码(姓名)相对应的数字键。设备随即开始自动拨打电话。



注意: 有关如何设置单键拨号的信息, 请参见第 32 页的“增加单键拨号号码”。



提示! 按照以下操作步骤, 您可以反复拨打上次拨打过的号码:

1. 按  (或 ), 然后轻点  选项卡进入“电话”屏幕, 或轻点  选项卡进入“单键拨号”屏幕。
2. 按两次 .



提示! 您也可以通过依次按设备上的数字键、 和 , 拨打 SIM 卡通讯录中开始部分的 99 个号码。例如, 要拨打 SIM 卡通讯录中第 77 位联系人的号码, 请依次按 、、、.

使用声控命令拨打电话

1. 按住侧面功能键大约 3 秒钟。屏幕上将显示声控命令列表, 提示您说出所需命令。
2. 说出您要拨打其电话号码的联系人的姓名。
3. 设备将能够识别出该姓名, 并开始拨打对应的号码。



注意: 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时, 使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

接听呼叫

当您有来电时, 屏幕上将显示来电者的姓名(是否显示取决于来电者设备和网络的设置)、来电者的图片(如果已启用)及以下选项:

- **接听:** 轻点此按钮可接听呼叫。您还可以通过按  来接听呼叫。
- **静音:** 暂时关闭铃声。您可以选择轻点接听按钮稍后再接听, 或按发送忙音按钮拒绝来电。
- **发送忙音:** 轻点此按钮(或按 )可拒绝来电。

结束通话

要结束通话, 请轻点结束按钮, 或按 .

■ 通话中的操作

调节音量

1. 通话时，可轻点状态栏上的  图标。随即出现“声音”对话框。或者，您也可以按设备左侧的音量键。
2. 轻点并拖动**通话音量**游标可调节呼叫音量。您还可以轻点**免持通话**或**麦克风静音**复选框，在通话中通过免持通话来播放声音或使麦克风静音。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

保留/恢复通话

通话时，轻点**保留**按钮可保留当前通话。要恢复保留的通话，请轻点**恢复**按钮。

在通话中拨打新电话

通话时，使用“电话”屏幕上的数字按钮或按手机键盘上的数字键可拨打新的电话号码。正在进行的通话将被自动保留。

在通话中接听来电

要在通话中接听来电，请轻点**接听**按钮，或按 。当前正在进行的通话将自动保留。结束新来电的通话后，原来的通话将自动恢复。

切换通话

如果您同时进行多个通话，则可以轻点**切换**按钮在各个通话间切换。

结束当前通话

要结束当前通话，请按 。

■ 电话会议



注意：该功能是一项网络服务，可能需要另行收费。

- 在使用电话会议功能前，您必须先启用呼叫等待功能。有关更多信息，请参见第 63 页的“呼叫等待”。

进行电话会议：

1. 在通话中，拨打另一通话方的电话，或接听新来电。如果有多个通话方，请重复执行此步骤。
2. 轻点**会议通话**按钮，当前所有通话方即可全部加入当前电话会议。

会议通话过程中，与某个通话方单独通话

1. 轻点您要与其进行单独通话的通话方。
2. 随即出现一个功能表。轻点**私下与一方通话**。所选通话方将成为当前唯一的通话方，其他通话方都将被自动保留。

在电话会议中中断某个通话方

1. 在屏幕上轻点所需通话方。
2. 随即出现一个功能表。轻点**中断与一方通话**。

结束电话会议

要结束电话会议，请轻点**结束**按钮。

■ 通话记录

通话记录功能为您提供了以下通话类型的记录：

- 已接来电 (由  图标表示)
- 拨出电话 (由  图标表示)
- 未接来电 (由  图标表示)
- 拒绝来电 (由  图标表示)



提示！如果有未接来电，“未接来电”对话框将停留在屏幕上，便于您了解未接的来电个数。轻点**查看**按钮可进入未接来电记录屏幕。如果轻点**取消**， 图标会继续保留在屏幕上，您可以轻点该图标以打开“未接来电”对话框。

进入“通话记录”：

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以打开“通话记录”屏幕。
2. 轻点**所有通话**以打开可供选择要查看的通话记录类型的功能表。
3. 在功能表上轻点以选择所需的通话类型，屏幕上会出现相应的通话记录。
4. 轻点所需通话记录，屏幕上会显示该记录的详细信息。



提示! 您可以使用通话记录来拨打电话。有关详情, 请参见第 27 页的“使用通话记录拨打电话”。

通话记录选项

查看通话信息

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以打开“通话记录”屏幕。
2. 轻点电话，然后选择全部通话信息。
3. 随即出现“全部通话信息”屏幕。您可以轻点重置按钮以重置通话信息，或轻点完成按钮以退出此屏幕。

删除全部通话记录

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以打开“通话记录”屏幕。
2. 轻点电话，然后选择删除所有通话。

其他操作

按  (或 )，然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。在“电话”功能表中，可以找到以下选项。

结束所有通话

要结束所有通话, 请选择结束所有通话或按



显示费用

一旦启用此功能, 每当结束拨出的电话后, 话费即可显示在屏幕上。



注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能有所不同, 这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。要显示费用, 请首先参见第 63 页的“通话设置”以设置通话计费。

呼叫语音信箱

按住  开始呼叫您的语音信箱。



注意: 如果未设置语音信箱号码, 设备会提示您输入该号码。您可以从网络服务供应商处获取语音信箱号码。

隐藏我的号码

拨出电话时, 您可以选择向被叫方隐藏或显示您的电话号码。

使用手机功能

1. 按  (或 ), 然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。
2. 输入要拨打的电话号码。
3. 轻点**电话**, 选中或取消选中**隐藏我的号码**可隐藏或显示本机号码。
4. 轻点  按钮或按  以拨打电话。



注意: 部分网络运营商可能不提供此项服务。

传输声音

通话时, 您可以使用此选项将通话从配对的蓝牙耳机传送至手机。

进入“电话”屏幕。轻点**电话**, 然后选择**传输声音**。



注意: 要启用此功能, 您必须首先将设备与蓝牙耳机配对。通话时, 一旦将通话从蓝牙耳机传输至设备, 您就不能再将通话传输回蓝牙耳机。

紧急电话号码

此操作允许您便捷地拨打预先储存的紧急电话号码。

1. 按  (或 ), 然后轻点 、、或  选项卡以进入“电话”屏幕。

2. 轻点**电话**, 然后选择**紧急电话号码**。
3. 从框中轻点以选择所需的紧急电话号码, 然后轻点**完成**按钮以开始拨打所选的号码。



提示: 即便未插入 SIM 卡, 只要您处在 GSM 网络的有效覆盖范围之内, 您也许仍能拨打紧急电话号码 (具体取决于您当地的网络服务)。请向您的网络服务供应商咨询有关详情。

增加单键拨号号码

方法 1 (使用输入笔)

1. 按  (或 ), 然后轻点  选项卡切换至单键拨号屏幕。
2. 轻点以选择一个空的单键拨号图标。随即出现**选择联系人**窗口。
3. 选择适当的文件夹, 从该窗口中轻点以选择所需联系人, 然后轻点**完成**按钮。

方法 2 (使用键盘)

1. 按  (或 ), 然后轻点  选项卡切换至单键拨号屏幕。
2. 按住键盘上代表空的单键拨号号码的任意数字键, 持续大约 3 秒钟。



注意：您可以按除 0 和 1 以外的任意数字键来增加单键拨号号码。

3. 随即出现**选择联系人**窗口。选择适当的文件夹，轻点以选择所需联系人，然后轻点**完成**按钮。

删除单键拨号号码

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡切换至单键拨号屏幕。
2. 轻点**编辑**，然后选择**删除单键拨号**。
3. 随即出现**删除单键拨号**窗口。轻点以选择要删除的单键拨号号码，然后轻点**完成**按钮。

向名片夹增加号码

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。
2. 输入所需电话号码。
3. 输完后，轻点**编辑**，然后选择**增加至名片夹**。

复制/粘贴号码

通过此操作，您可以复制在“电话”屏幕中输入的号码，将其粘贴到其他应用程序中(如日历)，或将其他应用程序中的号码复制到“电话”屏幕中。

复制号码

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。
2. 输入所需电话号码。
3. 输完后，轻点**编辑**，然后选择**复制号码**。

粘贴号码

1. 从其他应用程序中复制电话号码。
2. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。
3. 轻点**编辑**，然后选择**粘贴号码**。

缩放

此操作可放大屏幕上的用户界面，以便于识别和访问。

1. 按  (或 ) 以进入“电话”屏幕。
2. 轻点**编辑**，然后选择**缩放**。

调整通话设置

您可以使用以下两种方法之一进入“通话设置”：

- 在“电话”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**通话设置**。
- 在主屏幕中轻点  图标进入**设置**，然后在  选项卡中轻点**通话设置**。

有关通话设置的更多信息，请参见第 63 页的“**通话设置**”。

调整声音和提示

此操作允许您定制设备的声音设置。

1. 按  (或 )，然后轻点  选项卡以进入“电话”屏幕。
2. 轻点**编辑**，然后选择**铃声和提示音**。
3. 轻点以从出现的功能表中选择情景模式。
4. 从功能表中为每个设置项目(例如，**铃声**、**短信息**、**彩信**或**电子邮件**)选择所需铃声和提示音，以调整声音设置；或选择**查找声音**以查找设备中的声音文件。
5. 轻点**储存按钮**储存所选情景模式的设置，或按**完成按钮**储存并应用您的设置。

启用/禁用自动键盘锁定

1. 在应用程序快捷方式栏中轻点  图标。
2. 轻点**视图**并选择**键盘锁定**。
3. 随即出现“键盘锁定”框。轻点以选中/取消选中**启动自动键盘锁定**复选框，然后轻点**完成**按钮以启用/禁用自动键盘锁定。

如果已启用自动键盘锁定，且未使用设备上的按键或“电话”屏幕上的按钮的时间已达 30 秒，则键盘将自动锁定。



注意：当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。



提示！您也可以依次按“电话”屏幕中的  和  锁定键盘。

- 要解除键盘锁定，请依次按  和 。

访问帮助信息

设备的帮助系统为您提供了有关如何使用设备的即时信息。

访问帮助信息：

1. 按  (或 ) 以进入“电话”屏幕。
2. 轻点**编辑**，然后选择**帮助**。

5. 使用应用程序

■ 主屏幕

在主屏幕中，您可以很容易地进入设备中的各个应用程序(例如日历、名片夹、信息和互联网)。

- 轻点应用程序快捷方式栏上的  图标，将显示设备上的所有应用程序的图标。轻点所需应用程序的图标，可以打开该图标所表示的应用程序。
- 您还可以轻点屏幕顶部的图标之一。这些是始终可见的快捷方式。要定制快捷方式，请参见第 97 页的“在应用程序快捷方式栏上设置应用程序”。

如果您的设备上安装了许多应用程序，则可以在主屏幕中使用文件夹组织它们。有些文件夹是预设的，例如“办公室”文件夹(用于商务应用程序)和“互联网”文件夹(用于基于网络的应用程序)。要通过文件夹组织您的应用程序，请参见第 97 页的“对多个应用程序分组”。

■ 设备中的应用程序

设备预装了以下应用程序：

电话

用于使用电话功能。有关详情，请参见第 27 页的“使用手机功能”。

信息

用于创建、发送和接收信息。有关详情，请参见第 38 页的“信息”。

名片夹

用于管理您的联系人。名片夹数据库也可用于拨打电话或发送电子邮件。有关详情，请参见第 43 页的“名片夹”。

日历

用于组织您的个人约会和事件。有关详情，请参见第 48 页的“日历”。

备忘

用于记录备忘的非常有用的程序。有关详情，请参见第 50 页的“备忘”。

设置

可对设备进行设置。有关详情，请参见第 52 页的“设置”。

照相/摄像

将此应用程序与内置的照相机一起使用，可拍摄静止图像和录制视频片段。有关详情，请参见第 66 页的“照相/摄像”。

音乐播放器

使用此应用程序，您可以欣赏从 PC 上传输或从互联网上下载的音乐。有关详情，请参见第 70 页的“音乐播放器”。

视频播放器

用于播放通过内置照相机录制的、从 PC 上传输的、或从互联网上下载的视频片段。有关详情，请参见第 73 页的“视频播放器”。

PhotoBase

可查看和编辑设备上的图像。有关详情，请参见第 75 页的“PhotoBase”。

互联网

用于在互联网上尽兴冲浪和访问各种在线信息。有关详情，请参见第 81 页的“互联网”。

时间

用于配置时间/日期信息和设置闹铃。有关详情，请参见第 86 页的“时间”。

待办事项

用于跟踪每日待办事项。有关详情，请参见第 87 页的“待办事项”。

计算器

用于计算的可随身携带的计算器。有关详情，请参见第 90 页的“计算器”。

远程同步

要通过远程连接执行同步，请参见第 104 页的“执行与服务器的远程同步”以获得详细信息。

语音

用于录制和播放语音备忘录。有关详情，请参见第 91 页的“语音”。

屏幕保护

用于显示设备的屏幕保护。

在线服务

用于访问您的网络服务供应商提供的服务。有关详情，请参见第 92 页的“在线服务”。

GPRS 数据记录

用于跟踪您的 GPRS 连接历史记录。有关详情，请参见第 93 页的“GPRS 数据记录”。

9 Ball

这是一款台球游戏。有关更多信息，请参见该应用程序的联机帮助。

要访问联机帮助：

1. 打开 9 Ball 应用程序。
 2. 按 或 ，直到屏幕上显示“Help”（玩法说明）。
- 按 打开帮助。

MSN Messenger

MSN Messenger 服务由 MSN China 提供并需要使用 GPRS 服务。服务适用性取决于当地是否提供此服务及相应的服务协议。

Quickpoint (便捷演示文稿)

可查看 Powerpoint 演示文档，以及在设备上直接打开 PC 格式的电子邮件附件。有关详情，请轻点查看并选择应用程序中的帮助。

Quicksheet (便捷电子表格)

此应用程序在设备上提供 Microsoft Excel 中最常用的 84 种函数。有关详情，请轻点编辑并选择应用程序中的帮助。

Quickword (便捷文档)

使用此应用程序，您可以在设备上使用字处理文档。有关详情，请轻点编辑并选择应用程序中的帮助。

XLex Dictionary

您可以使用设备内置的字典查找英文或中文单词。有关详情，请轻点 XLex Dictionary 并选择应用程序中的说明。

附加应用

使用此功能，您可以访问需要 GPRS 连接的支持页。可以在设备上安装软件，或访问维护和服务信息。

极限越野

您可以玩内置的赛车游戏。有关详情，请阅读应用程序中的 HELP (帮助信息)。

梦幻魔方

内置游戏。有关详情，请阅读应用程序中的 HELP (帮助信息)。

文件总管

使用此功能，您可以管理设备上的文件，或检查存储状态信息。

遥控器

通过此应用程序，您可以使用本设备遥控您的家用电器，例如电视、DVD 播放器、空调等。



注意：请仅在授权地区使用此功能。

语音命令

此程序允许您通过语音来控制您的设备。您可以使用语音功能来拨打电话、查找联系人的信息或启动程序。



注意：使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

信息

通过“信息”应用程序，您可以交换和管理以下类型的信息：



注意：您需要向您的网络服务供应商申请开通相关服务。

- 为了使用信息功能，您可能需要预先设定信息设置。请参见第 57 页的“信息帐户”，第 56 页的“Wap 帐户”和第 55 页的“互联网帐户”。

短信息 (Short Message Service, SMS)

(由  图标表示)

短信息是一种文字信息，通过您的服务供应商的信息中心可以将短信息从设备传递给收件人。除了文字外，短信息还可以包含图片、音乐和动画。

彩信 (Multimedia Message Service, MMS)

(由  图标表示)

彩信是可以包含文字、图片、动画、音频片段和音乐的信息。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

电子邮件 (由 图标表示)

支持 POP3、IMAP4 或 SMTP 协议的电子邮件，与您使用 PC 可以发送和接收的电子邮件相同。



重要须知：打开邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

小区广播信息 (Cell broadcast messages, CBM)

小区广播信息是网络服务供应商在网络覆盖范围内的特定地区进行广播的信息。有关详细信息，请在“小区广播”中轻点**编辑**，然后选择**帮助**。

创建和发送信息

创建和发送短信息

1. 在“信息”屏幕中，轻点**短信息**。
2. 轻点**新建**按钮，或者轻点**短信息**，然后选择**新建**。
3. 在**收件人**：字段中输入收件人的电话号码。您还可以轻点**收件人**：，以从您的联系人中挑选一个或多个收件人。
4. 输入信息的正文。在短信息中，每条信息最多可以输入 160 个字符（对于非拉丁字符则为 70 个）；如果信息正文的长度超过这一限制，信息将被分为若干条发送，然后在收件人的手机中再组合为一条信息（如果该手机支持这一功能）。您可以轻点屏幕右上角的 **0/1**，以获取有关当前信息长度的信息。

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语

言选项（如中文）输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。



提示！ 在编辑文字时，您可以轻点编辑，然后选择**剪切**、**复制**、**粘贴**或**全选**命令。

5. (可选) 轻点 按钮可以将表情插入此信息。
6. (可选) 轻点 按钮可以将动画或图像插入此信息。
7. (可选) 轻点 按钮可以将声音插入此信息。
8. (可选) 轻点 **B** 按钮，以便在正常文字类型和粗体文字类型之间切换。
9. (可选) 轻点 按钮可以更改文字大小。
10. (可选) 轻点 **T** 按钮可以查看常用文字。
11. 轻点 选项卡可以确定是否要接收当前信息的发送报告。轻点以选择**开**或**关**。如果选择**开**，您将在发出信息后收到有关信息发送状态的报告。
12. 轻点**发送**按钮以发送该信息。如果您要在**草稿**文件夹中保存信息，以供将来编辑，则轻点 按钮。



注意： 如果出于任何原因而无法发送信息，则信息将储存在“发件箱”中。

- 发送信息时，设备可能会显示“信息已发送”。这表示设备已将信息发送至设备内设置的信息中心号码。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

创建和发送彩信

1. 在“信息”屏幕中，轻点彩信。
2. 轻点**新建**按钮，或者轻点**彩信**，然后选择**新建**。



注意：彩信由若干幻灯片组成，并且您可以在每个幻灯片中增加文字和声音。在收件人的兼容设备上打开和查看该信息时，将自动播放这些幻灯片。如果幻灯片包含声音，则也会播放声音。

3. 在**收件人：**字段中输入收件人的电话号码。您还可以轻点**收件人：**，以从您的联系人中挑选一个或多个收件人。
4. 在**主题：**字段中输入主题。
5. 输入信息正文。
6. (可选) 轻点  图标可以浏览图像并将图像插入幻灯片。要更改或删除所选图像，请轻点该图像，然后选择**选择图像**或**删除图像**。
7. (可选) 轻点  图标可以将声音插入当前幻灯片，或为幻灯片录制声音。

8. (可选) 要增加更多幻灯片，请轻点  图标；或者轻点**信息**，然后选择**新幻灯片**。要进入幻灯片，请轻点  或 。要删除当前幻灯片，请轻点**信息**，然后选择**删除幻灯片**。您还可以轻点 **10/30s**，设置每个幻灯片的持续时间。

9. 要预览幻灯片，请轻点  图标。

10. 轻点  可以进入该选项卡，从中可以选择抄送收件人和密件抄送收件人，选择彩信的优先等级，以及检查彩信大小。

11. 轻点  可以进入该选项卡，从中可以将图像、录制的音频或视频片段复制到当前彩信。



注意：无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入的图像和声音超出了此限制，则设备可能无法发送该信息。另外，彩信最大可为100K。

12. 轻点**发送**按钮以发送该条彩信。如果您要在**草稿**文件夹中保存彩信，以供将来编辑，则轻点  按钮。



注意：如果出于任何原因而无法发送彩信，则彩信将储存在“发件箱”中。

创建和发送电子邮件



注意：为了使用电子邮件，您需要事先完成电子邮件设置。请参见第 57 页的“信息帐户”。

1. 在“信息”屏幕中，轻点所需电子邮件帐户。
2. 轻点**新建**按钮，或者轻点**邮件**，然后选择**新建**。
3. 在**收件人：**字段中输入收件人的电子邮件地址。您还可以轻点**收件人：**，以从您的联系人中挑选一个或多个收件人。
4. 在**主题：**字段中输入主题。
5. 输入电子邮件正文。
6. (可选) 轻点  按钮可以浏览附件并将附件插入电子邮件中。
7. 轻点**发送**按钮可以发送该电子邮件。此时将弹出一个对话框，询问您是要立即发送该电子邮件，还是将该电子邮件保存到“发件箱”以供以后发送。轻点以选择相应选项，然后轻点**完成**按钮。



注意：如果出于任何原因而无法发送邮件，则邮件将储存在“发件箱”中。

邮件文件夹

默认情况下，每个邮件帐户都具有 4 个不同的邮件文件夹：

- **收件箱：**包含接收的邮件。
- **发件箱：**包含准备发送、但尚未发送的邮件。
- **草稿：**包含未完成的邮件。
- **已发信息：**包含已发送邮件的副本。

您可以轻点每个邮件帐户屏幕右上角的文件夹名称，并且轻点以选择不同文件夹。

接收和查看信息



重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

接收和查看短信息和彩信

当您有新的短信息或彩信时，在状态栏上将显示通知图标 (✉ 表示短信息，📧 表示彩信，📧 表示同时有新的短信息和彩信)。您可以轻点相应图标以查看信息。

在查看信息时，您可以轻点**信息**，然后选择相应选项以执行以下操作：

- **新建**：创建新信息。
- **回复**：回复发件人。
- **全部回复** (仅适用于彩信)：将信息回复至信息发件人及所有接收者。
- **转发**：将已接收的信息发送给其他收件人。
- **发送附件** (仅适用于彩信)：发送带有附件的信息。
- **查找**：查找信息中的特定文字。
- **查找下一个**：再次查找该文字。
- **呼叫发件人**：给信息的发件人打电话。
- **移至 SIM 卡或移至信息** (用于短信息)：将当前信息移至 SIM 卡或设备，具体取决于该信息当前所储存的位置。
- **删除信息**：删除当前信息。
- **断开连接** (仅适用于彩信)：断开互联网连接。

您还可以轻点**发件人**：字段，选择相应选项以执行以下操作：

- **通话**：呼叫此电话号码。
- **发送短信息**：将短信息发送至此电话号码。
- **发送彩信**：将彩信发送至此电话号码。
- **储存联系人**：将此电话号码作为新名片储存。
- **打开联系人**：如果此号码已存于名片夹。

接收和查看电子邮件

1. 在“信息”屏幕中，轻点所需电子邮件帐户。
2. 轻点**接收和发送**按钮。



注意：为了接收和查看电子邮件，您需要事先设置互联网和电子邮件设置。请参见第 57 页的“**信息帐户**”和第 55 页的“**互联网帐户**”。

3. 您将自动连接到互联网，并且设备将开始发送和接收信箱中的电子邮件。
4. 屏幕上将显示接收到的电子邮件。轻点电子邮件可以打开并阅读其中的信息。如果电子邮件包含附件，并且设备上的应用程序支持这些附件，则您可以轻点以打开和查看它们。



重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在查看信息时，您可以轻点**信息**，然后选择相应选项以执行以下操作：

- **新建**：创建新电子邮件。
- **回复**：回复发件人。
- **全部回复**：回复所有收件人。
- **转发**：将已接收的电子邮件发送给其他收件人。

- **发送附件：**发送当前电子邮件的附件。
- **储存附件：**储存当前电子邮件的附件。
- **查找：**查找电子邮件中的特定文字。
- **查找下一个：**再次查找该文字。
- **删除信息：**删除当前电子邮件。
- **断开连接：**断开与您的邮箱的连接。

您还可以轻点**发件人：**字段，选择相应选项以执行以下操作：

- **发送电子邮件：**将电子邮件发送至此地址。
- **发送彩信：**将彩信发送至此地址。
- **储存联系人：**将此地址作为新名片储存。

名片夹

使用“名片夹”应用程序，您可以轻松地管理联系人。“名片夹”应用程序不仅方便您携带和查看联系人记录，还可与其他应用程序结合使用，便于您快速拨打电话、发送信息/电子邮件和打开网页。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹存储的电话号码后七位的匹配。

创建新联系人

从“电话”屏幕创建新联系人

有关更多信息，请参见第 33 页的“[向名片夹增加号码](#)”。

从“名片夹”屏幕创建新联系人

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**新建**。
2. 轻点**未归档**，然后选择要将此联系人存入的文件夹。
3. 输入联系人信息。



提示！您可以通过从“铃声”下拉功能表中选择一种铃声，为该联系人指定铃声。



注意：仅当手机使用的网络支持 CLI (Calling Line Identity, 呼叫线路标识) 时，才会播放个人铃声，这样才可以识别出来电者。否则，不管您选择哪种铃声都会使用默认的铃声。

4. (可选) 轻点  选项卡可以为此联系人输入备忘。
5. (可选) 轻点  选项卡可以为此联系人指定图片。
轻点  图标可以打开一个框，您可以从中浏览和选择图片。
6. 轻点  按钮可以保存联系人。

从 SIM 卡导入联系人

1. 确保 SIM 卡已安装在设备上。
2. 在“名片夹”屏幕中，轻点**电话**，然后选择 SIM 卡。
3. 轻点**编辑**，然后选择**全部复制到名片夹**。
4. 在出现的框中，轻点是按钮。

将联系人导出到 SIM 卡

1. 确保 SIM 卡已安装在设备上。
2. 在“名片夹”屏幕中，轻点以选择包含要导出的联系人的文件夹。
3. 轻点以从列表中打开联系人。
4. 轻点**编辑**，然后选择**复制到 SIM 卡**。

查看联系人

“名片夹”屏幕会显示设备中的所有联系人。您还可以轻点下面的选项卡，仅查看以选项卡上的字母为姓名起始字母的联系人。

要查看联系人的详细信息，请在屏幕上轻点所需联系人。

您可以：

- 轻点  图标、 图标或电话号码，以便给该联系人打电话。
- 轻点  图标或电子邮件地址，以开始为该联系人编写新的电子邮件。



注意：发送前的电子邮件会自动储存在“草稿”内。如果发送失败，则电子邮件会保留在“发件箱”中。

- 轻点  图标或网址，以便在“互联网”应用程序中打开网页。

管理名片夹文件夹

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**电话**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。设备随后会要求您输入新文件夹的名称。输完后，轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**重新命名**按钮可以更改所选文件夹的名称。进行更改，然后轻点**完成**按钮。

管理名片夹

查找联系人

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**查找**。
2. 输入搜索关键字并指定名片夹中的搜索位置（在**所有字段中**或在“**名称**”和“**公司**”中）。
3. 轻点**查找**按钮。
4. 屏幕上将显示与您的搜索关键字匹配的联系人。您可以轻点以选择并打开所需联系人。

编辑联系人

1. 打开所需联系人。
2. 轻点**编辑**，然后选择**编辑联系人**。
3. 对联系人信息进行更改。
4. 轻点  按钮。

删除联系人

方法 1

1. 打开所需联系人。
2. 轻点**名片夹**，然后选择**删除联系人**。

方法 2

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**名片夹管理器**。
2. 从**文件夹**下拉列表中，轻点以选择包含您要删除的联系人的文件夹。
3. 在下面的框中，轻点以选择您要删除的联系人。您还可以轻点**全选**复选框，以选择所选文件夹中的所有联系人。
4. 轻点**删除**按钮，然后在出现的框中轻点**是**按钮。
5. 轻点**完成**按钮。

复制联系人

1. 打开所需联系人。
2. 轻点**编辑**，然后选择**复制联系人**。

粘贴联系人

在“名片夹”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**粘贴联系人**。

将联系人移至不同文件夹

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**名片夹管理器**。
2. 从**文件夹**下拉列表中，轻点以选择包含您要移动的联系人的文件夹。

- 轻点以选择您要移动的联系人的文件。您还可以轻点**全选**复选框，以选择所选文件夹中的所有联系人。
- 轻点**移动**按钮，然后在出现的框中的**文件夹**下拉列表中，选择将移动联系人的文件夹。
- 您可以轻点**文件夹**按钮以创建新的文件夹。然后轻点**移动**按钮。

发送联系人

发送联系人

- 打开所需联系人。
- 轻点**名片夹**，然后选择**发送形式**。
- 从以下选项中选择，然后轻点**完成**按钮：
 - 电子邮件**：将名片作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
 - 信息**：通过短信息将名片发送至其他兼容设备。输入收件人的电话号码，然后轻点**发送**按钮。
 - 彩信**：将名片作为彩信的附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- 蓝牙**：将名片发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送**按钮。
- 红外**：将名片发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

发送多个联系人

- 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**名片夹管理器**。
- 从**文件夹**下拉列表中，轻点以选择包含您要发送的联系人的文件夹。
- 轻点以选择您要发送的联系人。您还可以轻点**全选**复选框，以选择所选文件夹中的所有联系人。
- 轻点**发送**按钮。
- 执行第 46 页的“**发送联系人**”的第 3 步中所述的相同操作。

发送文件夹中的所有名片

- 在“名片夹”屏幕中，轻点**电话**，然后选择所需文件夹。
- 轻点**名片夹**，然后选择**发送此文件夹**。
- 执行第 46 页的“**发送联系人**”的第 3 步中所述的相同操作。

用户卡

用户卡是您的电子名片。一旦创建，您就可以与他人自由交换用户卡。

创建您的用户卡

方法 1

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**新建**。
2. 输入您的个人数据。
3. 轻点**名片夹**，然后选择**设置为用户卡**。
4. 轻点  按钮。

方法 2

1. 打开所需联系人。
2. 轻点**名片夹**，然后选择**设置为用户卡**。
3. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**发送用户卡**。
4. 执行第 46 页的“**发送联系人**”的第 3 步中所述的相同操作。

编辑用户卡

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**名片夹**，然后选择**查看用户卡**。

2. 执行与第 45 页的“**编辑联系人**”中所述的相同操作。

名片夹首选项

1. 在“名片夹”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**首选项**。
2. 在出现的框中，轻点以选择“名片夹”应用程序对您的联系人所采用的排序方法。
3. 如果您希望在查看时首选的电话号码出现在该联系人姓名的一侧，则轻点**显示首选电话号码**复选框。如果选择了此选项并且未指定任何首选电话号码，则使用联系人信息中的第一个电话号码作为首选电话号码。
4. 轻点**完成**按钮。

指定联系人的首选电话号码

1. 打开所需联系人。
2. 轻点**编辑**，然后选择**编辑联系人**。
3. 编辑联系人信息。
4. 轻点**编辑**，然后选择在列表中显示。
5. 轻点以从下拉功能表中选择首选电话号码。
6. 轻点**完成**按钮。

■ 日历

要打开“日历”应用程序，请轻点主屏幕中的日历图标。

创建新日历项


创建新日历项：

1. 在“日历”屏幕中，轻点**日历**，然后选择**新建**。
2. 轻点**未归档**，然后选择您要用于储存新项目的文件夹。
3. 输入项目描述和其他必需信息。
4. 轻点  可以切换到备忘页，在该页中您可以记下对此项目的备忘(可选)。
5. 轻点  按钮可以保存该项目。

日历视图

“日历”屏幕提供几个不同的视图：

- 轻点  可进入日视图。日历项以竖直排列的横条显示。在日视图中，轻点  栏上的按钮可以进入一周中的具体某一天。
- 轻点  可进入周视图。日历项以竖直排列的横条显示。在周视图中，轻点  或  可以进入下一周或上一周。

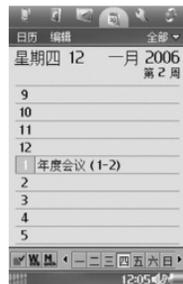

- 轻点  可进入月视图。日历项以方块的形式出现。在月视图中，轻点  或  可以进入下一月或上一月。



管理日历项

查找项目

查找特定日历项:

1. 在“日历”屏幕中，轻点日历，然后选择查找。
2. 输入关键字，然后选择任意位置、将来或过去，以选择要搜索的位置。
3. 轻点查找按钮。
4. 屏幕上将显示与您的搜索关键字匹配的项目。您可以轻点以选择并打开所需项目。

编辑项目

1. 在不同视图中通过轻点以打开所需日历项。
2. 对该日历项进行更改。
3. 轻点  按钮可以储存所做更改。

删除项目

1. 在不同视图中通过轻点以打开所需日历项。
2. 轻点日历，然后选择删除项目。

删除一段时间内的项目

1. 在“日历”屏幕中，轻点日历，然后选择删除项目。
2. 轻点以选择所需删除范围，然后轻点完成按钮。

将日历项移至待办事项应用程序

1. 在不同视图中通过轻点以打开所需日历项。
2. 轻点日历，然后选择移至待办事项。
3. 轻点是按钮。该项目随即出现在“待办事项”应用程序中。
4. 轻点  按钮可以储存所做更改。

将日历项剪切、复制或粘贴到“待办事项”应用程序中

1. 在不同视图中通过轻点以打开所需日历项。
2. 轻点**编辑**，然后选择**剪切项目**或**复制项目**。
3. 打开“待办事项”应用程序。
4. 轻点**编辑**，然后选择**粘贴项目**。

管理日历文件夹

1. 在“日历”屏幕中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。手机随后会要求您为这个新文件夹输入名称并为属于该文件夹的项目指定颜色。输完后，轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**编辑**按钮以编辑所选文件夹。进行更改，然后轻点**完成**按钮。

设置日历首选项

访问日历首选项：

1. 在“日历”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**首选项**。

2. 将出现日历首选项窗口。在**常规**和**闹铃**选项卡上设置相应选项。
3. 轻点**完成**按钮。

■ 备忘

使用“备忘”应用程序，您可以轻松、快捷地简要记录备忘，通过键入的字母或手写绘图均可。您还可以通过将它们发送至其他兼容设备，轻松地进行交换。

创建备忘

方法 1

1. 在“备忘”屏幕中，轻点**备忘**，然后选择**新建**。
2. 轻点**未归档**，选择您要用于放置新备忘的文件夹。
3. 输入您的备忘的正文。您可以轻点  按钮以显示粗体文字，或者轻点  按钮开始使用包含项目符号的列表。
4. 轻点  可以切换到绘图选项卡，以进行手写绘图。在绘图时，轻点  按钮可以更改笔划颜色，轻点  按钮可以更改笔划粗细，轻点  按钮可以激活橡皮擦。
5. 轻点  按钮可以储存备忘。

方法 2

1. 从其他应用程序复制文字。
2. 在“备忘”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**粘贴**。

管理备忘

编辑备忘

1. 轻点以在“备忘”屏幕中打开所需备忘。
2. 对该备忘进行更改。
3. 轻点  按钮可以储存备忘。

删除备忘

1. 在“备忘”屏幕中打开所需备忘。
2. 轻点**备忘**，然后选择**删除备忘**。

将备忘发送至兼容设备

1. 在“备忘”屏幕中打开所需备忘。
2. 轻点**备忘**，然后选择**发送形式**。
3. 从以下选项中选择，然后轻点**完成**按钮：
 - **电子邮件**：将备忘作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
 - **信息**：通过短信息将备忘发送至其他兼容设备。输入收件人的电话号码，然后轻点**发送**按钮。

- **彩信**：将备忘作为彩信附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙**：将备忘发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。从“发送”对话框中选择要发送的内容并轻点**发送**，这时将出现一个框，其中显示可用的蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送**。
- **红外**：将备忘发送至支持红外连接的其他兼容设备。选择**红外**，然后轻点**完成**，从“发送”对话框中选择要发送的内容。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

管理备忘文件夹

1. 在“备忘”屏幕中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。手机随后会要求您输入新文件夹的名称。输完后，轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。

- 轻点**重新命名**按钮以编辑所选文件夹。进行更改，然后轻点**完成**按钮。

■ 设置

设置是包含所有设置的列表，这些设置被划分到各个组中。通过调整这些设置，可以控制设备的操作方式。要进入“设置”屏幕，请在主屏幕或应用程序快捷方式栏中轻点  图标。



注意：以下的组：设备、连接、网络、安全性和管理员是默认设置。您可以在“设置”屏幕中选择**设置**并设置组来更改程序分组。轻点列表中的项目，然后从“更改组”对话框中选择所需组。轻点**完成**结束新设置。

设备 (以 选项卡表示)

背光

您可以将屏幕背光设置为自动、开或关。从下拉列表中进行选择，然后轻点**确认**按钮。

自动开/关机

您可以将设备设置为自动开机或关机。

国际

使用这些设置可以设置您的当前位置以及货币、距离和编号格式，以用于其他应用程序。

在以下两个不同的选项卡上提供这些设置：**位置**和**编号**。从下拉功能表中选择适当设置，然后轻点**完成**按钮。

首选项

您可以在主屏幕中设置首选功能的快捷方式，以及设置特定功能的快捷键。设置完成后，轻点**完成**按钮。

屏幕保护

您可以设置设备启用或禁用屏幕保护，并选择自己喜爱的屏幕保护图案。

时间和日期

通过在此调整时间和日期，可以设置设备中通用的时间和日期。

调整时间和日期

1. 在**时间和日期**选项卡中，轻点**日期**框。屏幕上将显示一个日历。
2. 轻点以从日历中选择当前日期。
3. 轻点**时间**框，并且调整当前时间。轻点小时和分钟所在框的上半部分，可以增加数值；或者轻点这些框的下半部分，可以降低数值。

4. 要使用夏令时时间，请轻点**夏令时**。从出现的对话框中选择夏令时时区，然后轻点**完成**按钮。
5. 轻点**完成**按钮。

更改日期格式

在**格式**选项卡上，您可以定制在设备中通用的时间和日期显示格式。

指定工作日

在**工作日**选项卡中，您可以指定每周通常在哪些天中工作。您可以在“时间”应用程序中设置只在工作日才响的闹铃。通过指定一周中的第一天，您可以定制“日历”应用程序中周视图和月视图的显示。

文字输入

有两种方式可以将文字输入设备：

- **smARTwriter 手写识别系统**：您在屏幕上输入的笔划被转换为单独的字母、数字或其他字符。
- **虚拟键盘**：您可以通过轻点“按键”来“键入”文字。

您在此处选择的输入方式将在您需要在设备中输入文字时自动启动。如果您加载了其他的文字输入软件，请选择该软件并在此处调整其设置。

设置 smARTwriter

您可以根据自己的输入习惯，更改 smARTwriter 手写识别系统的设置。也就是说，可以“训练”smARTwriter 提高识别的精确性。

1. 在文本输入设置框中，从**主要输入法**下拉功能表中选择 **smARTwriter**，然后轻点**设置**。
2. 配置以下选项：
 - **笔划颜色**：用于选择屏幕上笔划的颜色。
 - **笔划粗细**：用于选择屏幕上笔划的粗细。
 - **辨认时间设定**：指定 smARTwriter 开始识别您的手写输入前的时间长度。
 - **联想功能**：选中此复选框，则在输入汉字并正确识别后，smARTwriter 会联想下一个汉字。
 - **增加空格**：如果您希望 smARTwriter 自动在每个文字后增加空格，则选中此复选框。
 - **个性化**：轻点此按钮可以打开个性化屏幕，该屏幕中包含两个选项卡：**个性化选项卡**和**浏览选项卡**。

创建个性化输入模型

1. 在**个性化选项卡**中，从**组和字符**下拉功能表中选择所需字符集和字符。
 2. 在**请写**框中用您自己的方式输入字符。
 3. 轻点**保存**。
- 在**浏览选项卡**中，您可以浏览预设的手写模式。

系统声音设置

允许您更改警告音、按钮单击声音和轻点屏幕声音设置。

情景模式

您可以通过配置和应用情景模式，对设备的外观和声音进行个性化设置。情景模式是多种用户设置的组合，包括声音设置、显示主题设置和外观设置。您还可以设置不同的情景模式，以便在不同的场合使用。

定制情景模式：

1. 轻点以从**情景模式**下拉功能表中选择所需情景模式。
2. 通过在下拉功能表中选择选项，指定设置。
3. 应用新的主题模式和外观设置。



提示！ 您可以轻点  图标以播放声音。

用户问候语

您可以选中该复选框以启用问候语。您也可以文字编辑器中输入自己定制的问候语、更改其颜色和字体类型。下一次开机时，就会使用新的问候语欢迎您。

语言

选择设备的系统语言。为此，轻点以选择所需语言，然后轻点**完成**。设备将自动重新启动以使更改生效。

根据特定于地区的配置，您还可以删除一些用户安装的语言，以节约存储空间。为此，轻点以选择所需语言，然后轻点**删除**。

标题

标题是显示在“电话”屏幕中央的文字。您可以选中该复选框并在对话框中输入自己的文字以创建个人标题。只要轻点**确认**按钮，新标题就会立刻生效。

连接 (以 选项卡表示)

USB 数据线

您可以使用此选项设置设备与 PC 之间的数据线连接模式。

- **PC 连接：**应首先选择此项，然后将设备连接到 PC，并使用 PC 数据同步软件执行同步和备份/恢复。
- **调制解调器：**应首先选择此项，然后将设备连接到 PC，并使用设备作为调制解调器。

红外

请参见第 99 页的“红外连接”。

蓝牙

请参见第 100 页的“蓝牙连接”。

网络 (以 选项卡表示)



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

GSM 网络

与其他任何手机一样，设备也连接到“网络”，网络是传送您的语音通话、信息、网页和电子邮件的路径。设备设计用于 GSM 网络和 GPRS 网络。

在您拨打电话时，设备使用 GSM。在连接到互联网时，设备将根据您选择的互联网帐户的类型，使用 GSM 或 GPRS。拨号和高速拨号互联网帐户连接到 GSM 网络。GPRS 互联网帐户连接到 GPRS 网络。

在您发送或接收短信息时，设备可以使用 GPRS 或 GSM；并且，如果手机不在某一网络覆盖区内，它会自动切换到另一个网络。

通过 GSM 网络设置，如果您想要更改所连接到的网络，可以手动选择适当的网络，并且设置首选网络列表。您的网络服务供应商必须支持网络和频率选择。

更改网络搜索模式

轻点搜索选项卡，然后选择自动选择或手动选择。如果选择了手动选择，则设备将列出找到的所有网络，供您选择。

选择其他网络

轻点搜索选项卡，然后选择手动选择。设备将扫描所有可用网络，然后在对话框中显示它们，供您选择。



注意：并不是所有列出的网络都可供您使用。有关详情，请向您的网络服务供应商咨询。

创建首选网络列表

1. 轻点**首选列表**选项卡，然后轻点**增加网络**按钮。
2. 轻点以从列表中选择所需网络。
3. 在首选网络列表中选择网络的位置 (优先等级)。
4. 轻点**完成**。



注意：有关首选网络列表功能的可用性和详情，请向您的网络服务供应商咨询。

互联网帐户

通过连接互联网，您可以使用电子邮件并浏览网页。根据您的互联网服务供应商和您具有访问权限的网络的类型，您可以创建两种类型的互联网帐户：

- **拨号帐户：**由  图标表示。对于拨号帐户，将按您与互联网连接的时长对您进行计费。
- **GPRS 帐户：**由  图标表示。对于 GPRS 帐户，将按您连接到互联网时查看、下载或发送的信息量对您进行计费。

创建新的互联网帐户

您可以手动设置互联网帐户，或者要求您的服务供应商向您发送一条信息，信息中包含所需的设置信息并在设备上自动创建该帐户。

手动设置互联网帐户：

1. 轻点帐户选项卡上的**新建**。
2. 在**帐户名称**字段中输入连接的名称。
3. 从**连接类型**下拉功能表中选择所需连接类型。
4. 轻点**高级**按钮，然后根据网络服务供应商提供的数据设置 APN 地址和其他必要设置。
5. 轻点**完成**。

编辑互联网帐户

1. 在**帐户**选项卡中，轻点以选择所需帐户。
2. 轻点**编辑**。
3. 编辑所选帐户的设置。
4. 轻点**完成**。

删除互联网帐户

1. 在**帐户**选项卡中，轻点以选择所需帐户。
2. 依次轻点**删除**和**是**。

Wap 帐户

WAP 帐户设置是通过 WAP 网关使用互联网连接和彩信服务所必需的。您可以手动设置 WAP 帐户，或者要求您的服务供应商向您发送一条信息，信息中包含所需的设置信息并在设备上自动创建该帐户。

手动设置 WAP 帐户：

1. 轻点**基本**选项卡上的**新建**。
2. 在**帐户名称**字段中输入连接的名称。
3. 从**互联网帐户**下拉功能表中选择所需的互联网连接。
在您轻点**使用代理**复选框前，请准备好您的网络服务供应商提供的以下数据：地址、端口、用户名和口令（密码）。



注意：设备中已预设了这些默认信息。请咨询您的 SIM 卡供应商以获得正确信息。

4. 根据您的网络服务供应商提供的数据，设定相应设置。
5. 轻点**首选**选项卡，然后轻点以选中**使用 WAP 帐户**复选框。

6. 从**首选**下拉功能表中，为互联网连接和彩信发送选择**首选 WAP 帐户**。
7. 轻点**完成**。

编辑 WAP 帐户

1. 在**基本**选项卡中，轻点以选择所需帐户。
2. 轻点**编辑**。
3. 编辑所选帐户的设置。
4. 轻点**完成**。

删除互联网帐户

1. 在**基本**选项卡中，轻点以选择所需帐户。
2. 依次轻点**删除**和**是**。

离线

在不允许使用移动设备和蓝牙无线功能的地点，可以使用**离线模式**。要立即激活**离线模式**，请轻点**立即离线**按钮。

您还可以选中或取消选中对话框中的复选框，以确定是否希望设备在您开机后提示您“**离线**”选项。



警告：在**离线**状态下，您不能拨打（或接听）任何电话（除了拨打紧急电话），也不能使用其他需要接入无线网络的功能。要拨打电话，您必须先插入有效的**SIM**卡以启动电话功能。如果设备已锁定，请输入锁码。

信息帐户

信息帐户包含各种设置，用于使用电子邮件、短信、彩信和小区广播信息服务。必须首先正确设置这些帐户，然后才能使用相应服务。

小区广播信息是网络服务供应商向特定区域中的所有用户广播的一般性信息。这些信息通过编号频道广播。例如，可通过**频道 30**预报当地天气，**频道 60**播报交通状况，**频道 80**广播当地医院、出租车或药店等信息。



注意：有关运营商提供的可用频道的列表和信息，请向您的运营商咨询。

手动设置信息帐户

1. 准备好您的网络服务供应商提供的帐户数据。
2. 根据这些数据设定每个选项卡上的设置。
3. 轻点**完成**。

电子邮件帐户数据

1. 轻点**新建**以创建电子邮件帐户。
2. 轻点**基本**选项卡。
 - **帐户名称：**为连接指定一个说明性名称
 - **您的姓名：**输入您的用户名。
 - **电子邮件地址：**输入服务供应商提供的电子邮件地址。

- **连接类型:** 根据远端信箱服务供应商的建议, 选择您的电子邮件协议。
- **互联网帐户:** 如果您创建了多个电子邮件帐户, 请选择其中一个作为您的默认电子邮件帐户。

3. 轻点收件箱选项卡。

- **用户名:** 输入服务供应商提供的用户名。
- **密码:** 输入密码。在您尝试连接信箱时会要求您输入该密码。
- **收信服务器地址:** 输入收信服务器的 IP 地址、主机名或计算机。
- **下载:** 选择下载至设备的电子邮件格式。可供选择的选项为**仅标题**、**电子邮件小于和无限制**。

4. 轻点发件箱选项卡。

- **发信服务器地址:** 输入发信服务器的 IP 地址、主机名或计算机。
- **使用 SMTP 验证:** 选中以设定 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, 简单邮件传输协议) 服务器需要进行验证。
- **使用收件箱登录详情:** 使用收件箱登录用户名和密码以建立连接。
- **用户名:** 输入 SMTP 用户名。
- **密码:** 输入 SMTP 密码。

5. 轻点高级选项卡。

- **安全连接:** 选中以使用加密来确保连接安全。
- **发件端口:** 设置服务器端口, 外发邮件通过该端口发送。此端口通常为默认设置。
- **使用 MIME 编码:** 选中以使用常规互联网电子邮件格式, 即 MIME。MIME 格式允许进行某些操作, 例如在信息中包含图像附件。
- **收件端口:** 设置服务器端口, 接收邮件通过该端口提取。此端口通常为默认设置。
- **安全密码验证:** 选中以提高密码的安全性。

短信息帐户数据

- **短信息服务中心地址:** 输入服务供应商提供的信息中心号码。
- **字符集:** 设定字符的显示方式。可供选择的选项为**7 位**和**UCS2**。
- **信息有效期:** 信息中心尝试发送该信息的时间。可供选择的选项为**1 小时**、**6 小时**、**1 天**、**7 天**和**最大**。最大是网络允许的最长时间。
- **连接类型:** 选择服务供应商建议的协议。可供选择的选项为**仅限于 GPRS**和**仅限于 GSM**。
- **发送报告:** 选中以查看短信息的发送状态。
- **使用回复路径:** 选中此项目, 服务供应商将尝试通过相同的服务路径 (短信息服务中心) 发送您的回复信息。

彩信帐户数据

在创建新的彩信帐户之前，请准备好以下数据。

- **帐户名称：**输入电子邮件帐户名称。
- **彩信网关：**服务供应商提供的收发信息的网关。
- **信息有效期：**信息中心尝试发送该信息的时间。可供选择的选项为 **1 小时、6 小时、1 天、7 天**和**最大**。最大是网络允许的最长时间。
- **传输：**发送彩信的互联网接入点，通常由服务供应商提供。可供选择的选项为 **HTTP** 和 **WAP**。
- **互联网帐户** (仅在**传输**中选择了 **HTTP** 时才可用)：选择用于彩信传输的互联网帐户。
- **WAP 帐户** (仅在“**传输**”中选择了 **WAP** 时才可用)：选择用于彩信传输的 **WAP** 帐户。

小区广播信息设置

1. 轻点**小区广播信息**选项卡上的**启用小区广播**复选框，以便能够接收小区广播消息。
2. 轻点**新建**并从显示的对话框中选择一个频道，然后轻点**确认**。
3. 要删除频道，请轻点该频道，然后依次轻点**删除**、**是**。

安全性 (以 选项卡表示)

IP 安全管理

IP 安全管理显示储存的策略，并且一次只能激活一个策略。需要两种密码：

- **IP 安全密码：**将在安装最先的策略时设置；即，只设置该密码一次，但可以在以后通过轻点**密码**按钮，随时更改该密码。
- **导入密码：**在安装策略时需要，并且策略的供应商将提供此密码。

WIM PIN 设置

WIM 用于执行安全功能，尤其是用于储存和处理用户标识和验证所需的信息。也就是说，对于私有密钥、证书和可能要求提供 PIN 码以进行访问和修改的其他对象而言，WIM 是可以防止他人篡改的存储区域。

您可以从 PIN 选择列表选择一个 PIN 码。WIM 对象列表动态更改内容，只显示所选 PIN 码保护的密钥，并且还具有关联证书。但如果所选 PIN 码保护的其他密钥不具有关联的证书，则这些密钥不显示在 WIM 对象列表中。

您可以更改 PIN 码的状态：

- **启用 PIN 码：**为了给某一操作授权，需要已启用的 PIN 码。要继续该操作，您必须输入 PIN 码。

使用应用程序

- **禁用 PIN 码：**并不需要已禁用的 PIN 码来授权继续某一操作。

您可以更改 PIN 码：

- 选择要更改的 PIN 码，然后轻点**更改 PIN 码**。
- 如果 PIN 码已被锁定，则必须首先解锁，然后才可以再次使用它。选择要更改的 PIN 码，然后轻点**更改 PIN 码**。



提示！有关如何解锁 PIN 码的信息，请向您的网络服务供应商咨询。

密码

设置设备的密码。您可以选择从不使用密码，或在设备每次开机时都请求输入密码。您也可以编辑机主信息。

管理员 (以 选项卡表示)

存储管理

使用存储管理，您可以执行以下操作：

管理文件

1. 在“文件管理”屏幕中，轻点**文件**。
2. 从**位置**和**类型**下拉功能表中进行选择，找到下面文件框中的文件。

3. 轻点每个文件旁的复选框以选择该文件。您可以选择多个文件。
4. 轻点**复制**以将所选文件复制到另一位置，或者轻点**删除**以从存储空间中删除该文件。

卸载程序

1. 在“文件管理”屏幕中，轻点**卸载**。
2. 轻点以选择您要从设备中删除的程序，然后轻点**卸载**。

电源

您可以更改自动节电保护设置。

默认情况下，如果已有 2 分钟未执行任何按键或触控屏操作，设备将显示屏幕保护图案。如果将自动节电保护设为 3 分钟之后，则在屏幕保护程序显示 1 分钟后，设备将自动进入节电保护模式。

在自动节电保护模式中，设备可被来电自动唤醒。您也可以按电源键唤醒设备。

重置

仅在您希望将设备中的所有设置重置为初始设置状态时，才能使用重置。如果您想要保留已安装的应用程序，则取消选中**删除用户安装的应用程序**复选框。



警告：所有用户数据以及预先安装的媒体文件 and 应用程序数据文件都将被删除，并且所有设置都将恢复为设备的出厂设置状态。

格式化磁盘

在您格式化磁盘时，磁盘上的所有信息都将被删除，包括已安装的所有应用程序。

同时还显示了在设备上安装的所有存储卡。

重新命名

您可以重新命名磁盘，为它提供一个更有意义的名称。

1. 轻点以从**磁盘**下拉功能表中选择您要重新命名的磁盘，然后轻点**重新命名**。
2. 输入新名称，然后轻点**完成**。

格式化

您可以使用此功能格式化新购买的存储卡，以便用于设备，或者可以使用此功能一次删除存储卡上的所有数据。格式化磁盘：

1. 轻点以从**磁盘**下拉功能表中选择您要格式化的磁盘，然后轻点**格式化**。
2. 轻点是。
3. 随即开始格式化进程。在格式化完毕前请耐心等待。



重要须知：在格式化存储卡时，不要在格式化过程中取出存储卡，否则，将会损坏存储卡或卡中的数据。

亮度和校准

您可以更改亮度和校准触控屏。

设置亮度

1. 要设置屏幕亮度，请向左或向右拖动游标。
2. 轻点**完成**。

调整校准

1. 轻点“亮度和校准”中的**校准方式**按钮。
2. 请按屏幕上的说明操作。
3. 轻点是接受新设置。

证书管理

数字证书确保您访问的网页或 WAP 页 (或者您安装的任何软件) 确实由您期望的作者创建。

证书可能出现在您查看的页面或下载的软件上。设备将这些证书与您在证书管理器中储存的一组证书进行比较，以确保页面或软件的可靠性。如果证书不匹配，则设备会通知您，并允许您执行以下操作：

- 阻止页面加载或软件安装，或者
- 继续操作，但风险自负



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当“证书管理”中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

- 在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

安全信息

在证书管理器无法确定页面或软件的来源时，就会显示安全信息。例如，在以下情况下将显示安全信息：

- 页面上的证书已过期
- 无法验证软件制造商的标识

在设备上的证书出现以下情况时也会显示安全信息：

- 已过期
- 已被颁发它的独立组织撤销

增加和删除证书

设备可以自动处理证书，因此，多数情况下，您不必使用证书管理即可在互联网上浏览。如果您确实需要增加或删除证书，您的网络运营商或系统管理员通常

会通知您。如果您得到通知或怀疑证书存在以下情况，则应从证书管理器中删除证书：

- 不属于其提供者
- 创建证书的独立组织颁发有误

证书类型

证书类型可以是用户或证书颁发机构。

- 用户证书包含您的标识。在服务器要求客户端验证时，使用此类型的证书。客户端应用程序要求您通过选择某一用户证书来标识自己的身份。
- 证书颁发机构颁发的证书包含服务器详细资料。在服务器只要求服务器验证时，此证书类型由设备处理。这意味着您可以保持匿名身份。

语音命令设置

允许您配置语音命令设置。

开机 PIN 码

使用此功能，您可以防止他人未经授权使用您的设备拨打或接听电话。您可以使用此设置选项锁定/解锁 SIM 卡并且更改 SIM 卡 PIN 码。



注意：当手机锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

- 您可以在开机 PIN 码对话框中选择，以将开机 PIN 码请求设置为开或关。如果选择了开，手机将提示您首先输入 PIN 码，然后才能进入设备的在线模式。
- 要更改 PIN 码，请轻点**更改密码**选项卡，然后轻点 PIN 码或 PIN2 码按钮。接入部分功能时需输入 PIN2 码，且 SIM 卡必须支持 PIN2 码。
- 轻点**完成**可以退出。



注意：请注意，如果设备关机或未插入有效的 SIM 卡，则不能更改 PIN 码请求设置。另外还需注意，部分 SIM 卡不允许您关闭 PIN 码请求。

通话设置



注意：如果未安装 SIM 卡，则某些设置项将不会出现在屏幕上。

免提

使用此功能，您可以设置设备使用免提套件的方式。轻点以选择所需选项：

用于接听模式的选项

- **正常：**正常接听呼叫。
- **任意键：**将在按任意键后自动接听来电。
- **5 秒后：**将在 5 秒后自动接听来电。



提示！您可以按住免提控制器上的按钮，接听和结束通话。

用于蓝牙的选项：首选声音设备

- **电话：**使用设备上的按键来管理通话。
- **耳机：**使用设备上的按键或耳机来管理呼叫。如果使用了蓝牙耳机，请将**耳机**选作首选设备。
- **免提：**使用设备上的按键或免提（蓝牙车载套件）来管理呼叫。如果使用了蓝牙车载套件，请将**免提**选作首选设备。

呼叫等待

如果在您通话时有其他来电，并且启用了呼叫等待功能，则屏幕将显示来电的号码（如果有的话），并且将显示呼叫等待信息来提示您。

1. 在选择**呼叫等待**后，设备将查询您的呼叫等待设置的状态。这需要几秒钟的时间。
2. 您可以选择以下选项：
 - **开：**启用呼叫等待。
 - **关：**禁用呼叫等待。
3. 轻点**完成**可以退出。

呼叫转接

1. 在选择**呼叫转接**后，设备将查询您的呼叫转接设置状态。这需要几秒钟的时间。
2. 根据您要设置的呼叫类型，轻点**语音**或**数据和传真**选项卡。
3. 轻点以选择所需呼叫转接条件(例如，**遇忙时转接至:**)，然后可以选择以下选项：
 - **语音信箱** (仅在已创建语音信箱时才可用)：呼叫将转接至您的语音信箱。
 - **在名片夹中查找**：从您的联系人中挑选电话号码。
 - **输入号码**：直接输入号码。
 - **关**：取消呼叫转接。
4. 轻点**完成**按钮以退出。



注意：有关呼叫转接功能的可用性 & 更多信息，请咨询您的网络服务供应商。

增加至名片夹

如果激活此功能，则在结束通话后，如果该电话号码还未存入“名片夹”应用程序，则设备将询问您是否要增加该电话号码。

1. 轻点**将通话方增加至名片夹**下拉功能表，然后选择**开**。要取消激活此功能，则轻点**关**。
2. 轻点**完成**。

已接受的呼叫方

已接受的呼叫方是指那些可以与您通话的来电者。其他呼叫方将被自动拒接。

1. 从**接受的呼叫**下拉功能表的以下选项中进行选择：
 - **所有呼叫方**：每个人都可以与您通话。
 - **所列名称之外的呼叫方**：除了拒接呼叫方列表中列出的呼叫方之外的每个人都可以与您通话。轻点**新增**按钮可以向该列表增加呼叫方。
 - **无**：没有人可以与您通话。
2. 轻点**完成**可以退出。

来电图片

如果“名片夹”应用程序中存有来电者的图片，则在接听该来电者的电话时，该图片将显示在屏幕上。

轻点以选中或取消选中**来电时显示弹出式图片**复选框。如果选中，来电时将显示该图片。

电话卡

您可以使用此选项设置设备，以便使用电话卡。

1. 轻点**新建**按钮以增加新电话卡。
2. 输入所需信息，然后轻点**完成**按钮。
3. 轻点**电话卡模式**，以便从**关**、**呼叫前提示**或**始终使用电话卡**中进行选择。如果您有多个电话卡，则首先从**电话卡**框中选择一个电话卡。
4. 轻点**完成**按钮。

要删除电话卡，请轻点以在**电话卡框**中选择一个电话卡，然后轻点**删除按钮**。

要编辑电话卡，请轻点以在**电话卡框**中选择一个电话卡，然后轻点**编辑按钮**。

自动重拨

如果拨出电话无法连接至网络，您可以选择自动重拨该电话号码，或由设备提示您再次呼叫该号码。

1. 在下拉列表轻点**关**、**自动重拨**或**提示重拨**以设定自动重拨设置。
2. 轻点**完成**可以退出。

语音信箱

您必须首先在此输入语音信箱号码，然后才可以打开语音信箱。您的网络服务供应商将提供语音信箱号码。

输入您的语音信箱号码，然后轻点**完成按钮**。

连接提示

如果启动了连接提示功能，则在成功地建立电话连接后会提示您。

1. 从**选择连接提示**下拉列表中进行选择。可用选项包括**关**、**振动提示**、**铃声**和**闪光灯**。
2. 轻点**完成**。

通话费用

通话费用功能可用于设置总话费限额。如果话费超出此限额，则设备将无法拨出付费电话。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间或费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

- 将设备用作 GPRS 调制解调器时，将自动更新 GPRS 记录。

设置通话费用：

1. 在**单位价格**字段中输入用于计算话费的单位价格。该值必须介于 0.01 和 9999999 之间。
2. 在**币种**字段中输入货币名称，该名称由三个字符组成。
3. 选择**额度状态**：**无限制**或**限制**。
4. 在**余额**字段中输入限额。该值必须介于 0.01 和 9999999 之间。



注意：余额字段中显示的估计值仅可作为参考。实际的通话费用可能因通话使用的服务供应商而有所不同。

5. 轻点**完成**。
6. 输入您的 PIN2 码，然后轻点**完成**。



注意： PIN2 码是第二个 PIN 码。它主要用于控制受限制的服务。例如，通话时间限制和限制的电话号码。

- 如果连续三次错误输入了 PIN2 码，则设备将被锁定。要解锁 PIN2 码，需要输入网络运营商提供的 PUK2 码。
- 如果已无剩余的计价单位或货币单位，则可能仅能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

如果**额度状态**设置为**限制**，并且只剩下了 30 秒的额度，则屏幕上将显示“余额不足”信息。如果出现“余额已用完”，则您将无法拨打任何计费电话。



注意：有关呼叫计数器功能的可用性和更多信息，请向您的网络服务供应商咨询。

限制呼叫

您可以请求您的网络服务供应商禁止拨打或接听某些呼叫。只有您的网络支持的情况下才能使用呼叫限制服务。要激活或取消其中任何选项，您必须输入网络服务供应商提供的网络密码。



注意：当启动呼叫限制功能时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

1. 在选择**限制呼叫**后，设备将查询您的当前设置的状态。这需要几秒钟的时间。
2. 根据您要设置的呼叫类型，轻点**呼入**或**呼出**选项卡。
3. 轻点以选择所需限制条件(例如，**所有呼入：**或**漫游时呼入：**)然后可以选择以下选项：
 - **开：**启用呼叫限制。
 - **关：**禁用呼叫限制。
4. 轻点**完成**按钮。设备将要求您输入限制密码。输入该密码，然后轻点**完成**按钮。
5. 要更改该限制密码，请轻点**更改密码**按钮。



注意：您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

照相/摄像



注意：诺基亚 6708 支持拍摄分辨率为 1280 × 1024 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

使用内置照相机和“照相/摄像”应用程序，您可以拍摄静止图像或录制视频片段，以便在设备上查看它们；也可以通过彩信发送这些图像或视频片段或将其传输至 PC，与您的亲朋好友一同分享。

拍摄静止图像

1. 按住照相/摄像机键大约 3 秒钟。“照相/摄像”应用程序将自动打开。
2. 使用取景窗口预览图像。您还可以轻点屏幕上的“+”或“-”按钮(或按  或 ), 以缩放拍摄对象。
3. (可选) 轻点  按钮以设定所需的照相/摄像机设置。
4. (可选) 根据周围环境的照明条件, 轻点  按钮(或按 ) 以增加曝光值, 或轻点  按钮(或按 ) 以减少曝光值。
5. 按照相/摄像机键, 将拍摄和储存静止图像。



注意：在储存图像时，屏幕上的按钮将变得暂时不可用。

- 如果在拍摄图像时按下照相/摄像机键, 则会发出快门声, 即使将设备置于静音模式也会听到该声音。
6. 您刚拍摄的图像将显示在取景窗口中。

您可以:

- 轻点  按钮以删除该图像。
- 轻点  按钮以发送该图像。从以下选项中选择, 然后轻点**完成**按钮:

- **电子邮件：**将图像作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时, 该选项才可用。
- **彩信：**将图像作为彩信附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现, 供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙：**将图像发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框, 其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备, 然后轻点**发送**按钮。
- **红外：**将图像发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口, 传输将自动开始。
- 轻点  按钮可重新命名该图像。
- 轻点  按钮可以在 PhotoBase 应用程序中查看图像。
- 轻点  按钮可以退出。

录制视频片段

1. 按照相/摄像机键。“照相/摄像”应用程序将自动打开。
2. 按  按钮进入视频模式。

3. 使用取景窗口预览图像。您还可以轻点屏幕上的 + 或 - 按钮 (或按  或 ), 以缩放拍摄对象。



提示! 建议您轻点 + 按钮一次, 将图像放大一级, 以获得更好的视频质量。

• 录制视频时, 最好将音源与设备的麦克风之间的距离保持在大约 10 ~ 15 厘米内, 以便获得更好的录音质量。

4. (可选) 轻点  按钮以设定所需的照相/摄像机设置。

5. (可选) 根据周围环境的照明条件, 轻点  按钮 (或按 ) 以增加曝光值, 或轻点  按钮 (或按 ) 以减少曝光值。

6. 轻点“录制” 按钮 (或按照相/摄像机键), 以开始录制视频片段。

7. 在拍摄过程中, 可以执行以下操作:

- 轻点  按钮可以暂停拍摄。轻点  按钮可以继续拍摄。
- 轻点 + 按钮 (或按 ) , 以放大图像。
- 轻点 - 按钮 (或按 ) , 以缩小图像。
- 轻点  按钮 (或按照相/摄像机键), 以停止拍摄。视频片段将被储存。



注意: 在储存视频片段时, 屏幕上的按钮将变得暂时不可用。

• 轻点  按钮可以退出。此时将自动储存视频片段。

8. 或者, 您可以在拍摄视频片段后执行以下操作:

- 轻点  按钮以删除该视频片段。
- 轻点  按钮以发送该视频片段。从以下选项中选择, 然后轻点完成按钮:
- **电子邮件:** 将视频片段作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时, 该选项才可用。
- **彩信:** 将视频片段作为彩信附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现, 供您编写彩信。



注意: 只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙:** 将视频片段发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框, 其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备, 然后轻点发送按钮。
- **红外:** 将视频片段发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口, 传输将自动开始。
- 轻点  按钮以重新命名该视频片段。
- 轻点  按钮以播放该视频片段。

- 轻点  按钮可以退出。此时将自动储存视频片段。

拍摄图像和录制视频片段时的 照相/摄像选项

按  进入选项功能表，以设定图像和视频设置。

图像设置

在拍摄图像时，为取得更好的效果，您可以选择设定不同的照相/摄像设置。轻点  按钮可以设定您需要的照相/摄像设置，轻点弹出的选项功能表中的项可以配置其相应设置。

- **图像大小：**轻点以选择合适的图像大小。图像越大、图像质量越高，图片文件就越大。

 **注意：**如果启用连拍模式，则不能使用 1280 × 1024 像素 (SXGA) 图像大小。

- **夜间模式：**轻点可以关闭或开启夜间模式。
- **效果：**轻点可以选择不同的图像效果，例如正常、黑白、怀旧、偏蓝和负片。
- **连拍模式：**轻点可以关闭或开启连拍功能。如果您开启连拍，则可以选择三种不同形式的连拍：6 连拍、9 连拍和 16 连拍。



注意：当照相/摄像机设置为连拍模式时，要进行连续拍摄，请按住照相/摄像机键。

- 如果将图像大小设置为 1280 × 1024 像素 (SXGA)，则会自动禁用连拍模式选项。
- **自动计时器：**拍摄图像时，您可以通过启动自动计时器，使用计时器在 10 秒钟后自拍。
- **防振：**此款设备在拍摄图像时支持防振功能。轻点此项可以关闭或开启此功能。



注意：如果将防振功能设置为开启，则设备将花费比正常模式更长的时间来拍摄图像。

- **设置：**轻点可以调整不同设置，例如品质、白平衡、曝光区域、包围曝光和防闪烁等。



注意：如果将包围曝光设置为开启，则当您按照相/摄像机键时，设备会连拍三张图像，然后显示所拍摄的图像以供您选择。轻点以选择所需图像，然后轻点  按钮。

- 如果将包围曝光功能设置为开启，则设备将花费比正常模式更长的时间来拍摄图像。
- 在日光灯照明下为具有黑色线条的对象拍摄图像时，建议您将防闪烁功能设置为开启。
- 不能同时启用连拍模式、防振和防闪烁功能。
- **存储器：**轻点以选择默认的储存位置 (设备存储器或 SD 存储卡) 和文件名。



注意：屏幕上显示的可用拍摄的数量是由相片计数器估算的，可能不会渐进地减少。

- **帮助：**轻点可以查看照相/摄像机的帮助文件。
- **关于：**轻点可以查看有关照相/摄像机的更多信息。

视频设定

在录制视频片段时，为取得更好的效果，您可以选择设定不同的照相/摄像设置。轻点  按钮可以设定您需要的照相/摄像设置，轻点弹出的选项功能表中的项可以配置其相应设置。

- **夜间模式：**轻点可以关闭或开启夜间模式。
- **效果：**轻点可以选择不同的图像效果，例如正常、黑白、怀旧、偏蓝和负片。
- **设置：**轻点可以调整不同设置，例如**音频设置、品质、白平衡、曝光区域、防闪烁和格式**等。
- **存储器：**轻点可为视频片段选择默认的储存位置（设备存储器或 SD 存储卡）、文件名和大小模式（用于在录制视频片段时在取景窗口下显示）。



注意：屏幕上显示的可用拍摄的数量是由相片计数器估算的，可能不会渐进地减少。

- **帮助：**轻点可以查看照相/摄像机的帮助文件。
- **关于：**轻点可以查看有关照相/摄像机的更多信息。



注意：建议您将图像/视频存至存储卡，以防止设备存储空间不足。

音乐播放器

使用“音乐播放器”应用程序，您可以播放以下格式的音乐曲目/文件：

- AMR 文件 (.amr)
- MP3 文件 (.mp3)
- WAV 文件 (.wav)
- MIDI 文件 (.mid)

播放音乐

1. 轻点主屏幕上的**音乐播放器**应用程序图标。
2. 轻点**全部**，然后选择包含音乐文件的位置（文件夹）。
3. 屏幕上将显示歌曲列表。



提示！要对歌曲列表中的歌曲进行排序，请轻点**播放列表**，然后选择**最大化**。轻点**播放列表**，然后您可以按名称或大小对歌曲排序。



注意：建议您将音乐文件存入存储卡，以防设备存储空间不足。

- 在将音乐文件复制到设备存储器/存储卡中时，请将它们放入“Media files”文件夹中名为“audio”的文件夹中。您还可以在“audio”文件夹中创建新的子文件夹，以储存音乐文件。

轻点以在歌曲列表中查看想要播放的歌曲，然后轻点  按钮 (或按 ) 以开始播放。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

播放音乐时的操作

在播放音乐时，您可以：

- 轻点  按钮可以停止播放音乐。
- 轻点  按钮 (或按 )，可以暂停播放当前歌曲。再次轻点该按钮可以恢复正常播放。
- 轻点  按钮 (或按 )，开始播放下一首歌曲。
- 轻点  按钮 (或按 )，开始播放上一首歌曲。
- 按  以突出显示播放列表中的上一首歌曲。
- 按  以突出显示播放列表中的下一首歌曲。
- 轻点  按钮在随机播放的不同模式间切换。另一种模式是  (随机开)。

- 轻点  按钮切换至重复播放的不同模式。其他可用模式为  (重复此歌曲) 和  (全部重复)。

管理歌曲

重新命名歌曲

1. 轻点  图标以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。
2. 轻点  按钮。
3. 输入歌曲的新名称，然后轻点**确认**。

发送歌曲

1. 轻点  按钮以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。您可以选择多首歌曲。
2. 轻点  按钮。
3. 从以下选项中选择，然后轻点**完成**按钮：
 - **电子邮件：**将歌曲作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
 - **彩信：**将歌曲作为彩信附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙**：将歌曲发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送**按钮。
- **红外**：将歌曲发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

复制歌曲

1. 轻点  按钮以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。
2. 轻点  按钮。
3. 从**文件夹**下拉列表中，轻点以选择歌曲复制的目标文件夹。
4. 轻点**复制**。



注意：您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

移动歌曲

1. 轻点  按钮以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。
2. 轻点  按钮。
3. 从**文件夹**下拉列表中，选择歌曲移动的目标文件夹。
4. 轻点**确认**。

查看歌曲信息

1. 轻点  按钮以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。
2. 轻点  按钮。

删除歌曲

1. 轻点  按钮以打开歌曲列表，然后轻点所需歌曲以将其选中。
2. 轻点  按钮。
3. 轻点是。

管理音乐文件夹

1. 在歌曲列表屏幕中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。输入新文件夹的名称并指定储存位置(设备存储器或存储卡)，然后轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**编辑**按钮以重新命名所选文件夹。输入新名称并指定储存位置(设备存储器或存储卡)，然后轻点**完成**按钮。



注意：建议您在使用完“音乐播放器”应用程序后，轻点**音乐**，然后选择**退出**以关闭它，以便节约存储空间。

视频播放器

使用“视频播放器”应用程序，您可以查看使用照相/摄像机录制的或从其他兼容设备传输的视频片段。

“视频播放器”应用程序支持 MPEG 4、3GP 格式的视频片段。

使用“视频播放器”查看视频片段

1. 轻点主屏幕上的**视频播放器**应用程序图标。
2. 轻点**全部**，然后选择所需文件夹。您可以选择查看设备存储器、存储卡或这两者中的视频片段。
3. 轻点**播放列表**中的**最大化**，以显示列表和查看文件名称、长度和文件大小。
4. 轻点以选择您要播放的视频片段，然后轻点  按钮 (或按 )。“视频播放器”应用程序将开始播放视频片段。



注意：在将视频文件复制到设备存储器/存储卡中时，请将它们放入“Media files”文件夹中名为“video”的文件夹中。您还可以在“video”文件夹中创建新的子文件夹，以储存视频文件。

查看视频片段时的选项

在查看视频片段时，您可以：

- 轻点  按钮 (或按 )，以暂停视频图像。
- 轻点  按钮 (或按 )，以播放下一个视频片段。
- 轻点  按钮 (或按 )，以播放上一个视频片段。
- 轻点  按钮可以停止播放视频。
- 轻点  按钮在随机播放的不同模式间切换。另一种模式是  (随机开)。
- 轻点  按钮切换至重复播放的不同模式。其他可用模式为  (重复开) 和  (全部重复)。
- 轻点  按钮可切换至慢动作播放的选项。



注意：慢动作播放时将静音。

管理视频文件夹

1. 在“视频播放器”屏幕中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。输入新文件夹的名称，然后轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**编辑**按钮以重新命名所选文件夹。输入新名称，然后轻点**完成**按钮。

管理视频片段

重新命名视频片段

1. 轻点  按钮以打开视频列表。
2. 轻点以选择您要重新命名的视频片段。
3. 轻点  按钮。
4. 在出现的对话框中输入新名称，然后轻点**确认**。

发送视频片段

1. 轻点  按钮以打开视频列表。
2. 轻点以选择您要发送的视频片段。

3. 轻点  按钮。

4. 从以下选项中选择，然后轻点**完成**按钮：

- **电子邮件**：将视频片段作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
- **彩信**：将视频片段作为彩信的附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙**：将视频片段发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送**按钮。
- **红外**：将视频片段发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

查看视频片段信息

1. 轻点  按钮以打开视频列表。
2. 轻点以选择所需视频片段。
3. 轻点  按钮。屏幕上将显示视频片段的有关信息。

删除视频片段

1. 轻点  按钮以打开视频列表。
2. 轻点以选择您要删除的视频片段。
3. 轻点  按钮，然后轻点是。



注意：建议您在使用完“视频播放器”应用程序后，轻点视频，然后选择退出以关闭它，以便节约存储空间。

PhotoBase

PhotoBase 是一个功能强大的图像管理应用程序，可用于查看、编辑、组织图像，以及为您用照相/摄像机拍摄的图像或从其他位置下载/传输的图像增加特殊效果。

查看图像

1. 轻点主屏幕上的 PhotoBase 应用程序图标。
2. 在 PhotoBase 屏幕中，轻点**全部**，然后选择所需文件夹。



注意：在将图像文件复制到设备存储器/存储卡中时，请将它们放入“Media files”文件夹中名为“image”的文件夹中。您还可以在

“image”文件夹中创建新的子文件夹，以储存图像文件。

3. 所选文件夹中的图像将会显示。



- 您可以轻点  按钮以缩略图的方式查看图像，或者轻点  按钮以列表方式查看图像。
- 轻点  按钮可以幻灯片放映的形式查看图像。
- 轻点**缩略图**或**列表**，然后选择**按名称排序**、**按日期排序**或**按大小排序**，以根据不同条件对图像进行排序。

- 轻点缩略图或列表中的项可以打开该图像。该图像将在图像查看屏幕中出现。

图像查看选项



在查看图像时，您可以：

- 轻点  按钮 (或按)，可以显示上一幅图像。
 - 轻点  按钮 (或按)，可以显示下一幅图像。
- 轻点  按钮可以打开图像编辑屏幕，以便编辑当前图像。
 - 轻点  按钮可以打开图像工作室屏幕，以便将特殊效果应用于当前图像。
 - 轻点  按钮可以发送当前图像。
 - 轻点  按钮可以删除当前图像。
 - 轻点  按钮可以放大或缩小查看区域。
 - 轻点  按钮可以返回到缩略图视图或列表视图。

组织图像

管理图像文件夹

- 在缩略图视图或列表视图中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
- 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。设备随后会要求您输入新文件夹的名称。输完后，轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**编辑**按钮以编辑所选文件夹。进行更改，然后轻点**完成**按钮。

将图像复制到不同文件夹

1. 在缩略图视图或列表视图中，通过选中缩略图上的复选框或图像项旁的复选框，选择要复制的图像。
2. 轻点 **PhotoBase**，然后选择**复制标记的图片**。
3. 从下拉列表中选择所需文件夹，然后轻点**复制按钮**。

删除图像

方法 1

1. 在缩略图视图或列表视图中，通过选中缩略图上的复选框或图像项旁的复选框，选择要删除的图像。
2. 轻点 **PhotoBase**，然后选择**删除标记的图片**。
3. 轻点是按钮。

方法 2

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 在图像查看屏幕上轻点  按钮。
3. 轻点是按钮。

发送图像

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 在图像查看屏幕上轻点  按钮。

3. 从以下选项中选择，然后轻点**完成按钮**：

- **电子邮件**：将图像作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
- **彩信**：将图像作为彩信的附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙**：将图像发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送按钮**。
- **红外**：将图像发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

编辑图像

旋转图像

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像编辑屏幕。
3. 轻点  按钮可以将图像顺时针旋转 90 度，或者轻点  按钮可以将图像逆时针旋转 90 度。
4. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

翻转图像

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像编辑屏幕。
3. 轻点  按钮可以垂直翻转图像，轻点  按钮可以水平翻转图像。
4. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

剪裁图像

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像编辑屏幕。
3. 轻点  按钮，然后在出现的框中轻点继续。
4. 使用输入笔绘制一个剪裁框架，框架中包括要从原图中剪裁的区域。
5. 如果需要，可以轻点框架中心的十字箭头，调整它在原图上的位置。您还可以轻点框架每个角上的小红点，以调整其大小。
6. 轻点  按钮，即可剪裁该图像。
7. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

向图像增加特殊效果



向图像增加文字

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像工作室屏幕。
3. 轻点添加文字。
4. 输入您要添加至图像的文字，然后轻点确认。

5. 您将在图像上看到一个文字框架，其中包含您刚输入的文字。如果需要，轻点并拖动文字框架中心的十字箭头标记，以调整它在图像上的位置；还可以轻点并拖动文字框架每个角上的小红点，以调整其大小。
6. 如果需要，您可以轻点  按钮以更改文字颜色，或者轻点  按钮以更改文字大小。您还可以轻点  按钮以增加更多文字，或者在文字框架中编辑文字。



7. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

向图像增加剪贴画

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像工作室屏幕。
3. 轻点添加剪贴画。
4. 轻点以选择剪贴画图像。剪贴画图像将会显示在原图上。



5. 如果需要，您还可以执行以下操作：

- 轻点  按钮，将更多剪贴画图像增加至原图。
 - 通过在原图上轻点剪贴画图像，然后轻点  按钮，可以删除该剪贴画图像。
 - 通过在原图上轻点剪贴画图像，轻点  按钮，然后轻点和拖动剪贴画图像可以调整其位置。
 - 通过在原图上轻点剪贴画图像，轻点  按钮，然后轻点和拖动剪贴画图像可以调整其大小。
 - 通过在原图上轻点剪贴画图像，轻点  按钮，然后轻点和拖动剪贴画图像可以旋转该图像。
6. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

增加框架

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。
2. 轻点  按钮以打开图像工作室屏幕。
3. 轻点趣味图片。

4. 轻点以选择所需框架。该框架将会显示在原图上。



5. 如果需要，您还可以执行以下操作：

- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图，可以调整原图的位置。
- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图的点划线边框，可以调整原图的大小。
- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图，可以旋转原图。
- 通过轻点  按钮，可以水平翻转原图。

6. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

使用贺卡模板

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。

2. 轻点  按钮以打开图像工作室屏幕。

3. 轻点贺卡。

4. 轻点以选择所需模板。该模板将会显示在原图上。

5. 如果需要，您还可以执行以下操作：

- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图，可以调整原图的位置。

- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图的点划线边框，可以调整原图的大小。

- 通过轻点  按钮，然后轻点和拖动原图，可以旋转原图。

- 通过轻点  按钮，可以水平翻转原图。

6. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

增加变形特效

1. 从缩略图视图或列表视图中打开一个图像。

2. 轻点  按钮以打开图像工作室屏幕。

3. 轻点变形特效。

4. 轻点变形特效，然后选择用于变形的画笔大小：大号笔、中号笔或小号笔。

5. 轻点并拖动原图上您要创建变形特效的部分。要清除所有更改，请轻点变形特效，然后选择撤销所有更改。

6. 轻点  按钮，然后轻点是，可以保存所做更改。

互联网

互联网浏览器可用于查看万维网 (World Wide Web, WWW) 或 WAP 页上的信息。您还可以将喜爱的网页设为书签，或者储存它们以供离线查看。

在能够使用互联网以前，您需要在“设置”中建立一个互联网帐户。如果您要使用某些 WAP 服务，可能还需要在“设置”中建立 WAP 帐户。



注意：应在 WAP 帐户中设置 WAP 网关的代理服务器设置。其他代理服务器设置应在互联网帐户中设置。

连接到互联网/断开与互联网的连接

如果在尝试加载网页时设备未连接到互联网，它将自动连接。然后，它将一直保持连接状态，直到已达到您在互联网帐户设置中指定的空闲时间，或者您手动断开了连接。

要断开连接，请轻点状态栏上的 ，然后选择**断开连接**。

打开互联网浏览器

方法 1

按住设备上的 。

方法 2

轻点主屏幕上的**互联网**应用程序图标。

方法 3

在邮件或信息中轻点 URL (网址)。

打开页面

1. 轻点**互联网**，然后选择**打开页面**。
2. 在**位置**字段中，输入网址，然后轻点**打开**。如果您以前已访问了某些网页，则这些网页的地址将显示在下拉列表中。您还可以轻点以选择其中一个地址。

要开始网络浏览，只需轻点网页上的任何链接。然后，只需轻点链接，就可以进行网络浏览。链接可以是图像，也可以是带下划线的彩色文字。图像链接用很细的蓝框显示，在一秒钟后颜色将褪去。

在加载页面后，您可以在**互联网**功能表中使用**查找和查找下一个**，搜索该页面上的特定文字。



注意：带有框架和 Java 脚本的页面可能无法在浏览器中正确显示。

- 如果网页上的某些图像或所有图像无法显示，则它们将显示为 。通过轻点**互联网**并选择**重新加载页面**或**加载所有图像**，尝试再次加载数据。



提示！要在全屏和正常视图之间切换，请轻点**编辑**并选择**全屏**，或只需按 。

- 在全屏视图中，要显示包含有用命令的弹出功能表，请按 。

浏览时的按键操作

在浏览时，您可以使用以下按键方便地在各个网页和链接之间切换。

滚动页面

- 按  可以向上滚动页面。
- 按  可以向下滚动页面。
- 按  可以向左滚动页面。
- 按  可以向右滚动页面。

链接导航

- 使用按键  和 ，或者使用  和 ，可以在链接之间进行选择和浏览。所选链接将突出显示。
- 按  可打开所选链接。
- 如果在您想要使用扫描文本功能时某个链接突出显示，请按以下一般滚动键：、、 或 。

将网页设为书签

1. 导航到想要设为书签的网页。
2. 轻点**互联网**，然后选择**添加到书签**。
3. 在**名称**字段中输入书签名称，在**文件夹**下拉列表中选择将用于储存书签的位置，然后轻点**完成**。



提示！ 或者，您可以通过点住指向所需网页的链接并选择**添加到书签**，将该页设为书签。

储存页面以供离线浏览

1. 导航到您要储存的网页。
2. 轻点**互联网**，然后选择**保存页面**。
3. 在**名称**字段中输入网页名称，在**文件夹**下拉列表中选择将用于储存页面的位置，然后轻点**完成**。



注意： 这将储存该网页上的信息。不过，将不会储存图像和声音。

- 某些网页不允许缓存。这些网页将无法储存。

打开已储存的网页：

1. 进入“**书签**”视图。
2. 轻点您要打开的已存网页的名称。



注意： 如果您轻点已存网页上的链接，则手机屏幕上可能会显示错误信息，因为该链接的网页在离线状态下不可用。

- 缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请参见第 86 页的“**高级**”。

进入设为书签的网页



注意：您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

1. 轻点**互联网**，然后选择**书签**。或者，可以轻点浏览器屏幕上的  按钮。
2. 随即显示书签列表屏幕。

轻点所需书签，设为书签的网页将显示在浏览器屏幕上。

查看网页时的操作

网页和书签

- 要在最近访问的网页之间切换，请轻点  或  按钮。
- 要停止加载网页，请轻点  按钮。
- 要返回到主页，请轻点  按钮。有关如何设置主页的信息，请参见第 86 页的“基本”。
- 要进入书签列表，请轻点  按钮。
- 要从书签列表返回到浏览器屏幕，请轻点  按钮。

网页链接

- 要打开链接，请轻点所需链接，或点住所需链接，然后选择**打开链接**。
- 要查看链接信息，请点住该链接，然后选择**链接信息**。

电话号码链接

- 要拨打电话号码，请点住该链接，然后选择**呼叫**。
- 要将短信息发送至该电话号码，请点住该链接，然后选择**新 SMS**。
- 要将彩信发送至该电话号码，请点住该链接，然后选择**新 MMS**。
- 要将电话号码增加至名片夹，请点住该链接，然后选择**新联系人**。

电子邮件链接

- 要将电子邮件发送至链接地址，请点住该链接，然后选择**新电子邮件**。
- 要将彩信发送至链接地址，请点住该链接，然后选择**新 MMS**。
- 要将电子邮件地址增加至名片夹，请点住该链接，然后选择**新联系人**。

图像

- 要储存网页上的图像，请点住该图像，然后选择**保存图像**。
- 要将图像复制到剪贴板，请点住该图像，然后选择**复制图像**。
- 要在单独的图像查看器中查看图像，请点住该图像，然后选择**查看图像**。
- 要发送图像，请点住所需图像，然后选择**图像发送格式**。



注意：您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

管理书签

删除书签

1. 轻点  按钮以进入书签列表。
2. 轻点每个书签项旁的复选框，以选择该书签。您可以选择多个书签。
3. 轻点**互联网**，然后选择**删除**。
4. 轻点是。

编辑书签

1. 轻点  按钮以进入书签列表。
2. 轻点每个书签项旁的复选框，以选择该书签。
3. 轻点**编辑**，然后选择**编辑**。
4. 轻点**编辑**。
5. 编辑用于连接到此页的书签的位置、名称、文件夹或首选 WAP 帐户，然后轻点**完成**按钮。

发送书签

1. 轻点  按钮以进入书签列表。
2. 轻点每个书签项旁的复选框，以选择该书签。
3. 轻点**编辑**，然后选择**编辑**。
4. 轻点**发送形式**。
5. 选择用于发送书签的方法，然后轻点**完成**按钮。

管理书签文件夹

1. 在书签列表中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。输入新文件夹的名称，然后轻点**完成**按钮。

使用应用程序

- 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
- 轻点**重新命名**按钮以重新命名所选文件夹。输入新名称，然后轻点**完成**按钮。

浏览器首选项

互联网浏览器通过设置首选项，允许您更改浏览器处理网页内容、安全性和互联网连接的方式。

要访问首选项，请轻点浏览器屏幕上的**编辑**，然后选择**首选项**。

基本

- **主页位置**：您可以通过输入完整地址，将喜爱的网页指定为打开互联网浏览器时的默认主页。
- **WAP 帐户**：选择在加载主页时要使用的 WAP 帐户。
- **全屏新页面**：指定在查看新页时是否切换到全屏视图。
- **垂直滚动条**：指定是否显示垂直滚动条。
- **加载图像**：选择在打开网页时是否加载图像。如果不加载图像，打开网页的速度会更快。
- **播放声音**：选择在打开包含声音的网页时是否应播放声音。
- **播放动画**：选择在打开包含动画的网页时是否应播放动画。

安全

- **允许 cookies**：选择在浏览时是否要接收 cookie。

高级

- **WAP Push 设置**：您可以选择是否从您的网络服务供应商处接收 Push 信息 (启用 WAP Push)、接收时是否应自动打开 URL (自动加载 URL)、是否应自动删除过期 Push 信息 (自动删除过期内容)，以及在收到 Push 信息时是否应播放声音 (Push 声音)。



注意：有关 WAP Push 信息的可用性的更多信息，请向您的网络服务供应商咨询。

- **缓存大小**：缓存是用于储存已访问网页数据的空间，以便在您下次访问这些数据时更快地加载。拖动游标可以调整缓存空间的大小。要清除缓存中的数据，请轻点**清除缓存**。要清除所访问网页的历史记录，请轻点**清除历史记录**。

时间

通过“时间”应用程序，您可以查看和设置时间、日期和位置信息。此外，您还可以设置 3 种不同的闹铃。

查看当前时间和日期

您可以通过轻点状态栏上的时钟图标，或者在主屏幕中打开“时间”应用程序，查看当前时间。

在“时间”屏幕中，您可以：

设置时间和日期

指定您的当前位置

在设置时间和日期前，您必须首先选择您当前的位置。

1. 在“时间”屏幕中，轻点**时间**，然后从出现的功能表上选择**设置位置**。
2. 在**位置**选项卡中，轻点以设置国家或地区信息。
3. 在**编号**选项卡中，轻点以设置编号格式。
4. 轻点**完成**按钮。

设置时间和日期

1. 在“时间”屏幕中，轻点**时间**，然后从出现的功能表上选择**设置时间和日期**。
2. 在**日期和时间**选项卡中，输入当前时间和日期。
3. 轻点**格式**选项卡，并且指定时间和日期格式。
4. 轻点**工作日**选项卡，然后设置一周中的工作日。

5. 轻点**完成**按钮。

设置闹铃

1. 在“时间”屏幕中，轻点三个闹铃字段之一。
2. 随即显示闹铃设置屏幕。
3. 完成所需设置，然后轻点**完成**按钮。您最多可以设置 3 个闹铃。

如果设定闹铃，则主屏幕上会显示  图标。

激活/取消激活闹铃

要启用或禁用闹铃，请在“时间”屏幕中选中或取消选中每个闹铃字段中的复选框。

闹铃响起后的操作

- 在闹铃响起后，您可以轻点**再响**以将闹铃延后 5 分钟，或者轻点**静音**以关闭闹铃声音。要关闭闹铃，请轻点**完成** (或按 )。

待办事项

“待办事项”应用程序可帮助您管理待办事项并跟踪其状态。此外，您还可以与“日历”应用程序交换待办事项，以便轻松地安排每天的日程。

创建新任务

1. 在“待办事项”屏幕中，轻点**待办事项**，然后选择**新建**。
2. 轻点**未归档**，选择您要用于放置新任务的文件夹。
3. 输入任务描述，然后指定以下内容：
 - **已完成**：如果任务已完成，则选中该复选框。
 - **优先等级**：选择任务的优先等级。
 - **到期日**：如果任务具有到期日，则您可以轻点以选中此复选框，轻点出现的日期，然后从日历中选择所需日期。
 - **闹铃**：要设置闹铃，请轻点以选中该复选框，轻点出现的日期和时间，然后调整闹铃时间。
 - **不公开**：如果选中此复选框，则在将任务与其他兼容设备同步时，不公开的任务将不显示。
4. 轻点  选项卡，然后输入任务备忘。
5. 轻点  按钮可以保存新任务。

查看任务

您可以在“待办事项”屏幕中查看任务。过期任务将变为红色。您可以通过轻点**编辑**，然后选择**按优先等级排序**或**按日期排序**，对任务进行排序。

要查看任务，请在“待办事项”屏幕中轻点所需任务项。屏幕上将显示该任务的详细资料。

管理任务

更改任务状态

如果已完成任务，则可以在“待办事项”屏幕中选中每一任务的复选框，将该任务标记为“已完成”。

查找任务

查找特定任务：

1. 在“待办事项”屏幕中，轻点**待办事项**，然后选择**查找**。
2. 输入关键字，然后选择搜索位置。
3. 轻点**查找**按钮。
4. 屏幕上将显示与您的搜索关键字匹配的任务。您可以轻点以选择并打开所需任务。

编辑任务

1. 在“待办事项”屏幕中轻点所需任务可以将其打开。
2. 对该任务进行更改。
3. 轻点  按钮可以保存所做更改。

删除任务

1. 在“待办事项”屏幕中轻点所需任务可以将其打开。
2. 轻点**待办事项**，然后选择**删除待办事项**。

删除已完成任务

1. 在“待办事项”屏幕中，轻点**待办事项**，然后选择**删除完成的项目**。
2. 选择是要删除所有完成的任务，还是只删除特定文件夹中的已完成任务。
3. 轻点是**可以删除这些任务**。

将任务移至“日历”应用程序

1. 在“待办事项”屏幕中轻点所需任务可以将其打开。
2. 轻点**待办事项**，然后选择**移至日历**。
3. 轻点是**按钮**。

从“日历”应用程序粘贴任务

1. 在“日历”应用程序中剪切或复制日历项。
2. 在“待办事项”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**粘贴项目**。

发送任务

1. 在“待办事项”屏幕中打开所需任务。
2. 轻点**待办事项**，然后选择**发送形式**。
3. 从以下选项中选择，然后轻点**完成按钮**：

- **电子邮件**：将任务作为电子邮件附件发送。仅当在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
- **信息**：通过短信息将任务发送至其他兼容设备。输入收件人的电话号码，然后轻点**发送按钮**。
- **彩信**：将任务作为彩信的附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。



注意：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

- **蓝牙**：将任务发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点**发送按钮**。
- **红外**：将任务发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

管理任务文件夹

1. 在“待办事项”屏幕中，轻点**全部**，然后选择**编辑文件夹**。
2. 您可以：
 - 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。输入新文件夹的名称，然后轻点**完成**按钮。
 - 轻点以选择列表中的所需文件夹，然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
 - 轻点**重新命名**按钮以重新命名所选文件夹。输入新名称，然后轻点**完成**按钮。

待办事项首选项


1. 在“待办事项”屏幕中，轻点**编辑**，然后选择**首选项**。
2. 设置以下项：
 - **显示到期日**：如果取消选中，则为每个任务设定的到期日将不出现在“待办事项”屏幕中。
 - **显示完成项**：如果取消选中，则完成的任務将不出现在“待办事项”屏幕中。
 - **闹钟铃声**：轻点以从下拉列表中选择首选的闹钟铃声。
 - **闹铃振动**：如果选中，设备将在为任务设置的闹铃响起后振动。

计算器

您可以通过“计算器”应用程序，将设备变成一个可随身携带的计算器。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

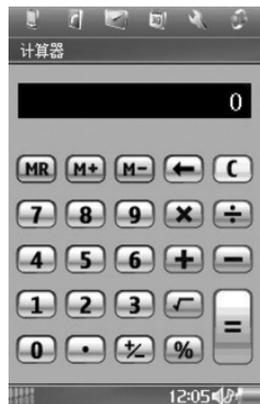

要执行计算，请轻点“计算器”屏幕中的数字和操作按钮，然后轻点  按钮以显示计算结果。

您可以轻点**计算器**，然后选择**复制或粘贴**，以从其他应用程序复制值或者将值粘贴到其他应用程序中。

在“计算器”屏幕中还有其他一些按钮：

按钮	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 第一次轻点此按钮可以从计算器存储器中提取一个值。 第二次轻点该按钮将清除计算器存储器。
	<ul style="list-style-type: none"> 轻点此按钮可以将输入的值保存到计算器存储器中。 在屏幕上已有一个值时，轻点此按钮可以将该值与存储器中的值相加。
	轻点此按钮可以从计算器存储器中减去输入的值。
	轻点此按钮可以删除输入的最后一位。
	轻点此按钮可以将屏幕上的值重置为 0。

语音

您可以使用“语音”应用程序录制语音备忘，并将它们另存为声音片段。您还可以通过彩信和电子邮件发送它们，或者将它们用作铃声。



注意：在使用数据通话或 GPRS 分组数据连接时，不能使用“语音”应用程序。

创建新语音备忘录

1. 在“语音”屏幕中，轻点**语音**，然后选择**新语音备忘**，或者轻点**新建按钮**。
2. 轻点  按钮可以开始录制。
3. 要调整麦克风音量，请向左或向右拖动麦克风游标 。
4. 要停止录制，请轻点  按钮。录制内容将被自动保存，同时还保存录制日期和时间。您还可以轻点  按钮以播放语音备忘。



提示！建议将音源与设备麦克风之间的距离保持在大约 10 ~ 15 厘米内，以便获得更好的录音质量。

播放语音备忘录

1. 在“语音”屏幕中，轻点  或  按钮以选择所需语音备忘录。
2. 轻点  按钮可以开始播放所选的语音备忘录。
3. 要调整播放音量，请向左或向右拖动音量游标 。
4. 要暂停播放语音备忘录，请轻点  按钮。要恢复正常播放，请轻点  按钮。

删除语音备忘录

1. 在“语音”屏幕中，轻点  或  按钮以选择要删除的语音备忘录。
2. 轻点删除按钮。

发送语音备忘录

1. 在“语音”屏幕中，轻点  或  按钮以选择要发送的语音备忘录。
2. 轻点语音，然后选择发送形式。
3. 从以下选项中选择，然后轻点完成按钮：
 - **电子邮件**：将语音备忘录作为电子邮件附件发送。仅在设备上创建了电子邮件帐户时，该选项才可用。
 - **彩信**：将语音备忘录作为彩信的附件发送至其他兼容设备。彩信屏幕随即出现，供您编写彩信。
 **注意**：只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。
 - **蓝牙**：将语音备忘录发送至支持蓝牙连接的其他兼容设备。将出现一个框，其中显示已发现的配对蓝牙设备。轻点以选择所需设备，然后轻点发送按钮。

- **红外**：将语音备忘录发送至支持红外线连接的其他兼容设备。将设备的红外端口对准另一部设备的红外端口，传输将自动开始。

AGC (自动增益)

自动增益功能可以自动调节录音音量，通过自动增益能够清晰地录制出远方的声音。

- 如果要使用自动增益功能录制新语音备忘：轻点 **AGC (自动增益功能) > 开**。
- 如果要关闭自动增益功能：轻点 **AGC (自动增益功能) > 关**。

■ 在线服务

您可以申请开通一些附加的服务，例如在线银行服务或提供天气或交通信息，但是否可以开通还取决于您的网络服务提供商或 SIM 卡功能。通常，访问这些服务的设置由您的网络服务提供商在 SIM 卡中预设，这样便于设备识别。

有关如何申请开通这些附加在线服务以及如何使用它们的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

■ GPRS 数据记录

您可以使用 GPRS 数据记录，跟踪通过 GPRS 数据连接发送和接收的数据量。

查看 GPRS 数据记录

1. 轻点主屏幕上的 **GPRS 数据记录** 应用程序图标。
2. 轻点以选择屏幕中的 GPRS 连接。
3. 新的对话框中将显示各种相关信息，包括发送的全部数据、接收的全部数据、上次/本次会话接收的数据和上次/本次会话发送的数据。



4. 轻点**完成**以关闭对话框。

重置 GPRS 数据计数

轻点对话框中的**重置**。

删除 GPRS 数据记录

轻点对话框中的**删除**。

6. 扩展设备的功能

■ 安装应用程序

设备所采用的 Symbian 操作系统是行业中的一种通用系统，您可以安装专为该系统设计的各种应用程序。您可以从互联网、电子邮件附件、光盘、存储卡或其他兼容设备获取这些程序。

这些应用程序的安装文件通过以下格式提供：

- SIS (Symbian Standard Installation, Symbian 标准安装)
- JAR (Java Archive, Java 档案)



重要须知：请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

从互联网安装应用程序

通常，在您从互联网下载应用程序时，安装将在文件完全储存在设备中之后自动开始。请按照安装程序的说明来完成安装过程。

从安装文件安装应用程序

请按照下面的步骤，从光盘、存储卡、电子邮件中的安装文件或从其他兼容设备接收的安装文件安装应用程序。

1. 找到安装文件并将它储存在设备或存储卡中。
2. 在主屏幕中，轻点**程序管理**，然后选择**安装**。
3. 可供安装的程序将显示在框中。轻点以选择您要安装的程序，然后轻点**安装**。

卸载应用程序

从设备卸载应用程序：

1. 在主屏幕中，轻点**程序管理**，然后选择**卸载**。
2. 随即显示设备上已安装的程序。轻点以选择您要卸载的程序，然后轻点**卸载**。



注意：如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，那么这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

■ 安装/取出存储卡

使用附加的存储卡，您可以轻松地扩展设备的存储空间，以便储存更多程序或文件，或者与其他用户交换它们。

设备可以使用标准或微型 SD 卡 (Secure Digital，安全数字卡)，微型 SD 卡需要存储卡转换器。




重要须知：若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。


- 仅可将兼容的 SD 存储卡与设备配合使用。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

安装标准 SD 存储卡

1. 如下所示，打开存储卡插槽上的保护盖。

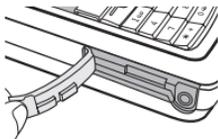

2. 将存储卡完全插入插槽。在插入时请注意存储卡上金属触点的方向。
3. 合上保护盖。

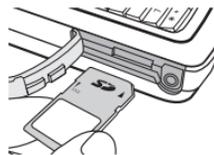


安装微型 SD 存储卡


1. 将微型 SD 存储卡插入存储卡转换器。



2. 如下所示，打开存储卡插槽上的保护盖。

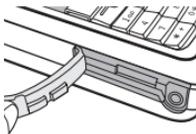


3. 将存储卡转换器完全插入插槽。在插入时请注意金属触点的方向。

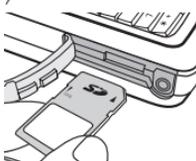

取出存储卡

1. 关闭当前正使用存储卡的所有程序。
2. 打开存储卡插槽上的保护盖。

3. 用指甲或输入笔的笔杆头向内推存储卡。存储卡将从插槽中弹出。

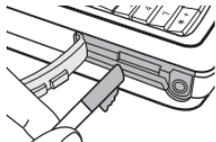

4. 从插槽中取出存储卡。
5. 合上保护盖。

格式化存储卡



重要须知：格式化存储卡将导致存储卡上的所有程序和文件数据消失。

- 请确保存储卡上的写保护开关已移到可写位置。
1. 确保设备的电量充足，未出现电量不足的情况
 2. 轻点主屏幕中的  图标，然后选择  选项卡上的**格式化磁盘**。
 3. 从出现的对话框中，轻点以选择要格式化的磁盘。
 4. 轻点**格式化**。设备将开始对存储卡进行格式化



重要须知：格式化期间不要取出存储卡。否则可能会损坏存储卡。

重新命名存储卡

1. 轻点主屏幕中的  图标，然后选择  选项卡上的**格式化磁盘**。
2. 从出现的对话框中，轻点以选择要重新命名的磁盘。
3. 轻点**重新命名**，然后在**名称**字段中输入新名称。
4. 轻点**完成**。

7. 管理设备并进行个性化设置

■ 管理应用程序

对多个应用程序分组

您可以将应用程序放入不同的组(文件夹)中,从而更方便地使用它们。

1. 在主屏幕中,轻点**全部**,然后选择**编辑文件夹**。

2. 您可以:

- 轻点**增加**按钮以创建新文件夹。输入新文件夹的名称,然后轻点**完成**按钮。
- 轻点以选择列表中的所需文件夹,然后轻点**删除**按钮以删除所选文件夹。
- 轻点**重新命名**按钮以重新命名所选文件夹。输入新名称,然后轻点**完成**按钮。

在应用程序快捷方式栏上设置应用程序

按照下面的步骤执行,您可以设置位于应用程序快捷方式栏上的应用程序快捷方式:

1. 在主屏幕中,轻点**视图**,然后选择**首选项**。
2. 在对话框中轻点以选择应用程序快捷方式栏上要替代的应用程序的图标,然后轻点**设置快捷方式**下拉列表,以选择新应用程序。
3. 轻点**完成**。

■ 文件管理

在连接到运行诺基亚 6708 PC 套件的 PC 后,您可以从 PC 轻松地管理设备中的多媒体文件。

有关如何安装和配置诺基亚 6708 PC 套件以及如何管理文件的更多信息,请参见 CD 光盘上的操作说明。

■ 对设备进行个性化设置

定制情景模式

您可以通过配置和应用情景模式,对设备的外观和声音进行个性化设置。情景模式是多种用户设置的组合,包括声音设置、显示主题设置和外观设置。您还可以设置不同的情景模式,以便在不同的场合使用。

管理设备并进行个性化设置

定制情景模式：

1. 轻点主屏幕中的  图标，然后选择  选项卡上的情景模式。



提示！ 您还可以通过轻点状态栏上的  图标，然后在出现的对话框中轻点**设置**按钮，进入情景模式设置屏幕。

2. 轻点以从**情景模式**下拉功能表中选择所需情景模式。
3. 通过在下拉功能表中选择所需选项来指定设置。



提示！ 您可以轻点  图标以播放声音。

更改主题模式

要选择显示主题模式，请进入**情景模式**并向下滚动以轻点**应用主题模式**，然后从出现的对话框中选择所需主题模式，接着轻点**选择**。

更改外观

要选择其他图片作为主屏幕的背景图像，请进入**情景模式**并向下滚动以轻点**应用外观**，然后在**背景**下拉功能表中选择**查找图像**。将出现一个新对话框，从中可以选择所需图像。轻点以选择所需图像，然后依次轻点**选择**、**完成**。



提示！ 您还可以拖动图像旁的游标，以更改图像在屏幕上的大小；或者轻点**平铺**复选框，以在屏幕上平铺多个较小图像。

4. 轻点**储存**以储存当前的情景模式设置，或者轻点**完成**以保存并应用当前的情景模式设置。

选择情景模式

1. 轻点主屏幕中的  图标，然后选择  选项卡上的情景模式。
2. 轻点以从**情景模式**下拉功能表中选择所需情景模式。
3. 轻点**完成**。

8. 连接和同步您的设备

■ 将设备连接至其他设备

您可以使用以下连接，将设备连接到其他兼容设备：

- 红外线连接
- 蓝牙连接
- USB 连接

在建立所需连接 (USB 连接除外) 后，您可以在不同应用程序中使用**发送形式**命令，将数据发送至所连接的设备，或者从所连接的设备接收数据。

红外连接



警告：不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

1. 启动您想要连接的设备的红外功能。有关更多信息，请参见该设备的文档。
2. 轻点主屏幕中的  图标，然后选择  选项卡上的**红外**。
3. 选择红外状态为 **PC 连接**或**调制解调器**。
4. 将红外功能设置为**开**或**开启 10 分钟**。

5. 轻点**完成**。
6. 将设备的红外端口对准要连接的设备的红外端口。确保手机和设备之间的距离不超过 1 米 (1 m)，并且其间没有妨碍传输的障碍物。
7. 现在，您可以使用应用程序中提供的**发送形式**命令来发送数据，或者接收从连接的设备发送的数据。在接收数据时，手机屏幕将提示您选择**查看**以查看接收的数据，或提示您选择**完成**以将数据存至应用程序的特定位置。

USB 连接

1. 请参见 CD 光盘上的安装说明以便安装和配置诺基亚 6708 PC 套件。
2. 确保设备已开机并且连接模式已设置为 **PC 连接** (请参见第 54 页的“**USB 数据线**”)。
3. 使用提供的数据线，在设备的 USB 插孔和 PC 上的 USB 端口之间建立连接。

蓝牙连接

使用蓝牙无线技术，您不仅可以通过无线连接发送图像、视频片段、音乐和声音片段、笔记，还可以与其他支持蓝牙无线技术的兼容设备(如计算机)建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过十米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

要避免遭受其他恶意软件的攻击，建议您仅在需要使用蓝牙功能时才启动蓝牙连接，或者，将您的设备设置为对其他设备不可见。

建立蓝牙连接

请参见下面的步骤，了解如何通过蓝牙连接将设备连接到 PC。

1. 轻点主屏幕上的  图标，然后选择  选项卡上的 **蓝牙**。
2. 选中 **蓝牙启动复选框**，以便可以连接到其他兼容设备，然后在 **向其它设备显示** 中选择 **是** 或 **10 分钟**。

3. 将正在接收项目设置为 **始终接收** 或 **首先询问**。
4. 如果需要，还可以在 **我的设备名称** 框中输入设备的新名称。
5. 确保要连接的设备的蓝牙连接已激活。
6. 轻点 **设备** 选项卡，然后轻点 **增加**。设备将搜索附近的所有设备。
7. 轻点以选择您希望设备与之进行配对的兼容设备；并且，可根据需要输入密码。一旦密码被接受，配对过程即告完成。



重要须知： 不要接受来源不可靠的蓝牙连接。

注意： 蓝牙 PIN 码是在进行蓝牙设备配对和识别过程中所需的一组密码。您可以将数字或字母的任何组合作密码。但是，您在本设备和另一部支持蓝牙连接的设备上输入的密码必须相同。

- 如果您使用的设备具有固定蓝牙 PIN 码，请检查该设备随附的文档以获得该蓝牙 PIN 码。

断开蓝牙连接

1. 轻点主屏幕上的  图标，然后选择  选项卡上的 **蓝牙**。
2. 取消选中 **蓝牙启动复选框**，然后轻点 **完成**。

■ 将设备用作 GPRS 调制解调器

通过红外连接设置 GPRS 调制解调器



注意：下面的步骤描述 Windows XP 中的设置过程。

1. 确保设备已开机并且连接模式已设置为调制解调器 (请参见第 99 页的“红外连接”)。
2. 将设备的红外接口与 PC 的红外接口相互正对。
3. 在您的 PC 上, 单击 Windows 任务栏上的开始按钮, 右键单击我的电脑, 然后选择属性。
4. 单击硬件选项卡, 然后单击设备管理器。
5. 双击调制解调器 (Modems), 然后双击红外连接标准调制解调器 (Standard Modem over IR link)。
6. 在出现的对话框中, 单击高级选项卡。
7. 请参考服务供应商的设置以在附加应用程序初始化命令框中输入所需命令, 然后单击确认。命令的示例如下

```
+cgdcont=1,"ip","APN"
```



注意：APN (Access Point Node, 接入节点) 是网络服务供应商的设置, 用以表明如何对您的数据请求进行路由。有关实际的 APN 地址, 请向您的网络服务供应商咨询。

8. 单击 Windows 任务栏上的开始按钮, 选择连接到, 然后选择显示所有连接。或者, 您可以单击 Windows 任务栏上的开始按钮, 进入控制面板, 然后选择网络连接。
9. 单击创建一个新的连接。
10. 在新建连接向导对话框中, 单击下一步。
11. 单击连接到 Internet, 然后单击下一步。
12. 单击手动设置我的连接, 然后单击下一步。
13. 单击用拨号调制解调器连接, 然后单击下一步。
14. 在出现的对话框中, 单击以选择红外连接标准调制解调器, 然后单击下一步。
15. 在出现的对话框的 ISP 名称框中输入连接名称, 然后单击下一步。
16. 在出现的对话框的电话号码框中输入 *99#, 然后单击下一步。
17. 在出现的对话框中输入用户名和密码, 然后单击下一步。



注意：有关用户名和密码 (如果需要), 请向您的网络服务供应商咨询。

18. 单击**完成**，然后在出现的**连接拨号连接**对话框中单击**属性**。
19. 单击**配置**，取消选中**启用硬件流控制**，然后单击**确定**。
20. 单击**确定**可以返回到**连接拨号连接**对话框。现在，您可以单击**拨号**，准备将设备用作 GPRS 调制解调器，以连接到互联网。

通过 USB 连接设置 GPRS 调制解调器

1. 安装 Nokia 6708 PC 套件。



注意：有关如何安装和配置诺基亚 6708 PC 套件的更多信息，请参见 CD 光盘上的安装说明。

- 下面的步骤描述 Windows XP 中的设置过程。
2. 确保设备已开机并且连接模式已设置为**调制解调器**（请参见第 54 页的“**USB 数据线**”）。
 3. 使用提供的**数据线**，在设备的 USB 插孔和 PC 上的 USB 端口之间建立连接。
 4. 在您的 PC 上，单击 Windows 任务栏上的**开始按钮**，右键单击**我的电脑**，然后选择**属性**。
 5. 单击**硬件选项卡**，然后单击**设备管理器**。

6. 双击**调制解调器 (Modems)**，然后双击 **Nokia 6708 VSC Modem (WDM)**。

7. 在出现的对话框中，单击**高级选项卡**。

8. 请参考服务供应商的设置以在**附加应用程序初始化命令框**中输入所需命令，然后单击**确认**。命令的示例如下

```
+cgdcont=1,"ip", "APN"
```



注意：APN (Access Point Node，接入节点) 是网络服务供应商的设置，用以表明如何对您的数据请求进行路由。请咨询您的网络服务供应商以获得实际 APN 地址。

9. 单击 Windows 任务栏上的**开始按钮**，然后依次选择**连接到和显示所有连接**。或者，您可以单击 Windows 任务栏上的**开始按钮**，进入**控制面板**，然后选择**网络连接**。
10. 单击**创建一个新的连接**。
11. 在**新建连接向导**对话框中，单击**下一步**。
12. 单击**连接到 Internet**，然后单击**下一步**。
13. 单击**手动设置我的连接**，然后单击**下一步**。
14. 单击**用拨号调制解调器连接**，然后单击**下一步**。
15. 在出现的对话框中，单击以选择**调制解调器—Nokia 6708 VSC Modem (WDM)**，然后单击**下一步**。

16. 在出现的对话框的 **ISP 名称**框中输入连接名称，然后单击下一步。
17. 在出现的对话框的 **电话号码**框中输入 *99#，然后单击下一步。
18. 在出现的对话框中输入用户名和密码，然后单击下一步。



注意：有关用户名和密码(如果需要)，请向您的网络服务供应商咨询。

19. 单击**完成**，然后在出现的**连接拨号连接**对话框中单击**属性**。
20. 单击**配置**，取消选中**启用硬件流控制**，然后单击**确定**。
21. 单击**确定**可以返回到**连接拨号连接**对话框。现在，您可以单击**拨号**，准备将设备用作 GPRS 调制解调器，以连接到互联网。

通过蓝牙连接设置 GPRS 调制解调器

1. 执行第 100 页的“**建立蓝牙连接**”中的第 1 步到第 7 步，以建立蓝牙连接。
2. 在您的 PC 上，单击 Windows 任务栏上的**开始**按钮，右键单击**我的电脑**，然后选择**属性**。
3. 单击**硬件**选项卡，然后单击**设备管理器**。

4. 双击**调制解调器 (Modems)**，然后双击 **Bluetooth Modem**。
5. 在出现的对话框中，单击**高级**选项卡。
6. 请参考服务供应商的设置以在**额外的初始化命令**框中输入所需命令，然后单击**确定**。命令的示例如下
+cgdcont=1,"ip", "APN"



注意：APN (Access Point Node，接入节点) 是网络服务供应商的设置，用以表明如何对您的数据请求进行路由。请咨询您的网络服务供应商以获得实际 APN 地址。

7. 双击桌面上的**我的 Bluetooth 位置**图标，然后选择**查看有效范围内的设备**。此时会显示诺基亚 6708 图标(或代表您的设备的名称)。
8. 双击诺基亚 6708 图标，此时将显示所有可用服务。
9. 双击 **Dial-up Networking 在 Nokia 6708 上**服务图标。
10. 在出现的**连接蓝牙连接 (Bluetooth Connection)**对话框中，单击**属性**。
11. 单击**配置**，取消选中**启用硬件流控制**，然后单击**确定**。
12. 在**电话号码**框中输入 *99#，然后单击**确定**以返回到**连接蓝牙连接 (Bluetooth Connection)**对话框。

13. 现在，您可以单击**拨号**，准备将设备用作 GPRS 调制解调器，以连接到互联网。



注意：第 7 步至第 13 步中的选项可能因蓝牙服务供应商而有所不同。如果需要，请咨询您的零售商或蓝牙供应商以找到 PC 上的正确选项。

同步数据

执行与服务器的远程同步

如果您频繁外出并且需保持数据同步，则远程同步将是理想选择。远程同步要求您的网络服务供应商支持以下各项：

- GPRS 或拨号数据连接服务
- 同步服务器

为了执行远程同步，您需要正确配置远程同步设置。

配置远程同步设置

请向您的网络服务供应商咨询，获取以下信息：

- 服务器地址
- 用户名和密码

接下来，按照以下步骤配置远程同步设置。

1. 轻点应用程序快捷方式栏上的  图标，将显示设备上的所有应用程序的图标。
2. 轻点**远程同步**程序图标。
3. 轻点**编辑**，然后选择**首选项**。
4. 根据从您的网络服务供应商获取的数据，完成**服务器**和**协议**选项卡上的设置。
5. 轻点**完成**。

执行远程同步

1. 在应用程序快捷方式栏中轻点  图标。
2. 轻点**远程同步**
3. 轻点**同步**。

9. 故障排除信息

如果您在使用设备时遇到问题，请参考下面的故障排除信息，解决这些问题。如果在尝试了建议的解决方法后问题仍存在，请向您的经销商咨询以获得帮助。



注意：不要尝试自行拆开设备。手机内部没有用户可自己维护的部件。

■ 与通话相关的问题

② 无法外接电话。

☞ 请进行以下检查：

- 设备是否处于**离线**模式？在“电源功能表”屏幕中，更改为除**关闭**和**离线**以外的其他情景模式，以便使用与通话相关的功能。
- 设备中是否已插入**SIM**卡？请安装有效的**SIM**卡。
- 信号强度是否足够强？请尝试移至其他地点，以获得更好的信号接收效果。
- 是否激活了呼叫限制功能？根据需要取消激活该功能。

② 不能接听来电。

☞ 请进行以下检查：

- 设备是否处于**离线**模式？在“电源功能表”屏幕中，更改为除**关闭**和**离线**以外的其他情景模式，以便使用与通话相关的功能。
- 设备中是否已插入**SIM**卡？请安装有效的**SIM**卡。
- 信号强度是否足够强？请尝试移至其他地点，以获得更好的信号接收效果。

② 无法使用某些呼叫功能 (例如呼叫等待或呼叫限制)。

☞ 某些呼叫服务可能需要额外申请，具体取决于您的网络服务供应商。有关详情，请向您的网络服务供应商咨询。

② 通话期间有噪音。

☞ 请进行以下检查：

- 在您通话期间附近是否有强电磁源 (例如电视或微波炉等)？请移至其他地点以降低干扰。
- 检查信号接收状态。如果需要，请移至接收效果更好的其他地点。

信息问题

① 无法发送或接收文字信息。

☞ 请进行以下检查：

- 设备是否处于**离线模式**？在“电源功能表”屏幕中，更改为除**关闭**和**离线**以外的其他情景模式。
- 是否已设置信息中心号码？如果 SIM 卡上未预设信息中心号码，则您必须在信息帐户中手动配置该号码。
- 信号强度是否足够强？请尝试移至其他地点，以获得更好的信号接收效果。

② 无法发送或接收彩信。

☞ 请进行以下检查：

- 设备是否处于**离线模式**？在“电源功能表”屏幕中，更改为除**关闭**和**离线**以外的其他情景模式。
- 您是否已经向您的网络服务供应商申请开通了彩信服务？彩信服务可能需要额外申请。
- 彩信设置是否已正确配置？请与您的网络服务供应商核对该设置。
- 设备存储器的状态。是否有足够的空间？可根据需要删除一些文件。
- 信号强度是否足够强？请尝试移至其他地点，以获得更好的信号接收效果。

③ 无法发送或接收电子邮件。

☞ 请进行以下检查：

- 设备是否处于**离线模式**？在“电源功能表”屏幕中，更改为除**关闭**和**离线**以外的其他情景模式。
- 您是否已经向您的网络服务供应商申请开通了拨号或 GPRS 数据服务？这些服务可能需要额外申请。
- 电子邮件设置是否已正确配置？请与您的电子邮件服务供应商核对该设置。
- 信号强度是否足够强？请尝试移至其他地点，以获得更好的信号接收效果。

互联网问题

① 无法连接到互联网。

☞ 设备是否处于**离线模式**？在“电源功能表”屏幕中，切换至**标准模式**。

- 您是否已经向您的网络服务供应商申请开通了拨号或 GPRS 数据服务？这些服务可能需要额外申请。
- 互联网设置是否已正确设置？请向您的互联网服务供应商咨询，了解正确的设置。

应用程序问题

- ⑦ 应用程序无法再使用。
- 🔧 取出设备电池，再重新装好电池，然后开机。
- ⑦ 无法增加新数据 (例如新联系人、任务或日历项)。
- 🔧 检查设备存储器的状态。是否有足够的空间？可根据需要删除一些文件。
- ⑦ 在播放音乐文件或视频片段时出错。
- 🔧 音乐文件或视频片段的格式可能与音乐播放器不兼容。请检查文件格式，或将该格式转换为 PC 上可接受的格式。
- 在交换文件时，确保将文件放入设备存储器或存储卡上的特定文件夹中，否则设备可能无法正确识别它们。例如，在将音乐文件复制到设备存储器/存储卡中时，请将它们放入“Media files”文件夹中名为“audio”的文件夹中。在您运行应用程序时，将自动创建相应的文件夹。例如，在您运行“音乐播放器”应用程序后，将创建“audio”文件夹。

连接问题

- ⑦ 无法使用数据线将设备连接到 PC。
- 🔧 请进行以下检查：
 - 设备是否已开机？
 - 设备上的 USB 连接模式是否已设置为 PC 连接？
- ⑦ 无法将设备用作 GPRS 调制解调器来连接互联网。
- 🔧 请进行以下检查：
 - 设备是否已开机？
 - 设备上的 USB 连接模式是否已设置为调制解调器？
 - “接入点名称 (APN 地址)” 设置是否正确？
 - 如果安装了 PC 套件工具，请检查以确保该端口未被 PC 套件工具占用。

■ 系统问题

⑦ 无法开机。

☞ 请进行以下检查：

- 电池是否已完全充电？请检查电池，并根据需要为它完全充电。
- 电池触点是否清洁？请向您的经销商咨询，了解如何清洁电池触点。

⑦ 如果显示“存储空间不足”的信息，我该怎么办？

☞ 尝试从设备存储器中删除一些不需要的文件，或将它们移到存储卡中。为了防止数据丢失，建议您使用诺基亚 6708 PC 套件定期备份数据。

10. 电池信息

■ 充电和放电

本设备由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

本设备使用可拆卸的内置式充电电池。若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您可以拨打和接听电话。

要延长镍氢电池的使用寿命，请每隔一段时间为电池放电一次，即使手机保持开机状态直至因电池电量完

全耗尽而自动关机。请勿尝试采用其他方式为电池放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°C 和 77°C) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

11. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的设备使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有移动设备是否正确安装和操作。

仅可使用经设备制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。



■ 电源

电池	种类	通话时间 #	待机时间 #
BP-3001L	锂电池	上限约为 3 小时 ~ 6 小时	上限约为 148 小时 ~ 275 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用内置免提功能也会影响设备的通话时间和待机时间。

锂聚合物充电电池。仅可使用诺基亚指定的充电器。如果掷入火中，电池可能会发生爆炸。不要使电池发生短路。不要焚化电池。不要自行拆开电池。

旅行充电器 (AC-1001C)

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏 ~ 240 伏) 转换技术。可方便快捷地为设备充电。

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 音频配件

HS-46 立体声耳机

立体声耳机秉承了诺基亚新颖优雅的设计风格。为您提供卓越的音质和便捷的操作方式。您只需要按耳机上的遥控键就可以接听来电或结束通话。

12. 维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请立即取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
 - 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
 - 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
 - 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
 - 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
 - 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
 - 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
 - 使用清洁、干燥的软布清洁触控屏和透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器镜头)。
 - 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
 - 请在室内使用充电器。
 - 在将您的设备送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据(如名片和日历备忘)制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

13. 重要的安全信息

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用本设备的地方或本设备有可能引起干扰或危险时，一定要关闭设备。仅在正常操作位置上使用设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括本设备) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应注意以下事项：

- 总是应保持本设备和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带本设备时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭设备并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将本设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前，请关闭设备或设置为离线模式。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。

因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
- 2 根据需要，反复按  以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按 。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功

率级别上确定的，设备在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为设备被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，设备的输出功率就越低。

经测试，此型号设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.69 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报

How to obtain an English Nokia 6708 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6708 Sales Package.

To obtain a Nokia 6708 User Guide in English, please kindly download it from:

<http://www.nokia.com.cn/englishUG>

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.