

Nokia 702T 用户手册

第 1.1 版

目录		
安全事项	5	延长电池使用寿命 28
开始使用	6	个性化选择 30
我的手机是不是假货?	6	情景模式 30
按键和组件	6	更改主题模式 31
天线位置	9	主屏幕 31
系上腕带	9	整理应用程序 34
耳机	10	
调节通话、歌曲或视频的音量	10	电话 35
锁定或解锁按键和屏幕	11	拨打电话号码 35
插入 SIM 卡和电池	11	呼叫联系人 35
插入或取出存储卡	13	进行视频通话 35
充电	14	拨打会议通话 36
开机或关机	16	拨打最常用的电话号码 37
诺基亚帐户和诺基亚 Ovi 服务	17	通过语音呼叫联系人 37
从旧手机中复制联系人或图片	17	呼叫最近拨出的号码 38
使用手机中的用户指南	18	录制通话内容 38
在您的计算机上安装诺基亚 Ovi 套件	19	翻转静音 38
探索诺基亚的互联网服务	19	查看未接来电 39
诺基亚服务	19	呼叫语音信箱 39
关于诺基亚地图网络服务	19	将呼叫转接至语音信箱或其他电话号码 40
基本操作	20	禁止拨打或接听电话 40
触摸屏操作	20	仅允许拨打某些号码 41
主屏幕中的交互式元素	22	
在打开的应用程序之间切换	23	通讯录 41
输入文字	23	关于通讯录 41
键盘快捷方式	25	储存电话号码和电子邮件地址 41
屏幕指示符号	26	储存来电或已收信息的电话号码 42
将灯光提醒设置为在有未接来电或未读信息时闪烁	27	快速联络重要人士 42
在手机和互联网上进行搜索	28	为联系人增加图片 43
离线使用您的手机	28	为特定联系人设置铃声 43
		使用我的名片卡发送联系信息 44
		创建联系人组 44
		向一组联系人发送信息 44
		将 SIM 卡中的联系人复制到您的手机 44
		将名片夹备份至 Ovi by Nokia 45

信息	45	音乐播放器	61
关于信息	45	受保护的内容	64
发送信息	45	录制声音	64
发送声音信息	46	调频收音机	64
接收信息	46		
查看会话	47	地图	66
收听短信息	47	“地图”应用程序概述	66
更改语言	48	我的当前位置	67
邮件	48	搜索	71
邮件	48	收藏	72
互联网	51	驾车和步行	74
关于网络浏览器	51	提供有关地图的反馈	79
浏览网络	52		
增加书签	52	时间管理	79
订阅网络订阅源	53	时钟	79
浏览网络时显示无法阅读的字符	53	日历	81
照相/摄像	53		
关于相机	53	办公工具	83
拍摄图像	53	Quickoffice	83
在光线不足时拍摄照片	54	阅读 PDF 文档	85
照相和摄像提示	54	数值计算	85
录制视频	55	编写备忘	86
发送图片或视频	55	语音字典	86
		打开或创建 zip 文件	87
		访问公司内部网	87
图片和视频	56		
关于图片	56	连接功能	87
查看图片和视频	56	连接安全	87
编辑已拍摄的图片	57	互联网连接	88
视频编辑	58	无线局域网	88
视频和电视	59	蓝牙	90
视频	59	USB 数据线	92
CMMB	60	断开网络连接	94
音乐和音频	61	允许在国外时使用定位服务器	94
		手机管理	94
		管理文件	94

4 目录

增加可用存储空间以增加更多内 容	96
管理应用程序	97
在手机之间复制联系人或图片	97
保护您的手机	98
查找更多帮助	99
支持	99
密码功能	99
诺基亚原厂配件	100
有关配件使用的一些注意事项	101
为什么使用原厂配件？	101
电池	102
保护环境	102
节约能源	102
回收	103
产品及安全信息	103
索引	112

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

玻璃部件



设备的正面是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。

保护听力



用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

6 开始使用

开始使用


我的手机是不是假货？

要检查您的产品是不是假冒的诺基亚产品，请查看电池后盖内侧的蓝色标签。

请保存好该蓝色背胶条形码标签，以便以后验证手机时需要使用。


按键和组件

顶部



- 1 存储卡插槽
- 2 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 3 充电器插孔


正面

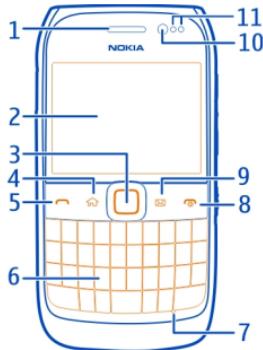

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 Navi™ 键 (导航键)
也可用于拍摄图片。
- 4 主屏幕键
- 5 通话键
- 6 全键盘


- 7** 麦克风
8 结束键/电源键
9 邮件键
10 正面照相/摄像机镜头。如果照相/摄像机镜头上有保护胶带，请取下此胶带。
11 环境光/距离传感器

背面

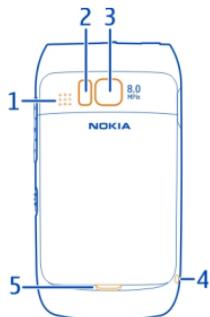

- 1** 扬声器
2 照相机闪光灯
3 背面照相/摄像机镜头。使用照相/摄像机之前，请取下镜头上的保护胶带。
4 腕带孔
5 后盖释放按钮

侧面

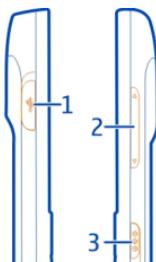

- 1** Micro-USB 插孔/中国移动多媒体广播 (CMMB) 手机电视耳机插孔
2 音量键/缩放键

3 按键锁定开关。也可用于打开手电筒。

快速访问一键通键

使用一键通键，您可以快速访问应用程序和任务。每个按键都被指定给某个应用程序和任务。

修改一键通键

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 一键通键。您的服务提供商可能已经为按键指定了应用程序，在这种情况下，您将无法进行修改。



- 1 主屏幕键。要打开主功能表，请按主屏幕键。要返回主屏幕，请再按一下主屏幕键。要在打开的应用程序之间切换，请按住主屏幕键。
- 2 邮件键。要打开您的默认信箱，请按邮件键。要开始编写邮件，请按住邮件键。

触摸屏

要控制手机，请用指尖轻轻触摸屏幕。如果您用指甲触碰，屏幕将没有响应。如果您的指尖很冷，屏幕可能不会响应您的触摸。

① 重要须知：应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

手电筒

相机闪光灯可以用作手电筒。要启动或关闭手电筒，请滑动并按住按键锁定开关两秒钟。

只有在处于主屏幕中时才可使用手电筒。处于主屏幕中时，即使屏幕和按键锁定或手机处于锁定状态，您也可以启动手电筒。

请勿使用手电筒直射人眼。

天线位置


当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。



天线区域为标出的位置。


系上腕带

如图所示，穿入腕带并将其拉紧。

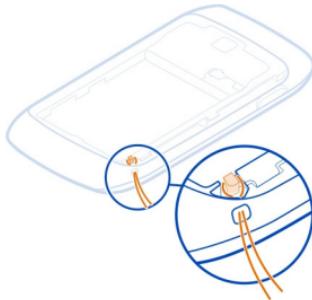

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至您的手机。

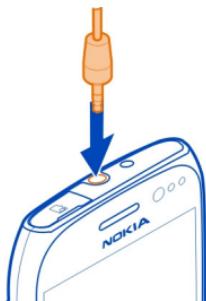

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节通话、歌曲或视频的音量

使用音量键。

在通话过程中或启动某个应用程序后，您可以调节音量。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

在通话过程中启动或关闭扬声器

选择 或 .

锁定或解锁按键和屏幕

当您把手机放在衣服口袋或包中时，为避免意外拨打电话，可锁定手机的按键和屏幕。

滑动按键锁开关。



提示：如果不方便使用按键锁开关，要将手机解锁，请按导航键，然后选择解锁。

将按键和屏幕设置为自动锁定


- 1 选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 屏幕显示 > 屏幕保护/键盘锁超时。
- 2 定义按键和屏幕自动锁定前等待的时间。

插入 SIM 卡和电池


！重要须知：请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡（也称为 micro-SIM 卡）、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡（请参见图形）。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。




- 1 关闭手机。
- 2 向手机底部拉后盖释放锁扣，然后将后盖卸下。

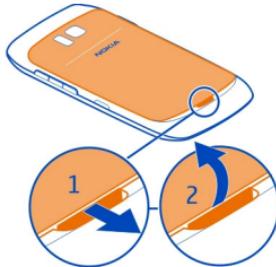


3 如果电池已插入设备中，则请取出电池。

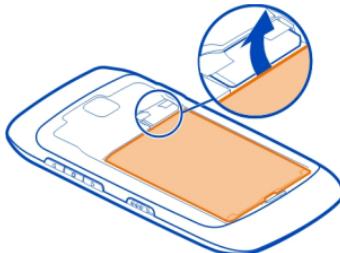


4 确保 SIM 卡上的触点朝下并插入 SIM 卡。

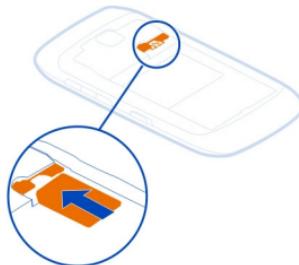

5 对准电池触点，插入电池。

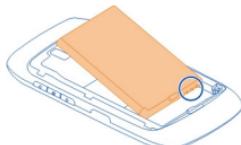


6 使顶部卡锁对着相应的插槽，然后向下按后盖，使其锁定到位。

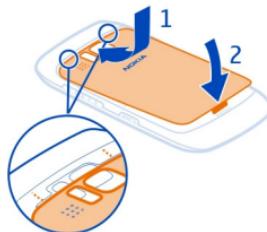

取出 SIM 卡

- 1 关闭手机。
- 2 取下设备的后盖。
- 3 如果电池已插入设备中，则请取出电池。
- 4 用您的指甲小心地拉开 SIM 卡卡夹。卡夹不可移除。取出 SIM 卡。

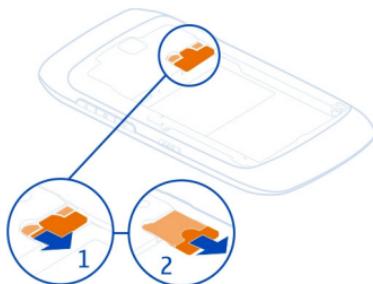

插入或取出存储卡

存储卡需单独购买。

请勿在存储卡上粘贴任何标签。



如果将视频片段录制在存储卡中, 请使用由知名厂商生产的快速高品质 microSD 存储卡以取得最佳性能。推荐的 microSD 卡的级别是 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) 或更高。

插入存储卡


- 用您的指甲打开存储卡插槽的保护盖。



- 确保存储卡上的触点朝上。
- 将卡推入插槽中, 直到其锁定到位。

取出存储卡

- 如果手机处于开机状态, 请按电源键, 然后选择移除 [存储卡名称]。
- 用您的指甲打开存储卡插槽的保护盖。
- 向内轻推存储卡, 直到其解锁。
- 将卡拉出。

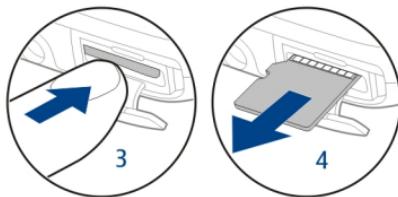

充电 关于电池


您的手机配有可能拆卸充电电池。只能使用经诺基亚认可、适用于本手机的充电器。您还可以使用兼容的 USB 数据线对手机进行充电。

当电池处于电量不足的状态时，将启动节电保护模式。要关闭节电模式，请按电源键 ①，然后选择关闭节电模式。当启动节电保护模式后，您可能无法修改一些特定应用的设置。


为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，不过在首次开机之前，可能需要重新充电。

如果手机指示电量不足，请执行以下操作：

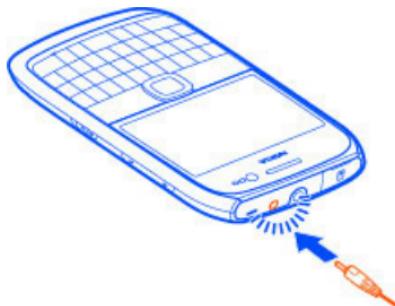

1

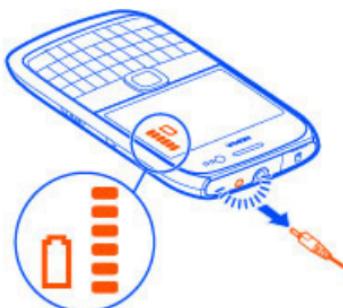

2

给电池充电不一定要达到特定的时长，充电时可以使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

16 开始使用

提示： 您还可以使用兼容的 USB 充电器为电池充电。




通过 USB 为电池充电

电池电量不足，但是您没有带充电器？ 您可以使用兼容的 USB 数据线将手机连接到兼容的设备，例如计算机。

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

在为手机充电时，您仍然可以使用手机。

要避免破坏充电器插孔，在连接或断开充电器连接线时务必小心。

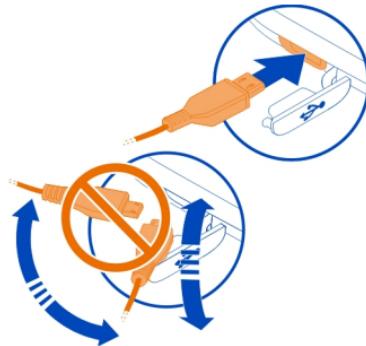


开机或关机

开机

按住电源键 ①，直到手机振动为止。

关机

按住电源键 ①。

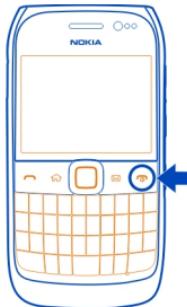

诺基亚帐户和诺基亚 Ovi 服务

首次开机时，您可以创建诺基亚会员帐户，以便访问诺基亚的 Ovi 服务。

通过您的诺基亚帐户，您可以从 MM-Nokia 商店下载游戏、应用程序、视频、图片、主题模式和铃声。付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

要了解有关 Ovi 的更多信息，请访问 www.ovi.com。

以后要创建诺基亚会员帐户，请使用您的手机访问 Ovi 服务，此时便会提示您创建一个诺基亚会员帐户。

从旧手机中复制联系人或图片

想要从以前的兼容诺基亚手机中复制重要信息，以便立即开始使用新手机？使用手机转移应用程序可以将联系人、日历项和图片等内容复制到您的新手机中，而且不会产生任何费用。

您的旧诺基亚手机需要支持蓝牙。

选择功能表 > 应用程序 > 工具 > 手机设置，然后选择数据传送。



如果您的旧诺基亚手机没有安装手机转移应用程序，您的新手机可使用蓝牙通过短信发送此应用程序。要安装此应用程序，请在旧手机中打开相关信息，然后按照说明进行操作。

- 1 选择要连接的手机，然后对手机进行配对。需要启动蓝牙。
- 2 如果另一部手机要求提供密码，请输入密码。您可以自己定义密码，并且必须在两部手机中都输入密码。有些手机中的密码是固定的。有关详情，请参见手机的用户指南。
密码仅对当前连接有效。
- 3 选择所需的内容，然后选择确认。

使用手机中的用户指南

 您的手机上有完整的用户指南。它会时刻伴您左右，供您在需要的时候使用。选择功能表 > 应用程序 > 用户指南。

从应用程序中打开用户指南

选择选项 > 用户指南。这并不适用于所有应用程序。

搜索用户指南

打开用户指南后，选择选项 > 搜索，然后在搜索栏中输入字母或字词。

在用户指南与应用程序之间切换

按住主屏幕键，然后向左或向右滑擦，再选择所需的应用程序。

 表示指向网页的链接。说明的末尾可能会有指向相关主题的链接。

在您的计算机上安装诺基亚 Ovi 套件

使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序，您可以管理手机中的内容，并使其与兼容的计算机保持同步。

可能需要连接互联网。有关数据传送费用的信息，请向您的服务提供商咨询。从 www.nokia.com/support 将最新版本的诺基亚 Ovi 套件下载到您的计算机上。

诺基亚 Ovi 套件的升级版本将更名为诺基亚套件。

要了解有关诺基亚 Ovi 套件的更多信息，以及查看能与诺基亚 Ovi 套件配合使用的操作系统，请访问 www.nokia.com/support。

探索诺基亚的互联网服务

诺基亚服务

通过诺基亚服务，您可以查找新地点和新服务，并且与朋友保持联系。例如，您可以执行以下操作：

- 将游戏、应用程序、视频和铃声下载到您的手机上
- 利用免费的步行和驾车导航查找线路、规划行程以及在地图上查看位置

有些内容是免费的，还有一些内容可能需要您付费。

提供的服务也可能会因国家或地区而异，而且可能并不支持所有语言。

您需要拥有诺基亚帐户，才能使用诺基亚服务。在手机上访问服务时，系统会提示您创建一个帐户。

有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

关于诺基亚地图网络服务

 使用诺基亚地图网络服务，您可以查看全球各地的位置。

您可以执行以下操作：

- 搜索地址、兴趣点和服务
- 创建路线并获取逐路段导航
- 将您喜爱的地点和路线储存至您的诺基亚会员帐户
- 将您储存的内容与兼容的诺基亚手机同步，并随时随地对其进行访问。

要使用诺基亚地图网络服务，请访问 www.nokia.com/maps。

基本操作

触摸屏操作


要与用户界面互动，请点按或按住触摸屏。

打开应用程序或其他屏幕元素

点按该应用程序或元素。

快速访问功能


按住该项。此时将会打开一个包含可用选项的弹出式功能表。例如，要发送图像或删除闹铃，请按住该图像或闹铃，然后从弹出式功能表中选择相应的选项。

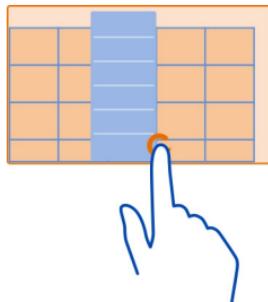

如果您按住主屏幕，则会启动编辑模式。



拖动内容

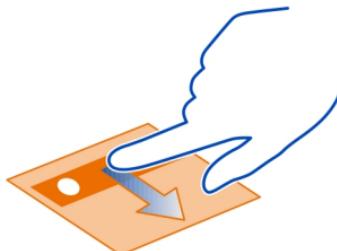

按住该项内容，然后在屏幕上滑动手指。该内容便会随着手指移动。
在您启动编辑模式之后，您可以在主屏幕或主功能表中拖放内容。

滑擦



将手指放在屏幕上，然后朝着需要的方向平稳地滑动手指。
例如，当您查看照片时，要查看下一张，请向左滑动。

在列表或功能表中滚动

将手指放在屏幕上，向上或向下快速滑动，然后抬起手指。屏幕内容将按照抬起手指时的方向和速度继续滚动。要从滚动列表中选择内容并停止移动，请点按所需内容。



放大

将两根手指放在内容 (例如照片或网页) 上, 然后向相反的方向滑动两指。




缩小

将两根手指放在内容上, 然后向相对的方向滑动两指。

提示: 您也可以点按两次内容来放大或缩小。

主屏幕中的交互式元素

主屏幕中的元素都是交互式的。例如, 您可以直接在主屏幕上更改日期和时间、设置闹铃或编辑情景模式。

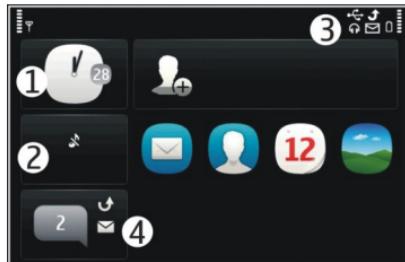

设置闹铃

选择时钟 (1)。

启动或编辑情景模式

选择情景模式 (2)。

查看未接来电和收到的信息

选择通知区域 (4)。

查看可用的 WLAN 或管理蓝牙连接

选择通知区域 (3)。

修改连接设置

选择通知区域 (3)，然后选择 。

在主屏幕中，您可以选择通知区域 (3)，然后执行以下操作：

- 修改连接设置
- 打开时钟，然后设置闹铃
- 查看电池状态以及启动节电模式
- 查看未接来电或已收到信息的提示
- 打开 WLAN 向导并且连接到 WLAN
- 管理蓝牙连接

提示： 在大多数视图中，通知区域 (3) 显示在屏幕的中下部分。

在打开的应用程序之间切换

您可以查看在后台打开了哪些应用程序和任务，并且在它们之间进行切换。

按住主屏幕键，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。




在后台运行的应用程序会增加耗电量和存储空间使用量。要关闭您不使用的应用程序，请选择 。

提示： 要关闭所有打开的应用程序，请选择并按住任务切换工具，然后从弹出功能表中选择全部关闭。

输入文字

使用键盘输入文字

您的设备配有全键盘。

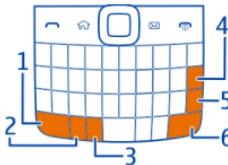

- 1 功能键。要输入按键上标有的特殊字符或数字，请按住功能键，然后按相应的按键。要连续输入多个特殊字符或数字，请按两下功能键。要返回普通模式，请按功能键。
- 2 Shift 键。要在小写模式下输入一个大写字母，或在大写模式下输入一个小写字母，请按一下 Shift 键，然后按标有所需字母的按键。
- 3 Sym 键。要插入键盘上未显示的特殊字符，请按 Sym 键，然后选择所需的字符。
- 4 退格键。要删除字符，请按退格键。要删除多个字符，请按住退格键。
- 5 回车键。要将光标移至下一行或文字输入栏，请按回车键。其他功能依据当前环境而定。例如，在网络浏览器的网址栏中，按回车键等同于使用“转到”图标▶。
- 6 Ctrl 键。对于部分快捷操作，您需要按住 Ctrl 键，然后按相应的按键。当编辑语言为中文时，要在中文和英文之前切换编辑语言，请按 Ctrl 键。要更改编辑语言，请选择选项 > 输入选项 > 编辑语言。

插入字母的变体

例如，您可以插入带有音符的字母。要插入 á，请在按住 Sym 键的同时反复按 A 键，直至显示所需的字母。显示的字母以及字母顺序取决于所选的编辑语言。

切换输入法

按住 Ctrl，然后重复按 Alt，直到显示想要的输入法符号。

提示： 要切换输入法，也可以按 Ctrl 和 Sym。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 R、T、Y、F 和 G 键。

笔画的分类如下所示：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横	一 フ ノ	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(フ)归为横
2	竖	丨 丨	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丨)归为竖
3	撇	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点	丶 丶	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(丶)归为点 注意捺及点左点也在内
5	折	乙 フ ノ フ フ フ レ レ ノ ノ ノ	亿、 买、安、 口、习、内 除、建、 与、鸟、 语、四、 儿、飞、 各、以、 饭、能、 云、好、 独、代、 心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

根据汉字的标准笔画顺序输入笔画。要输入一个笔画，请按该笔画对应的按键。屏幕上将会显示匹配的汉字。如果不确定要使用的笔画或笔画所属的分类，请选择**6**代替该笔画，然后继续输入接下来的其他笔画。输入区内将会用问号来表示该笔画。

删除光标左侧的笔画

按退格键。

输入汉字

从显示的备选项中选择。

手机会联想并列出可与上一个输入的汉字组成短语的候选汉字。选择所需字符。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。

删除光标左侧的字符

按退格键。要删除所有汉字，请按住退格键。

键盘快捷方式

快捷方式可以在使用应用程序时提高效率。

通用快捷方式

Ctrl + C

复制文字。

Ctrl + X	剪切文字。
Ctrl + V	粘贴文字。
Shift + Sym	更改编辑语言。
Ctrl + A	全选。

电子邮件快捷方式

C	创建新电子邮件。
R	回复电子邮件。
A	回复所有人。
F	转发电子邮件。
D	删除邮件。
I	展开或折叠电子邮件列表。
L	为电子邮件加标记。
M	将电子邮件移到其他文件夹中。
N	转到下一封电子邮件。
P	转到上一封电子邮件。
S	搜索电子邮件。
U	将电子邮件标记为已读或未读。
Z	同步电子邮件帐户。
H	打开设备中的用户指南。

屏幕指示符号

一般指示符号



- 触摸屏和按键已锁定。
- 手机在收到来电时无声地进行提示。
- 您设置了时钟闹铃。
- 定时情景模式已启动。
- 您有错过的日历事件。

通话指示符号

-  有人曾经呼叫过您。
-  您的手机已设置为将来电转接至其他电话号码 (网络服务)。

信息指示符号

-  您有未读信息。如果此指示符号不断闪烁，则 SIM 卡的信息存储空间可能已满。
-  “发件箱”文件夹中有等待发送的信息。

网络指示符号

-  您的设备已连接到 GSM 网络 (网络服务)。
-  您的设备已连接到 3G 网络 (网络服务)。
-  已建立 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于暂停状态， 表示正在建立连接。
-  已建立 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于暂停状态， 表示正在建立连接。
-  已建立 3G 分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于暂停状态， 表示正在建立连接。
-  已建立 HSDPA 分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于暂停状态， 表示正在建立连接。
-  可以使用 WLAN 连接 (网络服务)。 表示此连接已加密， 表示此连接未加密。

连接指示符号

-  蓝牙已启动。 表示您的手机正在发送数据。如果指示符号不断闪烁，则表示您的手机正在尝试连接至其他设备。
-  您已将 USB 数据线连接至您的手机。
-  GPS 已启动。
-  手机正在进行同步。
-  手机上连接了兼容耳机。
-  手机上连接了兼容的电视输出数据线。

将灯光提醒设置为在有未接来电或未读信息时闪烁

当手机的灯光提醒不断闪烁时，表示您有未接来电或收到了信息。

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 灯光提醒 > 灯光提醒。

在手机和互联网上进行搜索

 您可以在手机或互联网上搜索信息、图片、文件、音乐或视频等内容。

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 搜索。
- 2 开始输入搜索字词，然后从建议的匹配项中进行选择。
- 3 要在互联网上搜索，请选择搜索结果后面的互联网搜索链接。您需要启动互联网连接。

提示：可以将搜索小部件增加至主屏幕。点击并按住主屏幕，选择 ，然后从列表中选择搜索插件。

离线使用您的手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您启动了离线情景模式，您仍可以访问日历、联系人列表以及离线游戏。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。

在主屏幕上，选择情景模式，然后选择离线。

启动离线情景模式时，将断开与蜂窝网络的连接。这种情况下，手机与蜂窝网络之间不能接收或发送任何射频信号。如果您尝试发送信息，信息将会保留在“发件箱”文件夹中，只有在启动其他情景模式后才会发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本手机。关闭手机，然后取出 SIM 卡。当您重新开机时，将启动离线情景模式。

！重要须知：在离线情景模式中，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。要拨打电话，您必须先更改为其他情景模式。

启动离线情景模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读电子邮件或浏览互联网。您也可以使用蓝牙连接。

请记住要遵守所有适用的安全要求。

延长电池使用寿命

如果您总是需要充电，可以采取一些措施，降低设备的耗电量。

- 务必为电池充满电。
- 启动节电模式后，网络模式和屏幕保护等设备设置将会被优化。

启动节电模式

按电源键①，然后选择 启动节电模式。要退出节电保护模式，请按电源键①，然后选择关闭节电模式。

关闭您不使用的应用程序

按住主屏幕键，滑擦屏幕，直到显示所需的应用程序，然后选择 。

声音、主题模式和效果

- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。
- 使用有线耳机，不要使用扬声器。
- 更改设备屏幕关闭前等待的时间长度。

输入超时时间长度

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 屏幕显示 > 背光延续时间。

启动较暗的主题模式和壁纸

选择功能表 > 设置，然后选择主题模式 > 标准。要更改壁纸，请在主屏幕上选择选项 > 更改壁纸。

关闭背景动画效果

选择功能表 > 设置，然后选择主题模式 > 标准 > 选项 > 主题模式效果 > 关。

关闭大钟屏幕保护

选择功能表 > 设置，然后选择主题模式 > 屏幕保护 > 无。

网络使用

- 如果您在欣赏音乐或使用设备的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以启动离线情景模式。
- 延长设备检查新邮件的时间间隔。
- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不是使用分组数据 (GPRS 或 3G) 连接。

在不需要使用蓝牙时将其关闭

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关。

禁止设备扫描可用的 WLAN

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网 > 选项 > 设置 > 显示 WLAN 连接状态 > 从不。

仅在需要时建立分组数据 (3G 或 GPRS) 连接

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时。

个性化选择

情景模式

关于情景模式

 选择功能表 > 设置 > 情景模式。

您是否正在等待来电，但又不能让手机响铃？您的手机具有各种称为情景模式的设置分组，您可以针对不同的事件和环境对情景模式进行个性化设置。此外，还可以创建自己的情景模式。

您可以使用以下方法对情景模式进行个性化设置：

- 更改铃声和信息提示音。
- 更改铃声和按键音的音量。
- 将按键音和通知音设为静音。
- 启动振动提示。
- 将手机设置为说出来电者的姓名。

对提示音进行个性化设置

您可以针对每个情景模式对手机提示音进行个性化设置。

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

- 1 选择所需情景模式。
- 2 选择个性化选择，然后选择需要的选项。

使手机静音

启动无声情景模式后，所有铃声和提示音都会关闭。可在看电影或参加会议时启动此情景模式。

在主屏幕上，选择情景模式，然后选择无声。

更改情景模式以便在会议中或户外使用

启动会议情景模式后，手机将轻轻地蜂鸣一次，而非响铃。启动户外情景模式后，铃声将较大，因此即使在嘈杂的环境中也不会错过来电。

在主屏幕中，选择情景模式，然后选择会议或户外。

创建新的情景模式

如何让您的手机满足您在办公地点、学校或家庭中的需要？您可以为不同的场合创建新的情景模式，并为它们指定适当的名称。

- 1 选择功能表 > 设置 > 情景模式，然后选择选项 > 新建。
- 2 定义您的情景模式设置，然后选择情景模式名称。
- 3 输入情景模式的名称。

设置定时情景模式

您可以启动某个情景模式，使其在设定的时间内有效。在此时间之后，将启动上一次使用的情景模式。

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

- 1 选择所需情景模式，然后选择定时。
- 2 设置定时情景模式的过期时间。

更改主题模式

 利用主题模式，您可以更改屏幕的颜色和外观。

选择功能表 > 设置 > 主题模式。

选择标准，然后选择所需的主题模式。

有些主题模式包含背景动画效果。要节省电池电量，请选择标准 > 选项 > 主题模式效果 > 关。

提示：从 MM-Nokia 商店中下载主题模式。

主屏幕

关于主屏幕

在主屏幕上，您可以：

- 查看提示您有未接来电和收到信息的通知
- 打开您喜爱的应用程序

- 控制应用程序，例如音乐播放器
- 增加不同功能（如写信息）的快捷方式
- 查看常用联系人，以及快速呼叫或向他们发送信息


您可以拥有多个主屏幕页，例如将不同的主屏幕分别用于工作和私人生活。

主屏幕中的元素都是交互式的。例如，如果您选择时钟，就会打开时钟应用程序。

切换主屏幕

您可以有多个主屏幕。例如，为工作和个人生活创建单独的主屏幕，并对其进行个性化设置以便拥有不同的内容。

要切换至另一个主屏幕，请向左或向右滑擦。

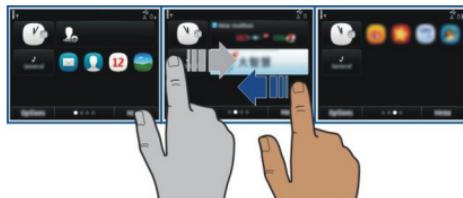

表示您所在的主屏幕。

对主屏幕进行个性化设置

想在主屏幕背景中显示您喜欢的风景或家人的照片吗？您可以更改此壁纸，也可以重新排列主屏幕中的内容，按照您喜欢的方式进行个性化设置。

提示：如果您有多个主屏幕，即使在编辑时也可以切换主屏幕，也可同时对所有主屏幕进行个性化设置。


更改壁纸

- 1 选择选项 > 更改壁纸 > 图像。
- 2 选择所需的图片。
- 3 选择完成。

提示：从 MM-Nokia 商店下载更多背景图像。

重新排列主屏幕中的内容

- 1 点击并按住主屏幕。
- 2 将内容拖放至新的位置。

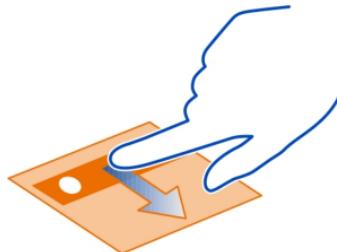

- 3 选择完成。

向主屏幕增加小部件

您可以在主屏幕上增加小应用程序 (小部件)，快速了解您最关心的信息。

- 1 点按并按住主屏幕。
- 2 选择 ，然后从列表中选择所需的小部件。
- 3 选择 完成。

小部件可以增强相关的应用程序，也可能会改变应用程序的工作方式。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

一些主屏幕上的小部件可能会自动连接互联网。要防止小部件自动连接互联网，请选择选项 > 小部件转为离线模式。

从主屏幕中删除小部件

- 1 点按并按住主屏幕。
- 2 选择要删除的小部件，然后从弹出功能表中选择 **删除**。
- 3 选择完成。

向主屏幕中增加快捷方式

您是否知道可以为最常用的应用程序和功能创建快捷方式？您可以增加应用程序、网络书签和操作 (例如，编写信息) 的快捷方式。

- 1 点击并按住主屏幕。
- 2 选择快捷方式小部件，然后选择设置。
- 3 选择您要定义的快捷方式，选择书签或应用程序，然后选择所需的内容。
- 4 选择返回 > 完成。

提示：要删除快捷方式，可用其他快捷方式进行替换。

提示：如果您在编辑主屏幕时增加了空的快捷方式小部件，以后可以直接在主屏幕上定义快捷方式。

将重要联系人添加到主屏幕

将最重要的联系人添加到主屏幕，这样您就可以快速呼叫这些联系人或向其发送短信。

这些联系人必须是储存在您的手机存储器中的。

- 1 在常用联系人小部件中，选择 。
- 2 要标记联系人以将其添加到主屏幕上，请选择所需联系人。您可以向小部件中最多添加 20 个联系人。

呼叫联系人或向其发送信息

在小部件中，选择所需联系人。

从主屏幕中删除联系人

在小部件中，选择 ，然后选择要删除的联系人。该联系人将从小部件中删除，但会继续储存在联系人列表中。

整理应用程序

想要更快速地打开最常用的应用程序？在主功能表中，您可以将应用程序整理到文件夹中，并隐藏不常用的应用程序。

按主屏幕键，然后选择选项 > 编辑。

创建新文件夹

选择选项 > 新建文件夹。

将应用程序移动至文件夹

选择并按住所需应用程序，然后在弹出的功能表中，选择移至文件夹，然后选择新文件夹。

提示： 您还可以拖放应用程序和文件夹。

电话

拨打电话号码

1 在主屏幕上，输入电话号码。

要拨打国际长途电话，请输入字符“+”替换国际拨出代码。

2 要呼叫联系人，请按通话键。

3 要结束通话，请按结束键。

呼叫联系人

选择功能表 > 通讯录。


1 选择联系人。

2 在名片中，选择语音通话。

3 如果联系人拥有多个电话号码，则选择所需的号码。

进行视频通话

您是否有朋友或者家人是无法经常亲自拜访的呢？要想有次面对面的聊天，为何不给他们打个视频电话呢？

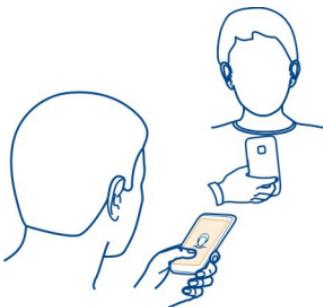

视频电话属于网络服务，要想拨打视频电话，您需要有 3G 的网络。

有关是否提供此项服务及相关费用的信息，请向您的服务提供商咨询。

视频通话只能在两方之间进行。在进行其他语音或视频通话时，不能进行视频通话。

1 选择功能表 > 通讯录，然后搜索联系人。

2 选择所需联系人，然后在名片中，选择 视频通话。

默认情况下使用手机正面的相机进行视频通话。建立视频通话可能需要一段时间。如果呼叫不成功（例如，网络不支持视频通话或接收手机不兼容时），手机会询问您是否要改为普通呼叫或者发送信息。

在视频通话进行过程中，您可以查看两个视频，并能通过扬声器听到声音。通话接收方可能拒绝视频发送，在这种情况下，您只会听到呼叫方的声音，并可能看到一幅图片或灰色屏幕。

3 要结束视频通话，请按结束键。

发送图像而非实时视频

选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 通话 > 视频通话中显示图像。

如果不发送实时视频，仍将按视频通话费用标准对通话进行收费。

拨打会议通话

您的手机最多支持六个通话方（包括您自己）之间的会议通话（网络服务）。不支持视频会议通话。



1 呼叫第一位与会者。

2 要呼叫第二位与会者，请选择选项 > 新通话。会保留第一个通话。

3 新的呼叫接通后，要将第一个通话方增加至会议通话，请选择 选项 > 会议通话。

将新通话方增加至会议通话

呼叫另一个通话方，然后将新的通话方增加至会议通话。

与会议通话方进行单独交谈

选择选项 > 显示通话方。转至所需通话方，然后选择 选项 > 私人通话。

会议通话将在您的手机中保留。其他通话方继续会议通话。

要返回会议通话，请选择 选项 > 会议通话。如果有超过三位与会者参与电话会议，选择 选项 > 增加至会议通话 来结束私人通话。

将通话方从会议通话中断开

选择 选项 > 显示通话方。转至所需通话方，然后选择 选项 > 中断通话方。

结束当前会议通话

按结束键。

拨打最常用的电话号码

如果您为手机上的数字键设定最常用的电话号码，则可以快速呼叫朋友和家人。

选择 功能表 > 设置，然后选择 通话设置 > 单键拨号。

为数字键设定电话号码

1 选择要为其设定电话号码的数字键。

按键“1”已指定给您的语音信箱。

2 从联系人列表中选择电话号码。

删除或更改为数字键设定的电话号码

选择并按住设定的键，然后从弹出功能表中选择删除或更改。

拨打电话

在主屏幕上，按住设定的数字键。

通过语音呼叫联系人

利用声控命令，您可以通过语音来拨打电话或控制手机。

声控命令并非取决于说话人的声音。这些命令是由手机自动创建的。

添加联系人或编辑声控命令时，不能对不同的联系人或命令使用非常短或类似的姓名。

注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

使用声控拨号时，扬声器将启动。说出声控命令时，请将手机靠近面部。

- 1 在主屏幕中按住通话键。如果连接了带耳机键的兼容耳机，请按住耳机键。
- 2 短暂的提示音过后，屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中保存的姓名。
- 3 手机会以选定的手机语言播放识别出的名片对应的合成声控命令，并显示姓名和号码。要取消声控拨号，请选择**退出**。

播放联系人的声控命令

- 1 选择所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情**。
- 2 选择所需的联系人详情。

如果某个姓名中保存了几个号码，您也可以说出姓名和号码类型，如手机或固定电话。

呼叫最近拨打的号码

试图呼叫某人，但对方没有接听？重新呼叫他们很容易。在通话记录中，您可以查看已拨电话和已接来电的相关信息。

在主屏幕上，按通话键。

要呼叫最近拨打的号码，请从列表中选择该号码。

录制通话内容

使用录音器应用程序，您可以录制通话内容。

- 1 在当前通话中，选择**选项 > 转至主屏幕**，然后选择**功能表 > 办公 > 录音器**。
- 2 要开始录制，请选择 。
- 3 要停止录制，请选择 。声音片段将自动储存在**文件管理**应用程序的**声音文件**文件夹中。

录音时，通话双方每隔固定的时间就会听到一声提示音。

翻转静音

如果您的手机在您不希望被打扰的环境中响铃，则可以翻转手机，使铃声静音。

启动翻转静音功能

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应器设置 > 静音通话 > 开**。

当手机响铃时，请翻转手机使其正面朝下。



查看未接来电



在主屏幕上，您可以看到未接来电的通知。所有错过的事件数目，包括未接来电和收到的信息都会显示。

要查看电话号码，请选择通知小部件。随即将显示呼叫方的姓名（如果名片夹中储存了呼叫方姓名）。

仅当网络支持相关功能、手机处于开机状态且位于网络服务区内时，手机才会记录未接来电和已接来电。

向联系人或电话号码回电

选择所需的联系人或电话号码。

要稍后查看未接来电列表，请在主屏幕上按通话键，然后打开未接来电标签页。

呼叫语音信箱

您可以将来电转接至语音信箱（网络服务）。在您不接听来电等情况下，来电人可以留言。

在主屏幕中，按住 **1**。

更改语音信箱的电话号码

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 留言信箱。
- 2 选择并按住所需信箱，然后从弹出的功能表中选择更改号码。
- 3 输入从您的网络服务提供商那里获取的号码，然后选择确认。

将呼叫转接至语音信箱或其他电话号码

如果您不能接听来电，可以将来电转接至语音信箱或其他电话号码。

选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 呼叫转接 > 语音通话。

呼叫转接是一项网络服务。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

将所有语音呼叫转接至语音信箱

选择所有语音通话 > 启动 > 转至语音信箱。

将所有语音呼叫转接至其他电话号码

- 1 选择所有语音通话 > 启动 > 转至其他号码。
- 2 输入该号码，或选择查找以使用联系人列表中储存的号码。

您可以同时启动多个转接选项，例如手机占线时和无人接听时。

在主屏幕中， 指示所有来电都被转接。

不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

禁止拨打或接听电话

有时，您可能希望对能够通过手机拨打或接听的电话进行限制。使用呼叫限制（网络服务），您可限制所有拨出的国际电话或在国外时限制所有来电等等。

选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 呼叫限制。

要修改设置，需要您的服务提供商提供的呼叫限制密码。

禁止拨打电话

- 1 要禁止拨打任何电话或国际长途，请选择禁止拨出电话或禁止拨出国际长途。要禁止拨打国际长途电话，但允许拨打本国或本地区的号码，请选择禁止本国外的国际长途。
- 2 选择启动。呼叫限制会影响所有的呼叫（包括数据通话）。

禁止接听电话

- 1 当您在国外时，要禁止接听任何电话或国际长途，请选择禁止所有来电或漫游时禁止来电。
- 2 选择启动。

仅允许拨打某些号码

使用固定拨号服务，您可以限制呼叫并仅允许拨打某些号码。例如，您可以使孩子只能拨打家庭成员号码或其他重要号码。

选择功能表 > 通讯录，然后选择选项 > SIM 卡号码 > 固定拨号名片。

并不是所有的 SIM 卡都支持固定拨号服务。您需要输入服务提供商提供的 PIN2 码。

启动固定拨号

选择选项 > 启动固定拨号。输入 PIN2 码。

选择允许呼叫的联系人

- 1 选择选项 > 新 SIM 卡名片。
- 2 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码，然后选择完成。要将联系人从联系人列表添加至固定拨号列表，请选择从名片夹中增加，然后选择联系人。

要在启动固定拨号服务后向 SIM 卡上的联系人发送短信息，您需要将短信中心号码添加至固定拨号列表。

通讯录

关于通讯录



选择功能表 > 通讯录。

您可以储存和整理朋友的电话号码、地址和其他联系信息。如果您想要与重要的联系人轻松保持联系，则可以将他们添加到主屏幕上。

储存电话号码和电子邮件地址

您可以将朋友的电话号码、电子邮件地址和其他信息储存到联系人列表中。

选择功能表 > 通讯录。

将联系人加到联系人列表中

- 1 选择选项 > 新名片。
- 2 选择所需的栏位，然后输入详情。

编辑联系人信息

- 1 选择所需的联系人。
- 2 打开名片标签 。
- 3 选择所需的联系人详情。

增加联系人详情

选择所需的联系人，然后选择选项 > 编辑 > 选项 > 增加详情。

储存来电或已收信息的电话号码

您是否收到过别人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未储存至联系人列表中？您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

储存来电的电话号码

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 通讯记录。
- 2 选择最近通话 > 已接来电。
- 3 选择并按住所需的电话号码，然后从弹出功能表中选择存入名片夹。
- 4 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

储存已收信息的电话号码

- 1 选择功能表 > 信息。
- 2 选择收件箱，然后选择所需的信息。
- 3 选择所需的电话号码，然后选择存入名片夹。
- 4 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

快速联络重要人士

可以将最重要的联系人设为常用联系人。常用联系人会显示在联系人列表的顶端，因此您可以快速联络他们。

选择功能表 > 通讯录。

将联系人设为常用联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择加至收藏夹。

从常用联系人中删除联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择从收藏夹中删除。此联系人不会从标准的联系人列表中删除。

为联系人增加图片

想要快速查看谁正在呼叫您？为特定联系人增加图片。

选择功能表 > 通讯录，然后选择所需名片。

1 选择联系人姓名旁边的图标，然后从弹出功能表中选择增加图像。

2 从照片中选择所需图片。

更改或删除图片

选择并按住所需的图片，然后从弹出功能表中选择更改图像或删除图像。

这些联系人必须储存在您的手机存储器中。要查看使用的存储器，请在联系人列表视图中选择选项 > 设置 > 要显示的名片。

为特定联系人设置铃声

希望能够听出特定人的来电？您可以专门为他设置铃声。

选择功能表 > 通讯录。

为联系人设置铃声

1 选择联系人，然后选择选项 > 编辑。

2 选择铃声栏位，然后选择所需的铃声。

为名片分组设置铃声

1 打开分组标签。

2 选择并按住分组标题，然后从弹出的功能表中选择铃声。

3 从列表中选择所需的铃声。

此铃声仅应用于设置铃声时分组中包含的成员。

使用我的名片卡发送联系信息

我的名片卡是您的电子名片。使用我的名片卡，您可以向其他人发送您的联系信息。

选择功能表 > 通讯录。

以名片的形式发送您的联系信息

选择并按住我的名片卡，然后从弹出功能表中选择作为名片发送。

在我的名片卡中编辑您的联系信息

选择我的名片卡，然后选择要编辑的详情。

创建联系人组

创建联系人组后，可以同时向多个人发送信息。例如，可以将家庭成员设定为一个组。

选择功能表 > 通讯录。

- 1 打开分组标签。
- 2 选择选项 > 新建分组。
- 3 输入组名，然后选择确认。
- 4 选择所需的组，然后选择选项 > 增加成员。
- 5 要标记想要增加到分组中的联系人，请选择所需联系人，然后选择确认。

向一组联系人发送信息

想要快速向所有家庭成员发送信息？如果将家庭成员分配到一个分组中，则可以同时向所有成员发送信息。

选择功能表 > 通讯录。

- 1 打开分组标签。
- 2 选择并按住分组标题，然后从弹出的功能表中选择写信息。

将 SIM 卡中的联系人复制到您的手机

如果您有联系人储存在 SIM 卡上，则可以将他们复制到您的手机上。您可以为存储在手机上的联系人增加更多信息，例如备用电话号码、地址或照片。

选择功能表 > 通讯录。

选择选项 > SIM 卡号码 > 全部复制到手机。

提示：如果联系人现在在联系人列表中出现两次，请选择选项 > 设置 > 要显示的名片，然后清除 SIM 卡存储复选框。

将名片夹备份至 Ovi by Nokia

如果您将通讯录备份至 Ovi by Nokia，就可以轻松地将通讯录复制到新手机中。如果您的手机被盗或损坏，您仍然可以在线访问您的联系人列表。

选择功能表 > 通讯录，然后选择选项 > Ovi 同步。

如果您允许自动同步，则您在名片夹中所做的全部更改将自动备份至 Ovi by Nokia。

您需要具有诺基亚会员帐户才能使用 Ovi。如果您没有帐户，请访问 www.ovi.com 创建一个帐户。如果您使用手机访问任何 Ovi 服务，也会收到提示，要求您创建一个帐户。

如果您使用“Ovi 同步”自动将名片夹与 Ovi 同步，请勿允许与其他任何服务同步名片夹，因为这可能会引起冲突。如果您已在 Exchange 邮件同步中启动了名片夹同步，则无法对名片夹使用“Ovi 同步”。

信息

关于信息

 选择功能表 > 信息。

您可以发送和接收各种信息：

- 短信
- 声音信息
- 包含图片和视频的彩信
- 群发信息

信息需要网络支持。

发送信息

借助短信和彩信，您可以快速联系您的朋友和家人。在彩信中，您可以附加您想共享的图片、视频和声音片段。

选择功能表 > 信息。

- 1 选择新信息。
- 2 要从名片夹中选择收信人,请选择收件人。要手动输入收信人的电话号码,请在收件人栏中输入此电话号码。
- 3 要增加附件,请选择
- 4 选择

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符,或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间,因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输,本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中,彩信可能呈现不同的外观。

发送声音信息

您可以录制声音片段(例如生日歌),然后将其作为声音信息发送给朋友。

选择功能表 > 信息。

- 1 选择选项 > 写信息 > 声音信息。
- 2 要录制信息,请选择
- 3 要从名片夹中选择收信人,请选择收件人。要手动输入收信人的电话号码,请在收件人栏中输入此电话号码。
- 4 选择

接收信息

当您收到信息时,可以直接从主屏幕中将其打开。以后可以从信息下的会话文件夹或收件箱文件夹中找到该信息。

选择功能表 > 信息。

在会话视图中回复已收到的信息

选择屏幕底部的文字输入栏，编写信息，然后选择。

在收件箱文件夹中打开信息

选择功能表 > 信息，然后选择收件箱，再选择所需信息。

在收件箱视图中回复已收到的信息

打开所需信息，然后选择。

在收件箱视图中转发信息

打开所需信息，然后选择。

储存已收到的多媒体内容

选择并按住所需内容，然后从弹出的功能表中选择储存。可以在相应的应用程序中查看多媒体内容。例如，要查看已储存的照片，请打开照片。

查看会话

您可以从单个视图中查看您与特定联系人之间往来的信息，并从此视图中继续会话。

选择功能表 > 信息。

选择会话，然后选择所需联系人。随即将显示与此联系人之间往来的所有信息。

在会话中回复信息

- 1 打开会话。
- 2 选择屏幕底部的文字输入栏，然后编写信息。
- 3 要增加附件或更多收信人，请选择选项 > 添加。
- 4 要发送信息，请选择.

发送新信息时，此信息将增加至当前会话。如果不存在会话，则将开始一个新会话。

从主屏幕中打开收到的信息时，默认情况下，此信息将在会话视图中打开。如果您希望在收件箱视图中打开信息，请选择选项 > 信息视图 > 收件箱。

收听短信息

可以将您的手机设置为朗读短信。

- 1 选择功能表 > 信息。
- 2 选择收件箱。
- 3 选择并按住所需的信息，然后从弹出功能表中选择收听。

选择功能表 > 设置 > 手机 > 语音助理。

更改语言

选择语言，然后选择一种语言。

下载其他语言

选择选项 > 下载语言。

更改语音

选择 。要试听语音，请选择并按住所需的语音，然后选择播放语音。

更改语言

您可以更改手机语言，以及编写信息和邮件时使用的语言。您还可以启动预想输入法。

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 语言。

更改手机语言

选择手机显示语言。

更改编辑语言

选择编辑语言。

启动预想输入法

选择预想输入。

邮件

邮件

关于邮件

 选择功能表 > 电子邮件。

您可以增加多个信箱，并直接从主屏幕访问这些信箱。在邮件的主视图中，您可以在信箱之间切换。



- 1 编写邮件。
- 2 在信箱之间切换。
- 3 对邮件进行排序，例如按日期排序。
- 4 当前信箱中的邮件。

电子邮件包含交互式元素。例如，选择并按住一封邮件，可查看弹出功能表。使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

增加信箱

您可以将多个信箱增加到手机中。

选择功能表 > 电子邮件。

增加信箱

选择新信箱，然后按照相关说明操作。

向主屏幕上增加“电子邮件”小部件

- 1 在主屏幕上，点击并按住一处空白区域。
- 2 选择 ，然后从列表中选择所需的小部件。

删除信箱

- 1 选择功能表 > 电子邮件。
- 2 选择选项 > 删除信箱，然后选择所需的信箱。

阅读邮件


可以使用您的手机阅读和回复邮件。

选择功能表 > 电子邮件，然后选择所需信箱。

阅读邮件

选择所需的邮件。

提示：要进行缩放，请将两根手指放到屏幕上，然后向内或向外滑动两指。

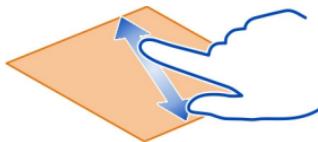

打开或储存附件

选择所需附件，然后选择相应的选项。如果有多个附件，可以一次性全部储存。

回复邮件

选择选项 > 回复。

转发邮件

选择选项 > 转发。

提示：如果邮件中包含网址，并且您要在手机浏览器中打开该网址，请选择该网址。

提示：要打开下一封或上一封邮件，请使用箭头图标。

发送邮件

可以使用您的手机编写和发送邮件，以及将文件附加至邮件。

选择功能表 > 电子邮件，然后选择所需信箱。

- 1 选择 。
- 2 要从名片夹中增加收信人，请选择“收件人”、“抄送”或“密送”图标。要手动输入邮件地址，请选择“收件人”、“抄送”或“密送”栏。选择选项 > 增加收件人栏来显示或者隐藏“抄送”及“密送”栏。
- 3 要在邮件中增加附件，请选择选项 > 增加附件。
- 4 要发送邮件，请选择选项 > 发送。

回复会议请求

您可以使用 Exchange 邮件同步打开并接受会议请求。当您接受会议请求时，它会显示在您的日历中。

选择功能表 > 电子邮件。

- 1 选择所需信箱，然后打开会议请求。
- 2 选择选项 > 接受、拒绝或暂定参加。

查看有效性

选择选项 > 查看日历。

要编辑、发送或转发已经接受的会议请求，请在日历中打开该会议请求，选择选项，然后选择相应的选项。

有效的选项可能视情况而有所不同。

从主屏幕打开邮件

您的手机主屏幕上可以放置若干电子邮件小部件，具体取决于您手机的型号。每个电子邮件小部件都包含一个信箱。在这样的小部件中，您可以看到是否收到新邮件以及未读邮件的数量。

向主屏幕增加“电子邮件”小部件

在主屏幕中，选择新信箱，然后按相关说明进行操作。

向主屏幕增加另一个“电子邮件”小部件

点击并按住主屏幕，选择 ，然后从列表中选择所需的小部件。

打开电子邮件

选择所需的电子邮件小部件。

互联网

关于网络浏览器

 选择功能表 > 网络。

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机的网络浏览器查看互联网上的网页。

本手机中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

选择功能表 > 网络。

提示：如果您没有使用服务提供商提供的数据服务包月计划，则可以使用 WLAN 连接至互联网，以节省手机话费中的数据成本。

访问网站

选择网址栏，输入网址，然后选择 。

提示：要搜索互联网，请选择网址栏，输入搜索字词，然后选择网址栏下的链接。

缩放

将两个手指放在屏幕上，然后各自向外滑动(分开)或向内滑动(合拢)。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清除缓冲存储

选择  >  > 加密 > 清除私人数据 > 缓冲存储。

增加书签

如果您始终访问相同的网站，请将这些网站增加到书签视图中，以便轻松访问这些网站。

选择功能表 > 网络。

在浏览时，选择  > 。

浏览时访问设置了书签的网站

选择  > ，然后选择所需的书签。

订阅网络订阅源

您不必经常访问所喜爱的网站，就能够及时了解这些网站上的最新信息。您可以订阅网络订阅源并自动获取指向最新内容的链接。

选择功能表 > 网络。

网页上的网络订阅源通常用  表示。网络订阅源用于共享最新的新闻摘要或博客文章等内容。

访问包含网络订阅源的博客或网页，选择  > ，然后选择所需的订阅源。

更新订阅源

在网络订阅源视图中，选择并按住所需的订阅源，然后从弹出功能表中选择刷新。

将订阅源设置为自动更新

在网络订阅源视图中，选择并按住所需的订阅源，然后从弹出功能表中选择编辑 > 自动更新。

浏览网络时显示无法阅读的字符

如果显示了无法阅读的字符，请选择功能表 > 网络，再选择  >  > 网页 > 预设编码方式，然后为相应语言的字符集选择正确的编码。

照相/摄像

关于相机

 选择功能表 > 应用程序 > 照相。

如果手机足以帮助您捕捉美好瞬间，还需要使用专门的相机吗？借助手机上的相机，您可以轻松拍照或录制视频。

随后，您可以使用手机查看和编辑图片及视频、在互联网上进行共享，或者将其发送到兼容的设备中。

拍摄图像

选择功能表 > 应用程序 > 照相。

您手机上的相机具有全焦功能。借助此功能，拍摄图像时前景和背景对象都能对焦。

按导航键。在图像储存完毕并最终显示之前，不要移动手机。

放大或缩小

使用音量键。

人脸检测器将检测人脸，在人脸周围绘制方框，并优化聚焦—即使人脸正在移动也不例外。默认情况下，人脸检测已启动。

关闭人脸检测

选择 > 面部检测。

在光线不足时拍摄照片

要在光线不足时拍摄照片，请启动夜间模式。

选择功能表 > 应用程序 > 照相。

启动夜间模式

1 选择 > 场景模式。

2 要使用闪光灯，请选择夜间肖像。如果您不希望使用闪光灯，请选择夜间模式。

照相和摄像提示

选择功能表 > 应用程序 > 照相。

在拍摄图片时：

- 使用双手持握照相/摄像机以保持平稳。
- 照片放大后质量可能会降低。
- 如果您在一分钟内未执行任何操作，照相/摄像机就会启动省电模式。要再次启动照相/摄像机，请按导航键。
- 您可以将用户定义的场景设置为每次打开照相/摄像机时的预设场景。选择 > 场景模式 > 用户自定义 > 编辑。修改所需的设置，然后选择设为预设场景模式 > 是。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

录制视频时：

- 为了获得最佳效果, 请在录制之前关闭所有打开的应用程序。
- 如果将视频录制到存储卡中, 请使用快速、高品质的兼容 microSD 存储卡以取得最佳性能。推荐的 microSD 卡的级别是 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) 或更高。

在首次使用之前, 请备份卡上的任何重要数据, 并使用手机对卡进行格式化, 即使此卡先前已经格式化或者已在诺基亚手机中使用过, 也是如此。格式化操作会删除存储卡上的所有数据。

如果存储卡的性能随着时间的推移逐渐降低, 请备份存储卡上的任何重要数据, 并使用手机来格式化存储卡。

录制视频

除了用手机拍照以外, 您还可以将特别的时刻录制为视频。

选择功能表 > 应用程序 > 照相。

- 1 要从图像模式切换至视频模式 (如有必要), 请选择 。
- 2 要开始录制, 请按导航键。此时将显示一个红色的录制图标。
- 3 要暂停录制, 请选择暂停。如果暂停录制并在五分钟内未按任何按键, 录制将停止。
要放大或缩小, 请使用音量键。
- 4 要停止录制, 请按导航键。视频将自动储存在照片中。

提示: 您可以通过彩信发送您的视频。要限制用于发送的视频大小, 请在录制前选择选项 > 设置 > 视频质量, 然后将滑块拖至一般。

发送图片或视频

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙发送图片和视频。

通过彩信发送

- 1 拍摄图片或录制视频。
- 2 选择选项 > 发送 > 经信息。
- 3 要从联系人列表中选择收件人, 请选择 。要手动输入收件人的姓名或电话号码, 请选择收件人栏, 然后输入姓名或电话号码。
- 4 选择 .

通过电子邮件发送

- 1 拍摄图片或录制视频。

- 2 选择选项 > 发送 > 经电子邮件。
- 3 要从联系人列表中选择收件人，请选择收件人。要手动输入收件人的地址，请选择收件人栏，然后输入地址。
- 4 选择选项 > 发送。

通过蓝牙发送

- 1 拍摄图片或录制视频。
- 2 选择选项 > 发送 > 经蓝牙。
- 3 选择要连接的设备，或者搜索更多设备。
如果其他设备要求密码，请输入密码。

图片和视频

关于图片



选择功能表 > 照片。

您可以观看您录制的视频，或者浏览您拍摄的图片。

您也可以在兼容电视上查看图片和视频。

为了更有效地管理多媒体文件，请在文件中添加标签，或整理到不同的图册中。

查看图片和视频

选择功能表 > 照片。

浏览图片

向上或向下滑擦。

查看图片

选择所需的图片。

缩放图片

将两根手指放到屏幕上，然后将两指各自向外滑动(分开)，即可放大。要缩小图片，请将两个手指各自向内滑动(合拢)。



提示：要快速放大或缩小回原来的大小，请点击两次屏幕。

以幻灯片的形式查看图片

选择所需图片，然后选择选项 > 幻灯片 > 播放。幻灯片会从选中的图片开始放映。

您可以查看所有图片和视频，或者查看按图册或标签分组的图片和视频。

切换视图

选择 ，然后选择所需视图。

播放视频

选择视频。视频标有 。

您还可以从兼容手机或设备接收图片和视频。您可以直接在照片中查看收到的图片或视频。

编辑已拍摄的图片

使用照片编辑，您可以在图片中增加效果、文字、剪贴画或相框。

选择功能表 > 应用程序 > 照片编辑，然后选择图片。

- 1 要插入效果，请从扩展工具栏中选择所需选项。
- 2 要储存已编辑的图片，请选择选项 > 储存。已编辑的图片不会替换原始图片。

要在稍后查看已编辑的图片，请选择功能表 > 照片。

视频编辑

关于视频编辑器



选择功能表 > 应用程序 > 视频编辑。

您可以将图片和视频与声音、效果及文字组合，并轻松地将其转换为电影短片或幻灯片。

支持以下编解码器和文件格式：MPEG - 4、H.263、H.263 BL、WMV、JPEG、PNG、BMP、GIF、MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WAV 和 AMR-NB/AMR-WB。

将您要在电影短片中使用的声音文件储存到手机的声音文件文件夹中。

您不能将受 DRM 保护的声音文件加到电影中。

制作电影

您可以利用图片和视频制作电影短片，以便与亲朋好友共享。

选择功能表 > 应用程序 > 视频编辑，然后选择 。

- 要在电影中增加视频和图片，请选择 。要查看您选中的文件，请向左或向右滑动。
- 要在视频和图片之间增加过渡效果，请选择 。
- 要添加在背景中播放的声音，请选择 .
- 要在电影中增加文字或字幕，请选择 .
- 要编辑您的电影，请选择 。在编辑模式下，您可以剪切视频的长度或定义图片的显示时间。
- 储存电影。

以后要观看您的电影，请选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 视频。

制作幻灯片

想要将度假期间拍摄的图片变成时尚的幻灯片吗？借助适合于不同氛围和事件的模板，您可以为纪念日、聚会或假日制作幻灯片。

选择功能表 > 应用程序 > 视频编辑。

- 选择 .
- 选择要用于幻灯片的模板。当您选择某个模板时，将会显示该模板的预览效果。

- 3 要在幻灯片中添加照片, 请选择 。
- 4 要添加在背景中播放的声音, 请选择 。
- 5 要添加标题, 请选择 。
- 6 预览并储存幻灯片。

以后要观看幻灯片, 请选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 视频。

视频和电视

视频

关于视频播放器

 选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 视频。

当您外出时, 可以在手机上观看视频。

提示: 请从 MM-Nokia 商店获取新视频。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据, 这可能会产生数据流量费用。

播放视频片段

选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 视频。

选择所需的视频片段。

使用视频播放器控制

点按屏幕。

在手机和计算机之间复制视频

是否使用手机录制了视频而想在计算机上观看? 是否想将视频从手机复制到计算机中? 使用兼容的 USB 数据线即可在手机与计算机之间复制视频。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机。
如果要在手机存储卡与计算机之间进行复制, 请确保存储卡已插入到手机中。
- 2 在计算机上打开诺基亚 Ovi 套件, 然后按照所显示的说明进行操作。

CMMB

关于中国移动多媒体广播

通过中国移动多媒体广播 (CMMB)，您可以收看喜爱的电视节目。

要收看 CMMB 节目，请将 CMMB 手机电视耳机连接至您的手机，然后选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 手机电视。CMMB 是一项网络服务。

CMMB 手机电视耳机可能单独提供。推荐的 CMMB 手机电视耳机是诺基亚 CU-16A +HP-1。

请致电诺基亚热线查询 CMMB 手机电视耳机的相关信息。

CMMB 使用入门

- 1 选择 功能表 > 应用程序 > 视频 > 手机电视。
- 2 将兼容的手机电视耳机连接到手机。该耳机将起到电视接收器的作用。
CMMB 会自动搜索可用频道。最初的搜索可能需要一些时间。
- 3 选择所需频道。



- 1 频道和节目名称
- 2 频道列表
- 3 工具栏

观看 CMMB 节目

通过中国移动多媒体广播 (CMMB)，您可以在移动设备上轻松浏览电视频道、观看节目。

选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 手机电视。

选择频道

从频道列表中选择所需的频道。

在观看电视时显示工具栏

点按触摸屏。

提示：要查看紧急广播，请选择选项 > 紧急广播管理，然后选择所需的紧急广播。

查找 CMMB 节目

您可以从节目指南中查看要播放的节目，并可以搜索节目。

选择功能表 > 应用程序 > 视频 > 手机电视。

查看节目指南

选择选项 > 节目单。

搜索节目

选择选项 > 搜索节目，然后输入搜索词。

要限制搜索结果，您可以选择一个或多个类别，例如频道、日期或类型。

订阅频道或节目

选择选项 > 套餐管理，然后选择所需内容，再选择订购。

订阅过程完成时会显示通知。订阅费将计入您的电话费中。

提示：您可以将当前频道加至收藏夹。选择选项 > 收藏。

音乐和音频

音乐播放器

关于音乐播放器

 选择功能表 > 音乐 > 播放器。

借助播放器应用程序，您可以随时随地欣赏音乐和播客。

播放音乐

选择功能表 > 音乐 > 播放器。

1 选择选项，然后选择所需的视图。您可以按歌曲、专辑或流派来浏览歌曲。

要在专辑视图中浏览专辑封面，请向左或向右滑擦。



2 选择歌曲或专辑。


提示：要按随机顺序欣赏歌曲，请选择 \leftarrow 。

暂停和继续播放

要暂停播放，请选择 $\square\square$ ；要继续播放，请选择 \triangleright 。

快退或快进歌曲

选择并按住 \llcorner 或 \lrcorner 。

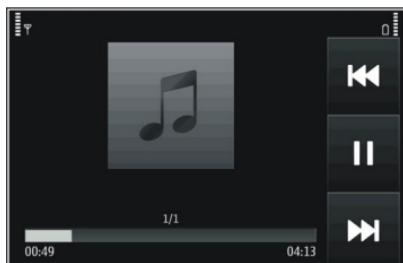

提示：在欣赏音乐时，您可以返回主屏幕，并使音乐在后台播放。

创建播放列表

想欣赏不同氛围的音乐吗？借助播放列表，您可以创建按特定顺序播放的歌曲选集。

选择功能表 > 音乐 > 播放器。

1 选择选项 > 播放列表。

- 2 选择选项 > 新建播放列表。
- 3 输入播放列表的名称，然后选择确认。
- 4 按所需的播放顺序，选择要加至播放列表中的歌曲。

如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

向播放列表中增加歌曲

选择并按住所需的歌曲，然后从弹出功能表中选择增加至播放列表。

从播放列表中删除歌曲

在播放列表视图中，选择并按住所需的歌曲，然后从弹出功能表中选择删除。这不会将歌曲从手机中删除，而只是将其从播放列表中删除。


播放播放列表

选择选项 > 播放列表，然后选择所需的播放列表。

提示： 播放器会自动为最常播放的歌曲、最近播放的歌曲和最近增加的歌曲创建播放列表。

从 PC 复制音乐

PC 上有您想要在手机上播放的音乐吗？诺基亚 Ovi 套件是将音乐复制到手机上的最快方式，您可以使用它来管理和同步收藏的音乐。

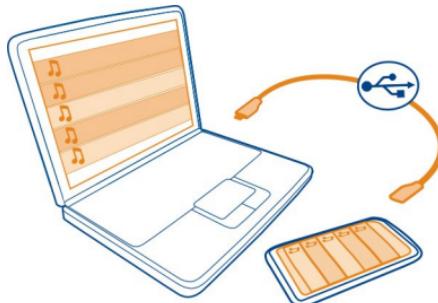

- 1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。确保在手机内插入兼容的存储卡。
- 2 在您的手机上选择右上角的通知区域，然后选择 > 多媒体传送。
- 3 在您的计算机上打开诺基亚 Ovi 套件，然后按照显示的说明进行操作。有关更多信息，请参见诺基亚 Ovi 套件用户指南。

从 www.ovi.com 下载最新版本的诺基亚 Ovi 套件。

有些音乐文件可能会受数字版权管理 (DRM) 保护，而无法在多部手机上播放。

受保护的内容

受数字版权管理 (DRM) 保护的内容 (例如图片、视频或音乐) 带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

您可以查看许可证的详情和状态，并可以重新启动或删除许可证。

管理数字版权许可证

选择功能表 > 设置 > 手机 > 手机管理 > 安全设置 > 受保护的内容。

录制声音

您可以使用手机上的录音器来录制鸟鸣等自然界的声音，还可以录制语音备忘。您可以将这些录制的声音片段发送给您的朋友。

选择功能表 > 办公 > 录音器。

录制声音片段

选择 。

停止录制

选择 。声音片段会自动储存在文件管理应用程序的声音文件文件夹中。

通过声音信息发送录制的声音片段

选择选项 > 发送。

调频收音机

关于调频收音机

 选择功能表 > 音乐 > 收音机。

您可以使用手机收听调频广播电台，只要插上耳机，选择电台，就可以收听了！

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

蓝牙耳机不能用作天线。



查找和储存收音机频道

搜索您喜爱的收音机频道，然后储存，以便您以后可以轻松收听这些频道。

选择功能表 > 音乐 > 收音机。

从工具栏中，选择 > .

要查找收音机频道，您可以使用自动扫描，也可以手动设置频率。首次打开调频收音机时，应用程序将自动搜索所在位置能够收听的收音机频道。

搜索所有可用的频道

1 从工具栏中，选择 .

2 要储存所有找到的频道，请从工具栏中选择 。要储存一个频道，请选择并按住该频道标题，然后从弹出的功能表中选择保存。

手动设置频率

1 从工具栏中，选择 手动调台。

2 使用向上和向下箭头图标输入频率。

收听广播

您可以随时随地收听您喜爱的调频广播电台。

选择功能表 > 音乐 > 收音机。

收听已储存的电台

在工具栏中选择 > ，然后从列表中选择电台。

转至下一个或上一个已储存的电台

向右或向左滑擦。也可以选择 或 .

扫描另一个可用电台

向上或向下滑擦。也可以选择并按住 或 .

使用扬声器收听广播

选择选项 > 启动扬声器。您仍然需要连接耳机。

您可以在收听广播期间拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动静音。

使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在区域中的覆盖范围。

重排已存频道列表

您可以重排已存频道列表，以便您喜爱的频道始终显示在顶部。

选择功能表 > 音乐 > 收音机。

您储存的频道会在频道列表视图中列出。

在列表中移动频道

- 1 从工具栏中，选择 > .
- 2 选择并按住频道标题，然后从弹出的功能表中选择移动。
- 3 在列表上选择新位置。

地图

“地图”应用程序概述

选择功能表 > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息，帮助您规划路线，并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。
- 在您的手机与“诺基亚地图”互联网服务之间同步您喜欢的位置和路线。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

我的当前位置

查看您的位置和地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览不同城市和国家/地区的地图。

选择功能表 > 地图，然后选择地图。

● 表示您当前所在的位置 (如果有)。搜索您的位置时，● 会闪烁。如果无法找到您的位置，则 ● 表示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则定位图标周围的红色光环表示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会有所提高，此时的红色光环比在人口稀疏的区域中时要小。

浏览地图

用手指拖动地图。在默认情况下，地图的方位朝北。

查看您的当前位置或最后的已知位置

选择 ●。

如果您搜索或浏览到某个位置，并且通过服务来查看位置详情，则将显示您当前查看的位置的信息。要返回继续查看您的当前位置，或者要查看您当前位置的信息，请选择 ●。

放大或缩小

选择 + 或 -。

提示：要进行缩放，还可以将两根手指放到地图上，向外滑动两指可放大图像，向内滑动两指可缩小图像。并非所有手机均支持此功能。

如果您浏览到的区域不在手机上储存的地图范围内，并且已启动数据连接，则手机将自动下载新地图。

禁止自动下载新地图

在主功能表中，选择  > 互联网 > 连接 > 离线。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

地图视图



1 选定的位置

2 指示区

3 兴趣点 (例如，火车站或博物馆)

4 信息区

5 指南针

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，可轻松识别出您所在的位置。

选择功能表 > 地图，然后选择地图。

选择 ，然后从以下选项中选择：

地图视图 — 在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称、公路编号等信息。

卫星视图 — 要获得详细视图，请使用卫星图像。

地形视图 — 概略浏览地形，例如，当您在野外旅行时。

三维视图 — 要获取更准确的视图，请更改地图的观察角度。

地标 — 在地图上显示著名的建筑或旅游胜地。

夜间模式 — 淡化地图的颜色。在夜间旅行时，此模式下的地图更容易看清。

公共交通 — 查看所选的公共交通线路(例如地铁或有轨电车)。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将以灰色显示。

下载和更新地图

在旅行前将新地图储存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

要在您的手机上下载和更新地图，您需要建立 WLAN 连接。

选择功能表 > 地图。

下载地图

- 1 选择更新 > 添加新地图。
- 2 选择所需的大洲和国家/地区，然后选择下载。
要以后再完成下载，请选择暂停或退出下载。

提示：您还可以使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序下载最新地图和语音指导文件，并将其复制到您的手机上。要下载并安装诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.nokia.com/support。

在您的手机上安装“地图”应用程序的更新版本时，国家或地区地图将被删除。在使用诺基亚 Ovi 套件下载新的国家或地区地图之前，请打开和关闭“地图”应用程序，然后确保您的计算机上安装了最新版本的诺基亚 Ovi 套件。

更新地图

选择更新 > 检查更新。

使用指南针

在启动指南针之后，指南针的箭头和地图都将根据手机顶部的指向自动旋转。

选择功能表 > 地图，然后选择 地图。

启动指南针

选择 。

关闭指南针

再次选择 。地图的方位朝北。

指南针处于启动状态时，将显示为绿色。如果指南针需要校准，则显示为红色。

校准指南针

旋转手机，直到手机发出蜂鸣声或振动为止。



指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

关于定位方法

“地图”应用程序将使用 GPS、A-GPS、SA-GPS、WLAN 或者基于网络(基站定位)的定位等方法在地图上显示您的位置。

全球定位系统(GPS)是一个基于卫星的导航系统，用于计算您所在的位置。辅助GPS(A-GPS)是一项网络服务，可向您发送GPS数据，提高了定位的速度和精确度。此外，还可以使用其他GPS增强功能来改进并加快定位。这些功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。

在无法获得GPS信号时，尤其是当您在室内或高楼之间时，无线局域网(WLAN)定位方法可提高位置的精确度。

借助基于网络(基站定位)的定位方法，将通过您手机当前连接的天线系统来实现定位。

要节约数据费用，您可以在手机定位设置中关闭A-GPS、WLAN和基于网络(基站定位)的定位，但计算您的位置所需的时间会长得多。

能否收到GPS信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整GPS卫星而受到影响。GPS信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

本设备的 GPS 并不适用于专业定位。GPS 连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表可能不准确，具体取决于能否建立 GPS 连接及其质量。

注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

定位的精确度可能在几米到几千米不等，具体取决于可用的定位方法。

搜索

查找位置

“地图”应用程序可帮助您查找特定的位置或商业场所。

选择功能表 > 地图，然后选择地图 > 搜索。

1 输入搜索字词，例如街道地址或位置名称。

2 从建议的匹配项列表中选择一项。

该位置就会显示在地图上。

返回建议的匹配项列表

选择搜索。

提示：在搜索视图中，您还可以从以前搜索的字词列表中进行选择。

搜索附近不同类型的位置

选择类别，然后选择所需的类别，例如购物、住宿或交通。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。互联网连接的问题也会影响在线搜索的结果。

如果所搜索区域的地图已储存在您手机中，您还可以在不建立互联网连接的情况下获得搜索结果，从而避免产生数据费用，但搜索结果可能会受限。

查看位置详情

查找有关酒店或餐馆等特定位置或地点的更多信息 (如果有)。

选择功能表 > 地图，然后选择地图 > 搜索。

可以使用的选项可能因地区而异。要查看所有可用的位置信息，您需要有效的互联网连接。

查看位置的详情

搜索位置。选择该位置，然后选择其信息区域。

收藏

储存或查看位置或路线

储存地址、兴趣点和路线，方便将来使用。

选择功能表 > 地图。

储存位置

- 1 选择地图。
- 2 点按所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择搜索。
- 3 点按位置的信息区域。
- 4 选择保存。

储存路线

- 1 选择地图。
- 2 点按所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择搜索。
- 3 点按位置的信息区域。
- 4 要增加另一个路线点，请选择导航 > 添加至路线。
- 5 选择增加新路线点，然后选择适当的选项。
- 6 选择显示路线 > 选项 > 储存路线。

查看储存的位置

在主视图中，选择收藏 > 地点，选择该位置，然后选择在地图上显示。

查看储存的路线

在主视图中，选择收藏 > 路线，然后选择该路线。

查看和整理地点或路线

使用收藏夹，可以快速访问您储存的地点和路线。

将地点和路线分组进行收藏，例如，在规划旅行路线时。

选择功能表 > 地图，然后选择收藏。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

在地图上查看储存的地点

- 1 选择地点。
- 2 转至所需的地点。
- 3 选择在地图上显示。

要返回储存的地点列表，请选择列表。

创建收藏

选择创建新的收藏，然后输入所需的收藏名称。

将储存的地点增加至收藏

- 1 选择地点，然后选择所需的地点。
- 2 选择整理收藏。
- 3 选择新收藏或现有的收藏。

重命名或删除收藏中储存的地点

- 1 选择地点。
- 2 选择所需的地点，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

重命名或删除收藏中的路线

- 1 选择路线。
- 2 选择并按住所需的路线，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

将位置发送给朋友

如果您希望告诉朋友某个地点在地图上的位置，可以将该位置发送给他们。

选择功能表 > 地图，然后选择地图。

要在地图上查看该地点，您的朋友不必使用诺基亚手机，但需要连接互联网。

- 1 选择该位置，然后选择其信息区域。

2 选择共享 > 通过短信共享或通过电子邮件共享。

将向您的朋友发送包含地图上的地点链接的邮件或短信。打开该链接需要网络连接。

同步收藏夹

在您的计算机上使用“诺基亚地图”网站计划旅程，与您的手机同步储存的地点和路线，并可以在途中随时查看计划。

某些服务可能仅在部分国家/地区提供，而且仅以选定语言提供。

要在您的手机和“诺基亚地图”互联网服务之间同步地点或路线，您需要登录诺基亚帐户。

选择 功能表 > 地图。

同步储存的地点和路线

选择收藏 > 与 Ovi 同步。如果您还没有诺基亚帐户，设备将提示您创建一个。

您可以将手机设置为在您打开和关闭“地图”应用程序时自动同步收藏夹。

自动同步收藏夹

选择  > 同步 > 同步。

同步需要使用活动的互联网连接，并且可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输费用的更多信息，请与您的服务提供商咨询。

要使用“诺基亚地图”互联网服务，请访问 maps.nokia.com。

驾车和步行

获取语音指导

语音指导(如果支持您的语言)可以帮助您找到前往目的地的路线，使您能够自由地享受旅程。

选择功能表 > 地图，然后选择驾车或步行。

当您首次使用驾车或步行导航功能时，设备会要求您选择语音指导的语言，并下载相应的文件。

如果您选择的语言包含街道名称，则还会大声读出街道名称。

更改语音指导语言

在主视图中，选择  > 导航 > 驾车导航或步行导航，然后选择相应的选项。

关闭语音指导

在主视图中，选择  > 导航 > 驾车导航或步行导航，然后选择无。

重复汽车导航的语音指导

在导航视图中，选择选项 > 重复。

更改汽车导航语音指导的音量

在导航视图中，选择选项 > 音量。

驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，地图可帮助您到达目的地。

选择功能表 > 地图，然后选择驾车。

驾车至目的地

选择设置目的地，然后选择适当的选项。

驾车回家

选择驾车回家。

无需设置目的地，就可以开始驾车。地图将跟踪您的位置；如果有交通信息，也会自动显示出来。要在以后设置目的地，请选择目的地。

默认情况下，地图的方位将旋转为朝向您的驾车方向。

将地图的方位朝北

选择 。要将地图的方位重新旋转为朝向您的驾车方向，请选择 。

当您首次选择驾车回家或步行回家时，系统将提示您定义自己的家庭地址。

更改您的家庭地址

- 1 在主视图中，选择 .
- 2 选择导航 > 家庭位置 > 重新定义。
- 3 选择适当的选项。

在导航时更改视图

向左滑动以选择 2 维视图、3 维视图、箭头图或路线概览。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

导航视图



- 1 路线
- 2 您的位置和方向
- 3 信息栏 (速度、距离、时间)

获取路况信息

通过提供关于路况流量的实时信息，增强您的驾驶体验，但此类服务是否可用视您所在的地区而定。

选择功能表 > 地图，然后选择驾车。

更新路况信息

选择选项 > 路况信息 > 更新路况信息。

如果启动测速摄像头的位置功能，那么该位置将在导航时显示在您的路线中。某些辖区禁止或控制对测速摄像头位置数据的使用。对于测速摄像头位置数据的精确性或对使用该数据造成的任何后果，诺基亚不承担任何责任。

步行至目的地

当您在步行期间需要指引路线时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择功能表 > 地图，然后选择步行。

步行至目的地

选择设置目的地，然后选择适当的选项。

步行回家

选择步行回家。

无需设置目的地，就可以开始步行。

默认情况下，地图的方位朝北。

将地图的方位旋转为朝向您的步行方向

选择 。要将地图的方位重新旋转为朝北，请选择 。

当您首次选择驾车回家或步行回家时，系统将提示您定义自己的家庭地址。

更改您的家庭地址

1 在主视图中，选择 。

2 选择导航 > 家庭位置 > 重新定义。

3 选择适当的选项。

规划路线

规划您的旅程，在出发前创建您的路线并在地图上查看路线。

选择功能表 > 地图，然后选择地图。

创建路线

1 点按您的起点位置。要搜索某个地点或位置，请选择搜索。

2 点按位置的信息区域。

3 选择导航 > 添加至路线。

4 要增加另一个路线点，请选择增加新路线点，然后选择适当的选项。

提示：如果您想要使用计算机更轻松地制定路线，然后再将路线复制到手机中，请访问诺基亚地图软件网络服务 www.nokia.com/maps。

更改路线点的顺序

- 1 选择所需的路线点。
- 2 选择移动。
- 3 点按要将路线点移到的位置。

编辑路线点的位置

点按所需的路线点，选择编辑，然后选择适当的选项。

在地图上查看路线

选择显示路线。

导航到目的地

选择显示路线 > 选项 > 开始驾驶或开始步行。

路线设置会影响导航指导以及路线在地图上的显示方式。

更改路线的设置

- 1 在路线规划视图中，打开设置标签。要从导航视图转至路线规划视图，请选择选项 > 路线点或路线点列表。
- 2 将交通方式设置为驾驶或步行。如果您选择步行，则单行街道会被视为普通街道，并且可以使用人行道以及穿越公园和购物中心等地点的路线。
- 3 选择所需的选项。

选择步行模式

打开设置标签，将交通方式设置为步行，然后选择首选路线 > 街道或直线。直线对野外地区非常有用，因为它会指出步行方向。

使用更快或更短的驾车路线

打开设置标签，将交通方式设置为驾驶，然后选择路线选择 > 更快的路线或更短的路线。

使用优化的驾车路线

打开设置标签，将交通方式设置为驾驶，然后选择路线选择 > 优化。优化的驾车路线综合了更短和更快的路线的优势。

您还可以选择允许或避开高速公路、收费公路和渡口等特殊路段。

提供有关地图的反馈

参与改进地图应用程序并发送反馈。

选择功能表 > 地图。

- 1 选择 ? > 反馈。
- 2 选择您向他人推荐地图的可能性。
反馈将匿名发送。
- 3 选择提交。

要提供反馈，您需要建立互联网连接。

发送有关当前版本地图的反馈之后，该选项将不再可用。

时间管理

时钟

关于时钟

 选择功能表 > 应用程序 > 时钟。

设置和管理闹铃，并查看不同国家/地区和城市的当地时间。

设置时间和日期

在主屏幕中，选择时钟，然后选择选项 > 设置 > 时间或日期。

提示：要在锁定屏幕和按键时查看时间和日期，请按导航键。

设置闹铃

可以将手机用作闹钟。

在主屏幕上，选择时钟。

- 1 选择新闹钟。
- 2 设置闹铃的时间，然后输入相关说明。
- 3 例如，要将闹铃设置为在每天的同一时间响起，请选择重复。

删除闹铃

选择并按住所需的闹铃，然后从弹出功能表中选择删除闹铃。

闹铃重响

当闹铃响起时，您可以让闹铃重响。这会使闹铃暂停一段指定的时间。

当闹铃响起时，选择重响。

选择重响时间的长度

1 在主屏幕上，选择时钟。

2 选择选项 > 设置 > 闹铃重响时间，然后设置时间长度。

提示： 也可以翻转手机使其正面朝下，使闹铃重响。



启动重响的旋转控制

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 感应器设置 > 静音闹铃 > 开。

在旅行时更改时区

在出国旅行时，可以将时钟设置为当地时间。

在主屏幕上，选择时钟，然后打开世界时钟标签。

增加位置

选择选项 > 增加位置，然后选择所需的位置。

设置当前位置

选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择设为当前位置。

手机中显示的时间会根据所选的位置发生变化。请确保时间正确无误。

日历

关于日历

12 选择功能表 > 日历。

利用手机上的日历可以使您的日程表井然有序。

查看一周的日程

您可以在不同视图中浏览日历项。要轻松查看某一周的所有日历项，请使用周视图。

选择功能表 > 日历。

选择所需周的序号。

提示：要增大或减小可视区域的大小，请将两指放到屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

向待办事项中增加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以向日历中增加任务（待办事项）。如果您有具体的最后期限，请设置一个提醒。

选择功能表 > 日历。

- 1 选择(点触以创建日历项)；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 2 选择日历项类型栏 ，然后选择待办事项作为日历项类型。
- 3 填写栏目内容。
- 4 要增加任务提醒，请选择 .
- 5 选择完成。


增加日历项

选择功能表 > 日历。

- 1 选择(点触以创建日历项)；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。默认的日历项类型是会议。
- 2 填写栏目内容。
- 3 要定期重复日历项，请选择 ，然后选择时间间隔。选择重复结束日期，然后输入结束日期。

4 选择完成。

提示：您也可以在日视图中增加日历项。选择并按住开始时间，然后拖动箭头来设置时间期限。

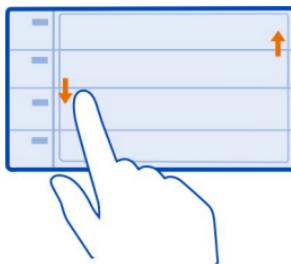

记住生日

您可以添加生日或其他特殊日子的提醒。提醒会每年重复一次。

选择功能表 > 日历。

- 1 转至所需的日期，然后选择(点触以创建日历项)；或者，如果已经存在日历项，点击该项之下的区域。
- 2 选择日历项类型栏 ，然后选择纪念日作为日历项类型。
- 3 填写所需栏位，然后选择完成。

工作时间和闲暇时间使用不同的日历

您可以拥有多个日历。为工作时间和闲暇时间创建不同的日历。

选择功能表 > 日历。

创建新日历

- 1 选择选项 > 管理日历。
- 2 选择选项 > 新建日历。
- 3 输入日历名称，并为其设置颜色。
- 4 定义日历的可见性。如果日历处于隐藏状态，其日历项和提醒就不会显示在各种日历视图中。
- 5 选择完成。

修改日历的设置

- 1 在管理日历视图中，选择所需的日历。
- 2 更改名称、颜色和可见性。
- 3 选择完成。

在特定日历中增加日历项

- 1 在增加日历项时，选择 **[12]**，然后选择所需的日历。
- 2 选择完成。

颜色代码指出了日历项所属的日历。

使用农历

选择功能表 > 日历。

并非所有语言都能使用农历功能。仅当设备语言设置为中文时，才能使用此功能。

启动农历功能

选择 选项 > 设置 > 农历 > 开。

查看日期的详细农历信息

进入所需日期，然后选择选项 > 显示农历详情。

办公工具

Quickoffice

关于 Quickoffice

 选择功能表 > 办公 > Quickoffice。

Quickoffice 包含以下组件：

- 用于查看和编辑 Microsoft Word 文档的 Quickword
- 用于查看和编辑 Microsoft Excel 工作表的 Quicksheet
- 用于查看和编辑 Microsoft PowerPoint 演示文稿的 Quickpoint

设备可能不支持某些文件格式或功能。

阅读 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文档

您可以查看 Microsoft Office 文档，如 Word 文档、Excel 工作表或 PowerPoint 演示文件。

选择功能表 > 办公 > Quickoffice。

打开文件

选择浏览文件，选择文件所在的存储器，浏览至相应的文件夹，然后选择该文件。

对文件排序

选择选项 > 排序方式。

设备可能不支持某些格式或功能。

编辑文档

使用 Quickoffice，您可以编辑 Microsoft Word 文档。

选择功能表 > 办公 > Quickoffice。

创建新文档

选择新文档。

插入文字

选择所需的空白区域，然后输入文字。

编辑文字

选择所需的段落。

设置文字格式

要编辑字体和段落属性，请选择选项 > 格式。

编辑工作簿

使用 Quickoffice，您可以编辑 Microsoft Excel 工作簿。

选择功能表 > 办公 > Quickoffice。

创建新文档

选择新文档。

编辑单元格

选择所需的单元格，然后选择选项 > 编辑单元格。要插入函数，请在编辑视图中选择选项 > 插入函数。

编辑演示文稿

使用 Quickoffice，您可以编辑 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

选择功能表 > 办公 > Quickoffice。

创建新文档

选择新文档。

增加幻灯片

选择选项 > 幻灯片选项 > 插入新幻灯片。

插入图像、文本框、形状或其他元素

选择选项 > 插入。

编辑文字

选择所需的文本框，然后选择选项 > 编辑文本框。

阅读 PDF 文档

 借助 Adobe Reader，您可以阅读 PDF 文档。

选择功能表 > 办公 > Adobe Reader。

打开文件

选择文件所在的存储器，浏览至正确的文件夹，然后选择文件。

数值计算

 选择功能表 > 办公 > 计算器。

- 1 输入要计算的第一个数字。
- 2 选择所需的函数，如加法或减法。
- 3 输入要计算的第二个数字。
- 4 选择 =。

储存或提取计算结果

选择选项 > 记忆 > 储存或提取。

编写备忘

关于记事本



选择功能表 > 办公 > 记事本。

您可以使用记事本应用程序编写备忘(例如会议备忘)，也可以将收到的纯文本文件(TXT文件)储存到此应用程序中。

制作购物列表

写在纸上的购物列表很容易丢失。您可以使用记事本来制作购物列表，从而取代在纸上写下购物列表的方式。通过这种方式，您就能随身携带购物列表！您还可以向其他人发送此列表，例如，发送给家庭成员。

选择功能表 > 办公 > 记事本。

1 选择选项 > 新备忘。

2 在备忘栏位中输入文字。

发送列表

打开备忘，选择选项 > 发送，然后选择所需的发送方法。

语音字典

您可以查找汉字的英语翻译以及英语单词的中文翻译。



选择功能表 > 办公 > 词典。

词典数据库可能储存在存储卡内。如果您取出存储卡，或者使用不包含字典数据库的存储卡，就不能使用字典。

1 在输入栏中，根据需要选择输入模式和输入法。

2 输入汉字或英语单词。

3 要查看其翻译，请从建议的字词中选择所需的字词。

4 要收听其发音，请选择 。

打开或创建 zip 文件

 您可以打开 zip 文件或从中提取文件。您还可以创建新的 zip 文件，以便存储和压缩文件。

选择功能表 > 办公 > Zip 管理器。

您可以将 zip 文件储存在手机存储器或存储卡上。

访问公司内部网

 您可以使用您的手机连接到公司内部网。

选择功能表 > 办公 > 内部网。

- 1 选择选项 > 设置。有关相关设置，请向系统管理员咨询。您还必须定义 VPN 接入点。
- 2 连接到内部网。

提示：如果“连接”设置中定义了多个内部网目标(例如伙伴外部网)，要定义浏览哪个内部网，请选择手动连接。

连接功能

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(如蓝牙、彩信或者数据线)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 总是从可信或熟悉的来源(例如 MM-Nokia 商店)下载和安装铃声或游戏等应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

互联网连接

定义手机连接至互联网的方式

当需要建立网络连接时，您的手机会自动检查是否存在可用的已知网络并建立连接。所做的选择是基于连接设置的，除非应用了特定于应用程序的设置。

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 设置。

在可用时自动切换至已知的 WLAN 连接

选择切换到 WLAN > 仅已知 WLAN。

您也可以使用“无线局域网”应用程序手动连接至 WLAN。

仅使用 WLAN 连接

对于在您的注册网络内时的 WLAN 连接，请选择境内数据使用 > 仅 WLAN。

对于在您的注册网络外时的 WLAN 连接，请选择境外数据使用 > 仅 WLAN。

在您的注册网络内时自动使用分组数据连接

选择境内数据使用 > 自动。

要将手机设置为在连接之前请求确认，请选择境内数据使用 > 总是询问。

在您的注册网络外时，使用分组数据连接之前先请求确认

选择境外数据使用 > 总是询问。

要将手机设置为自动建立连接，请选择境外数据使用 > 自动。在境外建立连接会大大增加数据传输费用。

创建新接入点

选择承载方式 > 接入点。

更改互联网连接的接入点优先等级

1 选择承载方式 > 互联网。

2 选择并按住所需的接入点，然后从弹出功能表中选择更改优先等级。

3 点按列表中所需的位置，以便将接入点移至该位置。

示例：如果 WLAN 接入点在列表中位于分组数据接入点之上，手机将总是尝试先连接至 WLAN 接入点，只有在 WLAN 不可用时才连接至分组数据接入点。

无线局域网

关于 WLAN 连接

 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网。

无线局域网应用程序会帮助您连接到无线局域网 (WLAN) 并管理 WLAN 连接。


！重要须知：请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

！注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。

在家中连接到 WLAN

为了便于节省数据成本，在家中使用手机浏览网络时，请连接到您家中的 WLAN。

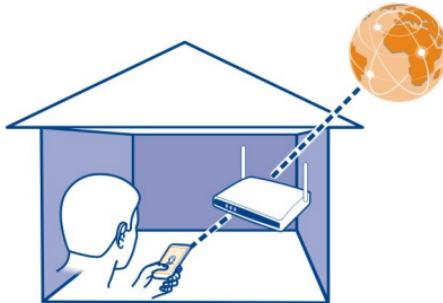

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网。
- 2 选择并按住您的家庭 WLAN，然后从弹出功能表中选择开始浏览网络。
如果家庭 WLAN 受密码保护，请输入密码。如果家庭 WLAN 是隐藏的，请选择其他(隐性网络)，然后输入网络名称(服务集标识符，SSID)。

断开 WLAN 连接

选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择断开 WLAN 连接。

在旅途中连接到 WLAN

连接到 WLAN 是一种不在家时访问互联网的简便方式。请连接到公共场所(如图书馆或网吧)中的公用 WLAN。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 无线局域网。

2 选择并按住所需的 WLAN 连接，然后从弹出功能表中选择开始浏览网络。

蓝牙


关于蓝牙连接

 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙。

借助蓝牙连接，您可以与其他兼容设备建立无线连接，例如移动设备、计算机、耳机和车载套件。

您可以使用蓝牙连接发送设备中的内容、从兼容的 PC 传输文件以及通过兼容打印机打印文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

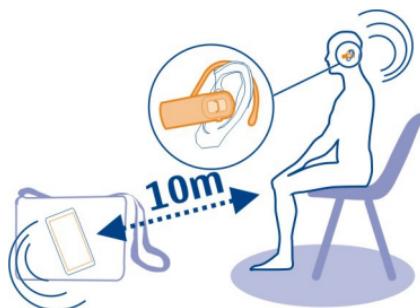

当设备锁定时，只能连接授权的设备。

连接无线耳机

借助无线耳机，即使手机不在手中，您也可以接听来电。这样您就可以将双手解放出来，例如，在通话期间继续操作计算机。无线耳机单独提供。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙 > 开。
- 2 打开耳机。
- 3 要将手机与耳机配对，请打开配对设备标签。
- 4 选择耳机。

如果列表中未显示所需的耳机，要进行搜索，请选择选项 > 新配对设备。

5 您可能需要输入密码。有关详情，请参见耳机的用户手册。

使用蓝牙向另一部设备发送图片或其他内容

可以使用蓝牙将图片、视频、名片、日历项和其他内容发送至朋友的兼容设备或您的计算机。

您可以同时建立若干蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备发送文件。

- 1 选择并按住所需的内容，例如图片。从弹出功能表中选择发送 > 经蓝牙。
- 2 选择要连接的设备。如果未显示想要连接的设备，要进行搜索，请选择更多设备。在搜索时，屏幕上将显示有效范围内的蓝牙设备。
- 3 如果其他设备需要通行码，请输入通行码。您可以自行定义通行码，但必须在两台设备中输入相同的通行码。有些设备中的通行码是固定的。有关详情，请参见其他设备的用户手册。
通行码仅对当前连接有效。
- 4 如果您经常要连接某台设备，要将其设置为授权设备，请在配对时接受授权提问授权设备自动连接？。设备授权后，就不需要每次都输入密码了。

使用远程 SIM 卡模式连接车载套件

借助远程 SIM 卡模式，兼容的车载套件可以使用您手机的 SIM 卡。

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙。

要启动远程 SIM 卡模式，必须先将您的手机与套件配对。请从车载套件启动配对。

- 1 要启动蓝牙，请选择蓝牙 > 开。
- 2 要在手机中启动远程 SIM 卡模式，请选择远程 SIM 卡模式 > 开。
- 3 在车载套件中启动蓝牙。

启动远程 SIM 卡模式之后，主屏幕中会显示远程 SIM 卡模式。与无线网络的连接将被断开，并且您不能使用 SIM 卡服务，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。

要在远端 SIM 卡模式下拨打或接听电话，您需要将兼容配件（例如车载套件）连接至您的设备。

关闭远程 SIM 卡模式

按电源键，然后选择退出远程 SIM 卡模式。

保护您的手机

当您的手机启动蓝牙时，可以控制哪些手机可以找到您的手机并与之建立连接。

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙。

禁止其他手机检测到您的手机

选择本手机可见性 > 隐藏。

当您的手机处于隐藏状态时，其他手机就检测不到它。但是，配对设备仍然能够连接到您的手机。

关闭蓝牙

选择蓝牙 > 关。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

USB 数据线

在手机与计算机之间复制图片等内容

您可以使用 USB 数据线，在您的手机与计算机之间复制图片和其他内容。

- 1 要确保 USB 模式设置为多媒体传送，请选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > USB > 多媒体传送。
- 2 使用兼容 USB  数据线将您的手机连接至计算机。
手机在计算机上显示为可移动设备。如果 多媒体传送 模式在计算机上不起作用，请改为使用大容量存储模式。
- 3 使用计算机上的文件管理器来复制内容。

更改 USB 模式

如果您使用 USB 数据线来连接各种设备，则在复制内容或在将本手机与计算机同步时，要获得最佳效果，请启动相应的 USB 模式。

选择功能表 > 设置，选择连接功能 > USB，然后从以下选项中进行选择：

 **Nokia Ovi Suite** — 将本手机连接至已安装诺基亚 Ovi 套件的兼容计算机。在此模式下，您可以将手机与诺基亚 Ovi 套件同步，也可以使用其他诺基亚 Ovi 套件功能。

当您打开诺基亚 Ovi 套件应用程序时，此模式将自动启动。

 **大容量存储** — 将本手机连接至未安装诺基亚 Ovi 套件的兼容计算机。本手机将被识别为 USB 快闪存储器。您也可以将本手机连接至其他能连接 USB 驱动器的设备，例如家庭立体声系统或车载立体声系统。

以此模式连接至计算机时，您可能无法使用某些手机应用程序。

仅当手机中插入了存储卡时，才可以使用大容量存储模式。存储卡不能由其他设备访问。

 **多媒体传送** — 将本手机连接至未安装诺基亚 Ovi 套件的兼容计算机。必须在此模式下，才能传送受数字版权管理 (DRM) 保护的音乐。有些家庭娱乐系统和打印机也可以在此模式下使用。

 **将 PC 连至网络** — 将本手机连接至兼容计算机，然后将本手机用作无线调制解调器。计算机会自动连接至互联网。


提示： 连接 USB 数据线后，您可以在大多数视图中更改 USB 模式。在通知区域，选择 。

连接 USB 大容量存储设备

您可以使用 USB On-The-Go (OTG) 适配器将手机连接至兼容的 USB 记忆棒或硬盘驱动器。例如，您可以将图片储存在 USB 记忆棒上而不需要连接至 PC。

连接记忆棒

- 1 将 USB OTG 适配器 (单独出售) 的 micro-USB 一端连接至手机的 micro-USB 插孔。
- 2 将记忆棒连接至 USB OTG 适配器。

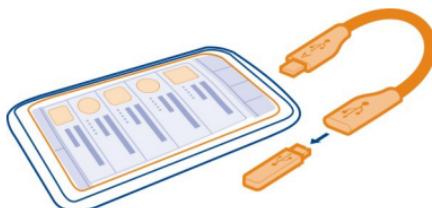

随即会打开文件管理应用程序，且记忆棒将显示为海量存储器。

复制文件

在文件管理中，选择并按住要复制的文件，从弹出功能表中选择所需选项，然后选择目标文件夹。

如果您连接的硬盘驱动器所需的电量超过手机可以提供的电量，将出现一条错误消息。您需要为硬盘驱动器连接外部电源。

断开网络连接

如果有多个应用程序在使用互联网连接，您可以使用连接管理应用程序来关闭部分或全部网络连接。

选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 连接管理。

选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择断开连接。

在当前数据连接视图中，您可以查看当前网络连接。 表示分组数据连接， 表示无线局域网 (WLAN) 连接。

查看连接的详情

选择并按住所需的连接，然后从弹出功能表中选择详情。

此时将显示详情，例如已传送的数据量和连接时间。

提示： 在大多数视图中，要打开连接管理应用程序，请选择通知区域，然后选择  > 连接管理。

允许在国外时使用定位服务器

选择功能表 > 设置 > 应用程序设置 > 定位 > 定位服务器 > 服务器设置，然后选择 supl.nokia.com > 仅在注册网络中 > 否。

在国外时连接定位服务器可能会显著增加您的数据传送费用。

手机管理

管理文件

关于文件管理

 选择功能表 > 办公 > 文件管理。

您可以浏览、管理和打开手机中的文件。您还可以查看和管理已插入的兼容存储卡中的文件。

查看手机中储存的文件

选择功能表 > 办公 > 文件管理，然后选择所需的存储器。

此时会显示该存储器位置顶层中的文件和文件夹。

查看文件夹的内容

选择所需文件夹。

整理文件

您可以创建新文件夹来帮助您整理文件。这样一来，即可轻松地备份或上传您的内容。您可以在文件夹中复制、移动或删除文件和子文件夹。

选择功能表 > 办公 > 文件管理。

创建新文件夹

在要创建子文件夹的文件夹中，选择选项 > 新建文件夹。

将文件复制到文件夹

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

删除文件夹中的文件

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

提示： 要同时复制、移动或删除多个文件，请选择选项 > 标记多项。


备份文件

想确保您不丢失任何重要的文件吗？您可以创建手机存储器的备份。

选择功能表 > 办公 > 文件管理，然后选择备份和恢复。

建议您定期备份手机存储器中的信息。

提示： 使用诺基亚 Ovi 套件将内容备份到兼容的计算机。即使本设备被盗或损坏，仍然可以使用您的所有重要文件。

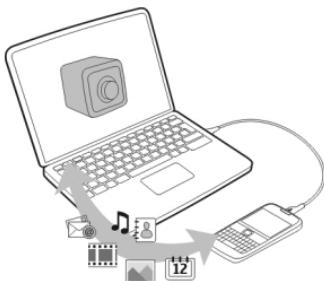

格式化存储卡

想从存储卡中删除所有内容吗？当您格式化存储卡时，其上的所有数据都将被删除。

- 1 选择功能表 > 办公 > 文件管理。
- 2 选择并按住存储卡，然后从弹出功能表中选择格式化。

用密码保护存储卡

想防止他人未经许可使用您的存储卡吗？您可以设置密码来保护数据。

- 1 选择功能表 > 办公 > 文件管理。
- 2 选择并按住存储卡。
- 3 从弹出功能表中选择设置密码，然后输入所需的密码。
请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与存储卡放在一起。

增加可用存储空间以增加更多内容

是否需要增加可用手机存储空间，以便安装更多应用程序或增加更多内容？

您可以删除以下内容（如果不再需要这些内容）：

- 短信、彩信以及电子邮件
- 名片项和详情
- 应用程序
- 已安装应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)
- 音乐、照片或视频

将您要保留的内容复制到兼容的存储卡（如果可用）或兼容的计算机。

管理应用程序

关于程序管理

 选择功能表 > 设置，然后选择 应用程序管理。

您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以安装以下类型的应用程序：

- 文件扩展名为 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 应用程序
- 与 Symbian 操作系统兼容、文件扩展名为 .sis 或 .sisx 的应用程序
- 文件扩展名为 .wgz 的小部件

仅可安装与您的手机兼容的应用程序。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间量。

选择功能表 > 设置，然后选择 应用程序管理。

1 选择已安装的应用程序。

2 选择并按住要删除的应用程序，然后从弹出功能表中选择 卸载。

如果您删除了应用程序，则只有具备原始的安装文件或者已删除应用程序的完整备份，才能重新安装该应用程序。如果删除了应用程序，则可能无法再打开用该应用程序创建的文件。

如果已安装的应用程序依赖于已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

安装文件可能会占用大量存储空间，导致您无法储存其他文件。请使用诺基亚 Ovi 套件将安装文件备份到兼容 PC 中，然后使用“文件管理”从手机存储中删除安装文件。

在手机之间复制联系人或图片

您可以在兼容的诺基亚手机之间使用蓝牙免费同步和复制联系人、图片和其他内容。

选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机数据转移。

1 选择以下设置：

-  — 在两部手机之间同步内容。
 -  — 从其他手机复制内容。
 -  — 将内容复制到其他手机。
- 2 选择要连接的手机，然后对手机进行配对。需要在两部设备中都启动蓝牙。
- 3 如果另一部手机要求提供密码，请输入密码。您可以自己定义密码，并且必须在两部手机中都输入密码。有些手机中的密码是固定的。有关详情，请参见手机的用户指南。
密码仅对当前连接有效。
- 4 选择所需的内容，然后选择确认。

提示：如果储存详情，以后将相同内容复制到同一手机或者从其中进行复制时将比较容易。

保护您的手机

将手机设置为自动锁定

想要保护您的手机以防他人未经许可擅自使用？定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 手机管理 > 安全设置 > 手机和 SIM 卡。
- 2 选择锁码，然后输入锁码。锁码至少必须有 4 位，您可以使用大写和小写字母、数字或符号。

请将新锁码妥善保存，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记锁码并且您的手机被锁定，则需要将手机送去维修。这可能需要支付额外费用，并且手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或您的手机经销商联系。

- 3 选择手机自动锁闭前等待时间，然后定义手机自动锁定前等待的时长。

手动锁定您的手机

在主屏幕上，按电源键 ，然后选择锁定手机。

将手机解锁

滑动按键锁定开关，输入锁码，然后选择确认。

如果不方便使用按键锁定开关，按下“导航”键，然后选择解锁。

远程锁定您的手机

工作时忘了带手机，想要将其锁定以防止他人未经许可擅自使用？您可以用预定义的短信远程锁定您的手机。您还可以远程锁定存储卡。

启用远程锁定

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 手机管理 > 安全设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程设备锁定 > 启动。
- 2 输入文字信息内容。它可以包含 5-20 个字符，并且可以使用大小写字母。
- 3 再次输入相同的文字以进行验证。
- 4 输入锁码。

发送锁定信息

要远程锁定手机，请编写预定义文本，将其以短信形式发送到您的手机。

要将手机解锁，您需要输入锁码。

查找更多帮助

支持

如果您想要详细了解如何使用您的产品，或者您不太确定手机的各项功能，请阅读手机内的用户指南。选择 功能表 > 应用程序 > 用户指南。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 恢复出厂设置

如果您的问题仍未得到解决，请向诺基亚咨询维修事宜。访问 www.nokia.com.cn/repair。将您的手机送修之前，请务必备份手机中的数据。

密码功能

PIN 或 PIN2 码
(4-8 位数字)

这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在访问某些功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

	<p>如果这两个密码未随 SIM 卡提供或者您忘记了密码，请与您的服务提供商联系。</p> <p>如果您连续三次输错该密码，则需要使用 PUK 或 PUK2 码来解锁。</p>
PUK 或 PUK2 码 (8 位数字)	<p>这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。</p> <p>如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请与您的服务提供商联系。</p>
IMEI 码 (15 位数字)	<p>此号码用于标识网络中的有效手机。</p> <p>要查看您的 IMEI 码，请拨打 *#06#。</p>
锁码 (保密码) (最少 4 位数字或字符)	<p>此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。</p> <p>可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。</p> <p>请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。</p> <p>如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。</p> <p>有关更多信息，请联系诺基亚授权服务网点或您的手机经销商。</p>

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

- * 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。
- 2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会

从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BL-4D

通话时间：

上限约为 7.7 小时 (TD-SCDMA) / 5.4 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 350 小时 (TD-SCDMA / GSM)。

重要须知：电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如 WLAN 或蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 关闭不必要的声音，例如触屏音和按键音。

回收



当本手机的使用寿命终结时，其所有材料都可以作为材料或能源回收。为了保证正确进行处置和回收，诺基亚通过一项名为“我们：共同回收”的计划与其合作伙伴协作。有关如何回收旧的诺基亚产品以及在哪里可以找到回收站的信息，请访问 www.nokia.com.cn/werecycle，或者致电诺基亚授权服务中心。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关手机环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecoprofile。

产品及安全信息

网络服务和费用

您的设备适用于 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络，以及 TD-SCDMA 1900、2000 MHz 网络。

您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。

- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点(如您的设备、存储卡或计算机)或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle，了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理(DRM)技术保护其知识产权，其中包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受WM DRM和OMA DRM 2.0保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受OMA数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚Ovi套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您也可能需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表

(20)

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器

电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BL-4D。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U 或 AC-8X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C，兼容连接线为 CA-100C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

！重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前, 请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时, 应握住并拔出插头, 而不是拉扯电源线。

充电器不用时, 请断开其与设备的连接, 并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上, 因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用, 电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时(例如, 将备用电池放在口袋中时), 会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中, 以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位, 或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池, 亦不可尝试在电池中插入异物, 或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险, 还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损, 请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

1 确保手机已开机。

2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作:

- 插入 SIM 卡。
- 关闭手机中启动的通话限制功能, 如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 确保未启动离线或航班情景模式。
- 如果手机屏幕和按键处于锁定状态, 请先进行解锁。

- 3 反复按结束键，直到显示主屏幕。
- 4 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 5 按通话键。
- 6 请尽量准确地提供必要的信息。未经允许，请不要挂断电话。

！重要须知：如果您的手机支持互联网通话，请同时启动互联网通话和蜂窝电话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖无线电话实现重要通信，例如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所(例如医院)，请关闭本设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

 **注意：**该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米(约 5/8 英寸)的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织ICNIRP制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在ICNIRP规范中规定的比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据ICNIRP规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为0.75W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站(www.nokia.com)的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.75W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

版权及其他声明

声明

CE0434 !

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-730 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚原厂配件标志和 Ovi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpeglallc.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机(例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要的操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

第 1.1 版 ZH-CN

索引

符号/数字

“地图”应用程序	66
— 查找位置	71
— 储存路线	72
— 储存位置	72
— 收藏	73
— 整理地点	73
— 整理路线	73
— 指南针	69
CMMB (中国移动多媒体广播)	60, 61
DRM (数字版权管理)	64
GPS (全球定位系统)	70
IMEI 卡号码	99
Java 应用程序	97
MMS (彩信服务)	45
Ovi by Nokia	17, 45
Ovi 服务	17
Ovi 帐户	
请参见 诺基亚会员帐户	
PIN 码	99
PUK 码	99
Quickoffice	83, 84, 85
RDS (无线电数据系统)	64, 66
SIM 卡	44
— 插入	11
— 取出	11
SMS (短信息服务)	45
USB 充电	15, 16
USB 连接	92, 93
WLAN (无线局域网)	88, 89
zip 文件	87

A

安装应用程序	97
按键和组件	7, 8

按键锁定	11
按键与组件	6, 7

B

版权保护	64
办公工具应用程序	83, 84, 85
帮助	18
保密码	98, 99
备份内容	95
笔画输入法	24
壁纸	32
博客	53
播放列表	62

C

彩信	45
常用联系人	42
触摸屏	8, 20
传送内容	17, 59, 63, 92, 97
词典	86
存储	
— 清除	96
存储卡	13, 96
存储空间	95

D

打开/关闭	16
单键拨号	37
灯光提醒	27
地图	
— 步行路线	77
— 查看储存的路线	72
— 查看储存的位置	72
— 导航	75, 77
— 定位	70
— 反馈	79
— 更改视图	68
— 共享位置	73

— 计划路线	77
— 驾车路线	75
— 浏览	67
— 路况信息	76
— 屏幕元素	68, 76
— 同步	74
— 位置详情	72
— 下载地图	69
— 语音指导	74
电池	14, 105, 106
— 插入	11
— 充电	15, 16
— 节省电量	28

电话簿请参见 **通讯录**

电视	
— 观看节目	60, 61
电影	58
电子邮件	
请参见 邮件	
定位服务器	94
定位信息	70
订阅源、新闻	53
短信	45
对您的手机进行个性化设置	30, 31, 33
对设备进行个性化设置	32, 33
多项任务	23

E

耳机	10
----	----

F

复制内容	17, 59, 63, 92, 97
------	--------------------

G

广播	65
感应器设置	38
功能表	34

H

会议请求	51
会议项	81
呼叫	
— 紧急	106
互联精灵	33
互联网	
请参见 网络浏览器	
互联网连接	88
环保提示	102
缓冲存储	52
幻灯片	58
回收	102

I

纪念日项	82
计算器	85
记事本	86
键盘	23, 25
键盘锁	11
紧急呼叫	106

K

开机/关机	16
快捷方式	22, 25, 33, 34

L

离线情景模式	28
浏览器	
请参见 网络浏览器	
蓝牙	90, 91, 92
连接功能	94
联系人	
— 编辑	41
— 储存	41
— 增加	41
铃声	30, 38, 43

录制

— 声音	64
— 视频片段	55
— 通话	38

M

密码功能	99
免提电话	10
名片	44, 91
名片夹	
— 常用联系人	42
— 储存	42
— 发送	44, 91
— 分组	44
— 复制	17, 44, 97
— 铃声	43
— 同步	45
— 图片	43
— 小部件	34

N

闹钟	79, 80
内部网	87
农历	83
诺基亚 Ovi 服务	17
诺基亚 Ovi 套件	19
诺基亚地图	19
诺基亚服务	19
诺基亚原装手机	6
诺基亚原厂配件	100
诺基亚帐户	17
诺基亚支持信息	99

Q

情景模式	30, 31
— 创建	31
— 个性化设置	30, 31
— 离线	28

R

任务	81
日历	81, 82, 83
软件	97

S

数据连接	94
— 蓝牙	90
数据线连接	92
书签	52
设备锁定	98, 99
设置	
— 接入点	88
— 语言	48
生日项	82
声控命令	37
声音信息	45, 46
时钟	79, 80
视频	
— 发送	55
— 录制	54
视频片段	59
— 编辑	58
— 播放	59
— 发送	91
— 复制	17, 59, 92, 97
— 观看	56
— 录制	55
视频通话	35
世界时钟	80
收件箱, 信息	46
收音机	64, 65, 66
手机传送	17, 97
手机电视	61
手机锁定	98, 99
手电筒	8
输入法	23

搜索	28	网络浏览器	51, 53		
— 收音机频道	65	— 缓冲存储	52		
锁定		— 浏览网页	52		
— 按键	11	— 内部网	87		
— 屏幕	11	— 书签	52		
— 手机	98, 99	网络连接	88		
— 远程	99	为电池充电	15, 16, 105		
锁码	98, 99	位置信息	70		
T					
调频收音机	64, 65, 66	文件管理	94, 95, 96		
提示音		文字输入	24		
— 个性化设置	30	我的名片	44		
天线	9	无声情景模式	30		
通话	39	X			
— 拨打	35	小部件	34, 51		
— 会议	36	许可证	64		
— 视频通话	35	下载			
— 限制	40, 41	— 主题模式	31		
— 转接	40	限制呼叫	40		
— 最近拨出	38	相机	53		
通讯录	41	— 拍摄图像	53		
— 组	44	新闻、订阅源	53		
同步	45	信息	45, 46		
图标	26	— 发送	45		
图片		— 会话	47		
— 编辑	57	— 声音	46		
— 查看	56	信息播报	47		
— 发送	55, 91	信箱			
— 复制	17, 92, 97	— 语音	39		
图像		V			
— 拍摄	53	疑难解答	53		
W					
腕带	9	移动电视	60		
网络订阅源	53	扬声器	10		
		音乐	61, 63		
		— 播放列表	62		
		音量控制	10		

应用程序	23, 34, 97
用户指南	18
邮件	48, 51
— 创建	50
— 发送	50
— 附件	50
— 设置	49
— 小部件	51
— 信箱	49
— 阅读和回复	49
语言设置	48
语音通话	
请参见 通话	
远程锁定	98, 99

Z

主题模式	31
主屏幕	22, 31, 32, 33, 34, 51
照片	
— 拍摄	54
照片编辑	57
照相/摄像机	
— 发送图片	55
— 录制视频	55
— 拍摄图像	54
— 拍摄照片	54
支持	18, 99
指示符号	26
中国移动多媒体广播	60, 61
转接呼叫	40