


Nokia 藍牙耳機 BH-108

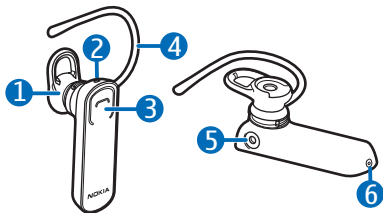

9220726

第 1.0 版

Copyright © 2010 版權所有，翻印必究。

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 BH-108 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。本聲明書的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 網站中找到。

CE 0979

© 2010 Nokia。版權所有。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

簡介

有了 Nokia 藍牙耳機 BH-108，您可以使用相容的行動裝置，輕鬆免持撥打電話與接聽來電。使用耳機前，請仔細閱讀本用戶指南。另外，也請閱讀與耳機連結的裝置用戶指南。本裝置的表面不含鎳。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

藍牙無線技術

本耳機符合藍牙規格 2.0 + EDR，支援耳機操作模式 1.1 和免持操作模式 1.5。若要用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

開始使用

本耳機包含下列零件，如標題頁所示：聽筒 (1)、指示燈

(2)、多功能鍵 (3)、耳掛 (4)、充電器插孔 (5) 及麥克風 (6)。

使用耳機之前，您必須先為電池充電，並將耳機和相容裝置配對。

相容的充電器

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-3、AC-4、AC-5、AC-8、DC-4 及 DC-9。實際充電器型號會因插頭類型而有所不同。插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C、K、B 或 UB。

為電池充電

1. 將充電器插入牆上的插座。
2. 將充電器電源線連結至充電器插孔。充電時，會亮起紅

色指示燈。要將電池完全充電，最多可能需要 2 小時。

3. 當電池完全充電時，會亮起綠色指示燈。請中斷充電器與耳機的連結，然後將充電器從牆上的插座拔下來。

完全充電的電池最多可提供 5 小時的通話時間，或是最多 120 小時的待機時間。

耳機未與充電器連結時，若要檢查電池電量，請將耳機與行動裝置連結，然後按下多功能鍵。如果亮起綠色指示燈，就表示充電量足夠。如果亮起黃色指示燈，表示您很快就需要再次將電池充電。如果亮起紅色指示燈，請立即將電池充電。

當電池電量不足時，每隔 5 分鐘耳機就會響起嗶聲，並閃爍紅色指示燈。

開機或關機

若要開機，請按住多功能鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並亮起綠色指示燈。耳機會嘗試與最近使用過的裝置連結。當耳機與裝置連結且可使用時，綠色指示燈會緩慢地閃爍。如果耳機尚未與任何裝置配對，會自動進入配對模式。

若要關機，請按住多功能鍵約 5 秒鐘。耳機會發出嗶聲，並短暫亮起紅色指示燈。如果耳機未能在約 30 分鐘內連結至任何裝置，會自動關機。

配對與連結耳機

使用耳機之前，您必須先將耳機和相容裝置配對並連結。

本耳機最多可以和八部裝置配對，但是一次最多只能和一部裝置連結。

1. 請確定行動裝置已開機，且耳機已關機。

2. 如果耳機先前未與任何裝置配對，請將耳機開機。這時耳機會進入配對模式，並快速閃爍綠色指示燈。

如果耳機先前已和某部裝置配對，請確定耳機目前為關機狀態，然後按住多功能鍵約 5 秒，直到綠色指示燈開始快速閃爍為止。

3. 請在約 3 分鐘內啓用裝置上的藍牙功能，並將其設為搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱行動裝置的用戶指南。
4. 從找到的裝置清單中選取耳機。
5. 請輸入密碼 0000 以進行耳機與裝置的配對與連結。在部分裝置中，您可能需要在配對後個別進行連結。

當耳機與裝置連結且可使用時，綠色指示燈會緩慢地閃爍。

若要手動將耳機與最後使用的裝置連結，請按住多功能鍵約 2 秒鐘，或是在裝置的藍牙功能表中進行連結。

您可以設定裝置，讓耳機與裝置自動連結。若要在 Nokia 裝置中啟動此功能，請在藍牙功能表中修改配對裝置設定。

基本使用方式

將耳機放在耳朵上

耳機的設計適合右耳使用。若要在左耳上使用耳機，請在 Nokia 標誌的左邊將耳掛裝到耳機上 (9)。

將耳掛滑至耳朵後方 (7)，然後輕推耳機，貼住您的耳朵。輕推或輕拉耳掛，使其長度適中。將耳機指向嘴巴 (8)。

通話

若要撥打電話，請將耳機與行動裝置連結，並以正常方式使用行動裝置。

若要重撥您上次撥打的號碼 (如果行動裝置支援耳機的這項功能)，請在沒有進行中的通話時，按兩次多功能鍵。

若要啟動語音撥號 (如果行動裝置支援耳機的這項功能)，請在沒有進行中的通話時，按住多功能鍵約 2 秒鐘。請依行動裝置的用戶指南上說明進行操作。

若要接聽或結束通話，請按多功能鍵。若要拒絕通話，請按此鍵兩次。

若要調整音量，請使用連結裝置上的音量控制功能。

若要將通話從耳機切換至相容的裝置，請按住多功能鍵約 2 秒鐘，或者將耳機關機。若要將通話切換回耳機，請按住多功能鍵約 2 秒鐘，或者將耳機開機。

清除設定或重設

若要清除耳機的所有設定，請先將耳機關機，然後按住多功能約 8 秒鐘。這時耳機會發出兩次嗶聲，並輪流閃爍紅色與綠色指示燈。設定清除完畢後，耳機會進入配對模式。

當耳機停止運作時，若要重設耳機，請在按住多功能鍵的同時將耳機與充電器連結（即使耳機已經充電）。

疑難排解

如果您無法將耳機連結至相容的裝置，請先確認耳機的電量已充飽、已開機且已與裝置配對。