

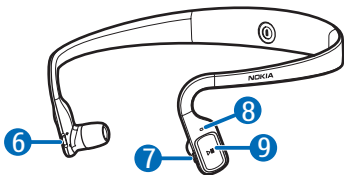



Nokia 藍牙立體聲耳機 BH-505

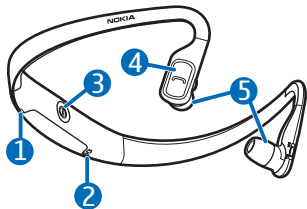

第 3.1 版

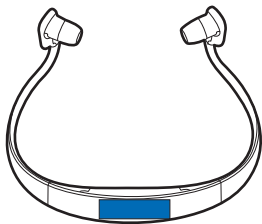

10

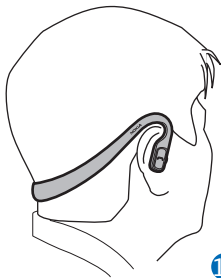

11

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 BH-505 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0979

© 2009-2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nokia Original Accessories Logo 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

在相關法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Nokia 或其認可之供應商都無需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 <http://www.nokia.com.tw>。

特定產品的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象

時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

簡介

有了 Nokia 藍牙立體聲耳機 BH-505，您可以使用相容的行動裝置，以免持方式輕鬆撥打電話與接聽來電。您也可以從相容的音樂播放機中聆聽音樂。

使用耳機之前，請仔細閱讀本用戶指南。也請閱讀您要連結至耳機的裝置的用戶指南。

本產品可能包含小型零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。



請注意：本裝置表面鍍膜不含鎳。本裝置表面包含不鏽鋼。

藍牙無線技術

藍牙無線技術可讓您以無線方式連結相容的裝置。本耳機和另一部裝置不需要在視線範圍內，但是兩部裝置彼此間的距離請勿超過 10 公尺 (33 英呎)。連結可能會受到障礙物 (例如牆壁) 或是其他電子裝置的干擾。

此耳機符合藍牙規格 2.1 + EDR，可支援下列模式：耳機模式 1.1 版、

免持模式 (HFP) 1.5 版、進階音訊分發模式 (A2DP) 1.2 版與音訊視訊遙控模式 1.0 版。若要使用其他

藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

開始使用

本耳機包含下列零件，如標題頁所示：指示燈 (1)、充電器插孔外蓋 (2)、電源鍵 (3)、接聽 / 結束鍵 (4)、耳塞 (5)、音量鍵 (6)、倒轉 / 快轉鍵 (7)、麥克風 (8) 與播放 / 暫停鍵 (9)。

使用耳機之前，您必須先為電池充電，並將耳機和相容裝置配對。本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

為電池充電

為電池充電之前，請仔細閱讀「電池與充電器資訊」。



警告：請務必使用 Nokia 認可、適用於此特定型號的充電器。使用其他類型可能會造成保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器可能會引發火災、爆炸或是其他危險。

當您中斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

1. 將充電器插入牆上的插座。
2. 將充電器插孔的外蓋從邊緣拔開，並將充電器傳輸線連接至插孔。充電時，會亮起紅色指示燈。要將電池完全充飽，最多可能需要 2 小時。
3. 當電池完全充飽時，會亮起綠色指示燈。請中斷充電器與耳機的連結，然後將充電器從牆

上的插座拔下來。將充電器插孔的外蓋關上。

完全充飽的電池最多可提供 12 小時的通話時間、375 小時的待機時間或 10 小時的音樂播放時間。

耳機未連結至充電器時，若要檢查充電量，請將耳機連結至行動裝置，然後按下電源鍵。如果亮起綠色指示燈，表示充電量足夠。如果亮起黃色指示燈，表示您很快就需要再次將電池充電。如果亮起紅色指示燈，請立即將電池充電。

當電池電量不足時，耳機會每隔 5 分鐘響起嗶聲，並閃爍紅色指示燈。

開機或關機

若要開機，請按住電源鍵約 5 秒鐘。耳機會發出嗶聲，而綠色指示燈會緩慢地閃爍，此時耳機會嘗試連結至上次使用且支援 HFP 藍牙模式的裝置。當耳機連結至

裝置且可使用時，藍色指示燈會緩慢地閃爍。如果耳機尚未與任何裝置配對，會自動進入配對模式。

若要關機，請按住電源鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並短暫亮起紅色指示燈。如果耳機未能在約 30 分鐘內連結至任何裝置，會自動關機。

配對與連結耳機

使用耳機之前，您必須先將耳機和相容裝置配對並連結。

如果您的行動裝置支援 A2DP 藍牙模式並具備音樂播放機功能，您也可以透過耳機使用裝置來播放音樂。

如果您的行動裝置不支援 A2DP 模式，您可以將耳機分別與行動裝置及支援此模式的音樂播放機進行配對。如果您已將耳機與行動裝置配對並連結，請先將耳機

與裝置中斷連結，然後再將耳機與音樂播放機進行配對。

如果您的裝置支援近距離無線通訊 (NFC) 功能，若要將耳機與該裝置配對並連結，請先啟動該功能，然後使用您的裝置觸碰本指南標題頁的圖 10 中所示的區域。如需 NFC 的詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。

當裝置不支援 NFC 時，若要將耳機與裝置進行配對和連結：

1. 確定行動裝置或音樂播放機已開機，而且耳機已關機。
2. 如果耳機先前未與任何裝置配對，請將耳機開機。這時耳機會進入配對模式，並快速閃爍藍色指示燈。

如果耳機先前已與某部裝置配對過，請確定耳機已關機，然後按住電源鍵 (約 8 秒鐘)，直到藍色指示燈開始快速閃爍為止。

3. 在約 3 分鐘內啟用裝置上的藍牙功能，並將其設為搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。
4. 從找到的裝置清單中選取耳機。
5. 必要時，請輸入密碼 **0000** 讓耳機與裝置進行配對與連結。如果您的裝置沒有鍵盤，依據預設可能是使用此密碼。

在某些裝置上，您可能需要在配對後個別進行連結。

當耳機連結至裝置且可使用時，藍色指示燈會緩慢地閃爍。

您可以將耳機與最多八部裝置配對，但是一次只能與一部支援 HFP 模式的裝置及另一部支援 A2DP 模式的裝置連結。

若要手動將耳機與上次使用且支援 HFP 模式的裝置連結 (例如在連結中斷後)，請將耳機先關機後再開機，或按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘。若要手動將耳機與上次使

用且支援 A2DP 模式的裝置連結，請按播放 / 暫停鍵。

您可以設定裝置，讓耳機自動連結至裝置。若要在 Nokia 裝置中啟動此功能，請在藍牙功能表中變更配對裝置設定。

基本使用方式

更換耳塞

耳機可能附有不同尺寸的耳塞和耳墊。請選取最適合、配戴起來最舒適的耳塞或耳墊。

若要更換目前的耳塞，請從聽筒中抽出目前的耳塞，然後置入新的耳塞或耳墊。

配戴耳機

將耳機配戴在頭部的後方，讓聽筒的耳掛舒適地置於耳朵上 (11)。將具有播放 / 暫停鍵的聽筒置於左耳，並將具有接聽 / 結束鍵的聽筒置於右耳。

將耳塞輕輕地塞入耳中。



警告：使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。爲了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

調整音量

若要調整耳機音量，請在耳機連結至裝置時，將音量鍵向上或向下滑動。若要快速調整音量，請滑動並按住音量鍵。

您也可以在連結的 A2DP 裝置上調整耳機音量 (若該裝置支援此功能)。

通話

若要撥出電話，請在耳機連結狀態下以正常方式使用行動裝置。

若要重撥您上次撥打的號碼(如果行動裝置支援搭配耳機使用這項功能)，請在沒有進行中的通話時，按兩次接聽 / 結束鍵。

若要啟動語音撥號(如果行動裝置支援搭配耳機使用這項功能)，請在沒有進行中的通話時，按住接聽 / 結束鍵約 2 秒。請依行動裝置的用戶指南上說明進行。

若要接聽或結束通話，請按接聽 / 結束鍵。若要拒絕通話，請按此鍵兩次。

若要在通話中將麥克風靜音或取消靜音，請按播放 / 暫停鍵。耳機便會發出嗶聲。

若要將通話從耳機切換至相容的行動裝置，請按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘，或者將耳機關機。若要將

通話切換回耳機，請按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘，或者將耳機開機。

聆聽音樂

若要聆聽音樂，請將耳機連結至支援 A2DP 藍牙模式的相容音樂播放機。

可用的音樂功能需視您的音樂播放機而定。

如果您在聆聽音樂時接聽來電或撥出電話，音樂便會暫停，直到該通話結束。



警告：長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂。

若要播放歌曲，請在音樂播放機中選取該歌曲，並按播放 / 暫停鍵。

若要暫停或恢復播放，請按播放 / 暫停鍵。若要停止播放，請按住此按鍵。

若要在播放期間選取下一首歌曲，請將倒轉 / 快轉鍵向上滑動。若要選取上一首歌曲，請向下滑動此按鍵兩次。若要在目前的歌曲中快速捲動，請滑動並按住此按鍵。

清除設定或重設

若要從耳機中清除音量與配對設定，請按住電源鍵及接聽 / 結束鍵 (約 5 秒鐘)，直到紅色和綠色指

示燈開始交替亮起。設定清除完畢後，耳機會進入配對模式。

若要在耳機停止運作時重設耳機，請在按住電源鍵的同時將耳機連結至充電器 (儘管耳機已經充電)。

疑難排解

如果您無法將耳機連結至相容的裝置，請先確認耳機已充飽電、已開機且已與裝置配對。

電池與充電器資訊

本裝置具有內建而且不可移除的充電電池。請勿試圖取出本裝置的電池，因為您可能會損壞本裝置。本裝置必須與下列充電器搭配使用：AC-3、AC-4、AC-5 與 DC-4。確切的型號會因插頭的類型而異。不同的插頭可依下列型號識別：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。請僅使用經過 Nokia 認

可，專為本裝置設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該類電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會出現充電指示燈。

充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電

完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能會在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿使用受損的充電器。

操作時間僅為預估值。實際效能需視許多因素而定，例如所選取的裝置設定、目前使用 (或是在背景執行) 的裝置功能、電池狀態以及周遭溫度。

照顧好您的裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。若您的裝置弄濕了，請讓它完全風乾再使用。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。

- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。

- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

這些建議對於裝置、充電器或任何配件均適用。

回收

務必將用過的電子產品、電池與包裝材料送至指定的收集站。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle 查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



產品、電池、文件或包裝上的打叉附輪垃圾桶符號，提醒您所有使用壽命屆滿的電器與電子產品、電池與蓄電池，皆必須另行收集處理。此要求適用於歐盟。請勿將這些產品當成未分類的一般垃圾丟棄。如需更多環境相關資訊，請參閱 www.nokia.com/environment 網站上的產品環保聲明 (Eco-Declaration)。