

Nokia C2-01 用戶指南

目錄

安全

關於本裝置

系統服務

開始使用

按鍵和組件

插入 SIM 卡和電池

插入記憶卡

移除記憶卡

為電池充電

繫上手機吊飾

將裝置開機或關機

GSM 天線

耳機

基本使用

鍵盤鎖

密碼

音量控制

待機模式

指示符號

瀏覽功能表

快捷操作

系統業者功能表

不用 SIM 卡使用裝置

中文輸入

諾基亞會員帳號和 Nokia 的 Ovi 服務

關於 Nokia 應用商店

通訊錄

通話

撥打與接聽電話

喇叭

撥號快捷操作

記錄

訊息

文字訊息和多媒體訊息

郵件

與朋友聊天

快顯訊息

Nokia Xpress 語音簡訊

語音訊息

訊息設定

電子秘書

鬧鐘

日曆與待辦事項

字典

網路或網際網路

連結至網路服務

影音工具

相機和攝影機

FM 收音機

錄音機

音樂播放機

多媒體資料

設定

操作模式

鈴聲

螢幕

日期和時間

同步處理及備份

連線

通話和手機

還原原廠設定

尋找更多說明

支援

關於裝置軟體更新

使用裝置更新裝置軟體

使用 PC 更新裝置軟體

產品與安全資訊

18

19

19

20

20

20

20

20

21

22

22

22

22

22

23

24

24

25

26

26

27

27

27

27

28

29

30

30

30

31

32

32

17

17

安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

安全開機



在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

在限制的區域請關機



請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

配件與電池



請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。

防水功能



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於(E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 系統，和 UMTS 900/1900/2100 MHz 系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結，並且讓您存取協力廠商的網站。這些與 Nokia 無關，Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您存取這些網站，請謹慎注意安全性或內容。



警告：

您必須先啟動本裝置，才能使用裝置中的各項功能 (鬧鐘除外)。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和裝置的螢幕顯示有所不同。

請參考《用戶指南》中關於裝置的重要資訊。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。系統服務牽涉到資料的傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用此裝置某些需要系統支援的功能，例如在 TCP/IP 通訊協定上執行的特定技術 (像是 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)) 和與語言相關字元的支援。


您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能具有自訂的項目，例如功能表名稱、功能表順序和圖示。

裝置若長時間運行，例如高速數據連線，裝置可能會微微發熱。在大部分情況下，這種狀況是正常的。如果您發現裝置無法正常運作，請就近洽詢客戶服務中心為您服務。


開始使用

按鍵和組件

1	結束/電源鍵
2	聽筒
3	螢幕
4	選擇鍵
5	Navi™ 鍵 (導覽鍵)
6	通話鍵
7	鍵盤

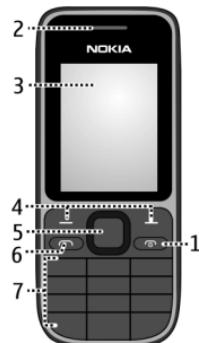

8	充電器插孔
9	耳機插孔/Nokia AV 插孔 (3.5 公釐)
10	相機鏡頭
11	Micro USB 插孔
12	喇叭
13	麥克風
14	記憶卡插槽
15	腕帶或吊飾孔

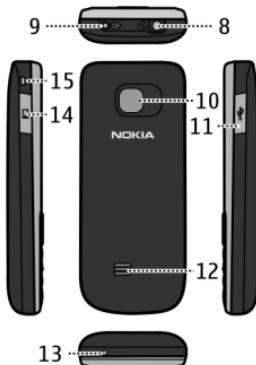

插入 SIM 卡和電池

► 請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。


► 重要： 請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接卡搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。 micro SIM

卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置並不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在記憶卡中的資料。




SIM 卡及其接觸面容易因刮劃或彎折而受損，因此在處理、插入或移除卡片時請謹慎小心。


- 1 按壓並將背面外殼朝手機底部推開，然後將其取下 (1)。
- 2 取出電池 (2)。

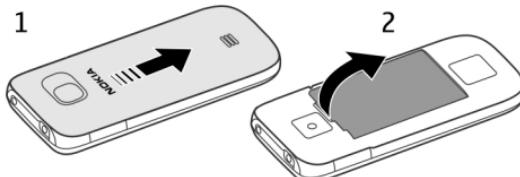

- 3 打開 SIM 卡固定座 (3)，將 SIM 卡的接觸點朝下插入座中 (4)，然後關上固定座 (5)。

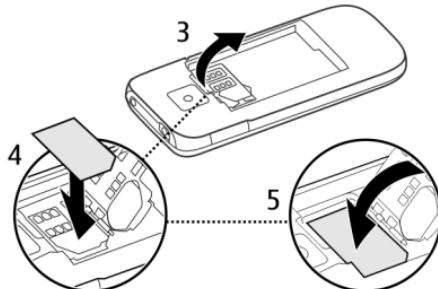

- 4 插入電池 (6) 然後裝回背面外殼 (7)。

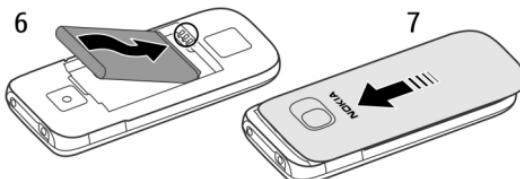


插入記憶卡

請只使用諾基亞所認可的相容 MicroSD 卡來使用本裝置。諾基亞使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。



您的裝置支援 microSD 記憶卡，容量最高可達 16 GB。

裝置可能會提供相容的記憶卡，且記憶卡可能已經插入裝置。如果記憶卡尚未插入，請執行下列操作：

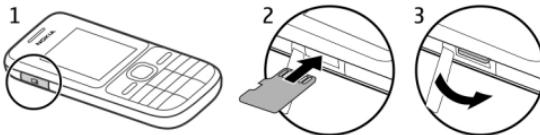


- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽內，接觸點朝上，按住記憶卡直到鎖定位置。
- 3 關閉記憶卡插槽的外蓋。

移除記憶卡

重要：正在存取記憶卡時，請勿在操作期間取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

使用手機時，您可以取出或裝回記憶卡，不需要關機，但是您必須先確認沒有應用程式正在存取記憶卡。

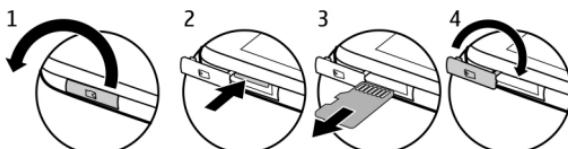

為電池充電

您的電池已於原廠部分充電。如果裝置顯示電量過低，請執行下列步驟：




- 1 將充電器插入牆上的插座。
- 2 將充電器與裝置連結。
- 3 當裝置表示充電完畢時，請中斷充電器與裝置的連結，然後將充電器從牆上的插座拔下來。

裝置不需要電池充電一段特定時間才能使用，充電的時候即可使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

繫上手機吊飾

穿過吊飾並繫緊。

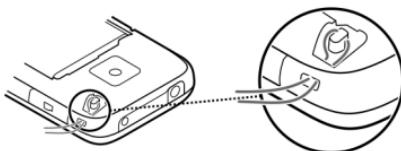

手機吊飾必須另行選購。


將裝置開機或關機

按住電源鍵 。



可能會提示您從服務提供商取得組態設定 (系統服務)。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

GSM 天線

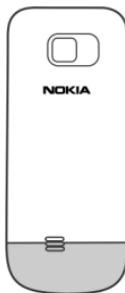

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。

本圖顯示標示為灰色的 GSM 天線區域。

耳機



警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。



警告：

使用耳機時，您聆聽外面聲音的能力將會受到影響。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

在連接任何外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔時，除非是經諾基亞核准搭配此裝置使用的產品，請特別注意音量控制。

請勿連線會產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞裝置。請勿連接任何電壓源至 Nokia AV 插孔。

基本使用

鍵盤鎖

若要避免意外誤觸按鍵，請選擇功能表，並在 3.5 秒內按下 * 以鎖定鍵盤。

若要解開鍵盤鎖，請選取開鎖，並在 1.5 秒內按下 *。如果已啟動安全鍵盤鎖，請在出現提示時輸入密碼碼。

若要在預先定義的時間過後未使用裝置時自動鎖定鍵盤，請選取功能表 > 設定 > 手機 > 自動鍵盤鎖 > 開。

若要在鍵盤鎖定時接聽來電，請按通話鍵。當通話結束或拒絕來電時，鍵盤會自動上鎖。

當本裝置或鍵盤鎖定時，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

密碼

保密碼可防止他人未經許可使用您的裝置。預設密碼為 12345。您可以建立及更改密碼，並將裝置設定為要求密碼。將密碼保持隱密，並與裝置分開存放在安全的地方。如果您忘記此密碼而且裝置已鎖定，則您的裝置將必須送修。可能必須支付額外的費用且所有在您裝置中的個人資料將會刪除。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商。

SIM 卡所隨附的 PIN 碼可防止他人未經許可使用您的卡片。PIN2 碼會與部分的 SIM 卡一起提供，使用某些服務時必須輸入。若您連續三次輸入錯誤的 PIN 或 PIN2 碼，則必須提供 PUK 或 PUK2 碼。若您沒有這些密碼，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的服務提供商。

存取 SIM 卡的安全模組資料時需要輸入模組 PIN 碼。使用數位簽名時需要輸入簽名 PIN 碼。當您使用限制通話服務時需要取得限制密碼

若要設定裝置使用保密碼及安全設定的方式，請選取功能表 > 設定 > 保密。

音量控制




警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

在通話期間或聆聽聲音檔或 FM 收音機時，若要調整聽筒或喇叭的音量，請向上或向下捲動。

待機模式

當手機已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，手機會進入待機模式。

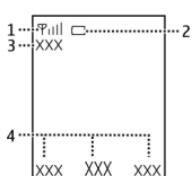1 系統訊號強度	
2 電池電量	
3 系統名稱或系統標誌	
4 選擇鍵的功能	

左選擇鍵是捷徑，可用來檢視個人化快捷操作清單中的功能。當您檢視清單時，選擇選項 > 選擇操作可以檢視可用的選項，或選擇選項 > 組織可以排列快捷操作清單中的功能。

要讓手機顯示所選功能和資訊的清單，讓您可在待機模式下直接進入，請選擇功能表 > 設定 > 螢幕 > 主螢幕。

指示符號

-  您有未讀的訊息。
-  您有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
-  鍵盤已鎖定。
-  裝置不會響鈴以提示來電或文字訊息。
-  鬧鈴已設定。
-  裝置已登入 GPRS 或 EGPRS 網路。
-  已開啟 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  已暫停 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  裝置已註冊使用 3G (UMTS) 系統。
-  藍牙已啟動。
-  將所有來電都轉接至另一個號碼。
-  通話已限制為封閉用戶組。
-  目前使用的操作模式為定時模式。
-  耳機已連結至裝置。
-  裝置已使用 USB 資料傳輸線連結至另一部裝置。

瀏覽功能表

裝置功能在功能表中分組。在此並未說明所有功能表中的功能或選項項目。

在主螢幕中，請選取功能表，然後選擇所要的功能表與子功能表。

退出目前的功能表目錄

選取退出或返回。

返回主螢幕

按下結束鍵。

更換功能表顯示格式

選取功能表 > 操作 > 主功能表顯示格式。

快捷操作

使用個人化快捷操作，您就可以快速存取經常使用的手機功能。

選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作。

為選擇鍵指定手機功能

選擇右選擇鍵或左選擇鍵，並從列表中選擇一項功能。

為導覽鍵選擇快捷操作功能

選擇導覽鍵。捲動到想要的方向，然後選擇更改或設定，並從列表中選擇一項功能。

系統業者功能表

存取系統業者所提供的服務入口網站。如需更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。系統業者會發送服務訊息來更新此功能表。

不用 SIM 卡使用裝置

裝置的部分功能，例如遊戲，不需要插入 SIM 卡即可使用。啟動航空操作模式時無法使用的功能，在功能表中將無法選擇。

中文輸入

手機可用的輸入法會根據其銷售市場而進行預設。

本手機支援繁體中文輸入法。

要在輸入文字時變更輸入的文字，請按住 #，然後選擇書寫語言以及想要的語言。

切換輸入法

輸入法指示符號會顯示在螢幕的上端：

注音	ㄅㄆㄈ
筆劃	一丨、一
大寫	ABC
小寫	abc

數字輸入

123

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 # 直到所要的輸入法指示符號出現。

注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式，以及必須按下的按鍵次數：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄉ	ㄇ	ㄔ	
2	ㄅ	ㄉ	ㄅ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄅ	ㄉ	ㄉ		
5	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	
6	ㄔ	ㄕ	ㄔ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄔ	ㄜ	
8	ㄅ	ㄟ	ㄅ	ㄡ	
9	ㄅ	ㄣ	ㄅ	ㄤ	
0	ㄧ	ㄨ	ㄩ		
*		ˊ	ˇ	ˋ	˙

- 1 重複按對應的數字鍵，直到取得所要的注音符號。
- 2 重複按 *，直到取得所要的聲調。
- 3 滾動至所要的中文字元，然後選擇確認。

詞組輸入

您可以一次輸入不超過七個的中文字元詞組。

- 1 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
- 2 視需要重複按 * 可輸入聲調。
- 3 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4 若有需要，請重複步驟 2 和 3，輸入詞組中所有字的第一個注音符號。
- 5 在候選清單中捲動至想要的詞組，並選擇確認。

並非所有詞組都儲存於您的手機中。沒有顯示輸入符號或預測清單時，若要建立少於七個字的詞組，請選擇操作 > 用戶詞組 > 增加。資料庫已滿時，新的詞組會取代最久沒有使用的詞組。

啟動智慧英文輸入

當以英文編寫文字時，請按住 # 並選取啟動預測或關閉預測

傳統輸入法

重複按數字鍵 2-9，直到顯示所要的字元為止。可用的字元會因所選擇的編寫語言而不同。

如果所要的下一個字元與目前的字元位於相同的按鍵，請等到游標出現，再輸入字元即可。

若要插入常用的標點符號和特殊字元，請重複按 **1**。若要存取特殊字元清單，請按 *。若要插入空格，請按 **0**。

智慧輸入法

智慧輸入法以內建的字典為基礎，您也可以在字典中加入新單字。

- 1 使用按鍵 **2** 到 **9** 開始撰寫單字。一個字母只需按該按鍵一次。
- 2 若要確認單字，請向右捲動或加入空格。

- 若是錯字，請重複按 * 並從清單中選字。
- 如果單字後出現 ? 字元，則您要撰寫的單字並不在字典中。若要在字典中加入該單字，請選擇拼寫。使用傳統文字輸入法輸入該單字，並選擇儲存。
- 若要編寫複合字，請輸入字元的第一部份，然後向右捲動確認。編寫字元的最後一部分，然後確認該字元。

- 3 開始書寫下一個字。

文字書寫秘訣

在未顯示輸入符號時插入數字

按住想要的數字鍵。

在單字或字元輸入完成後輸入特殊字元

按下 *。

結束中文預測

請選取返回，或按下關聯的按鍵以開始輸入新文字。

諾基亞會員帳號和 Nokia 的 Ovi 服務

您可以用電腦或行動裝置來建立諾基亞會員帳號。

透過 Nokia 的 Ovi 服務和您的諾基亞會員帳號，您可以：

- 取得免費的 Ovi 電郵帳號
- 從 Nokia 應用商店下載遊戲、應用程式、影片和鈴聲

可用的服務可能會因國家或地區而不同，且並非所有語言皆支援這些服務。

若要進一步了解 Ovi，請移至 www.ovi.com。

若要稍後再建立諾基亞會員帳號，請使用裝置來存取一項 Ovi 服務，接著裝置就會提示您建立帳號。

關於 Nokia 應用商店

 在 Nokia 應用商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、影像、佈景主題和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單購買。付費方法可用與否視您的居住國家/地區以及您的系統服務提供商而定。Nokia 應用商店提供的內容與您行動裝置相容，且配合您的喜好與所在位置。

通訊錄

選取功能表 > 通訊錄。

您可以將姓名和電話號碼儲存在裝置記憶體或 SIM 卡中。在裝置記憶體中，您可以儲存包含電話號碼與文字項目的通訊錄。儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼會以  表示。

新增連絡人

選取新增。

新增連絡人詳情

確認使用中的記憶體為 手機 或 手機和 SIM 卡。選取姓名，移至所要的姓名，然後選取詳情 > 選項 > 增加詳情。

搜尋連絡人

選取姓名 > 操作 > 尋找。輸入姓名的前幾個字元或字母，然後選取尋找。

或者，選取姓名，輸入您所要尋找姓名的第一個輸入符號，並從建議的相符項目中選取。姓名顯示的順序可能會與姓名當中的順序不同。

在搜尋時更改輸入法

按 # 鍵。

複製一個連絡人至另一個記憶體

選取姓名，移至所要的連絡人，然後選取詳情 > 選項 > 複製號碼。在 SIM 卡中，您可以為每個姓名僅儲存一個手機號碼。

選取要將連絡人存至何處、連絡人顯示方式以及記憶體使用量

選取設定。

發送名片

在連絡人清單中，移至一位連絡人，然後選取詳情 > 操作 > 發送名片。您可以從支援 vCard 標準的裝置發送及接收名片。

通話

撥打與接聽電話

撥打電話

輸入電話號碼，必要時請包括國碼和區碼，然後按下通話鍵。若要撥打國際電話，請按兩下 * 輸入國際冠碼 (+ 字元會取代成為國際冠碼)，然後輸入國碼、區碼 (必要時請刪除前面的 0)，以及電話號碼。

接聽來電

請按通話鍵。

拒絕來電

按下結束鍵。

調整音量

在通話期間向上或向下捲動。

喇叭

如果可以使用，您可以在通話期間選擇喇叭或手機以使用手機的喇叭或聽筒。



警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

撥號快捷操作

將電話號碼指定給數字鍵

選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，捲動到想要的數字 (2-9)，然後選擇設定。輸入想要的電話號碼，或選擇尋找以及一名已儲存的連絡人。

啟動單鍵撥號

選擇功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開。

使用單鍵撥號撥打電話

在待機模式中，按住想要的數字鍵。

記錄

若要檢視通話、訊息及資料與同步處理事件的資訊，請選擇功能表 > 記錄，然後選擇適當的選項。



請注意： 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際費用計算可能會不同，視網路功能、費用計算時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

訊息

您可以發送和接收文字訊息、多媒體訊息、語音簡訊和快顯訊息。您也可以發送和接收郵件。只有在系統業者或服務提供商支援的情況下，才能使用訊息服務。

文字訊息和多媒體訊息

您可以建立訊息，並選擇性的在其中附加圖片等項目。附加檔案時，您的手機會自動將文字訊息變更為多媒體訊息。

文字訊息

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

會顯示可輸入的字元總數以及必須發送的訊息則數。

若要發送訊息，裝置內必須儲存正確的訊息中心號碼。一般來說，這個號碼會透過 SIM 卡預設設定。

若要手動設定號碼，請執行下列操作：

- 1 選擇功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心。
- 2 請輸入服務提供商所提供的名稱和號碼。

多媒體訊息

多媒體訊息可以包含文字、圖片和音效片段。

只有具備相容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視接收裝置而有所不同。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

 **重要：**開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

如需多媒體訊息服務 (MMS) 的可用性及申請資訊，請洽詢您的服務提供商。

建立訊息

- 1 選取功能表 > 訊息服務 > 建立訊息和訊息類型。
- 2 在收訊人：欄位中，輸入收訊人的號碼或電子郵件位址 (系統服務)。若要選擇收訊人，請選擇增加。您可以選擇一位以上的收訊人。
- 3 在文字：欄位中，編寫訊息的內容。
若要插入特殊字元或表情符號，請選擇選項 > 插入符號。
若要將內容附加到訊息中，請捲動至螢幕底部的附件列，然後選擇想要的內容類型。訊息類型自動變更至多媒體訊息。
- 4 選取發送。

 **請注意：**在裝置螢幕上的訊息傳送圖示或文字不表示收訊人已接收到訊息。

服務提供商可能會依照訊息類型收費。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

郵件

設定電子郵件

選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件。

如果您還沒有電子郵件帳號，可以建立一個諾基亞會員帳號，該帳號會包含 Ovi 郵件服務。

- 1 選擇取得 Ovi 郵件。
- 2 請依照指示操作。

閱讀、編寫及發送電子郵件

選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件。

閱讀電子郵件

選擇電子郵件，然後選擇打開。



重要：開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

包含附件 (例如影像) 的電子郵件會以迴紋針圖示標記。部分附件可能與裝置不相容，而且無法在裝置上顯示。

檢視附件

選擇附件，然後選擇檢視。

編寫電子郵件

選擇選項 > 撰寫新訊息。

附加檔案到電子郵件

選擇選項 > 附加檔案。

發送電子郵件

選擇發送。

關閉電子郵件應用程式

選擇登出。

與朋友聊天

您可以使用此裝置與其他線上用戶聊天。

您可以使用本裝置支援的即時訊息服務社群的現有帳號。如果您尚未註冊任何即時訊息服務，可以使用電腦或本裝置在可支援的即時訊息服務中建立一個帳號。功能表可能會因即時訊息服務之不同而有所差異。

若要連線至此服務，請選取功能表 > 訊息服務 > 即時訊息，然後依照螢幕上的指示進行操作。

快顯訊息

快顯訊息就是在收到訊息時立即顯示出來的文字訊息。

選擇功能表 > 訊息服務。

1 選擇建立訊息 > 快顯訊息。

2 在收訊人：欄位中，輸入收訊人的號碼。若要選擇收訊人，請選擇增加。您可以選擇一位以上的收訊人。

- 3 在訊息：欄位中，編寫訊息的內容。
若要插入特殊字元或表情符號，請選擇選項 > 插入符號。
- 4 選擇發送。

Nokia Xpress 語音簡訊

透過多媒體訊息輕鬆建立和發送語音簡訊。

選擇功能表 > 訊息服務。

- 1 選擇建立訊息 > 語音簡訊。錄音機便會開啟。
- 2 若要錄製您的訊息，請選擇●。
- 3 若要停止錄製，請選擇■。
- 4 在收訊人：欄位中，輸入收訊人的號碼。若要選擇收訊人，請選擇增加。您可以選擇一位以上的收訊人。
- 5 選擇發送。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務，您可能必須先申請才能使用這項服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

撥打語音信箱

按住 1。

編輯您的語音信箱號碼

選取功能表 > 訊息服務 > 語音訊息，然後選取語音信箱號碼。

訊息設定

選擇功能表 > 訊息服務，然後選擇訊息設定。

選取下列其中一個選項：

標準設定 — 設定訊息的字體大小，並且啟動圖形表情符號。

文字訊息 — 設定簡訊的訊息中心，並啟動傳送報告。

多媒體訊息 — 允許傳送報告和接收多媒體訊息及廣告，以及設定其他與多媒體訊息相關的首選設定。

服務訊息 — 啟動服務訊息，以及設定與服務訊息相關的首選設定。

電子秘書

鬧鐘

您可以設定所要的鬧鐘響起時間。

設定鬧鐘

- 1 選取功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。
- 2 設定鬧鐘，然後輸入鬧鈴時間。
- 3 若要指定一週內鬧鐘響鬧的日期，請選取重複：> 開，然後選取日期。
- 4 選取鬧鐘鈴聲。如果您選取收音機做為鬧鐘鈴聲，請連結耳機與裝置。
- 5 設定重響逾時時間長度，並選取儲存。

停止鬧鐘

選取停止。如果您讓鬧鐘響鬧一分鐘、或選取重響，鬧鐘在重響逾時時間內會停止，然後繼續響鬧。

日曆與待辦事項

選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。目前的日期會以外框標示。若某日期有記錄任何備註，則該日期會以粗體顯示。

新增日曆備註

捲動至一個日期，然後選擇選項 > 寫備註內容。

查看備註的詳情

捲動至一個備註，然後選擇顯示。

刪除日曆中的所有備註

選擇選項 > 刪除備註 > 所有備註。

要使用農曆，手機語言必須是中文。

在月檢視中查看某個日期的農曆詳情

捲動至一個日期，然後選擇選項 > 農曆。

尋找農曆節日

在農曆的日檢視中，選擇節日。

若要尋找節氣或轉換公曆和農曆日期，在農曆的日檢視中，選擇選項。

查看待辦事項

選擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事項。

待辦事項會以優先順序顯示和整理。若要新增、刪除或發送備註、標記備註為已完成或是依截止期限整理待辦事項清單，請選擇選項。

字典

在字典中，您可以查詢英文的中文翻譯，與查詢中文的英文翻譯。

- 1 選取功能表 > 電子秘書 > 字典。
- 2 必要時，請切換成所要的輸入模式。
- 3 輸入中文或英文字詞。
- 4 在顯示的字詞清單中，捲動至所要的字詞，並選擇該字詞以查看翻譯。
 - 若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞，請選取操作 > 同義詞或操作 > 反義詞。
 - 若要查看顯示的字詞清單中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

網路或網際網路

您可以使用手機的瀏覽器，存取各種網際網路服務。網路頁面的外觀可能會因為螢幕大小而有所不同。您可能無法在網頁上看見所有的詳細資訊。

根據手機型號的不同，網路瀏覽功能在功能表中可能會顯示為網路或網際網路，在以下內容中皆統稱為網路。

 **重要：**請只使用可信賴而且對有害軟體提供充分安全防禦措施的服務。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如需瞭解服務的可用性、價格與說明，請洽詢您的服務提供商。

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設定，這些設定可用於瀏覽網路。

連結至網路服務

選擇功能表 > 網際網路 > 首頁。或者，在待機模式中按住 **0**。

建立服務連結之後，您就可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照手機螢幕上的文字指示。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

影音工具

相機和攝影機

本裝置支援 2048x1536 像素的影像拍攝解析度。

相機模式

使用靜態影像功能

選取功能表 > 影音工具 > 相機。

放大或縮小

向上或向下捲動。

拍攝影像

選取拍攝。

設定預覽模式及時間

選取操作 > 設定 > 相片預覽時間。

啟動自動計時器

選取操作 > 自動計時器。

影片模式

使用影片功能

選取功能表 > 影音工具 > 攝影機。

開始錄製影片

選取錄製。

在相機及影片模式之間切換

在相機或影片模式中，向左或向右捲動。

FM 收音機

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容的耳機或配件連接到裝置，才能使 FM 收音機正常運作。



警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取功能表 > 影音工具 > 收音機。

尋找鄰近的電台

向左或向右按住導覽鍵。

儲存電台

調整到想要的電台，然後選擇選項 > 儲存電台。

切換已儲存的電台

向左或向右捲動可在電台之間切換，或按一下和想要的電台記憶體位置相對應的數字鍵。

調整音量

向上或向下捲動。

保留收音機在背景中播放

按下結束鍵。

關閉收音機

按住結束鍵。

錄音機

選取功能表 > 影音工具 > 錄音機。

當有進行中的數據通話或 GPRS 連線時，錄音機便不能使用。

開始錄音

請選取錄音圖示。

在通話期間開始錄音

選擇選項 > 錄製。在錄製通話時，請將手機放在靠近耳朵的正常位置。錄音會儲存在多媒體資料的語音備忘資料夾中。

播放上次錄製的聲音檔

選取選項 > 播放最後錄音。

以多媒體訊息發送上次錄製的聲音檔

選取選項 > 發送最後錄音。

音樂播放機

您的裝置包含音樂播放機，可用來聆聽音樂曲目或其他 MP3 或 AAC 聲音檔。



警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選擇功能表 > 影音工具 > 多媒體播放器。

開始或暫停播放

按下導覽鍵。

跳至當前歌曲的開頭

向左捲動。

跳至上一首歌曲

向左捲動兩次。

跳至下一首歌曲

向右捲動。

將當前歌曲倒轉

向左按住導覽鍵。

將當前歌曲快轉

向右按住導覽鍵。

調整音量

向上或向下捲動。

將音樂播放機靜音或取消靜音

按下 #。

保留音樂播放機在背景中播放音樂

按下結束鍵。

關閉音樂播放機

按住結束鍵。

多媒體資料

本行動電話支援使用「數位版權管理」(DRM) 系統，以保護取得的內容。在取得內容之前，請務必先查看內容的發送條款和啟動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。

數位版權管理

數位內容的擁有者可能會使用各式各樣的數位版權管理 (DRM) 技術來保護他們的智慧財產，版權也包括在內。本裝置使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受到 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 轉發鎖及 OMA DRM 2.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時，內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容的權利。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM

軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷不會影響以其他類型 DRM 保護的內容之使用，也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

數位權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供，該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份啟動密鑰和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸啟動密鑰，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此密鑰與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將啟動密鑰還原。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去啟動密鑰和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去啟動密鑰和受保護的內容。一旦失去啟動密鑰和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

檢視多媒體資料內容

選擇功能表 > 多媒體資料。

設定

操作模式

在等待電話，但無法讓您的裝置發出聲響？您的手機有多種設定群組，即所謂的操作模式，可讓您針對不同的事件與情境自訂鈴聲。

選取功能表 > 設定 > 操作模式。

選取想要的操作模式，然後選取以下選項：

啟動 — 啟動操作模式。

個人化選擇 — 修改操作模式設定。

定時 — 設定操作模式執行一段特定時間。操作模式的設定時間到期後，就會啟動在定時設定之前所使用的操作模式。

可用的選項可能會因情況而有所不同。



警告：

在航空操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話（包括緊急電話），或是使用任何需要系統支援的功能。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動裝置功能。如果裝置已鎖定，請輸入鎖定密碼。

如果您要在裝置鎖定並處於航空操作模式時撥打緊急電話，您還是可以在鎖定密碼欄位中輸入裝置內建的緊急電話號碼，然後選取「撥號」。本裝置會確認您將退出航空操作模式以撥打緊急電話。

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

鈴聲

您可以修改所選操作模式的提示音設定。

選擇功能表 > 設定 > 提示音設定。您可以在操作模式功能表中找到相同的設定。

螢幕

選取功能表 > 設定 > 螢幕。

您可以檢視或調整桌面圖案、字體大小或是其他與裝置螢幕相關的功能。

日期和時間

選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。

設定日期和時間

選擇日期和時間設定。

設定日期和時間格式

選擇日期與時間格式。

根據當前時區自動更新時間

選擇自動更新時間（系統服務）。

同步處理及備份

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

自下列項目選擇：

手機切換 — 在您的裝置與另一部裝置之間同步處理或複製所選擇的資料，例如：您的連絡人、日曆項目、備註、或訊息。

建立備份 — 備份所選取的資料至已連結的外部儲存裝置。

還原備份 — 從已連結的外部儲存裝置備份還原資料。若要檢視備份檔案的詳細資訊，請選取操作 > 詳細資訊。

數據傳送 — 在您的裝置與系統伺服器 (系統服務) 間同步處理或複製所選資料。

連線

本手機有多項功能可以讓您連接到其他裝置，以發送和接收資料。

連線安全

Nokia 知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

Nokia 提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，Nokia 建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 應用商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

藍牙無線技術

藍牙技術可讓您使用無線電波，將裝置與相距 10 公尺 (32 英呎) 內的相容藍牙裝置連結。

此裝置符合藍牙規格 2.1 + EDR，可支援下列模式：一般存取 (Generic Access)、免持模式 (Hands-free)、耳機模式 (Headset)、物件推送模式 (Object Push)、檔案傳輸模式 (File Transfer)、撥號網路模式 (Dial-up Networking)、序列埠模式 (Serial Port)、SIM 存取模式 (SIM Access)、標準物件更改 (Generic Object Exchange)、進階聲音分發模式 (Advanced Audio Distribution)、影音遠端控制模式 (Audio Video Remote Control) 以及一般影音分發模式 (Generic Audio Video Distribution)。為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請為本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。

當無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您僅能使用已連接的相容配件 (例如：車用套件) 來進行通話。

在此模式中，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。

若要從裝置撥打電話，必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置已經鎖定，請先輸入鎖定密碼取消鎖定。

打開藍牙數據連線

- 1 請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。
- 2 選擇我的手機名稱，並輸入裝置的名稱。
- 3 若要啟用藍牙連線，請選擇藍牙 > 開。✿ 表示藍牙連線執行中。
- 4 若要將聲音配件連結至裝置，請選擇連結聲音配件，然後選擇該配件。
- 5 若要將裝置與範圍內的任何藍牙裝置配對，請選擇已配對裝置 > 新增裝置。
- 6 滾動至所找到的裝置，然後選擇增加。
- 7 在裝置上輸入密碼 (最多 16 個字元)，並在另一部藍牙裝置上允許連結。

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。您也可以將藍牙功能關閉。這並不會影響手機的其他功能。

將電腦連結至網際網路

您可以使用藍牙技術，將相容的電腦連結至網際網路。您的裝置必須能夠連結至網際網路 (系統服務)，同時您的電腦必須支援藍牙技術。在連結至裝置的網路聯結點 (NAP) 服務並與電腦配對後，您的裝置會自動打開連至網際網路的封包數據連結。

封包數據

整合封包無線服務 (GPRS) 是一種系統服務，讓行動電話能夠透過網際網路通訊協定 (IP) 的網路發送並接收資料。

若要定義如何使用這項服務，請選取功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結，並自下列項目選取：

當需要時 — 當應用程式需要連線時建立封包數據連線。當應用程式關閉時，連結會隨著關閉。

保持連線 — 當裝置開機時自動連結到封包數據網路。

使用藍牙技術，將裝置與相容的電腦連線，就可以將裝置當做數據機使用。如需詳細資訊，請參閱 Nokia Ovi 電腦端套件的文件。

通話和手機

選擇功能表 > 設定 > 通話。

來電轉接

選擇來電轉接 (系統服務)。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

在撥號失敗後自動重撥十次

選擇自動重撥 > 開。

在通話中有新來電時收到通知

選擇來電等待 > 啟動 (系統服務)。

在撥出電話時顯示或隱藏您的電話號碼

選擇發送本手機號碼 (系統服務)。

設定顯示語言

選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 手機語言。

還原原廠設定

若要將裝置還原成預設的設定，請選擇功能表 > 設定 > 重設為原廠設定。

若要重設所有偏好設定，而不刪除任何個人資料，請選擇僅限設定。

若要重設所有偏好設定，並刪除所有個人資料，例如通訊錄、訊息、媒體檔案及啟動密鑰，請選擇全部。

尋找更多說明

支援

當您想要更了解如何使用您的產品，或是您不確定手機應該如何操作時，請仔細閱讀用戶指南。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟體
- 還原原廠設定

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 治詢維修相關事宜。移至 www.nokia.com.tw/repair 網站。將手機送修之前，請務必備份手機中的資料。

關於裝置軟體更新

透過裝置軟體更新，您可以為裝置取得新功能和增強功能。更新軟體也可以改善裝置的效能。

建議在更新裝置軟體之前，先備份您的個人資料。



警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

裝置軟體更新後，用戶指南中所提供的指示可能不再是最新的。

使用裝置更新裝置軟體

您是否想要改善裝置的效能，並取得應用程式更新和全新的強大功能？請定期更新軟體，讓裝置能夠發揮最大效能。您也可以設定裝置自動檢查更新。

選擇功能表 > 設定。



- 1 選擇手機 > 手機更新。
- 2 若要顯示目前的軟體版本並檢查是否有可用更新，請選擇當前軟體詳情。
- 3 若要下載並安裝軟體更新，請選擇下載手機軟體。按照指示操作。
- 4 如果在下載後取消安裝，請選擇安裝軟體更新。

軟體更新可能需要幾分鐘時間。如果安裝出現問題，請洽詢您的服務提供商。

自動檢查軟體更新

選擇自動軟體更新，並定義檢查新軟體更新的頻率。

您的服務提供商可能會將裝置軟體更新直接發送到您的裝置 (系統服務)。

使用 PC 更新裝置軟體

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式來更新您的裝置軟體。您需要一部相容的 PC、高速網際網路連線，以及一條相容的 USB 資料傳輸線以連接您的裝置和 PC。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，請瀏覽 www.ovi.com/suite。

產品與安全資訊

配件

諾基亞原廠配件



警告：

請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器或電池，特別可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-5C

通話時間：

可達 4.5 小時 (WCDMA) / 8.75 小時 (GSM)。

待機時間：

可達 450 小時 (WCDMA) / 430 小時 (GSM)。

 **重要：**電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免

持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

電池

電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-5C 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-3。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如：充電器型號可能是 AC-10UC 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

安全移除。取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。

正確充電。充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

避免異常的溫度。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能冰點以下將明顯受限制。

請勿造成短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極 (+) 與負極 (-)（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

棄置。請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏，請避免讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

損壞。請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

正確使用。請勿將電池移作他用。不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落（特別是掉落在堅硬的表面上），而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。



重要： 通話及待機時間僅為預估時間。實際操作會依許多情況而有所不同，例如網路狀態、選取的裝置設定、使用的裝置功能（或是在背景中維持運作的功能）、電池狀態和環境溫度等。使用裝置通話會影響待機時間、待機模式的總時間也會影響通話時間。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。

- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/recycling 查看如何回收您的 Nokia 相關產品。



依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

其他安全資訊

本裝置的表面不含錫。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用無線傳輸設備（包括無線電話）可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置（例如心律調整器或植入式心臟除顫器）之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

易使用的手機

Nokia 致力於開發適合每個人 (包括殘障人士) 方便使用的手機。如需更多相關資訊, 請參閱 Nokia 網站 www.nokiaaccessibility.com。

車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊, 請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險, 而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝擊力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全, 而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域, 請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花, 可能引起爆炸或火災, 造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近), 請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區; 化學工廠; 或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域, 通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備, 以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問, 確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

緊急電話

撥打緊急電話

1 確定裝置已開機。

2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作:

- 插入 SIM 卡。
- 取消裝置上已啟動的所有通話相關限制, 例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
- 確定裝置不是處於離線或航空操作模式。

3 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕。

4 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。

5 請按通話鍵。

6 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷, 否則請勿結束通話。



重要: 如果您的裝置支援網際網路通話, 請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊 (例如: 醫療緊急救護) 上, 絶不應完全依賴無線電話。

台灣的緊急電話



請注意: 在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下, 您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況, 請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位:

- 線路壅塞, 或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。

- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。下列內容經 GSM 900 及 DCS1800 行動裝置技術規格授權：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.20 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址 :

Address: _____

購買日期 :

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: _____

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

0VI 服務條款

使用條款

1. 認可同意

Ovi 服務條款及隱私權政策規範您就該等條款之服務、網站及軟體 (以下合稱「本服務」) 之使用。登記或使用本服務之全部或一部份，您即接受本 Ovi 服務條款、隱私權政策、本服務存續期間隨時公佈之其他所有額外條款、指導原則或政策 (以下合稱「約定條款」)。

本約定條款構成您與諾基亞公司 (包含其關係企業及供應商，以下合稱「諾基亞」) 間之合約，規範您與諾基亞關於本服務之各項權利及責任。

2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您未年滿十三 (13) 歲，或雖已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人，您必須由家長或法定監護人代理您完成註冊，並同意您使用本服務。完成註冊者須具有法定行為能力。

3. 註冊與終止

您同意在註冊本服務時提供真實且完整之資訊，並隨時更新資訊。禁止提供有關您個人身份之不實資料。

您於註冊時將建立一諾基亞會員帳號與一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用本服務之任何後果，悉由您本人 (未成年人則連同家長或法定監護人) 自行負責。您同意謹慎保護您的使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知諾基亞。首次使用您的手機及在您更新諾基亞手機軟體後，將會發送一則啟動簡訊予諾基亞。建立諾基亞會員帳號需進行數據傳輸，並可能產生費用。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止註冊。終止註冊後，您將無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，諾基亞得終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份；若您未以您的使用者名稱登入本服務達六 (6) 個月以上，諾基亞亦得經通知後終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有規定者外，您先前所傳送之資料或內容如有任何移除或滅失之情事，諾基亞概不負責。當您或諾基亞自本服務中移除資料或內容後，仍可能保有若干紀錄或複本。

4. 授權

諾基亞授予本服務使用者嚴格遵照本約定條款存取及使用本服務之非專屬及不可轉讓之權利。諾基亞並有權隨時撤回該授權。使用本服務並不當然授予您任何其他屬於或有關本服務資訊或內容之智慧財產權。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之內容 (下稱「內容」) 作為本服務之一部分。除本約定條款或訂單另有規定者外，諾基亞授權您於本內容所預定之目的內使用本內容之非專屬且永久之權利。

若干內容可能僅限於特定地理區域居民得以使用。就經由本服務所獲取特定內容所設之任何限制，您同意受其拘束。任何向第三人內容取得之授權構成您與該第三人內容提供者間有拘束力之協議。該第三人內容提供者僅為其所提供之任何內容及您

關於該內容所提出之要求負責。諾基亞將有權利(且將視為接受該權利)以第三受益人之身分對您實行該協議條款。該內容之所有人保留所有未授予您之權利。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之特定軟體(下稱「軟體」)作為本服務之一部分。在使用本軟體前，您必須接受獨立適用於該軟體之約款及條件。若無任何獨立適用於該軟體之約款與條件，則適用以下約款：諾基亞授予您於您的電腦及/或手機上安裝及使用本軟體之有限、非專屬及不可轉讓之權利。除備份保存複本外，您不得複製該軟體。您不得散布本軟體、移轉使用、修改、翻譯、重製、再銷售、再授權、出租、就本軟體進行還原工程之權利，或其他意圖揭露發原始碼(除法律明文禁止此限制者外)，或製作本軟體之衍生著作。

您得傳送資訊或內容(下稱「資料」)至本服務。諾基亞對您之資料一概不主張所有權。您傳送資料至本服務之行為並不移轉該資料之所有權予諾基亞。諾基亞僅傳送該資料，並無編輯之權利。

經由傳送資料至本服務，即代表您授予諾基亞得使用、複製、公開呈現、展示、散布及修改該資料之全球性、非專屬、得再授權、可轉讓、已付清對價、免權利金、永久且不得撤銷之權利，以將該資料納入其他作品，以及在諾基亞提供本服務之必要限度內再為同等授權之權利，您並得於隱私權及本服務之其他設定內為進一步之調整。

5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 僅得基於私人、非商業目的使用本服務；
- 不得傳送違法、具冒犯性、侮辱性、色情、騷擾、誹謗或其他不當資料；
- 取得合法傳送任何資料權利所需之同意、許可或授權；
- 尊重他人隱私；
- 不得發送或張貼垃圾郵件、過大之檔案、連鎖信件、直銷信件、病毒；
- 不得使用任何其他可能對本服務或服務使用者權益或財產造成損害之技術或活動；及
- 同意對您所張貼資料之後果負責。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；
- 將任何資料自本服務中移除；且
- 隨時依諾基亞自行裁量，限制您存取本服務之任何部份。

6. 內容

下載或存取任何內容之前，請確認您欲存取之內容是否有年齡限制或經標記為可能「具冒犯性」(offensive)或係「具暴露性或色情性質」(explicit)。諾基亞對您存取該等內容所引起或承受之任何主張或攻擊概不負責。

您同意下列事項：

- 僅得基於私人、非商業目的使用本內容；
- 遵守相關法規範、額外約款、指導原則及政策或產品頁面上適用於本內容特定部份之規範使用本內容；
- 除本約定條款另有規定者外，不得親自或授權他人製作複本、給予、販賣、再販賣、借用、出租、提供、廣播、傳送、散布、移轉、與大眾通訊、重製、修改、展示、演出、進行商業上利用或使本內容為他人取得。一旦發現未經授權之使用，您同意立即通知諾基亞；
- 不得試圖(或支援他人)移除、規避、進行還原工程、解碼或其他替代方式，或干預任何使用規則，或試圖規避數位權利管理(DRM)，或複製與本內容相關之保護功能，或其他任何用以控制本內容之存取或使用或任何與本內容相關之辨識資訊之技術；
- 不得試圖(或支援他人)使用任何非由諾基亞所提供之自動化系統或工具，以選擇或下載本內容；及
- 不得提供您的密碼或允許他人存取本內容。相關媒體所適用有關複製之限制，亦得適用於本服務所存取之內容。

本內容係由諾基亞及/或其個別授權人(以下合稱「權利人」)所擁有及/或控制，並受智慧財產權法律之保護。您同意權利人係本約定條款之第三受益人，且有權實行與其擁有權利之內容直接相關之約款。

7. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「著作權聲明」字樣；(b) 以標明為「著作權聲明」之書面文件寄送至諾基亞，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 如有線上表格時，利用此等表格辦理。您必須在通知中注意下列事項：

1. 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
2. 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資訊，以便諾基亞正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
3. 提供您的聯絡資訊，包含您的全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱；
4. 以正式聲明表明您有充份理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲宣誓，本通知申訴案中提具之各項資訊俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之專屬權利提出主張，若有違反，願受偽證罪之處罰。」；並
6. 附上您的簽名。

8. 通知

諾基亞得於本服務內張貼通知。諾基亞亦得經由您所提供之電子信箱或電話號碼，傳送予您有關產品及本服務之通知。從諾基亞傳送或張貼該通知至少七(7)天後，您視為已收到該通知。一旦您繼續使用本服務，無論藉由何種送達方式，即視同您已接受所有通知。

9. 費用

本使用服務可能或將可能需要付費。

諾基亞收取之任何費用將連同本服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者進行數據傳輸，該網路服務業者可能就該數據傳輸收取費用，惟本服務所列之價格不包含該等數據傳輸之費用。

諾基亞不負責支付您的網路服務業者所收取之任何費用。

10. 購買與付款條款

已達法定年齡者，始得購買本服務。若未達法定年齡，僅於取得家長或法定監護人之事先同意後，始得購買本服務。

您同意您的所有訂單依法有效且具拘束力。所謂「訂單」係指藉由輸入及發送付款方式及資訊，並在購買流程中勾選「購買」、「OK」、或「我接受」等選項，或在購買流程中勾選其他顯示接受您訂單之選項，選擇本服務之內容。所有訂單均須經諾基亞之同意。

經由本服務購買之任何內容，構成您與諾基亞間具有拘束力之協議。您得以信用卡、現金卡或其他付款工具付款。您的信用卡或現金卡須於本服務所在國有一開帳地址，以供您購買本服務。諾基亞將於您購買本服務後合理期間內，對您的信用卡扣款或要求銀行付款。所有信用卡之付款須經驗證核對及發卡銀行之授權。

您同意確保您採用之付款方式而使用之付款工具於交易當時係有效的，且您為該付款工具之合法持有人，並於該付款工具之信用額度內使用之。您將受您的電子訂單之拘束，並同意為相關交易支付款項。

本服務的價格可能不定期變更。除另有規定者外，該價格包括您交易當時之應付稅額。您的銀行或信用卡發卡公司，可能基於匯率及/或額外費用向您收取費用。諾基亞對於此類費用或任何其他第三人服務費用概不負責。

11. 取消及退款

您同意本內容之電子遞送將於您購買時同時啟用。一旦訂單送出後，您將無法取消訂購。本內容依其性質亦無法退還。

若您於購買後 48 小時內發現下列狀況，並立即通知諾基亞：(a) 您所購買之內容有誤；(b) 諾基亞傳送予您之內容不符合您透過本服務訂購之內容；及 (c) 因技術問題造成內容傳送遲緩、無法傳送，或意外造成多筆訂購，您將獲得由諾基亞逕行決定選擇更換該內容，或退還您購買該內容之費用等唯一且排他之補償。除此之外，別無其它退款。如您面臨上述任一情形，請與諾基亞客服部門聯絡。

請注意，除您已於購買時提供諾基亞有效之電子郵件地址外，若您無法提供交易序號 (您購買本服務時由諾基亞提供之序號)，諾基亞可能無法提供您客戶服務之要求。諾基亞僅受理本服務之價格高於當地法律所定之金額限制之退款要求。

12. 回饋予諾基亞

透過本服務或其他方式提交任何想法、回饋及/或提議 (下稱「回饋」) 予諾基亞，您承認且同意以下事項：(1) 諾基亞得有與該回饋相似之研發想法；(2) 您的回饋不包含您或任何第三人之機密或專屬資訊；(3) 諾基亞就該回饋並不負有任何保密義務；(4) 諾基亞得為任何目的免費使用、開發及進一步發展並修正該回饋；及 (5) 您不會自諾基亞獲得任何形式之補償。

13. 社交活動與位置分享

您得使用本服務之功能分享您的位置、狀態或個人資訊。藉由使用該功能，您同意諾基亞得使用及提供該等資訊予其他服務及您選擇分享該資訊之用戶。這些服務及用戶之使用者，例如您的聯絡人，得看見您的位置、狀態及/或個人資訊。

您的位置可經由任何您所使用之裝置所提供之定位工具定位，例如 GPS、A-GPS 及行動或 WLAN 網路定位。網路定位及/或 A-GPS 之使用包括在您的裝置及選定之網路定位伺服器間，交換以網路為主的位置資訊及網路服務提供者之特定識別碼，以更快速可靠地建立您的位置。若您變更裝置或服務之設定，可能導致定位方法及其他設定之變更，以及無法使用特定功能。請參閱您的 A-GPS 伺服器及其他潛在服務提供者之隱私權政策。

本服務之若干功能可能使您得與其他使用者、網站或服務分享內容或資料。使用該功能時，您同意不分享具有以下情形之內容或資料，或連結至具有以下情形之任何服務或網站：(a) 包含違法或不適當之內容或其他資料；或 (b) 未經授權利用智慧財產權或鼓勵使用者盜版。

14. 可使用程度與技術要求

本內容及本服務之可使用程度可能不同，且屬於諾基亞專有之裁量。諾基亞明示聲明無法擔保任何特定內容或服務均處於得使用之狀態。本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅提供若干語言。本服務之運作及若干功能可能受到網路配合程度、使用設備之相容性以及支援之內容格式之影響。

您可能需要下載諾基亞或他人研發之特定軟體以存取本服務。

諾基亞得自行裁量改變、改良、修正或停止本服務或本服務之任何部份。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。為確保您擁有最新版之諾基亞手機軟體及應用程式，您的手機將自動向諾基亞確認軟體更新之可能性。若有任何可得更新，您得立即同意安裝。您得經由手機之設定停止自動檢查更新之功能。您亦得經由可得之軟體更新頻道安裝軟體。諾基亞亦得就諾基亞認為重要或關鍵之軟體提供更新，如此您得不再繼續使用舊版軟體，且可避免未安裝更新而使用舊版軟體或服務。

15. 與他人互動

您得在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動僅及於您與該其他使用者間，與諾基亞無關。

16. 與第三人網站及內容之連結

諾基亞得於網路上提供若干網站及服務或預先下載客戶之連結，使您得與由第三人擁有或經營之網站及服務互動，但該類網站及服務非本服務之一部份。您需於使用該等網站或服務前，審閱並同意該網站或服務之約款與條件。

您同意諾基亞無權控制第三人之內容、網站或服務，且對該等網站或服務提供之服務或其建立或公布之資料概不負責。諾基亞提供與第三人網站之連結不代表諾基亞贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

此外，您與其他使用者得在本服務中建立內容及若干連結，用以連結未傳送至本服務之內容。您同意諾基亞就該等內容或連結概不負責。

17. 廣告

本服務得包含廣告。廣告得針對本服務儲存之內容或資訊、透過本服務所為之要求或其他資訊為之。

18. 個人資料

隱私權政策及其他額外隱私權資訊規範您個人資料之使用。

19. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。諾基亞並不擔保本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就本服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容，提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權、侵權、適銷性或特定用途適切性有關之保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就重大過失或故意不當行為導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因您使用或無法使用本服務所造成之任何直接損害，諾基亞概不負責。對於您因使用或無法使用本服務所造成任何間接、意外、懲罰性或衍生性損害，諾基亞亦不負責。

20. 賠償

您同意凡因 i) 您違反本約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之智慧財產權、其他權利或隱私權；及 iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務，所生之一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為諾基亞提供辯護及賠償損害。

21. 其他規定

21.1 準據法及仲裁

本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

21.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款原意於終止後仍維持效力之規定，於終止後仍屬有效。

21.3 約定條款之變更

諾基亞得隨時不經通知，逕行修改本約定條款。惟若本約定條款發生重大不利益之變更，諾基亞將另行告知該等變更。

您有責任定期審閱本約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

22. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知諾基亞已主張相關著作權。除本約定條款另有約定者外，凡透過本服務所提供之一切諾基亞產品、軟體及其他財產，諾基亞均保留其一切權利、所有權及權益。

23. 移轉

諾基亞得依照本約定條款，移轉權利義務予任何諾基亞之母公司、子公司或在諾基亞控制下之公司。此外，諾基亞得依照本約定條款，在符合法律或其他規定情況下，移轉權利義務予與資產合併、收購、資產讓與有關之第三人。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞公司承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。您若不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- 您就本公司產品及服務之使用：** 您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的 IP 位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- 您提供給本公司之資料：** 本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得為依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。
- 您與本公司之交易：** 本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得為依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點之間之通訊。
- 位置資料：** 本公司的適地性服務（location based services）及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的 IP 位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統（Assisted GPS），提供您更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器（location server）交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私權政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- 產品及服務之提供：** 本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。

- 產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- 與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

行銷及提供推薦：為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人之內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一諾基亞會員帳號 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞會員帳號登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞會員帳號作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- 同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- 本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- 個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域(European Economic Area)以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- 強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- 合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

本公司如何規範未成年人隱私權政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住在您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies。工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標 (或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係用於改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同種類的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie)隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞會員帳號，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權事務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址：Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/seureida/safeharbor/home>。

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

CE 0434
CE 0168

Nokia 正在轉移歐盟授權機構，且本產品業經認證依據歐盟條款，符合雙方授權機構的規定。在轉移期間，雙方授權機構的 CE 標誌皆可能會出現在產品上。

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-721 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 <http://www.nokia.com/global/declaration> 中找到。

© 2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Messaging 和 Nokia 原廠週邊產品標誌是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 以及所有以 Java 為基礎的標誌都是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的 Nokia 經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本裝置中提供的協力廠商應用程式由非附屬於諾基亞或與諾基亞關連的個人或團體建立及擁有。對於這些協力廠商的應用程式，諾基亞並不擁有著作權或智慧財產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些協力廠商應用程式不負任何擔保責任。

如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式是以「現有形式」提供，並且不提供任何明示或暗示及法律有效範圍下的保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何明示或暗示的陳述或保證，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達致特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、著作權、商標或其他權利。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不正常操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

版本 1.2 ZH-TW