



诺基亚小型扬声器 MD-9



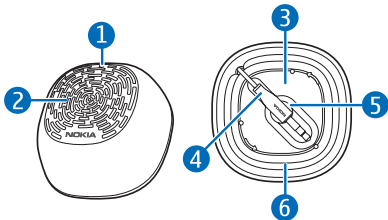

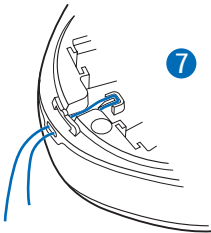

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。

介绍

使用诺基亚小型扬声器 MD-9，您可以聆听兼容手机或音乐播放器播放的音乐，

© 2009 诺基亚。保留所有权利。 3

享受高品质的音效。扬声器带有 3.5 毫米标准音频插头。扬声器的连接线也是调频收音机的天线。

使用扬声器前，请仔细阅读本《用户手册》。另请阅读与扬声器相连设备的《用户手册》。

本产品可能包含一些小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。本设备的插头可能含有少量镍。对镍敏感的人若皮肤长期接触插头，则可能会产生过敏症状。

部件

如手册首页图中所示，本扬声器包含以下部件：指示灯 (1)，扬声器元件 (2)，电池保护盖 (3)，带音频插头的扬声器连接线 (4)，电源键 (5，在音频插头下面)，以及扬声器连接线线轴 (6)。

扬声器的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在扬声器上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近扬声器，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

安装电池

扬声器由两节 AAA 电池供电。要打开电池保护盖，请将音频插头从扬声器底部的插槽中提起，解开扬声器连接线，将保护盖转向箭头所指的方向，然后提起保护盖。要安装电池，请按电池槽中的说明将其插入。要关闭电池盖，请将电池盖侧面的插槽对准扬声器连接线，按下电池盖，然后反方向旋转电池盖。

要取出电池，请打开电池保护盖，然后将电池从电池槽中提出。

当长时间不使用扬声器时，请取出电池以防止电池泄漏造成损坏。

使用扬声器

将音频插头从扬声器底部的插槽中提出，然后展开扬声器连接线。

要将扬声器连接至具有诺基亚 3.5 毫米 AV 插孔的兼容诺基亚设备或具有 3.5 毫

米标准音频插孔的兼容设备 (如电脑或音乐播放器), 请将音频插头插入设备的插孔中。

要将扬声器连接至具有诺基亚 2.5 毫米 AV 插孔的兼容诺基亚设备, 请先将合适的适配器 (如果提供) 连接至该设备, 然后将音频插头连接至适配器。

要开启扬声器，请将电源键滑至“ON”的位置。这时指示灯会亮起。要关闭扬声器，请将电源键滑至“OFF”位置。这时指示灯会熄灭。

扬声器连接至兼容设备后，要欣赏音乐，请在设备上启动音乐播放功能。

要设置音量，请使用设备上的音量控制键。如果扬声器的音量水平过低，或者扬声器发出连续的蜂鸣声，请更换扬声器电池。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

要安装挂绳，请打开电池盖，将挂绳穿过位于扬声器侧面的挂绳孔，使挂绳套住小突起 (7)，拉紧挂绳，然后关闭电池盖。

要随身携带扬声器，请先将其关闭，将扬声器连接线盘起，然后将音频插头插入扬声器底部的插槽中。

维护和保养

本设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。

- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。

如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



回收

产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的轮式垃圾桶标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时，必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理。要了解更多信息，请访问 www.nokia.com/environment，查看产品生态宣言。

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代表咨询。要了解如何回收您的诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或通过手机访问 nokia.mobi/werecycle。

