

诺基亚 360° 自由放无线扬声器 MD-50W

关于您的扬声器

有了诺基亚 360° 自由放无线扬声器，您可以通过兼容设备 (如手机或音乐播放器) 欣赏音乐，并享受高质量音频。一个扬声器就足以让您在房间的每个角落听到音乐，也可以再连接一个诺基亚 360° 自由放无线扬声器实现立体声效果。您可以随时随地连接到其他设备，而不会中断音乐的播放。扬声器还具备一个标准的 3.5 毫米音频插孔。

使用产品前，请仔细阅读本用户手册。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户手册。



警告：

本产品可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

本产品的表面不含镍。

关于蓝牙


您可以使用蓝牙将设备和附件无线连接到手机等其他兼容设备。

设备无需在各自的视线范围之内，但各个设备之间的间距必须在 10 米 (33 英尺) 以内。连接可能会受到障碍物 (如墙) 或其他电子设备的影响。

本设备支持蓝牙规范版本 2.1 + EDR，并支持以下模式：A2DP 和 AVRCP。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用入门

按键和组成部分

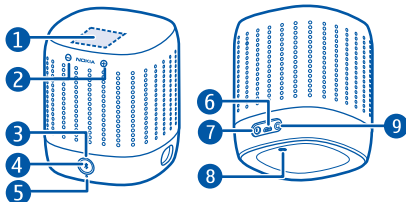

1 NFC 区域

2 音量键

- 3 蓝牙状态指示灯
- 4 蓝牙键
- 5 电池状态指示灯
- 6 充电器插孔
- 7 电源键
- 8 电池盖固定螺钉
- 9 3.5 毫米音频输入插孔

为电池充电

在使用扬声器之前，必须先为电池充电。

如果扬声器的电池电量不足，电池指示灯会闪烁。电池充电时，该指示灯会一直亮着。电池充满电后，指示灯会熄灭。

- 1 将充电器插到电源插座上。
- 2 将充电器电源线连接到扬声器上的充电器插孔中。
- 3 当电池完全充电后，先断开充电器与扬声器的连接，然后从插座上拔出充电器。

您也可以使用兼容的 USB 数据线为电池充电。通过 USB 充电可能需要较长的时间才能开始，而且您可能无法立即使用扬声器。如果您通过未通电的 USB 集线器进行连接，则可能无法充电。将扬声器的充电器插到电源插座中进行充电时，扬声器的充电速度要更快。

您只能使用 USB 连接为电池充电。

本扬声器配有内置式可拆卸电池。要取出电池，请卸下电池盖上的螺钉，然后轻轻取下电池盖和电池。

打开扬声器

按住电源键。

如果您从未将扬声器与设备配对，或者是您已经清除了配对设置，则会自动启动配对模式，蓝牙状态指示灯开始缓慢闪烁。

如果您已将扬声器与其他一个或多个设备配对，则扬声器将连接到最近使用过的设备。如果扬声器无法连接到最近使用过的设备，将连接到配对设备列表中的下一个设备。

如果扬声器未被连接，将启动待机状态模式，蓝牙状态指示灯会变成白色。如果扬声器在 30 分钟内未被连接到任何设备，扬声器将关闭。

将设备配对

配对和连接

第一次将扬声器与兼容设备 (如手机) 配合使用之前, 您必须先为扬声器和设备配对并建立连接。

扬声器最多可同时与 8 个设备配对, 但只能与 2 个扬声器配对。

扬声器一次只能连接到一台设备上, 但可以随时随地连接到另一台设备。

扬声器配对后, 蓝牙状态指示灯将变为蓝色。

如果连接的设备离开了蓝牙范围, 扬声器将在 30 分钟内尝试重新建立连接。如果设备返回蓝牙范围, 扬声器将自动重新连接到该设备。

您还可以使用标准的 3.5 毫米音频线将设备连接到扬声器的音频插孔。蓝牙连接将断开。

使用 NFC 配对扬声器

通过近距离无线通信 (NFC), 您可以轻松为扬声器和兼容设备配对并建立连接。

如果兼容设备支持 NFC, 请启动设备的 NFC 功能, 然后用设备的 NFC 区域触碰扬声器的 NFC 区域。扬声器将自动连接到设备。有关 NFC 的详细信息, 请参见设备的用户指南。



如果设备不支持 NFC, 请手动为扬声器配对。

手动为扬声器配对

- 1 打开兼容设备和扬声器。
- 2 如果您尚未将扬声器与设备配对, 或者配对设备列表是空的, 配对模式将启动。否则, 请按住 * 3 秒钟以启动蓝牙。
- 3 请在 3 分钟内在兼容设备上启动蓝牙, 然后将其设置为搜索兼容设备。
- 4 从找到的设备列表中选择扬声器。
- 5 如果需要, 输入通行码 **0000**。

与其他扬声器配对

想要欣赏立体声音乐？将您的扬声器与另一个诺基亚 360° 自由放无线扬声器配对可以实现真正的立体声音效。

关闭扬声器，然后按住两个扬声器的电源键 5 秒钟。

扬声器会记住在与其他扬声器配对时位于哪个声道。

扬声器配对之后，您在任一扬声器上操作即可调节音量或将两个扬声器关闭。

您只能将设备与左声道扬声器配对和连接。右声道扬声器不会列入您手机的配对设备列表中。

清除配对设置

您可以清除扬声器上的配对设备列表。

关闭扬声器，然后按住  和电源键 5 秒钟。蓝色和红色指示灯将交替亮起。

清除配对设置后，您必须将扬声器配对才能再次使用它。扬声器打开后，将自动启动配对模式。

欣赏音乐

欣赏音乐

与您的朋友一起欣赏喜欢的音乐。将兼容设备 (如手机) 连接到扬声器，然后开始播放音乐。

改变音量

请使用音量键。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量。

随时随地连接到其他设备

与朋友轮流播放喜爱的音乐。您可以随时随地更改连接的设备，而不会中断音乐的播放。

- 1 在通过连接的设备播放音乐时，按住  3 秒钟。
- 2 与其他设备配对并建立连接。音乐会继续播放，直到配对完成。
- 3 在新连接的设备上播放音乐。

提示：要将连接更改为扬声器配对设备列表中的下一个设备，请按 *。

产品及安全信息

电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BL-5C。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-10, AC-6。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如，充电器的型号可以是 AC-10C、AC-10U 或 AC-10X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-10, AC-6C，兼容连接为 CA-100C。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如，将备用电池放在口袋中时)，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其

送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

产品铭牌标识蚀刻在电池仓内。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 不要尝试打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及机械结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件，从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这将有助于防止不受控制的废弃物处理，并有助于推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

版权及其他声明

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 MD-50W 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。



© 2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Original Accessories 标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

是否提供特定产品可能因地区而异。有关详细信息，请咨询您的诺基亚指定经销商。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：1. (1) 此设备不会导致有害干扰；(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施

来消除干扰：重新调整接收天线的方向和位置。加大此设备与接收机之间的距离。将此设备连接至不同于接收机所用电路的插座中。向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。注：FCC 辐射声明：此设备符合 FCC 规定的在不受控制环境中的辐射限值。此发射机不得与任何其他天线或发射机放在一起或协同工作。注：未经诺基亚明确许可而进行更改或改装，可能导致用户丧失使用此设备的权利。

第 1.2 版 ZH-CN