

Nokia N78 用户手册

9206819
第 2.0 版

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-236 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Original Enhancements 徽标、Nseries (N 系列)、N78、Navi、N-Gage、Visual Radio (可视收音机) 和 Nokia Care 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2008。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2008 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4

video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对诺基亚设备中的任何软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9206819

第 2.0 版

目录

安全事项	7	欢迎使用	17
关于您的设备.....	7	诺基亚转移.....	17
网络服务.....	8	屏幕指示符号.....	19
使用入门	9	快捷方式.....	19
按键与组件 (正面).....	9	锁定键盘.....	20
按键与组件 (背面).....	10	查找内容.....	20
安装 SIM 卡和电池.....	10	Navi™ 轮导航键.....	20
开机.....	11	多媒体功能表.....	21
为电池充电.....	11	移动搜索.....	22
腕带.....	12	耳机.....	22
取得连接	13	音量及扬声器控制.....	23
查找帮助	14	离线情景模式.....	23
内置说明 - 设备中的帮助信息.....	14	对设备进行个性化设置	24
使用入门.....	14	主题模式.....	24
诺基亚支持和联系信息.....	14	在情景模式中设置铃声.....	25
附加应用程序.....	14	三维铃声.....	25
设置.....	15	修改待机状态.....	26
密码.....	15	修改主功能表.....	26
延长电池使用寿命.....	15	定位 (GPS)	28
释放存储空间.....	16	关于 GPS.....	28
您的设备	17	网络辅助 GPS (A-GPS).....	28
天线位置.....	17	正确持握设备.....	29
		建立 GPS 连接的提示.....	29
		定位请求.....	29

地标.....	30
GPS 数据.....	30
地图.....	32
关于地图.....	32
浏览地图.....	33
下载地图.....	34
查找地点.....	35
针对地图的附加功能/服务.....	35
音乐文件夹.....	39
音乐播放器.....	39
诺基亚播客.....	42
收音机应用程序.....	45
照相/摄像.....	49
关于照相/摄像机.....	49
启动照相/摄像机.....	49
拍摄图像.....	49
录制视频.....	54
照相/摄像机设置.....	56
照片.....	58
关于照片.....	58
查看图像和视频.....	58
查看和编辑文件详情.....	59
整理图像和视频.....	59
当前工具栏.....	59
专辑.....	60
标签.....	60

幻灯片播放.....	60
编辑图像.....	61
编辑视频片段.....	62
打印图像.....	63
多媒体.....	65
主视图.....	65
声音文件.....	65
流媒体链接.....	65
演示文稿.....	66
诺基亚视频中心.....	67
查看和下载视频.....	67
网络视频.....	68
播放已下载的视频.....	68
从 PC 传送视频.....	68
视频中心设置.....	69
网络浏览器.....	70
浏览网络.....	70
浏览器工具栏.....	71
导航网页.....	71
网络订阅源和博客.....	72
Widgets.....	72
内容搜索.....	72
下载和购买内容.....	73
书签.....	73
清除缓冲存储.....	74
断开连接.....	74

连接安全.....	74
网络设置.....	74
连接.....	76
当前数据连接.....	76
蓝牙连接.....	76
USB.....	79
PC 连接.....	80
“影音工具”文件夹.....	81
RealPlayer	81
证书	82
录音器.....	83
输入法.....	84
输入法指示符号.....	84
默认输入法.....	84
切换输入法.....	84
拼音输入法.....	84
笔画输入法.....	85
在中文输入法中插入特殊字符和标点符号.....	87
传统英文输入法.....	87
预想英文输入法.....	87
有关英文输入法的提示.....	88
信息.....	89
“信息”主视图.....	89
编写和发送信息.....	89
信息收件箱.....	91
信息播报.....	92

信箱.....	92
查看 SIM 卡内的信息.....	94
信息设置.....	94
拨打电话.....	98
通话	98
通话中选项.....	98
语音信箱.....	99
接听或拒绝接听来电.....	99
拨打会议通话.....	99
使用单键拨号功能拨打电话.....	100
呼叫等待.....	100
声控拨号.....	100
通讯记录.....	101
名片夹 (通讯录).....	103
储存和编辑姓名及号码.....	103
管理姓名和电话号码.....	103
默认号码和地址.....	103
为名片增加铃声.....	104
复制名片.....	104
SIM 卡服务.....	104
管理名片分组.....	105
时间管理.....	106
时钟.....	106
日历	106
“办公工具”文件夹.....	109
Quickoffice.....	109

记事本.....	110
Adobe reader.....	110
单位换算.....	110
应用程序文件夹.....	112
计算器.....	112
程序管理.....	112
工具文件夹.....	115
文件管理.....	115
声控命令.....	115
同步.....	116
设备管理.....	116
语音.....	117
设置.....	118
标准设置.....	118
手机设置.....	122
连接设置.....	124
应用程序设置.....	126
疑难解答.....	127
诺基亚原厂配件.....	129
配件.....	129
为什么要使用原厂配件?	129
电池 (Battery).....	130
电池信息.....	132
电池和充电器信息.....	132

诺基亚原厂电池鉴别说明.....	133
维护和保养.....	134
重要的安全信息.....	136
儿童.....	136
操作环境.....	136
医疗设备.....	136
汽车.....	137
有可能引起爆炸的地方.....	137
紧急呼叫.....	137
证书信息 (SAR)	138
制造商有限保证.....	139
保证期.....	139
如何获得保证服务.....	139
有限保证不适用于以下情况:	140
其它重要声明.....	140
诺基亚责任限制.....	141
法定义务.....	141
How to obtain an English User Guide.....	143
索引.....	144

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于 EGSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任

何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告： 要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。许多功能都需要特定的网络功能支持。并非所有网络都支持这些功能；有些网络可能会要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤网络服务。使⽤网络服务需要数据传输。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其


他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，会影响您使⽤网络服务。例如，在有些网络中，并不是所有依赖于语言的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，例如彩信、网络浏览和电子邮件等，都要求所用网络支持相关技术。

使用入门

按键与组件 (正面)

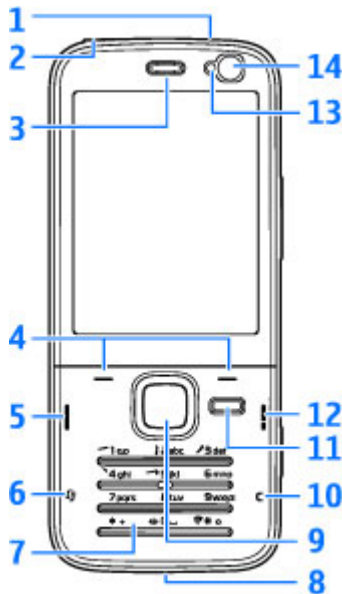

1 — 电源键

2 — 诺基亚 3.5 毫米 AV 插孔，用于连接兼容的话务式耳机和单听式耳机

3 — 听筒

4 — 选择键

5 — 通话键

6 — 功能表键 

7 — 数字键盘

8 — 麦克风

9 — Navi™ 轮导航键。以下称为滚动键。


10 — 清除键 **C**

11 — 多媒体键


12 — 结束键

13 — 光线感应器

14 — 次照相/摄像机

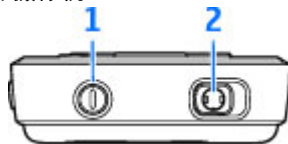

按键与组件 (背面)

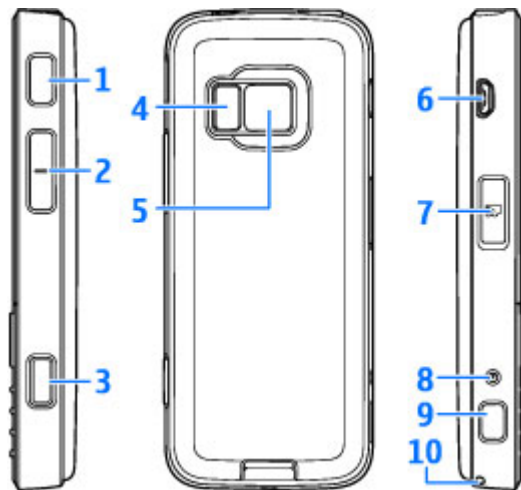

- 1 和 9 — 立体声扬声器，具有三维音响效果
- 2 — 缩放键/音量键
- 3 — 两步式拍摄键，用于自动调焦、拍摄静态图像以及录制视频
- 4 — LED 闪光灯

5 — 主照相/摄像机，可拍摄高分辨率 (最高达 320 万像素) 图像和录制视频

6 — Micro USB 插孔，可连接至兼容的计算机

7 — 存储卡插槽，可插入兼容的 microSD 卡


8 — 充电器插孔

10 — 腕带孔

安装 SIM 卡和电池


取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

1. 使设备背面朝上，按住释放按钮，然后提起后盖。
2. 将 SIM 卡插入 SIM 卡夹中。确保 SIM 卡的切角朝向卡夹插槽，并且卡上的金色触点朝下。

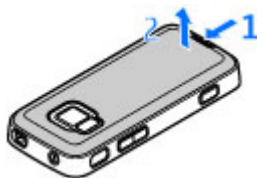

3. 装入电池。

4. 要重新安装后盖，请先将顶部的卡锁对准相应的插槽，然后向下轻按直至后盖锁定到位。

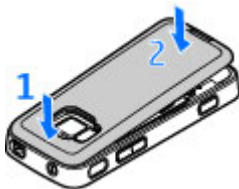

开机

1. 按住电源键。

2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码，然后按左选择键。锁码的出厂设置为 **12345**。

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



1 — 蓝牙天线和 GPS 接收机

2 — 蜂窝天线

为电池充电

1. 将兼容充电器插到电源插座上。

2. 将电源线连接至设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一段时间才能看到充电指示符号开始滚动。

3. 当电池完全充电后，充电指示符号会停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，然后再从电源插座上拔下充电器。




提示：充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。

腕带

1. 取下设备的后盖。
2. 如图所示，穿入腕带并将其系紧。
3. 装回后盖。



取得连接

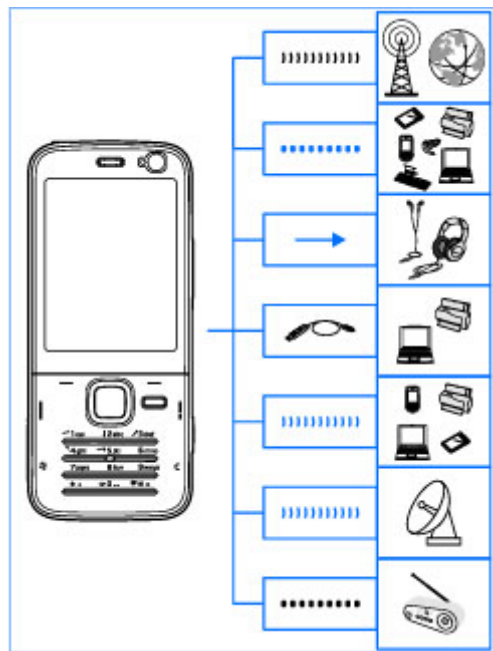

您的设备支持以下连接方法：

- 2G 网络
- 蓝牙连接 — 可传送文件、连接兼容的增强型配件。
[请参见第 76 页的“蓝牙连接”。](#)
- 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米) — 连接兼容的话务式耳机、单听式耳机或家庭立体声系统
- USB 数据线 — 连接兼容设备，例如打印机和 PC。
[请参见第 79 页的“USB”。](#)
- GPS — 可接收由 GPS 卫星传送的信息以测定您的位置。
[请参见第 28 页的“定位 \(GPS\)”。](#)

查找帮助

内置说明 - 设备中的帮助信息

本设备包含有助于您使用设备的帮助信息。

打开某个应用程序后，要进入有关当前视图的帮助信息，请选择**选项 > 帮助**。要从主功能表打开帮助，请选择**工具 > 实用程序 > 帮助**，然后选择相应的应用程序。

您可以在帮助文字的结尾处找到相关主题的链接。要使帮助信息易于阅读，您可以更改文字的大小。如果单击带有下划线的单词，会显示简短说明。帮助中使用了以下指示符号：表示相关帮助主题的链接。

表示所讨论的应用程序的链接。在阅读帮助信息时，要在帮助与在后台打开的应用程序之间切换，请按住 ，或选择该应用程序的链接 ()。



提示：要将帮助放入主功能表中，请选择**工具 > 实用程序**，突出显示**帮助**，然后选择**选项 > 移至文件夹**，并选择主功能表。

使用入门

有关按键和组成部分的信息、设置设备的说明以及其他关键信息，请参见《使用入门》。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容以及与您诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。您还可以从 www.nokia.com.cn/settings 站点下载免费的配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件及适用于您的设备型号的其他服务。

如需联系客户服务，请从以下网址查询诺基亚授权客户联系中心的列表：www.nokia.com.cn/contactus。

有关维修服务，请从以下网址查询离您最近的诺基亚授权客户服务网点：www.nokia.com.cn/repair。

附加应用程序

诺基亚及其他第三方软件开发商提供了多种应用程序帮助您充分享受设备带来的乐趣。相应的指南中有对这些应用程序的介绍，您可以从诺基亚网站的产品支持页访问这些指南。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

您可以更改设备设置中的设置，例如语言、待机模式、屏幕显示和键盘锁定设置。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务供应商咨询。

- PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。
- PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。
- 锁码 (也称为保密码) — 锁码 (5 位数字) 有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设的锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，也可以设置设备要求输入锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可

能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚客户服务网点或您的设备经销商联系。

- 个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用支持蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙关闭。
- 如果在连接设置中将**分组数据连接**设置为**当可用时**，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的使用时间，请选择**分组数据连接 > 当需要时**。
- 地图应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。[请参见第 32 页的“地图”。](#)
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。

- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背光关闭前的等待时间，也可以调整光线感应器（光线感应器可感测照明条件并调整屏幕亮度）。按 ，选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 屏幕显示**，然后选择 **屏幕背光超时** 或 **光线感应器**。
- 使应用程序在后台运行会增加耗电量。要关闭不使用的应用程序，请按住 ，在列表中滚动至相应的应用程序，然后按 **C**。
按 **C** 不会关闭音乐播放器。要关闭音乐播放器，请从列表中选择音乐播放器，然后选择 **选项 > 退出**。

释放存储空间

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果设备存储或存储卡（如果有）存储空间不足，设备会提示您。

要查看不同类型的数据占用的存储空间，请按 ，然后选择 **工具 > 文件管理及相应的存储**，再选择 **选项 > 详情 > 存储**。

要释放设备存储的存储空间，请将数据传送至兼容存储卡（如果有）或兼容 PC。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理或转至相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- 信息中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件

- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在程序管理中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件（.sis 或 .sisx）。将安装文件传送到兼容 PC 上。
- 照片中的图像和视频片段。使用诺基亚 N 系列 PC 套件将文件备份至兼容 PC。

如果您正在删除多项内容并且设备显示通知存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请从手机存储中删除一些数据。，请逐一删除这些内容，并从最小的开始。

您的设备

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



1 — 蓝牙天线和 GPS 接收机

2 — 蜂窝天线

欢迎使用

在您首次开机时，设备屏幕上会显示欢迎使用应用程序。

请从以下选项中进行选择：

- **设置向导** — 配置多种设置，例如电子邮件。有关设置向导应用程序的更多信息，请参见诺基亚产品支持页或您当地的诺基亚网站上提供的指南。
- **转移** — 从兼容的诺基亚设备传送某些内容，如名片夹和日历项。[请参见第 17 页的“传送内容”。](#)

欢迎使用应用程序中可能还提供了关于设备的演示。

以后要进入欢迎使用应用程序，请按 ，然后选择 **工具 > 实用程序 > 欢迎使用**。您还可以从各应用程序功能表所在的位置进入相应的应用程序。

诺基亚转移

传送内容

使用**转移**应用程序通过蓝牙连接，您可以将电话号码、地址、日历内容和图像等内容从您之前的诺基亚设备复制到新设备上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的那台设备的型号。如果设备支持同步，您也可以在设备之间同步数据。本设备会提示您另一台设备是否兼容。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备中

未插入 SIM 卡，则手机开机时会自动启动离线情景模式。

首次传送内容

1. 第一次从其他设备提取数据时，在您的设备上，从欢迎使用应用程序中选择**转移**，或按 ，然后选择**工具 > 实用程序 > 转移**。
2. 选择要用于传送数据的连接类型。两台设备都必须支持选定的连接类型。
3. 如果您选择了蓝牙连接，请用该方式连接两台设备。要使您的设备搜索支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择您需要从中传送内容的设备。您需要在设备上输入通行码。输入所需通行码(1 至 16 位数字)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。设备配对成功。[请参见第 78 页的“配对设备”。](#)

某些早期的诺基亚设备尚不具有该转移应用程序。对于这种情况，手机转移应用程序会作为一条信息发送至另一台设备。要在另一台设备上安装转移应用程序，请打开信息，然后按照屏幕上的说明进行操作。

4. 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。
启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

同步、提取或发送内容

首次传送之后，请选择以下选项开始新传送，具体取决于另一台设备的型号：

 在您的设备和另一台设备间同步内容(如果另一台设备支持同步)。同步是双向的。如果在一台设备上删除某项内容，则会从两台设备删除该内容。您将无法恢复使用同步功能删除的内容。

 从另一台设备向您的设备提取内容。使用提取功能，内容将从另一台设备传送至您的设备。设备可能会要求您保留或删除另一台设备中的原始内容，具体取决于该设备的型号。

 从您的设备向另一台设备发送内容

如果**转移**无法发送内容，则根据另一台设备的类型，您可以将内容增加至位于 **C:\Nokia** 或 **E:\Nokia** 的**诺基亚文件夹**中，然后从那里发送。当您选定要传送的文件夹后，将在另一台设备上同步相应文件夹中的内容(反之亦然)。

使用快捷方式重复传送操作

数据传送结束后，您可以将带有传送设置的快捷方式保存到主视图中，以便日后重复同样的传送操作。

要编辑快捷方式，请滚动至所需快捷方式，然后选择**选项 > 快捷方式设置**。例如，您可以创建或更改快捷方式的名称。

每次传送结束后都会显示一条传送记录。要查看上一次传送的记录，请在主视图中滚动至所需快捷方式，然后选择**选项 > 查看记录**。

处理传送冲突

如果在两台设备中都对要传送的内容进行了编辑，则设备自动尝试合并这些更改。如果无法合并更改，便会出现传送冲突。选择**逐个检查**、**本手机优先**或**另一手机优先**以解决冲突。有关更多说明，请选择**选项 > 帮助**。

屏幕指示符号

 设备位于 GSM 网络服务区内 (网络服务)。

 信息的**收件箱**文件夹中有一条或多条未读信息。

 远程信箱中收到新电子邮件。

 **发件箱**文件夹中有待发送的信息。

 您有未接来电。

 铃声类型设为“静音”。

 定时的情景模式已启动。

 设备键盘已锁。

 时钟闹铃已启动。

 所有来电均会转接至另一号码 (网络服务)。

 设备中安装了兼容 microSD 卡。

 设备上连接有兼容耳机。

 GPRS 分组数据连接已建立 (网络服务)。 表示连接处于保留状态， 表示连接可用。

 已在支持 EGPRS 的部分网络中建立分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于保留状态， 表示连接可用。这些图标表示在网络支持的情况下设备会使用 EGPRS，但设备在进行数据传送时不一定使用 EGPRS。

 蓝牙连接功能已启动。[请参见第 76 页的“蓝牙连接”](#)。

 正在使用蓝牙连接传送数据。当该指示符号闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。

 USB 连接已建立。

 同步进行中。

快捷方式

在功能表中，除了使用滚动键，您还可以使用数字键、**#** 和 ***** 快速访问应用程序。例如，在主功能表中，按 **2** 可打开信息，按 **#** 可打开功能表中相应位置的应用程序或文件夹。

要在打开的应用程序之间进行切换，请按住 。使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

要打开多媒体功能表以查看其中的多媒体内容，请按多媒体键。

要启动网络连接 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 **0**。

在许多应用程序中，要查看常用的选项 ()，请按滚动键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要在**标准**和**无声**情景模式间切换，请在待机状态模式下按住 **#**。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 **1**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请在待机状态模式下按通话键。

要使用声控命令，请在待机状态模式下按住右选择键。

锁定键盘

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要锁定键盘，请按左选择键，然后按 *****。

要解锁键盘，请按左选择键，然后按 *****。

您可以对键盘进行设置，使其在一段等待时间过后自动锁定键盘。[请参见第 119 页的“安全性设置”。](#)

要在光线不足的情况下照亮键盘，请快速按电源键。

查找内容

当搜索栏出现在应用程序中时，您可以使用搜索栏来搜索姓名、文件或应用程序。

1. 要搜索条目，请在搜索栏中输入相关文字。设备会立即开始搜索并筛选出与输入文字相匹配的条目。您输入的文字越多，搜索结果就会越准确。当输入文字时，使用设备中提供的输入法。当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大镜图标的一侧。
2. 在找到所需内容后，按滚动键将其打开。

Navi™ 轮导航键

以下称为滚动键。

使用滚动键可滚动浏览功能表和列表(向上、向下、向左或向右)。按滚动键可以选择该键顶部所显示的操作或显示最常用的选项.

请参见第 121 页的“Navi 轮导航键设置”。

1. 请用手指轻轻地在滚动键边缘顺时针或逆时针滑动。一直移动手指直到滚动功能在屏幕上启动。
2. 要继续滚动, 请用手指在滚动键边缘顺时针或逆时针滑动。



睡眠模式指示符号

当设备处于待机模式时, Navi 轮导航键内侧的边缘会缓慢地闪烁。指示灯定期发生变化, 如同设备在呼吸一样。如果有未接来电或已接收的信息, 键盘光效会加快。



要关闭键盘光效, 请按, 然后选择工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮。

多媒体功能表

通过多媒体功能表, 您可以访问常用的多媒体内容。所选的内容显示在相应的应用程序中。

1. 要打开或关闭多媒体功能表, 请按多媒体键。
2. 要浏览各个方块, 请向左或向右滚动, 或者如果启动了 Navi 轮导航键设置, 请用手指在滚动键边缘滑动。

方块包括以下选项:

- 音乐 — 进入音乐播放器 and 当前播放视图、浏览歌曲和播放列表或下载和管理播客。
- 电视和视频 — 查看您最近观看的视频片段, 查看您设备上储存的视频片段, 或访问视频服务。
- 照片 — 查看最近拍摄的相片或视频, 或查看专辑中的媒体文件。
- 地图 — 在地图应用程序中查看所需的位置。
- 网络 — 在浏览器中查看收藏的网络链接。
- 名片夹 — 增加自己的联系人、发送信息、进行语音通话。要将新联系人增加至列表上的某个空位置, 请按滚动键, 然后选择所需联系人。要发送信息, 请在多媒体功能表中选择所需联系人, 然后选择选项 > 发送短信或发送彩信。



3. 要在方块中向上或向下滚动, 请按上方向或下方向滚动键。要选择内容, 请按滚动键。

要更改方块的顺序, 请选择选项 > 排列方块。

要从打开的应用程序返回至多媒体功能表，请按多媒体键。

移动搜索

按 ，然后选择**搜索**。

使用移动搜索，您可以：访问各种网络搜索引擎；查找和连接本地服务、网站、图像和移动内容。还可以搜索设备中的内容，如日历项、电子邮件和其他信息。

网络搜索 (网络服务)

1. 在搜索主视图中，选择**搜索互联网**。
2. 选择一个搜索引擎。
3. 输入您要搜索的文字。
4. 按滚动键开始搜索。

搜索我的设备中的内容

要搜索您设备中的内容，请在主视图中的搜索栏内输入您的搜索文字。在您输入时，搜索结果会显示在屏幕上。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。



警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

某些话务式耳机由遥控装置和耳机两部分组成。遥控装置带有麦克风和按键，这些按键可用于接听来电或结束通话、调节音量，以及播放音乐或视频文件。要使用带有遥控装置的耳机，请将遥控装置连接到本设备的诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米) 中，然后将耳机连接到该装置上。

要拨打免提电话，请使用带有兼容遥控装置的耳机，或使用设备上的麦克风。

要在通话过程中调节音量，请使用设备或耳机 (如果有) 上的音量键。某些耳机带有多媒体音量控件，但仅适用于在播放音乐或视频时调节音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。



音量及扬声器控制



警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在当前通话中或播放声音片段时增大或减小音量，请使用音量键。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不必将设备放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。



要在通话中使用扬声器，请按 **扬声器**。

要关闭扬声器，请按 **手机听筒**。

离线情景模式

要启动离线情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。或者，按 ，然后选择**工具 > 情景模式 > 离线**。

使用离线情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动离线情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并且信号强度指示条区域会显示 。在这种情况下，设备不能接收或发送任何无

线射频信号。如果您尝试发送信息，设备会将信息保留在发件箱中留待以后发送。

启动离线情景模式后，您就可以在不插入 SIM 卡的情况下使用本设备。



重要须知： 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

要退出离线情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输（假如网络信号足够强）。

对设备进行个性化设置

通过更改待机状态模式、主功能表、铃声、主题模式或字体大小，您可以对设备进行个性化设置。您可以通过设备设置访问大多数个性化设置选项，例如更改字体大小。[请参见第 118 页的“个性化设置”。](#)

主题模式

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 主题模式**。

更改设备屏幕的外观

按 ，选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 主题模式**。

使用主题模式可更改屏幕的外观，如壁纸和图标。

要更改设备中所有应用程序所使用的主题模式，请选择**标准**。

要在启动主题模式前进行预览，请选择**选项 > 预览**。要启动主题模式，请选择**选项 > 选定**。当前选用的主题模式以  表示。

兼容存储卡（如果已插入）中的主题模式以  表示。如果设备中未插入存储卡，则不能使用存储卡中的主

题模式。如果要在未插入存储卡的情况下使用卡内储存的主题模式，请先将主题模式储存在设备存储器内。

要更改主功能表的布局，请选择**功能表视图**。

要打开浏览器连接以下载更多主题模式，请在**标准**中选择**下载主题模式**（网络服务）。请仅使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要将壁纸图像或变换图像的幻灯片播放作为待机状态模式下的背景，请选择**壁纸 > 图像或幻灯片**。

要更改来电时显示的呼叫泡背景，请选择**来电图像**。

音频主题模式

在音频主题模式中，您可以选择将某个声音配置（如线间空白）用于所有设备相关项（如通话、电池电量低和操作项）。声音可以是铃声、合成语音标签或两者的结合。

选择希望用于**当前音频主题**的声音配置。请注意启动音频主题模式会更改以前所有的声音设置。如果希望恢复使用默认铃声，请选择**诺基亚音频主题模式**。

通过选择某一声音组，您可以分别更改各相关项的声音，例如，**功能表相关项**。

要将三维音效应用至音频主题模式，请选择**选项 > 三维铃声**。[请参见第 25 页的“三维铃声”。](#)

要更改合成语音标签所使用的语言，请选择**选项 > 设定语音语言**。

如果您已经更改了个别相关项的铃声，选择**选项 > 储存主题模式**可以储存此主题模式。

设置相关项的声音

要将某一相关项的声音设置为无声，请打开相关项组，选择所需相关项，然后将其更改为**静音**。

要将某一合成语音标签设置为某一相关项的声音，请打开相关项组，选择所需相关项，然后选择**语音**。输入所需文字，然后按**确认**。如果您将**情景模式**中的**说出呼叫方姓名**设置为开，则无法使用**语音**。[请参见第 100 页的“声控拨号”。](#)

在情景模式中设置铃声

按 ，然后选择**工具 > 情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。

要更改情景模式，请选择一个情景模式，然后选择**选项 > 启动**，或在待机模式下按电源键。滚动至您希望启动的情景模式，然后选择**确认**。



提示：在待机状态模式下，要在标准和无声情景模式之间切换，请按住**#**。

要修改情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。滚动至需要更改的设置，然后按滚动键打开所需选项。兼容存储卡（如果已插入）中储存的铃声以  表示。

如果要将情景模式设置为在某一段时间内启用，请选择**选项 > 定时**。设定的时间过后，当前的情景模式便会更改为之前启用的情景模式。为某一情景模式设定时间后，设备会在待机状态模式下显示 。您无法为离线情景模式设定时间。

在铃声列表中，选择**下载声音**（网络服务）可打开书签列表。您可以选择书签并打开所需网页的连接以加载更多铃声。

如果希望在手机响铃时说出呼叫方姓名，请选择**选项 > 个性化选择 > 说出呼叫方姓名 > 开**。但呼叫方的姓名必须能够在名片夹中找到。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新建**。

三维铃声

按 ，然后选择**工具 > 实用程序 > 三维铃声**。

使用三维铃声，您可以为来电铃声启动三维音效。并非所有来电铃声都支持三维音效。

要启动三维音效，请选择**三维铃声效果 > 开**。要更改来电铃声，请选择**来电铃声**，然后选择所需的来电铃声。

要更改应用于来电铃声的三维音效，请选择**声音轨迹**，然后选择所需的音效。

要修改音效，请从以下设置中进行选择：

- **轨迹速度** — 向左或向右滚动可调整声音从一个方向到另一个方向的移动速度。此设置并不适用于所有来电铃声。
- **回声** — 选择回声类型。

要播放具有三维音效的来电铃声，请选择**选项 > 播放铃声**。如果您启动了三维铃声，但没有选择任何三维音效，则来电铃声不会应用立体声强化效果。

要调整来电铃声的音量，请选择**工具 > 情景模式 > 选项 > 个性化选择 > 铃声音量**。

修改待机状态

要更改待机状态模式的外观，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 >**

待机主题模式。当前待机屏幕会显示应用程序快捷方式以及应用程序(如日历和播放器)的相关事件。

要更改当前待机模式下选择键的快捷方式或默认的快捷方式图标，请选择**工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 快捷方式**。

要更改待机模式下显示的时钟，请按 ，然后选择**应用程序 > 时钟 > 选项 > 设置 > 时钟显示类型**。

您还可以在设备设置中更改待机模式下显示的背景图像或省电保护显示的内容。



提示：要查看是否有在后台运行的应用程序，请按住 。要关闭未使用的应用程序，请在列表中滚动至所需应用程序，然后按 **C**。使应用程序在后台运行会增加耗电量。



修改主功能表

要更改主功能表视图，请在主功能表中按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 主题模式 > 功能表视图**。您可以对主功能表的显示方式进行更改，使其按**图标、列表、马蹄形或V形**显示。

要重新整理主功能表，请在主功能表中选择**选项 > 移动、移至文件夹或新建文件夹**。您可以将不常使用的应用程序移至文件夹中，并将常用的应用程序移至主功能表中。

定位 (GPS)

您可以使用应用程序 (如地图和 GPS 数据) 定位您的位置。这些应用程序需要使用 GPS 连接。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 是一种全球无线电导航系统, 它由 24 颗卫星及其地面站组成, 这些地面站监视着卫星的运转情况。本设备内置 GPS 接收机。

GPS 终端设备可接收来自卫星的低功率无线电信号, 并测算信号的传播时间。通过测算传播时间, GPS 接收机可以确定它所在的位置 (精确到米)。

要启用或禁用不同的定位方法 (如蓝牙 GPS), 请按 , 然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 定位 > 定位方法**。

网络辅助 GPS (A-GPS)

本设备还支持网络辅助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 是一项网络服务。

A-GPS (Assisted-Global Positioning System, 辅助型全球定位系统) 用于通过分组数据连接提取辅助数据, 该数据可在设备从卫星提取信号时辅助计算当前所在位置的坐标。

当您启动 A-GPS 时, 设备会通过蜂窝网络从辅助数据服务器处接收有用的卫星信息。借助辅助数据, 设备可以更快地获取 GPS 位置。

如果未提供服务提供商特定的 A-GPS 设置, 本设备会预配置为使用诺基亚 A-GPS 服务。仅在需要时才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器处提取辅助数据。

要通过分组数据连接从诺基亚 A-GPS 服务处提取辅助数据, 您必须先和设备中定义互联网接入点。要定义 A-GPS 的接入点, 请按 , 然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 定位 > 定位服务器 > 接入点**。仅可使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时, 您的设备会请求输入互联网接入点。

正确持握设备

GPS 接收器位于设备顶部。使用接收机时，请确保您没有用手遮住设备的天线。[请参见第 17 页的“天线位置”。](#)

建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几十分钟不等。在车内、恶劣的天气状况下或复杂的地理环境中建立 GPS 连接可能需要更长的时间。

GPS 接收器由设备中的电池供电。使用 GPS 接收器会加速电池电量的消耗。



建立 GPS 连接的提示

如果您的设备无法接收到卫星信号，请考虑以下因素：


- 如果您处于室内，请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果您处于室外，请换至空间更加开阔的地方。
- 确保您的手没有遮住设备的 GPS 天线。[请参见第 29 页的“正确持握设备”。](#)
- 如果天气状况较差，信号强度可能会受到影响。

- 某些汽车安装了有色 (阻热) 玻璃，这些玻璃可能会阻止卫星信号。

检查卫星信号的状态

要查看您的设备已找到多少颗卫星，以及您的设备是否正在接收卫星信号，请按 ，然后选择 **工具 > 连接功能 > GPS 数据 > 位置 > 选项 > 卫星状态**。

如果您的设备已找到卫星，则卫星信息视图中会针对每颗卫星显示相应的指示条。指示条越长，说明卫星信号越强。当设备从卫星信号接收到用以计算您所在位置坐标的足够数据时，指示条会变为蓝色。

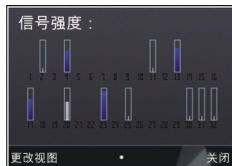

最初，您的设备必须从至少四颗卫星接收信号才能计算您当前所在位置的坐标。完成初始计算之后，可能可以通过三颗卫星继续计算当前位置的坐标。但是，如果能找到更多卫星，精确度通常会好一些。

定位请求

您可能会接收到来自某一项网络服务的请求，要求接收您的位置信息。根据您的设备所在的位置，服务供应商会提供与当地相关的信息，如天气或交通状况。

当您接到位置请求时，设备屏幕上会显示一条信息，说明发出请求的服务。选择**接受**表示允许发送您的位置信息，选择**拒绝**表示拒绝请求。

地标

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > 标记**。

使用地标，可以将特定位置的位置信息储存在您的设备中。您可以按不同的类别（如办公）对已储存的位置信息进行分类；还可以向其中增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（例如 **GPS 数据**和**地图**）中使用已储存的地标。

要创建新地标，请选择**选项 > 新标记**。要针对您当前位置发出定位请求，请选择**当前位置**。要手动输入定位信息，请选择**手动输入**。

要编辑已储存的地标或向其中增加信息（如街道地址），请滚动至所需地标，然后选择**选项 > 编辑**。滚动至所需栏位，然后输入信息。

您可以按照预设的类别对地标进行分类，也可以创建新类别。要编辑/创建新的地标类别，请在“地标”视图中向右滚动，然后选择**选项 > 编辑分类**。

要将地标增加至某一类别，请在“地标”视图中滚动至所需地标，然后选择**选项 > 增加至分类**。滚动至您要在其中增加地标的类别，然后将其选定。

要向兼容设备发送一个或多个地标，请选择**选项 > 发送及所需方法**。您接收的地标将储存在“信息”视图的收件箱文件夹中。

GPS 数据

GPS 数据用于提供指向选定目的地的路线指导信息、与您当前所在位置相关的位置信息以及旅游信息（例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间）。

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > GPS 数据**。

要使用 GPS 数据，您设备上的 GPS 接收器最初必须至少从四颗卫星接收位置信息，以便计算您所在位置的坐标。初始计算完成后，才有可能借助三颗卫星发出的信号继续计算您所在位置的坐标。不过，找到的卫星越多，计算结果通常越准确。

路线指导

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > GPS 数据 > 导航**。

请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS 接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地的最直接的路线和最短的距离 (该距离是指直线距离)。这里会忽略路线中存在的所有障碍物 (如建筑物和自然障碍物)，在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定旅行目的地，请选择**选项 > 设定目的地**，然后选择一个标记作为目的地，或者输入目的地的纬度和经度坐标。选择**停止导航**可清除您设定的旅行目的地。

提取位置信息

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > GPS 数据 > 位置**。

在位置视图中，您可以查看当前位置的位置信息。屏幕上将显示该位置的精确度估计值。

要将您当前所在的位置储存为标记，请选择**选项 > 储存位置**。标记就是包含更多信息的已存位置，它们也可用于其他兼容应用程序中或在兼容设备间传送。

里程表

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > GPS 数据 > 出行距离**。

选择**选项 > 启动**可启动旅行距离计算，选择**停止**可关闭该计算。计算出的数值会保留在屏幕上。请在室外使用此功能以便更好地接收 GPS 信号。

选择**重设**可将行程距离和时间以及平均/最大速度设置为零，并启动新一轮计算。选择**重新启动**可将里程表和总时间设置为零。

地图

是否提供地图应用程序可能因国家/地区而异。在适用法律许可的最大范围内，诺基亚对有关地图的可用性、精确性、正确性或更新的任何和所有保证均不承担任何责任。

关于地图

按 ，然后选择**地图**。

使用地图应用程序，您可以在地图上查看您当前所在的位置、浏览不同城市和国家/地区的地图、搜索地址和您感兴趣的地点、规划从一个位置到另一个位置的路线，还可以将位置储存为收藏位置并将其发送至其他兼容设备。

此外，还可以购买附加功能/服务，例如指南、带有语音指导功能的驾驶和步行分段导航功能/服务。

地图信息需要借助 GPS。[请参见第 28 页的“定位 \(GPS\)”](#)。您可以在设备设置中定义您的设备所采用的定位方法。[请参见第 122 页的“定位设置”](#)。要获得最精确的位置信息，请使用内置 GPS 或兼容的外置 GPS 接收器。

首次使用地图时，您可能需要定义一个互联网接入点。以后要更改默认接入点，请在地图应用程序中选择 **选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 网络承载方式** (仅

当您在线时显示)。

当您在地图应用程序中浏览地图时，设备会通过互联网自动下载该地区的地图数据。如果您滚动至已下载地图尚未覆盖的区域，设备会自动下载新地图。在中国大陆地区销售的手机中已预装中国大陆和香港/澳门地区的地图数据。

您可以使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件下载更多地图。[请参见第 34 页的“下载地图”](#)。

下载地图可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

如果您希望地图应用程序在启动时自动建立互联网连接，请在地图应用程序中选择 **选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 启动时上线 > 是**。

要在您的设备向注册网络以外的网络注册时接收通知信息，请选择 **选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 漫游警告 > 开启** (仅当您在线时显示)。有关详情和漫游费用，请向网络服务供应商咨询。

在一定程度上，几乎全部数字地图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的地图。

卫星图像系非实时照片，图像可能与地图显示不完全吻合，仅供参考。

浏览地图

地图的覆盖范围因国家/地区而异。

当您打开“地图”应用程序时，“地图”会定位到上次会话储存的位置并放大显示。如果上次会话未储存任何位置，则“地图”应用程序根据设备从蜂窝网络接收到的信息定位到您当前所在国家/地区的首都/主要城市并放大该位置。与此同时，将下载该位置的地图（如果上次会话过程中未下载该位置的地图）。

您当前所在的位置

要建立 GPS 连接并放大至您当前所在的位置，请选择 **选项 > 我的当前位置**，或按 **0**。如果在设备尝试建立 GPS 连接时省电保护打开，则连接尝试将中断。

屏幕上会显示 GPS 指示符号 。一个指示条表示接收到一个卫星信号。当设备尝试搜寻卫星时，指示条为黄色。当设备从卫星接收了足够的建立 GPS 连接的数据时，指示条变为绿色。绿色指示条越多，GPS 连接越紧密。

启动 GPS 连接后，您当前所在的位置就会以  形式显示在地图上。

移动和缩放

要在地图上移动，请向上、向下、向左或向右滚动。在默认情况下，地图标定方向为北方。指南针显示了地图的方位，并且会在导航过程中方位发生变化时进行旋转。

当您在设备屏幕上浏览地图时，如果您滚动至已下载地图尚未覆盖的区域，设备会自动下载新地图。这些地图是免费的，不过下载操作可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费标准的更多信息，请向您的服务提供商咨询。


地图将自动储存在兼容的存储卡（如果已插入存储卡并设置为地图的默认存储器）中。

要缩放图像，请按 ***** 或 **#**。使用比例尺来估算地图上两点之间的距离。

调整地图视图

要定义地图中所用的度量系统，请选择 **选项 > 工具 > 设置 > 地图 > 度量制度 > 公制或英制**。

要定义在地图上显示何种您感兴趣的地点，请选择 **选项 > 工具 > 设置 > 地图 > 类别**，然后选择所需类别。

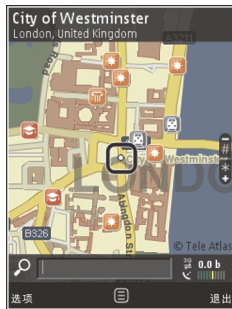

要选择是以二维模式还是三维模式查看地图，地图中的图像是使用卫星图像还是合成图像，请选择**选项 > 地图模式 > 地图、三维地图、卫星或混合**。并非所有地理位置都具有相应的卫星图像。

要定义地图视图为白天视图还是夜晚视图，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 地图 > 颜色 > 日间模式或夜间模式**。

要调整其他的互联网、导航、路线等设置以及地图常规设置，请选择**选项 > 工具 > 设置**。

下载地图

当您在设备屏幕上浏览地图软件中的地图时，如果您滚动至已下载地图尚未覆盖的区域，设备会自动下载新地图。您可以从屏幕上所显示的数据计数器中查看已传输的数据量(KB)。计数器将显示您在浏览地图、创建路线或在线搜索位置时产生的网络通信量。下载地图数据和卫星图像，使用在线方式进行路线规划或在线搜索位置可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

要禁止设备自动从互联网上下载地图(例如，当您不在注册网络服务区时)或附加功能/服务所需的与地图相关的其他数据，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 启动时上线 > 否**。

要定义您希望存储卡用于存储地图或语音指导文件的空间大小，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 地图 > 最大存储使用率 > 最大存储使用率**。仅当设备中插有兼容存储卡并将存储卡设置为地图的默认存储器时，才可以使用此选项。当存储空间被占满时，最早的地图数据就会被删除。您可以使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件删除已存地图。

Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)

Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 是一种 PC 软件，可用于从互联网上下载地图，并将其安装到兼容存储卡中。您还可以用该软件下载语音文件，以进行分路段导航。

要使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)，您必须先兼容 PC 上安装该软件。您可以从互联网下载 PC 软件，其网址为：www.nokia.com.cn/maps。请按照屏幕上的说明进行操作。

使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 之前，您必须使用地图应用程序并至少浏览一次地图。根据地图的历史记录信息，Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 会检查要下载的地图数据的版本。

将该 PC 软件安装到 PC 中之后，要下载地图，请执行以下操作：

1. 使用兼容的 USB 数据线将设备连接至 PC。选择**大容量存储**作为 USB 连接模式。

2. 在 PC 上打开 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)。Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 会检查要下载的地图数据的版本。
3. 选择所需的地图或语音指导文件，然后将其下载并安装到您的设备上。



提示： 使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 可节省移动数据传输费用。

查找地点

要按关键词搜索某个位置或某种感兴趣的地点，请在主视图中输入这一地点的名称或在搜索栏输入所需的关键词，然后选择**搜索**。

要从您的名片信息中导入一个位置，请选择**选项 > 从名片夹搜索**。

要使用地图中的位置，例如将其作为搜索周边位置的起始点，据此规划路线；查看详情或启动导航 (附加功能/服务)，请按滚动键，然后选择所需选项。

要按类别浏览您所在地区的各个地点和名胜，请选择**选项 > 搜索**以及所需类别。如果按地址进行搜索，您必须输入国家/地区和城市。您还可以使用储存在名片夹的某个名片中的地址。

要将某个位置储存为收藏地点，请在所需位置按滚动键，然后选择**加至我的位置**，输入地点的名称，然后

选择**确认**。您还可以将该位置储存到路线或集合中。要查看已存地点，请选择**选项 > 收藏夹 > 我的位置**。

要将储存的地点发送至兼容设备，请在“地点”视图中按滚动键，然后选择**发送**。如果通过短信息发送地点，则信息会被转换为纯文本格式。

要为您所在的位置拍摄屏幕快照，请选择**选项 > 工具 > 储存地图屏幕截图**。屏幕快照会储存在“照片”文件夹中。要发送快照，请打开“照片”文件夹，然后在当前工具栏或选项功能表中选择发送选项及所需方法。

要查看浏览历史、您在地图上查看过的地点以及已创建的路线和集合，请选择**选项 > 收藏夹**及所需选项。

规划路线

要规划抵达某个目的地的路线，请滚动至所需目的地，按滚动键，然后选择**加至路线**。该位置将会增加到路线中。

要向路线中增加更多位置，请选择**选项 > 增加路线点**。选定的第一个中途停留地点是起点。要更改中途停留地点的顺序，请按滚动键，然后选择**移动**。

针对地图的附加功能/服务

您可以购买许可证，将各个城市的各种指南 (如城市指南和旅行指南) 下载到您的设备中。您还可以购买带有

语音指导功能的“驾驶和步行”分路段导航功能/服务的许可证，以便在地图中使用这些功能/服务。导航许可证仅适用于特定的地区(购买许可证时即选定了地区)，只能在选定地区使用。下载的指南会自动储存在您的设备中。

要查看并更新许可证，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 我的许可证**。

旅行指南信息及相关服务由独立于诺基亚的第三方生成。在某种程度上，信息可能不太准确和完整，并且提供情况各不相同。因此，请勿完全依赖之前提到的信息和相关服务。

下载和使用附加功能/服务可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

导航

要购买带有语音指南功能的“驾驶和步行”导航服务，或仅购买“步行”导航服务，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 驾驶和步行或步行**。您可以通过接受的信用卡支付购买服务的费用，也可以通过手机话费支付该费用(如果您的蜂窝网络服务提供商支持此项业务)。

驾驶导航

要购买“驾驶和步行”导航服务，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 驾驶和步行**。

当您首次使用驾驶导航功能时，设备会提示您选择语音指导的语言，并下载所选语言的语音指导文件。也可以使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 下载语音指导文件。[请参见第 34 页的“下载地图”](#)。

以后若要更改语言，请在地图主视图中选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 语音指导**，然后选择一种语言，并下载所选语言的语音指导文件。

步行导航

要购买步行导航服务，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 步行**。

步行导航在许多方面与驾驶导航不同：步行路线可以忽略驾驶路线中任何可能出现的限制，如单行街道、转弯限制，还包括诸如步行区和停车场等地区的限制。同时，它还会优先考虑人行道和小路，而忽略公路和高速路。步行路线的长度不会超过 50 公里 (31 英里)，且步行的最大速度为 30 公里/小时 (18 英里/小时)。如果超过了速度限制，导航就会停止；一旦速度恢复到限制范围内，又会继续。

分路段导航或语音指南不适用于步行导航。而是通过大箭头显示路线，并通过屏幕底部的小箭头直接指向目的地。卫星视图仅适用于步行导航。

导航至所需目的地

要通过 GPS 系统导航至所需目的地，请在地图或结果列表中选择所需位置，然后选择**选项 > 驾驶至或步行至**。

在导航过程中，要在不同的视图间进行切换，请向左或向右滚动。

要停止导航，请按**停止**。

要选择导航选项，请在导航过程中按**选项**。如果启动的是驾驶导航，屏幕中会显示带有不同选项的功能表视图。

有些键盘按键分别对应了视图中的相应选项。例如，按 **2** 可重复声控命令，按 **3** 可在白天模式和夜晚模式间进行切换，按 **4** 可储存当前的位置。

交通信息

要购买实时交通信息服务的许可证，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 交通信息**。该服务提供了可能影响您出行的交通事件信息。下载附加功能/服务可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

并非在所有国家或地区都能够使用交通信息服务。如果在您所在的国家或地区可以使用交通信息服务，您可以购买交通信息并下载到您的设备中。

要查看可能导致您耽误行程或无法到达目的地的交通事件的信息，请选择**选项 > 交通信息**。这些事件会以表示警告的三角和直线指示符号的形式显示在地图上。您可以采用自动绕行方法来避开这些事件。

要查看某个事件的更多信息和可行的绕行选项，请按滚动键。

要更新交通信息，请选择**更新交通信息**。要定义多久自动更新一次交通信息，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 交通信息更新**。

要在出现可能导致您耽误行程或无法到达目的地的交通事件时自动创建替代路线，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 根据交通情况更改路线 > 自动**。

指南

要购买各个城市的各种指南(如城市指南和旅行指南)，并将这些指南下载到您的设备中，请选择**选项 > 附加功能/服务 > 指南**。

这些指南提供了名胜、餐馆、宾馆以及您感兴趣的其他地点的相关信息。必须先下载并购买这些指南，然后才能使用。

要浏览已下载的指南，请在指南视图中的**我的指南**标签上，选择一种指南和一种子类别(如果有)。

要将新指南下载到设备中，请在指南视图中选择所需指南，然后选择**下载 > 是**。购买过程会自动启动。您

可以通过接受的信用卡支付购买指南的费用，也可以通过手机话费支付该费用 (如果您的蜂窝网络服务提供商支持此项业务)。

要确认购买，请选择两次**确认**。要通过电子邮件接收购买确认信息，请输入您的姓名和电子邮件地址，然后选择**确认**。

音乐文件夹

音乐播放器

 **警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。音乐播放器支持的文件格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

您还可以使用音乐播放器播放播客片段。播客是一种使用 RSS 或 Atom 技术通过互联网发送音频或视频内容的方法，所发送的音频或视频内容可以在移动设备和 PC 上播放。

您可以将音乐从其他兼容设备传送至您的设备。 [请参见第 41 页的“向您的设备传送音乐”。](#)

播放歌曲或播客选段

要打开播放器，请按 ，然后选择 **音乐 > 播放器**。

 **提示：** 您可以从多媒体功能表中进入播放器。

如果您更新了设备中的歌曲或播客选集，可能还需要刷新音乐和播客库。要将所有可用内容增加到库中，请在播放器主视图中选择 **选项 > 刷新音乐库**。

要播放歌曲或播客选段，请：

1. 选择所需的类别以浏览您希望播放的歌曲或播客片段。
2. 要播放选定的文件，请按滚动键。

要暂停播放，请按滚动键；要继续播放，请再按一下滚动键。要停止播放，请向下滚动。

要快进或快退，请按住右方向或左方向滚动键。

要转至下一个条目，请向右滚动。要返回该条目的起始位置，请向左滚动。要跳至上一个条目，请在歌曲或播客开始播放后的两秒钟内再次向左滚动。

要打开或关闭随机播放功能 ()，请选择 **选项 > 无序播放**。

要重复播放当前条目 () 或所



有条目 (🔍)，或者要关闭重复播放功能，请选择**选项 > 重复播放**。

播放播客时，无序播放和重复播放功能会自动关闭。

要调节音量，请按音量键。

要修改音乐播放效果，请选择**选项 > 均衡器**。

要修改音频平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项 > 音频设置**。

要在播放过程中显示可视效果，请选择**选项 > 显示可视效果**。

要返回待机模式并使播放器在后台继续播放，请按结束键；要切换至另一个已打开的应用程序，请按住🔍。

要关闭播放器，请选择**选项 > 退出**。

音乐功能表

按🔍，然后选择**音乐 > 播放器**。

音乐功能表会显示可用的音乐。要在音乐功能表中查看所有歌曲、已排序的歌曲、播放列表或播客，请选择所需选项。

当音乐播放器在后台播放时，要打开“现在播放”视图，请按住多媒体键。

播放列表

按🔍，然后选择**音乐 > 播放器**。

要查看和管理播放列表，请在音乐功能表中选择**播放列表**。

要查看播放列表的详情，请选择**选项 > 播放列表详情**。

创建播放列表

1. 选择**选项 > 创建播放列表**。
2. 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
3. 要立即增加歌曲，请选择**是**；要稍后增加歌曲，请选择**否**。
4. 如果您选择**是**，则选择艺术家以便查找要包含在播放列表中的歌曲。按滚动键以添加条目。
要在艺术家标题下显示歌曲列表，请向右滚动。要隐藏歌曲列表，请向左滚动。
5. 选择完毕后，请选择**完成**。

如果设备中已插入兼容的存储卡，则会将播放列表储存在存储卡中。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项 > 增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然

后选择**选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表或新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲，请选择**选项 > 删除**。此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

要对播放列表中的歌曲重新排序，请滚动至您希望移动的歌曲，然后选择**选项 > 移动**。要将歌曲拖放至新位置，请使用滚动键。

播客

按 ，然后选择**音乐 > 播放器 > 播客**。

播客功能表显示设备中可播放的播客。

播客选段具有三种状态：从未播放、已部分播放和已完全播放。如果某个选段已部分播放，则下次播放时，将从上次播放位置继续播放。如果某个选段从未播放或已完全播放，则将从头开始播放。

向您的设备传送音乐

您可以使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能从兼容 PC 或其他兼容设备向本设备传送音乐。

对进行音乐传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统 (或更高版本)
- 兼容的 Windows Media Player 应用程序版本。如果您需要了解关于 Windows Media Player 兼容性

的更多详情，请参见诺基亚网站上介绍本设备的产品支持页。

• 诺基亚 N 系列 PC 套件

如果使用 Windows Media Player 10，则受 WMDRM 技术保护的文件在传送到您的设备后会延迟播放。您可以访问 Microsoft 技术支持网站以获取 Windows Media Player 10 的修复补丁，或获取兼容的 Windows Media Player 更新版本。

从 PC 上传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要使设备在 PC 上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果您打算使用 USB 数据线建立连接，请选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容的 USB 数据线，并选择**多媒体传送**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

要更改默认的 USB 连接模式，请按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > USB > USB 连接模式**。

通过 Windows Media Player 进行传送

不同版本的 Windows Media Player 应用程序中的音乐同步功能可能有所不同。有关更多信息，请参见相应

的 Windows Media Player 指南和帮助信息。以下说明适用于 Windows Media Player 11。

手动同步

通过手动同步，您可以选择要移动、复制或删除的歌曲和播放列表。

1. 将您的设备连接至 Windows Media Player 后，如果右侧的导航窗格中有多个连接的设备，请从中选择您的设备。
2. 在左侧的导航窗格中，浏览 PC 上要同步的音乐文件。
3. 将歌曲拖放到右侧的**同步列表**中。

您可以在**同步列表**上方查看设备中可用存储空间的大小。

4. 要删除歌曲或专辑，请在**同步列表**中选择所需内容，单击鼠标右键，然后选择**从列表中删除**。
5. 要开始同步，请单击**启动同步**。

自动同步

1. 要在 Windows Media Player 中启动自动同步功能，请单击**同步**选项卡，选择**诺基亚手机 > 设置同步...**，然后选中**自动同步该设备**复选框。
2. 在**可用播放列表**窗格中选择要自动同步的播放列表，然后单击**添加**。
选定的内容将被传送到**要同步的播放列表**窗格。

3. 要结束自动同步设置，请单击**完成**。

当选中**自动同步该设备**复选框并且将设备连接至 PC 时，设备会根据您在 Windows Media Player 中选定的要同步的播放列表自动更新设备的音乐库。如果尚未选定播放列表，则设备会选择将整个 PC 音乐库进行同步。如果设备中没有足够的可用存储空间，Windows Media Player 将自动选择手动同步。

要停止自动同步，请单击**同步**选项卡，然后选择**停止与“诺基亚手机”同步**。

诺基亚播客

通过诺基亚播客应用程序(网络服务)，您可以在网上搜索、查找、订阅和下载播客，并使用您的设备播放、管理和共享音频和视频播客。

播客设置

使用诺基亚播客之前，请设定您的连接和下载设置。

在使用其他连接之前，请向您的服务供应商咨询条款和数据服务费用。例如，统一费率数据计划允许在每月缴费的情况下传送大量数据。

连接设置

要编辑连接设置，请按 ，然后选择**音乐 > 播客 > 选项 > 设置 > 连接**。

请定义以下内容：

- **默认接入点** — 选择接入点以定义与互联网的连接。
- **搜索服务 URL** — 定义要在搜索中使用的播客搜索服务。

下载设置

要编辑下载设置，请按 ，然后选择 **音乐 > 播客 > 选项 > 设置 > 下载**。

请定义以下内容：

- **储存至** — 定义储存播客的位置。
- **更新间隔** — 定义更新播客的频率。
- **下次更新日期** — 定义下次自动更新的日期。
- **下次更新时间** — 定义下次自动更新的时间。

仅当选定了具体的默认接入点且诺基亚播客正在运行时，才有可能进行自动更新。如果诺基亚播客未在运行，则不会启动自动更新。

- **下载限制(%)** — 定义用于播客下载的存储空间的大小。
- **如果超出限制** — 定义当下载超出下载限制时要执行的操作。

如果将应用程序设置为自动提取播客，可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

要恢复默认设置，在设置视图中选择 **选项 > 恢复默认设置**。

搜索播客

搜索功能可帮助您按关键词或标题查找播客。

搜索引擎使用您在 **播客 > 选项 > 设置 > 连接 > 搜索服务 URL** 中设置的播客搜索服务。

要搜索播客，请按 ，选择 **音乐 > 播客 > 搜索**，然后输入所需关键词。



提示： 搜索操作会在说明而不是特定选段中查找播客标题和关键词。按常见主题 (如足球或 Hip-Hop) 进行搜索，其结果通常比按特定乐队或艺术家进行搜索的结果更好。

要申请开通标记的频道并将它们增加至您的播客中，请选择 **订阅**。您还可以通过选择所需播客来增加播客。

要开始新一轮搜索，请选择 **选项 > 新搜索**。

要转至播客的网站，请选择 **选项 > 打开网页** (网络服务)。

要查看播客的详情，请选择 **选项 > 说明**。

要将选定的播客发送至其他兼容设备，请选择 **选项 > 发送**。

目录

目录有助于您查找要订阅的新播客片段。

要打开目录，请按 ，然后选择**音乐 > 播客 > 目录**。

目录的内容会发生更改。选择所需的目录文件夹即可对其进行更新(网络服务)。更新完成后，文件夹的颜色会发生变化。

目录中可能包含按流行程度排列的热门播客或按主题分类的文件夹。

要打开所需文件夹主题，请选中该主题，然后选择**打开**。即会打开一个播客列表。

要订阅播客，请选择该标题，然后选择**更新**。在您订阅播客选段之后，您可以在播客功能表中下载、管理和播放它们。

要增加新目录或文件夹，请选择**选项 > 新增 > 网页目录或文件夹**。选择标题、.opml(大纲处理标记语言)文件的 URL，然后选择**完成**。

要编辑选定文件夹、网络链接或网页目录，请选择**选项 > 编辑**。

要导入储存在您设备上的 .opml 文件，请选择**选项 > 导入 OPML 文件**。选择所需文件的位置，然后将其导入。

要通过彩信或蓝牙连接发送目录文件夹，请选中所需文件夹，然后选择**选项 > 发送**。

当收到通过蓝牙连接发送的带有 .opml 文件的信息时，请打开该文件以将其储存在目录的**已收到**文件夹中。打开该文件夹可订阅任何链接，以便将其增加至您的播客中。

下载

在订阅了播客之后，通过目录、搜索或输入 URL，您可以管理、下载和播放播客中的选段。

要查看您已订阅的播客，请选择**播客 > 播客**。

要查看各个片段的标题(片段就是播客的特殊媒体文件)，请选择播客标题。

要开始进行下载，请选择片段标题。要下载或继续下载选定或标记的选段，请选择**下载**。您可以同时下载多个片段。

要在下载过程中或完成部分下载后播放部分播客，请选中所需播客，然后选择**选项 > 播放预览**。

完全下载的播客储存在**播客**文件夹中，但在刷新音乐库之前不会显示。

播放和管理播客

要显示选定播客中的可用片段，请在**播客**中选择**打开**。在每个片段下面您会看到其文件格式、文件大小和上传时间。

播客完全下载后，要播放整个片段，请选中该片段，然后选择**播放**。

要更新选定的播客或标记的多个播客，以便包含新的片段，请选择**选项 > 更新**。

要停止更新，请选择**选项 > 停止更新**。

要通过输入播客的 URL 来增加新的播客，请选择**选项 > 新播客**。如果您没有已定义的接入点，或者在分组数据连接过程中收到输入用户名和密码的提示，请与您的服务提供商联系。

要编辑选定播客的 URL，请选择**选项 > 编辑**。

要从设备中删除已下载的某个播客或所标记的多个播客，请选择**选项 > 删除**。

要通过彩信或蓝牙连接将选定的播客或所标记的多个播客作为 .opml 文件发送到其他兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

要立即更新、删除和发送一组选定的播客，请选择**选项 > 标记/取消标记**，标记所需的播客，然后选择**选项**以选定所需的操作。

要打开播客网站 (网络服务)，请选择**选项 > 打开网页**。

某些播客提供了通过发表评论和进行投票来与创建者进行互动的机会。要连接互联网以进行互动，请选择**选项 > 查看评论**。

收音机应用程序

按 ，然后选择**音乐 > 收音机**，并选择**可视收音机**或**互联网收音机**。

收音机

您可以将可视收音机用作传统调频收音机，自动搜索和储存电台。如果您收听的广播电台提供可视收音机服务 (网络服务)，则可以在屏幕上看到与广播节目相关的信息。

本收音机支持无线数据系统 (RDS) 功能。支持 RDS 的广播电台可以显示信息，例如电台名称。如果在设置中启动 RDS，当接收信号较弱时，RDS 还会尝试扫描可替换当前播放电台的其他频率。

当第一次打开收音机时，设备将提供向导帮助您储存本地广播电台 (网络服务)。

如果您无法接入可视收音机服务，可能是因为您所在区域的网络运营商或广播电台不支持该服务。

收听广播

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

按 ，然后选择**音乐 > 收音机**。

使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要启动电台搜索，请选择  或 .

要手动更改频率，请选择**选项 > 手动搜索**。

如果您已在设备中储存了广播电台，要转到下一个或上一个已存电台，请选择  或 .

要调节音量，请使用音量键。



警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要使用扬声器收听广播，请选择**选项 > 启动扬声器**。

要查看在当前位置可用的电台，请选择**选项 > 电台目录 (网络服务)**。

要将当前收听的电台储存至电台列表，请选择**选项 > 储存电台**。

要打开已存的电台列表，请选择**选项 > 电台**。

要返回待机状态模式并允许在后台继续收听调频收音机，请选择**选项 > 后台播放**。

查看可视内容

请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

当您正在收听的已存电台中包含可视服务识别码时，要查看所提供的可视内容，请选择**选项 > 启动可视服务**。

储存的电台

要打开已储存电台的列表，请选择**选项 > 电台**。

要收听储存的电台，请选择**选项 > 电台 > 收听**。要通过可视收音机服务查看某个电台提供的可视内容，请选择**选项 > 电台 > 启动可视服务**。

要更改电台详情，请选择**选项 > 电台 > 编辑**。

可视收音机设置

按 ，然后选择**音乐 > 收音机 > 可视收音机 > 选项 > 设置**。

- **其他频率** — 如果接收信号较弱，要自动搜索其他频率，请选择**自动扫描**。
- **自动启动服务** — 要在您选择了提供可视收音机服务的已存电台时自动启动可视收音机，请选择**是**。
- **接入点** — 选择用于数据连接的接入点。当您将此应用程序用作调频收音机时，不需要接入点。
- **当前区域** — 选择您当前所在的国家/地区。仅当启动了应用程序而您却不在网络服务区内时，此设置才会显示。

诺基亚互联网收音机

使用诺基亚互联网收音机应用程序 (网络服务)，您可以收听到互联网上可用的广播电台。要收听广播电台，您的设备中必须定义有分组数据接入点。收听电台可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据。在使用其他连接方式之前，请向您的服务提供商咨询相关条款和数据服务费用。例如，统一费率数据计划可按月支付费用，并能够传送大量数据。

收听互联网广播电台

按 ，然后选择 **音乐 > 收音机 > 互联网收音机**。



警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要收听互联网上的广播电台，请执行以下操作：

1. 从收藏夹或电台目录中选择电台，或从诺基亚互联网广播服务中按名称搜索电台。

要手动增加电台，请选择 **选项 > 手动增加电台广播**。您还可以使用网络应用程序来浏览电台链接。兼容链接会在互联网收音机应用程序中自动打开。

2. 选择收听。

“现在播放”视图将打开，并显示有关当前播放电台和歌曲的信息。

要停止播放，请按滚动键；要继续播放，请再按一下滚动键。

要调节音量，请使用音量键。

要查看电台信息，请选择 **选项 > 电台广播信息** (如果是您手动储存的电台，则该选项不可用)。

如果正在收听收藏夹中所储存的电台，可向左或向右滚动至上一个或下一个已存电台。

电台收藏

要查看或收听您喜爱的电台，请按 ，然后选择 **音乐 > 收音机 > 互联网收音机 > 收藏夹**。

要手动将电台增加至收藏夹，请选择 **选项 > 手动增加电台广播**。输入电台的网址及希望显示在收藏夹中的名称。

要将当前收听的电台增加至收藏夹，请选择 **选项 > 加至收藏夹**。

要查看电台信息、向上或向下移动列表中的电台，或者从收藏夹中删除某一电台，请选择 **选项 > 电台广播及相应的选项**。

要仅查看以某个字母或数字开头的电台，请首先输入所需字符。屏幕上会显示与之相匹配的电台。

搜索电台

要在诺基亚互联网收音机服务中按名称搜索广播电台，请执行以下操作：

1. 在应用程序主视图中，选择**搜索**。
2. 在搜索栏中输入电台名称或电台名称的前几个字母，然后选择**搜索**。

屏幕上会显示与之相匹配的电台。

要收听电台，请选中所需电台，然后选择**收听**。

要将电台保存至收藏夹，请选择所需电台，然后选择**选项 > 加至收藏夹**。

要进行其他搜索，请选择**选项 > 重新搜索**。

电台目录

按 ，然后选择**收音机 > 互联网收音机 > 电台广播目录**。

电台目录由诺基亚维护。如果希望收听目录以外的广播电台，请手动增加电台信息，或使用网络应用程序浏览互联网上的电台链接。

选择您希望以何种方式对可用电台进行分类：

- **按流派浏览** — 查看可用电台的种类。
- **按语言浏览** — 查看电台广播所使用的语言。
- **按国家或地区浏览** — 查看电台广播的国家/地区。
- **最受欢迎的电台广播** — 查看目录中最受欢迎的电台。

互联网收音机设置

按 ，然后选择**音乐 > 收音机 > 互联网收音机 > 选项 > 设置**。

要选用默认接入点连接网络，请选择**默认接入点**，然后选择可用选项。如果希望每次打开应用程序时设备都询问接入点，则选择**总是询问**。

要更改不同连接类型的连接速度，您可以从以下选项中进行选择：

- **GPRS 连接比特率** — 适用于 GPRS 分组数据连接
- 使用收音机收听广播的效果取决于选定连接的速度。速度越快，效果越好。要避免缓冲，请仅在使用高速连接时使用最佳效果。

照相/摄像

关于照相/摄像机

诺基亚 N78 内置两部照相/摄像机。主照相/摄像机分辨率较高 (高达 320 万像素), 位于设备背面。次照相/摄像机分辨率较低, 位于设备正面。您可以用这两部照相/摄像机来拍摄静态图像和录制视频。

您的设备支持拍摄分辨率为 2048x1536 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

拍摄的图像和录制的视频片段会自动储存在照片应用程序中。请参见第 58 页的“照片”。使用照相/摄像机拍摄的图像为 .jpeg 格式。录制的视频片段的文件格式可以为 MPEG-4 文件格式 (其扩展名为 .mp4), 也可以为 3GPP 文件格式 (其扩展名为 .3gp) (共享视频的质量)。请参见第 57 页的“视频设置”。

要释放存储空间以储存新图像和新视频片段, 例如您可以使用兼容 USB 数据线将文件传送至兼容 PC, 然后从设备中删除文件。当存储空间已满时, 设备会通知您, 并询问您是否要更改当前选用的存储器。

您可以通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 发送图像和视频片段。还可以将其上传至兼容的在线图册。

启动照相/摄像机

要启动主照相/摄像机, 请按住拍摄键。当主照相/摄像机已在后台打开, 要启动主照相/摄像机, 请按住拍摄键。

要退出主照相/摄像机, 请选择退出。

拍摄图像

拍摄静态图像的照相机指示符号

拍摄静态图像的照相机取景窗口中会显示以下内容:



1 — 拍摄模式指示符号

2 — 当前工具栏。图像拍摄过程中不会显示当前工具栏。请参见第 50 页的“当前工具栏”。

3 — 电池电量指示符号

4 — 图像分辨率指示符号

5 — 图像计数器，显示使用当前图像质量设置及选用的存储器，您大概可拍摄的图像数量。

6 — 设备存储 (📁) 和存储卡 (💿) 指示符号，显示图像的存储位置

7 — GPS 信号指示符号。[请参见第 51 页的“位置信息”。](#)

当前工具栏

当前工具栏提供了拍摄图像或录制视频前/后的不同条目和设置的快捷方式。您可以滚动至所需条目，然后通过按滚动键将其选中。还可以定义何时在屏幕上显示当前工具栏。

当您退出照相/摄像后，当前工具栏中的设置会恢复为默认设置。

要在拍摄图像或录制视频片段的前/后显示当前工具栏，请选择 **选项 > 显示工具栏**。如果仅希望在需要时才显示当前工具栏，请选择 **选项 > 隐藏工具栏**。要启动隐藏着的当前工具栏，请按滚动键。工具栏将显示 5 秒钟。

拍摄图像或录制视频片段之前，可从当前工具栏的以下选项中进行选择：

 在摄像模式与照相模式之间切换

 选择场景

 选择闪光灯模式 (仅适用于图像)

 启动自动定时器 (仅适用于图像)。[请参见第 53 页的“自拍 - 自动定时器”。](#)

 启动连拍模式 (仅适用于图像)。[请参见第 53 页的“连拍图像”。](#)

 选择颜色效果

 显示或隐藏取景窗口格线 (仅适用于图像)

 调整白平衡

 调整曝光补偿 (仅适用于图像)

 调整锐化程度 (仅适用于图像)

 调整亮度 (仅适用于图像)

 调整对比度 (仅适用于图像)

 调整感光度 (仅适用于图像)

这些图标会随当前设置的不同而变化。

如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

可用选项因所处的拍摄模式和视图而异。[请参见第 51 页的“拍摄图像后”。](#)[请参见第 55 页的“录制完视频片段后”。](#)照片的当前工具栏中具有不同的选项。[请参见第 59 页的“当前工具栏”。](#)

拍摄图像

拍摄图像时，请注意以下事项：

- 为了使照相/摄像机静止不动，请用双手持握。
- 采用数码变焦缩放后，图像的质量要低于未经缩放的图像。
- 如果您在一段时间内未按任何键，照相/摄像机就会进入节电模式。要继续拍摄图像，请按拍摄键。

要拍摄图像，请执行以下操作：

1. 如果照相/摄像机处于摄像模式，请从当前工具栏中选择照相模式。
2. 要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下一半（仅适用于主照相/摄像机，且不能用于横向或运动场景[请参见第 50 页的“当前工具栏”](#)）。此时，屏幕上会出现绿色的焦点锁定指示符号。如果未锁定焦点，则会显示红色的焦点指示符号。此时应松开拍摄键，然后再次将其按下一半。即使不锁定焦点您也可以拍摄图像。
3. 要拍摄图像，请按拍摄键。在储存图像且最终图像显示在屏幕上之前，请不要移动设备。



要在拍摄图像时进行缩放，请使用设备上的缩放键。

要启动正面照相/摄像机，请选择选

项 > 使用次照相/摄像机。要拍摄图像，请按滚动键。要进行放大或缩小，请向上或向下滚动。

要使照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序，请按 。要返回照相/摄像机，请按住拍摄键。

位置信息

您可以自动向所拍摄内容的文件详情中增加拍摄位置信息。

要向所有拍摄内容中增加位置信息，请在照相/摄像机中选择选项 > 设置 > 拍摄地点数据 > 开。

位置信息指示符号位于屏幕的底部：

- — 位置信息不可用。GPS 会在后台运行若干分钟。如果设备发现有卫星连接，此时的指示符号会变为 ，而且会根据收到的 GPS 定位信息对这段时间内拍摄的所有图像和视频进行标记。
- — 位置信息可用。位置信息将会增加至文件详情中。

[请参见第 56 页的“拍摄静态图像时的照相/摄像机设置”。](#)

拍摄图像后

图像拍摄后，请从当前工具栏（仅当在静态图像照相/摄像机设置中启用了显示拍摄的图像时才会显示）的以下选项中进行选择：

- 如果您不希望保留图像，请选择删除 。
- 要使用彩信、电子邮件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 发送图像，请按通话键，或选择发送 。请参见第 89 页的“编写和发送信息”。
- 要将图像增加至专辑，请选择增加至图册 。
- 要查看与图像相关的信息，请选择详情 。
- 要将图像发送至兼容的在线图册，请选择  (仅当为图册设置了帐户时，此选项才可用)。

要将图像用作当前待机模式下的壁纸，请选择选项 > 设为壁纸。

要将图像设置为联系人的来电图像，请选择选项 > 设定给名片。

要返回取景窗口以拍摄新图像，请按拍摄键。

闪光灯

闪光灯仅适用于主照相机。

设备的照相机内置 LED 闪光灯，以适应光线不足的条件。照相机在拍摄静态图像时可使用的闪光灯模式有：自动 、消除红眼 、开  和关 。

要更改闪光灯模式，请在活动的工具栏中选择所需的闪光灯模式。

照相机闪光灯

- 您的设备的闪光灯还可以完成辅助对焦功能，以便于在黑暗环境中更易对被摄对象对焦。
- 当半按下快门按钮时，闪光灯会发出照明光线以便于对焦，直到焦点锁定为止。
- 如果被照对象不被充分照明，或没有对比，则对焦无法完成。
- 该功能与闪光灯模式设置无关，即无论任何闪光灯模式，辅助照明功能都会工作。
- 当选择运动模式或者风景模式时，辅助对焦功能不会工作。



注意： 闪光灯在辅助对焦时会发出明亮的光线，虽然没有安全问题，但是建议不要近距离直视辅助对焦照明。

隐私指示：即使闪光灯设置为关，自动对焦结束后，仍有微弱闪光；这一特征被称为隐私指示，告诉被照对象他们正在被拍照。同样，当设备被设置成摄像模式时，闪光灯有微弱亮光，这是告诉被摄对象他们正在被拍摄。

场景

场景仅适用于主照相/摄像机。

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和照明设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

图像模式的默认场景是**自动**，视频模式的默认场景是**自动** (都以 **A** 表示)。

要更改场景，请在当前工具栏中选择**场景模式**，然后选择所需场景。

要将您的场景设定为适合特定环境，滚动至**用户自定义**，然后选择**选项 > 更改**。在用户定义场景中，您可以调整各种光线和颜色设置。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**以及所需场景。要储存更改并返回场景列表，请按**返回**。要启动您自己的场景，请滚动至**用户自定义**，按滚动键，然后选择**选择**。

连拍图像

连拍模式仅适用于主照相机。

要将照相/摄像机设置为连续拍摄图像 (如果有足够的存储空间)，请在当前工具栏中选择**连拍模式**。

要开始连续拍摄图像，选择**连拍**，请按住拍摄键。设备会一直拍摄图像，直到您松开按键或内存用尽为止。如果您短按拍摄键，那么设备将连拍六幅图像。

要在规定的时间间隔内连续拍摄两幅或更多的图像，请选择所需的时间间隔。要拍摄图像，请按拍摄键。

要停止拍摄图像，请选择**取消**。拍摄的图像数量取决于可用的存储空间。

拍摄的图像将以图标形式显示在屏幕上。要查看图像，请按滚动键。如果您使用了时间间隔，则屏幕上只会显示最后拍摄的图像。

您还可以将自动定时器与连拍模式配合使用。

要返回连拍模式的取景窗口，请按拍摄键。

要关闭连拍模式，请在当前工具栏中选择**连拍模式 > 单张**。

自拍 - 自动定时器

自动定时器仅适用于主照相机。您可以使用自动定时器延迟拍摄图像，以便为自己拍摄图像。

要设置自动定时器延时，请在当前工具栏中选择**启动自动定时器 > 2 秒、10 秒或 20 秒**。

要启动自动定时器，请选择**启动**。自动定时器运行时，设备会发出蜂鸣声，并且就在拍摄图像之前，四边机会闪烁。照相机会在指定延时过后自动拍摄图像。

要关闭自动定时器，请在当前工具栏中选择**启动自动定时器 > 关**。



提示： 在当前工具栏中选择**启动自动定时器 > 2 秒**，以便在拍摄图像时保持双手平稳。

有关拍摄优质照片的提示

图片质量

使用适当的图片质量。照相机具有多种图片质量模式。使用最高设置可确保照相机拍摄出实际可能达到的最高质量的图像。但是请注意，图片质量越好，需要的存储空间也就越多。对于彩信 (MMS) 和电子邮件附件，可能需要使用最小图片质量模式，已专为通过彩信发送进行了优化。您可以在照相机设置中定义图片质量。[请参见第 56 页的“拍摄静态图像时的照相/摄像机设置”。](#)

背景

使用简单的背景。对于肖像和其他人物图片，不要让拍摄对象位于混乱而复杂的背景前面，否则，可能会分散对于该拍摄对象的注意力。如果无法满足上述条件，请移动照相机或更改拍摄对象的位置。将照相机移近对象，以拍摄更清楚的肖像。

颜色深度

拍摄风景或场景时，通过将对象放置在前景中，可以增加图像的颜色深度。如果前景对象离照相机太近，可能会模糊不清。

光线条件

更改光源、光量和光照方向会使照片有很大不同。以下是一些典型的光线条件：

- 光源在对象后面。避免让拍摄对象位于强光源的前面。如果光源位于拍摄对象的后面，或是能够在屏幕上看见光源，则可能导致图像的对比度较低，图像过暗或包括不理想的光效。
- 侧光照射对象。如果侧面光线较强，则效果会非常引人注目，但是可能会太刺眼，从而导致对比度过高。
- 光源在对象前方。刺眼的阳光可能会令拍摄对象眯起眼睛。图像的对比度也可能过大。
- 如果具备充足的漫射性柔和光线 (例如，在晴朗少云的天气或灿烂阳光下的树荫中)，则是最佳照明条件。

录制视频

视频拍摄指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：



- 1 — 拍摄模式指示符号
- 2 — 音频静音已启动的指示符号
- 3 — 当前工具栏 (录制过程中不会显示)。 [请参见第 50 页的“当前工具栏”。](#)
- 4 — 电池电量指示符号
- 5 — 视频质量指示符号。要更改此设置, 请选择 **选项 > 设置 > 视频质量**。
- 6 — 视频片段的文件类型
- 7 — 可录制时间。在录制过程中, 当前视频片段的长度指示符号还会显示已用时间和剩余时间。
- 8 — 视频片段的储存位置。
- 9 — GPS 信号指示符号。 [请参见第 51 页的“位置信息”。](#)

要显示所有的取景窗口指示符号, 请选择 **选项 > 显示工具栏**。如果选择 **隐藏工具栏**, 将只显示视频状态指示符号、剩余时间 (录制过程中)、缩放指示条 (缩放时) 以及选择键。

录制视频片段

1. 如果照相/摄像机处于照相模式, 请从当前工具栏中选择摄像机模式。
2. 要开始录制, 请按拍摄键。设备上将显示红色的录制图标 (●), 并发出提示音。

3. 要在任意时刻暂停录制, 请按 **暂停**。选择 **继续** 可继续录制。如果您暂停录制, 并且在一分钟之内未按任何按键, 录制就会停止。
要缩放录制对象, 请使用设备上的缩放键。
4. 要停止录制, 请按 **拍摄键**。录制的视频片段会自动储存在“照片”文件夹中。使用共享质量来录制视频, 可录制的视频片段最大长度约为 30 秒; 使用其他质量设置来录制视频, 可录制的最大长度为 90 分钟。

要启动正面照相/摄像机, 请选择 **选项 > 使用次照相/摄像机**。要开始录制视频片段, 请按 **滚动键**。要放大或缩小, 请向上或向下滚动。

录制完视频片段后

录制完视频片段后, 请从当前工具栏 (仅当视频设置中的 **显示拍摄** 的视频设置为开时才可用) 的以下选项中进行选择:

- 要立即播放刚刚录制的视频片段, 请选择 **播放** (▶)。
- 如果您不希望保留视频, 请选择 **删除** (🗑)。
- 要使用彩信、电子邮件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 发送视频片段, 请按 **通话键**, 或选择 **发送** (✉)。
[请参见第 89 页的“编写和发送信息”。](#) [请参见第 77 页的“使用蓝牙连接发送数据”。](#)在通过

程中，此选项不可用。您可能无法通过彩信发送以 MPEG-4 文件格式储存的视频片段。

- 要将视频片段增加至图册，请选择**增加至图册** .
- 要查看与视频片段相关的信息，请选择**详情** .
- 要将视频片段上传到兼容的在线图册，请选择  (仅当您已设置了兼容在线图册的帐户后才可用)。
- 要返回取景窗口以录制新的视频片段，请按拍摄键。

照相/摄像机设置

照相/摄像机有两种设置：预设置和主设置。当您关闭照相/摄像机后，预设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，直至您再次更改。要调整预设置，请使用当前工具栏中的选项。[请参见第 56 页的“颜色和灯光设置”](#)。要更改主设置，请在图像或视频模式下选择**选项 > 设置**。

拍摄静态图像时的照相/摄像机设置

要更改主设置，在图像模式下，选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **图像质量** — 设置分辨率。图像质量越高，所占用的存储空间就越大。
- **增加至图册** — 将图像保存在“照片”文件夹的图册中。

- **拍摄地点数据** — 要为每一个图像文件添加 GPS 位置坐标，请选择**开**。接收 GPS 信号可能要花一些时间，或者信号可能不可用。[请参见第 51 页的“位置信息”](#)。
- **显示拍摄的图像** — 选择是在拍摄完图像后查看所拍摄的图像，还是立即拍摄新图像。
- **默认图像名称** — 为拍摄的图像定义默认名称。
- **增强型数码变焦** — 选择**开(连续)**可使数码变焦与增强型数码变焦之间的变焦倍数更为平缓 and 连续；选择**开(暂停)**可在数码变焦和增强型数码变焦的转换点上暂停增加变焦倍数；选择**关**可进行有限倍数的变焦同时又保持图像分辨率。仅当与图像质量相比，更倾向于接近对象本身时，才会使用增强型变焦。采用数码变焦缩放后图像的整体质量通常要低于未经缩放的图像。
- **拍摄音** — 设置拍摄图像时所播放的铃声。
- **使用的存储** — 选择储存图像的位置。
- **恢复照相/摄像机设置** — 将照相/摄像机的设置恢复为默认值。

颜色和灯光设置

在当前工具栏中，您可以从以下选项中进行选择：

- **闪光灯模式**  (仅适用于图像) — 选择所需的闪光灯模式。
- **色调**  — 选择一种颜色效果。

- **白平衡** (A) — 选择当前的光线条件。这样照相机就能更准确地再现色彩。
- **曝光补偿** (P) (仅适用于图像) — 如果拍摄对象较暗而背景非常亮 (例如雪地), 请将曝光补偿调为 +1 或 +2 以补偿背景亮度。如果拍摄对象较亮而背景较暗, 请使用 -1 或 -2。
- **锐化程度** (S) (仅适用于图像) — 调整图像的锐化程度。
- **对比度** (I) (仅适用于图像) — 调整图像最亮部分和最暗部分的差异。
- **感光度** (ISO/ASA) (仅适用于图像) — 在光线不足的情况下提高感光度, 以避免拍摄出过暗的图像。

屏幕显示会根据您所设定的设置发生相应的变化。

可用设置会因选定照相机的不同而异。

预设置因拍摄模式而异。在不同模式间切换不会重置已定义的设置。

当您关闭照相机后, 预设置会恢复为默认设置。

如果您选择新的场景, 选定场景将会替换颜色和光线设置。如果需要, 您可以在选择场景后更改预设置。

视频设置

要更改主设置, 请在视频模式下选择**选项 > 设置**, 然后从以下选项中进行选择:

- **视频质量** — 设置视频片段的质量。如果您希望通过彩信发送视频片段, 请选择**共享**。录制的片段采用 QCIF 分辨率和 3GPP 格式, 其文件大小限制为 300 kB (约 30 秒)。您可能无法通过彩信发送以 MPEG-4 格式储存的视频片段。
- **拍摄地点数据** — 要向每个文件中增加 GPS 位置坐标, 请选择**开**。接收 GPS 信号可能要花一些时间, 信号也有可能不可用。[请参见第 51 页的“位置信息”](#)。
- **录音** — 选择是否录制声音。
- **增加至图册** — 将录制的视频片段增加至“照片”文件夹的图册中。
- **显示拍摄的视频** — 选择在录制停止后显示已录制视频片段的第一帧画面。要查看整个视频片段, 请从当前工具栏中选择**播放** (主照相/摄像机) 或选择**选项 > 播放** (次照相/摄像机)。
- **默认视频名称** — 为录制的视频片段输入默认名称。
- **使用的存储** — 选择视频片段的储存位置。
- **恢复照相/摄像机设置** — 将照相/摄像机的设置恢复为默认值。

照片

关于照片

按 ，选择照片，然后从以下选项中进行选择：

- **拍摄的图像** — 可显示所有拍摄的照片和视频
- **月份** — 可按拍摄月份显示照片和视频
- **专辑** — 可显示默认专辑及已创建的专辑
- **标签** — 可显示为每项内容创建的标签
- **下载** — 可显示从网络下载的或经由彩信或电子邮件接收的内容和视频
- **全部** — 可查看所有内容

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件用  表示。

要打开文件，请按滚动键。打开视频片段，并在 RealPlayer 中播放。[请参见第 81 页的“RealPlayer”。](#)

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及选项 > 移动并复制，然后从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

按 ，选择照片，然后从以下选项中进行选择：

- **全部** — 查看所有图像和视频。

- **拍摄的图像** — 查看使用本设备的照相/摄像机所拍摄的图像和录制的视频片段。
- **下载** — 查看下载的视频片段和储存在视频中心的视频片段。


您还可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接来接收图像和视频片段。如果要在照片中查看收到的图像或视频片段，您必须先将其储存下来。

图像和视频片段文件将循环显示，并按日期和时间排序。屏幕上会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。或者，如果已启动

Navi 轮导航键设置，要浏览文件，请将手指在滚动键边缘滑动。

要打开文件，请按滚动键。设备不会永久储存缩放比例。

要编辑视频片段或图像，请选择选项 > 编辑。[请参见第 61 页的“编辑图像”。](#)

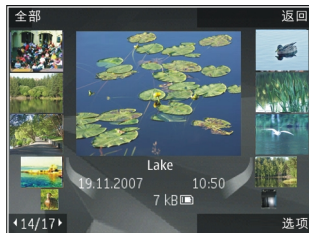

要查看带  标记的图像是在何处拍摄的，请选择 **选项 > 在地图上显示**。

要在兼容打印机上打印图像，或将图像储存至兼容存储卡（如果已插入）以便打印，请选择 **选项 > 打印**。
[请参见第 63 页的“图像打印”](#)。要将图像移至专辑以便稍后打印，请选择 **选项 > 增加至专辑 > 稍后打印**。

查看和编辑文件详情

要查看和编辑图像或视频属性，请选择 **选项 > 详情 > 查看并编辑**，然后从以下选项中进行选择：

- **标签** — 包含当前使用的标签。选择 **增加** 向当前文件中增加更多标签。[请参见第 60 页的“标签”](#)。
- **说明** — 选择该字段以采用自由格式增加文件的描述性说明。
- **地点** — 该字段会显示 GPS 位置信息（如果可用）。
- **名称** — 该字段包含文件缩微图像和当前文件的名称。选择该字段以编辑名称。
- **专辑** — 显示当前文件位于哪个专辑中。
- **分辨率** — 按像素的方式显示图像大小。
- **时间** — 显示视频的长度。
- **使用权** — 选择 **查看** 以查看该文件的 DRM 版权。[请参见第 82 页的“证书”](#)。

整理图像和视频

您可按照以下方式管理照片中的文件：

- 在标签视图下查看内容，并为这些内容增加标签。[请参见第 60 页的“标签”](#)。
- 要按照月份查看内容，请选择 **月份**。
- 要创建用于存储内容的专辑，请选择 **专辑 > 选项 > 新专辑**。

要将某个图像或视频片段增加至照片中的专辑，请选择所需内容，然后从当前工具栏中选择 **增加至专辑**。
[请参见第 60 页的“专辑”](#)。

要删除图像或视频片段，请选择所需图像，然后从当前工具栏中选择 **删除**。

当前工具栏

仅当您从某一视图中选择了图像或视频片段时，才可以使用当前工具栏。

在当前工具栏中，向上或向下滚动移至不同的条目，然后按滚动键将其选定。可用选项因当前所处的视图以及是否选择图像或视频片段而异。

要隐藏工具栏，请选择 **选项 > 隐藏工具栏**。要启动隐藏着的当前工具栏，请按滚动键。

请从以下选项中进行选择：

- ▶ 播放选定的视频片段
- ✉ 发送选定的图像或视频片段
- 🌐 要将选定的图像或视频片段上传到兼容的在线专辑 (仅当您设置了兼容在线专辑帐户时, 该选项才可用)。
- 📁 将选定项增加到某一专辑中
- 🏷 管理选定项的标签及其他属性
- 🗑 删除选定的图像或视频片段

专辑

使用专辑, 您可以方便地管理自己的图像和视频片段。要查看照片中的专辑列表, 请在主视图中选择**专辑**。

要在专辑视图中创建新专辑, 请选择**选项 > 新专辑**。

要向照片的专辑中增加图像或视频片段, 请滚动至所需的图像或视频片段, 然后选择**选项 > 增加至专辑**。这时将打开专辑列表。选择要向其中增加图像或视频片段的专辑。增加至专辑中的项仍可显示在照片中。

要从专辑中删除某一文件, 请打开专辑, 滚动至所需文件, 然后选择**选项 > 从专辑中删除**。

标签

使用标签对照片中的媒体项进行分类。在标签管理器中, 您可以创建标签, 也可以删除标签。标签管理器会显示当前使用的标签以及与每一个标签相关的项目数量。

要打开标签管理器, 请选择所需的图像或视频片段, 然后选择**选项 > 详情 > 标签管理器**。

要创建标签, 请选择**选项 > 新建标签**。

要按照常用顺序查看列表, 请选择**选项 > 常用**。

要按照字母顺序查看该列表, 请选择**选项 > 字母**。

要查看已创建的标签, 请在照片主视图中选择**标签**。标签名称的大小对应于指定给标签的项目数量。选择标签以查看与标签相关的所有图像。

要为图像指定标签, 请选择所需图像, 然后选择**选项 > 增加标签**。

要从标签中删除图像, 请打开所需标签, 然后选择**选项 > 从标签删除**。

幻灯片播放

要以幻灯片的方式查看图像, 请选择所需图像, 然后选择**选项 > 幻灯片播放 > 向前播放**或**逆向播放**开始播放幻灯片。将从所选文件开始播放图像幻灯片。

要以幻灯片的形式查看选定的图像，请选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记**来标记所需图像，然后选择**选项 > 幻灯片播放 > 向前播放**或**逆向播放**开始播放幻灯片。

请从以下选项中进行选择：

- **继续** — 继续幻灯片播放 (如果已暂停)
- **结束** — 结束幻灯片播放

要浏览图像，请向左或向右滚动。

在开始幻灯片播放之前，调整幻灯片播放设置。选择**选项 > 幻灯片播放 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **音乐** — 为幻灯片播放增加声音
- **歌曲** — 从列表中选择所需音乐文件
- **幻灯片之间的延时** — 调整幻灯片播放的速度
- **过渡** — 幻灯片播放时，使幻灯片之间的转换更加顺畅，并随机缩放图像

要在幻灯片播放过程中调整音量，请使用设备上的音量键。

编辑图像

图像编辑器

要编辑拍摄的图像，或已储存在照片中的图像，请选择**选项 > 编辑**。图像编辑器即会打开。

要打开一个方格，从中选择以小图标表示的不同编辑选项，请选择**选项 > 应用效果**。您可以执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

要裁剪图像，请选择**选项 > 应用效果 > 裁剪**，然后从列表选择一个预设纵横比。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**。

如果选择**手动**，图像的左上角会出现一个小十字。使用滚动键选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，表示裁剪出的图像。

如果您选择了预设纵横比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用滚动键。要冻结选定区域，请按滚动键。要在图像中移动选定区域，请使用滚动键。要选择需要裁剪的区域，请按滚动键。

消除红眼

要消除图像中的红眼现象，请选择**选项 > 应用效果 > 消除红眼**。

将十字光标移动到红眼上，然后按滚动键。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小，使其与眼睛大小一

致，请使用滚动键。要消除红眼现象，请按滚动键。编辑完图像后，请按**完成**。

要保存所作的更改同时返回至上一视图，请按**返回**。

实用的快捷方式

编辑图像时可使用以下快捷方式：

- 要以全屏查看图像，请按*。要返回普通视图，请再次按*。
- 要顺时针/逆时针旋转图像，请按 **3** 或 **1**。
- 要缩放图像，请按 **5** 或 **0**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

编辑视频片段

视频编辑器支持 .3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的音频文件。视频编辑器不一定支持某个文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

要编辑“照片”中的视频片段，请滚动至所需视频片段，选择**选项** > **编辑**，然后从以下选项中进行选择：

- **合并** — 可在所选视频片段开始或结束时添加图像或视频片段
- **更改声音** — 可增加新的声音片段并替换视频片段中的原始声音
- **增加文字** — 可在视频片段开始和结束时增加文字
- **剪切** — 可剪接视频片段并标记您希望保留在视频片段中的部分

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项** > **拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按导航键，然后选择**拍摄快照**。

编辑视频、声音、图像、文字和转换效果

要创建定制视频片段，请标记并选择一个或多个视频片段，然后选择**选项** > **编辑** > **视频编辑**。

要修改视频，请从以下选项中进行选择：

- **编辑视频片段** — 剪切视频片段；在视频片段中插入颜色效果；使用慢动作；静音或取消静音；移动、删除或复制视频片段
- **编辑文字** (仅在增加了文字后显示) — 移动、删除或复制文字；更改文字的颜色和样式；定义文字在屏幕上显示的时间；为文字增加效果
- **编辑图像** (仅在增加了图像后显示) — 移动、删除或复制图像；定义图像在屏幕上显示的时间；为图像设置背景或颜色效果

- **编辑声音片段** (仅在增加了声音片段后显示) — 剪切或移动声音片段；调整声音片段的长度；删除或复制声音片段
- **编辑转换效果** (仅在为时间链增加了转换效果后显示) — 有三种类型的转换效果：在视频开始时、在视频结束时以及在两个视频片段之间。
- **插入** — 选择视频片段、图像、文字、声音片段或新声音片段。
- **电影** — 以全屏或微缩图像的方式预览电影；储存电影；将电影剪切为适当的大小以便通过彩信发送。

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项 > 拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按滚动键，然后选择**拍摄快照**。

要储存该视频，请选择**选项 > 电影 > 储存**。要定义选用的存储器，请选择**选项 > 设置**。

在视频编辑器设置中，您还可以定义默认视频名称、默认快照名称和视频片段的分辨率。

编辑视频片段以便发送

要发送视频片段，请选择**选项 > 发送**，然后选择所需方法。有关您能够发送的最大彩信的详情，请向您的网络服务提供商咨询。

如果要发送的视频片段大小超出服务提供商允许的最大彩信限制，则可以使用蓝牙连接功能来发送。[请参见第 77 页的“使用蓝牙连接发送数据”](#)。您也可以

使用蓝牙连接功能、USB 数据线或兼容的存储卡读卡器将视频片段传送至兼容 PC。

您还可以剪切视频片段以便通过彩信发送。在视频编辑主视图中，选择**选项 > 电影 > 剪辑彩信视频**。屏幕上会显示视频片段的时间和大小。要剪辑视频片段的大小，请向左或向右滚动。当视频片段的大小适于发送时，请选择**选项 > 经彩信发送**。

如果视频片段的格式为 .mp4，则可能不能通过彩信发送。要更改视频片段的文件格式，请在照片应用程序中滚动至所需片段，然后选择**选项 > 编辑 > 视频编辑 > 选项 > 设置 > 分辨率 > 兼容彩信**。返回视频编辑主视图，选择**选项 > 电影 > 储存**，并输入该视频片段的名称。此时该视频片段将以 3GPP 格式储存，因而可以通过彩信发送。原视频片段的文件格式不会改变。

打印图像

图像打印

要通过图像打印打印图像，请从照片、照相/摄像机、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

使用图像打印功能，您可以使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接打印图像。如果插有兼容存储卡，则可以将

图像储存在兼容存储卡中，然后使用兼容打印机打印这些图像。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用照相机拍摄的图像会自动以 .jpeg 格式储存。

打印机选择

要通过图像打印打印图像，请从照片、照相/摄像机、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

当您首次使用图像打印时，屏幕上会显示可用的兼容打印机列表。选择打印机。该打印机即会被设为默认打印机。

要使用兼容 PictBridge 的打印机，请在选择打印选项之前连接兼容数据线，并检查数据线模式是设置为图像打印还是连接时询问。[请参见第 79 页的“USB”](#)。选择打印选项时将自动显示打印机。

如果默认打印机不可用，则会显示可用打印机列表。

要更改默认打印机，请选择选项 > 设置 > 默认打印机。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的版面显示。

要更改版面，请向左或向右滚动以浏览选定打印机的可用版面。如果图像无法在一页内完全显示，则向上或向下滚动以显示其他页面。

打印设置

可用选项因选定打印设备的功能而异。

要设置默认打印机，请选择选项 > 默认打印机。

要选择纸张大小，请选择纸张大小，从列表中选择所需的纸张大小，然后选择确认。选择取消返回前一视图。

多媒体

要查看您的图像、视频片段和歌曲，或者存储和整理声音片段以及流媒体链接，请按 ，然后选择 **应用程序 > 影音工具 > 多媒体**。

主视图

按 ，选择 **应用程序 > 影音工具 > 多媒体**，然后从以下选项中进行选择：

- **照片**  — 查看照片中的图像和视频。[请参见第 58 页的“关于照片”。](#)
- **视频片段**  — 查看视频中心的视频
- **歌曲**  — 打开音乐播放。[请参见第 39 页的“音乐播放器”。](#)
- **声音片段**  — 收听声音片段
- **流媒体链接**  — 查看并打开流媒体链接
- **演示文稿**  — 查看演示文稿

您可以浏览和打开文件夹；将某些内容复制并移至文件夹。您还可以创建专辑；将某些内容复制并移至专辑中。[请参见第 60 页的“专辑”。](#)

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件以  表示。

要打开文件，请按滚动键。视频片段、.ram 文件和流媒体链接在 RealPlayer 中打开和播放，音乐和声音片

段在音乐播放器中打开和播放。[请参见第 81 页的“RealPlayer”。](#)[请参见第 39 页的“音乐播放器”。](#)

要向存储卡（如果已插入）或设备存储中复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择 **选项 > 移动并复制 > 复制至存储卡及其可用选项**。

声音文件

此文件夹中包含您使用“录音器”应用程序创建或从网络下载的所有声音文件。

要欣赏声音文件，请按 ，然后选择 **应用程序 > 影音工具 > 多媒体 > 声音片段** 以及所需声音文件。要暂停播放，请按滚动键。

要快进或快倒，请向右或向左滚动。

要下载声音文件，请选择所需的下载链接。

流媒体链接

要打开流媒体链接，请按 ，然后选择 **应用程序 > 影音工具 > 多媒体 > 流媒体链接**。选择某一链接，然后按滚动键。

要增加新的流媒体链接，请选择**选项 > 新建链接**。

演示文稿

使用演示文稿，您可以查看 SVG (可缩放矢量图形) 文件，如卡通和地图。使用不同的屏幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。

要查看 SVG 文件，请按 ，然后选择**应用程序 > 影音工具 > 多媒体 > 演示文稿**。滚动至所需图像，然后选择**选项 > 播放**。要暂停播放，请选择**选项 > 暂停**。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。

要将图像顺时针或逆时针旋转 90 度，请分别按 **1** 或 **3**。要将图像旋转 45 度，请按 **7** 或 **9**。

要在全屏和标准屏幕之间切换，请按 *****。

诺基亚视频中心

使用诺基亚视频中心 (网络服务), 您可以使用分组数据从兼容互联网视频服务处下载并流式播放网上的视频片段。您还可以从兼容 PC 向本设备传送视频片段, 然后在视频中心观看这些视频。

如果使用分组数据接入点来下载视频, 则可能需要经由服务供应商的网络传送大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

默认情况下, 所有的视频均采用横向模式进行播放。

您的设备可能具有一些预设的服务。

服务供应商可能会免费提供内容, 也可能需要收取相关费用。有关收费标准, 请查看服务中所提供的相关信息或向服务供应商咨询。

查看和下载视频

1. 按 , 然后选择视频中心。

2. 要连接至某一服务, 请向左或向右滚动, 然后选择所需的视频服务。

设备会更新并显示服务所提供的內容。

3. 要按类别查看视频 (如果有), 请向下滚动。

要在服务中搜索视频, 请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

4. 要查看与视频相关的信息, 请选择**选项** > **视频详情**。

5. 有些视频片段可以在网上流式播放, 有些则必须先将其下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段, 请选择**选项** > **下载**。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段, 请选择**选项** > **播放**。

要在服务中安排自动下载视频, 请选择**选项** > **定时下载**。在定义的时间段内, 设备可在每日执行自动下载。但不会下载已存储在**我的视频**中的视频。



播放视频片段时，请使用滚动键和选择键控制播放器。要调节音量，请按音量键。

如果您退出该应用程序，下载仍会在后台继续。下载的视频会储存至**视频中心 > 我的视频**。

要连接互联网以便浏览可增加至视频中心的可用服务，请选择**增加新服务**。

网络视频

网络视频是指通过基于 RSS 的订阅源在互联网中分发的视频片段。您可以在设置的**网络视频**中增加新的订阅源。

您可以在“视频中心”的**网络视频**文件夹中查看您的订阅源。

要增加或删除订阅源，请选择**选项 > 订阅馈送**。

要查看某一订阅源中提供的视频，请滚动至该订阅源，然后按滚动键。

要查看与视频相关的信息，请选择**选项 > 视频详情**。

要下载视频，请滚动至所需的视频，然后选择**选项 > 下载**。

要播放下载的视频，请按滚动键。

播放已下载的视频

下载的视频片段会储存至**视频中心 > 我的视频**。

要播放下载的视频，请按滚动键。

播放视频片段时，请使用滚动键和选择键控制播放器。

下载新视频时，如果设备存储器和兼容存储卡的可用空间不足，该应用程序会自动删除一些最早的视频。

 表示近期可能会删除的视频。

要防止某一视频被自动删除 ()，请选择**选项 > 保护**。

从 PC 传送视频

使用兼容 USB 数据线将您自己的视频从兼容设备传送到视频中心。

要将视频从兼容 PC 传送到设备中的存储卡，请执行以下操作：

1. 要使设备在 PC 上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储设备 (**E:**)，请使用兼容 USB 数据线建立连接。
2. 选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容存储卡。
3. 选择您希望从 PC 上复制的视频。
4. 将视频传送到存储卡中的 **E:\My Videos**。

传送的视频会显示在视频中心的**我的视频**文件夹中。不会显示设备的其他文件夹中的视频文件。

视频中心设置

在视频中心主视图中，选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频服务选择** — 选择您希望显示在视频中心中的各项视频服务。您还可以查看视频服务详情。
某些服务需要您提供从服务供应商处收到的用户名和密码。
- **默认接入点** — 选择总是**询问**或**用户自定义**，选择用于数据连接的接入点。如果使用分组数据接入点来下载文件，则可能需要经由服务供应商的网络传送大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。
- **家长控制** — 若服务提供商已为视频设置年龄限制，可启动视频服务的家长锁定功能。
- **首选存储** — 可选择储存下载视频的位置。如果选定存储器已满，设备会将内容储存至其他存储器中(如果有)，或自动删除某些最早的文件。
- **微缩图像** — 选择是否查看视频列表中的缩微图像。

网络浏览器

使用网络浏览器，您可以按原样查看互联网上用超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 编写的网页。此外，您还可以浏览专为移动设备而设计的网页，并使用可扩展超文本标记语言 (EXtensible HyperText Markup Language, XHTML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML)。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果网页不可读或不受支持，并且浏览时发现乱码，您可以尝试按 ，然后选择**网络 > 选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，并选择相应的编码方式。

要浏览网络，必须先在设备中配置互联网接入点。

浏览网络

按 ，然后选择**网络**。



快捷方式：要启动浏览器，请在待机状态模式下按住 **0**。



重要须知：请仅使用您信任的服务，其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

要浏览某一网页，请在书签视图中选择相应的书签或在  栏中输入该网页的地址，然后按滚动键。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在载入此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像以便节省存储空间，请选择**选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本**。

要输入一个您希望访问的新网页的地址，请选择**选项 > 输入网址**。



提示：要在浏览时访问已作为书签储存在书签视图中的网页，请按 **1**，然后选择所需书签。

要从服务器提取网页的最新内容，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要将当前网页的网址存为书签，请选择**选项 > 存为书签**。

要查看您在当前浏览会话期间访问过的各网页的快照，请选择**返回**（仅当浏览器设置中的**历史记录**设置为开，且当前网页不是您所访问的第一个网页时，该选项才可用）。选择要浏览的网页。

要在浏览期间储存当前浏览的网页，请选择**选项 > 工具 > 储存网页**。

您可以储存网页，日后还可以离线浏览已存网页。此外，还可以将网页分组放入不同的文件夹中。要访问已存网页，请选择**选项 > 书签 > 已存的网页**。

要打开可用于当前网页的命令或操作的子列表，请选择**选项 > 服务选项**（如果该网页支持此选项）。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择**选项 > 窗口 > 禁止弹出或允许弹出窗口**。

浏览时的快捷方式

- 按 **1** 可打开您的书签。
- 按 **2** 可搜索当前网页中的关键词。
- 按 **3** 可返回上一页。
- 按 **5** 可列出所有打开的窗口。
- 按 **8** 可显示当前网页的网页预览。再按一下 **8** 可放大查看网页中所需的部分。
- 按 **9** 可输入新的网址。
- 按 **0** 可进入主页（如果设置中已定义）。
- 按 ***** 和 **#** 可放大或缩小网页。



提示：要返回待机状态模式，并使浏览器在后台保持打开状态，请按两下  或按结束键。要返回至浏览器，请按住 ，然后选择浏览器。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

要打开工具栏，请在网页上的某个空白区域中按住滚动键。要在工具栏中移动，请向左或向右滚动。要选择功能，请按滚动键。

在工具栏中，您可以选择以下功能：

- **常用链接** — 查看您经常访问的网址的列表。
- **网页预览** — 查看当前网页的页面概览。
- **查找** — 在当前网页内搜索关键词。
- **重新载入** — 刷新网页。
- **订阅网络订源**（如果适用）— 查看当前网页上可用的网络订源列表，并订阅网络订源。

导航网页

缩略图和网页预览可帮助您导航包含大量信息的网页。

当浏览器设置中的“缩略图”设置为开而您在大幅面网页中进行滚动浏览时，“缩略图”将会打开并显示当前网页的网页预览。

要打开“缩略图”，请选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图 > 开**。

要在“缩略图”中移动，请向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。“缩略图”将消失并显示所选位置的网页。

浏览包含大量信息的网页时，还可以使用**网页预览**来查看网页所包含的信息类型。

网络订阅源和博客

网络订阅源是网页中的 xml 文件，网络日志社区和新闻机构使用它来共享最新标题或文字，如新闻订阅源。网络日志 (Blog/Weblog) 是网络日记。网络订阅源大多使用 RSS 技术和 ATOM 技术。在网页、博客和 Wiki 页面上，您经常会看到网络订阅源。

“网络”应用程序会自动检测网页中是否包含网络订阅源。

要订阅网络订阅源，请选择**选项 > 订阅网络订阅源**。

要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

Widgets

本设备支持 Widgets。Widgets 是一种可下载的小型网络应用程序，可以向您的设备发送多媒体、新订阅源以及其他信息 (如天气预报)。已安装的 Widgets 在**应用程序**文件夹中显示为一个单独的应用程序。

您可以使用下载应用程序下载 Widgets，也可以通过网络下载。

Widgets 的默认接入点与网络浏览器的接入点相同。当 Widgets 应用程序在后台运行时，某些 Widgets 可能会自动将信息更新到您的设备中。

使用 Widgets 可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的消息。

内容搜索

要在当前网页中搜索关键词、电话号码或电子邮件地址，请选择**选项 > 查找和所需选项**。要转至上一匹配项，请向上滚动。要转至下一匹配项，请向下滚动。



提示：要在网页内搜索关键词，请按 **2**。

下载和购买内容

您可以下载的内容有：铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能免费提供，也可能需要购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的照片会储存在“照片”文件夹中。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

要下载某项内容，请：

1. 选择相应的链接。
2. 选择适当的选项 (例如**购买**) 以购买所需内容。
3. 请仔细阅读提供的所有信息。
4. 要继续或取消下载，请选择适当的选项 (例如**接受**或**取消**)。

开始下载时，屏幕上会显示当前浏览会话中正在进行和已完成的下载列表。

要修改该列表，请选择**选项 > 下载详情**。在该列表中，滚动至所需内容，然后选择**选项**可取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

书签

打开“网络”应用程序时，会打开书签视图。您可以从列表中或从**最近访问的网页**文件夹的书签集合中选择网址。此外，您还可以在 (🔍) 栏中直接输入要访问的网页的 URL 地址。

 表示为默认接入点定义的起始页。

浏览互联网时，可将 URL 地址存为书签；还可以将在信息中收到的网址储存到书签中，以及发送已存的书签。

要在浏览时打开书签视图，请按 **1**，或选择**选项 > 书签**。

要修改某个书签的详情 (如书签名称)，请选择**选项 > 书签管理器 > 编辑**。

您还可以从书签视图中打开其他的浏览器文件夹。

“网络”应用程序允许您在浏览时储存所浏览的网页。在**已存的网页**文件夹中，您可以在离线状态下查看已存网页的内容。

“网络”还可以跟踪记录您在浏览期间访问过的各类网页。在**最近访问的网页**文件夹中，您可以查看您访问过的网页的列表。

在**网络订阅源**中，您可以查看您订阅的网络订阅源和博客的已存链接。对于那些刊登最新文章标题和文章摘要的主要新闻机构的网页、个人网络日志以及在线

社区，它们一般都会提供网络订阅源。网络订阅源使用的是 RSS 技术和 ATOM 技术。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请选择**选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储**。

断开连接

要断开连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**；或者，要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项 > 退出**。

要使浏览器转到后台运行，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

要删除网络服务器收集的有关您对所有网页的访问信息，请选择**选项 > 清除保密数据 > Cookie**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器（或被请求资源的存放处）之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务（如银行服务）时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

网络设置

按，然后选择**网络**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

- **接入点** — 更改默认接入点。服务供应商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点；您有可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。
- **主页** — 定义主页。
- **缩略图** — 启动或关闭“缩略图”。[请参见第 71 页的“导航网页”。](#)

- **历史记录** — 浏览时，要选择返回来看您在当前浏览互联网期间访问过的网页的列表，请将**历史记录**设置为开。
- **安全警告** — 隐藏或显示安全警告。
- **Java/ECMA 脚本** — 允许或禁止使用脚本。

页面设置

- **加载内容** — 选择浏览时是否要载入图像和其他对象。如果选择了**仅文本**，则此后若要在浏览时载入图像或对象，请选择**选项 > 工具 > 加载图像**。
- **屏幕大小** — 使用选项列表在全屏与普通视图之间进行选择。
- **默认编码方式** — 如果无法正确显示文字，可以根据当前网页的语言选择其他编码方式。
- **禁止弹出** — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。
- **自动重新下载** — 如果希望在浏览时自动刷新网页，请选择开。
- **字体大小** — 定义网页所使用的字体大小。

加密设置

- **最近访问的网页** — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存到**最近访问的网页**文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。
- **表格数据储存** — 如果不希望储存您在该网页上各表格中输入的数据且不希望下次打开该网页时使用它们，请选择关。

- **Cookies** — 启动或关闭 Cookie 的收发。

网络订阅源设置

- **自动更新** — 定义是否要自动更新网络订阅源；如果要自动更新，定义更新的频率。如果将应用程序设置为自动提取网络订阅源，则可能需要经由服务供应商的网络传送大量数据。有关数据传送的收费信息，请向您的服务供应商咨询。
- **自动更新的接入点** — 选择更新时所需使用的接入点。仅当启动了**自动更新**时才可使用此选项。

连接

在诺基亚，我们了解您的手机或设备可靠地工作以及安全地储存您的个人内容有多么重要。

通过蓝牙连接、彩信或数据线收到的任何来自未知或不可靠来源的信息都会对您的 PC、手机或设备造成损害。您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 除非希望您的手机或设备对其他设备可见，否则应始终关闭蓝牙连接。
- 当从未知或不可靠来源接收信息时总是发出提示。
- 不要下载或安装任何可能包含对您的手机或设备造成危害的软件的应用程序。
- 总是从可信或熟悉的来源 (例如诺基亚软件市场) 下载和安装应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

您的设备提供多种方法用于连接互联网、其他兼容设备或 PC。

当前数据连接

按 ，然后选择 **工具 > 连接功能 > 连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

④ 数据通话

⇌ 分组数据连接



注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要结束连接，请选择**选项 > 断开连接**。要断开所有已建立的数据连接，请选择**选项 > 全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项 > 详情**。

蓝牙连接

关于蓝牙连接

您可以使用蓝牙连接与其他兼容设备 (例如手机、计算机、耳机和车载套件) 建立无线连接。

使用这种连接功能，您可以执行以下操作：发送图像、视频片段、音乐和声音片段以及备忘；从兼容 PC 向本设备传送文件；使用兼容打印机打印图像。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范，并支持以下模式：通用音频/视频传输模式、高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、拨号网络模式、文件传送模式、免提模式、耳机模式、人机对话模式、对象推送模式、SIM 卡访问模式、同步模式、串口模式和名片夹访问模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

当设备锁闭时，无法使用蓝牙连接功能。

设置

按 ，然后选择 **工具 > 蓝牙**。

第一次打开此应用程序时，它将要求您为设备定义一个名称。以后可以更改此名称。

请从以下选项中进行选择：

- **蓝牙** — 要与其他兼容设备建立无线连接，请先将蓝牙连接设置为开，然后再建立连接。要关闭蓝牙连接，请选择关。
- **本手机可见性** — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择**全部**。要设置一个时间段以便在此时间段过后将可见性的设置从可见变为隐藏，请选择**定义时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。
- **我的手机名称** — 编辑本设备显示在与之建立蓝牙连接的另一台设备上的名称。
- **远程 SIM 卡模式** — 要使其他设备（如兼容车载套件配件）通过您设备中的 SIM 卡连接到网络，请选择开。[请参见第 79 页的“远程 SIM 卡模式”。](#)

安全性提示

按 ，然后选择 **工具 > 蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择**蓝牙 > 关**或**本手机可见性 > 隐藏**。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这将保护您的设备免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

1. 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，请打开“照片”。
2. 选择发送内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

屏幕上将显示有效范围内支持蓝牙无线技术的设备。设备图标如下所示：

 计算机

 手机

 音频或视频设备

 其他设备

要中断搜索，请选择**停止**。

3. 选择需要连接的设备。
4. 如果对方设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入通行码。[请参见第 78 页的“配对设备”](#)。

连接建立后，设备会显示**正在发送数据**。



提示：当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址（设备地址）。要查看本设备的唯一地址，请在待机状态模式下输入 ***#2820#**。

配对设备

要与兼容设备配对并查看已配对的设备，请在“蓝牙连接”主视图中向右滚动。

配对前，请创建您自己的密码（1 到 16 位数字），并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。无用户界面的设备可使用原厂设定密码。您只需要输入一次密码。

1. 要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
2. 选择所需设备并输入密码。对方也必须在其设备上输入同一密码。

在设备搜索结果中，已配对的设备以  表示。

要将某设备设定为授权设备或未授权设备，请滚动至所需设备，然后从以下选项中进行选择：

- **设为授权设备** — 您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。设备不会另外请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备（例如兼容耳机或 PC）或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图中， 表示授权设备。
- **设为未授权设备** — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 删除**。

如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接受，设备会显示

，并将收到的内容储存在“信息”的收件箱内。通过蓝牙接收到的信息以  表示。



提示：如果尝试通过蓝牙连接接收数据时设备通知内存已满，请将存储数据的位置改为存储卡。

禁止设备

按 ，然后选择**工具 > 蓝牙**。

要禁止某一设备与您的手机建立蓝牙连接，请按向右滚动键打开**配对设备**。选择要禁止的设备，然后选择**选项 > 禁止**。

要取消禁止某一设备，请按向右滚动键移至**禁止的设备**，然后选择该设备，再选择**选项 > 删除**。要取消禁止所有被禁止的设备，请选择**选项 > 删除全部**。

如果您拒绝了某个设备的配对请求，设备会询问您是否要禁止此设备未来发出的所有连接请求。如果您接受此询问，则该远程设备会被增加到禁止设备的列表中。

远程 SIM 卡模式

在启动远程 SIM 卡模式之前，必须先将两台设备配对，并且配对操作应从另一台设备启动。进行配对时，请使用 16 位数字的密码，并将另一台设备设为授权设备。

要将远程 SIM 卡模式与兼容车载套件配合使用，请启动蓝牙连接功能，然后启用设备中的远程 SIM 卡模式。从另一台设备启动远程 SIM 卡模式。

远程 SIM 卡模式启动后，您的设备会在待机状态下显示**远程 SIM 卡模式**。设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示区域内以  表示，此时您无法使用 SIM 卡服务，也不能使用需要接入蜂窝网络的功能。

当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用连接的兼容配件 (例如车载套件) 来拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请输入锁码以解锁设备。

要退出远程 SIM 卡模式，请按电源键，然后选择**退出远程 SIM 卡模式**。

USB

按 ，然后选择**工具 > 连接功能 > USB**。

要让设备在每次连接兼容数据线时都询问连接的用途，请选择**连接时询问 > 是**。

如果**连接时询问**设置为否，或者您希望在当前连接中更改模式，请选择**USB 连接模式**，然后从以下选项中进行选择：

- **PC 套件** — 使用诺基亚 PC 应用程序，如诺基亚 N 系列 PC 套件。
- **大容量存储** — 在您的设备与兼容 PC 之间传送数据。使用此模式还可以通过 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 应用程序下载地图。
- **图像传送** — 在兼容打印机上打印图像。
- **多媒体传送** — 与 Windows Media Player 同步音乐文件。

PC 连接

您可以将本设备与多种兼容 PC 连接应用程序和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 N 系列 PC 套件在本设备与兼容 PC 间传送图像。

有关 Apple Macintosh 支持以及连接至 Apple Macintosh 设备的信息，请访问 www.nseries.com/mac。

“影音工具”文件夹

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放视频片段或流式播放网上直播的媒体文件，而不用先将媒体文件储存到设备中。

RealPlayer 支持扩展名为 .3gp、.mp4 或 .rm 的文件。但是，RealPlayer 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。

播放视频片段

按 ，然后选择**应用程序 > 影音工具 > RealPlayer**。

要播放已储存的媒体文件，请选择**视频片段**，然后选择所需片段及**播放**。

要查看以前播放的文件列表，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

要调节音量，请使用音量键。

选择所需的媒体文件后，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **发送** — 使用彩信、电子邮件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 发送文件。

- **视频用途** — 将某段视频设定给名片，或设置为铃声。
- **标记/取消标记** — 在列表中标记多个条目，用以同时发送或删除多个条目。
- **查看详情** — 查看选定条目的详情，如格式、分辨率和时间。
- **设置** — 编辑视频播放和流式播放的设置。

流式播放网上的直播内容

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。

在 RealPlayer 中，您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址，但如果您在浏览器中打开指向 .ram 文件的 http 链接，RealPlayer 将播放该 .ram 文件。

要流式播放网上直播的内容，请在 RealPlayer 或照片中选择储存在**流媒体链接**中的流媒体链接。您也可以在短消息、彩信中接收到流媒体链接或在网页上打开某个链接。在开始流式播放直播内容之前，设备会先连接指定网站并开始加载内容。内容不会储存在您的设备中。

RealPlayer 设置

按 ，然后选择**应用程序 > 影音工具 > RealPlayer**。

您可以通过特殊信息的形式从服务供应商处接收 RealPlayer 设置。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频** — 选择采用全屏还是正常视图播放视频片段，以及视频播放结束后是否自动重复播放。
- **流媒体** — 选择是否使用代理服务器，更改默认接入点，以及设置连接使用的端口范围。请向您的服务提供商咨询正确的设置。

高级设置

要编辑高级设置，请在设置视图选择**流媒体 > 网络 > 选项 > 高级设置**。

要选择用于网络的带宽，请选择网络设置及所需带宽值。

要自行编辑带宽，请选择**用户自定义**。

证书

要查看数字版权证书，请按 ，然后选择**应用程序 > 影音工具 > 许可证**。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复启动密钥。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，启动密钥和内容都会丢失。当设备内的文件遭到损坏时，您可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联，仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

在主视图中，请从以下选项中进行选择：

- **有效许可证** — 查看与媒体文件相关联的密钥或有效期尚未开始的证书。
- **无效许可证** — 查看无效的证书；已超出使用媒体文件的时间期限，或设备中有受保护的媒体文件但没有相关的启动密钥。
- **停用许可证** — 查看与设备内储存的任何媒体文件都不相关的证书。

要为媒体文件购买更多使用次数，请选择无效的证书，然后选择**选项 > 获取新许可证**（必须启用网络服务信息功能）。[请参见第 97 页的“网络服务信息设置”。](#)

要查看启动密钥的详情，请滚动至该密钥，然后按滚动键。

录音器

按 ，然后选择**应用程序 > 影音工具 > 录音器**。

使用录音器，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用录音器功能。

要进行电话录音，请在语音通话时打开录音器。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。

输入法

本设备中提供的输入法可能因销售市场而异。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。按 * 可查看其他可用的输入法。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时更改为其他输入法作为默认输入法。

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法**。仅当您在编辑语言设置中选择中文语言时，才显示此选项。

切换输入法

按 * 可以从选择列表 (其中未列出当前正在使用的输入法) 中选择所需的输入法。

反复按 # 可以在不同的大小写格式之间进行切换。

拼音输入法

拼音字母标在了数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键即可。设备将根据您刚刚按下的那些拼音字母进行合理地组合，然后显示所有可能的匹配项。

使用拼音输入法

1. 输入拼音字母和声调：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)；当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上。它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合，以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您尚未输完最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。

输完全部拼音字母后，您也可以按 * 输入声调。按一下 * 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下 * 可输入轻声。



提示： 按右选择键可关闭中文输入窗口。

2. 选择所需拼音：当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以向相应方向滚动以突出显示所需拼音。按滚动键可选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字会带有编号，且第一个候选字会突出显示）。

3. 查看候选字列表以找到所需汉字：当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右端就会显示向上和向下的箭头。如果在当前行内未找到所需汉字，则可以向上或向下滚动以查看上一行或下一行候选字。

4. 输入汉字：您可以按滚动键或数字键以输入候选字。

- 按滚动键输入：向左或向右滚动突出显示所需候选字，然后按滚动键输入该汉字。
- 按数字键输入：直接按与候选字编号对应的数字键。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。

5. 输入联想字：如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字，则可向下滚动以查看联想字列表的下一行。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显示的位置，则可直接按滚动键输入该字；否则您可以先向右滚动以启动联想字列表（列表中的汉字会带有编号，且第二个汉字会突出显示），然

后按与联想字编号相对应的数字键将其输入，或向相应的方向滚动以找到并突出显示所需的联想字，随后按滚动键输入该字。

当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时，如果联想字列表尚未启动，您可以直接输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入汉字“拼音”

1. 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至拼音输入法。
2. 输入“拼”字的拼音字母：依次按 **7**、**4**、**6**，最后按一下 ***** 以输入一声。
3. 向右滚动以突出显示“pin-”，然后按滚动键启动候选字列表。
4. “拼”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按滚动键输入该字；否则，您需要先向右滚动以突出显示该字，然后按滚动键输入。
5. 输入“拼”字后，联想字列表即会显示，且“音”字会显示在联想字列表中。您可以使用与第 4 步中的说明相同的方法输入该字。

笔画输入法

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横	一 ㇀	十、豐、 七、冰、旗 羽、曉、志	基本运笔方向: 左→右 提(㇀)归为横
2	竖	丨 ㇁	十、丁、小、利	基本运笔方向: 上→下 左竖钩(㇁)归为竖
3	撇	丿 ㇂	人、川、牛 小、常	基本运笔方向: 上→左下 往意撇与点的区别
4	点	丶 ㇃	主、心、家 入、造	基本运笔方向: 左上→右下 撇(㇃)归为点 注意撇及左点也包含在内
5	折	乙 ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、笑、安、 口、习、西 除、与、建、 雨、四、飞 雨、儿、考、 以、能、振、 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖与撇外

使用笔画输入法

1. 输入笔画: 笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类: 横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1、2、3、4、5 这五个数字键。

您可以根据汉字的标准笔画顺序按相应的数字键来输入笔画。当您开始输入时, 中文输入窗口会显示在屏幕上, 其中显示了您输入的笔画以及与输入笔画相匹配的候选字。

如果您不确定特定笔画归属的类别, 则可按 **6** 代替该笔画, 然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号 (“?”) 表示该笔画。



提示: 按右选择键可关闭中文输入窗口。

2. 输入汉字: 候选字列表中的第一个汉字会突出显示, 按滚动键即可输入该字。如果所需汉字不在候选字列表中的第一个位置上, 则应向右滚动以启动候选字列表 (列表中的候选字都带有编号, 且第二个字会突出显示), 然后您可以按与所需候选字编号相对应的数字键输入该字, 或向相应方向滚动以找到并突出显示所需的汉字, 随后按滚动键将其输入。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时, 中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。当候选字过多, 无法在一行内全部显示时, 候选字列表的右端就会显示向上和向下的箭头。您可以向上或向下滚动以查看上一行或下一行候选字, 候选字列表此时不会启动, 因此您仍可在查看时修改所输入的笔画。

3. 输入联想字: 如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字, 则向下滚动以查看联想字列表的下一行。找到您需要的汉字, 如果它位于联想字列表中第一个突出显示的位置, 则可直接按滚动键输入该字, 否则您需要向右滚动以启动联想字列表 (列表中的汉字带有编号, 且第二个汉字将突出显示), 然

后按与联想字编号相对应的数字键将其输入，或滚动至所需的联想字，然后按滚动键输入该字。

如果您不需要联想字列表或未在联想字列表中找到所需的汉字时，在联想字列表尚未启动的情况下，您可以直接输入下一个汉字的笔画。

笔画输入法示例：输入汉字“生日”

1. 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
2. 输入“生”字的笔画：依次按 **3、1、1**。
3. “生”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按滚动键输入该字；否则，您需要先向右滚动以找到并突出显示该字，然后按滚动键输入。
4. 输入“生”字之后，将会显示联想字列表。“日”字显示在联想字列表中，您可以使用与第3步中说明的相同方法输入该字。

在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

1. 先关闭中文输入窗口，然后按住 ***** 打开特殊字符和标点符号列表。

2. 向相应的方向（上、下、左、右）滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按导航键将其输入。

传统英文输入法

反复按数字键 (**1 - 9**)，直至所需字符出现在屏幕上。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。

如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标再次出现（或按向右滚动键结束超时等待），然后输入下一个字母。

要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。

预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。

1. 要在常规设置中打开或关闭预想输入法，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 预想输入**。
2. 要输入所需单词，请按 **2 - 9**。只需按一次键即可输入一个字母。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后按 **6** 输入“N”，按 **6** 输入

“o”，按 **5** 输入 “k”，按 **4** 输入 “i”，按 **2** 输入 “a”。

每按一次键，候选单词都会随之改变。

3. 当您正确输入所需的单词后，向右滚动可确认输入，或按 **0** 添加空格。

如果单词不是您需要的，请反复按 ***** 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词。

如果单词后出现 “?” 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择拼写，使用传统输入法输入所需单词，然后选择确认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

4. 开始输入下一个单词。

有关英文输入法的提示

要在英文字母输入法下插入数字，请按住所需的数字键。

要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

要删除字符，请按 **C**。要删除多个字符，请按住 **C**。

按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。要逐个地滚动浏览这些标点符号：如果您使用的是传统文字输入法，请反复地按 **1**；如果您使用的是预想英文输入法，则请按 **1**，然后反复地按 *****。

要打开特殊字符列表，请按住 *****。



提示： 要从特殊字符列表中选择多个特殊字符，请在每个突出显示的字符后按 **5**。

信息

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

“信息”主视图

按 ，然后选择**信息** (网络服务)。

要创建新信息，请选择**写信息**。

“信息”包含以下文件夹：

-  **收件箱** — 接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。
-  **我的文件夹** — 按文件夹整理您的信息。



提示： 为避免重复输入经常发送的信息，请使用**我的文件夹**的常用短语文件夹内的文字。您还可以创建和储存自己的常用短语。

-  **新信箱** — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。
-  **草稿** — 尚未发出的信息草稿储存于此。
-  **发出的信息** — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接发送的信息) 储存于此。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。
-  **发件箱** — 等待发送的信息 (例如当您的设备不在网络服务区内时) 会暂存在发件箱内。

-  **发送情况报告** — 您可以请求网络向您发送一份关于自己发出的文字信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

要输入并向您的服务供应商发送服务请求 (也称为 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令，请在“信息”主视图中选择**选项** > **服务命令**。

使用**广播信息** (网络服务)，您可以接收服务供应商提供的不同栏目信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。在“信息”主视图中，选择**选项** > **广播信息**。

编写和发送信息

按 ，然后选择**信息**。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。 [请参见第 92 页的“定义电子邮件设置”。](#)

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

请向您的服务供应商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件超出电子邮件服务器的大小限制，该电子邮件将被保留在发件箱文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要采用数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加手机话费。您可以从发件箱文件夹中删除此类电子邮件，或将其移至草稿文件夹中。



1. 选择**写信息 > 信息**以发送短信息、彩信 (MMS)、声音信息 (包含一个声音片段的彩信) 或电子邮件。
2. 在“收件人”栏中，按滚动键从名片夹中选择收件人或名片分组，或直接输入收件人的电话号码或电子邮件地址。要插入用于分隔各位收件人的分号 (;)，请按 *。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。
3. 在“主题”栏中，输入电子邮件的主题。要更改可见的栏位，请选择**选项 > 信息标题栏位**。

4. 在“信息”栏中，编写信息。要在信息中插入常用短语或备忘，请选择**选项 > 插入 > 插入文字 > 常用短语或笔记**。
5. 要在彩信中添加媒体对象，请选择**选项 > 插入内容**，然后选择对象的类型或来源以及所需对象。要在信息中插入名片、幻灯片、备忘或某些其他文件，请选择**选项 > 插入内容 > 插入其他文件**。
6. 要为彩信拍摄图像或录制视频/声音片段，请选择**选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建、插入视频片段 > 新增或插入声音片段 > 新建**。
7. 要在电子邮件中增加附件，请选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段、笔记或其他**。电子邮件附件用  表示。
8. 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按通话键。



注意： 即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字，也不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。



提示：您可以将图像、视频、声音和文字组合成演示文稿，并通过彩信发出。首先创建彩信，然后选择**选项 > 插入 > 插入演示文稿**。仅当您将在彩信编写模式设置为**指导或不限时**，该选项才会显示。请参见第 94 页的“彩信设置”。

信息收件箱

接收信息

按 ，然后选择**信息 > 收件箱**。

在收件箱文件夹中， 表示未读的文字信息、 表示未读的彩信、 表示未读的语音信息、 表示通过蓝牙连接收到的未浏览过的数据。

当您收到信息时，在待机状态下，设备会显示  和 1 条新信息。要打开信息，请选择**显示**。要打开“收件箱”内的信息，请滚动至所需信息，然后按滚动键。要回复收到的信息，请选择**选项 > 回复**。

彩信



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，提示彩信中心有等待接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项 > 提取**。

打开彩信时 ()，您会看到图像和信息。包含声音时会显示 、包含视频时会显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项 > 对象**。

如果信息中包含多媒体演示文稿，屏幕上会显示 。要播放演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据、设置和网络服务信息

您的设备能够接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志、日历项和电子邮件通知。您还可以接收由服务供应商或公司信息管理部门以配置信息的形式提供的设置。

要储存信息中的数据，请选择**选项**，然后选择所需的相应选项。

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括文字信息或链接。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

信息播报

使用信息播报，您可以收听短信息、彩信、声音信息和电子邮件。

要在语音应用程序中更改信息播报的设置，请选择**选项 > 语音**。[请参见第 117 页的“语音”。](#)

要收听新信息或电子邮件，请在待机状态模式下按住左选择键，直到信息播报启动为止。

要收听收件箱中的信息或信箱中的电子邮件，请选择所需信息或邮件，然后选择**选项 > 收听**。要停止阅读，请按结束键。

要暂停和随后继续阅读，请按滚动键。要跳至下一条信息，请向右滚动。要重新播放当前信息或电子邮件，请向左滚动。要跳至前一条信息，请在信息的起始位置向左滚动。要调节音量，请向上或向下滚动。

要以文本格式查看当前信息或电子邮件而不播放声音，请选择**选项 > 查看**。

信箱

定义电子邮件设置

要使用电子邮件，您的设备中必须具有有效的互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)，并且正确定义了

电子邮件设置。[请参见第 124 页的“接入点”。请参见第 95 页的“电子邮件设置”。](#)

您必须有一个专用电子邮件帐户。请按照您的远程信箱和互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 提供的说明进行操作。

如果选择信息主视图中的**新信箱**，但尚未设置电子邮件帐户，则设备会提示您先设置帐户。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**开始**。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会替换信息主视图中的**新信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

按 ，然后选择**信息**和所需信箱。

当您打开信箱时，设备会询问您是否要连接至信箱 (**连接至信箱?**)。

要连接至信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远程信箱保持连接。

要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。

要创建新的电子邮件，请在“信息”主视图中选择**信息 > 电子邮件**，或者在信箱中选择**选项 > 写信息 > 电子邮件**。[请参见第 89 页的“编写和发送信息”。](#)

提取电子邮件

按 ，然后选择**信息**和所需信箱。

如果您正处于离线状态，请选择**选项 > 连接启动与远程信箱的连接**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

1. 当您与远程信箱建立连接后，选择**选项 > 提取电子邮件 > 新信息**可提取所有新电子邮件；选择**所选信息**可只提取选定的电子邮件；选择**全部**可从信箱中提取全部电子邮件。

要停止提取电子邮件，请选择**取消**。

2. 要断开连接并在离线状态下查看电子邮件，请选择**选项 > 断开连接**。
3. 要打开电子邮件，请按滚动键。如果电子邮件尚未提取，而您正处于离线状态，设备会询问您是否要从远程信箱中提取该邮件。

要查看电子邮件的附件，请打开电子邮件，然后选择以  表示的附件栏。如果该指示符号不可用，则表示该邮件尚未提取到设备中，请选择**选项 > 提取**。

要自动提取电子邮件，请选择**选项 > 电子邮件设置 > 自动提取**。[请参见第 97 页的“自动提取设置”。](#)

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要通过服务提供商网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

删除电子邮件

按 ，然后选择**信息**和所需信箱。

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远程信箱中，请选择**选项 > 删除**。在**删除电子邮件：**中，选择**仅从手机**。

设备中显示的是远程信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您要将标题一并删除，则必须先从您的远程信箱中删除电子邮件，然后再次将设备连接至远程信箱以更新设备内电子邮件的状态。

要从设备和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务器的**。

要取消从设备和服务器中删除电子邮件的这一操作，请滚动至标记为要在下次连接时删除的电子邮件 ()，然后选择**选项 > 撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。

查看 SIM 卡内的信息

按 ，然后选择**信息**。

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

1. 在“信息”主视图中，选择**选项 > SIM 卡信息**。
2. 选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记或标记全部以标记信息**。
3. 选择**选项 > 复制**。这时将打开一个文件夹列表。
4. 要开始复制，请选择文件夹，然后选择**确认**。要查看信息，请打开该文件夹。

信息设置

您的设备中可能已预先配置了这些设置，或者可以通过信息接收这些设置。要手动输入设置，请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏位。

服务供应商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

文字信息设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 短信息**。

请从以下选项中进行选择：

- **信息中心** — 查看已定义的所有信息中心的列表。

- **使用中的信息中心** — 选择用于发送文字信息的信息中心。
- **字符编码方式** — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统 (如果可用)，请选择**支持简化字符**。
- **接收报告** — 选择是否让网络发送有关信息的发送情况报告 (网络服务)。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在指定的有效期内未能成功发送信息，则该信息将会从信息中心删除。
- **信息发送格式** — 要了解您的信息中心能否将文字信息转换成其他格式，请向您的服务供应商咨询。
- **首选连接** — 选择要使用的连接。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否要使用同一信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

彩信设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

请从以下选项中进行选择：

- **图像大小** — 定义彩信中图像的大小。
- **彩信编写模式** — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送可能不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。
- **使用的接入点** — 选择用作首选连接的接入点。

- **彩信提取方式** — 选择所需的彩信接收方式。要在注册网络的服务区内自动接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络服务区外时，您会收到通知，告知您彩信中心有可供提取的彩信。

当您在注册网络的服务区外时，发送和接收彩信的费用可能更高一些。

如果选择**彩信提取方式 > 始终自动提取**，无论您是否在注册网络的服务区内，设备都会自动建立分组数据连接以提取彩信。

- **允许匿名信息** — 选择是否要拒收来自匿名发件人的彩信。
- **接收广告** — 定义是否接收彩信广告。
- **接收报告** — 选择是否要在通讯记录中显示已发信息的状态 (网络服务)。
- **不允许发送报告** — 选择是否要阻止设备发送已接收信息的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送失败后，信息中心重新发送信息的有效期限 (网络服务)。如果在这段时间内未能成功发送信息，则该信息将会从信息中心删除。

电子邮件设置

管理信箱

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件**。

要选择用于发送电子邮件的信箱，请选择使用的信箱，然后选择所需信箱。

要从设备中删除信箱及其中的电子邮件，请选择信箱，滚动至所需信箱，然后按 **C**。

要创建新信箱，请在**信箱**中选择**选项 > 新信箱**。如果您这是您定义的第一个邮箱，您为新信箱指定的名称会替换“信息”主视图中的**新信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

选择信箱和所需信箱以更改连接设置、用户设置、提取设置和自动提取设置。

连接设置

按 ，然后依次选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱、所需信箱和连接设置**。

要编辑接收电子邮件的设置，请选择接收电子邮件，然后从以下选项中进行选择：

- **用户名** — 输入服务供应商提供的用户名。
- **密码** — 输入您的密码。如果将此栏位保留为空白，则当您尝试连接远程信箱时，设备会提示您输入密码。
- **邮件接收服务器** — 输入接收电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。
- **使用的接入点** — 选择互联网接入点 (IAP)。请参见[第 124 页的“接入点”](#)。
- **信箱名称** — 输入信箱的名称。

- **信箱类型** — 根据远程信箱服务供应商的建议，定义您的电子邮件协议。可供选择的选项有 **POP3** 和 **IMAP4**。您无法更改此设置。
- **安全** — 选择用于对设备与远程信箱之间的连接加密的安全选项。
- **端口** — 定义连接端口。
- **APOP 安全登录** (仅适用于 POP3) — 使用 POP3 协议连接远程信箱时，以加密形式向远程电子邮件服务器发送密码。

要编辑发送电子邮件的设置，请选择**发送电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

- **我的电子邮件地址** — 输入服务供应商提供的电子邮件地址。
- **邮件发送服务器** — 输入发送电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。您也许只能使用服务供应商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

用户名、密码、使用的接入点、安全和端口的设置与接收电子邮件中的设置相似。

用户设置

按 ，然后依次选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱、所需信箱和用户设置**。

请从以下选项中进行选择：

- **我的名称** — 输入您自己的姓名。当收件人的设备支持此功能时，您的姓名就会替换显示在收件人设备上的电子邮件地址。
- **发送信息** — 定义从设备发送电子邮件的方式。当您选择**发送信息**时，选择**立即发送**可将设备立即连接至信箱。如果选择**下次连接时发送**，设备会在与远程信箱连接恢复时发送电子邮件。
- **给自己发送副本** — 选择是否要向自己的信箱发送电子邮件副本。
- **包括签名** — 选择是否要在电子邮件中插入签名。
- **新电子邮件提示** — 选择在收到新电子邮件时设备是否给出新邮件提示，如发出提示音、显示提示信息或显示邮件指示符号。

提取设置

按 ，然后依次选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱、所需信箱和提取设置**。

请从以下选项中进行选择：

- **电子邮件提取** — 定义提取电子邮件的哪些部分：仅标题、大小限制 (适用于 POP3) 或邮件和附件 (适用于 POP3)。
- **提取数量** — 定义提取至信箱的新电子邮件的数量。
- **IMAP4 文件夹路径** (仅适用于 IMAP4) — 定义要申请的文件夹的文件夹路径。
- **订阅文件夹** (仅适用于 IMAP4) — 申请远程信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取所需内容。

自动提取设置

按 ，然后依次选择**信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱、所需信箱和自动提取**。

请从以下选项中进行选择：

- **电子邮件通知** — 要在远程信箱中收到新电子邮件时自动将邮件标题提取到设备中，请选择**接收并自动更新**或**仅限注册网络**。
- **电子邮件提取** — 要在定义的时间点自动提取远程信箱中新电子邮件的标题，请选择**启动**或**仅限注册网络**。需定义电子邮件的提取时间和提取频率。

您不能同时启动**电子邮件通知**和**电子邮件提取**。

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要经由服务供应商提供的网络进行大量数据传送。有关数据传送的收费信息，请向您的服务供应商咨询。

网络服务信息设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 服务信息**。

选择是否希望接收服务信息。如果要设置设备，使其在收到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容，请选择**下载信息 > 自动**。

广播信息设置

请向您的服务供应商咨询可用栏目及相关栏目号码。

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 广播信息**。

请从以下选项中进行选择：

- **广播信息接收** — 选择是否接收广播信息。
- **语言** — 选择接收信息的语言：**全部语言、所选语言或其他语言**。
- **栏目检测** — 选择是否要设备自动搜索新栏目号码，并将新号码储存到栏目列表中，但不储存栏目名称。

其他设置

按 ，然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 其他**。

请从以下选项中进行选择：

- **储存已发信息** — 选择是否在发出的信息文件夹中储存一份已发文字信息、彩信或电子邮件的副本。
- **信息存储数量** — 定义最多可以同时已在发信息文件夹内储存多少条已发出的信息。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。
- **使用的存储** — 选择用于储存信息的存储空间。

拨打电话

通话

1. 在待机模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除电话号码，请按 **C**。

要拨打国际长途电话，请按两下 * 以输入字符“+”（以取代国际拨出代码），然后输入国家/地区代码、区号（根据需要可忽略区号前的 0）和电话号码。

2. 要呼叫联系人，请按通话键。

3. 要结束通话（或取消试拨），请按结束键。

只要按结束键便可结束通话，即使您正在使用另一个应用程序也是如此。

要使用“名片夹”拨打电话，请按 ，然后选择名片夹。滚动至所需姓名，或在搜索栏中输入所需联系人姓名的首字母。要呼叫联系人，请按通话键。如果为联系人储存了多个号码，则从列表中选择所需号码，然后按通话键。

通话中选项

要在通话过程中调节音量，请使用设备侧面的音量键。还可以使用滚动键进行调节。如果已将音量设置为静音，请先选择取消静音。

按通话键可将文件发送至兼容设备（网络服务）。

要在保留当前语音通话的同时接听另一来电，请选择选项 > 保留。要在当前通话和保留的通话之间切换，请选择选项 > 切换。

要发送双音多频音（如密码），请选择选项 > 发送双音多频。输入双音多频音或在“名片夹”中进行搜索。要输入等候字符（w）或暂停字符（p），请反复按*。要发送铃声，请选择确认。您可以在名片的电话号码或双音多频栏内增加双音多频音。



提示：如果您当前只有一个语音通话，要保留该通话，请按通话键。要启动该通话，请再按一下通话键。

在当前通话中，要将声音从手机听筒传送至扬声器，请选择选项 > 启动扬声器。如果连接了支持蓝牙连接的兼容耳机，则要将声音传送至该耳机，请选择选项 > 启动免提。要重新切换至手机听筒，请选择选项 > 启动手机听筒。

要结束当前通话，转而接听等待的呼叫，请选择**选项 > 替换**。

如果您当前有多个通话，要全部结束这些通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。

语音信箱

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 **1**。

要更改语音信箱的电话号码，请按 ，选择**工具 > 实用程序 > 留言信箱**，选择所需信箱，然后选择**选项 > 更改号码**。输入您从网络服务提供商处获得的语音信箱号码，然后选择**确认**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

如果您不想接听来电，请按结束键。如果您在手机设置中启动了**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时功能**以便转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

当您选择**关铃声**以使来电铃声静音时，您可以在不拒绝接听来电的情况下发送一条文字信息，告知呼叫方

您目前无法接听来电。选择**选项 > 发送信息**。有关设置该选项以及编写标准文字信息的详情，请选择**工具 > 设置 > 手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话**。

拨打会议通话

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，请选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被保留。
3. 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独通话，请选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者，然后选择**单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独通话结束后，选择**选项 > 会议通话**可重新加入会议通话。如果会议通话的与会者超过三位，请选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**以结束单独通话。

要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。

4. 要结束当前会议通话，请按结束键。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动此功能，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号**。

要将电话号码指定给一个数字键 (2-9)，请按 ，然后选择 **工具 > 实用程序 > 单键拨号**。滚动至要向其指定电话号码的按键，然后选择 **选项 > 设定**。按键“1”已指定给语音信箱，并用于启动网络浏览器。

要在待机状态下拨打电话，请按指定的按键，然后按通话键。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。要启动呼叫等待，请选择 **设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 (网络服务)**。

要接听等待的呼叫，请按通话键。第一个通话会被保留。

要在两个通话之间切换，请选择 **切换**。要结束当前通话，请按结束键。要结束两个通话，请选择 **选项 > 结束所有通话**。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。设备会为名片夹中的内容项创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整，以便更好地识别声控命令。

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名或昵称。要播放合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择 **选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请使设备和面部之间保持较近的距离。

1. 要启动声控拨号，请在待机状态模式下按住右选择键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
2. 短暂的提示音过后，屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
3. 设备会按照选定的设备语言播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。如果您不希望

呼叫该联系人，请在 2.5 秒内选择下一个以查看其他匹配项的列表，或选择**退出**取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有若干号码，设备会选择默认号码(如果已设置)。否则，设备会选择名片中的第一个可用号码。

通讯记录

通讯记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

按 ，然后选择**工具 > 通讯记录**。

要查看未接、已接和已拨的语音通话，请选择**最近通话**。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

要清除所有最近通话清单，请选择**选项 > 清除近期通话**。要清除一条通话记录，请打开需要清除的通话记录，然后选择**选项 > 清除列表**。要清除单个通话事件，请打开通话记录，滚动至该事件，然后按 **C**。

通话时间

按 ，然后选择**工具 > 通讯记录**。

要查看已接来电和已拨电话的大致通话时间，请选择**通话时间**。



注意：服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要使通话计时器清零，请选择**选项 > 计时器清零**。您需要输入锁码才能执行此操作。

分组数据

按 ，然后选择**工具 > 通讯记录**。

要查看在分组数据连接期间发送和接收的大致数据量，请选择**分组数据**。例如，您可能需要按在分组数据连接期间发送和接收的数据量付费。

查看全部通讯事件

按 ，然后选择**工具 > 通讯记录 > 最近通话**。

通讯记录中的图标如下所示：



收到的通讯事件



发出的通讯事件



错过的通讯事件

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语音通话、文字信息或数据连接，请向右滚动。一系列

子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要将通讯记录中未知的电话号码增加到名片夹中，请选择**选项 > 存入名片夹**。

要筛选通讯记录，请选择**选项 > 筛选**，然后选择所需筛选条件。

要永久删除通讯记录的内容、最近通话记录及信息发送情况报告，请选择**选项 > 清除记录**。选择是进行确认。要从某种类型的最近通话记录中删除一个事件，请按 **C**。

要设置记录保存时间，请选择**选项 > 设置 > 记录保存时间**。如果选择不保存记录，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。



提示：您可以在详情视图中将电话号码复制到剪贴板，然后进行粘贴，如粘贴至文字信息中。选择**选项 > 提取号码 > 复制**。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至所需收到/发出的事件(以分组表示)，然后选择**选项 > 查看详情**。

名片夹 (通讯录)

在名片夹应用程序中，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为联系人增加个人来电铃声或微缩图像。还可以创建名片组，这样就可以同时向多位收信人发送短信或电子邮件。

储存和编辑姓名及号码

1. 按 ，然后选择名片夹 > 选项 > 新名片。

2. 填写必要的栏目信息，然后选择完成。

要修改某一张名片，请先选择它，然后选择选项 > 编辑。您也可以通过在搜索栏中输入姓名的起始字符，来搜索所需的名片。

要在名片中插入图像，请打开所需名片，然后选择选项 > 增加图像。这样，当相应的联系人呼叫您时，该图像就会显示在屏幕上。

管理姓名和电话号码

要删除名片，请选择所需名片，然后按 C。

要同时删除多张名片，请选择选项 > 标记/取消标记
标记所需名片，然后按 C 进行删除。

要发送名片信息，请选择所需名片，然后选择选项 > 发送名片及所需选项。

要播放设定给名片的声控标签，请选择所需名片，然后选择选项 > 声控标签详情 > 播放声控标签。

默认号码和地址

按 ，然后选择名片夹。

您可以为名片设定默认号码或地址。这样，如果一位联系人有若干号码或地址，您就可以轻松地使用特定号码呼叫该联系人，或使用特定的地址向该联系人发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

1. 在名片夹中，选择所需名片。

2. 选择选项 > 默认值。

3. 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择设定。

4. 选择您希望设为默认值的号码或地址。

在名片中，默认号码或地址以下划线的形式标出。

为名片增加铃声

按 ，然后选择**名片夹**。

要为名片或名片分组定义来电铃声：

1. 按滚动键打开所需名片，或进入名片分组列表，然后选择所需名片分组。
2. 选择**选项 > 来电铃声**。
3. 选择您希望使用的来电铃声。

当联系人或名片分组成员呼叫您时，设备会播放选定的铃声（仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的设备能够识别出该号码时）。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

复制名片

首次打开名片夹时，您可以选择将 SIM 卡名片复制到设备存储器中，或在电话簿中查看 SIM 卡名片。设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请按**确认**。

如果无需将 SIM 名片复制到设备存储器中，请按**取消**。设备会询问您是否需要在电话簿中查看 SIM 卡名片。按**确认**，将打开名片夹，您可以看到存储在 SIM 卡中标有的姓名。

SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。

SIM 联系人

要将 SIM 卡中储存的姓名和号码增加到名片夹下的联系人列表中，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片夹 > SIM 卡存储**。您可以增加和编辑 SIM 卡联系人，或拨打他们的电话。

储存在名片夹中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。要将号码储存到 SIM 卡中，请在名片夹中选择一个联系人，然后选择**选项 > 复制 > SIM 卡存储**。

固定拨号

要将设备拨出的电话限制为名片夹中的一组选定号码，请选择**选项 > 固定拨号号码**。您需要输入 PIN2 码才能启动和关闭固定拨号功能，或编辑固定拨号号码。

要查看固定拨号号码的列表，请选择**选项 > SIM 卡上的号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此选项。

要在固定拨号号码列表中增加新号码，请选择**选项 > 新 SIM 卡名片**。

使用固定拨号功能时，除通过分组数据连接发送短信外，将不能使用分组数据连接。在这种情况下，固定拨号号码列表中必须包含有信息中心号码和收信人的电话号码。

管理名片分组

创建名片分组

1. 在“名片夹”中，向右滚动打开分组列表。
2. 选择**选项 > 新建分组**。
3. 输入分组名称或使用默认名称，然后选择**确认**。
4. 选择所需名片分组以及**选项 > 增加成员**。
5. 滚动至所需名片，然后按滚动键以标记您希望增加的每张名片。
6. 选择**确认**。

要重新命名分组，请选择**选项 > 重新命名**，输入新名称，然后选择**确认**。

从名片分组中删除成员

1. 在名片分组列表中，选择希望修改的分组。
2. 滚动至所需名片，然后选择**选项 > 从名片分组删除**。
3. 要从分组中删除名片，请选择**是**。

时间管理

时钟

闹钟

按 ，然后选择**应用程序 > 时钟**。

要查看已启动和未启动的闹铃，请向右滚动至闹铃选项卡。要设置新闹铃，请选择**选项 > 新闹铃**。如有必要，请定义重复闹铃。闹铃启动后，屏幕上将显示 .

要关闭正在发出闹铃铃声的闹铃，请选择**停止**。要使闹铃暂停某一段时间，请选择**重响**。如果闹钟时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹钟铃声。

 **提示：**闹钟设置为重响时，要定义闹铃重响的时间长度，请选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**。

要取消闹铃，请选择**选项 > 删除闹铃**。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择**选项 > 设置**。

世界时钟

按 ，然后选择**应用程序 > 时钟**。

要查看不同地点的时间，请向右滚动打开世界时钟标签。要在列表中增加地点，请选择**选项 > 增加地点**。您最多可以在列表中增加 15 个地点。

要设置您当前所在的地点，请滚动至所需地点，然后选择**选项 > 设为当前位置**。该地点会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的地点作相应更改。请确保时间正确并与您的时区相符。

日历

创建日历项

按 ，然后选择**应用程序 > 日历**。

1. 要增加新日历项，请滚动至所需日期，选择**选项** > **新日历项**，然后从以下选项中进行选择：

- **会议** — 可提醒您特定日期和时间的约会
- **备忘** — 可输入针对整天而不针对特定时间的项
- **纪念日** — 可提醒您生日或其他特殊的日子(这些日历项每年都会重复提醒)
- **待办事项** — 可提醒您在特定日期必须执行的任务



2. 填写栏目内容。要设置闹铃，请选择**闹铃** > **开**，然后输入闹铃时间和日期。

要为日历项增加说明，请选择**选项** > **增加说明**。

3. 要储存此项，请选择**完成**。



提示：在日历、周历或月历视图中，按任意键(1-0)。这时会打开一个约会日历项，且您输入的字符会增加到主题栏中。在待办事项视图中，会打开一个待办事项条目。

当日历闹铃响起时，请选择**关铃声**以关闭响铃。备忘录的文字会保留在屏幕上。要关闭日历闹铃，请选择**停止**。要设定闹铃重响，请选择**重响**。



提示：闹铃设置为重响时，要定义日历闹铃重响的时间长度，请按，然后选择**应用程序** > **日历** > **选项** > **设置** > **闹铃重响时间**。

日历视图

要更改每周开始的第一天或在打开日历时显示的视图，请选择**选项** > **设置**。在这些设置中，您也可以修改日历闹铃铃声，闹铃重响时间和周视图的标题。

要进入某一日期，请选择**选项** > **进入日期**。要前往当日，请按**#**。

要在月视图、周视图、日视图和待办事项视图之间切换，请按*****。

要将日历备忘发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

如果其他设备与协调世界时 (Coordinated Universal Time, UTC) 不兼容，则收到的日历备忘的时间信息可能无法正确显示。

管理日历项

要一次删除多个日历项，请转至月视图，然后选择**选项** > **删除日历项** > **某日以前日历项或所有日历项**。

要将某项任务标记为已完成，请在待办事项视图中滚动至该任务，然后选择**选项** > **标记为已完成**。

您可以使用诺基亚 N 系列 PC 套件与兼容 PC 同步日历。创建日历项时，请设置所需的同步选项。

农历

要使用农历功能，必须先将设备语言设置为中文。

查看当前突出显示的日期的详细农历信息：

1. 在日历视图中，选择**选项** > **设置** > **农历**，然后启动农历设置。
2. 返回日历视图后，即可在导航窗格中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**。仅当启动农历设置时，才会显示此选项。

“办公工具”文件夹

Quickoffice

使用 Quickoffice 应用程序，您可以查看 .doc、.xls、.ppt、.pps 和 .txt 格式的文档并下载软件。并非所有的文件格式或功能均受支持。不支持 Apple Macintosh。

要查看文件，请按 ，然后选择 **应用程序 > 办公工具 > Quickoffice**。选择需要查看文件的位置，浏览至所需文件夹，然后选择所需文件。

按照不同的文件格式，文件会在相应的应用程序中打开。

要使用 Quickmanager 下载软件，请在主视图选择 **Quickmanager**；或在浏览文件时，滚动至 Quickmanager 选项卡。

如果您在使用 Quickoffice 应用程序时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com；或发送电子邮件至 supportS60@quickoffice.com。

Quickword

使用 Quickword，您可以通过您的设备查看 Microsoft Word 文档。

Quickword 支持在 Microsoft Word 97、2000、XP 和 2003 中创建的以 .doc 和 .txt 格式储存的文档，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickword 支持。

要升级至支持编辑功能的 Quickword 版本，当打开某个文件时，选择 **选项 > 更新和升级**。升级需要付费。

Quicksheet

使用 Quicksheet，您可以通过您的设备查看 Microsoft Excel 文件。

Quicksheet 支持在 Microsoft Excel 97、2000、XP 或 2003 中创建的以 .xls 格式储存的电子表格文件，但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quicksheet 支持。

要升级至支持编辑功能的 Quicksheet 版本，当打开某个文件时，选择 **选项 > 更新和升级**。升级需要付费。

Quickpoint

使用 Quickpoint，您可以通过您的设备查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

Quickpoint 支持在 Microsoft PowerPoint 2000、XP 和 2003 中创建的以 .ppt 和 .pps 格式储存的演示文稿,但并非上述文件格式的所有版本和功能均受 Quickpoint 支持。

要升级至支持编辑功能的 Quickpoint 版本,当打开某个文件时,选择**选项 > 更新和升级**。升级需要付费。

Quickmanager

使用 Quickmanager,您可以下载软件(包括软件的更新、升级)和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。

记事本

按 , 然后选择**应用程序 > 办公工具 > 记事本**。

要编写笔记,请开始输入文字。笔记编辑器将自动打开。

要打开笔记,请滚动至所需笔记,然后选择**打开**。

要将笔记发送到其他兼容设备,请选择**选项 > 发送**。

要删除笔记,请按 **C**。



提示: 要删除多个笔记,请选择**选项 > 标记/取消标记**标记所需笔记,然后按 **C**。

要同步笔记或定义笔记的同步设置,请选择**选项 > 同步 > 开始或设置**。

Adobe reader

按 , 然后选择**应用程序 > 办公工具 > Adobe PDF**。

使用 Adobe reader,您可以在设备上阅读 PDF 文档;在文档中搜索文字;修改设置,例如缩放级别和页面视图;以及使用电子邮件发送 PDF 文件。

单位换算

按 , 然后选择**应用程序 > 办公工具 > 单位换算**。

使用单位换算,您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限,并且可能出现舍入误差。

1. 在类型栏中,选择您要使用的换算类型。
2. 在第一个单位栏中,选择换算前的单位。
3. 在第二个单位栏中,选择换算后的单位。
4. 在第一个数量栏中,输入待换算的数值。第二个数量栏中的数值会自动更新,从而显示换算结果。

换算货币

选择**类型 > 货币**。在进行货币换算前，必须先选择一种基本货币并设置汇率。默认的基本货币为本币。基本货币的汇率总为 1。

1. 选择**选项 > 汇率**。
2. 货币项的默认名称为**外币**。要重命名货币，请选择**选项 > 重命名货币**。
3. 添加货币的汇率，然后按**已完成**。
4. 在第二个单位栏中，选择换算后的货币。
5. 在第一个数量栏中，输入待换算的数值。第二个数量栏中的数值会自动更新，从而显示换算结果。

要更改基本货币，请选择**选项 > 汇率及所需货币**，然后选择**选项 > 设为基本货币**。

更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

应用程序文件夹

计算器

按 ，然后选择**应用程序 > 计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要执行运算，请输入运算的第一个数字。从函数表中选择所需函数 (如加法、减法等)。输入运算的第二个数字，然后选择 **=**。

计算器将按输入顺序执行运算。运算结果会保留在编辑栏中，并可以用作新运算的第一个数字。

要储存运算结果，请选择**选项 > 记忆 > 储存**。储存的结果将替换存储器中以前储存的结果。

要从存储器中提取运算结果并在运算中使用这些结果，请选择**选项 > 记忆 > 提取**。

要查看上次储存的结果，请选择**选项 > 上一个结果**。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除存储器中储存的运算结果。您可以在下次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果。

程序管理

使用程序管理功能，您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

按 ，然后选择**应用程序 > 程序管理**。

您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 基于 Java 技术的 J2ME 应用程序，扩展名为 .jad 或 .jar
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件，扩展名为 .sis 或 .sisx

请只安装专为您的设备设计的软件：诺基亚 N78。

安装应用程序和软件

您可以从兼容的计算机向设备传送安装文件；在浏览过程中下载安装文件；或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 接收安装文件。您可以使用诺基亚 N 系列 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

程序管理中的图标表示以下含义：

 .sis 或 .sisx 应用程序

Java 应用程序

未完全安装的应用程序

安装在存储卡中的应用程序

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。

要显示应用程序的安全证书详情，在 **详情**：中滚动至 **证书**：，然后选择 **查看详情**。[请参见第 120 页的“证书管理”。](#)

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要使用 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未定义应用程序接入点，则设备会要求您选择一个接入点。在下载 .jar 文件时，您可能需要输入用户名和密码以便访问服务器。您可以从应用程序供应商或开发商处获取用户名和密码。

要安装一个应用程序或软件，请：

1. 要查找安装文件，请按 ，然后选择 **应用程序 > 程序管理**。或者，您也可以通过文件管理功能来查找安装文件；或打开 **信息 > 收件箱** 中包含安装文件的信息。
2. 在程序管理中，选择 **选项 > 安装**。在其他应用程序中，可滚动至安装文件，然后选择该安装文件开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中查找到该应用程序，然后选择该应用程序。如果未定义应用程序的默认文件夹，则系统会将应用程序安装在主功能表的应用程序文件夹中。

要查看安装/删除的软件包及其安装/删除时间，请选择 **选项 > 查看记录**。

 **重要须知：** 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占

用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

[请参见第 115 页的“文件管理”。](#)

删除应用程序和软件

按 ，然后选择**应用程序 > 程序管理**。

滚动至所需软件包，然后选择**选项 > 删除**。选择是进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，则这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

设置

按 ，然后选择**应用程序 > 程序管理**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **软件安装** — 选择是否能够安装不包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。
- **在线证书检查** — 选择在安装应用程序前检查在线证书。
- **默认网址** — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要您发送信息或与特定的接入点建立网络连接，才能下载附加数据或组件。在“程序管理”主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择**选项 > 打开**可更改与特定应用程序相关的设置。

工具文件夹

文件管理

按 ，然后选择 **工具 > 文件管理**。

使用文件管理，您可以浏览、管理并打开存储于设备、存储卡或兼容外接硬盘中的文件。

文件管理主视图

可用选项取决于您选定的存储。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **取出存储卡** — 从设备上安全地取出存储卡而不会丢失任何数据。
- **备份手机存储** — 将设备存储中的内容备份至存储卡。
- **从存储卡中恢复** — 恢复备份在兼容存储卡中的设备存储的内容。仅当您已创建有设备存储备份时，此选项才可用。
- **远程驱动器** — 定义、映射或删除与设备连接的兼容远程驱动器的设置。
- **查找** — 在存储中查找文件。输入与文件名相匹配的搜索文字。

手机存储和存储卡视图

可用选项取决于您选择的存储。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **发送** — 使用可用的连接方式发送文件。
- **整理** — 移动和复制文件和文件夹，或在存储中创建新文件夹。
- **标记/取消标记** — 标记文件或文件夹，用以同时删除多项内容。
- **重新命名** — 重命名一个文件或文件夹。
- **详情** — 查看存储或选定项的详情。
- **存储卡选项** — 重命名或格式化存储卡。
- **存储卡密码** — 密码可以保护存储卡。

声控命令

按 ，然后选择 **工具 > 实用程序 > 声控命令**。

您可以使用增强型声控命令来控制设备。请参见[第 100 页的“声控拨号”](#)。

要启动增强型声控命令以打开应用程序和情景模式，请在待机状态模式下按住右选择键。

要使用增强型声控命令，请在待机状态模式下按住右选择键，然后说出声控命令。声控命令为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

要编辑声控命令，请在声控命令应用程序中选择所需内容 (如某一应用程序或情景模式)，然后选择**编辑**。

要播放合成声控标签，请选择**选项 > 播放**。

要删除手动增加的声控命令，请选择**选项 > 删除声控命令**。

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **合成器** — 打开或关闭播放 (以选定的设备语言) 已识别出的声控标签与声控命令的合成器
- **播放音量** — 调节声控命令的播放音量
- **识别灵敏度** — 调节合成器识别语音的能力。如果敏感度设置过高，合成器可能会由于背景噪音而无法接受命令。
- **命令验证** — 选择是根据语音手动接受声控命令，还是自动接受声控命令
- **删除语音修正** — 重新设置语音识别学习功能 (例如当设备的主用户更改时)

同步

按 ，然后选择**工具 > 同步**。

使用同步，您可以将自己的记事本、日历项、短信信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可以通过特殊信息的形式从您的服务供应商处接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改该情景模式，请滚动至所需的同步项，然后选择**标记**将其包含于情景模式中，或选择**取消标记**将其从情景模式中省去。

要管理同步情景模式，请选择**选项**并选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项 > 同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

设备管理

按 ，然后选择**工具 > 实用程序 > 设备管理**。

使用“设备管理”可连接服务器并接收设备的配置设置，创建新的服务器情景模式，或查看及管理现有的服务器情景模式。

您可能会收到由服务供应商和公司信息管理部门发出的服务器情景模式以及不同的配置设置。这些配置设置可能包括您设备中不同应用程序所使用的连接设置和其他设置。

滚动至所需的服务器情景模式，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **开始配置** — 连接服务器并接收设备的配置设置。
- **新服务器情景模式** — 创建服务器情景模式。

要删除某个服务器情景模式，请滚动至所需情景模式，然后按 **C**。

语音

使用语音功能，您可以设置信息播报的语言、语音和语音属性。

按 ，然后选择**应用程序 > 语音**。

要设置信息播报的语言，请选择**语言**。要将其他语言下载到设备中，请选择**选项 > 下载语言**。



提示：如果下载了新语言，必须为该语言至少下载一种语音。

要设置语音，请选择**语音**。语音取决于选定语言。

要设置语速，请选择**速度**。

要设置音量，请选择**音量**。

要查看语音详情，请向右滚动至语音标签，然后滚动至所需语音，并选择**选项 > 语音详情**。要收听语音，请滚动至所需语音，然后选择**选项 > 播放语音**。

要删除语言或语音，请滚动至所需内容，然后选择**选项 > 删除**。

信息播报设置

要更改信息播报设置，请滚动至**设置**标签，然后定义以下内容：

- **语言检测** — 启动或关闭自动播报语言检测功能。
- **连续播报** — 打开或关闭连续播报所有选定信息功能。

- **语音提示** — 选择信息播报是否在信息中插入语音提示。
- **语音播放渠道** — 选择使用扬声器还是设备耳机来收听信息。

设置

您的服务提供商可能已对设备中的部分设置进行了预设置，且您不能更改这些设置。

标准设置

在标准设置中，您可以编辑设备的标准设置或将设备设置恢复为出厂默认设置。

您还可以在时钟中调整时间和日期设置。 [请参见第 106 页的“时钟”。](#)

个性化设置

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择**。

您可以编辑与屏幕显示、待机模式以及设备的常规功能相关的设置。

主题模式可用于更改屏幕外观。

声控命令可打开声控命令应用程序的设置。 [请参见第 115 页的“声控命令”。](#)

铃声可更改日历、时钟及当前情景模式的铃声。

屏幕显示

- **亮度** — 向左或向右滚动可调整屏幕显示的亮度。

- **字体大小** — 调整屏幕显示文字和图标的大小。
- **节电保护等待时间** — 选择启动节电保护前的等待时间。
- **开机问候语或图案** — 您每次开机时都会短暂显示的问候语或图案。选择**默认**使用默认图像、选择**文字**编写问候语，或选择**图像**从“照片”中选择图像。
- **屏幕背光超时** — 选择屏幕背光关闭前的等待时间。

待机状态

- **快捷方式** — 为待机状态模式下使用的选择键设定相应的快捷方式，并选择要在当前工具栏中显示的应用程序。

如果关闭当前待机模式，您还可以为各方向滚动键指定键盘快捷方式。

- **更改功能表视图** — 选择**水平图标栏**可查看横向显示的工具栏及屏幕上不同应用程序的内容。选择**垂直图标栏**可查看屏幕上纵向显示的工具栏。而不会显示不同应用程序的内容。要显示内容，请选择所需快捷方式，然后按左方向滚动键。选择**基本**关闭当前工具栏。

- **网络标志** — 仅当您收到并储存了网络标志时，此设置才会显示。如果不希望显示该标志，可选择关。

语言

更改手机语言或编辑语言的设置会影响设备中的每一个应用程序，直至您再次更改这些设置。

- **手机显示语言** — 更改设备屏幕显示文字的语言。此操作还将影响所使用的日期和时间的格式以及分隔符(如执行计算等操作时)。选择**自动**时，设备会根据 SIM 卡中的信息选择语言。当您更改了屏幕显示语言后，设备会重新启动。
- **编辑语言** — 更改编辑语言。此操作会影响在输入文字时可以使用的字符，以及所用的预想词典。
- **预想输入** — 打开或关闭设备中所有编辑窗口的预想输入法。并非所有语言都支持预想词典。
- **默认输入法** — 设置拼音输入法、笔画输入法、首字母、大写字母或小写字母。

增强型配件设置

按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 增强型配件**。

某些增强型配件的插孔指明了可连接至设备的增强型配件的类型。[请参见第 19 页的“屏幕指示符号”](#)。

可用设置取决于增强型配件的类型。选择一种增强型配件，然后从以下选项中进行选择：

- **默认情景模式** — 设置每次将特定的兼容增强型配件连接至设备时，您希望启动的情景模式。
- **自动应答** — 选择是否要设备在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。
- **灯光** — 设置在延时时间过后灯光是否仍然处于亮起状态。

安全性设置

手机和 SIM 卡

按 ，选择**工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**，然后从以下选项中进行选择：

- **开机 PIN 码** — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码功能。
- **PIN 码、PIN2 码和锁码** — 您可以更改 PIN 码、PIN2 码和锁码。这些密码只能包含 **0** 到 **9** 之间的数字。

如果您忘记了 PIN 码或 PIN2 码，请与您的服务提供商联系。如果您忘记了锁码，请与诺基亚客户服务网点或您的服务提供商联系。[请参见第 15 页的“密码”](#)。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

- **键盘自动锁闭前的时间** — 选择是否要在设备处于待机状态模式达一段时间后锁定键盘。



提示：要手动锁定键盘或将其解锁，请先按左选择键，然后按*。

- **手机自动锁闭前的时间** — 为避免他人未经许可而使用您的设备，您可以设定一个自动锁定时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时限后，就会自动锁定。除非您输入正确的锁码，否则将无法使用被锁定的设备。要关闭此项功能(在指定的等待时间过后自动锁定设备)，请选择**无**。



提示：要手动锁定设备，请按电源键。这时将打开一个命令列表。选择**锁闭手机**。

在离线或航班情景模式下，可能需要先解锁设备并切换至支持呼叫的情景模式才能拨打电话。

- **SIM 卡改变时锁闭** — 您可以将设备设为在每次插入未知的 SIM 卡时要求输入锁码。设备中会维护一个 SIM 卡列表，其中记录了可识别为用户卡的 SIM 卡。
- **封闭用户组** — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户(网络服务)。
- **确认 SIM 卡服务** — 您可以将设备设为在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息(网络服务)。

证书管理

按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 证书管理**。

数字证书并不能保障安全性；它们仅可用于验证软件的来源。

在证书管理主视图内，您可以查看设备内储存的频证机构证书列表。如果储存有个人证书，则向右滚动可查看个人证书列表。

如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以便执行某些涉及到保密信息传输的操作，则需要使用数字证书。为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用数字证书。



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情 - 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或设备内没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请滚动至所需证书，然后选择**选项 > 证书详情**。检查完证书的有效性后，屏幕上可能会显示以下提示之一：

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序使用该证书。
- **证书过期** — 证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 证书有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请与证书颁发机构联系。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至授权证书，然后选择**选项 > 信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

- **Symbian 应用安装: 是** — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **互联网: 是** — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装: 是** — 该证书可用于验证新的 Java 应用程序的来源。

选择**选项 > 修改信任设置**以更改信任设置。

安全模块

按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 安全模块**。

要查看或编辑安全模块 (如果有)，请滚动至所需的安全模块，然后按滚动键。

要查看有关安全模块的详细信息，请滚动至相应的安全模块，然后选择**选项 > 安全详情**。

恢复出厂设置

按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 出厂设置**。您可以将部分设置重设为出厂设置。您需要输入锁码才能执行此操作。

恢复出厂设置后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。

Navi 轮导航键设置

按 ，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮**。

Navi 轮导航键

如果已启动 Navi 轮导航键设置，在某些应用程序中，您可以通过将手指在滚动键边缘滑动浏览文件和列表。[请参见第 20 页的“Navi 轮导航键”](#)。当关闭 Navi 轮导航键设置时，要向上、向下、向左或向右移动，请按相应方向滚动键。

键盘光效

当设备处于睡眠模式时，Navi 轮导航键边缘的指示灯会缓慢地闪烁，当遇到未接来电或收到信息时，指示灯会快速地闪烁。要关闭该指示灯，请选择 **工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮**。

定位设置

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 定位**。

定位方法

- **集成 GPS** — 使用设备的内置 GPS 接收器。
- **网络辅助 GPS** — 使用网络辅助 GPS (A-GPS) 接收从辅助数据服务器处发出的辅助数据。 [请参见第 28 页的“网络辅助 GPS \(A-GPS\)”](#)。
- **蓝牙 GPS** — 通过蓝牙连接使用兼容的外置 GPS 接收器。
- **基于网络** — 使用来自蜂窝网络的信息 (网络服务)。

定位服务器

要定义接入点以及用于 A-GPS 的定位服务器，请选择 **定位服务器**。您的服务供应商可能已预设了定位服务器，您可能无法编辑这些设置。

首选标记法

要选择您希望使用的有关速度和距离的度量系统，请选择 **度量系统 > 公制或英制**。

要定义坐标信息在设备中的显示格式，请选择 **坐标格式**，然后选择所需格式。

手机设置

在手机设置中，您可以编辑与手机通话和网络相关的设置。

通话设置

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 手机 > 通话**。

- **发送本手机号码** — 您可以将电话号码设置为在被叫方手机屏幕上显示 (是) 或不显示 (否)；您的服务提供商可能已在您申请注册 (网络预设) 时设定了此设置 (网络服务)。
- **呼叫等待** — 要使设备在您通话过程中接到来电时发出提示 (网络服务)，请选择 **启动**。要检查是否已启动了该功能，请选择 **查询状态**。
- **通过信息拒绝通话** — 要向呼叫方发送一条短信息，说明无法接听来电的原因，请选择 **是**。
- **短信息** — 输入当您拒绝接听来电时通过短信息发送的内容。
- **自动重拨** — 选择开，则设备会在尝试接通某一电话号码失败后，最多追加 10 次试拨。要停止自动重拨，请按结束键。

- **显示通话时间** — 如果您希望设备在通话过程中显示通话的大致时间，请启动此设置。
- **通话报告** — 如果您希望通话结束后显示通话的大致时间，请启动此设置。
- **单键拨号** — 选择开，则您可以通过按住任一数字键 (2 至 9) 来拨打指定给该数字键的电话号码。请参见第 100 页的“使用单键拨号功能拨打电话”。
- **任意键接听** — 选择开，则您可以通过快速按键盘上的任意键 (电源键除外) 来接听来电。

呼叫转接

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 手机 > 呼叫转接**。

使用呼叫转接，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

要启动呼叫转接，请选择**启动**。要检查是否启用了该选项，请选择**查询状态**。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，在待机状态模式下会显示 。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

呼叫限制

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 手机 > 呼叫限制**。

使用呼叫限制 (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

语音呼叫限制

选择所需限制选项，然后启动 (**启动**) 或关闭 (**关闭**) 该选项，或查看该选项是否启动 (**查询状态**)。呼叫限制会影响所有的呼叫 (包括数据通话)。

网络设置

按 ，选择 **工具 > 设置 > 手机 > 网络**，然后从以下选项中进行选择：

- **运营商选择** — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。
- **小区信息显示** — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

连接设置

在连接设置中，您可以编辑接入点和其他连接设置。

您还可以在蓝牙连接应用程序中编辑蓝牙连接的设置。[请参见第 77 页的“设置”。](#)

您还可以在 USB 应用程序中编辑数据线连接的设置。[请参见第 79 页的“USB”。](#)

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接 (网络服务)，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。

要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，例如以下接入点：

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

就您需要访问的服务，向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的服务提供商咨询其是否提供分组数据连接服务，以及如何申请开通这些服务。

接入点

创建新接入点

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 连接 > 承载方式**。

您可以信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

在打开一个接入点组时 (、、 和 )，您可以看到以下接入点类型：

 表示受保护的接入点。

 表示分组数据接入点。

要创建新接入点，请选择  **新增接入点**。设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要编辑接入点的设置，请打开一个接入点组，从中选择所需接入点，然后选择 **编辑**。请按服务提供商的说明操作。

- **连接名称** — 输入连接的名称。
- **数据承载方式** — 选择数据连接类型。

根据您所选定的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有 **必须定义** 字样或红色星号 (*) 的栏位。其他栏位可以留空，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，服务供应商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

分组数据接入点

按 ，选择 **工具 > 设置 > 连接 > 承载方式 > 新增接入点**，然后按屏幕上的说明进行操作。或者，打开某一接入点组，选择标有  的接入点，然后选择编辑。

请按服务提供商的说明操作。

请从以下选项中选择：

- **接入点名称** — 您可以从服务供应商处获得接入点名称。
- **用户名** — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务供应商提供。
- **提示输入密码** — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望在设备中储存密码，请选择是。
- **密码** — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务供应商提供。
- **鉴定** — 选择安全总是以加密方式发送您的密码，或选择普通在可能的情况下以加密方式发送密码。
- **主页** — 根据您设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

选择 **选项 > 高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络类型** — 选择设备收发数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。
- **手机 IP 地址** (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

- **DNS 地址** — 如果服务供应商要求，请输入主域名服务器和次域名服务器的 IP 地址。要获取这些地址，请向网络服务供应商咨询。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

分组数据设置

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 连接 > 分组数据**。

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

- **分组数据连接** — 如果您选择 **当可用时**，当您在支持分组数据的网络服务区内时，设备会注册至分组数据网络。例如启动分组数据连接后，收发电子邮件的速度会更快。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择 **当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。
- **接入点** — 如果要将设备用作兼容计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

配置

按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 连接 > 配置**。

您可以从服务供应商处以配置信息的形式接收可信的服务器设置。您可以在配置中储存、查看或删除这些设置。

应用程序设置

要编辑设备中某些应用程序的设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 应用程序**。

要编辑设置，您还可以在每个应用程序中选择 **选项 > 设置**。

疑难解答

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：预设锁码是 **12345**。如果您忘记或遗失了锁码，请向您的手机经销商咨询。如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请向您的网络服务供应商查询。有关密码的信息，请向您的接入点供应商咨询，例如商业互联网服务供应商 (ISP) 或网络服务供应商。

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住 。要关闭某个应用程序，请滚动至该应用程序，然后按 **C**。按 **C** 不会关闭音乐播放器。要关闭音乐播放器，请从列表中选择音乐播放器，然后选择 **选项 > 退出**。

问：为什么图像看起来有污渍？

答：请确保照相/摄像机的镜头保护窗口清洁。

问：为什么在我每次打开设备时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

问：为什么我的设备无法建立 GPS 连接？

答：本用户手册中提供有关 GPS、GPS 接收器、卫星信号和位置信息的更多信息。[请参见第 28 页的“定位 \(GPS\)”](#)。

问：为什么我在使用蓝牙连接时无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否兼容，是否均已启动蓝牙连接且都不在隐藏模式下。此外，确保两台设备间的距离未超过 10 米 (约 33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本设备，则可以使用该设备或通过关闭蓝牙连接功能的方式断开连接。按 ，然后选择 **工具 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关**。

问：如何在删除数据前先储存？

答：要储存数据，请使用诺基亚 N 系列 PC 套件将所有数据的副本备份至兼容计算机；将图像发送至您的电子邮件地址，然后将其储存在计算机内；或者使用蓝牙连接将数据发送至兼容设备。您还可以将数据储存在兼容的存储卡中。

问：为什么我不能为信息选择名片？

答：名片未包括任何电话号码、地址或电子邮件地址。
按 ，选择**名片夹**，然后编辑名片。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：设备可能正在尝试从彩信中心提取彩信。要使设备停止尝试建立数据连接，请按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式**，然后选择**手动**将彩信储存在彩信中心供日后提取，或者选择**关**忽略提取所有待接收的彩信。如果您选择**手动**，则当彩信中心有等待您提取的新彩信时，您会收到通知。如果您选择**关**，则设备不会为接收彩信建立网络连接。要设置设备仅当您启动了需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。如果此操作不起作用，则关闭设备然后重新打开。

问：为什么我无法将本设备连接到我的 PC 上？

答：确保您具有最新版本的诺基亚 N 系列 PC 套件，并且它安装并运行在兼容 PC 上。有关如何使用诺基亚 N 系列 PC 套件的更多信息，请参见诺基亚 N 系列 PC 套件的帮助功能或访问诺基亚支持页。

问：我可以将设备用作兼容 PC 的传真调制解调器吗？

答：您不能将本设备用作传真调制解调器。不过，开通呼叫转接（网络服务）后，您可以将传真来电转接至其他电话号码。

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。

有关更多详细信息，请访问

www.nokia.com.cn。



所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 前往诺基亚原厂配件特约零售店

如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

2. 登陆诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn。

配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。

- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售

政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池 (Battery)

电池型号	类型	通话时间	待机时间
BL-6F	Li-Ion	上限约为 260 分钟	上限约为 320 小时



重要须知： 仅当电池处于最佳的特定网络状况或周围环境中时，才能达到上述通话时间及待机时间。电池实际的通话时间和待机时间则有所不同，具体取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、不同的网络状况以及许多其他因素。因此，电池实际的通话时间和待机时间可能明显

短于此处显示的时间。此外，来电铃声、免提、数字模式应用及其他功能均会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短也会影响手机的待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池信息

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-6F。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-6。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。例如，充电器的型号可以是 AC-6C、AC-6U、AC-6X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-6C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如通讯录和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Part name)	有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	x	O	O	O	O	O
电池 (Battery)	x	O	O	O	O	O
附件 (Accessories)	x	O	O	O	O	O
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是在与身体相距至少 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，都可能对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。

- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定此设备能否在其汽车附近使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设

备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息（SAR）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.01 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 1.01 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、

产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证 (如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所

载明的使用)，和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络

或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节

约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



注意：本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

符号/数字

“已发信息”文件夹 89
DRM (数字版权管理) 82
Excel, Microsoft 109
GPS
 定位请求 29
GPS (全球定位系统) 28
J2ME Java 应用程序支持 112
Java 脚本/应用程序 112
MMS (彩信服务) 89, 91
Navi 轮导航键 20
PDF 阅读程序 110
PictBridge 64
PIN2 码 15
PIN 码 15
PowerPoint, Microsoft 109
PUK 码 15
Quickmanager 110
Quickpoint 109
Quicksheet 109
Quickword 109
RDS (无线数据系统) 45
RealPlayer 81

SIM 卡
 信息 94
SIM 卡安全性设置 119
SMS (短信息服务) 89
Symbian 应用程序 112
USB 数据线连接 79
Widgets 72
Word, Microsoft 109

A

广播信息 89
安装应用程序 112
安全
 网络浏览器 74
 证书 120
安全模块 121

B

版权保护 82
帮助应用程序 14
保密码 15
背光超时 118
备份设备存储中的内容 115
备忘项 106, 110

服务命令 89
服务信息 91
壁纸 24
标点符号, 文字输入 88
屏幕设置 118
拍摄模式, 照相/摄像机 52
播放
 信息 92

播客

播放 44
目录 43
设置 42
搜索 43
下载 44

C

彩信 89, 91
产品支持页 14
场景, 图像和视频 52
程序管理 112
出厂设置, 恢复 121
传送内容 17
传送音乐 41

数据连接

- PC 连接 80
- 数据线 79
- 设备管理 116
- 同步 116

数据线连接 79

存储空间

- 清除 16
- 网络缓冲存储 74

D

打印

- 图像 63

待机模式 118

待机状态模式 26

代理设置 125

单键拨号 100

单位换算 110

当前待机模式 26, 118

当前工具栏 51

- 照相/摄像中 50
- 在照片中 59

导航工具 28

灯光设置 118

地标 30

地图 32

地址簿

请参见 *名片夹*

电池

- 节电保护设置 118
- 节省电量 15

电子邮件 92

调频收音机 45

消除红眼 61

定位设置 122

定位信息 28

订阅源, 新闻 72

短信息

- 发送 89

多媒体

- 流媒体链接 65

多媒体功能表 21

多媒体资料

- 声音文件 65

E

耳机 22

F

发件箱, 信息 89

分组数据连接

- 计数器 101
- 接入点设置 125
- 设置 125

附件 91, 93

G

概述 14

歌曲 39

个人证书 120

个性化 118

个性化选择 24

工具栏 50, 59

功能表列表视图 26

功能表图标视图 26

会议通话 99

滚动键 20

H

呼叫等待 100

忽略来电 99

互联网连接 70

另请参见 *浏览器*

互联网收音机

- 电台目录 48
- 设置 48
- 收藏夹 47
- 收听 47

欢迎使用 17

缓冲存储 74

幻灯片播放 60

货币

单位换算 110

J

约会, 设置 106

约会项 106

纪念日项 106

计算机连接 80

另请参见 *数据连接*

计算器 112

记事本 110

键盘 20, 120

键盘保护 20, 120

将键盘解锁 120

接入点 124

接听来电 99

节电保护程序 118

结束所有通话选项 100

解锁键盘 20

静音 99

拒绝接听来电 99

K

可视收音机 45

设置 46

客户服务 14

L

离线模式 23

浏览器

Widgets 72

安全 74

缓冲存储 74

浏览网页 71

浏览页面 70

书签 73

设置 74

下载 73

来电铃声 25

蓝牙连接

安全性 77

存储空间不足 79

打开/关闭 77

发送数据 77

接收数据 78

禁止设备 79

配对设备 78

设备地址 78

设备可见性 77

设置 77

主题模式 24

主功能表 26

联系信息 14

铃声 25

铃声设置 25

设置 118

流媒体链接 65

流式媒体 81

录音

声音 83

通话 83

录音器 83

录制视频片段 55

M

漫游 123

媒体

RealPlayer 81

流媒体 81

录音器 83

收音机 45

音乐播放器 39

密码功能 15

免提电话 23

名片

默认信息 103

名片夹

编辑 103

储存 103

发送 103

分组 105
复制 104
来电铃声 104
删除 103
声控标签 103
同步 116
图像 103
姓名和电话号码 103

N

闹钟 106
闹铃, 日历备忘 107
闹铃, 日历备忘 107
疑难解答 127
诺基亚联系信息 14
诺基亚原厂配件 129

P

配件
请参见 *增强型配件*
配置
请参见 *设置*

Q

签名, 数字 120
书签 73

情景模式

离线限制 23

R

日期和时间 106
日历 106
扬声器 23
软件应用程序 112

S

设备管理 116
设置
Navi 轮导航键 121
RealPlayer 82
播客 42
待机 118
定位 122
分组数据 125
分组数据接入点 125
个性化 118
呼叫限制 123
呼叫转接 123
互联网收音机 48
接入点 124
可视收音机 46
蓝牙连接 77
配置 125

视频中心 69
通话 122
网络 123
网络浏览器 74
显示 118
应用程序 126
语言 119
照相/摄像 56
证书 120

设置向导 17
生日项 106
声控命令 100, 115
声音 24
声音信息 89
时钟 26, 106
时间和日期 106
时区设置 106
视频片段
编辑 62
发送 63
声音片段 62
效果 62
转换效果 62
视频设置 57
视频中心 67
查看 67
下载 67

世界时钟 106
收件箱, 信息 91
收音机 45
缩放 51, 55
缩略图 71
锁定

 键盘 120
锁定键盘 20
锁码 15

T

特殊字符, 文字输入 87, 88

天线 17

通话 98

 会议 99

 接听 99

 拒绝 99

 录音 83

 设置 122

 时间 101

 选项 98

通话的选项功能表 98

通话时间 101

通讯记录 101

通讯录

 请参见 名片夹

同步数据 116

图表

 电子表格 109

图像

 编辑 61

 打印 63

W

网络标志 119

网络辅助 GPS (A-GPS) 28

网络连接 70

网络日志 72

网络设置 123

网页预览 71

位置信息 28

文档应用程序 109

文件管理 115

文字输入 84

文字信息

 SIM 卡信息 94

 回复 91

 接收并阅读 91

 设置 94

问候语 118

我的号码表 103

X

下载 73

新闻订阅源 72

信任设置 121

信息

 彩信 91

 电子邮件 92

 设置 94

 收到信息的图标 91

 文件夹 89

 语音 99

信息播报 92

 选择语音 117

信箱

 电子邮件 92

 语音 99

字体设置 118

Y

预想输入法 86

预想英文输入法 87

演示文稿

 彩信 109

演示文稿, 多媒体 66

演示文稿, 彩信 91

已拨电话 101

音乐播放

播放列表 40

传送音乐 41

音乐播放器 39

音量控制 23

音频主题模式 24

应用程序 112

有用信息 14

语言设置 119

语音 117

语音通话

请参见 *通话*

语音应用程序 115

照片

编辑 61

标签 60

查看 58

当前工具栏 55

红眼 61

文件详情 59

整理文件 59

请参见 *照相/摄像*

照相/摄像

摄像模式 55

闪光灯 52

设置 56

视频质量 57

选项 51

照相/摄像机

场景 52

光线 56

连拍模式 53

设置 56

图像质量 56

位置信息 51

颜色 56

照相模式 51

指示符号 49

自动定时器 53

远程 SIM 卡模式 79

远程信箱 92

Z

增强型配件设置 119

证书 82, 120

支持 14

指示符号和图标 19

重拨功能 122

周设置, 日历 107

专辑, 媒体 60

自动定时器, 照相/摄像机 53

自动更新时间/日期 106