



快速入門

按鍵及插孔 (正面)

型號：Nokia N82-1。


以下稱為 Nokia N82。

- 1 電源鍵
- 2 Nokia AV 插孔 (3.5 mm) 適用於兼容通話用耳機、音樂用耳機及視訊輸出傳輸線
- 3 感光器
- 4 低解像度的正面攝錄機
- 5 選擇鍵
- 6 通話鍵
- 7 功能表鍵 
- 8 數字鍵盤
- 9 瀏覽鍵
- 10 清除鍵 C
- 11 多媒體鍵
- 12 結束鍵

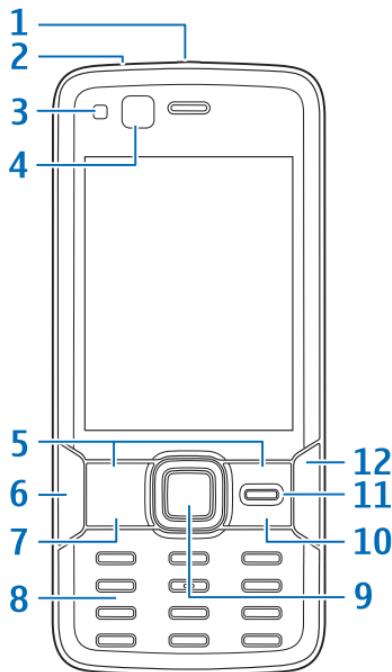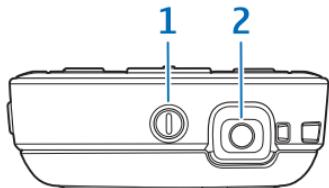

按鍵及插孔 (背面及側面)

- 1 具有 3D 音效的立體聲揚聲器
- 2 攝錄機啓動開關及鏡頭蓋
- 3 縮放 / 音量鍵
- 4 氖氣閃光燈
- 5 背面攝錄機，用於高解像度 (高達 5 百萬像素) 圖像拍攝和短片錄製
- 6 預覽鍵 
- 7 雙階拍攝鍵 ，用於自動對焦、靜態圖像拍攝及短片錄製
- 8 Micro USB 插孔，用於連接兼容個人電腦
- 9 記憶卡插槽，用於插入兼容 microSD 卡
- 10 充電器插孔
- 11 麥克風

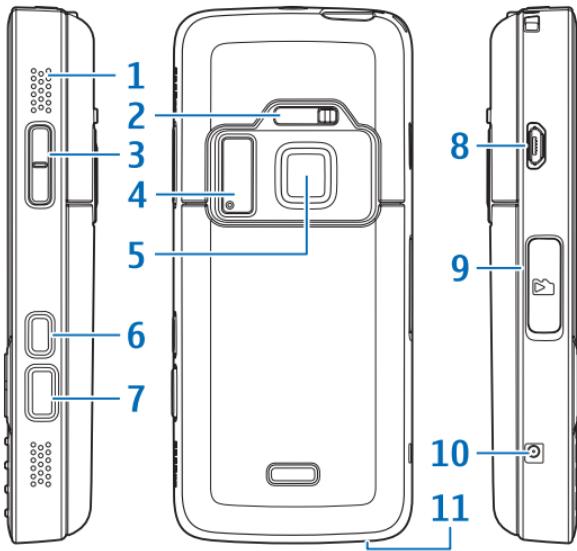

插入 (U)SIM 卡並裝入電池

USIM 卡是 SIM 卡的增強版，受 UMTS 流動電話支援。


請將所有 SIM 卡置於兒童無法觸及的地方。

移除電池前務必關閉裝置並中斷與充電器的連接。


- 1 將裝置的背面朝向自己，按住釋放按鈕，滑動後殼並將其提起。




- 2 要鬆開 SIM 卡卡夾，向右滑動卡夾，然後向上提起卡夾。

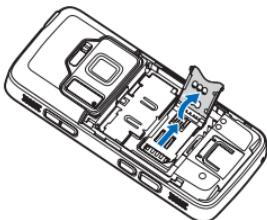


- 3 將 SIM 卡插入卡夾。確保卡上的斜角端對著卡夾的斜角，並且卡上的接觸區向下。向左滑動卡夾回插槽，使卡夾鎖定到位。

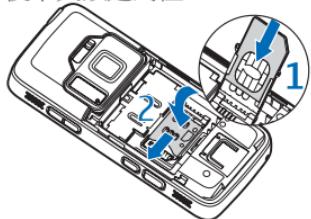

- 4 插入電池。

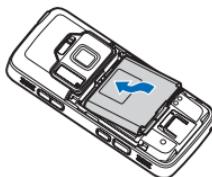

- 5 裝回後殼使扣鎖直接朝向其卡槽，然後滑動後殼以鎖定到位。

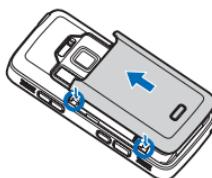

開機

- 1 按住電源鍵。
- 2 如果裝置要求 PIN 碼或鎖定碼，輸入該密碼，然後按左選擇鍵。鎖定碼的原廠設定為 12345。

本裝置配備內置天線。


 **注意：**如同任何其他無線電發送裝置一樣，裝置處於開啟狀態時請勿接觸天線。觸天線會影響通話品質，並使裝置的耗電量增加。操作裝置時應避免接觸天線區域，令天線性能及電池壽命保持最佳狀態。

- 1 流動天線
- 2 藍牙技術天線 / 無線區域網絡天線
- 3 GPS 接收器



為電池充電

- 1 將兼容充電器連接至插座。
- 2 將電線連接至裝置。如果電池已完全放電，充電指示符號可能要在一段時間後才會開始捲動。
- 3 當電池充滿電後，充電指示符號會停止捲動。先將充電器與手機分開，然後再將其與插座分開。

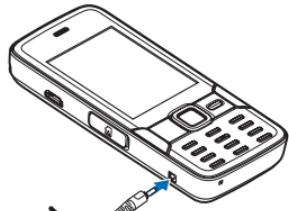

 **秘訣：**不使用充電器時，將充電器與插座分開。連接至電源插座的充電器會消耗電能，即使其沒有連接至裝置也是如此。

記憶卡

僅使用經諾基亞認可、供本裝置使用的兼容 microSD 卡。諾基亞使用許可的記憶卡工業標準，但是某些商標的記憶卡可能不完全兼容本裝置。使用不兼容的卡可能會損壞卡及裝置，並可能會毀壞儲存於卡內的數據。


請將所有記憶卡置於兒童無法觸及的地方。



插入記憶卡

記憶卡可能已插入裝置中。如果沒有，執行以下操作：


- 1 將手指置於記憶卡插槽門下的凹處，然後提起插槽門。向左拉插槽門令鉸鏈露出，然後將插槽門轉至側面。

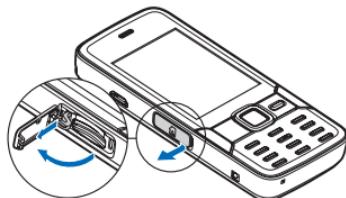

- 2 將兼容記憶卡插入插槽。確保卡上的接觸區向上並朝向插槽。



- 3 推入記憶卡。當卡鎖定到位時您會聽到「卡嗒」一聲。

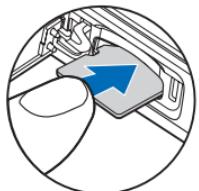

- 4 推入鉸鏈至原位，然後關上插槽門。確保插槽門已正確地關上。


取出記憶卡

重要資料：在您存取記憶卡的操作過程中，請勿移除記憶卡。在存取過程中移除卡可能會損壞記憶卡及裝置，亦可能會毀壞記憶卡上儲存的數據。

要取出記憶卡，執行以下操作：

- 1 在您取出記憶卡之前，按電源鍵，然後選擇移除記憶卡。所有應用程式便會關閉。
- 2 當移除記憶卡將會關閉所有開啟的應用程式。是否仍要移除？顯示時，選擇是。

- 3 當移除記憶卡並按"確定"顯示時，開啟記憶卡插槽門。
- 4 按記憶卡從插槽中彈出。
- 5 拉出記憶卡。如果裝置已開啟，選擇確定。

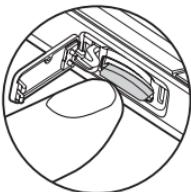


相機

要啓動背面相機，使用相機啓動開關打開鏡頭蓋；或按 ，然後選擇應用程式 > 相機，再打開鏡頭蓋。要關閉背面相機，關閉鏡頭蓋。

秘訣：要啓動背面相機，當鏡頭蓋開啟時，按住拍攝鍵。

要拍攝圖片，執行以下操作：

- 1 如果攝錄機處於短片模式，從捷徑工具列中選擇圖像模式。
- 2 要將焦點鎖定在物件上，半按下拍攝鍵（僅適用於背面攝錄機，不適用於風景或運動場景）。綠色焦點鎖定指示符號會出現在螢幕上。如果未鎖定焦點，會顯示紅色焦點指示符號。
- 3 要拍攝圖片，按拍攝鍵。

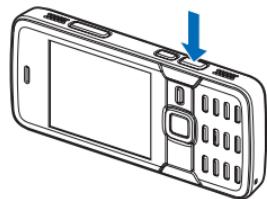

要放大或縮小，使用裝置上的縮放鍵。

場景可協助您找到適合當前環境的正確色彩及亮度設定。要變更場景，於捷徑工具列中選擇場景模式，然後選擇一個場景。

要使用多媒體訊息、電郵或其他連接方式傳送圖片或短片，按通話鍵，或在捷徑工具列中選擇傳送  (網絡服務)。

要刪除您拍攝的圖片或短片，在捷徑工具列中選擇刪除 。

氙氣閃光燈

使用閃光燈時請保持安全距離。請不要對近距離內的人或動物使用閃光燈。拍攝相片時請不要遮住閃光燈。

背面攝錄機配備有氙氣閃光燈，可用於光線較弱的環境。您可以在捷徑工具列中將閃光燈設定為開 、關 、自動  或紅眼裝置 。氙氣閃光燈不適用於：

- 運動場景
- 連拍模式
- 正面攝錄機
- 短片模式

在閃光燈完全充滿電之前，不能拍攝圖片，除非將閃光燈設定為關。閃光燈正在充電時， 會在螢幕上閃爍。為氙氣閃光燈充電通常需要數秒鐘的時間。

線上分享

您可以在兼容的線上相簿、網誌或網絡上其他兼容的線上分享服務中分享圖像和短片(網絡服務)。您可以上載內容，將未完成的貼文另存為草稿並稍後再繼續，以及檢視相簿內容。所支援的內容類型可能會視乎服務供應商而有所不同。

線上分享圖像和短片之前，必須向線上圖像分享服務供應商申請該服務，並建立一個新的帳號。請與您的服務供應商聯絡，以獲取有關申請該服務的詳細資料。

要輕易上載檔案，按 ，然後選擇多媒體資料 > 圖像和短片、要上載的檔案，然後在捷徑工具列中選擇 。

多媒體功能表

使用多媒體功能表，您可以檢視大多數常用的多媒體內容，例如：圖像及短片、音樂檔案、最愛網絡書籤及儲存於「Nokia 地圖」中的位置。您亦可以進入您最愛的遊戲或定義您最愛的聯絡人，與及致電或傳送文字訊息至這些聯絡人。

選擇的內容會顯示於相應的應用程式中。



要開啓或關閉多媒體功能表，按多媒體鍵。要在多媒體功能表中瀏覽，使用瀏覽鍵。

定位 (GPS)

全球定位系統 (GPS) 是世界範圍的無線電導航系統，它包括 24 顆衛星及監視這些衛星運行的地面基站。本裝置配有內建 GPS 接收器。

人造衛星不精確的幾何結構會影響位置數據的精確度。GPS 信號的有效性及質量可能受您所在位置、建築物、自然障礙及氣候條件的影響。GPS 接收器須在室外使用才可接收 GPS 信號。第一次安裝及設定可能需要幾分鐘。

GPS 接收器位
於裝置的頂部。使用接收器時，將裝置從垂直位置移動至成 45 度角，使其直接朝向沒有遮擋的天空。



您的裝置亦支援輔助 GPS (A-GPS) (網絡服務)。A-GPS 用於透過分組數據連接來擷取輔助數據，在您的裝置接收衛星信號時輔助計算您當前位置的座標。

任何 GPS 均不應用於精確的位置測量，並且您不僅僅依賴 GPS 接收器與流動無線網絡中的位置數據進行定位或導航。

地圖

使用地圖，您可以在地圖上查看您的當前位置、瀏覽不同城市和國家 / 地區的地圖、找尋地址以及規劃路線。地圖覆蓋範圍視乎國家 / 地區而有所不同。要開啟地圖應用程式，按 ，然後選擇地圖。

當您開啟地圖時，地圖會放大至您上一次操作所儲存的位置。

幾乎所有數碼地圖在一定程度上都是不精確、不完整的。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

下載地圖

Nokia Map Loader 是一款個人電腦軟件，可以用來從互聯網下載不同國家 / 地區的地圖，並將其安裝到您的裝置上。要使用 Nokia Map Loader，必須先將其安裝於兼容的個人電腦上。您可以從 www.nokia.com/maps 網站透過互聯網下載該軟件。請按照螢幕上的指示說明操作。

秘訣：亦可使用無線區域網絡連接下載地圖。

在螢幕上瀏覽地圖時（例如，移至其他國家 / 地區），如果有互聯網連接，便會自動下載新的地圖。下載地圖會通過服務供應商的網絡傳輸大量資料。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

可以在螢幕上顯示的數據計數器 (KB) 中檢視傳輸的數據量。當您瀏覽地圖、建立路線或連線找尋位置時，計數器會顯示網絡通信量。

地圖會被自動儲存到裝置記憶體或兼容記憶卡 (如果已插入至裝置) 中。

找尋

要檢視地圖上您當前位置或其他位置附近的興趣點，選擇選項 > 尋找位置 > 鄰近地區，然後選擇一個類別。要按名稱搜尋興趣點，選擇選項 > 尋找位置 > 關鍵字搜尋，或開始輸入名稱的頭幾個字母，然後選擇找尋。要按地址搜尋位置，選擇選項 > 尋找位置 > 依地址。



要在地圖上檢視搜尋結果，按瀏覽鍵，然後選擇顯示於地圖上。要返回至結果清單，選擇返回。

支援

說明

說明功能可在您使用裝置時提供指引。要從應用程式中存取說明，選擇選項 > 說明。

用戶指南

請參閱用戶指南，以獲取有關該手機的其他重要資料。

在線資料

請瀏覽 www.nseries.com/support 或您當地的諾基亞網站以獲取最新指南、與您的諾基亞產品相關的附加資料、下載內容及其他服務等。

 **秘訣：**亦可以使用您裝置的網絡瀏覽器存取該支援網頁。

© 2007 諾基亞。版權所有。

諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 及 N82 是諾基亞公司的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未取得諾基亞的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部分或全部內容。