

# **NOKIA**

# **3126**

conquiste seu espaço




Manual do Usuário

# **NOKIA**

Connecting People

[www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br)

# Nokia 3125 Manual do Usuário

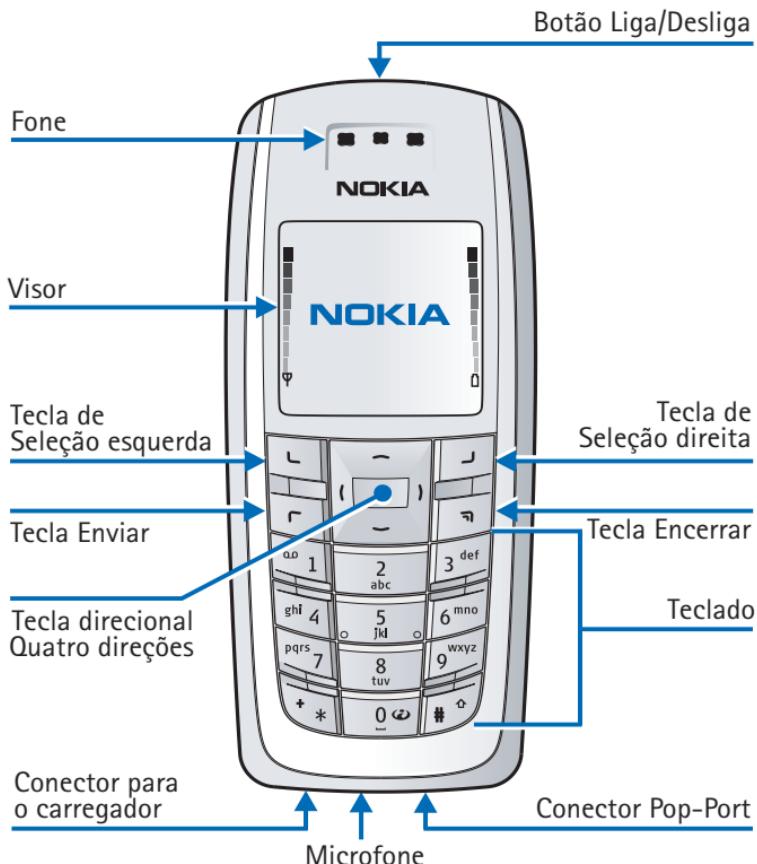

Parte Nº 9231324, Edição Nº 1

Copyright © 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logotipos Nokia, Nokia 3125, Xpress-on, Pop-Port, Nokia Connecting People e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de companhias e de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Impresso no Canadá 10/2004

Patente dos E.U.A. Nº 5818437 e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de textos  
Copyright ©1999-2004. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

As informações contidas neste Manual do Usuário são para o telefone 3125 da Nokia. A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO EXTRAORDINÁRIO, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO, NÃO OBSTANTE A CAUSA. O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É OFERECIDO "NO ESTADO". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJА, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO, OU RETIRÁ-LO DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

#### Controles de Exportação

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequênciа, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

## Termos do Certificado de Garantia

Nota: O texto abaixo é uma transcrição dos Termos do Certificado de Garantia, incluso na caixa de seu telefone e não o substitui. Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia.

## **CONDIÇÕES DA GARANTIA LEGAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA**

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia legal é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia legal também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura e expressamente recomendada.

### **I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA LEGAL**

1. Conforme legislação vigente, a garantia legal deste produto é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo da garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo da garantia legal, a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão de obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.
4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

### **II. LIMITE DA GARANTIA LEGAL**

5. Exclui-se da garantia legal o conserto de produtos danificados em decorrência:
  - (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;
  - (ii) do desgaste natural do produto;

- (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
- (iv) do uso inadequado do produto;
- (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
- (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;
- (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a flutuações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
- (viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou
- (ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.

5.1 Não são objetos desta garantia:

- (i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
- (ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e
- (iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia legal, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.

6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade. A Nokia será responsável pelas despesas e segurança da volta do produto ao consumidor.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

TEL.: (0XX11) 5681-3333

(de 2<sup>a</sup> à Sábado, das 8:00 às 22:00 horas)

# Conteúdo

---

Para sua proteção .....	6
Bem-vindo .....	8
1. Guia rápido do telefone Nokia 3125.....	11
2. Preparar o celular.....	15
3. Métodos para digitar texto .....	23
4. Mensagens.....	26
5. Registro de chamadas.....	44
6. Contatos.....	49
7. Organizador.....	56
8. Configurações.....	68
9. Voz .....	86
10. Galeria .....	90
11. Downloads.....	91
12. Jogos .....	92
13. Minibrowser .....	93
14. Ir para.....	96
15. PC Suite .....	97
16. Acessórios .....	98
17. Referências.....	99
Cuidado e manutenção .....	100
Informações adicionais de segurança .....	101
Índice .....	106

# Para sua proteção

---

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para mais informações.



## PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



## SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.



## INTERFERÊNCIA

Telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



## DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamentos médicos.



## DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fios podem causar interferências a bordo de aeronaves.



## DESLIGUE AO REBASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento. Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



## DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.



## USE O BOM SENSO

Use o telefone apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.



## SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.



#### **ACESSÓRIOS E BATERIAS**

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não compatíveis.



#### **EVITE CONTATO COM ÁGUA**

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



#### **CÓPIAS DE SEGURANÇA**

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no telefone.



#### **CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS**

Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos não compatíveis.



#### **CHAMADAS DE EMERGÊNCIA**

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla **Encerrar** quantas vezes for necessário para limpar o visor e retornar à tela principal. Digite o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

# Bem-vindo

---

Parabéns pela aquisição do telefone celular Nokia 3125. O seu telefone oferece diversas funções que são práticas para o uso diário, como viva-voz integrado, gravador, reprodução de vídeo, mensagens multimídia e de texto, um despertador, calculadora, calendário e muito mais. Para personalizar o telefone, é possível definir os seus toques musicais favoritos, papéis de parede e descansos de tela animados, crie um menu Ir para personalizado e encaixe capas Xpress-on™.

## ■ Seu aparelho

O telefone celular descrito neste manual foi aprovado para uso na rede CDMA 800. Para obter informações adicionais sobre redes, consulte a sua operadora.

Ao utilizar as funções do aparelho, siga todas as leis e respeite os direitos legítimos e de privacidade de outras pessoas.



**Aviso:** Para utilizar qualquer função deste dispositivo, com exceção do despertador, o telefone deverá estar ligado. Não ligue o aparelho quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

## ■ Serviços de Rede

Para utilizar o aparelho, você deve possuir o serviço de uma operadora de serviços celulares. Várias funções deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para o seu funcionamento. Tais Serviços de Rede poderão não estar disponibilizados em todas as redes. Talvez seja necessário cadastrar-se com o seu provedor de serviços antes de poder utilizar esses recursos. O provedor de serviços poderá fornecer instruções adicionais para o seu uso, bem como explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam a utilização dos Serviços de Rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar certos recursos ou os caracteres especiais de vários idiomas.

A operadora poderá solicitar que a rede não ative, ou desative, certos recursos no seu aparelho. Nesse caso, alguns menus poderão não aparecer no dispositivo. Consulte a operadora para mais informações.

## ■ Memória compartilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem utilizar memória compartilhada: contatos, mensagens de texto e multimídia, imagens, desenhos, toques, gravações na galeria, calendário e notas de atividades, jogos e aplicativos. Ao utilizar tais funções, pode-se reduzir a memória disponível para as outras funções que compartilham a memória. Quando você tentar utilizar uma função que compartilha memória, o dispositivo poderá mostrar um aviso indicando que a memória está cheia. Nesse caso, exclua algumas informações ou entradas armazenadas nas funções de memória compartilhada antes de prosseguir. Algumas funções, tais como mensagens de texto e multimídia, imagens, desenhos, toques, gravações em galeria e aplicativos, podem possuir também uma determinada quantidade de memória especialmente designada para o seu uso, além da memória compartilhada com outras funções.


## ■ Se precisar de ajuda

### Localize a etiqueta do telefone

Se necessitar de ajuda, a Central de Atendimento Nokia estará ao seu dispor. Antes de ligar, sugerimos que você anote as seguintes informações que serão solicitadas:

- Número de série eletrônico (ESN)
- Seu CEP

O ESN se encontra na etiqueta, localizada embaixo da bateria no verso do telefone. Consulte Remover o verso do celular, pág. 15 e Retirar a bateria, pág. 16, para obter mais informações.

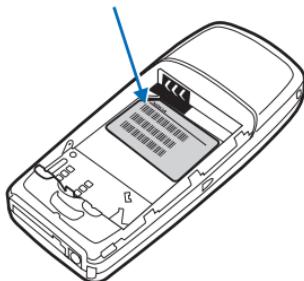

## Atendimento Nokia

Tenha seu produto em mãos ao entrar em contato com os números abaixo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.

Av. das Nações Unidas, 12.901, 11º andar  
Torre Norte Brooklin Novo  
São Paulo, SP 04578-910  
Tel: (0xx11)5681-3333

## Atualizações

A Nokia atualiza este manual regularmente a fim de incluir alterações. A versão mais recente pode estar disponível em [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br). Um manual interativo em inglês desse produto pode estar disponível no site da Web [www.nokiahwto.com](http://www.nokiahwto.com).


## Soluções de acessibilidade

A Nokia tem o compromisso de facilitar o uso de celulares para todos, inclusive para portadores de deficiências. Para obter informações adicionais em inglês visite o site na Web em [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

# 1. Guia rápido do telefone Nokia 3125

## ■ O visor inicial

A visor inicial é ponto de partida e indica que o telefone está inativo.

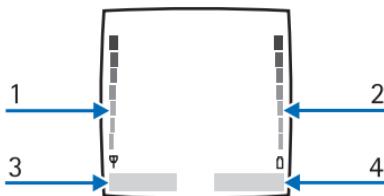

Intensidade do sinal (1)—Uma barra mais elevada indica um sinal de rede mais forte.

Nível da bateria (2)—Uma barra mais elevada indica mais carga na bateria.

*Menu* (3)—Pressione a tecla de **Seleção esquerda** para selecionar essa opção.

*Contatos* ou *Ir para* (4)—Pressione a tecla de **Seleção direita** para selecionar essa opção.

## ■ Teclas rápidas

No visor inicial, a tecla direcional com **Quatro direções** permite que você acesse imediatamente os menus mais utilizados:

- Tecla direcional **Para cima**—Para exibir contatos.
- Tecla direcional **Para direita**—Para exibir o calendário
- Tecla direcional **Para baixo**—Para exibir contatos.
- Tecla direcional **Para esquerda**—Para escrever uma mensagem de texto.

## ■ Indicadores e ícones

Dependendo da sua operadora, o telefone pode suportar alguns dos seguintes indicadores e ícones:

- ✉ Você tem novas mensagens gráficas ou de texto. Consulte Ler e responder, pág. 28.
- ✉ Você tem novas mensagens multimídia. Consulte Mensagens multimídia, pág. 34.
- ✉ Você adicionou uma figura a uma mensagem multimídia ou de texto. Consulte Escrever e enviar, pág. 35 e Ler e responder, pág. 36.

- Você tem novas mensagens de voz. Consulte Mensagens de voz, pág. 40.
- O teclado do telefone está bloqueado. Consulte Proteção de teclado, pág. 22.
- O telefone está configurado no perfil Silencioso. Consulte Perfis, pág. 68.
- O despertador está ativado. Consulte Despertador, pág. 56.
- O contador regressivo está em execução. Consulte Contador regressivo, pág. 63.
- O cronômetro está sendo executado em segundo plano. Consulte Cronômetro, pág. 64.
- O viva-voz integrado está ativo. Consulte Usar o alto-falante, pág. 21.
- O perfil programável está selecionado. Consulte Perfis, pág. 68.
- ou Um acessório está conectado ao telefone. Consulte Configurações de acessório, pág. 80.
- Você está em uma rede digital. Consulte Serviços de Rede, pág. 8.
- Você está em uma rede 1XRTT. Consulte Serviços de Rede, pág. 8.

## Aproveite bem este manual

As seções a seguir explicam os vários componentes do seu celular. Familiarize-se com essas seções para entender melhor as instruções a seguir.

Este manual utiliza determinados termos para as etapas que você deve executar:

- Pressione significa apertar brevemente e soltar a tecla. Por exemplo, pressione a tecla 7 significa pressionar a tecla do teclado com o número 7 e as letras "pqrs".
- Mantenha pressionada significa manter uma tecla pressionada por aproximadamente 2 a 3 segundos e depois soltá-la.
- As teclas de seleção são utilizadas para selecionar uma opção de menu. Para selecionar uma opção, pressione a tecla de seleção abaixo do ícone do menu no visor do aparelho.
- As teclas direcionais são utilizadas para mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita nos menus.
- Teclas Enviar e Encerrar: Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada ou atender uma chamada recebida. Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar uma chamada ou mantenha pressionada para retornar ao visor inicial.

## ■ Os menus

Os recursos do celular estão agrupados de acordo com a função e são acessados por meio dos menus principais. Cada menu principal contém submenus e listas onde você pode selecionar ou visualizar itens e personalizar os recursos do celular. É possível acessar esses menus e submenus utilizando o método de navegação ou um atalho.




**Nota:** Alguns recursos podem não estar disponíveis, dependendo da rede. Para obter mais informações, consulte a operadora.

### Recursos da interface do usuário

É possível escolher entre dois tipos de interface de menu: *Lista* e *Grade*. Consulte Escolher uma visualização de menus, pág. 79, para obter mais informações.

Na interface *Lista*, ícones coloridos e animados apresentam as opções do menu. Use as teclas direcionais **Para cima** e **Para baixo** para navegar pelos menus. Os ícones do menu mostrados neste manual do usuário representam os ícones da interface *Lista*.

Na interface *Grade*, vários ícones do menu aparecem em uma tela única. Use a tecla direcional com **Quatro direções** para navegar pelos ícones.

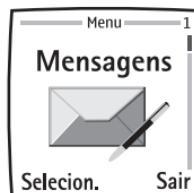

### O método de navegação

1. No visor inicial, selecione *Menu* e percorra os menus principais usando a tecla direcional com **Quatro direções** para cima e para baixo.

À medida que você percorre os menus, os respectivos números são exibidos no canto superior direito do visor. Abaixo do número há uma barra de rolagem com uma guia que se move para cima ou para baixo, no lado direito da tela conforme você percorre os menus, oferecendo uma representação visual da sua posição atual na estrutura de menus.



2. Ao chegar em um menu, pressione *Selecion.* (a tecla de **Seleção esquerda**) para acessar os submenus.

- Pressione *Voltar* (tecla de **Seleção direita**) para retornar ao menu anterior.
- Pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao menu inicial de qualquer menu ou submenu.

## Atalhos

Você pode ir diretamente a quase todos os menus ou submenus, como pode também ativar vários recursos utilizando um atalho.

No visor inicial, selecione *Menu*; em seguida, dentro de 3 segundos, pressione a tecla ou teclas associadas ao recurso do menu que deseja exibir ou ativar.

Por exemplo, para ir diretamente para a calculadora, selecione *Menu* 4-4 do visor inicial (*Menu* > 4 *Organizador* > 4 *Calculadora*). Após um breve intervalo, a calculadora é aberta.

### **Teclas de atalho**

As teclas direcionais e a tecla zero também possuem atalhos do menu.

- Pressione a tecla direcional **Para esquerda** para acessar o editor de texto de SMS.
- Pressione a tecla direcional **Para direita** para exibir o calendário mensal.
- Pressione as teclas direcionais **Para cima** ou **Para baixo** para ver uma lista de nomes em *Contatos*.
- Um pressionamento maior da **tecla zero** inicializa o browser.

## Texto de ajuda

Muitas funções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida no visor. Para ver essas descrições, vá para o recurso e aguarde aproximadamente 10 segundos. Pressione *Mais* para visualizar a descrição por completo ou pressione *Voltar* para sair.

Para visualizar as descrições, você deve ativar antes o texto de ajuda.

1. No visor inicial, selecione *Menu* > *Configurações* > *Configurações do telefone* > *Ativação do texto de ajuda*.
2. Vá até *Ativar* ou *Desativar* e pressione *Selecion..*

## 2. Preparar o celular

### ■ Antena

Seu aparelho possui uma antena interna localizada na parte superior do telefone. Segure o aparelho normalmente, com a antena voltada para cima.



**Nota:** Como com qualquer outro aparelho de rádio, não toque na antena desnecessariamente quando o aparelho estiver ligado. Esse contato pode afetar a qualidade da chamada e fazer o telefone descarregar a bateria mais rapidamente. Para otimizar o desempenho da antena e a vida útil da bateria, não toque na antena durante o uso do telefone. Para otimizar a performance da antena e o tempo de conversação do telefone, não toque a área da antena durante o uso do telefone.




### ■ Bateria



Sempre desligue o telefone e desconecte o carregador e qualquer outro acessório antes de remover a frente e o verso. Evite tocar nos componentes eletrônicos ao trocar a frente e o verso. Sempre guarde e utilize o aparelho com a frente e o verso instalados.


#### Remover o verso do celular

1. Com a parte de trás do telefone voltada para você, pressione o botão de segurança no verso.
2. Deslize e levante a parte inferior do verso para removê-lo.

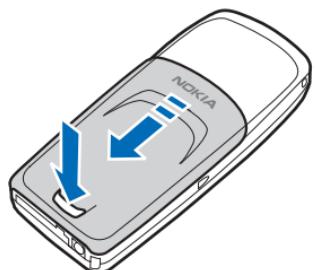


## Retirar a bateria

Depois de remover o verso do celular, com seu dedo nos entalhes, retire a bateria do compartimento.

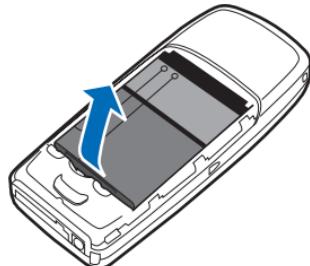

## Instalar a bateria

1. Posicione a bateria de modo que os contatos dourados fiquem alinhados com os contatos no telefone.  
A etiqueta da bateria deverá estar voltada para cima.
2. Coloque a bateria no lugar, começando pela extremidade dos contatos dourados.
3. Pressione a outra extremidade da bateria até que se encaixe no lugar.

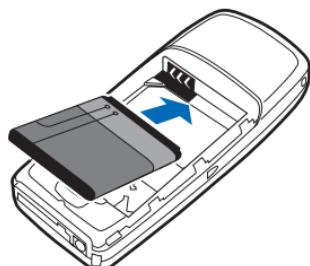

## Instalar o verso do celular


1. Alinhe o verso do telefone com os fechos na parte de trás do telefone.
2. Deslize o verso do telefone em direção à parte superior do telefone para encaixar o verso no local.



## Carregar a bateria


1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector redondo na base do telefone.

Após alguns segundos, o indicador da bateria na tela começa a oscilar de baixo para cima. Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá levar alguns minutos antes que o indicador de carga apareça na tela ou antes que alguma chamada seja efetuada.

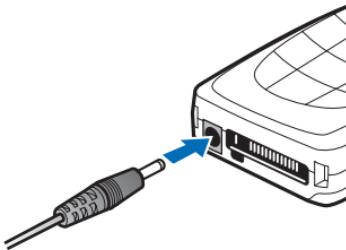

## ■ Ligar ou desligar o aparelho


Para ligar ou desligar o telefone, pressione e segure o botão **Liga/Desliga**, localizado na parte superior do telefone, por 3 segundos, no mínimo.

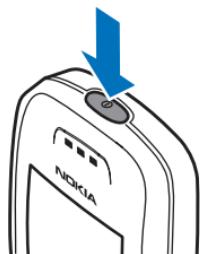

## ■ Conectar o fone de ouvido

Um fone de ouvido compatível pode ser adquirido junto com o celular ou separadamente, como um acessório. (Consulte Acessórios, pág. 98, para obter informações.)

1. Ligue o conector do fone de ouvido no conector Pop-Port™ localizado na base do celular.
2. Coloque o fone de ouvido no ouvido. O ícone é exibido no visor inicial.

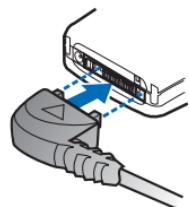

Com o fone de ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas normalmente.

- Use o teclado para digitar números.
- Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada.
- Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar uma chamada.

## ■ Trocar os modelos de frentes e verso do Xpress-on™




**Nota:** Desligue sempre o celular e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo antes de remover a frente e o verso. Evite tocar nos componentes eletrônicos ao trocar a frente e o verso. Sempre guarde e utilize o aparelho com a frente e o verso instalados.

### Remover o verso do celular


Consulte Remover o verso do celular, pág. 15, para obter instruções sobre como remover o verso do telefone. Não é necessário remover a bateria ao trocar a frente e o verso do telefone.

### **Remover a frente do telefone**


Puxe cuidadosamente a parte inferior da frente do telefone e remova-a.

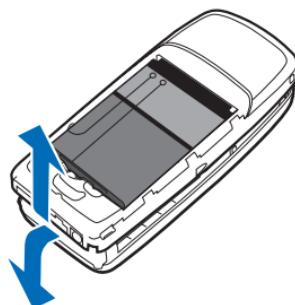

### **Instalar o teclado e a frente do celular**

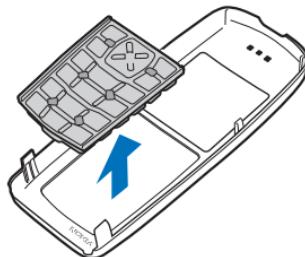

1. Retire o teclado da frente antiga e coloque-o na nova, como mostrado.

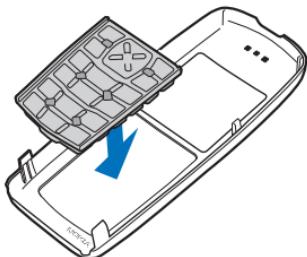


2. Pressione a frente e o teclado no telefone e encaixe a frente no lugar.



### **Instalar o verso do telefone**

Consulte *Instalar o verso do celular*, pág. 16, para obter instruções sobre como instalar o verso do telefone.

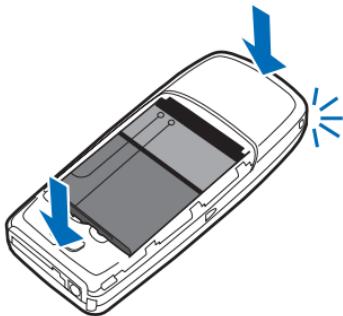

## ■ Fazer chamadas

### Utilizar o teclado

1. Digite o número do telefone (incluindo o código de área) e pressione a tecla **Enviar**.  
(Para excluir um caractere à esquerda do cursor, pressione *Limpar*.)
2. Pressione a tecla **Encerrar** para finalizar a chamada ou *Enc. ch.* para cancelar uma tentativa de chamada.

### Utilizar a lista de contatos

1. No visor inicial, utilize as teclas direcionais **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o registro que você deseja exibir.
2. Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada ou pressione *Detalhar* para exibir os detalhes do registro.

Consulte **Contatos**, pág. 49, para obter mais informações sobre como usar a lista de contatos.

### Utilizar o último número discado

1. No visor inicial, pressione a tecla **Enviar** para exibir os 20 últimos números discados.
2. Vá até o número (ou nome) que deseja chamar novamente e pressione a tecla **Enviar**.

## ■ Atender chamadas

### Atender ou silenciar chamadas recebidas

1. Pressione a tecla **Enviar** para responder a chamada.
2. Pressione a tecla **Encerrar** ou *Silenciar* para deixar o toque musical mudo, em seguida, pressione *Atender* para atender a chamada ou não tome nenhuma medida e a chamada será transferida para o correio de voz.

## Atender a uma chamada com teclado bloqueado

Para atender a uma chamada com o teclado bloqueado, basta pressionar a tecla Enviar. Durante a chamada, todas os recursos operam normalmente. Quando você encerra a chamada ou não a atende, o teclado é bloqueado novamente de forma automática. Consulte Proteção de teclado, pág. 22, para obter mais detalhes.

Quando o telefone está bloqueado, é possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado nele.

## Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, pressione as teclas direcionais Direita ou Esquerda para ajustar o volume do fone.

Ao ajustar o volume, um gráfico de barras aparece na tela, indicando o nível do volume.

## Usar o alto-falante

Você pode utilizar o seu telefone como alto-falante durante a chamada. Não segure o telefone próximo ao ouvido quando o estiver usando como alto-falante.

- Para ativar o alto-falante, pressione *Alto-fal.*
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, pressione *Fone.*

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma chamada (ou tentativa de chamada) é finalizada ou quando determinados acessórios são conectados.

## Opções durante uma chamada

Muitas das opções que você pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Consulte a sua operadora para obter mais informações.

1. Pressione *Opções* durante uma chamada para exibir uma lista de opções disponíveis durante uma chamada.
2. Vá até uma opção e pressione *Selecion.* para ativá-la ou para acessar o respectivo submenu.

## ■ Código de seleção de operadora (CSP)

A funcionalidade CSP permite que o usuário escolha uma operadora de chamadas interurbanas preferencial inserindo o código da operadora. O valor padrão do código da operadora é nulo.



**Nota:** A função CSP afeta somente as chamadas interurbanas e internacionais.

Se essa função estiver ativa, será exibido um código de operadora preferencial de dois dígitos antes do primeiro dígito do número de celular inserido. Essa tela será exibida depois de pressionar a tecla **Chamar** e antes de fazer a chamada.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Operadora preferida > Ativar.*
2. Insira o código da operadora de dois dígitos e selecione **OK**.
3. No menu inicial, insira o número interurbano ou internacional que deseja chamar, pressione **Chamar** e verifique se o código CSP de dois dígitos é exibido depois do primeiro dígito do número inserido.
4. Especifique se deseja ativar ou desativar a função CSP. Se escolher *Ativar*, será solicitado que você altere ou insira o código CSP. Se escolher *Desativar*, o código CSP permanecerá o mesmo.


## ■ Proteção de teclado

Esse recurso permite bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Lembre-se de bloquear o teclado do telefone para evitar chamadas acidentais. Se o teclado estiver bloqueado, será liberado ao receber uma chamada. Ao encerrar a chamada, o bloqueio será reativado automaticamente.

Quando o teclado está bloqueado, é possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone. Digite o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**.

Para bloquear o teclado, selecione *Menu* com a tecla de Seleção esquerda; em seguida pressione a tecla \* dentro de dois segundos.

Para desbloquear o teclado, selecione *Liberar* com a tecla Seleção esquerda; em seguida pressione a tecla \* dentro de dois segundos.

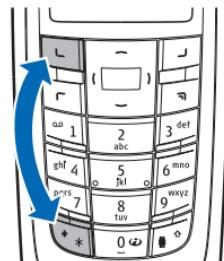

### 3. Métodos para digitar texto

---

Você pode utilizar dois métodos para digitar texto e números:

- O método tradicional é a única forma de digitar texto na lista de contatos ou renomear grupos de chamada.
- Previsão de texto é um método rápido e fácil de escrever mensagens, criar notas de calendário ou listas de atividades.

#### ■ Método tradicional

##### Texto (Abc)

- Pressione qualquer tecla uma vez para inserir a primeira letra, duas vezes para a segunda letra, etc. Se houver uma breve pausa, a última letra na tela será aceita e o celular aguardará a próxima entrada.
- Pressione a tecla 0 para inserir um espaço, aceitando, desse modo, uma palavra completa.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto (.) .
- Pressione a tecla \* para exibir caracteres especiais.
- Pressione a tecla \* duas vezes para exibir carinhas.
- Pressione e segure a tecla # para exibir *Config. do editor (Modo numérico, Dicionário ativado/Dicion. desativado, Idioma de escrita)*.

##### Números (123)

Para alternar para o modo 123 do modo Abc, pressione e segure a tecla # em qualquer tela de entrada de texto para exibir a lista de menus da *Config. do editor* com *Modo numérico, Dicionário ativado* e *Idioma de escrita*. Selecione *Modo numérico* e o telefone retornará à tela de entrada de texto, alternará o ícone ABC no canto superior esquerdo do visor para o ícone 123.

- Pressione *Limpar* para retornar com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e segure *Limpar* para retornar continuamente e excluir caracteres.

## Sinais de pontuação e caracteres especiais

Enquanto estiver em uma tela de entrada de texto, pressione a tecla \* para exibir caracteres especiais (pressione e segure a tecla \* se o dicionário estiver ativado). Você pode percorrer a lista de caracteres especiais utilizando a tecla direcional com Quatro direções. Quando o caractere estiver realçado, pressione *Utilizar* para inseri-lo na mensagem.

## ■ Previsão de texto

A previsão de texto permite escrever mensagens rapidamente usando o teclado e o dicionário integrado. Esse método é muito mais rápido do que o tradicional, pois basta pressionar a tecla correspondente à letra uma única vez.

### Ativar/desativar

Em qualquer tela de entrada de texto, pressione e segure *Opções*. O dicionário é ativado e desativado, dependendo do modo anterior.

OU

Em qualquer tela de entrada de texto, selecione *Opções > Dicionário ativado*.

OU

Pressione e segure a tecla # para exibir o menu *Config. do editor* e selecione *Dicionário ativado*.

### Métodos para digitar texto

A ilustração a seguir simula o visor do telefone cada vez que uma tecla é pressionada. Por exemplo, para escrever Nokia com o dicionário ativado e com o dicionário em português selecionado, pressione cada uma das seguintes teclas uma única vez:

a tecla 6



a tecla 6



a tecla 5



a tecla 4



a tecla 2



- Pressione a tecla 0 para digitar um espaço e começar a escrever a próxima palavra.
- Se uma palavra exibida não estiver correta, pressione a tecla \* para ver outras combinações. Para retornar à palavra anterior na lista de combinações, pressione *Anterior*.

- Se ? aparecer após a palavra, pressione **Soletrar** para adicionar a palavra ao dicionário.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final na mensagem.
- Pressione e segure a tecla \* para exibir caracteres especiais; em seguida pressione a tecla \* novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis, inclusive carinhas.
- Pressione a tecla # para ativar ou desativar o dicionário e utilizá-lo em diversos modos. Ao pressionar a tecla #, os seguintes ícones (não as descrições) aparecem na parte superior esquerda do visor:

 **ABC** Letras maiúsculas: método tradicional ativado

 **abc** Letras minúsculas: método tradicional ativado

 **Abc** Modo frase: método tradicional ativado

 **Abc** Modo frase: modo previsão de texto ativado

 **abc** Letras minúsculas: modo previsão de texto ativado

## 4. Mensagens



Se você for assinante de um serviço de mensagens da operadora, poderá receber e enviar mensagens para telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço compatível de mensagens. Você poderá enviar e receber mensagens gráficas, mensagens multimídia contendo sons e mensagens de e-mail.

Ao criar mensagens de texto, mensagens gráficas ou mensagens multimídia, verifique o número de caracteres permitidos no canto superior direito da mensagem. A utilização de caracteres especiais (Unicode) ocupa mais espaço. Se a sua mensagem contiver caracteres especiais, o indicador poderá não mostrar o tamanho da mensagem corretamente. Antes de uma mensagem ser enviada, o telefone informará a você se a mensagem excede o tamanho máximo permitido por mensagem.



**Nota:** Ao enviar mensagens, seu aparelho pode exibir *Mensagem enviada*. Isso significa que a mensagem foi enviada de seu aparelho para o número do centro de mensagens programado. Isso não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre os serviços de mensagens, consulte a sua operadora.



**Importante:** Os objetos da mensagem multimídia ou das mensagens de e-mail podem conter vírus ou prejudicar seu aparelho ou PC de outra forma. Não abra os anexos se não tiver certeza da confiabilidade do remetente.

### ■ Mensagens de texto

#### Escrever e enviar

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Criar mensagem*.

Para ir rapidamente à tela *Criar mensagem*, pressione a tecla direcional Esquerda a partir do visor inicial.

Após um breve intervalo, o campo para escrever a mensagem aparece no visor.

2. Redija a mensagem utilizando o teclado e pressione *Opções*.

3. Selecione *Enviar para* > *Enviar p/número*, *Enviar para e-mail*, *Várias cópias* ou *Env. p/lista dist..*  
A opção *Env. p/lista dist.* será exibida somente se uma lista de distribuição tiver sido criada. Consulte Listas de distribuição, pág. 30.
4. Digite o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário ou pressione *Localizar* para recuperar um número da lista de contatos e pressione *Enviar*.

## Modelos

Os modelos são pequenas mensagens pré-definidas que podem ser utilizadas para criar rapidamente novas mensagens de texto.

1. No visor inicial, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Criar mensagem*.
2. Selecione *Opções* > *Usar modelo*.
3. Vá até um dos modelos disponíveis e pressione *Selecion..*
4. Digite o texto na nova mensagem e selecione *Opções* > *Enviar para* > *Enviar p/número*, *Enviar para e-mail*, *Várias cópias* ou *Env.p/lista dist..*

A opção *Env. p/lista dist.* será exibida somente se uma lista de distribuição tiver sido criada. Consulte Listas de distribuição, pág. 30.

5. Digite o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário ou pressione *Localizar* para recuperar um registro da lista de contatos e pressione *Enviar*.

## Opções

Ao criar uma mensagem de texto, dependendo do método de entrada de texto que você estiver utilizando e dos recursos suportados pela operadora, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis:

***Enviar para***—Escolha *Enviar p/número*, *Enviar para e-mail*, *Várias cópias* ou *Env. p/lista dist.* para enviar a mensagem para um ou mais destinatários. (A opção *Env. p/lista dist.* será exibida somente se uma lista de distribuição tiver sido criada. Consulte Listas de distribuição, pág. 30.)

***Opções de envio***—Define a prioridade da mensagem, opta por receber uma nota de entrega quando a mensagem for enviada ou por enviar um número para retorno.

***Apagar texto***—Apaga o texto do editor de mensagens.

***Inserir contato***—Insere um nome da lista de contatos na mensagem.

*Inserir número*—Insere um número de telefone ou localiza um número de telefone na lista de contatos.

*Salvar mensagem*—Seleciona *Rascunhos* para salvar a mensagem em seu arquivo; selecione *Modelos* para salvar a mensagem como um dos modelos pré-definidos.

*Sair do editor*—Salva automaticamente a mensagem na pasta Rascunhos e sai do editor de mensagens.

*Usar modelo*—Insere um modelo pré-definido na mensagem.

*Inserir carinha*—Insere uma carinha de sua escolha na mensagem.

*Inserir palavra*—Digite o texto de uma nova palavra que talvez não apareça no dicionário.

*Editar palavra*—Digite o texto de uma nova palavra que talvez não apareça no dicionário.

*Inserir símbolo*—Insere um caractere especial na mensagem.

*Combinações*—Mostra combinações encontradas no dicionário para a palavra que deseja usar.

*Dicionário ativado/Dicion. desativado*—Ativa ou desativa o dicionário.

*Idioma de escrita*—Escolha o idioma do editor de texto.

## Ler e responder

Ao receber uma mensagem, o seu telefone emite um som de alerta, e aparecem na tela **1 mensagem recebida** e um ícone em forma de envelope fechado ().

Quando houver mensagens não lidas na *Caixa de entrada*, será exibido no canto superior esquerdo do visor inicial, como um lembrete.

1. Pressione *Mostrar* para ler a mensagem ou *Sair* para ignorar a notificação.  
Utilize as teclas direcionais **Para cima** ou **Para baixo** para ver a mensagem inteira, se necessário.
2. Selecione *Opções > Responder*.
3. Selecione uma opção de *Resposta*: e em seguida redija a sua resposta usando o teclado.
4. Selecione *Opções > Enviar*.

Ao ler uma mensagem de texto, as seguintes opções estarão disponíveis:

**Excluir**—Descarta a mensagem.

**Responder**—Responde a mensagem. Crie a mensagem e pressione *Opções > Enviar*.

O número de telefone ou endereço de e-mail do remetente é utilizado como o padrão.

**Usar número**—Escolha *Salvar, Adic. a contato, Enviar mensagem ou Chamar*.

**Salvar**—Salva a mensagem em uma pasta.

**Encaminhar**—Encaminha a mensagem para outro número de telefone.

**Renomear**—Edita o título da mensagem.

Ao responder uma mensagem de texto, suas opções são as mesmas oferecidas ao criar uma mensagem. Consulte Opções, pág. 27, para obter mais informações.

## Alterar opções de envio

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Configurações de mensagem > Opções de envio*.

2. Selecione a configuração que deseja alterar.

**Prioridade**—Defina a prioridade da nota como *Normal* ou *Urgente* e pressione *Selecion..*

**Notificações de entrega**—Você recebe um aviso confirmado a entrega da mensagem. Vá até *Ativar* ou *Desativar* e pressione *Selecion..*

**Enviar número para retorno**—Um número para retorno da chamada é enviado ao destinatário. Vá até *Desativar* ou o seu número de telefone e pressione *Selecion..*

## Alterar configurações

Quando a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar nem receber mensagens novas. Contudo, você pode configurar o telefone para substituir automaticamente as mensagens antigas nas pastas *Caixa de entrada* e *Caixa de saída* quando receber novas mensagens.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Configurações de mensagem > Outras configs.*
2. Selecione a configuração que deseja alterar.

*Tamanho de fonte da mensagem*—Vá até *Fonte pequena* ou *Fonte grande* e pressione *Selecion..*

*Substituição de mensagens*—Vá até *Só Itens enviados*, *Só Caixa entrada*, *It. env. e Cx. Entr.* ou *Desativar* e pressione *Selecion..*

*Salvar em Itens enviad. ao enviar*—Vá até *Sempre salvar*, *Sempre perguntar* ou *Desativar* e pressione *Selecion..*

*Mens. fila quando digital indisponív.*—Vá até *Ativar*, *Com confirmação* ou *Apagar* e pressione *Selecion..*

## Listas de distribuição

É possível enviar uma mensagem de texto para vários destinatários de uma só vez. Inicialmente, você deve criar uma lista de distribuição usando os registros da sua lista de contatos.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Listas de distrib..*
  2. Selecione *Opções > Adicionar lista.*
  3. Digite o nome da lista e pressione *OK*.
  4. Com a lista marcada, selecione *Opções > Ver lista > Opções > Adicionar contato.*
  5. Selecione o contato que você deseja adicionar à lista de distribuição e pressione *Selecion..*
  6. Realce o número de telefone que deseja adicionar e pressione *Selecion..*
- Repita as etapas 4 a 6 para incluir contatos adicionais à lista de distribuição.

## Enviar uma mensagem

Para enviar uma mensagem a todos os contatos em uma lista de distribuição criada:

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Criar mensagem.*

Após um breve intervalo, o campo para escrever a mensagem aparece no visor.

2. Redija a mensagem utilizando o teclado e pressione *Opções.*
3. Selecione *Enviar para > Env. p/ lista dist..*
4. Marque a lista de distribuição para a qual você está enviando e pressione *Selecion. > OK.*

## Opções

1. No menu inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Listas de distrib..*

2. Realce a lista de distribuição e selecione *Opções.*

3. Vá para uma opção e pressione *Selecion.* para entrar em um submenu:

*Adicionar lista*—Crie uma lista de distribuição usando sua lista de contatos.

*Ver lista*—Exibe a lista de contatos ou números em uma lista de distribuição que você criou.

*Enviar mensagem*—Envie uma mensagem de texto à lista de distribuição selecionada.

*Renomear lista*—Renomeia uma lista de distribuição que você criou.

*Limpar lista*—Exclui os contatos ou números de uma lista de distribuição que você criou.

*Excluir lista*—Exclui uma lista de distribuição que você criou.

## ■ Pastas de mensagens de texto

### Salvar mensagens em pastas

Você pode salvar mensagens enviadas ou recebidas em uma pasta existente ou em uma pasta criada.

1. Abra a mensagem recebida ou crie uma mensagem nova e pressione *Opções*.
2. Selecione *Salvar mensagem* e vá até a pasta disponível:

*Itens enviados*—As mensagens enviadas através da rede são automaticamente armazenadas na pasta *Itens enviados*.

*Rascunhos*—As mensagens que você criou podem ser armazenadas na pasta *Rascunhos* ou *Modelos*.

*Arquivo*—Armazene as mensagens lidas na pasta *Arquivo*.

*Modelos*—Os modelos pré-definidos são armazenados na pasta *Modelos*. É possível também salvar mensagens recebidas na pasta *Modelos* para usá-las como modelos. Os modelos pré-carregados e salvos podem ser editados e personalizados.

*Minhas pastas*—Mantenha as suas mensagens organizadas criando pastas personalizadas e salvando algumas das mensagens nessas pastas. Selecione *Opções* > *Adicionar pasta* para adicionar uma pasta personalizada. Você pode selecionar também *Opções* > *Renomear pasta* ou *Opções* > *Excluir pasta* para renomear ou excluir uma pasta criada.



**Nota:** Somente as pastas criadas em *Minhas pastas* podem ser excluídas. As pastas *Caixa de entrada*, *Caixa de saída*, *Itens enviados*, *Rascunhos*, *Arquivo* e *Modelos* estão protegidas. Quando você exclui uma pasta, todas as mensagens ali contidas também são excluídas.

### Ver mensagens salvas

1. No visor inicial, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto*.
2. Após um breve intervalo, vá até a pasta que contém a mensagem que deseja ver e pressione *Selecion..*.
3. Quando a pasta for aberta, vá até a mensagem que deseja ver e pressione *Selecion..*.

## ■ Excluir mensagens de texto

Se a memória de mensagens de texto estiver cheia e você tiver mais mensagens aguardando na rede, piscará no visor inicial.

Você pode fazer o seguinte:

- Ler algumas mensagens não lidas e exclui-las.
- Excluir mensagens de algumas pastas.

### Uma única mensagem

Para excluir uma única mensagem, é necessário abri-la primeiro.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto*.
2. Vá até a pasta que contém a mensagem a ser excluída e pressione *Selecion..*.
3. Vá até a mensagem que deseja excluir e pressione *Selecion..*.
4. Selecione *Opções > Excluir*.
5. Pressione *OK* para excluir a mensagem ou *Voltar* para sair.

### Todas as mensagens da pasta

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Excluir mensagens*.
2. Vá até a pasta que contém as mensagens que deseja excluir e pressione *Selecion..*:  
*Todas*—Exclui todas as mensagens da pasta escolhida.  
*Todas as lidas*—Exclui todas as mensagens lidas da pasta escolhida.  
*Todas não lidas*—Exclui todas as mensagens não lidas de todas as pastas.
3. Pressione *OK* para esvaziar a pasta.

## ■ Mensagens multimídia

Mensagens multimídia (MMS) é um serviço de rede. Se a operadora suportar esse recurso, uma MMS poderá ser criada no formato de apresentação SMIL. O formato de apresentação SMIL significa que a MMS pode manter vários slides cada um contendo 1 imagem, ou um clipe de som e texto. Se a sua operadora suportar, você poderá também receber cartões de visita e notas de calendário. O tamanho máximo da MMS é 100 KB. Se o tamanho máximo for ultrapassado, o telefone talvez não possa enviar ou receber a mensagem. Após salvar a MMS, você pode utilizar a imagem como um descanso de tela ou o som como toque musical. Em algumas redes, você pode receber uma mensagem com um endereço de Internet incluso, no qual poderá ver a mensagem multimídia.

A configuração padrão do serviço de mensagem multimídia geralmente é ativa.

A apresentação de uma mensagem multimídia pode variar de acordo com o aparelho receptor.



**Nota:** Somente aparelhos que possuam recursos compatíveis de mensagem multimídia ou de e-mail poderão receber e exibir mensagens multimídia. Os objetos da mensagem multimídia podem conter vírus ou prejudicar seu aparelho ou PC de outra forma. Não abra os anexos se não tiver certeza da confiabilidade do remetente.



**Nota:** Durante uma chamada em curso, um aplicativo (um jogo, por exemplo) ou uma conexão ativa do browser, o telefone não poderá receber mensagens multimídia.

As mensagens multimídia suportam figuras nos formatos JPEG, GIF, PNG, AGIF, BMP e WBMP e MIDI, SP-MIDI e toques musicais monofônicos; codificadores e decodificadores de áudio QCELP e AMR.

A apresentação de uma mensagem multimídia pode variar de acordo com o aparelho receptor.

A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, alguns toques musicais e outros conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

## Escrever e enviar

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Criar mensagem.*
2. Digite o texto de sua mensagem e selecione *Opções > Inserir > Imagem, Clipe de som ou Slide..*
3. Escolha o objeto e pressione *Inserir.*
4. Selecione *Opções > Enviar p/ número, Enviar para e-mail ou Várias cópias.*
5. Digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail e pressione *OK.*

## **Opções**

Ao criar uma MMS, dependendo do método de entrada de texto utilizado, caso você já tenha anexado um conteúdo ou seu celular suporte o recurso, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis:

*Enviar p/ número*—Envia a MMS para um único número de telefone do destinatário.

*Enviar para e-mail*—Envia a MMS para um único endereço de e-mail do destinatário.

*Várias cópias*—Envia a MMS para mais de um número de telefone ou endereços de e-mail.

*Inserir*—Insere uma *Imagen, Clipe de som* ou *Slide* na MMS.

*Excluir*—Exclui uma *Imagen, Clipe de som* ou *Slide* inserido na MMS.

*Apagar texto*—Apaga o texto do editor de mensagens.

*Visualizar*—Visualiza a MMS antes de enviá-la.

*Slide anterior*—Volta ao slide anterior.

*Próximo slide*—Passa para o próximo slide.

*Lista de slides*—Exibe uma lista de todos os slides da MMS.

*Duração do slide*—Define o tempo de exibição de um slide.

*Texto em cima/Texto embaixo*—Escolha o local em que o texto aparece em relação ao conteúdo anexado em um slide.

*Salvar mensagem*—Selecione *Itens salvos* para salvar a mensagem na pasta de itens salvos.

*Mais opções*—Escolha *Inserir contato, Inserir número, Detalhes de mens.* ou *Editar assunto.*

*Sair do editor*—Salva a mensagem automaticamente na pasta *Itens salvos* e sai do editor de mensagens.

*Inserir carinha*—Insere uma carinha de sua escolha na mensagem.

*Inserir palavra*—Digite o texto de uma nova palavra que talvez não apareça no dicionário.

*Editar palavra*—Digite o texto de uma nova palavra que talvez não apareça no dicionário.

*Inserir símbolo*—Insere um caractere especial na mensagem.

*Combinações*—Visualiza combinações localizadas no dicionário para a palavra que você está tentando utilizar.

*Dicionário ativado/Dicion. desativado*—Ativa ou desativa o dicionário.

*Idioma de escrita*—Escolha o idioma do editor de texto.

## Ler e responder

Quando uma mensagem multimídia estiver sendo recebida,  será exibido. Quando o download da mensagem tiver sido concluído,  e *Mensagem multimídia recebida* serão exibidos.

1. Para exibir a mensagem, pressione *Mostrar*.
2. Para exibi-la mais tarde, pressione *Sair* > *Não* quando for perguntado se deseja descartá-la.
3. Ao exibir a mensagem, selecione *Opções* > *Responder*.
4. Redija sua resposta usando o teclado.
5. Selecione *Opções* > *Enviar*.



**Nota:** Se  piscar e *Memória de mensagem multimídia cheia, ver mens. em espera?* aparecer, apague algumas das mensagens multimídia antigas. Consulte Excluir mensagens de texto ou multimídia, pág. 39, para obter mais informações.

## Opções

Ao abrir uma MMS que esteja no formato de apresentação SMIL e seja suportada pelo celular, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis:

*Reprod. apres.*—Reproduz a apresentação completa, incluindo qualquer imagem, clipe de som, cartão de visita ou nota de calendário anexado.

*Contin. apresent.*—Aparece se você interrompeu uma apresentação de slide sem reproduzi-la totalmente. A apresentação será iniciada com o slide em foco.

*Exibir texto*—Exibe o texto anexado à MMS.

*Abrir imagem*—Exibe a imagem, se estiver incluída.

*Abrir clipe de som*—Seleciona uma opção associada ao clipe de som, se estiver incluída.

*Open video clip*—Select an option associated with the video clip, if one is included.

*Abrir cartão visita*—Abre o cartão de visita, se estiver incluído.

*Abrir nota calend.*—Abre a nota de calendário, se estiver incluída.

Ao abrir uma MMS que contém objetos (figuras, toques ou texto) que não são parte de uma apresentação SMIL e sejam suportados pelo telefone, as seguintes opções estão disponíveis:

*Zoom*—Amplia a figura.

*Contraste*—Ajusta o contraste da imagem.

*Salvar imagem*—Salva uma figura, se incluída, no menu *Galeria*.

*Reproduzir*—Permite ouvir um clipe de som, se estiver incluído.

*Salvar*—Salva um toque musical, se incluído, no menu *Galeria*.

*Save video clip*—Save a video clip, if included, to the *Gallery* menu.

*Detalhes*—Exibe o nome, tamanho, data de criação do arquivo e outros detalhes do objeto em foco.

*Abrir nota calend.*—Abre a nota de calendário anexada, se estiver incluída.

*Abrir cartão visita*—Abre o cartão de visita anexado, se estiver incluído.

As seguintes opções estarão disponíveis ao abrir qualquer MMS, se forem suportadas pelo celular ou pela operadora.

*Excluir mensagem*—Exclui uma mensagem salva.

*Responder/Respond. a todos*—Responde a mensagem. Pressione *Opções > Enviar*.

Por padrão, o número de telefone ou o endereço de e-mail do remetente é utilizado.

*Usar detalhes*—Extrai todos os números de telefone, endereços de e-mail ou URLs encontrados em uma MMS e, dependendo do conteúdo, permite que você abra, salve ou utilize.

*Editar*—Edita a mensagem. Você pode editar somente as mensagens que você mesmo escreveu.

*Enviar p/ número*—Encaminha a mensagem para outro número.

*Enviar para e-mail*—Encaminha a mensagem para um endereço de e-mail.

*Várias cópias*—Encaminha a mensagem para vários destinatários.

*Detalhes de mens.*—Exibe o assunto, o tamanho e a classe da mensagem.

## Configurações

Você precisará definir as configurações das MMS. As configurações de MMS incluem salvar suas mensagens na pasta *Itens enviados*, receber avisos de entrega, etc.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Configurações de mensagem*.
2. Vá até uma opção e pressione *Selecion.* para ativá-la ou para acessar o respectivo submenu:

*Salvar mensagens enviadas*—Selecione *Sim* ou *Não* para salvar mensagens multimídia enviadas na pasta *Itens enviados*.

*Avisos de entrega*—Selecione *Ativos* ou *Inativos* para ser notificado pela rede se a mensagem foi enviada com sucesso.

*Escala da imagem baixa*—Selecione *Sim* ou *Não* para diminuir o tamanho de uma imagem.

*Duração padrão do slide*—O tempo padrão é 12 segundos. É possível personalizar o tempo de acordo com a sua preferência.

*Permitir recebim. de multimídia*—Selecione *Sim*, *Não* ou *No sistema local* para o seu serviço de multimídia. *No sistema local* significa que você não receberá mensagens multimídia recebidas fora do sistema local até que retorne ao sistema local.

*Mensagens multimídia recebidas*—Selecione *Recuperar* para fazer download automaticamente de mensagens multimídia ou *Perguntar antes* para receber um aviso toda vez que uma mensagem multimídia estiver aguardando para que o download seja feito. *Perguntar antes* permite que você recupere ou rejeite cada MMS individualmente.

## Pastas de mensagem multimídia

É possível salvar mensagens criadas na pasta *Itens salvos*

1. Crie uma mensagem nova e pressione *Opções*.
2. Selecione *Salvar mensagem* > *Itens salvos*.

As mensagens enviadas ou recebidas são salvas automaticamente em uma das seguintes pastas:

*Caixa de entrada*—As mensagens multimídia são armazenadas automaticamente nessa pasta depois de recebidas ou se você pressionar *Voltar* quando o aviso *Mensagem multimídia recebida* aparecer no visor inicial. As mensagens multimídia lidas são também armazenadas na caixa de entrada.

*Caixa de saída*—As mensagens multimídia criadas e enviadas são armazenadas temporariamente nessa pasta até que sejam enviadas pela rede.

*Itens enviados*—As mensagens multimídia enviadas pela rede são armazenadas automaticamente nessa pasta.

## Excluir mensagens de texto ou multimídia

Se a memória de mensagens de texto estiver cheia e você tiver mais mensagens aguardando na rede,  piscará no visor inicial.

Se a memória da mensagem multimídia estiver cheia,  piscará no menu inicial e o aviso *Memória de mensagem multimídia cheia, ver mens. em espera?* aparecerá.

Você pode fazer o seguinte:

- Ler algumas mensagens não lidas e exclui-las.
- Excluir mensagens de algumas pastas.

## Uma única mensagem

Para excluir uma única mensagem, é necessário abri-la primeiro.

1. No visor inicial, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* ou *Mens. multimídia*
2. Vá até a pasta que contém a mensagem a ser excluída e pressione *Selecion..*
3. Vá até a mensagem que deseja excluir e pressione *Selecion..*
4. Selecione *Opções* > *Excluir mensagem*.
5. Pressione *OK* para excluir a mensagem ou *Voltar* para sair.

## **Todas as mensagens SMS da pasta**

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Excluir mensagens.*
2. Vá até a pasta que contém as mensagens que deseja excluir e pressione *Selecion.:*  
*Todas*—Exclui todas as mensagens da pasta escolhida.  
*Todas as lidas*—Exclui todas as mensagens lidas da pasta escolhida.  
*Todas não lidas*—Exclui todas as mensagens não lidas da *Caixa de entrada*.
3. Pressione *OK* para esvaziar a pasta.

## **Todas as mensagens MMS da pasta**

1. No menu inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Excluir mensagens.*
2. Vá até a pasta que contém as mensagens que deseja excluir e pressione *Selecion.:*  
*Caixa de entrada*—Exclui todas as mensagens da pasta *Caixa de entrada*.  
*Caixa de saída*—Exclui todas as mensagens da pasta *Caixa de saída*.  
*Itens enviados*—Exclui todas as mensagens da pasta *Itens enviados*.  
*Itens salvos*—Exclui todas as mensagens da pasta *Itens salvos*.
3. Pressione *OK* para esvaziar a pasta.

## **■ Mensagens de voz**

Se você for assinante de um serviço de correio de voz, a sua operadora celular fornecerá um número de correio de voz. É necessário salvar esse número no celular para usar o correio de voz. Ao receber uma mensagem de voz, o telefone emite um bipe, exibe um aviso ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem, o celular também indicará o número de mensagens recebidas.

## Salvar o número de correio de voz

É possível que a sua operadora já tenha salvo o número do correio de voz no seu celular. Nesse caso, o número aparecerá no visor na etapa 2. Pressione **OK** para manter o número inalterado.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Número do correio de voz*.

Após um breve intervalo, a tela *Número da caixa de correio* aparece no visor.

2. Se o campo estiver vazio, digite o código de área e o número do correio de voz.
3. Pressione **OK**.

## Chamar e configurar o correio de voz

1. Após salvar o número do correio de voz, pressione e segure a tecla 1.
2. Quando se conectar ao correio de voz e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurar o seu correio de voz.

## Ouvir mensagens de voz

Depois de configurar o correio de voz, você poderá discar o número de quatro maneiras:

- Disque o número do correio de voz utilizando o teclado.
- Pressione e segure a tecla 1.
- Pressione *Ouvir* se houver uma mensagem de notificação no visor.
- No visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Ouvir mensagens de voz*.

Ao estabelecer conexão e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

## Apagar ícone do correio de voz

Para apagar o novo ícone do correio de voz a partir do visor inicial, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Retirar ícone do correio de voz*.

## Automatizar o correio de voz

Você pode inserir caracteres especiais denominados códigos de discagem nos números de telefone, por exemplo, o correio de voz, e salvar o número em uma posição de discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que os seguem na seqüência de discagem.



**Nota:** Os serviços de correio de voz variam de acordo com a operadora.

As instruções a seguir são exemplos de operações mais comuns. Consulte a operadora para obter instruções específicas para o uso do serviço de correio de voz.

### Anote o número de correio de voz e o processo

1. Anote o número do seu correio de voz.
2. Ligue e verifique o correio de voz normalmente.
3. Anote a sua interação com as perguntas gravadas, passo a passo. Lembre que os serviços de correio de voz podem variar. No entanto, a seqüência deverá ser mais ou menos assim:  
Disque 2145551212, espere 5 segundos, pressione 1, espere 2 segundos, pressione 1234, pressione a tecla #.

Seja exato, essas informações serão necessárias em Configurar correio de voz com códigos de discagem, pág. 43.

### Inserir códigos de discagem

Pressione a tecla \* repetidamente para percorrer os códigos de discagem. Quando o código desejado aparecer no visor, faça uma breve pausa e o código será inserido na seqüência de discagem.

Os seguintes códigos de discagem estarão disponíveis:

\*—Ignora um conjunto de instruções.

p—Espere 2,5 segundos antes de enviar os números seguintes.

w—Espera que você pressione a tecla Enviar antes de enviar os números ou códigos seguintes.

## Configurar correio de voz com códigos de discagem

1. No visor inicial, selecione *Contatos* > *Discagem rápida*.
2. Vá até uma posição vazia de discagem rápida e pressione *Atribuir*.
3. Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
4. Consulte os códigos de discagem e digite-os, conforme necessário, utilizando as informações anotadas em Anote o número de correio de voz e o processo, pág. 42. Por exemplo, se você fizer uma pausa de 5 segundos depois de conectar-se ao correio de voz, digite p duas vezes após o número do correio de voz, por exemplo, 2145551212pp.
5. Execute as pausas restantes ou digite outras informações que permitam ouvir as mensagens e pressione *OK*.
6. Digite um nome (por exemplo, Correio de Voz) e pressione *OK*.

Para chamar e ouvir seu correio de voz, pressione e segure a tecla de discagem rápida atribuída no menu inicial.

Se a discagem rápida estiver desativada, será exibido um aviso perguntando se você quer ativá-la.

## ■ Mensagens do minibrowser

As mensagens do minibrowser são um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

Se a sua operadora suportar este recurso, você poderá verificar mensagens de e-mail utilizando o minibrowser. No visor inicial, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens do minibrowser* e pressione *Conectar*.

Consulte Minibrowser, pág. 93, para obter mais informações sobre o uso do minibrowser no celular para acessar páginas da Web.

## 5. Registro de chamadas



O menu Registro de chamadas armazena informações sobre as últimas 20 chamadas não atendidas, 20 chamadas recebidas ou últimos 20 números discados. Além disso, calcula a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a chamada mais recente substituirá a mais antiga.

Ao ver chamadas não atendidas, recebidas ou discadas, as opções do menu são as mesmas:

*Hora da chamada*—Mostra a data e hora da chamada.

*Enviar mensagem*—Envia uma mensagem para o número.

*Ver número*—Exibe o número.

*Use o número*—Edita o número e associa um nome ao número.

*Salvar*—Digite um nome para o número e salve-o na lista de contatos.

*Adic. a contato*—Adicione o número a um registro existente na lista de contatos, se o número não estiver associado a um nome.

*Excluir*—Apaga o número da memória.

*Chamar*—Chama o número.

### ■ Ver chamadas não atendidas

As chamadas não atendidas são chamadas que não foram respondidas.



**Nota:** O recurso de chamadas não atendidas não funciona quando o celular está desligado.

1. Se o aviso *1 chamada não atendida* aparecer no visor, pressione *Listar*.
2. Quando o número de telefone aparecer no visor, pressione *Opções*.
3. Vá para uma opção e pressione *Selecion.* para ativá-la.  
OU
1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Chamadas não atendidas.*
2. Vá até um nome ou número e pressione *Opções*.
3. Vá para uma opção e pressione *Selecion.* para vê-la ou ativá-la.

## ■ Ver chamadas recebidas

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Chamadas recebidas*.
2. Vá até um nome ou número e pressione *Opções*.
3. Vá para uma opção e pressione *Selecion.* para vê-la ou ativá-la.

## ■ Números discados

Números discados são números previamente discados de seu telefone:

1. No visor inicial, pressione a tecla **Enviar**.

OU

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Números discados*.

2. Vá até um nome ou número e pressione *Opções*.
3. Vá para uma opção e pressione *Selecion.* para vê-la ou ativá-la.

## Hora da chamada

Você pode fazer ou receber até cinco chamadas para ou de um mesmo número e ver a hora em que cada chamada ocorreu. O relógio do celular deverá estar ajustado para que essa função funcione com precisão.

1. Durante a visualização de uma chamada não atendida, recebida ou número discado, selecione *Opções > Hora da chamada*.
2. Pressione a tecla direcional **Para baixo** para ver as horas das chamadas mais recentes desse número; pressione **Voltar** para retornar à lista de opções.

## ■ Excluir registro de chamadas

Você pode excluir da memória de seu celular qualquer chamada não atendida, recebida ou discada.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Excluir listas chamadas recentes*.
2. Selecione o tipo de chamada que deseja limpar (*Todas, Não atendidas, Recebidas* ou *Discadas*).

## Duração das chamadas



**Nota:** O tempo de conversação das chamadas faturadas pela operadora pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números e outros fatores.

### Última chamada

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Duração da última chamada > Mostrar duração da chamada.*

### Chamadas descadas

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Duração das chamadas descadas > Detalhar* para obter mais informações.

### Chamadas recebidas

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Duração das chamadas recebidas > Detalhar* para obter mais informações.

### Todas as chamadas

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Duração de todas as chamadas.*

### Contador contínuo

No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Contador contínuo.*



**Nota:** Alguns contadores, inclusive o contador contínuo, podem ser reconfigurados durante a atualização de serviços ou de software.

### Zerar todos os contadores

1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Contadores de chamada > Zerar contadores > Selecion..*
2. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)

## ■ Duração das chamadas de dados/fax

Chamadas de dados/fax são um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações. Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá ver o tamanho ou a duração das chamadas de dados/fax enviadas ou recebidas.



**Nota:** O tempo de conversação das chamadas faturadas pela operadora pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números e outros fatores.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Chamadas de dados/fax*.
2. Vá até uma das seguintes opções:

*Última ch. dados/fax enviada*—Exibe o tamanho (KB) da última chamada de dados/fax enviada.

*Última ch. dados/fax recebida*—Exibe o tamanho (KB) da última chamada de dados/fax recebida.

*Dados/faxes enviados*—Exibe o tamanho (KB) de todas as chamadas de dados e fax enviadas.

*Dados/faxes recebidos*—Exibe o tamanho (KB) de todas as chamadas de dados/fax recebidas.

*Duração da última cham. dados/fax*—Exibe a duração da última chamada de dados ou fax.

*Duração chams. de dados/fax*—Exibe a duração de todas as chamadas.

*Limpar registros de dados/fax*—Pressione *OK > Sim* para limpar todos os registros de dados/fax.

## ■ Duração do minibrowser

Minibrowser é um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8 para obter mais informações. Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá ver o tamanho ou a duração dos dados enviados ou recebidos do minibrowser.



**Nota:** O tempo de conversação das chamadas faturadas pela operadora pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números e outros fatores.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Registro chamadas > Chamadas do minibrowser.*
2. Vá até uma das seguintes opções:

*Últimos dados enviados*—Exibe o tamanho (KB) dos últimos dados enviados do browser.

*Últimos dados recebidos*—Exibe o tamanho (KB) dos últimos dados do browser recebidos.

*Dados do browser enviados*—Exibe o tamanho (KB) de todos os dados do browser enviados.

*Dados do browser recebidos*—Exibe o tamanho (KB) de todos os dados do browser recebidos.

*Última sessão do browser*—Exibe a duração da última sessão do browser.

*Todas sessões do browser*—Exibe a duração de todas as sessões do browser.

*Limpar todos regist. do browser*—Pressione *OK > Sim* para limpar todos os registros do browser.

## 6. Contatos



É possível salvar até 500 nomes na lista de contatos, incluindo vários números e notas textuais para cada contato. A quantidade de números e anotações que podem ser salvas poderá variar, dependendo do tamanho e do número total de registros na lista de contatos.

Realce *Contatos* no menu principal e pressione *Selecion.* para acessar todas as opções do menu. Para localizar rapidamente nomes salvos na lista de *Contatos*, é possível usar as teclas direcionais *Para cima* ou *Para baixo*. Para obter informações sobre a configuração da tecla de Seleção direita de sua preferência, consulte Atalhos pessoais, pág. 69.

### ■ Adicionar novos contatos

#### Salvar um nome e um número

1. No visor inicial, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Selecione *Opções > Salvar.*
3. Digite o nome e pressione *OK.*

#### Salvar (somente) um número

1. No visor inicial, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Pressione e segure *Opções.*

#### Salvar um registro

1. No visor inicial, selecione *Contatos > Adicionar novo.*
2. Digite o nome e pressione *OK.*
3. Digite o número de telefone e pressione *OK > Concluido.*

## Salvar vários números e notas por nome

Você pode salvar tipos diferentes de números de telefone, endereços e notas para cada nome da lista de contatos. O primeiro número salvo em qualquer contato é automaticamente configurado como padrão ou número principal, porém o número padrão pode ser trocado.

1. No visor inicial, pressione a tecla **Para baixo** para realçar o contato ao qual você deseja adicionar um número de telefone ou nota.
2. Selecione *Detalhar > Opções > Adicionar número* ou *Adicionar detalhes*.  
Se selecionou *Adicionar número*, selecione *Geral, Celular, Residência, Trabalho* ou *Fax*.  
Se selecionou *Adicionar detalhes*, selecione *Endereço de E-mail, Endereço web, Endereço* ou *Nota*.
3. Digite o número ou texto para o tipo selecionado e pressione **OK**.
4. Para alterar o tipo de número (*Geral, Celular, Residência, Trabalho* ou *Fax*), selecione *Alterar tipo* na lista de opções.

Você poderá também alterar o número de telefone que será o padrão para o registro de contato.

1. No visor inicial, pressione a tecla direcional **Para baixo** para selecionar o número que deseja alterar e pressione *Detalhar*.
2. Vá para o número que deseja configurar como padrão e selecione *Opções > Def. como padrão*.

## Configurar marcas vocais

Para obter informações sobre a configuração das marcas vocais e outros recursos de voz, consulte Voz, pág. 86.

## Grupos de chamadas

Você pode adicionar registros da lista de contatos a qualquer um dos cinco grupos de chamada e, em seguida, atribuir um toque musical ou desenho exclusivo para o grupo. Isso permitirá identificar as pessoas do grupo pelo respectivo toque ou desenho exclusivo.

## Organizar um grupo

1. No visor inicial, pressione a tecla direcional **Para baixo** para ver uma lista de registros em sua lista de contatos.
2. Vá até um nome que deseja adicionar a um grupo de chamada e pressione **Detalhar**.
3. Selecione **Opções > Grupos chamada**.
4. Selecione o grupo de chamadas ao qual você deseja adicionar o nome.

## Opções

1. No visor inicial, selecione **Contatos > Grupos chamada**.  
*Família, VIP, Amigos, Trabalho* e *Outros* são os grupos de chamada disponíveis.
2. Utilize as teclas direcionais **Para cima** e **Para baixo** para realçar um grupo e pressione **Selecion.** para exibir as seguintes opções de grupos de chamada:  
**Nome do grupo**—Permite renomear o grupo de acordo com sua preferência.  
**Toque musical do grupo**—Configura o toque musical do grupo.  
**Logo do grupo**—Ativa ou desativa o desenho do grupo de chamada.  
**Membros do grupo**—Adiciona ou remove membros do grupo de chamada.

## Configurar a discagem rápida

Você pode associar qualquer registro da lista de contatos a uma tecla de **2–9** e discar esses números pressionando e segurando a tecla atribuída ao contato.

### Atribuir uma tecla para discagem rápida

1. No visor inicial, selecione **Contatos > Discagem rápida**.
2. Vá até uma posição vazia e pressione **Atribuir**.
3. Digite o número (incluindo o código de área) e pressione **OK** ou pressione **Localizar** para recuperar um número da lista de contatos.
4. Atribua um nome ao número e pressione **OK**.  
Se a discagem rápida estiver desativada, será exibido um aviso perguntando se você deseja ativá-la.
5. Pressione **Sim** para ativá-la.

## Mudar números de discagem rápida

1. No visor inicial, selecione *Contatos* > *Discagem rápida*.
2. Vá para o registro de discagem rápida que deseja alterar e selecione *Opções* > *Alterar*.
3. Digite o número novo ou pressione *Localizar* para recuperar um número da lista de contatos e pressione *OK*.
4. Digite um nome para o registro e pressione *OK*.

## Excluir números de discagem rápida

1. No visor inicial, selecione *Contatos* > *Discagem rápida*.
2. Vá até a posição de discagem rápida que deseja excluir e pressione *Opções* > *Excluir*.
3. Pressione *OK* para excluir a atribuição principal.

## ■ Editar registros da lista de contatos

1. No visor inicial, pressione a tecla direcional *Para baixo* para ir até o registro que você deseja editar e pressione *Detalhar*.
2. Vá até o número do telefone, o endereço de e-mail, o endereço da Web, o endereço ou a nota que deseja editar e pressione *Opções*.

Dependendo do registro de contato que você está editando, é possível selecionar as seguintes opções:

*Adic. marca vocal*—Adiciona uma marca vocal ao contato.

*Editar número*—Edita um número de telefone existente do contato.

*Excluir número*—Exclui um número de telefone do contato.

*Usar número*—Exibe o número do telefone no visor inicial, pronto para ser chamado.

*Ver*—Exibe os detalhes do contato.

*Alterar tipo*—Altera o tipo de número para *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax* ou o tipo de detalhe para *Endereço de e-mail*, *Endereço Web*, *Endereço* ou *Nota*

*Def. como padrão*—Altera o número padrão do contato.

*Adicionar número*—Adiciona um número ao contato.

*Adicionar detalhes*—Adiciona um endereço ou nota ao contato.

*Adicionar imagem*—Adiciona uma imagem da galeria ao contato.

*Grupos chamada*—Adiciona o contato a um grupo de chamada existente.

*Personaliz. toque*—Adiciona um toque musical personalizado ao contato.

*Enviar cartão*—Envia o contato através de mensagem de texto para outro telefone.

*Enviar mensagem*—Cria e envia uma mensagem ao contato.

*Discagem rápida*—Adiciona o contato à lista de discagem rápida.

*Editar nome*—Edita o nome do contato.

*Ver nome*—Exibe o nome do contato.

*Excluir*—Exclui totalmente o registro do contato da lista de contatos.

3. Edite a opção da sua preferência e pressione **OK**.

## ■ Excluir registros da lista de contatos

1. No visor inicial, selecione *Contatos* > *Excluir*.
2. Para excluir registros individuais, selecione *Um por um*.
3. Vá até o registro que você deseja excluir, pressione *Excluir* > **OK** para confirmar.
4. Para excluir todo o conteúdo da lista de contatos, selecione *Excluir tudo*.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)

## ■ Ver contatos

1. No visor inicial, selecione *Contatos*. Serão exibidos os seguintes itens de menu:

*Localizar*—Localiza um nome ou seleciona na lista.

*Adicionar novo*—Adiciona um contato à lista de contatos.

*Editar nome*—Edita um nome existente.

*Excluir*—Exclui um nome e os números associados a ele.

*Adicionar número*—Adiciona um número a um nome existente.

*Configurações*—Altera a visualização da lista de contatos ou verifica o status da memória em seu telefone.

*Discagem rápida*—Exibe ou modifica a lista de números de discagem rápida.

*Marcas vocais*—Permite escutar, modificar ou anexar uma marca vocal a um nome na lista de contatos.

*Meu número*—Permite visualizar o número do próprio telefone.

*Grupos chamada*—Permite visualizar e editar as propriedades de qualquer grupo de chamada, incluindo *Família, VIP, Amigos, Trabalho* ou *Outros*.

2. Vá até um item e pressione *Selecion.* para ativar o recurso ou acessar o submenu correspondente.

## Localizar um nome

1. No visor inicial, pressione a tecla direcional **Para baixo** para ver o conteúdo da sua lista de contatos.
2. Pressione a tecla correspondente à primeira letra do nome procurado. Pressione a tecla tantas vezes quanto for necessário até que a letra desejada apareça.
3. Utilize as teclas direcionais **Para cima** e **Para baixo** para selecionar um contato e pressione *Detalhar* para ver os detalhes.

## Definir configurações

É possível definir como os contatos aparecerão na sua lista de contatos e ver o espaço de memória utilizado ou disponível em seu telefone.

1. No visor inicial, selecione *Contatos > Configurações.*

2. Selecione uma das seguintes opções:

*Rolagem*—Selecione a exibição *Lista de nomes, Nome e número* ou *Nome e imagem.*

*Status da memória*—Permite ver o espaço de memória utilizado e de memória disponível.



**Nota:** Para obter mais informações sobre memória utilizada e disponível, consulte Memória compartilhada, pág. 9.


## ■ Enviar e receber contatos (cartões de visita)

Caso seja suportado pela operadora, é possível enviar e receber um cartão de visita como uma mensagem de texto para um telefone ou outro dispositivo portátil compatível.

### Enviar um cartão de visita

1. Realce o registro da lista de contatos que deseja enviar e selecione *Detalhar* > *Opções* > *Enviar cartão* > *Via SMS*
2. Selecione *Número padrão* ou *Completo* (se existir mais de um número ou detalhe para o registro do contato).
3. Digite o número do destinatário ou pressione *Localizar* para recuperar um número da lista de contatos.
4. Pressione *OK* para enviar o cartão de visita.

## 7. Organizador

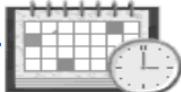

Seu celular possui recursos que facilitam a organização de sua vida diária, tais como: despertador, calendário, lista de atividades, calculadora, contador regressivo, cronômetro e calculadora de calorias.

### ■ Despertador

#### Configurar o alarme

O despertador tem como base o relógio do telefone. Soa um alarme na hora especificada e funciona mesmo com o telefone desligado. Se você não definiu a hora no despertador, será solicitado a fazê-lo antes de configurar um alarme.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme*.
2. Digite a hora do alarme no formato hh:mm e pressione *OK*.
3. Selecione *am* ou *pm* (se estiver utilizando o formato de *12 horas*).

*Alarme ativado* aparecerá brevemente no visor e o ícone será exibido no visor inicial.

#### Alterar o tempo

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Ativar*.
2. Digite a hora do alarme no formato hh:mm e pressione *OK*.
3. Selecione *am* ou *pm* (se estiver utilizando o formato de *12 horas*).

*Alarme ativado* aparecerá brevemente no visor e o ícone será exibido no visor inicial.

## Repetir um alarme

É possível configurar o alarme diariamente ou somente em determinados dias da semana.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Repetir alarme > Ativar*.
2. Destaque o dia (ou dias) da semana que deseja repetir o alarme e pressione *Incluir*. (Utilize *Excluir* para remover um dia.)
3. Selecione *Concluído* quando tiver adicionado todos os dias desejados.

## Configurar o som do alarme

Você pode configurar o som que será reproduzido quando o alarme soar.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Som do alarme*.
2. Destaque *Padrão, Toque musical* ou *Abrir a Galeria* para escolher o som e pressione *Selecion..*

## Condições do alarme

Quando soa o alarme, seu telefone emite um bipe e as luzes do visor acendem.

Com o telefone ligado, pressione *Parar* para desligar o alarme ou pressione *Soneca*. O alarme pára por 10 minutos e *Função soneca ativada* aparece no visor. Pressione *Parar* a qualquer momento para desativar a função soneca.

O alarme soa por um minuto. Se você não pressionar uma tecla, o alarme parará (soneca) por 10 minutos e depois soará novamente.

Se chegar a hora definida do alarme e o telefone estiver desligado, o telefone será automaticamente ligado para soar o alarme. Se você pressionar *Parar*, será perguntado se deseja ativar o telefone para chamadas. Pressione *Não* para desligar o telefone ou *Sim* para fazer e receber chamadas. Não pressione *Sim* quando o uso de aparelhos celulares puder causar interferência ou perigo.

## Desativar o alarme

No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Desativar*.

## ■ Calendário

O calendário agenda lembretes, memos e chamadas a serem feitas, reuniões e aniversários. É possível até configurar um alarme para qualquer um desses eventos.

A visualização mensal oferece um resumo das semanas e do mês selecionados. Permite também avançar para uma data específica. Qualquer dia ou data que aparecer em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

### Abrir

No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Calendário*.



**Nota:** Para abrir o calendário rapidamente, pressione a tecla direcional Direita no visor inicial.

Você pode mover o cursor em algumas vistas do calendário utilizando a tecla direcional Quatro direções.

### Ir para uma data

1. No menu inicial, selecione *Menu > Organizador > Calendário > Opções > Ir para data*.
2. Digite a data (30.04.2004, por exemplo) e pressione *OK*.

### Criar nota em uma data específica

É possível escolher entre cinco tipos de nota: *Reunião, Ligar para, Aniversário, Memo e Lembrete*. O celular solicitará mais informações, dependendo do tipo de nota escolhido. Você tem também a opção de configurar um alarme para qualquer nota selecionada.

1. Vá para a data para a qual deseja definir um lembrete. (Consulte Ir para uma data, pág. 58, se precisar de mais informações.)
2. Na visualização mensal (com a data desejada marcada), selecione *Opções > Criar nota*.
3. Selecione um dos tipos de nota a seguir e selecione *Opções > Salvar*:

*Reunião*—Você deverá digitar um assunto, um local e uma hora inicial/final. A seguir, você terá a opção de configurar o alarme.

*Ligar para*—Será solicitado que você digite um número de telefone, um nome e a hora. A seguir, você terá a opção de configurar o alarme.

**Aniversário**—Será solicitado que você digite o nome da pessoa e o ano de nascimento. A seguir, você terá a opção de configurar o alarme.

**Memo**—Será solicitado que você digite um assunto, uma data de início e uma data de término. A seguir, você terá a opção de configurar o alarme.

**Lembrete**—Será solicitado que você digite o assunto que deseja lembrar. A seguir, você terá a opção de configurar o alarme.

## Ver notas (visualização diária)

Depois de criar algumas notas de calendário, você poderá visualizá-las como segue:

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Calendário*.
2. Vá para a data que contém a nota.  
As datas que contêm notas aparecem em negrito.
3. Selecione *Opções > Notas do dia*.
4. Para ver mais detalhes de uma nota destacada, selecione *Opções > Ver*.

## Opções durante a visualização de uma lista de notas

1. Pressione *Opções* ao visualizar as notas do dia para exibir as seguintes opções:

As opções listadas abaixo estão disponíveis na visualização do corpo ou do cabeçalho de uma nota.

**Ver**—Exibe todos os detalhes da nota.

**Criar nota**—Cria uma nova nota para a data selecionada.

**Excluir**—Exclui a nota.

**Editar**—Edita a nota.

**Transferir**—Transfere a nota para outra data do calendário.

**Repetir**—Permite que a nota se repita regularmente (diariamente, semanalmente, a cada duas semanas, mensalmente ou anualmente).

**Ir para data**—Vai para outra data do calendário.

**Enviar nota**—Envia a nota para outro aparelho utilizando mensagem de texto ou em formato vCal.

**Copiar**—Copia a nota. Em seguida, você pode colar a nota em outra data.

**Configurações**—Define a data e a hora, os formatos de data e de hora, o dia em que a semana começa e se você deseja que as notas sejam excluídas automaticamente após um determinado tempo.

*Ir p/lista de ativ.*—Leva-o à lista de atividades da data selecionada.

2. Vá até uma opção e pressione **Selecion.** para ativá-la ou acessar o respectivo submenu.

## Enviar uma nota

1. No visor inicial, selecione **Menu > Organizador > Calendário.**
2. Vá para a data que contém a nota que deseja enviar. (As datas que contêm notas aparecem em negrito.)
3. Selecione **Opções > Notas do dia.**
4. Vá até a nota que deseja enviar e selecione **Opções > Enviar nota > Como nota ou Como texto.**
5. Se selecionou **Como nota**, digite o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário e pressione **OK**; ou pressione **Localizar** para recuperar um número da sua lista de contatos e pressione **Selecion. > Enviar.** A nota será enviada.
6. Se você selecionou **Como texto**, a nota aparecerá no visor como uma mensagem de texto.
7. Selecione **Opções > Enviar para > Enviar p/número, Enviar para e-mail, Várias cópias ou Env. p/lista dist..**  
*Env. p/lista dist.* está disponível somente se existirem listas de distribuição programadas no telefone.
8. Digite o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário e pressione **OK**; ou pressione **Localizar** para recuperar um número da sua lista de contatos e pressione **Selecion. > Enviar.** A nota será enviada.

## Receber uma nota

Quando receber uma nota de calendário, o telefone exibirá o aviso *Nota de calendário recebida*. Você pode então salvar a nota no Calendário e configurar um alarme para uma data e hora.

### **Ver notas**

1. Quando o telefone exibir *Nota de calendário recebida*, pressione *Mostrar*.
2. Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário.

### **Salvar notas**

Depois de ver a nota de calendário, selecione *Opções > Salvar*.

### **Descartar notas**

Depois de ver a nota de calendário, selecione *Opções > Descartar*.

## **■ A Lista de atividades**

Você pode controlar melhor as suas tarefas utilizando o recurso Lista de atividades. O número de notas que você pode salvar depende do tamanho e da memória não utilizada do telefone. Essas notas não se referem a datas específicas.

### Adicionar Nota de atividade

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Lista atividades > Opções*. Se essa for a primeira vez que você utiliza a lista de atividades a opção *Adicionar* aparece realçada.
2. Pressione *Selecion.*, digite sua nota de atividade e selecione *Opções > Salvar* prioridade > *Alta, Normal* ou *Baixa*.

### Opções ao ver notas de atividade

Pressione *Opções* ao visualizar o cabeçalho ou o corpo de uma nota e pressione *Selecion.* para ativar uma opção ou acessar o submenu.

## ■ Calculadora

A calculadora do telefone soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada e faz conversões monetárias.



**Nota:** Esta calculadora possui precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Organizador > Calculadora*.
2. Digite o primeiro número da operação.

Pressione a tecla # para obter um ponto decimal, se necessário.

Para elevar ao quadrado ou extrair a raiz quadrada, selecione *Opções > Quadrado* ou *Raiz quadrada*.

3. Pressione a tecla \* para percorrer os caracteres somar (+), subtrair (-), multiplicar (\*) e dividir (/). Faça uma pausa breve para selecionar o caractere exibido.
4. Digite o segundo número na calculadora.
5. Pressione *Opções (Resultado é realçado)* e pressione *Selecion..*

## Conversor monetário

Você pode converter moeda estrangeira em moeda local ou vice e versa.

1. No visor inicial, digite um valor monetário para converter.
2. Selecione *Opções > Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.

*Em moeda local*—Converte moeda estrangeira em moeda local.

*Em m. estrangeira*—Converte a moeda local em moeda estrangeira.

Será solicitada a taxa de câmbio, caso você ainda não tenha informado.

3. Digite a taxa de câmbio (pressione a tecla # para inserir uma decimal) e pressione *OK*.

## **Editar a taxa de câmbio**

É possível editar a taxa de câmbio utilizada pelo conversor monetário a qualquer momento.



**Nota:** Ao alterar a moeda base, você deve digitar as novas taxas porque todas as taxas de câmbio definidas anteriormente são zeradas.

- No menu inicial, selecione *Menu > Organizador > Calculadora > Opções > Taxa de câmbio > Unidades estrangeiras em locais ou Unidades locais em estrangeiras.*  
*Unidades estrangeiras em locais*—o número de unidades locais que correspondem a uma unidade de moeda estrangeira.  
*Unidades locais em estrangeiras*—o número de unidades estrangeiras que correspondem a uma unidade da moeda local.
- Digite a taxa de câmbio e pressione *OK*.

## ■ Contador regressivo

Você pode digitar um tempo específico (até 99 horas, 59 minutos e 59 segundos). Quando esse tempo esgota, o celular emite um alarme.



**Nota:** O contador regressivo só funciona quando o telefone está ligado. Se você o desligar, o contador ficará desativado.

### Configurar o contador regressivo

- No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Contador regressivo*.
- Digite a hora (no formato hh:mm) e pressione *OK*.
- Digite uma nota para o contador e pressione *OK*.

O ícone aparecerá no visor inicial quando o contador regressivo for configurado.

Quando o tempo esgotar, o celular emite um alarme, exibe a nota do contador e pisca as luzes.

- Pressione qualquer tecla durante o alarme para interromper o alarme.
- Após 30 segundos o alerta do contador é interrompido automaticamente.

### Alterar o tempo

Depois de configurar o contador, você poderá alterar a hora.

- No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Contador regressivo > Alterar o tempo*.
- Digite o novo tempo e pressione *OK*.
- Deixe a nota como estava ou digite uma nova nota e pressione *OK*.

## Interromper o contador antes de o alarme tocar

Depois de configurar o contador, você poderá interrompê-lo.

No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Contador regressivo > Parar contador*.

## **Cronômetro**

Este celular possui um cronômetro que pode ser utilizado para marcar tempo. O cronômetro exibe o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundos em formato hh:mm:ss.s.

O uso do cronômetro ou o seu funcionamento em segundo plano ao utilizar outros recursos aumenta o consumo da energia da bateria, reduzindo sua vida útil.



**Nota:** A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

### Marcar o tempo

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Cronometr. parcial > Iniciar*.

O tempo em curso é exibido na tela.

2. Pressione *Parar* para encerrar a cronometragem.

O tempo total é exibido na tela.

### Cronometrar o tempo parcial

Você pode utilizar a função de cronometragem parcial para regular o seu tempo em uma corrida de longa distância.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Cronometr. parcial > Iniciar*.

2. Pressione *Parcial* para registrar o tempo transcorrido.

O cronômetro continua marcando. O tempo parcial aparece abaixo do tempo em curso. Se você cronometrar o tempo parcial mais de uma vez, a nova marcação aparecerá no início da lista. Você poderá percorrer para ver as marcações anteriores.

3. Pressione *Parar* para encerrar a cronometragem parcial.

## Medir o tempo da volta

Utilize a função de cronometragem de voltas para marcar quanto tempo leva para completar cada ciclo ou volta.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Cronôm. de volta > Iniciar*.
2. Pressione *Volta* para registrar o tempo da volta.

O cronômetro pára e reinicia imediatamente, começando de zero. A cronometragem da volta aparece abaixo do tempo em curso. Se você cronometrar mais de uma volta, o tempo marcado por último aparecerá no início da lista. Você poderá percorrer para ver as marcações anteriores. Quando você pressiona *Parar*, o tempo total aparece na parte superior.

## Salvar o tempo

1. Durante o funcionamento do relógio, selecione *Parar > Opções > Salvar*.
2. Digite um nome para a marcação e pressione *OK*.

Se você não digitar um nome, o tempo total será utilizado como título padrão da cronometragem da volta.

## Opções

É possível escolher as seguintes opções ao usar o cronômetro para cronômetro parcial ou cronômetro de volta.

*Continuar*—Aparece quando o cronômetro está funcionando em segundo plano.

*Mostrar último*—Permite ver a última cronometragem feita.

*Cronometr. parcial*—Marca uma corrida de longa distância quando for necessário controlar o seu tempo.

*Cronôm. de volta*—Marca o tempo necessário pra completar cada ciclo ou volta.

*Ver tempos*—Permite navegar pelos tempos salvos.

*Excluir tempos*—Permite excluir os tempos salvos. É possível apagá-los um a um ou todos de uma só vez.

## Nota de operação

Se você pressionar a tecla **Encerrar** e retornar ao visor inicial, o cronômetro continuará funcionando em segundo plano e o ícone aparecerá no canto superior esquerdo da tela.

Para retornar à tela do cronômetro:

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Continuar*.
2. Para interromper o relógio, pressione *Parar*.

## **Calculadora de calorias**

A calculadora de calorias avalia a quantidade de energia utilizada em diversas atividades físicas. A energia utilizada depende da idade, peso e sexo. Você pode salvar até 10 atividades em seu celular.

A calculadora de calorias fornece medidas comuns de uso pessoal que podem diferir de medidas científicas.

### Salvar dados pessoais

1. No menu inicial, selecione *Menu > Organizador > Calculadora de calorias > Configurações*.
2. Digite *Peso, Idade, Sexo* e, se desejar, altere o *Formato de peso, Formato de calorias* ou *Formato de velocidade*.
3. Pressione *OK* ou *Selecion.*, após cada entrada de dados para salvá-los.

### Selecionar uma atividade

1. No visor inicial, selecione *Menu > Organizador > Calculadora de calorias > Atividades* e pressione *Ad. nova* ou pressione *Opcões > Ad. nova*.
2. Selecione uma atividade.
3. Se solicitado, selecione um nível de intensidade.
4. Digite a duração da atividade (em formato hh:mm) e pressione *OK*.
5. Pressione *OK* para salvar a atividade.

## Editar e excluir atividades

1. Para editar atividades, pressione *Opções* enquanto estiver no menu *Atividades*.
2. Agora você pode adicionar uma nova atividade, editar uma existente, contar a quantidade total de calorias de todas atividades selecionadas ou excluir uma atividade.
3. Para excluir todas as atividades de uma vez, selecione *Menu > Organizador > Calculadora de calorias > Excluir todas > OK*.

# 8. Configurações



Use este menu para configurar ou alterar seus perfis, atalhos pessoais, configurações de chamadas, do telefone, de hora e data, de exibição, de toques, de acessórios, de segurança, de rede e de serviços de rede e para restaurar as configurações originais.

## ■ Perfis

Os perfis definem como seu celular reage ao receber uma chamada ou uma mensagem, o som do teclado ao pressionar uma tecla, e mais. É possível escolher um dos perfis pré-nomeados ou personalizar seus próprios perfis. Os seguintes perfis estão disponíveis: *Geral, Silencioso, Reunião, Externo, Meu perfil 1 e Meu perfil 2*.

As opções de toque, os sons de teclado e outras configurações de cada perfil disponível podem ser deixadas com a configuração padrão ou personalizadas de acordo com a sua necessidade.

Os perfis também estão disponíveis para acessórios, como fone de ouvido e kit veicular. Consulte Configurações de acessório, pág. 80, para obter mais informações sobre os perfis de acessórios.

### Ativar

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Vá até o perfil desejado e pressione *Selecion..*
3. Selecione *Ativar*.

### Personalizar um perfil

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de diversos modos.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Vá até o perfil que deseja personalizar e pressione *Selecion..*
3. Selecione *Personalizar*.

4. Selecione a opção que deseja personalizar (*Alerta de chamada recebida*, *Toque musical*, *Volume do toque musical*, *Alerta vibratório*, *Sinal de alerta de mensagem*, *Sons do teclado*, *Sinais de aviso*, *Alerta luminoso rítmico*, *Alerta para* ou *Nome do perfil*).



**Nota:** Não é possível renomear o perfil *Geral*.

## Definir um perfil programável

Os perfis programáveis podem ser utilizados para evitar chamadas não atendidas. Por exemplo, suponha que você compareça a um evento que exija que seu telefone seja definido como *Silencioso* antes de começar, e que esqueça de retornar ao perfil *Geral* por um longo período após o evento. O perfil programável pode evitar que as chamadas sejam perdidas, retornando o seu celular para o perfil padrão na hora que você especificar.



**Nota:** Os perfis programáveis podem ser configurados com até 24 horas de antecedência.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Selecione o perfil que deseja ativar e defina a expiração programável.
3. Selecione *Programável*.
4. Digite a hora em que o perfil deverá expirar e pressione *OK*.

## Atalhos pessoais

O menu de atalhos pessoais permite que você altere a função da tecla de *Seleção direita* em seu celular de forma que as funções mais utilizadas possam ser acessadas rapidamente do menu *Ir para* no visor inicial.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Atalhos pessoais > Tecla de seleção direita > Contatos* ou *Ir para*.

## Escolher funções 'Ir para'

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Atalhos pessoais > Selecionar opções de 'Ir para'*.
2. Use a tecla direcional **Para cima** e a tecla direcional **Para baixo** para marcar as funções desejadas da lista de funções disponíveis.

3. Pressione *Incluir* para adicionar uma função. Utilize *Excluir* para remover uma função.
4. Selecione *Concluido* quando tiver adicionado todas as funções desejadas.
5. Selecione *Sim* para salvar as alterações.
6. No visor inicial, pressione *Menu > Ir para* para exibir uma lista das funções que você selecionou na etapa 3.

## Organizar funções

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Atalhos pessoais > Organizar opções de 'Ir para'*.
2. Utilize a tecla direcional Para cima ou Para baixo para destacar a função que você deseja reorganizar e selecione *Mover*.
3. Selecione *Mover para cima*, *Mover para baixo*, *Mover para o início* ou *Mover para o final*.
4. Pressione *Concluido > Sim* para salvar as alterações.

## **■ Configurações de chamada**

### Atender com qualquer tecla

O recurso Atender com qualquer tecla permite atender uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto a tecla Liga/Desliga, a tecla de Seleção direita ou a tecla Encerrar.

No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Atender com qualquer tecla > Ativar ou Desativar*.

### Rediscagem automática

Às vezes, pode ocorrer congestionamento na rede, que faz com que você ouça um sinal de ocupado rápido ao discar um número. Se a rediscagem automática estiver ativada, o celular discará o número novamente (o número de rediscagens depende da sua operadora) e avisará quando a rede estiver disponível.

No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Rediscagem automática > Ativar ou Desativar*.

## Discagem rápida

Você pode ativar ou desativar a discagem rápida. Para obter mais informações, consulte Configurar a discagem rápida, pág. 51.

## Cartão de chamadas

Caso utilize cartões de chamadas para fazer chamadas de longa distância, será possível salvar os números dos cartões no celular. Seu celular pode armazenar até quatro cartões de chamadas.

### **Salvar informações**

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Cartão de chamadas.*
2. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)
3. Vá até uma das quatro posições de memória do cartão e selecione *Opções > Editar > OK > Seqüência de discagem.*
4. Selecione um dos seguintes tipos de seqüência:

*Número de acesso + número do telefone + número do cartão*—Disque o número de acesso, o número do telefone e o número do cartão (+ PIN se necessário).

*Número de acesso + número do cartão + número do telefone*—Disque o número de acesso, o número do cartão (+ PIN se necessário) e o número do telefone.

*Prefixo + número do telefone + número do cartão*—Disque o prefixo (números que devem anteceder o número do telefone), o número do telefone que deseja chamar e o número do cartão (+ PIN se necessário).

5. Digite as informações necessárias (número de acesso ou prefixo e número do cartão) e pressione **OK** para confirmar.
6. Selecione *Nome do cartão.*
7. Digite o nome do cartão e pressione **OK**.



**Nota:** Entre em contato com a empresa do cartão de chamadas para obter mais informações.

## Fazer chamadas

Depois de salvar as informações do cartão no celular, esse cartão poderá ser usado para fazer chamadas.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Cartão de chamadas*.
  2. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)
  3. Vá para o cartão de chamadas escolhido e selecione *Opções > Selecionar > OK*.
  4. Pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao visor inicial, em seguida, digite o número de telefone, incluindo qualquer prefixo (por exemplo, 0 ou 1) que o cartão de chamadas exigir ao fazer uma chamada.
- Verifique o seu cartão de chamadas para obter instruções.
5. Pressione e segure a tecla **Enviar** por alguns segundos até que a opção *Cham. cartão* seja exibida.
  6. Quando ouvir a mensagem do sistema ou sinal, pressione **OK**.

## Prefixo internacional

Você pode armazenar um prefixo de discagem internacional no telefone. Ao digitar "+" no início do número de telefone, o seu telefone insere automaticamente o prefixo internacional armazenado.



**Nota:** A discagem do prefixo internacional com o "+" é um serviço da rede.  
Consulte a operadora para saber da disponibilidade.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Prefixo internacional*.
2. Digite o prefixo internacional (por exemplo, 0011) e pressione a tecla **OK**.
3. No visor inicial, pressione a tecla **\*/+ duas vezes para usar "+" para digitar o número do telefone que deseja chamar.** (Por exemplo, +3546789.)  
O telefone discará o prefixo internacional armazenado e o número de telefone digitado. (Por exemplo, o telefone discará 0011354789.)

## Chamadas de dados/fax

As chamadas de dados/fax são um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá configurar o telefone para enviar ou receber chamadas de dados/fax quando estiver conectado a um terminal, como um PDA ou PC.

Para otimizar a transmissão durante as chamadas de dados, coloque o telefone sobre uma superfície firme. Não mova o telefone nem o segure durante uma chamada de dados.



**Nota:** Para obter mais informações sobre conectividade, consulte o Guia de Conectividade PC/PDA. É possível fazer download do Guia de Conectividade PC/PDA no site da Nokia, em inglês, em <http://latinoamerica.ext.nokia.com>.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Chamadas de dados/fax > Cham. de entrada de dados/fax > Normal, Somente dados* ou *Somente fax*.
  - Normal*—O telefone recebe chamadas normalmente.
  - Somente dados*—O telefone recebe somente chamadas de dados.
  - Somente fax*—O telefone recebe somente chamadas de fax.
2. Quando terminar de receber uma chamada de fax ou de dados, repita as etapas 1 e selecione *Normal*.

## Transferência de dados

Você pode visualizar a velocidade da transmissão ao enviar ou receber chamadas de dados/fax.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Cham. dados/fax > Exibição de velocidade de dados > Desenho* ou *Desativar*.

## Resumo de chamadas

É possível exibir o tempo gasto em uma chamada quando você a encerra.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamada > Resumo de chamadas > Ativar* ou *Desativar*.

## ■ Configurações do telefone

### Definir o idioma

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Configurações de idioma > Idioma do telefone ou Idioma de escrita.*

*Idioma do telefone*—Altera o idioma do visor do celular.

*Idioma escrita*—Obrigatório que o usuário mude o idioma do editor de texto para Português.

2. Vá até o idioma desejado e pressione *Selecion..*

A configuração *Idioma do telefone* afeta os formatos da hora e data do relógio, despertador e calendário.

### Usar a proteção de teclado automática

É possível configurar o teclado do celular para bloqueá-lo automaticamente após um intervalo de tempo pré-definido (de 10 segundos a 60 minutos).

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Proteção teclado automática > Ativar ou Desativar.*
2. Se você selecionou *Ativar, Definir espera:* será exibido na tela.
3. Digite o intervalo (no formato hh:mm) e pressione *OK*.



**Importante:** Quando a proteção de teclado está ativada, você pode discar o número de emergência programado em seu telefone. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. O número somente é exibido após a discagem do último dígito.

### Configurar DTMF

Toques, ou sons DTMF, são sons produzidos quando as teclas do aparelho são pressionadas. Você pode utilizar os DTMFs para muitos serviços de discagem automatizada, como serviços bancários e de companhias aéreas, ou para acessar o seu número de correio de voz e senha.

Os DTMFs são enviados durante uma chamada ativa. É possível enviá-los manualmente por meio do teclado ou automaticamente se estiverem armazenados no telefone.

## Configurar tipo

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > DTMFs > DTMFs manuais.*
2. Selecione uma das seguintes opções:

*Contínuo*—O som será emitido enquanto você pressionar e segurar uma tecla.

*Fixo*—Utilizado para enviar sons de duração especificada por você na opção *Duração DTMF*.

*Desativar*—Utilizado para desligar os sons. Nenhum som é enviado quando você pressiona uma tecla.

## Configurar duração fixa

É possível também programar a duração de cada DTMF usando a opção *Fixo*.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > DTMFs > Duração DTMF > Curtos* (0,1 segundo) ou *Longo* (0,5 segundo).

## Sinal inicial

É possível configurar o telefone para reproduzir (ou não) um sinal inicial quando o telefone for ligado.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Sinal inicial > Ativar* ou *Desativar*.

## Criar uma nota de abertura

Você pode escrever uma nota de abertura, que aparece rapidamente na tela quando você liga o celular.



**Nota:** O texto previsto não está disponível para escrever o texto da nota de abertura.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Nota de abertura*.
2. Escreva uma nota (de até 44 caracteres).  
Pressione a tecla \* para exibir e selecionar um dos caracteres especiais disponíveis.
3. Quando terminar, selecione *Opções > Salvar*.
4. Vá até *Excluir* e pressione *Selecion.*, se desejar excluir o texto anterior e criar outra nota de abertura.

## Escolha uma faixa

Faixa é um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, 6 para obter mais informações.

Se sua operadora de celular suportar esta função, você poderá optar por exibir ou não o logotipo da operadora no visor quando o telefone estiver no modo inativo.

Na tela inicial, selecione *Menu >Configurações > Configurações do Visor > Faixa > Padrão* ou *Personalizada*.

## Ativar texto de ajuda

O celular exibe uma breve descrição dos itens do menu. Ao acessar um recurso ou menu, espere aproximadamente 10 segundos e aguarde a exibição do texto de ajuda. Use as teclas direcionais para percorrer todo o texto de ajuda, se necessário.

A configuração padrão para Textos de ajuda é ativar. Contudo, você pode ativar ou desativar o texto de ajuda efetuando o seguinte a partir do visor inicial.

No visor inicial, selecione *Menu >Configurações > Configurações do telefone > Ativação do texto de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

# ■ Configurações de data e hora

## Hora

### Mostrar/ocultar o relógio

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Mostrar relógio* ou *Ocultar relógio*.

### Configurar a hora

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Ajustar a data*.
2. Digite a hora (no formato hh:mm) e pressione *OK*.
3. Selecione *am* ou *pm* se o formato de 12 horas for utilizado.

### Alterar o formato

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Formato de hora > 24 horas* ou *12 horas*.

## Data

### Mostrar/ocultar a data

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Data > Mostrar data ou Ocultar data.*

### Configurar a data

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Data > Ajustar a data.*
2. Digite a data e pressione *OK*.

### Mudar o formato de data

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Data.*
2. Selecione *Separador de data.*
3. Vá até o separador de sua escolha e pressione *Selecion..*
4. Selecione *Formato de data.*
5. Vá até o formato desejado e pressione *Selecion..*

## Configurar a atualização automática de data e hora

A atualização automática é um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

Se a operadora suportar esse recurso, será possível que a rede digital ajuste o relógio, o que será útil quando você estiver fora da sua área local; por exemplo, quando viajar em uma área de outra rede ou com fuso horário diferente.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Atualiz. automática de data e hora > Ativar, Com confirmação ou Desativar.*

Se você utilizar a opção *Atualiz. automática de data e hora* enquanto estiver fora da sua rede digital, poderá ser solicitado a digitar a hora manualmente. O horário da rede substituirá a hora e a data quando você regressar à sua rede digital.

Se a bateria for removida ou descarregar fora da rede digital, você receberá um aviso para digitar a hora manualmente (quando a bateria for substituída/recarregada e você ainda estiver fora da rede digital).

## ■ Configurações de tela

### Escolher um papel de parede

É possível configurar o celular para exibir uma imagem de fundo (papel de parede) no menu inicial.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Papel de parede > Selec. pap. parede.*
2. Navegue nas pastas, destaque uma pasta e pressione *Abrir*.
3. Percorra a pasta.
4. Quando encontrar a imagem desejada, selecione *Opções > Def. papel parede.*
5. Se *Substituir papel de parede atual?* aparecer no visor, pressione *OK*.

Para ativar ou desativar o papel de parede, no visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Papel de parede > Ativar* ou *Desativar*.

### Escolher esquemas de cores

Você pode alterar as cores de alguns componentes do visor do celular, como indicadores e barras de sinal.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Esquemas de cores.*
2. Vá até o esquema de cores desejado e pressione *Selecion..*

### Descanso de tela

Se você tiver ativado o descanso de tela, este será acionado quando nenhuma função do telefone for utilizada após um tempo pré-definido. Pressione qualquer tecla para desativar o descanso de tela.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Descanso de tela.* Vá até a opção desejada e pressione *Selecion..*

*Ativar*—Ative o descanso de tela.

*Desativar*—Desative o descanso de tela.

*Selecion. desc. tela*—Escolha um descanso de tela na pasta *Desenhos* no menu *Galeria*.

*Tempo limite*—Configure o celular para exibir um descanso de tela após um intervalo pré-definido ou após um intervalo personalizado (de até 60 minutos).

## Escolher uma visualização de menus

É possível escolher se os itens do menu do celular aparecerão como uma lista ou como uma grade 3x3. (*Grade* é a seleção padrão do celular.) Para obter mais informações, consulte Recursos da interface do usuário, pág. 13.

No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Vizualização de menu > Lista* ou *Grade*.

## Configurar o brilho da tela

Você pode alterar o brilho da tela do celular.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Brilho da tela*.
2. Utilize as teclas direcionais **Esquerda** e **Direita** para ajustar o nível de contraste de acordo com a sua preferência.
3. Pressione **OK** para aceitar as configurações.

## Tempo limite da luz de fundo

A luz do visor inicial (luz de fundo) apaga após 15 segundos de atividade. Entretanto, é possível personalizar a luz de fundo para apagar em um tempo determinado ou ficar sempre acesa ou apagada.

No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Tempo limite da luz de fundo > 15 segundos* ou *Personalizar*.

## Configurações de toques

Neste menu, você pode ajustar o volume de toque, os sons do teclado e outras configurações de som para o perfil ativo atual. Consulte Personalizar um perfil, pág. 68, para obter mais informações sobre configurações de perfil.

## ■ Configurações de acessório

O menu *Configurações de acessório* é exibido somente se o telefone estiver conectado ou já foi conectado a um acessório compatível.

No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Configurações de acessório > Fone de ouvido, Viva voz, Exten. indutiva, Telef. de texto ou Carregador.*



Nota: Este celular não suporta *Telef. de texto*.

### Fone de ouvido

Vá até a opção desejada e pressione *Selecion.* para acessar o submenu e modificar as configurações.

**Perfil padrão**—Escolha o perfil que deverá ser automaticamente ativado quando o fone de ouvido for conectado.

**Atendimento automático**—As chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um fone de ouvido estiver conectado. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

### Viva-voz

Vá até a opção desejada e pressione *Selecion.* para acessar o submenu e modificar as configurações.

**Perfil padrão**—Escolha o perfil que deverá ser ativado automaticamente quando o telefone for conectado a um kit veicular.

**Atendimento automático**—As chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um kit veicular estiver conectado. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

**Luzes**—Opte por deixar as luzes do telefone acesas o tempo todo ou por apagá-las automaticamente após vários segundos. Selecione *Acender* ou *Automática*.

### Extensão indutiva

A extensão indutiva LPS-4 é recomendada para uso com o aparelho. Vá até a opção desejada e pressione *Selecion.* para acessar o submenu e modificar as configurações.

**Perfil padrão**—Escolha o perfil que deverá ser ativado automaticamente quando o celular for conectado a uma extensão indutiva.

**Atendimento automático**—As chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando uma extensão indutiva estiver conectada. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

## Carregador

Vá até a opção desejada e pressione *Selecion.* para acessar o submenu e modificar as configurações.

**Perfil padrão**—Escolha o perfil que deseja ativar automaticamente quando o carregador for conectado.

**Luzes**—Opte por deixar as luzes do telefone acesas o tempo todo ou por apagá-las automaticamente após vários segundos. Selecione *Acender* ou *Automática*.

## ■ Configurações de segurança

Se sua operadora suportar estes recursos, você poderá alterar algumas configurações de segurança do celular, como *Travamento do telefone*, *Núm. permitido qdo trav. ativado*, *Alterar código de travamento* e *Restrições de chamada*.

## Travamento do telefone

O código de travamento controla o acesso a recursos no menu *Conf. de segurança* e também a segurança do seu telefone. O código pré-definido é 1234 ou os quatro últimos dígitos do número do seu celular.



**Nota:** Se você digitar o código de segurança incorreto cinco vezes consecutivas, não poderá digitar um código por cinco minutos, mesmo que desligue o telefone entre as digitações incorretas.

## Ativar ou desativar o travamento do telefone

O travamento do telefone protege-o contra o uso não autorizado para fazer chamadas ou o acesso não autorizado às informações nele armazenadas. Quando o travamento do telefone está ativado, o visor indica *Travado* quando você liga ou desliga o aparelho.



**Importante:** *Chamada não permitida* será exibido se você tentar fazer uma chamada com o telefone travado. Contudo, é possível fazer chamadas para o número de emergência programado no celular.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Conf. de segurança > Travamento do telefone*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)

3. Selecione *Travamento do telefone* e uma das opções a seguir:
  - Desativar*—Desativa o recurso de travamento imediatamente.
  - Bloquear agora*—Ativa o recurso de travamento imediatamente.
  - Ativado ao ligar*—O telefone ficará travado quando você o ligar novamente.

Para atender uma chamada com o travamento do telefone ativado, pressione *Atender* ou a tecla Enviar.

## Números permitidos com telefone bloqueado

Quando o celular estiver travado, as únicas chamadas que poderão ser feitas serão para os seguintes números:

- O número de emergência programado no celular (por exemplo, 190).
  - O número armazenado na posição *Núm. permitido qdo trav. ativado*.
1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Conf. segurança*.
  2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)
  3. Selecione *Núm. permitido qdo trav. ativado*.
  4. Marque uma posição vazia e selecione *Atribuir*.
  5. Digite o número de telefone ou pressione *Localizar*, recupere-o da agenda e pressione *OK*.

Chamar o número permitido:

1. Digite o número de telefone no menu inicial.
2. Pressione a tecla Enviar para fazer a chamada.

## Alterar código de bloqueio



**Nota:** Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números oficiais de emergência, como 190, para evitar a discagem acidental de números de emergência.

Depois de alterar o código de travamento, mantenha o novo código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Conf. segurança*.
2. Digite o código de bloqueio atual e pressione *OK*.

3. Selecione *Alterar código de travamento*.
4. Digite o novo código de travamento (4 caracteres) e pressione **OK**.
5. Digite o novo código de travamento novamente para verificar e pressione **OK**.

## Restrições de chamada

As restrições de chamada são um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

Se sua operadora suportar esse recurso, você poderá restringir as chamadas feitas e recebidas. Mesmo com a restrição de chamadas ativada, você poderá chamar o número oficial de emergência programado no seu celular.



**Nota:** Entre em contato com a sua operadora para obter a senha de restrição.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Conf. segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione **OK**. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)
3. Selecione *Restrições de chamada* e escolha o tipo de chamada que deseja restringir:
  - Restringir chamadas discadas*—Não podem ser feitas chamadas.
  - Restringir chamadas recebidas*—Não é possível receber chamadas.
4. Vá até uma opção (*Selecionar, Adicionar restrição, Editar ou Excluir*) e pressione **Selecion..**

## ■ **Rede**

Os recursos a seguir são serviços de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações. As opções que aparecem no celular baseiam-se na rede de sua operadora. A rede determina as opções que aparecem no menu do telefone. Consulte a sua operadora para obter mais informações.

O menu *Sistema* permite personalizar o modo como seu telefone escolhe um sistema para operação dentro ou fora da rede principal ou de origem. O celular está programado para buscar automaticamente a rede mais eficaz em termos de custo. Se o telefone não encontrar nenhum sistema preferencial, selecionará automaticamente um sistema de acordo com a opção definida no menu *Sistema*.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Sistema*.

2. Vá até uma das seguintes opções e pressione *Selecion.*:

*Apenas local*—Você pode fazer e receber chamadas somente na área local.

Se estiver em roaming, o aviso *Fora da área de cobertura* será exibido no visor e você não poderá fazer ou receber chamadas.

*Automática*: O telefone procura automaticamente o serviço em outra rede digital.

Se não encontrar, utilizará o serviço analógico. A tarifa de roaming será aplicada quando você não estiver na área de serviço local.

3. Pressione *Selecion.*, se necessário, para confirmar a ativação.

## ■ Serviços de rede

Os recursos a seguir são serviços de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

### Desvio de chamadas

O desvio de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número. O desvio de chamadas pode não funcionar da mesma forma em todas as redes, portanto, entre em contato com a sua operadora sobre a disponibilidade.

### Espera de chamadas

Se a sua operadora suportar esse recurso, o serviço de espera de chamadas avisará sobre o recebimento de uma chamada, mesmo que você esteja atendendo outra chamada. É possível atender, recusar ou ignorar a chamada recebida.

1. Durante uma chamada, pressione a tecla *Atender* ou a tecla *Enviar* para atender a chamada em espera.  
A primeira chamada ficará retida.
2. Pressione a tecla *Encerrar* para finalizar a chamada ativa.

## Armazenar um código de recurso

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Configurar recursos da rede.*
2. Digite o código de recurso de sua operadora (por exemplo \*633 para ativar *Desviar se ocupado*) e pressione *OK*.
3. Pressione *Selecion.* quando *Desvio de chamadas* aparecer.
4. Vá até o tipo de desvio que combina com o código de recurso que você digitou (por exemplo: *Desviar se ocupado*), pressione *Selecion. > Ativar.*

O código de recurso ativado agora está armazenado em seu telefone, e você retorna ao campo *Código de recurso:*. Continue digitando outros códigos de recurso (por exemplo, \*633 para cancelar *Desviar se ocupado*) ou pressione a tecla **Encerrar** para retornar ao visor inicial.



**Nota:** Quando o código de recurso estiver armazenado, a opção aparece no menu *Serviços de rede*.

## Ver o número de seu telefone

No menu inicial, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Escolha do meu número.*

## ■ Restaurar configurações originais

Você pode redefinir algumas configurações de menu aos valores originais. Os dados digitados ou baixados não são excluídos, por exemplo, os registros da sua lista de contatos não são afetados.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Configurações > Restaurar configurações originais.*
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. (Consulte Alterar código de bloqueio, pág. 82, para obter mais informações.)

# 9. Voz



## ■ Discagem por voz

Você pode discar até 25 números armazenados utilizando a discagem por voz (marcas vocais).

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se que:

- As marcas vocais não dependem do idioma, mas dependem da voz da pessoa.
- Você deve dizer o nome exatamente da forma como o gravou.
- As marcas vocais são sensíveis aos ruídos de fundo. Grave as marcas vocais e as utilize em um ambiente silencioso.
- Nomes muito curtos não serão gravados. Utilize nomes mais longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.



**Nota:** A utilização de marcas vocais pode se dificultar em ambientes ruidosos ou durante uma emergência; portanto, não dependa somente da discagem por voz em todas as ocasiões.

## Atribuir uma marca vocal a um registro

Antes de utilizar a discagem por voz, você deve antes atribuir uma marca vocal ao número.

1. No visor inicial, utilize a tecla direcional **Para baixo** para acessar a lista de contatos.
2. Destaque o contato que deseja associar a uma marca vocal e selecione **Detalhar** > **Opções** > **Adic. marca vocal** > **Iniciar**.
3. Fale nitidamente no microfone.



**Nota:** Não pressione **Encerrar**, a menos que queira cancelar a gravação.

O telefone automaticamente pára de gravar, salva e reproduz a marca vocal. O ícone  é exibido ao lado dos comandos que possuem marcas vocais.

Se a gravação não for bem-sucedida, o telefone exibirá uma mensagem de erro. Pressione **Opções** > **Adic. marca vocal** e repita a etapa 3.

## Discar um número

1. Pressione e segure *Contatos* (ou *Ir para*).
2. Depois de ouvir diversos bipes e ver o aviso *Fale agora*, solte a tecla.
3. Pronuncie a marca vocal claramente ao microfone.

Quando o telefone encontrar a marca vocal, exibirá *Encontrado*: e discará o número automaticamente. Se o aparelho não encontrar um número ou não reconhecer a marca vocal, exibirá o aviso *A marca vocal correspondente não foi encontrada*.

## Opções

Depois de associar uma marca vocal a um contato, é possível escolher uma das seguintes opções:

### **Reproduzir**

1. Selecione *Menu > Voz > Marcas vocais*.
2. Vá até o nome com a marca vocal que deseja ouvir.
3. Selecione *Opções > Reproduzir*.

### **Alterar**

1. Selecione *Menu > Voz > Marcas vocais*.
2. Vá até o nome com a marca vocal que deseja alterar.
3. Selecione *Opções > Alterar*.
4. Pressione *Iniciar*. O telefone repetirá a sua marca vocal e será exibido o aviso *A marca vocal foi salva*.

### **Excluir**

1. Selecione *Menu > Voz > Marcas vocais*.
2. Vá até o nome com a marca vocal que deseja apagar.
3. Selecione *Opções > Excluir*. O aviso *Excluir marca vocal?* aparece no visor.
4. Pressione *OK* para apagar a marca vocal.

## ■ Comandos de voz

Você pode configurar até 10 comandos de voz, permitindo a operação, com o uso do viva-voz, de determinados recursos do telefone.

### Adicionar uma marca vocal

Antes de utilizar os comandos de voz, adicione uma marca vocal à função do celular.

1. No visor inicial, selecione *Menu > Voz > Comandos voz*.
2. Selecione a função do telefone que terá uma marca vocal (*Perfis, Correio de voz, Gravador* ou *Registro chamadas*).
3. Se necessário, vá até uma opção associada a essa função e pressione *Selecion..*.
4. Pressione *Opções > Adicionar comando*.
5. Pressione *Iniciar* e pronuncie a marca vocal claramente ao microfone.



**Nota:** Não pressione *Encerrar*, a menos que queira cancelar a gravação.

O telefone reproduz e salva a marca vocal gravada. O ícone é exibido ao lado dos comandos que possuem marcas vocais.

### Ativar comandos de voz

Depois de associar uma marca vocal a uma função do celular, você poderá acionar um comando falando a marca vocal.

1. Pressione e segure *Contatos* (ou *Ir para*).
2. Quando *Fale agora* aparecer, pronuncie a marca vocal claramente ao microfone.

Quando o telefone encontrar a marca vocal, exibirá *Encontrado*: e o telefone toca a marca vocal reconhecida pelo fone. A função solicitada é ativada.

### Opções

Depois de associar uma marca vocal a um comando, você poderá escolher uma das seguintes opções:

- Selecione *Reproduzir* para ouvir a marca vocal do comando de voz.
- Selecione *Alterar* para mudar o comando de voz.
- Selecione *Excluir* para apagar a marca vocal do comando de voz.

## ■ Gravador de voz

Essa função permite gravar partes de um discurso ou som com o telefone e ouvi-los posteriormente. É possível também utilizar discursos ou sons como toque. O total de tempo disponível é de aproximadamente 3 minutos, caso nenhum memo tenha sido armazenado.

O gravador de voz não pode ser usado quando uma conexão de chamada de dados estiver ativa.

### Gravar voz ou sons

1. No visor inicial, selecione *Menu > Voz > Gravador de voz > Gravar*.
2. Depois de ouvir o sinal de início de gravação, comece a gravar a voz ou o som.
3. Ao terminar a gravação, pressione *Parar*.
4. Selecione *Gravações > Gravações*. Use as teclas direcionais *Para cima* e *Para baixo* para ir à gravação desejada. Pressione *Opções > Renomear*. Digite o título que deseja atribuir à gravação e pressione *OK*.

### Opções

Depois de salvar a gravação, selecione *Menu > Voz > Gravador de voz > Gravações*, destaque a gravação na pasta *Gravações* no menu *Galeria* e escolha uma das seguintes opções:

*Abrir*—Abre e reproduz a gravação selecionada.

*Excluir*—Exclui a gravação selecionada em *Gravações*.

*Renomear*—Edita o nome da gravação selecionada.

*Detalhes*—Exibe o nome, tamanho, data e hora de gravação, duração, formato e copyright da gravação selecionada.

*Classificar*—Classifica as gravações na opção *Gravações* de acordo com o nome, data, formato ou tamanho.

# 10. Galeria



É possível salvar figuras e toques musicais nas pastas da galeria ou criar suas próprias pastas para salvá-los.



**Nota:** Somente aparelhos que possuam recursos compatíveis de mensagem multimídia ou de e-mail poderão receber e exibir mensagens multimídia.

## Acessar a Galeria

No visor inicial, selecione *Menu > Galeria*. Os seguintes submenus são exibidos:

*Ver pastas*—Examina as pastas no menu Galeria. Consulte Ver pastas na seção a seguir, para obter mais informações.

*Adicionar pasta*—Adiciona sua própria pasta.

*Excluir pasta*—Exclui a pasta que você criou.

*Renomear pasta*—Renomeia a pasta que você criou.

## Ver pastas

1. No visor inicial, selecione *Menu > Galeria > Ver pastas > Imagens, Desenhos, Clip-arts, Toques ou Gravações > Abrir*.
2. Percorra a lista de imagens, desenhos, clip-arts, toques ou gravações, pressione *Opções*. Vá até a opção desejada (*Abrir, Excluir, Enviar, Editar imagem, Mover, Renomear, Def. papel parede/Defin. como toque, Detalhes, Classificar ou Abrir em seqüência*) e pressione *Selecion.* para acessar o submenu correspondente.

# 11. Downloads



É possível gerenciar e fazer download de novos aplicativos oferecidos pela operadora.

## ■ Downloads

 **Nota:** *Downloads* é um serviço da rede. Consulte a operadora para saber da disponibilidade.

1. No menu inicial, selecione *Menu > Downloads > Download Center*.
2. A mensagem **Navegar e fazer download de aplicativo utiliza créditos. Continuar?** é exibida. Selecione *OK*.
3. Selecione *Iniciar* para conectar.

 **Nota:** Ao fazer download de um jogo ou de um aplicativo, ele é salvo no menu *Downloads*. Os toques musicais, desenhos como papéis de parede e descansos de tela são salvos na pasta correspondente no menu *Galeria*.

 **Nota:** Apesar do uso de certificados tornar os riscos envolvidos em conexões remotas e instalação de software consideravelmente menores, eles devem ser usados corretamente a fim de oferecerem os benefícios da proteção adicional.

## ■ Ativar

1. No visor inicial, selecione *Menu > Downloads*.
2. Vá até um aplicativo ou jogo e pressione *Selecion..*

 **Nota:** Um aplicativo pode precisar de alguns segundos para ser carregado. Ao abrir um aplicativo, aguarde até a tela de inicialização desaparecer. Isso indica que o aplicativo está pronto para ser utilizado.

## ■ Status da memória

Você pode ver a memória disponível para a instalação de jogos e aplicativos. No menu inicial, selecione *Menu > Downloads > Download center > Opções > Informações > Memória*.

# 12. Jogos



Teste você mesmo ou desafie um amigo para um dos divertidos jogos contidos no telefone.

 **Nota:** Alguns menus listados são serviços de rede. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações.

## ■ Para jogar

1. No visor inicial, selecione *Menu > Jogos > Selecionar jogo*.
2. Escolha um jogo e pressione a tecla **Enviar**.
3. Selecione uma das seguintes opções (se suportada pelo jogo específico):  
*Novo jogo*—Inicia um jogo novo.  
*Recordes*—Exibe as maiores pontuações desse jogo (se jogado anteriormente).  
*Instruções*—Exibe as instruções para jogar. Use a tecla direcional **Para baixo** para ler mais.

## ■ Configurações do jogo

1. No visor inicial, selecione *Menu > Jogos*.
2. Vá para um dos seguintes submenus de jogos:  
*Selecionarjogo*—Selecione um jogo ou acesse a lista de opções de jogos. Consulte *Opções de jogos*, pág. 92, para obter mais informações.  
*Memória*—Verifique a memória disponível para jogos e aplicativos relacionados a jogos.  
*Configurações*—Liga ou desliga os *Sons*, *Luzes* e *Vibração*.
3. Pressione *Selecion.* para acessar o submenu e escolher outras configurações.

## ■ Opções de jogos

1. Ao visualizar a lista de jogos, pressione *Opções*.
2. Vá até uma opção (*Abrir*, *Excluir* ou *Detalhes*) e pressione *Selecion.* para ativar a opção ou acessar um submenu.

## 13. Minibrowser



Minibrowser é um serviço de rede. Consulte Serviços de Rede, pág. 8, para obter mais informações.

Seu celular possui um browser interno que pode ser usado para conexão com os serviços selecionados na Internet móvel. Se a sua operadora celular suportar este recurso, você poderá ver previsões do tempo, verificar notícias ou horários de vôos, ver informações sobre finanças e muito mais. O web browser do seu celular pode exibir um conteúdo baseado em WAP.

Seu aparelho pode ter alguns marcadores carregados de sites não associados à Nokia. A Nokia não garante nem valida esses sites. Se você optar por acessá-los, tome os mesmos cuidados com relação à segurança ou ao conteúdo que tomaria com qualquer site da Internet.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou local em que o recurso solicitado está armazenado) seja segura. A operadora protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

### ■ Acesso à Internet móvel

Como o conteúdo da Internet móvel foi desenvolvido para ser visto no celular, a sua operadora de celular passa a ser agora o seu provedor de serviços da Internet.

É provável que sua operadora tenha criado uma homepage e configurado seu browser para acessar esta página sempre que você conectar-se à Internet móvel. A partir da homepage da operadora, você encontrará links para outros sites.

Não é necessário configurar manualmente o browser do celular. Normalmente isso é feito pela operadora depois que você solicita o recurso. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o browser.

### ■ Conexão com a Internet móvel

No visor inicial, selecione *Menu > Minibrowser > Conectar*.

Após uma breve pausa, o telefone tenta conectar-se a uma homepage. Se você receber uma mensagem de erro, é possível que o celular não esteja configurado para usar o browser. Consulte a operadora para certificar-se de que o celular esteja configurado corretamente.

## ■ Navegar na Internet móvel

Como o visor do celular é bem menor do que a tela de um computador, o conteúdo da Internet móvel é visualizado de forma diferente da habitual. Esta seção oferece sugestões para o uso das teclas do celular ao navegar em um site WAP.

### As teclas do celular

- Para navegar no site WAP, pressione a tecla direcional **Para cima** ou **Para baixo**.
- Para selecionar um item destacado, pressione **Selecion..**.
- Para digitar letras e números, pressione uma das teclas de **0–9**. Consulte Números (123), pág. 23, para obter mais informações sobre como alternar entre letras e números.
- Para digitar caracteres especiais, pressione a tecla **\***.

### Receber uma chamada quando estiver on-line

Dependendo de sua operadora, você poderá receber uma chamada de voz mesmo que esteja utilizando o browser WAP.

- Para atender a chamada recebida, pressione a tecla **Enviar**.
- Para recusar a chamada recebida, pressione a tecla **Encerrar**.

Depois de encerrar sua chamada de voz, a conexão com a Internet é automaticamente reiniciada.



**Nota:** Se a sua operadora celular não suportar o recebimento de chamadas durante a navegação, as chamadas recebidas serão automaticamente desviadas para o correio de voz.

### Para encerrar uma conexão de dados e fazer uma chamada

Para encerrar a conexão com a Internet móvel, pressione a tecla **Encerrar** até limpar o visor para permitir que o telefone receba chamadas ou pressione e segure a tecla **Encerrar**.

## Fazer uma chamada de emergência quando estiver on-line

É possível fazer uma chamada de emergência enquanto on-line.

1. Disque o número de emergência da localidade em que se encontra (por exemplo, 190). Os números de emergência podem variar de acordo com a localidade.
2. Pressione a tecla Enviar.

## Limpar o cache e desconectar

Cache é um local da memória utilizado para armazenar temporariamente os dados. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigem senhas, limpe o cache depois de cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados no cache. Para limpar o cache enquanto estiver no menu do browser, selecione Navegar > Avançado > Apagar > Cache na homepage. Você pode também limpar o cache, pressionando e segurando a tecla Liga/Desliga para desligar seu telefone.

Para finalizar a conexão com a Internet móvel, enquanto estiver navegando, pressione e segure a tecla Encerrar.

## 14. Ir para

---



Para acessar funções específicas de forma rápida, selecione *Menu > Ir para* e selecione a função desejada da lista.

Para classificar, remover ou adicionar mais funções à lista, consulte Escolher funções 'Ir para', pág. 69 e Organizar funções, pág. 70.

## 15. PC Suite

---

O software Nokia PC Suite está disponível para telefones Nokia 3125. Nokia PC Suite é um conjunto de ferramentas avançadas que podem ser utilizadas para gerenciar os recursos e os dados do celular. Cada componente é um programa separado com ajuda on-line. O software Nokia PC Suite, as instruções de instalação e outras documentações são fornecidos gratuitamente e podem ser obtidos no site de downloads de software da Nokia, em inglês, <http://latinoamerica.ext.nokia.com>

## 16. Acessórios

---

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo ao aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com os carregadores ACP-12 ou ACP-7.



**Aviso:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de qualquer outro tipo poderá invalidar qualquer garantia ou aprovação do celular, além de ser perigoso. Verifique no site [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br) a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

O aparelho e os acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Algumas regras práticas sobre o uso de acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão instalados e funcionando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnicos autorizados.

Para obter uma lista de acessórios originais, consulte o revendedor.

# 17. Referências

---

Esta seção contém informações sobre as baterias, acessórios, carregadores, segurança e dados técnicos do aparelho. Essas informações estão sujeitas a alterações, pois as baterias, os carregadores e os acessórios sofrem atualizações.

## ■ DADOS SOBRE A BATERIA

### Carregar e descarregar

Este aparelho utiliza uma bateria recarregável. O rendimento máximo de uma bateria nova só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, entretanto, sua vida útil eventualmente acabará. Quando os tempos de conversação e espera estiverem bem mais curtos do que o normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias originais Nokia e recarregue-as apenas com carregadores originais Nokia projetados para uso com este aparelho.

Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria conectada ao carregador. O carregamento excessivo poderá encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada perderá a carga após um certo tempo. Temperaturas extremas podem afetar o carregamento de uma bateria.

Use a bateria apenas para o propósito designado. Não use carregadores ou baterias defeituosos.

Evite curtos-circuitos na bateria. Curtos-circuitos ocorrem accidentalmente se um objeto metálico, como uma moeda, prendedor ou caneta causar contato direto com os pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes se assemelham às lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá acontecer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa numa bolsa ou bolso. Um curto-círcuito pode danificar a bateria ou o objeto que entrar em contato com ela.

A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15°C e 25°C. Um celular com uma bateria demasiadamente quente ou fria pode deixar de funcionar por algum tempo, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. O rendimento das baterias é particularmente limitado em temperaturas abaixo de 0°C.

Não aproxime a bateria do fogo! Descarte as baterias de acordo com regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não descarte a bateria junto com o lixo doméstico. Use somente o carregador Nokia especificado. Risco de explosão se exposta ao fogo.

# Cuidado e manutenção

---

Este celular é um produto de planejamento e fabricação de alta tecnologia e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho.

- Mantenha o aparelho sempre seco. Chuva, umidade, líquidos e condensação em geral contêm minerais que corroem os circuitos eletrônicos. Se o dispositivo estiver molhado, remova a bateria e permita que ele seque completamente antes de recolocá-la.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis ou os componentes eletrônicos poderão ser danificados.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter determinados plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. À medida que ele aquecer atingindo a temperatura normal de operação, poderá ocorrer formação de umidade interna, o que poderá causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o aparelho, a não ser da forma indicada neste manual.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manuseio descuidado poderá quebrar as placas de circuitos internos e o seu mecanismo delicado.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpá-lo.
- Não pinte o aparelho. As tintas podem obstruir as partes móveis do aparelho e impedir a sua operação.
- Use apenas a antena fornecida ou uma antena original. Antenas não originais, modificações ou adições não autorizadas poderão danificar o aparelho e violar os regulamentos que governam o uso de dispositivos de rádio.

Essas sugestões referem-se igualmente ao dispositivo, bateria, carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia ou consulte a Central de Atendimento Nokia.

# Informações adicionais de segurança

## ■ Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer lugar, e sempre desligue o dispositivo quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferência ou algum perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação.

Esteja em conformidade com as diretrizes contra exposição a radiofrequência, utilizando somente acessórios originais Nokia para uso com este aparelho. Quando o dispositivo estiver ligado e em contato com o corpo, utilize sempre um estojo aprovado para o seu transporte.

## ■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados. Em caso de dúvida, consulte as autoridades médicas ou o fabricante do dispositivo para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o celular quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

### **Marcapassos**

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 15.3 cm de distância seja mantido entre um telefone celular e um marcapassos, para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Para reduzir a possibilidade de interferências, os portadores de marcapassos:

- devem manter sempre o dispositivo a uma distância de 15,3 cm ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;
- não devem carregar o aparelho no bolso do paletó;
- Deverem usar o celular do lado oposto ao marcapassos.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

### **Aparelhos auditivos**

Alguns dispositivos sem fio poderão interferir com certos aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte o provedor de serviços.

## ■ Veículos

Sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos dos veículos, como sistemas de injeção eletrônica de combustível, sistemas eletrônicos de freios antiderrapantes, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de air bags, caso não tenham sido adequadamente instalados ou isolados. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou revendedor do veículo ou de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão consertar este aparelho ou instalá-lo no veículo. Instalações ou consertos defeituosos poderão ser perigosos e invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo. Verifique regularmente se todos os equipamentos celulares em seu carro estão instalados e operando adequadamente. Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram este aparelho, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com air bag, lembre-se de que sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular, seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for instalado incorretamente e o air bag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

## ■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em uma área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Os ambientes potencialmente explosivos incluem locais em que normalmente se aconselha o desligamento do motor do carro. Qualquer faísca no ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, o que resultar em ferimentos ou até mesmo morte. Desligue o aparelho em áreas de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em depósitos de combustíveis, tanto em setores de distribuição como de armazenamento, fábricas de produtos químicos ou onde detonações estejam em andamento. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Essas áreas incluem: porões de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gás liquefeito (como propano ou butano); áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, como grãos, poeira ou limalhas.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o dispositivo antes de embarcar numa aeronave. O uso de dispositivos sem fios pode ser perigoso para a operação da aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

## ■ Chamadas de emergência



**Importante:** Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fios, opera através de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Isso não garante uma boa conexão em todas as condições. Nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

### Como fazer uma chamada de emergência:

1. Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o. Veja se a intensidade do sinal está adequada.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Os números de emergência podem variar de acordo com a localidade.
4. Pressione a tecla Enviar.

Se certas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de fazer uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo off-line ou no modo flight (durante um vôo), mude o perfil a fim de ativar a função telefone antes de fazer a chamada de emergência. Consulte este manual ou o seu provedor de serviços. Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias, da forma mais precisa possível. O seu telefone celular talvez seja o único meio de comunicação disponível no local de um acidente. Não encerre a chamada sem receber permissão.

## ■ Dados sobre a certificação - (ICNIRP)

### ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQÜÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofreqüência, projetado e fabricado de modo para não exceder os limites de exposição à radiofreqüência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Esses padrões incluem uma margem de segurança substancial, calculada para garantir a proteção a todos os usuários, independentemente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate – (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0W/kg\*. Os testes SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível de potência certificado, o nível real SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Isso se deve ao fato de que o telefone foi desenvolvido para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

Antes de um modelo de telefone ser disponibilizado para venda ao público, o cumprimento das normas internacionais de exposição segura deverá ser demonstrado. Os testes são executados em posições e locais (por exemplo, junto ao ouvido e usado junto ao corpo) conforme exigido pelas normas internacionais, para cada modelo. O valor SAR mais alto para este modelo celular é de 1,29W/kg, quando testado para uso junto ao ouvido, e de 1,28 W/kg, quando usado junto ao corpo, conforme descrito neste manual. As medições junto ao corpo variam com o modelo de telefone, dependendo dos acessórios disponíveis e dos requisitos da FCC.

Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

Este modelo de celular recebeu uma Autorização de Equipamento (da FCC) em todos os níveis indicados de SAR avaliados como em conformidade com as normas de exposição à RF. As informações sobre SAR referentes a este modelo de celular estão disponíveis na FCC na seção Display Grant do site, em inglês: <http://www.fcc.gov/oet/fccid> após uma busca por FCC ID QMNRH-48.

Este produto atende às diretrizes estabelecidas contra a exposição RF quando utilizado na posição normal junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 1.5 cm do corpo.

Se um estojo, clipe para cinto ou outro tipo de dispositivo for utilizado para transporte junto ao corpo, o mesmo não deverá conter nenhum metal e deverá posicionar o produto a uma distância mínima de 1.5 cm do corpo..

\*O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), o valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma margem de segurança substancial, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração as variações de medida. Os valores de SAR dependem dos requisitos de

apresentação de relatório, conforme legislação nacional, bem como da faixa de freqüência da rede celular. Para informações regionais sobre SAR procure o modelo do celular Nokia desejado no site [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br).

## ■ Dados técnicos

Informações técnicas—RH-61

Dimensões—Largura: 43 mm; Comprimento: 102 mm; Espessura: 16-22 mm

Peso—85 g com bateria BL-5C 900-mAh Li-Ion

Volume—74 cc

Redes celulares—CDMA 800

Faixas de freqüência (Tx)—824,7-848,31 MHz

Faixas de freqüência (Rx)—869,7-893,31 MHz

## ■ Dados sobre a bateria

Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento da bateria com o Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (ACP-12) e o Recarregador de Viagem (ACP-7), tempos de conversação e de espera. Lembre-se de que as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

### Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados com a bateria

Li-Ion BL-5C 900 mAh:

ACP-12: 1,5 horas

ACP-7: 3,25 horas

### Tempos de conversação e de espera

O tempo de operação é somente uma estimativa e depende da intensidade do sinal, do uso do celular, das condições da rede, dos recursos usados, do tempo de uso e condição da bateria (incluindo o efeito dos hábitos de carregamento), das temperaturas às quais as baterias estão expostas e muitos outros fatores.

Tempo de conversação: 3,8 - 5,6 horas

Tempo de espera: 38 - 189 horas



**Nota:** Os tempos de conversação e de espera podem variar entre as operadoras.  
Consulte a sua operadora para obter mais informações.

# Índice

---

## A

acessibilidade 10  
acessórios 98  
ajuda 9  
alto-falante 21  
antena 15  
aplicativos  
    ativar 91  
    fazer download 91  
atâlhos 14  
atâlhos pessoais 69  
atender com qualquer tecla 70  
atendimento ao cliente 10  
atendimento Nokia 10  
atualização automática 77  
automatizar o correio de voz 42

## B

bateria 15, 99, 105  
    carga 17  
    Instalar 16  
    remoção 16  
    tempos de carregamento 105  
    tempos de conversação e  
        de espera 105  
baterias e carregadores 99  
brilho da tela 79

## C

calculadora 62  
calculadora de calorias 66  
calendário 58  
caracteres especiais 24  
carregador 81  
    conexão 17  
    informações 99  
    tempos 105  
cartão de chamadas 71  
cartões de visita 55

chamada de dados/fax 73  
chamadas  
    fazendo 20  
    opções durante a chamada 21  
    responder 20  
chamadas de emergência 103  
    com teclado bloqueado 74  
    enquanto usa a Internet  
        móvel 94, 95  
clip-arts 90  
código de seleção de operadora 22  
código de travamento 82  
códigos de recurso 85  
comandos de voz 88  
configurações 68  
configurações de acessório 80  
    carregador 81  
    extensão indutiva 80  
    fone de ouvido 80  
    viva voz 80  
configurações de chamada 70  
configurações de data e hora 76  
configurações de segurança 81  
configurações de tela 78  
configurações de toques 79  
configurações do telefone 74  
configurar  
    data 77  
    hora 76  
Configurar DTMF 74  
contador regressivo 63  
contatos 49  
    adicionar 49  
    configurações 54  
    editar 52  
    enviar 55  
    excluir 53  
    ver 53

- conversor monetário 62  
correo de voz 41  
cronômetro 64  
cuidado e manutenção 100
- D**
- dados sobre a certificação - SAR 103  
descanso de tela 78  
descansos de tela 90  
desligar o celular 17  
despertador 56  
desvio de chamadas 84  
dimensões 105  
discagem por voz 86  
Discagem rápida 51, 71  
downloads 91  
    aplicativos 91  
duração das chamadas 46
- E**
- em roaming 83  
espera de chamadas 84  
esquemas de cores 78  
extensão indutiva 80
- F**
- fone de ouvido 17, 80
- G**
- galeria 90  
gravações 89  
    salvar como toque 89  
Gravador de voz 89  
grupos de chamada 50
- I**
- idiomas 74  
indicadores e ícones 11  
informações sobre a bateria 105  
informações técnicas 105  
interface do usuário 13
- Internet móvel** 93  
    conectar 93  
    desconectar 95  
    fazer chamada de emergência 94, 95  
    navegar 94  
    receber uma chamada 94  
**ir para** 69, 96  
    organizar 70
- J**
- jogos 92
- L**
- ligar o celular 17  
ligar ou desligar 17  
limpar o cache 95  
lista de atividades 61  
listas de distribuição 30
- M**
- memória compartilhada 9  
**mensagens**  
    excluir 39  
    mensagens de texto 26  
    mensagens de voz 40  
    mensagens do minibrowser 43  
    mensagens multimídia 34  
**mensagens de texto** 26  
**mensagens de voz** 40  
**mensagens do minibrowser** 43  
**mensagens multimídia** 34  
**menu**  
    aplicativos 91  
    configurações 68  
    contatos 49  
    galeria 90  
    ir para 96  
    jogos 92  
    mensagens 26  
    minibrowser 93  
    organizador 56  
    registro de chamadas 44  
    voz 86

**métodos para digitar texto** 23  
  previsão de texto 24  
  tradicional 23  
**modelos de frente e verso**  
  Troca 18  
**modelos de frente e verso**  
  do Xpress-on 18

**N**

navegação 13  
normas internacionais 103  
nota de abertura 75  
número de série eletrônico 9  
número de telefone 85

**O**

operadora preferida 22  
organizador 56

**P**

papel de parede 78  
perfis 68  
  ativar 68  
  personalizar 68  
  programáveis 69  
prefixo internacional 72  
previsão de texto 24  
proteção de teclado 22  
proteção de teclado automática 74

**R**

rede 83  
redes remotas 105  
rediscagem automática 70  
registro de chamadas 44  
  excluir 45  
restaurar configurações originais 85  
resumo de chamadas 73

**S**

segurança 6  
  informações importantes de  
  segurança 101  
serviços de rede 8, 84  
sinal inicial 75

**T**

taxa de câmbio 62  
tecla de seleção direita 69  
teclas rápidas 11  
tempos de conversação e de espera 105  
texto de ajuda 14, 76  
toques 90  
transferência de dados 73  
travamento do telefone 81

**V**

ver

chamadas não atendidas 44  
chamadas recebidas 45  
duração da chamada de  
  dados/fax 47  
duração das chamadas 46  
duração do minibrowser 48  
horas da chamada 45  
níumeros discados 45

**verso do celular**

instalar 16  
remoção 15

**video clips** 90

**visor inicial** 11

**visualização de menus** 79  
  grade 79  
  lista 79

**viva voz** 80

**volume**

  ajuste 21  
  usar o alto-falante 21  
  voz 86

**voz** 84

# **NOKIA**

CONNECTING PEOPLE



[WWW.NOKIA.COM.BR](http://WWW.NOKIA.COM.BR)

