

NOKIA

Manual do Usuário

Manual do Usuário Nokia 6555



9204613

Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-271 está em conformidade com as exigências básicas e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

©2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi e Nokia Original Enhancements são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

Patente dos EUA nº 5818437 e outras patentes pendentes. Direitos autorais (C) do software de entrada de texto previsto T9 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.



Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob uma Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, para um consumidor envolvido em atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4, contanto que estes sejam fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença será oferecida ou inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Durante uma operação prolongada, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o até a assistência técnica mais próxima.

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC sobre a restrição ao uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Controles de exportação

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a

Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; E DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTENTAL, MARCA COMERCIAL OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

ANATEL



www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Conteúdo

Para sua segurança.....	8	3. Funções da chamada.....	32
Informações gerais	10	Fazer uma chamada de voz	32
Seu aparelho celular.....	10	Atender ou recusar uma chamada.....	34
Serviços de rede.....	10	Opções durante uma chamada de voz...	34
Acessórios.....	11	4. Escrever texto.....	35
Códigos de acesso	12	Entrada de texto previsto.....	36
Serviço de definições de configuração ...	13	Entrada de texto tradicional.....	37
Atualizações de software.....	13	5. Navegar nos menus.....	38
Download de conteúdo.....	14	6. Mensagens.....	38
Suporte Nokia.....	14	Mensagens de texto.....	39
Gerenciamento de direitos digitais.....	15	Mensagens multimídia.....	40
1. Introdução	16	Mensagens flash	42
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	16	Mensagens de áudio Nokia Xpress	43
Inserir um cartão microSD.....	19	Memória cheia.....	44
Carregar a bateria	22	Pastas.....	44
Abrir e fechar o telefone.....	22	Aplicativo de e-mail.....	45
Ligar e desligar o telefone.....	23	Mensagens instantâneas.....	48
Conectar um fone de ouvido	24	Mensagens de voz	53
Antena	24	Mensagens de informação	54
Conectar o telefone e o PC.....	25	Comandos de serviço	54
2. O telefone.....	26	Excluir mensagens.....	54
Teclas e componentes.....	26	Mensagens do SIM	54
Modo de espera	27	Configurações de mensagem	54
Modo de voo.....	30	7. Contatos.....	58
Bloqueio do teclado (proteção).....	31	Procurar um contato.....	58
Funções sem o cartão SIM	32		

Salvar nomes e números de telefone....	59	11. PTT	81
Salvar detalhes	59	Canais PTT	81
Copiar ou mover contatos.....	59	Ativar e desativar o PTT.....	83
Editar detalhes de contatos.....	60	Fazer e receber uma chamada PTT.....	83
Sincronizar tudo.....	60	Solicitações de retorno.....	85
Excluir contatos	60	Adicionar contato privativo.....	86
Cartões de visita	61	Configurações PTT.....	87
Configurações.....	61	Definições de configuração.....	88
Grupos.....	62	Web.....	88
Discagem rápida.....	62	12. Mídia	89
Informações, serviço e meus números.....	62	Câmera	89
8. Registro	63	Vídeo.....	90
9. Configurações	63	Music player	91
Perfis.....	63	Gravador de voz.....	94
Temas	64	Equalizador	94
Toques.....	64	Ampliação de estéreo.....	95
Tela principal.....	65	13. Organizador.....	95
Mini tela.....	66	Despertador.....	95
Data e hora.....	66	Calendário	96
Meus atalhos.....	66	Lista de atividades	97
Conectividade	68	Notas.....	97
Chamada	74	Calculadora	98
Telefone.....	75	Contador regressivo.....	98
Acessórios	76	Cronômetro.....	99
Configuração.....	77	14. Aplicativos.....	100
Segurança	78	Iniciar um jogo.....	100
Restaurar configurações originais.....	79	Iniciar um aplicativo	100
10. Galeria	80	Algumas opções de aplicativos	100
Imprimir imagens.....	80	Fazer download de um aplicativo.....	101
		Presenter.....	101

15. Serviços SIM.....	103	18. Informações sobre a bateria	113
16. Web.....	103	Carregar e descarregar	113
Configurar navegação.....	104	Diretrizes para autenticação de baterias Nokia	114
Conectar-se a um serviço	104	Cuidado e manutenção	116
Navegar nas páginas da Web	105	Informações adicionais de segurança	118
Marcadores	106	Índice	123
Configurações de apresentação.....	106	Garantia limitada do fabricante.....	130
Configurações de segurança.....	107	Certificado do garantia	135
Configurações de download.....	108		
Caixa de entrada de serviços	108		
Memória cache	109		
Segurança do browser	109		
17. Conectividade do PC.....	112		
Nokia PC Suite	112		
Dados de pacote, HSCSD e CSD	112		
Bluetooth.....	112		
Aplicativos de comunicação de dados.....	113		

Para sua segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras poderá oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário por completo para obter mais informações.



PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO

Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos sem fio for proibido ou quando houver possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



DESLIGUE O APARELHO EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o aparelho celular nas proximidades de equipamentos médicos.



DESLIGUE O APARELHO EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fio podem causar interferência a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o aparelho celular em áreas de reabastecimento (postos de gasolina), nem nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE O APARELHO NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o aparelho se uma detonação estiver em curso.



USE O BOM SENSO

Use o dispositivo apenas nas posições indicadas no Manual do Usuário. Evite contato desnecessário com a área da antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.



EVITE CONTATO COM ÁGUA

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



CÓPIAS DE SEGURANÇA

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.



CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.



CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Certifique-se de que a função telefone esteja ativada e em serviço. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar os dados do visor e voltar ao modo de espera. Digite o número de emergência e pressione a tecla Chamar. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Informações gerais

■ Seu aparelho celular

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes WCDMA 850 e 2100; EGSM 850 e 900; GSM 1800 e 1900. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste aparelho, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os de direitos autorais.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.



Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos sem fio oferecer perigo ou houver possibilidade de causar interferência.

■ Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso ao serviço de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais alterações se aplicam. Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os caracteres e serviços dependentes de um idioma específico, por exemplo.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar configurações especiais, por exemplo, mudanças em nomes de menu, ordem de menu e ícones. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este aparelho suporta os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que são executados nos protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste aparelho, tais como mensagens multimídia (MMS), navegação, aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas, contatos com presença, sincronização remota e download de conteúdo usando o browser ou MMS, requerem suporte da rede para essas tecnologias.

■ Acessórios

Regras práticas sobre recursos e acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros só deve ser executada por pessoal técnico autorizado.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

■ Códigos de acesso

Código de segurança

O código de segurança (5 a 10 dígitos) ajuda a proteger o telefone contra uso não autorizado. Para obter mais informações sobre códigos de segurança, consulte "Segurança", página 78.

Códigos PIN

O código Número de Identificação Pessoal, PIN (Personal Identification Number), e o código Número Universal de Identificação Pessoal, UPIN (Universal Personal Identification Number), (de 4 a 8 dígitos) protegem o cartão SIM contra uso não autorizado. Consulte "Segurança", página 78.

O código PIN2 (4 a 8 dígitos) poderá ser fornecido com o cartão SIM e será exigido para acessar algumas funções.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações do módulo de segurança. Consulte "Módulo de segurança", página 110.

O PIN de assinatura é exigido para a assinatura digital. Consulte "Assinatura digital", página 111.

Códigos PUK

O Código Pessoal para Desbloqueio, PUK (Personal Unblocking Key), e o Código Universal para Desbloqueio Pessoal, UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (de 8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN e um código UPIN bloqueados, respectivamente. O código PUK2 (8 dígitos) será necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, consulte a sua operadora.

Senha de restrição

A senha de restrição (4 dígitos) é necessária durante o uso de *Restrições chamadas*. Consulte "Segurança", página 78.

■ Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns serviços de rede como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens de áudio Nokia Xpress ou sincronização de servidor remoto da Internet, o telefone precisa das definições de configuração corretas. Para obter mais informações sobre disponibilidade, entre em contato com a operadora, o revendedor Nokia autorizado mais próximo ou visite a área de suporte no site da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular.

Quando você recebe as configurações como uma mensagem de configuração e as configurações não são salvas e ativadas automaticamente, a mensagem *Definições de conf. recebidas* é exibida.

Para salvar as configurações, selecione **Exibir > Salvar**. Digite o código PIN fornecido pela operadora, se exigido.

Para descartar as definições recebidas, selecione **Sair** ou **Exibir > Descartar**.

■ Atualizações de software



Importante: Utilize apenas serviços de confiança, que ofereçam segurança adequada contra softwares prejudiciais.

A Nokia poderá produzir atualizações de software que ofereçam novas funções, funções aprimoradas e desempenho melhorado. Talvez você possa solicitar essas atualizações por meio do aplicativo Nokia Software Updater PC. Para atualizar o software do dispositivo, você precisa do aplicativo Nokia Software Updater e um PC compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 2000 ou XP, acesso à Internet banda larga e um cabo de dados compatível para conectar o seu dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download do aplicativo Nokia Software Updater, visite o site www.nokia.com/br/nsu.

Fazer download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grande quantidade de dados por meio da rede da sua operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre as tarifas das transmissões de dados.

Certifique-se de que a bateria do seu telefone esteja carregada, ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Sua operadora pode enviar atualizações de software do telefone via OTA diretamente para o seu dispositivo. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do seu telefone.



Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não será possível usar o dispositivo, mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja completa e o dispositivo seja reiniciado. Certifique-se de fazer backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

■ Download de conteúdo

Você poderá fazer download de novos conteúdos (por exemplo, temas) para o telefone (serviço de rede).

Para obter mais informações sobre a disponibilidade de diferentes serviços e preços, entre em contato com a operadora.



Importante: Utilize apenas serviços de confiança, que ofereçam segurança adequada contra softwares prejudiciais.

■ Suporte Nokia

Verifique na página da Nokia, www.nokia.com.br/meucelular, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

No site, é possível obter informações sobre o uso dos produtos e serviços Nokia. Para entrar em contato com o atendimento ao cliente, verifique a lista de centros de atendimento Nokia em www.nokia.com.br/faleconosco. Para obter informações sobre serviços de manutenção, consulte a central de atendimento Nokia mais próxima em www.nokia.com.br/assistenciaticnica.

■ Gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar o conteúdo protegido com WMDRM 10. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define o seu direito de utilizar o conteúdo. Se o aparelho possui conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), tanto as chaves de ativação como o conteúdo serão perdidos em caso de formatação da memória. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. Perder as chaves de ativação ou o conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, consulte a operadora.

1. Introdução

■ Instalar o cartão SIM e a bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Para obter detalhes sobre disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços SIM, consulte o revendedor do seu cartão SIM. Este pode ser sua operadora ou outro fornecedor.


Este aparelho foi projetado para uso com a bateria BL-5C. Use sempre baterias originais Nokia. Consulte "Diretrizes para autenticação de baterias Nokia", página 115.




Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar com facilidade; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.


Para remover a tampa traseira do telefone, pressione levemente (1) e deslize a tampa (2).

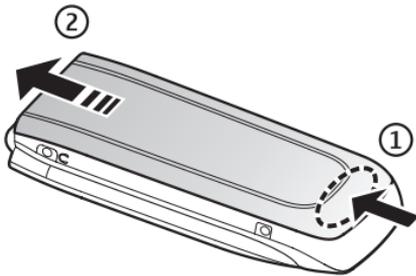


Remova a bateria conforme a ilustração.

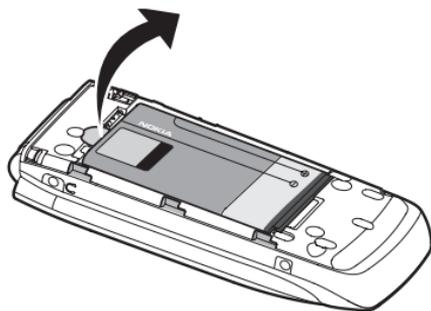


Para abrir o compartimento do cartão SIM, pressione levemente (1) e levante o compartimento (2).

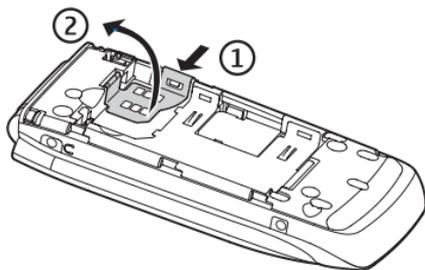


Insira o cartão SIM corretamente no compartimento.

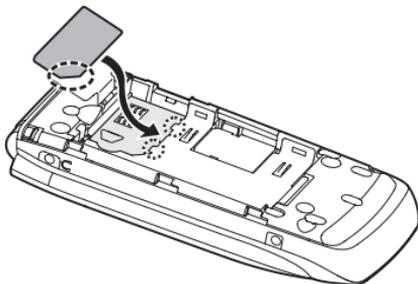


Feche o compartimento do cartão SIM.

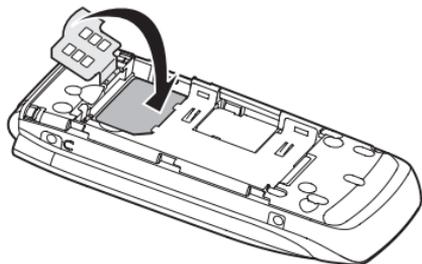


Recoloque a bateria.

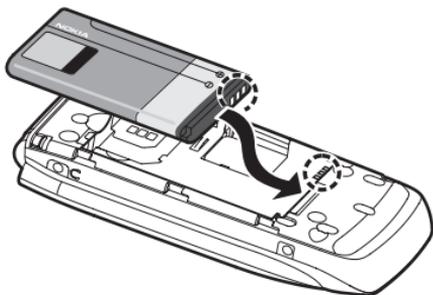

Recoloque a tampa traseira (1).

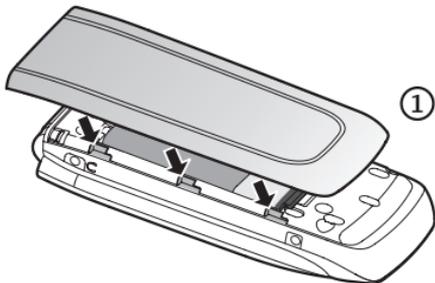

Deslize a tampa traseira até encaixá-la no lugar (2).

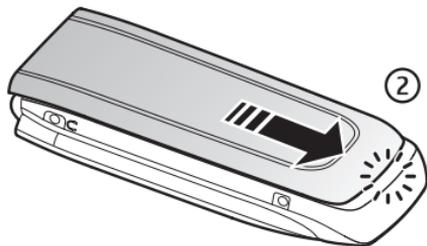

■ Inserir um cartão microSD

Mantenha todos os cartões de memória microSD fora do alcance das crianças.

Um cartão microSD pode ser carregado com toques musicais, temas, música, imagens e vídeos. Se você substituir o cartão, excluir ou recarregar o seu conteúdo, esses recursos e funções podem não funcionar corretamente.




Utilize apenas cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia com este aparelho. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

1. Remova a tampa traseira e a bateria do telefone. Deslize o compartimento do cartão de memória microSD (1) e levante o compartimento do cartão (2).

2. Insira o cartão no compartimento do cartão de memória com a superfície de contato dourada voltada para baixo (3).

3. Feche o compartimento do cartão (4 e 5), insira a bateria novamente e recoloca a tampa traseira.

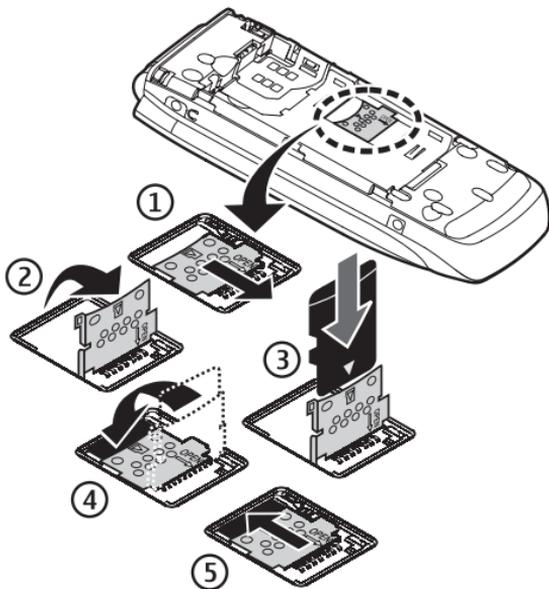

Cartão de memória

Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Algumas pastas na *Galeria* com conteúdo utilizado pelo telefone, por exemplo, Temas, podem ser armazenadas em um cartão de memória.

Para inserir e remover o cartão de memória microSD, consulte "Inserir um cartão microSD", página 19.

Formatar o cartão de memória

Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados no cartão são perdidos permanentemente. Alguns cartões de memória são fornecidos pré-formatados, enquanto outros exigem formatação. Consulte o revendedor autorizado para saber se é necessário formatar o cartão de memória antes de utilizá-lo.

Para formatar um cartão de memória, selecione **Menu** > *Galeria* ou *Aplicativos*, a pasta do cartão de memória , **Opções** > *Format. cartão de memória* > **Sim**. Um cartão de memória não formatado pode ter SEM NOME escrito em vez de Cartão de memória. Quando a formatação estiver completa, digite um nome para o cartão de memória.

Bloquear o cartão de memória

Para definir uma senha para bloquear o cartão de memória, a fim de evitar o uso não autorizado, selecione **Menu** > *Galeria* ou *Aplicativos* > a pasta do cartão de memória , **Opções** > *Definir senha*. A senha deve conter até oito caracteres.

A senha é armazenada no telefone e não será necessário digitá-la novamente enquanto você utilizar o cartão de memória no mesmo aparelho. Caso queira utilizar o cartão de memória em outro telefone, a senha será solicitada. Para excluir a senha, selecione **Opções** > *Excluir senha*.

Verificar consumo de memória

Para verificar o consumo de memória de diferentes grupos de dados, bem como a memória disponível para instalação de novos aplicativos ou software no cartão de memória, selecione **Opções** > *Detalhes*.

■ Carregar a bateria

Verifique o número do modelo do carregador antes de utilizá-lo com este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com o carregador AC-3, AC-4 ou AC-5.



Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

1. Conecte o carregador a uma tomada.
2. Conecte o carregador ao telefone. Um adaptador de carregador CA-44 pode ser utilizado com modelos antigos de carregador.



Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

O tempo de carregamento depende do carregador utilizado. O carregamento de uma bateria BL-5C com o carregador AC-4 é de aproximadamente 1 hora e 30 minutos enquanto o telefone está no modo de espera.

■ Abrir e fechar o telefone

Você pode abrir e fechar o telefone manualmente. Quando você abre o flip do telefone, a abertura é de aproximadamente 165 graus. Não tente abrir mais do que isso.

Dependendo do Tema, um toque é reproduzido quando você abre e fecha o telefone.


■ Ligar e desligar o telefone



Aviso: Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos sem fio for proibido ou quando houver possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

Para ligar ou desligar o telefone, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga. Consulte "Teclas e componentes", página 26.

Se o telefone solicitar um código PIN ou UPIN, digite o código (exibido como ****) e selecione OK.

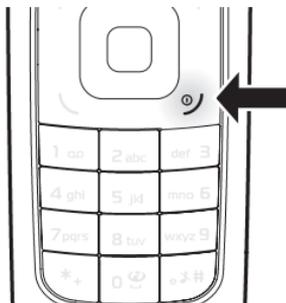

Definir hora, fuso horário e data


Digite a hora local, selecione o fuso horário do local considerando a diferença de horas com relação ao Horário de Greenwich, GMT (Greenwich Mean Time), e digite a data. Consulte "Data e hora", página 66.

Serviço Plug and play

Ao ligar o seu telefone pela primeira vez no modo de espera, será solicitado que você obtenha as definições de configuração da sua operadora (serviço de rede). Confirme ou recuse a solicitação. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13.


■ Conectar um fone de ouvido

Você pode conectar um fone de ouvido Nokia de 2,5 mm ao seu dispositivo. Conecte o fone de ouvido ao dispositivo conforme ilustrado.

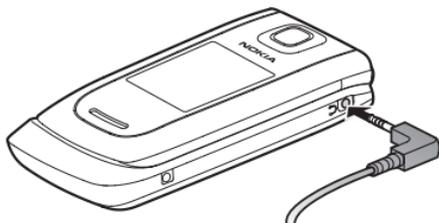

■ Antena

O seu dispositivo possui uma antena interna localizada na parte inferior.

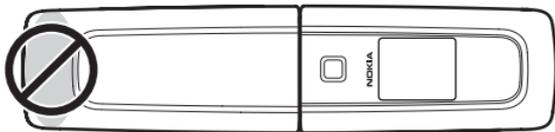

Nota: Ao usar este ou qualquer outro dispositivo rádio transmissor, evite tocar na antena desnecessariamente quando ela estiver em uso. Evite, por exemplo, tocar na antena do celular durante uma chamada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação por rádio e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário, podendo reduzir a vida útil da bateria.


■ Conectar o telefone e o PC

O cabo de dados CA-101 é usado para transferência de dados e sincronização entre seu telefone e o PC.

Consulte "Transferência de dados", página 72 para obter mais informações. Será necessário fazer o


download do Nokia PC Suite para ser utilizado com o dispositivo. Para obter mais informações, visite o site www.nokia.com.br/meucelular.

1. Conecte o cabo do CA-101 ao soquete micro USB localizado no lado inferior esquerdo do seu telefone.
2. Conecte o cabo de dados CA-101 ao seu PC ou laptop. *Cabo de dados USB conectado. Seleccione modo.* é exibido na tela do seu telefone.
3. Seleccione *OK* e *Modo padrão*.

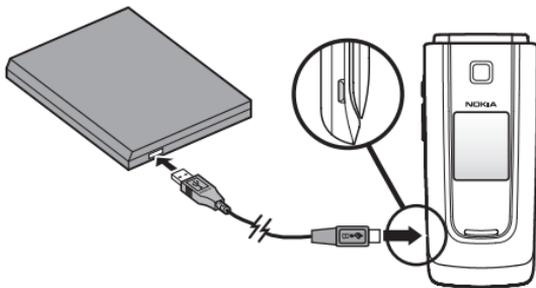

2. O telefone

■ Teclas e componentes

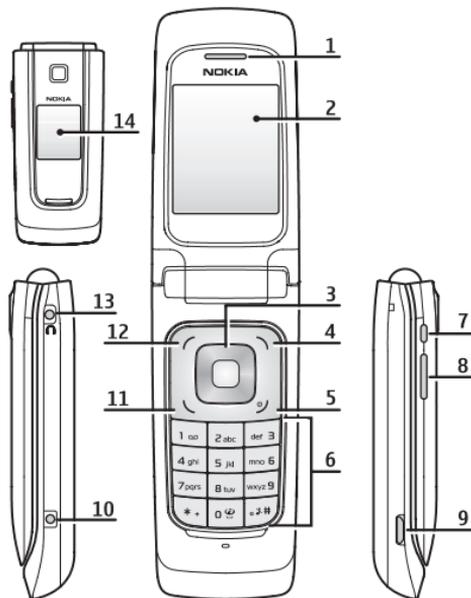

- | | |
|--|--|
| 1) Fone | 8) Tecla de volume |
| 2) Tela principal | 9) Conector USB |
| 3) Tecla Navi™ | 10) Conector do carregador |
| 4) Tecla de seleção direita | 11) Tecla Chamar/Enviar |
| 5) Tecla Encerrar e botão Liga/Desliga | 12) Tecla de seleção esquerda |
| 6) Teclado | 13) Conector universal do fone de ouvido |
| 7) Tecla da câmera ou tecla PTT,
se PTT estiver ativado | 14) Mini tela |

■ Modo de espera

Quando o aparelho estiver pronto para uso e você não tiver digitado nenhum caractere, ele ficará no modo de espera.


Mini tela

- 1 Indicador do modo de rede
- 2 Intensidade do sinal da rede celular
- 3 Status da carga da bateria
- 4 Indicadores
- 5 Nome da rede ou logotipo da operadora
- 6 Relógio e data ou perfil

1	2	3	4
5			
6			


Relógio analógico

As configurações da Mini tela incluem um descanso de tela para exibir um relógio analógico. Para exibir o relógio, selecione **Menu > Configurações > Minitela > Descanso de tela > Relógio analógico**. Após fechar o flip, o tempo limite padrão para exibição do relógio é 10 segundos. Para exibir o relógio antes desse tempo padrão, selecione **Menu > Configurações > Minitela > Descanso de tela > Tempo limite** e defina o tempo para 5 segundos.

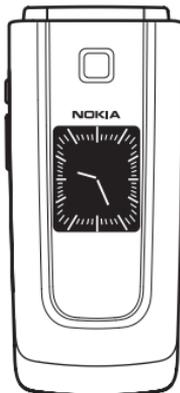

Tela principal

- 1 Indicador do modo de rede
- 2 Intensidade do sinal da rede celular
- 3 Status da carga da bateria
- 4 Indicadores
- 5 Nome da rede ou logotipo da operadora
- 6 Relógio
- 7 Tela principal
- 8 A tecla de seleção esquerda é utilizada como **Ir para** ou como um atalho para outra função. Consulte "Tecla de seleção esquerda", página 66.
- 9 A tecla de seleção central é utilizada para acessar o **Menu**.
- 10 A tecla de seleção direita pode ser a opção **Nomes** para acessar a lista de contato no menu *Contatos*, um nome específico da operadora para acessar um site na Web específico da operadora ou um atalho para uma função que você selecionou. Consulte "Tecla de seleção direita", página 67.

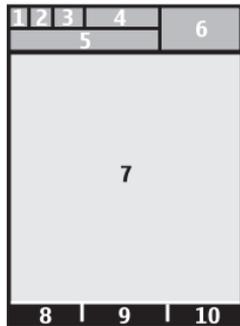

Espera ativa

No modo de espera ativa, há uma lista dos recursos do telefone selecionados e informações na tela que você pode acessar diretamente no modo de espera. Para ativar ou desativar o modo, selecione **Menu > Configurações > Tela principal > Espera ativa > Modo de espera ativa > Ativar** ou **Desativar**.

No modo de espera ativa, vá para cima ou para baixo para navegar na lista. As setas para a esquerda e para a direita, no início e no final de uma linha, indicam que há mais informações disponíveis à esquerda ou à direita. Para encerrar o modo de navegação em espera ativa, selecione **Sair**.

Para organizar e alterar o modo de espera ativa, ative o modo de navegação e selecione **Opções > Personalizar exibição**.

Indicadores



Há mensagens não lidas.



Você recebeu um novo correio de voz.



Há mensagens não enviadas, canceladas ou com erro.



O telefone registrou uma chamada não atendida.



O telefone está conectado ao serviço de mensagens instantâneas e o status de disponibilidade é on-line ou off-line.



Você recebeu uma ou várias mensagens instantâneas.



O teclado está bloqueado.



O telefone não toca quando uma chamada ou mensagem de texto é recebida.



O despertador está ativado.



O contador regressivo está ativado.



O cronômetro está ativado.



O telefone está registrado na rede GPRS ou EGPRS.

-  Uma conexão GPRS ou EGPRS foi estabelecida.
-  A conexão GPRS ou EGPRS está suspensa (retida).
-  Uma conexão Bluetooth está ativa.
-  A conexão PTT está ativa ou suspensa.
-  Caso você tenha duas linhas telefônicas, indica que a segunda está selecionada.
-  Todas as chamadas recebidas são desviadas para outro número.
-  O alto-falante está ativado ou o suporte para executar música está conectado ao telefone.
-  As chamadas estão limitadas a um grupo fechado de usuários.
-  O perfil programável está selecionado.
-  ou 
Um acessório do fone de ouvido, viva-voz, extensão indutiva ou suporte para executar música está conectado ao telefone.

■ Modo de vôo

Você pode desativar todas as funções de radiofrequência e continuar tendo acesso a jogos, calendário e números de telefone no modo off-line. Use o modo de vôo em ambientes sensíveis à radiofrequência – a bordo de aeronaves ou em hospitais. Quando o modo de vôo estiver ativo,  será exibido.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Perfis* > *Vôo* > *Ativar* ou *Personalizar*.

Para desativar o modo de vôo, selecione qualquer outro perfil.



Aviso: No perfil de vôo não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem usar outros recursos que exijam cobertura da rede. Para fazer chamadas, primeiro ative a função telefone, alterando os perfis. Caso seja necessário fazer uma chamada de emergência enquanto o dispositivo estiver bloqueado e no perfil de vôo, você pode digitar um número oficial de emergência programado no seu dispositivo no campo do código de bloqueio e selecionar *Chamada*. O dispositivo confirmará que você está prestes a sair do perfil de vôo para iniciar uma chamada de emergência.

■ Bloqueio do teclado (proteção)


Selecione **Menu** ou **Liberar** (1) e pressione a tecla * (2) durante 1,5 segundos para bloquear ou desbloquear o teclado.

Se a proteção de teclado estiver ativada, digite o código de segurança se for solicitado.

Para atender a uma chamada com a função de proteção de teclado ativada, pressione a tecla **Chamar** ou abra o telefone. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Para obter informações sobre a *Prot. segura teclado*, consulte "Telefone", página 75.

Mesmo com o dispositivo travado, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado.

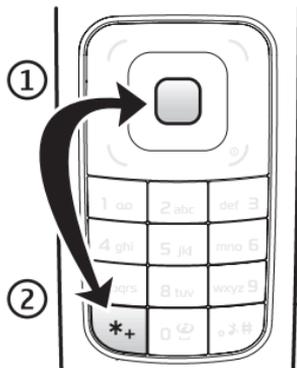

■ Funções sem o cartão SIM

Várias funções do seu telefone podem ser usadas sem a instalação de um cartão SIM (por exemplo, a transferência de dados com um PC compatível ou outro dispositivo compatível). Sem um cartão SIM, algumas funções aparecem inativas nos menus e não podem ser utilizadas.

Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente inserido no dispositivo para que chamadas de emergência possam ser feitas.

3. Funções da chamada

■ Fazer uma chamada de voz



Nota: O símbolo + funciona somente fora do país.

1. Digite o número de telefone, incluindo o código de área.

Para fazer chamadas internacionais, pressione * duas vezes para obter o prefixo internacional (o caractere + substitui o código de acesso internacional), digite o código do país, o código de área sem o 0 inicial, se necessário, e o número de telefone.

2. Para chamar o número, pressione a tecla Chamar.

Para aumentar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima e para diminuir pressione a tecla de volume para baixo.

3. Para encerrar a chamada ou cancelar a tentativa de chamada, pressione a tecla Encerrar ou feche o telefone.

Para procurar um nome ou número de telefone salvo em *Contatos*, consulte "Procurar um contato", página 58. Pressione a tecla Chamar para chamar o número.

Para acessar a lista dos números discados, pressione a tecla Chamar uma vez no modo de espera. Para chamar o número, selecione um número ou nome e pressione a tecla Chamar.

Discagem rápida

Atribua um número de telefone a uma das teclas de discagem rápida de 2 a 9. Consulte "Discagem rápida", página 62. Você pode fazer uma chamada para o número das seguintes maneiras:

- Pressione uma tecla de discagem rápida e, em seguida, a tecla Chamar.
- Se *Discagem rápida* estiver definida como *Ativar*, pressione e mantenha uma tecla de discagem rápida pressionada até que a chamada seja iniciada. Consulte *Discagem rápida*, em "Chamada", página 74.

Discagem de voz aprimorada

É possível fazer uma chamada pronunciando um nome salvo na lista de contatos do telefone. Os comandos de voz não dependem do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma de reconhecimento de voz*, em "Telefone", página 75.



Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla de volume para baixo. Um som curto é reproduzido e a mensagem *Fale agora* é exibida.
2. Pronuncie o comando de voz claramente. Se o reconhecimento de voz for bem-sucedido, uma lista com correspondências será exibida. O telefone reproduz o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se o resultado não for o correto, vá para outra entrada.

O uso de comandos de voz para realizar uma função selecionada do telefone é semelhante à discagem de voz. Consulte *Comandos de voz*, em "Meus atalhos", página 67.

■ Atender ou recusar uma chamada

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla Chamar ou abra o telefone. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar ou feche o telefone.

Para recusar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou feche o telefone. Para recusar uma chamada recebida com o telefone fechado, pressione e mantenha pressionada uma tecla de volume.

Para silenciar o toque musical, pressione uma tecla de volume quando o telefone estiver fechado ou selecione *Silenciar* quando o telefone estiver aberto.

Chamada em espera

Para atender a chamada em espera durante uma chamada ativa, selecione *Atender chamada*. A primeira chamada fica retida. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar. Para voltar à primeira chamada, sem encerrar a segunda chamada, selecione **Opções** > *Alternar*.

Para ativar a função *Chamada em espera*, consulte "Chamada", página 74.

■ Opções durante uma chamada de voz

Muitas opções utilizadas durante uma chamada são recursos de rede. Consulte a operadora para obter informações sobre a disponibilidade.

Durante uma chamada, selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

As opções de chamadas são *Mudo* ou *Falar*, *Contatos*, *Menu*, *Proteger teclado*, *Gravar*, *Alto-falante* ou *Fone*.

As opções de serviços de rede são *Atender chamada* ou *Recusar*, *Reter* ou *Liberar*, *Nova chamada*, *Adicion. à confer.*, *Encerrar chamada*, *Encerrar tds. chams.* e:

DTMFs – para enviar seqüências de toques

Alternar – para alternar entre a chamada ativa e a chamada em espera

Transferir cham. – para conectar uma chamada em espera a uma chamada ativa e desconectar-se

Conferência – para fazer uma conferência telefônica com a participação de até cinco pessoas

Chamada particular – para ter uma conversa particular em uma conferência telefônica



Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

4. Escrever texto

Você pode digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens) utilizando a entrada de texto previsto ou tradicional. Quando você escreve um texto, indicadores de entrada de texto são exibidos na parte superior da tela.  indica a entrada de texto tradicional.  indica a entrada de texto previsto. A entrada de texto previsto permite que você escreva textos rapidamente usando o teclado do telefone e um dicionário interno. Você pode digitar uma letra com um único pressionamento.  indica a entrada de texto previsto

com *Sugest. palavras*. O telefone prevê e completa a palavra antes que você digite os demais caracteres.

Abc, **abc** ou **ABC** aparece ao lado do indicador de entrada de texto, mostrando se o caractere é maiúsculo ou minúsculo. Para alterar o modo de maiúsculas/minúsculas, pressione #.

123 indica o modo numérico. Para passar do modo alfabético para o modo numérico, pressione e mantenha pressionada a tecla # e selecione *Modo numérico*.

Para definir o idioma enquanto estiver escrevendo, selecione **Opções** > *Idioma de escrita*.

■ Entrada de texto previsto

Para ativar a entrada de texto previsto, selecione **Opções** > *Opções de previsão* > *Previsão* > *Ativar*.



Dica: Para ativar ou desativar a entrada de texto previsto rapidamente quando estiver escrevendo um texto, pressione # duas vezes ou selecione e mantenha selecionado **Opções**.

Para selecionar o tipo de entrada de texto previsto, selecione **Opções** > *Opções de previsão* > *Tipo de previsão* > *Normal* ou *Suges. palavras*.

1. Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de 2 a 9. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra. As letras digitadas são exibidas sublinhadas.

Se tiver selecionado *Sugest. palavras* como tipo de previsão, o telefone começará a prever a palavra que você está escrevendo. Depois de digitar algumas letras, se essas letras não formarem uma palavra, o telefone tentará prever palavras maiores. Somente as letras digitadas são exibidas sublinhadas.

Para inserir um caractere especial, pressione e mantenha pressionada a tecla * ou selecione **Opções** > *Inserir símbolo*. Vá até um caractere e selecione **Inserir**.

Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra; para confirmá-la pressione a tecla de navegação para a direita. Escreva a outra parte da palavra e confirme-a.

Para digitar um ponto final, pressione **1**.

2. Quando você terminar de escrever a palavra e ela estiver correta, para confirmá-la, pressione **0** para adicionar um espaço.

Se a palavra não for a correta, pressione a tecla * várias vezes. Quando a palavra desejada aparecer, selecione-a.

A exibição do caractere ? após a palavra escrita significa que ela não está no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**. Conclua a palavra (a entrada de texto tradicional é usada) e selecione **Salvar**.

■ Entrada de texto tradicional

Para ativar a entrada de texto tradicional, selecione **Opções** > *Opções de previsão* > *Previsão* > *Desativar*.

Pressione uma tecla numérica, de **1** a **9**, diversas vezes até que o caractere desejado apareça. Nem todos os caracteres disponíveis na tecla numérica estão impressos na superfície da tecla. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla da letra que você acabou de digitar, espere até que o cursor apareça.

Os sinais de pontuação mais comuns e os caracteres especiais estão disponíveis na tecla **1**. Para obter mais caracteres, pressione a tecla *.

5. Navegar nos menus

O telefone oferece uma grande quantidade de funções agrupadas em menus.

1. Para acessar o menu, selecione **Menu**.

Para alterar a visualização de menus, selecione **Opções > Vis. menu principal > Lista ou Grade**.

Para reorganizar o menu, vá até o menu a ser movido e selecione **Opções > Organizar > Mover**. Vá para onde você deseja mover o menu e selecione **OK**. Para salvar a alteração, selecione **Concluído > Sim**.

2. Navegue pelo menu e selecione uma opção (por exemplo, *Configurações*).
3. Se houver submenus adicionais no menu selecionado, escolha o item desejado (por exemplo, *Chamada*).
4. Se o menu selecionado contiver submenus adicionais, repita a etapa 3.
5. Selecione a configuração desejada.
6. Para retornar ao menu anterior, selecione **Voltar**. Para sair do menu, selecione **Sair**.

6. Mensagens



Você pode ler, escrever, enviar e salvar mensagens de texto, multimídia, e-mail, áudio e flash. Todas as mensagens são organizadas em pastas.



Nota: Seu dispositivo pode indicar que sua mensagem foi enviada para o número do centro de mensagens programado. Talvez seu dispositivo não indique se a mensagem foi recebida pelo destinatário pretendido. Para obter mais detalhes sobre serviços de mensagens, consulte sua operadora.

■ Mensagens de texto

Com o Serviço de Mensagens Curtas, SMS (Short Message Service), você pode enviar e receber mensagens de texto, além de receber mensagens com figuras (serviço de rede).

Antes de enviar mensagens de texto ou de e-mail SMS, você deve salvar o número do seu centro de mensagens. Consulte "Configurações de mensagem", página 54.

Para verificar a disponibilidade do serviço de e-mail SMS e assiná-lo, entre em contato com a operadora. Para salvar um endereço de e-mail em *Contatos*, consulte "Salvar detalhes", página 59.

Seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um limite de caracteres além do permitido por mensagem. Mensagens longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A operadora poderá cobrar pelo serviço levando em conta o número de mensagens. Os caracteres acentuados ou outros símbolos, e caracteres de outras opções de idioma ocupam mais espaço, o que limita o número de caracteres em uma única mensagem.

Um indicador, localizado na parte superior da tela, mostra o número total de caracteres restantes e o número de mensagens a serem enviadas. Por exemplo, 673/2 significa que há 673 caracteres restantes e que a mensagem será enviada como uma série de duas mensagens.

Escrever e enviar uma mensagem

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem*.
2. Digite um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo *Para*:. Para recuperar um número de telefone ou um endereço de e-mail de uma memória, selecione **Adicionar**.

3. Escreva a mensagem no campo *Texto*:
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**. Consulte "Envio de mensagem", página 41.

Ler e responder uma mensagem

1. Para ver uma mensagem recebida, selecione **Exibir**. Para ver a mensagem posteriormente, selecione **Sair**.
Para ler a mensagem posteriormente, selecione **Menu > Mensagens > Caixa de entrada**.
2. Para responder à mensagem, selecione **Respond..** Escreva a mensagem de resposta.
3. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**. Consulte "Envio de mensagem", página 41.

■ Mensagens multimídia

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Uma mensagem multimídia pode conter alguns anexos.

Para verificar a disponibilidade e assinar o serviço de rede de mensagens multimídia, entre em contato com a operadora.

Escrever e enviar uma mensagem multimídia

A rede celular pode limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la de modo que ela possa ser enviada pelo Serviço de Mensagens Multimídia, MMS (Multimedia Messaging Service).

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem* > *Opções* > *Alterar p/ multimíd..*
2. Escreva sua mensagem. Para adicionar um arquivo, vá até os ícones localizados na parte inferior da tela, escolha o tipo de arquivo desejado e selecione *Inserir*.
3. Para visualizar a mensagem antes de enviá-la, selecione **Opções** > *Visualizar*.
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**. Consulte "Envio de mensagem", página 41.
5. Digite um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo *Para:*. Para recuperar um número de telefone ou um endereço de e-mail de uma memória, selecione **Adicionar**.
6. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**. Consulte "Envio de mensagem", página 41.

Envio de mensagem

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**. O telefone salva a mensagem na pasta *Caixa de saída* e o envio é iniciado.

Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telefone tentará reenviá-la algumas vezes. Se essas tentativas falharem, a mensagem permanecerá na pasta *Caixa de saída*. Para cancelar o envio das mensagens na pasta *Caixa de saída*, vá até a mensagem desejada e selecione **Opções** > *Cancelar envio*.

Ler e responder uma mensagem



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objetos das mensagens multimídia podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

1. Para ver uma mensagem recebida, selecione **Exibir**. Para ver a mensagem posteriormente, selecione **Sair**.
2. Para ver a mensagem inteira, se a mensagem recebida contiver uma apresentação, selecione **Executar**.
Para ver os arquivos da apresentação ou os anexos, selecione **Opções > Objetos ou Anexos**.
3. Para responder à mensagem, selecione **Opções > Responder > Mensagem, Mensag. e-mail, Mensagem flash ou Mensagem de áudio**. Escreva a mensagem de resposta.
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

■ Mensagens flash

São mensagens de texto exibidas logo após o recebimento. As mensagens flash não são salvas automaticamente.

Escrever uma mensagem

Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem flash**. Digite o número de telefone do destinatário e escreva a mensagem. Para inserir um texto que pisca na mensagem, selecione **Opções > Inserir símbolo > Caractere intermit.** para definir um marcador. O texto atrás do marcador pisca até que um segundo marcador seja inserido.

Receber uma mensagem

Uma mensagem flash recebida é indicada com *Mensagem:*, o número de mensagens e algumas palavras do início da mensagem. Para ler a mensagem, selecione **Ler**. Para extrair números e endereços da mensagem atual, selecione **Opções > Usar detalhes**. Para salvar a mensagem, selecione **Salvar** e a pasta onde deseja salvá-la.

■ Mensagens de áudio Nokia Xpress

Você pode usar uma mensagem MMS para criar e enviar facilmente uma mensagem de áudio. A função MMS deve ser ativada antes de você utilizar as mensagens de áudio.

Criar uma mensagem

1. Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensag. áudio**. O gravador é aberto. Para usar o gravador, consulte "Gravador de voz", página 94.
2. Fale sua mensagem.
3. Digite um ou mais números de telefone no campo *Para:* ou selecione **Adicionar** para recuperar um número.
4. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Ouvir uma mensagem

Para abrir uma mensagem de áudio recebida, selecione **Executar**. Se você receber mais de uma mensagem, selecione **Exibir > Executar**. Para ouvir a mensagem posteriormente, selecione **Sair**.

■ Memória cheia

Quando uma mensagem for recebida e a memória para mensagens estiver cheia, será exibido o texto *Memória cheia. Impos. receber mensagens.* Para excluir primeiro as mensagens antigas, selecione **OK** > **Sim** e a pasta. Vá até a mensagem desejada e selecione **Excluir**. Se mais mensagens tiverem que ser excluídas, selecione **Marcar**. Marque todas as mensagens que deseja excluir e selecione **Opções** > *Excluir marcados*.

■ Pastas

O telefone salva as mensagens recebidas na pasta *Caixa de entrada*.

As mensagens que ainda não foram enviadas são salvas na pasta *Caixa de saída*.

Para configurar o telefone de forma que as mensagens enviadas sejam salvas na pasta *Itens enviados*, consulte *Salvar mens. envid.* em "Configurações gerais", página 54.

Para editar e enviar mensagens que foram escritas e salvas na pasta *Rascunhos*, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Rascunhos*.

É possível mover suas mensagens para a pasta *Itens salvos*. Para organizar as subpastas de *Itens salvos*, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Itens salvos*. Para adicionar uma pasta, selecione **Opções** > *Adicionar pasta*. Para excluir ou renomear uma pasta, vá até a pasta desejada e selecione **Opções** > *Excluir pasta* ou *Renomear pasta*.

Há modelos de mensagens no seu telefone. Para criar um novo modelo, salve uma mensagem como modelo. Para acessar a lista de modelos, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Itens salvos* > *Modelos*.

■ Aplicativo de e-mail

O aplicativo de e-mail utiliza uma conexão de dados de pacote (serviço de rede) que permite o acesso à sua conta de e-mail. Esse aplicativo de e-mail é diferente da função de e-mail SMS. Para usar a função de e-mail do telefone, é necessário ter um sistema de e-mail compatível.

Você pode escrever, enviar e ler e-mails com o telefone. O telefone oferece suporte para servidores de e-mail POP3 e IMAP4. Esse aplicativo não oferece suporte para sons do teclado.

Antes de enviar e recuperar mensagens de e-mail, é necessário obter uma nova conta de e-mail ou utilizar a sua conta atual. Para obter informações sobre a disponibilidade da sua conta de e-mail, consulte o provedor de serviços de e-mail.

Verifique as configurações de e-mail com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13.

Para ativar as configurações de e-mail, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Mensagem de e-mail*. Consulte "Mensagens de e-mail", página 57.

Assistente de configuração

O assistente de configuração será iniciado automaticamente se nenhuma configuração de e-mail estiver definida no telefone. Para digitar as configurações, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Cx. corr. e-mail* > **Opções** > *Sim* > *Criar manualmente*.

A opção *Gerenciar contas* permite que você adicione, exclua e altere as configurações de e-mail. Verifique se você definiu o ponto de acesso preferencial correto para sua operadora. Consulte "Configuração", página 77. O aplicativo de e-mail exige um ponto de acesso à Internet sem um proxy. Os pontos de acesso WAP geralmente incluem um proxy e não funcionam com o aplicativo de e-mail.

Escrever e enviar um e-mail

É possível escrever mensagens de e-mail antes de conectar-se ao serviço de e-mail; ou conectar-se ao serviço primeiro, escrever o e-mail e, em seguida, enviá-lo.

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail*.
2. Se houver mais de uma conta de e-mail definida, selecione a conta a partir da qual você deseja enviar o e-mail.
3. Digite o endereço de e-mail do destinatário, escreva o assunto e a mensagem de e-mail. Para anexar um arquivo da *Galeria*, selecione **Opções** > *Inserir*.
4. Para enviar a mensagem de e-mail, selecione **Enviar** > *Enviar agora*.

Para salvar o e-mail na pasta *Caixa de saída* para ser enviado posteriormente, selecione **Enviar** > *Enviar depois*.

Para editar ou continuar escrevendo o e-mail posteriormente, selecione **Opções** > *Salvar como rascunho*. O e-mail é salvo em *Caixas de saída* > *Rascunhos*.

Para enviar o e-mail posteriormente, selecione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Enviar agora* ou *Enviar e verificar e-mails*.

Fazer download de e-mail

1. Para fazer o download das mensagens de e-mail enviadas para a sua conta de e-mail, selecione **Menu > Mensagens > E-mail > Verificar e-mails**.

Se houver mais de uma conta de e-mail definida, selecione a conta a partir da qual você deseja fazer o download do e-mail.

O aplicativo de e-mail a princípio só faz o download dos cabeçalhos.

2. Selecione **Voltar > Caixas de entrada**, o nome da conta, a nova mensagem e selecione **Recuper.** para fazer o download da mensagem de e-mail completa.

Para fazer download das novas mensagens de e-mail e para enviar e-mails salvos na pasta *Caixa de saída*, selecione **Opções > Enviar e verificar e-mails**.

Ler e responder o e-mail



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou PC.

1. Selecione **Menu > Mensagens > E-mail > Caixas de entrada**, o nome da conta e a mensagem desejada.
2. Para responder um e-mail, selecione **Respond. > Texto original ou Mensagem em branco**. Para responder a vários e-mails, selecione **Opções > Responder a todos**. Confirme ou edite o endereço de e-mail e o assunto, e escreva a resposta.
3. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar > Enviar agora**.

Pastas de e-mail

O telefone salva o e-mail que você baixou da sua conta de e-mail na pasta *Caixas de entrada*. A pasta *Caixas de saída* contém as seguintes pastas: "Nome da conta" para e-mails recebidos, *Arquivar* para arquivar e-mails, *Personalizada 1 – Personalizada 3* para classificar e-mails, *Lixo* onde todo o lixo eletrônico é armazenado, *Rascunhos* para salvar e-mails não concluídos, *Caixa de saída* para salvar e-mails que ainda não foram enviados e *Itens enviados* para salvar e-mails que foram enviados.

Para gerenciar as pastas e seu conteúdo de e-mail, selecione **Opções** para exibir as opções disponíveis de cada pasta.

Filtro para spam

Para ativar e definir um filtro para spam, selecione **Opções** > *Filtro para spam* > *Configurações* na tela inativa principal do e-mail. O filtro para spam permite que o usuário coloque remetentes específicos em uma lista negra ou branca. As mensagens de remetentes da lista negra são filtradas na pasta *Lixo*. O download das mensagens de remetentes que estão na lista de desconhecidos e na lista branca é feito na caixa de entrada da conta. Para colocar um remetente em uma lista negra, selecione a mensagem de e-mail na pasta *Caixas de entrada* e **Opções** > *Remetente p/ lista negra*.

■ Mensagens instantâneas



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

A mensagem instantânea (MI) (serviço de rede) é utilizada para enviar mensagens de texto curtas e simples para usuários on-line. É necessário que você assine o serviço e registre-se no serviço de MI que deseja utilizar.

Para obter mais informações sobre como assinar serviços de MI, entre em contato com a operadora.

Acesso

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *MIs*. Dependendo da operadora, *MIs* pode ser substituído por outro termo. Se houver mais de um conjunto de configurações de conexão para o serviço de MI disponível, selecione o conjunto desejado. Selecione as opções apresentadas a seguir:

Fazer login – para conectar-se ao serviço de MI. Para definir o telefone para conectar-se ao serviço de MI automaticamente quando você ligá-lo; na sessão de login, selecione *Login automático*: > *Ativado* ou selecione **Menu** > *Mensagens* > *MIs*, conecte-se ao serviço de MI e selecione **Opções** > *Configurações* > *Login automático* > *Ativado*.

Conversas salvas – para exibir, apagar ou renomear as conversas salvas durante uma sessão de MI

Configs. conexão – para editar as configurações necessárias para conexão de mensagens e de presença

Conectar

Para conectar-se ao serviço, acesse o menu de mensagens instantâneas, selecione o serviço de MI, se necessário, e selecione *Fazer login*.

Para desconectar-se do serviço de MI, selecione **Opções** > *Fazer logout*.

Sessões

Quando você está conectado ao serviço, o seu status é visto por outras pessoas e exibido em uma linha de status: *Status: On-line*, *Meu stat.: Ocup.* ou *Status: Ap. off.* Para alterar o seu próprio status, selecione **Alterar**.

Abaixo da linha de status há três pastas que contêm seus contatos e exibem seu status: *Convers.*, *On-line* e *Off-line*. Para expandir a pasta, marque-a e selecione **Expandir** (ou vá para a direita), para recolher a pasta selecione **Recolher** (ou vá para a esquerda).

Conversações – mostra a lista de mensagens instantâneas novas e lidas ou convites de MI durante a sessão de MI ativa.

 indica uma nova mensagem do grupo.

 indica uma mensagem lida do grupo.

 indica uma nova mensagem instantânea.

 indica uma mensagem instantânea lida.

 indica um convite.

Os ícones e textos na tela podem variar de acordo com o serviço de MI.

On-line – mostra o número de contatos que estão on-line

Off-line – mostra o número de contatos que estão off-line

Para iniciar uma conversa, expanda a pasta *On-line* ou *Off-line*, vá para o contato com o qual deseja conversar e selecione **B.–papo**. Para responder a um convite ou a uma mensagem, expanda a pasta *Conversações*, vá para o contato com o qual você deseja conversar e selecione **Abrir**. Para adicionar contatos, consulte "Adicionar contatos de MI", página 52.

Grupos > *Grupos públicos* (inativo se não houver suporte para grupos na rede) – a lista de marcadores para grupos públicos fornecidos pelo provedor de serviços é exibida. Para iniciar uma sessão de MI com um grupo, vá até um grupo e selecione **Entrar**. Digite o nome de tela que você deseja usar como apelido na conversa. Ao entrar com êxito na conversa do grupo, você pode iniciar uma sessão de grupo. É possível criar um grupo particular. Consulte "Grupos", página 52.

Procurar > *Usuários* ou *Grupos* – para buscar outros usuários de MI ou grupos públicos na rede pelo número do telefone, nome de tela, endereço de e-mail ou nome. Se você selecionar *Grupos*, poderá procurar um grupo através de um membro do grupo ou pelo nome, tópico ou ID do grupo.

Opções > *Bate-papo* ou *Entrar no grupo* – para iniciar a conversa quando encontrar o usuário ou o grupo desejado.

Aceitar ou recusar um convite

Para ler um novo convite recebido, selecione **Ler**. Se mais de um convite for recebido, vá até um convite e selecione **Abrir**. Para participar da conversa de um grupo particular, selecione **Aceitar** e digite o nome de tela a ser usado como apelido. Para recusar ou excluir o convite, selecione **Opções** > *Recusar* ou *Excluir*.

Ler uma mensagem instantânea

Se você receber uma mensagem nova, que não esteja relacionada a uma conversa ativa, o aviso *Nova mensagem instantânea* será exibido. Para ler a mensagem, selecione **Ler**. Se você receber mais de uma mensagem, selecione uma mensagem e **Abrir**.

As novas mensagens recebidas durante uma conversa ativa são retidas em *MI*s > *Conversações*. Se você receber uma mensagem de alguém que não esteja nos *contatos de MI*, a identificação do remetente será exibida. Para salvar um novo contato que não esteja na memória do telefone, selecione **Opções** > *Salvar contato*.

Participar de uma conversa

Para participar de uma sessão de MI ou iniciá-la, escreva sua mensagem e selecione **Enviar**.

Se, durante uma conversa, você receber uma nova mensagem de uma pessoa que não faz parte da sessão de conversa atual, o ícone  será exibido e o telefone emitirá um sinal de alerta.

Escreva a sua mensagem e selecione **Enviar**. Sua mensagem será exibida e a mensagem de resposta será exibida embaixo da sua mensagem.

Adicionar contatos de MI

Quando estiver conectado ao serviço de MI, no menu principal de MI selecione **Opções** > *Adicionar contato* > *Por nº. de celular, Inserir ID manual., Buscar no servidor* ou *Copiar do servidor* (dependendo da operadora).

Vá até um contato. Para iniciar uma conversa, selecione **B.-papo**.

Bloquear ou desbloquear mensagens

Quando estiver em uma conversa e quiser bloquear mensagens, selecione **Opções** > *Bloquear contato*.

Para bloquear as mensagens de um contato específico da lista de contatos, vá até esse contato em *Conversações, On-line* ou *Off-line* e selecione **Opções** > *Bloquear contato* > **OK**.

Para desbloquear um contato, no menu principal de MI, selecione **Opções** > *Lista bloqueados*. Vá até o contato que você deseja desbloquear e selecione **Desbloq.** > **OK**.

Grupos

Você pode criar seus próprios grupos particulares para uma conversa de MI ou utilizar os grupos públicos fornecidos pela operadora.

Público

Você pode salvar marcadores para os grupos públicos mantidos pela operadora. Conecte-se ao serviço de MI e selecione *Grupos > Grupos públicos*. Selecione um grupo e **Entrar**. Se você não está no grupo, digite o nome de tela a ser usado como apelido para o grupo. Para excluir um grupo da lista de grupos, selecione **Opções > Excluir grupo**.

Para buscar um grupo, selecione *Grupos > Grupos públicos > Procurar grupos*.

Particular

Conecte-se ao serviço de MI e, no menu principal, selecione **Opções > Criar grupo**. Digite o nome do grupo e o nome de tela a serem usados como seu apelido. Marque os membros do grupo particular na lista de contatos e escreva um convite.

■ Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede e talvez seja necessário assiná-lo. Para obter mais informações, consulte a sua operadora.

Para chamar o correio de voz, selecione **Menu > Mensagens > Mensagens voz > Ouvir mensagens de voz**. Para digitar, buscar ou editar o número do correio de voz, selecione *Núm. cx. correio voz*.

Se houver suporte por parte da rede, o ícone  indicará novas mensagens de voz. Para chamar o número do correio de voz, selecione **Ouvir**.

■ Mensagens de informação

Você pode receber mensagens sobre vários assuntos da sua operadora (serviço de rede). Para obter mais informações, consulte a operadora. Selecione **Menu > Mensagens > Mens. informaç.**

■ Comandos de serviço

Escreva e envie solicitações de serviço (também conhecidas como comandos USSD), tais como comandos de ativação de serviços de rede, à operadora. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Coms. serviço*.

■ Excluir mensagens

Para excluir mensagens, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Excluir mens.* > *Por mensagem* para excluir uma única mensagem, *Por pasta* para excluir todas as mensagens de uma pasta ou *Todas as mensagens*.

■ Mensagens do SIM

Mensagens do SIM são mensagens de texto específicas salvas no cartão SIM. Você pode copiar ou movê-las para a memória do telefone, mas não o contrário. Para ler mensagens SIM, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Opções* > *Mensagens do SIM*.

■ Configurações de mensagem

Configurações gerais

As configurações gerais são comuns em mensagens de texto e multimídia. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. mens.* > *Configurações gerais* e as opções a seguir:

Salvar mens. enviad. > *Sim* – para configurar o telefone de forma que as mensagens enviadas sejam salvas na pasta *Itens enviados*

Subst. Itens enviados > Permitida – para configurar o telefone para substituir as mensagens antigas enviadas por novas mensagens quando a memória de mensagens estiver cheia. Essa configuração será exibida apenas se você definir *Salvar mens. enviad.* > *Sim*.

Tamanho da fonte – para selecionar o tamanho da fonte usada nas mensagens

Emoticons gráficos > Sim – para configurar o telefone de forma que os emoticons de caracteres sejam substituídos por gráficos

Mensagens de texto

As configurações da mensagem de texto afetam o envio, o recebimento e a visualização de mensagens de texto e e-mail SMS.

Selecione **Menu > Mensagens > Configs. mens. > Mensagem texto** e as opções a seguir:

Avisos de entrega > Ativos – para solicitar à rede o envio de avisos de entrega das suas mensagens (serviço de rede)

Centros mensagens > Adicionar centro – para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessários para enviar as mensagens de texto. Você recebe este número da operadora.

Cntr. mens. em uso – para selecionar o centro de mensagens que será usado

Validade mensagem – para selecionar por quanto tempo a rede tentará enviar sua mensagem

Mens. enviadas via – para selecionar o formato das mensagens que serão enviadas: *Texto, Página* ou *Fax* (serviço de rede)

Usar dados de pacote > Sim – para definir o GPRS como a portadora de SMS preferencial

Suporte a caracteres > Completo – para selecionar todos os caracteres nas mensagens que serão enviados conforme exibidos. Se você selecionar *Reduzido*, os caracteres com acento e outros sinais poderão ser convertidos em outros caracteres.

Resp. mesmo centro > Sim – para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o seu centro de mensagens (serviço de rede)

Mensagens multimídia

As configurações de mensagem afetam o envio, o recebimento e a visualização de mensagens multimídia. Você pode receber as definições de configuração das mensagens multimídia como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 77.

Selecione **Menu > Mensagens > Configs. mens. > Mens. multimídia** e uma das seguintes opções:

Avisos de entrega > Ativos – para solicitar à rede o envio de avisos de entrega das suas mensagens (serviço de rede)

Modo criação MMS – para selecionar se deseja criar ou não mensagens multimídia com restrições de conteúdo. Quando você seleciona Restrito, é bem provável que o telefone do destinatário receba as mensagens enviadas. A opção Livre permite que você adicione vários tipos de multimídia à mensagem.

Tamanho da imagem – para definir o tamanho da imagem em mensagens multimídia

Duração padrão slide – para definir a duração padrão entre os slides nas mensagens multimídia

Permitir receb. mult. — para receber ou bloquear a mensagem multimídia, selecione *Sim* ou *Não*. Se você selecionar *Em rede local*, não poderá receber mensagens multimídia quando estiver fora da sua rede local. A configuração padrão do serviço de mensagens multimídia geralmente é *Em rede local*. A disponibilidade desse menu depende do seu telefone.

Mens. multim. receb. — para permitir o recebimento de mensagens multimídia automaticamente, manualmente após solicitação ou recusar o recebimento. Essa configuração não será exibida se a opção *Permitir receb. mult.* estiver definida como *Não*.

Perm. propagandas — para receber ou recusar propagandas. Essa configuração não será exibida se a opção *Permitir receb. mult.* estiver definida como *Não* ou se *Mens. multim. receb.* estiver definida como *Recusar*.

Definições config. > Configuração — somente as configurações que suportam mensagens multimídia são exibidas. Selecione uma operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para mensagens multimídia. Selecione *Conta* e uma conta MMS existente nas definições de configuração ativas.

Mensagens de e-mail

As configurações afetam o envio, o recebimento e a visualização do e-mail. Você pode receber as configurações como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 77.

Selecione **Menu > Mensagens > Configs. mens. > Mensagem de e-mail** e as seguintes opções:

Nova notif. de e-mail — para ativar ou desativar a notificação de e-mail novo

Permit. recb. e-mails — para sempre permitir o recebimento de mensagens ou somente na sua rede local

Resp. c/mens. orig. — para responder com o texto original em um e-mail

Tamanho img. e-mail — para definir o tamanho padrão de uma imagem em um e-mail

Editar caixas postais — para adicionar, excluir ou alterar as caixas postais utilizadas

7. Contatos



É possível salvar nomes e números de telefone (contatos) na memória do telefone e na memória do cartão SIM.

A memória do telefone pode salvar contatos com detalhes adicionais, tais como vários números de telefone e itens de texto. Você também pode salvar uma imagem para um número limitado de contatos.

A memória do cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone associado a eles. Os contatos salvos na memória do cartão SIM são indicados pelo ícone  .

■ Procurar um contato

Selecione **Menu > Contatos > Nomes**. Percorra a lista de contatos ou digite as iniciais do nome que está procurando.

■ Salvar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são salvos na memória em uso. Para salvar um nome e um número de telefone, selecione **Menu > Contatos > Nomes > Opções > Adicionar contato**.

■ Salvar detalhes

Na memória do telefone é possível salvar diferentes tipos de números de telefone, um toque ou um videoclipe, e itens de texto curtos para um contato.

O primeiro número salvo é automaticamente definido como o número padrão e indicado por uma moldura em volta do indicador de tipo de número (por exemplo, ) . Ao selecionar um nome de Contatos (por exemplo, para fazer uma chamada), o número padrão é utilizado a não ser que você selecione outro número.

Verifique se a memória em uso é *Celular* ou *Celular e SIM*. Consulte "Configurações", página 61.

Procure o contato ao qual deseja adicionar um detalhe e selecione **Detalhes > Opções > Adicionar detalhes**. Selecione uma das opções disponíveis.

■ Copiar ou mover contatos

Mova e copie contatos da memória do telefone para a memória do cartão SIM ou vice-versa. O cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone associado a eles.

Para mover ou copiar os contatos, um por um, selecione **Menu > Contatos > Nomes**. Vá até o contato e selecione **Opções > Mover contato** ou **Copiar contato**.

Para mover ou copiar os contatos marcados, selecione **Menu > Contatos > Nomes**. Vá até um contato e selecione **Opções > Marcar**. Em seguida, marque os demais contatos e selecione **Opções > Mover marcados** ou **Copiar marcados**.

Para mover ou copiar todos os contatos, selecione **Menu > Contatos > Mover contatos** ou **Copiar contatos**.

■ Editar detalhes de contatos

Procure o contato e selecione **Detalhes**. Para editar um nome, número, item de texto ou alterar a imagem, selecione **Opções > Editar**. Para alterar o tipo de número, vá até o número desejado e selecione **Opções > Alterar tipo**.

Para definir o número selecionado como número padrão, selecione **Definir como padrão**.

■ Sincronizar tudo

Sincronize o seu calendário, os dados dos contatos e as notas utilizando um servidor remoto da Internet (serviço de rede). Para obter mais informações, consulte "Sincronizar a partir de um servidor", página 73.

■ Excluir contatos

Para excluir todos os contatos e os detalhes relacionados a eles do telefone ou da memória do cartão SIM, selecione **Menu > Contatos > Excl. tds. contat.** > *Da memória do cel.* ou *Do cartão SIM*.

Para excluir um contato, procure o contato desejado e selecione **Opções > Excluir contato**.

Para excluir um número, um item de texto ou uma imagem anexada ao contato, procure o contato e selecione **Detalhes**. Vá para o detalhe desejado e selecione **Opções** > **Excluir** e a opção desejada.

■ Cartões de visita

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa a partir de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard como cartão de visita.

Para enviar um cartão de visita, procure o contato cujas informações você deseja enviar e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão**.

Ao receber um cartão de visita, selecione **Exibir** > **Salvar** para salvar o cartão de visita na memória do telefone. Para excluir o cartão de visita, selecione **Sair** > **Sim**.

■ Configurações

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Configurações** e as opções a seguir:

Memória em uso – para selecionar a memória do cartão SIM ou do telefone para seus contatos. Selecione **Celular** e **SIM** para recuperar nomes e números das duas memórias. Nesse caso, quando você salva nomes e números, eles são salvos na memória do telefone.

Visualiz. Contatos – para selecionar como os nomes e os números em **Contatos** são exibidos

Exibição do nome – para selecionar se será exibido primeiro o nome ou o sobrenome do contato

Tamanho da fonte – para definir o tamanho da fonte para a lista de contatos

Status da memória – para visualizar a capacidade de memória livre e usada

■ Grupos

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Grupos* para organizar os nomes e os números de telefone salvos na memória, nos grupos de chamada com toques musicais diferentes e imagens do grupo.

■ Discagem rápida

Para atribuir um número a uma tecla de discagem rápida, selecione **Menu** > *Contatos* > *Discagem rápida* e vá até o número de discagem rápida desejado.

Selecione **Atribuir** ou, se um número já estiver atribuído à tecla, selecione **Opções** > *Alterar*. Selecione **Buscar** e localize o contato que deseja atribuir. Se a função *Discagem rápida* estiver desativada, o telefone perguntará se você deseja ativá-la. Consulte também *Discagem rápida*, em "Chamada", página 74.

Para fazer uma chamada utilizando as teclas de discagem rápida, consulte "Discagem rápida", página 33.

■ Informações, serviço e meus números

Selecione **Menu** > *Contatos* e os seguintes submenus:

Núm. inform. – para chamar os números de informação do provedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede)

Núms. de serviço – para chamar os números de serviço da sua operadora, se os números estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede)

Meus números – para visualizar os números de telefone atribuídos ao cartão SIM, se estiverem incluídos no cartão SIM

8. Registro



O telefone registrará chamadas não atendidas, recebidas e discadas se a rede oferecer suporte para essas funções e se o aparelho estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Para ver as informações sobre as chamadas, selecione **Menu > Registro > Chs. não atend.**, **Chams. receb.** ou **Números discados**. Para ver as chamadas recentes não atendidas e recebidas e os números discados em ordem cronológica, selecione **Reg. chamadas**. Para ver os contatos para os quais você enviou mensagens recentemente, selecione **Destins. mens.**

Para ver informações sobre as suas últimas comunicações, selecione **Menu > Registro > Duração chams.**, **Cont. dados** ou **Timer dados pac.**



Nota: Alguns contadores podem ser reconfigurados durante a atualização de serviço ou de software.

Para ver quantas mensagens multimídia e de texto foram enviadas e recebidas, selecione **Menu > Registro > Registro mens.**



Nota: O valor real das chamadas e dos serviços cobrado pela operadora pode variar, dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para cobrança, impostos etc.

9. Configurações



■ Perfis

Seu telefone possui vários grupos de definições, denominados perfis, para os quais é possível personalizar toques musicais para eventos e ambientes diferentes.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Perfis* e, em seguida, escolha o perfil desejado e uma destas opções:

Ativar – para ativar o perfil selecionado.

Personalizar – para personalizar o perfil. Selecione a configuração desejada e faça as alterações.

Programável – para definir o perfil como ativo, até um período máximo de 24 horas, e definir o horário final. Quando o período estipulado expirar, o perfil anterior que não foi programado se tornará ativo.

■ Temas

Um tema contém elementos para personalizar o seu telefone.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Temas* e as opções a seguir:

Selecionar tema – para definir um tema. A lista de pastas é aberta na *Galeria*. Abra a pasta *Temas* e selecione um tema.

Downloads de temas – para abrir a lista de links para fazer download de mais temas

■ Toques

Você pode alterar as configurações de toques do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Toques*. É possível encontrar as mesmas configurações no menu *Perfis*. Consulte *Personalizar*, em "Perfis", página 63.

Para configurar o telefone para tocar apenas quando receber chamadas dos números pertencentes a um determinado grupo, selecione *Alerta para*. Vá até o grupo de chamadas desejado ou *Todas as chams*. e selecione **Marcar**.

Selecione **Opções** > *Salvar* para salvar as configurações ou *Cancelar* para deixar as configurações inalteradas.

Caso você selecione o nível de toque musical mais alto, o toque musical atingirá esse nível após alguns segundos.

■ Tela principal

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela principal* e as opções a seguir:

Papel de parede — para adicionar a imagem de fundo no modo de espera

Espera ativa — para ativar ou desativar o modo de espera ativa e organizar e personalizar o modo de espera ativa

Cor da fonte do modo de espera — para selecionar a cor dos textos no modo de espera

Teclas-ícones naveg. — para exibir os ícones dos atalhos atuais da tecla de navegação no modo de espera quando a espera ativa estiver desativada

Detalhes notificação — para exibir ou ocultar detalhes, tais como as informações do contato em uma chamada não atendida ou em notificações de mensagem recebida

Animação do flip — para configurar o seu telefone para exibir uma animação quando for aberto e fechado

Tamanho da fonte — para definir o tamanho da fonte para as mensagens, contatos e páginas da Web

Logo da operadora — para configurar o telefone de forma a exibir ou ocultar o logotipo da operadora

Exib. inform. célula > *Ativar* — para exibir a identidade da célula, se disponível na rede

■ Mini tela

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Minitela*. Você pode alterar as configurações para *Papel de parede*, *Descanso de tela*, *Economia de energia*, *Modo de economia* e *Animação do flip*.

■ Data e hora

Para alterar as configurações de hora, fuso horário e data, selecione **Menu** > *Configurações* > *Data e hora* > *Config. data e hora*, *Formato data e hora* ou *At. autom. data/hora* (serviço de rede).

Quando viajar para uma área com fuso horário diferente, selecione **Menu** > *Configurações* > *Data e hora* > *Config. data e hora* > *Fuso horário* e o fuso horário do local considerando a diferença de horas com relação ao Horário de Greenwich, GMT (Greenwich Mean Time), ou ao Tempo Universal Coordenado, UTC (Universal Time Coordinated). A hora e a data são definidas de acordo com o fuso horário e permitem que o seu telefone exiba a hora de envio correta das mensagens multimídia ou mensagens de texto recebidas. Por exemplo, GMT -5 é o fuso horário de Nova York (EUA), 5 horas a oeste de Greenwich/Londres (Reino Unido).

■ Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, você tem acesso rápido às funções do telefone usadas com mais frequência.

Tecla de seleção esquerda

Para selecionar uma função da lista, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla seleç. esquerda*.

Se a tecla de seleção esquerda for **Ir para**, para ativar uma função, no modo de espera, selecione **Ir para > Opções** e, em seguida:

Selecionar opções – para adicionar uma função à lista de atalhos ou remover uma

Organizar – para reorganizar as funções na lista de atalhos pessoais

Tecla de seleção direita

Para selecionar uma função da lista, selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos > Tecla seleção direita**.

Tecla de navegação

Para atribuir outras funções do telefone de uma lista predefinida à tecla de navegação, selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos > Tecla de navegação**.

Tecla de espera ativa

Para atribuir as teclas de navegação usadas para acessar a espera ativa, selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos > Tecla espera ativa**.

Comandos de voz

É possível fazer chamadas para os contatos e ativar as funções do telefone dizendo os comandos de voz. Os comandos de voz não dependem do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma de reconhecimento de voz*, em "Telefone", página 75.

Para escolher as funções do aparelho que serão ativadas com comandos de voz, selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos > Comandos de voz** e vá para uma função.  indica que a marca vocal está ativada. Para ativar a marca vocal, selecione **Adicionar**. Para reproduzir o comando de voz ativado, selecione **Reproduzir**. Para usar comandos de voz, consulte "Discagem de voz aprimorada", página 33.

Para gerenciar os comandos de voz, vá até uma função do telefone e selecione as seguintes opções:

Editar ou *Remover* — para alterar ou desativar o comando de voz da função selecionada

Adicionar tudo ou *Remover tudo* — para ativar ou desativar os comandos de voz para todas as funções na lista de comandos de voz

■ Conectividade

É possível conectar o telefone a um dispositivo compatível usando a tecnologia sem fio Bluetooth ou uma conexão por cabo de dados USB. Além disso, você pode definir as configurações para conexões discadas EGPRS ou 3G.

Tecnologia Bluetooth

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: perfil de acesso genérico, acesso à rede, troca de objetos genéricos, viva-voz, fone de ouvido, objeto push, transferência de arquivo, rede dial-up, acesso ao cartão SIM, perfil da rede de área pessoal, perfil de reconhecimento de aplicativo, perfil de distribuição de áudio/vídeo genérico, distribuição de áudio avançado, perfil de controle remoto de áudio/vídeo e perfil de porta serial. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a sua compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, pode haver restrições relativas ao uso da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou a operadora.

O uso de funções que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou permitir sua operação em segundo plano, simultaneamente com outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

A tecnologia Bluetooth permite conectar o telefone a um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância máxima de 10 metros. Como os dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth se comunicam através de ondas de rádio, o seu telefone e os demais dispositivos não precisam estar alinhados, apesar de a conexão estar sujeita a interferências de obstruções tais como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Mensagem importante:

- Operar o dispositivo no modo oculto é a forma mais segura de evitar softwares prejudiciais.
- Não aceite conexão Bluetooth de fontes não confiáveis.
- De forma alternativa, desative a função Bluetooth. Isso não afeta outras funções do telefone.

Configurar uma conexão Bluetooth

Selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Bluetooth** e umas das seguintes opções:

Bluetooth > Ligado ou **Desligado** — para ativar ou desativar a função Bluetooth.  indica que o Bluetooth está ativado. Ao ativar o Bluetooth pela primeira vez, será solicitado que você dê um nome para o telefone. Use um nome exclusivo que seja fácil para as pessoas identificarem.

Procurar acessório de áudio — para procurar dispositivos de áudio Bluetooth compatíveis. Selecione o dispositivo que você deseja conectar ao telefone.

Dispos. pareados — para procurar qualquer dispositivo Bluetooth dentro da área de alcance. Selecione **Novo** para listar qualquer dispositivo Bluetooth dentro da área de alcance. Selecione um dispositivo e **Parear**. Digite a senha Bluetooth do dispositivo combinada (até 16 caracteres) para associar (parear) o dispositivo ao seu telefone. Essa senha é necessária somente quando você se conecta ao dispositivo pela primeira vez. Quando o telefone estiver conectado ao dispositivo, você poderá iniciar a transferência de dados.

Conexão sem fio Bluetooth

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Bluetooth*. Para verificar qual conexão Bluetooth está ativa no momento, selecione *Dispositivos ativos*. Para visualizar uma lista de dispositivos Bluetooth atualmente pareados com o telefone, selecione *Dispos. pareados*.

Configurações Bluetooth

Para definir como o seu telefone será exibido aos outros dispositivos Bluetooth, selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Bluetooth* > *Config. Bluetooth* > *Visibilid. meu celular* ou *Nome do meu celular*.

Caso você esteja preocupado com a segurança, desligue a função Bluetooth ou defina *Visibilid. meu celular* como *Oculto*. Somente aceite comunicações Bluetooth de pessoas confiáveis.

Pacote de dados

O Serviço Geral de Rádio por Pacote, GPRS (General Packet Radio Service), ou 3G são serviços de rede que permitem que telefones celulares enviem e recebam dados por meio de um protocolo de Internet, IP (Internet Protocol), com base na rede.

Para definir como usar o serviço, selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Dados de pacote* > *Conex. de dados de pacote* e as opções a seguir:

Quando preciso – para definir a conexão de dados de pacote a ser estabelecida quando um aplicativo precisar. A conexão será encerrada quando o aplicativo for finalizado.

Sempre on-line – para configurar o telefone para conectar-se automaticamente a uma rede de dados de pacote quando você ligar o telefone.

Configurações de modem

Você pode conectar o telefone, usando a tecnologia sem fio Bluetooth ou uma conexão por cabo de dados USB, a um PC compatível e usar o telefone como modem para permitir a conectividade GPRS ou 3G do PC.

Para definir as configurações para conexões com o PC, selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Dados de pacote* > *Confs. dados pacote* > *Ponto acesso ativo* e ative o ponto de acesso que deseja usar. Selecione *Editar ponto acesso ativo* > *Ponto acesso dados do pac.*, digite um nome para alterar as configurações do ponto de acesso e selecione **OK**. Selecione *Ponto acesso dados do pac.*, digite o nome do ponto de acesso, APN (Access point name), para estabelecer uma conexão com uma rede e selecione **OK**.

Você pode definir as configurações do serviço de discagem EGPRS (nome do ponto de acesso) no seu PC utilizando o software Nokia Modem Options. Consulte "Nokia PC Suite", página 112. Se as configurações estiverem definidas no PC e no telefone, serão usadas as configurações do PC.

Transferência de dados

Sincronize o seu calendário, dados de contatos e notas com outro dispositivo compatível (por exemplo, um telefone celular), um PC compatível ou um servidor remoto da Internet (serviço de rede).

Quando você utiliza o telefone sem um cartão SIM, o telefone permite que você faça a transferência de dados com um PC compatível ou outro dispositivo compatível.

Transferir lista de contatos

Para copiar ou sincronizar dados do seu telefone, o nome do dispositivo e as configurações devem estar na lista dos contatos de transferência. Se você receber dados de outro dispositivo (por exemplo, um telefone celular compatível), o contato de transferência correspondente será adicionado automaticamente à lista usando os dados de contato do outro dispositivo. *Sincr. servidor* e *Sinc. PC* são itens originais da lista.

Para adicionar um novo contato de transferência à lista (por exemplo, um telefone celular), selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Transfer. dados > Opções > Adicionar contato > Sincronização celular** ou **Cópia do celular** e digite as configurações de acordo com o tipo de transferência.

Para editar as configurações de cópia e de sincronização, escolha um contato da lista de contatos de transferência e selecione **Opções > Editar**.

Para excluir um contato de transferência, selecione-o na lista de contatos de transferência e escolha **Opções > Excluir**.

Transferência de dados com um dispositivo compatível

Para fazer a sincronização, use a tecnologia sem fio Bluetooth ou uma conexão por cabo. O outro dispositivo deve estar ativado para receber dados.

Para iniciar a transferência de dados, selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Transfer. dados** e o contato de transferência da lista que não seja *Sincr. servidor* ou *Sincronização de PC*. De acordo com as configurações, os dados selecionados são copiados ou sincronizados.

Sincronizar a partir de um PC compatível

Para sincronizar dados de calendário, notas e contatos, instale o software Nokia PC Suite para telefone no PC. Use a tecnologia sem fio Bluetooth ou um cabo de dados USB para a sincronização e inicie a sincronização do PC.

Sincronizar a partir de um servidor

Para usar um servidor remoto da Internet, assine um serviço de sincronização. Para obter mais informações e as configurações necessárias para esse serviço, entre em contato com a operadora. Você pode receber as configurações como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13 e "Configuração", página 77.

Para iniciar a sincronização a partir do telefone, selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Transfer. dados > Sincr. servidor**. Dependendo das configurações, selecione *Inicializando sincronização* ou *Inicializando cópia*.

A sincronização realizada pela primeira vez ou após uma interrupção pode levar até 30 minutos para ser concluída.

Cabo de dados USB

Você pode usar o cabo de dados USB para transferir dados entre o telefone e um PC compatível. Também é possível usar o cabo de dados USB com o Nokia PC Suite.

Para ativar o telefone para transferir dados ou imprimir imagens, conecte o cabo de dados. Confirme a mensagem *Cabo de dados USB conectado*.
Selecione modo. e as opções a seguir:

Modo Nokia – para usar o telefone para interagir com aplicativos em um PC que tenha o Nokia PC Suite

Impressão e Mídia – para conectar o telefone a um PC para sincronizá-lo com o Windows Media Player (música, vídeo)

Armazen. dados – para conectar-se a um PC que não tenha o software da Nokia e usar o telefone para o armazenamento de dados

Para alterar o modo USB, selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Cabo de dados USB > Modo Nokia, Impressão e Mídia ou Armazen. dados**.

■ Chamada

Selecione **Menu > Configurações > Chamada** e as opções a seguir:

Desvio de chamada – para desviar chamadas recebidas (serviço de rede). Talvez não seja possível desviar uma chamada se algumas funções de restrição de chamadas estiverem ativas. Consulte *Restrições chamadas*, em "Segurança", página 78.

Atend. c/qualq. tecla > Ativar – para atender a uma chamada pressionando rapidamente qualquer tecla, exceto o botão Liga/Desliga, a tecla da câmera, as teclas de seleção esquerda e direita ou a tecla Encerrar

Rediscagem autom. > Ativar – para fazer, no máximo, dez tentativas para conectar a chamada após uma tentativa sem êxito

Clareza de voz > Ativa – para acentuar o recurso de nitidez de fala, especialmente em ambientes com barulho

Discagem rápida > *Ativar* – para discar os nomes e números de telefone atribuídos às teclas de discagem rápida de 2 a 9 pressionando e mantendo pressionada a tecla numérica correspondente

Chamada em espera > *Ativar* – para definir a rede para notificá-lo sobre uma chamada recebida quando houver uma chamada em andamento (serviço de rede). Consulte "Chamada em espera", página 34.

Resumo após cham. > *Ativar* – para exibir rapidamente a duração e o custo (serviço de rede) aproximados depois de cada chamada

Env. minha ID cham. > *Sim* – para mostrar o seu número de telefone para a pessoa que você está chamando (serviço de rede). Para utilizar a configuração que foi acordada com a operadora, selecione *Padrão*.

Atend. qdo. abrir flip > *Ativar* – para atender uma chamada abrindo o flip.

Compartilhamento de vídeo – para definir as configurações de compartilhamento de vídeo.

■ Telefone

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* e as opções a seguir:

Config. idioma – para definir o idioma de exibição do telefone, selecione *Idioma do celular. Automática* seleciona o idioma conforme as informações do cartão SIM. Para definir um idioma para a reprodução de voz, selecione *Idioma de reprodução de voz*. Consulte "Discagem de voz aprimorada", página 33 e *Comandos de voz*, em "Meus atalhos", página 66.

Status da memória – para exibir a quantidade de memória usada e disponível no telefone

Prot. tecl. automática – para definir o teclado do telefone para ser bloqueado automaticamente após um intervalo de tempo predefinido, quando o telefone

estiver no modo de espera e nenhuma função estiver sendo usada. Selecione *Ativar* e defina o tempo

Prot. segura teclado – para definir o telefone para que o código de segurança seja solicitado quando você desativar a proteção. Digite o código de segurança e selecione *Ativar*

Nota de abertura – para escrever a nota que será exibida ao ligar o telefone

Atualizações do celular – para verificar a versão atual do software ou fazer download e instalar atualizações de software

Modo de rede – para selecionar o modo duplo (UMTS e GSM), UMTS ou GSM. Não é possível acessar essa opção durante uma chamada ativa

Seleção de operadora > Automática – para definir o telefone para selecionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na sua área. Com *Manual*, você pode selecionar uma rede que tenha um contrato de roaming com a sua operadora

Ativação textos ajuda – para selecionar se o telefone mostrará textos de ajuda

Sinal inicial > Ativar – o telefone reproduz um toque inicial ao ser ligado

Opções manuseio flip – para selecionar se deseja retornar ao modo de espera ou manter todos os aplicativos abertos quando o flip estiver fechado

Consulta de vôo > Ativar – o telefone pergunta se deve usar o perfil de vôo sempre que for ligado. No perfil de vôo todas as conexões de rádio são desligadas. O perfil de vôo deve ser usado em áreas sensíveis a emissões de rádio.

■ Acessórios

Este menu ou as opções a seguir serão exibidos somente se o telefone estiver ou já tiver sido conectado a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Acessórios*. Selecione um acessório e, dependendo do acessório, uma das seguintes opções:

Perfil padrão — para selecionar o perfil que deseja ativar automaticamente ao conectar o acessório selecionado

Luzes — para definir as luzes permanentemente como *Ligado*. Selecione *Automática* para que as luzes fiquem acesas durante 15 segundos após o pressionamento de uma tecla

■ Configuração

Você pode configurar o telefone com as definições necessárias para que alguns serviços funcionem corretamente. A sua operadora também pode enviar essas configurações. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* e as opções a seguir:

Def. config. padrão — para exibir as operadoras salvas no telefone. Para definir as configurações da operadora como padrão, selecione **Opções** > *Definir como padrão*.

Ativ. padr. tds. aplic. — para ativar as definições de configuração padrão para os aplicativos suportados

Pto. acesso preferido — para exibir os pontos de acesso salvos. Vá até um ponto de acesso e selecione **Opções** > *Detalhes* para ver o nome do provedor de serviços, da portadora de dados e do ponto de acesso de dados de pacote ou do número de discagem GSM.

Conectar ao suporte — para fazer download das definições de configuração da operadora

Config. pessoais – para adicionar manualmente novas contas pessoais para vários serviços, bem como ativá-las ou excluí-las. Para adicionar uma nova conta pessoal, se nenhuma tiver sido adicionada, selecione **Adicionar nova**; caso contrário, selecione **Opções > Adicionar nova**. Selecione o tipo de serviço e selecione e digite cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferenciam-se conforme o tipo de serviço selecionado. Para excluir ou ativar uma conta pessoal, vá até a conta desejada e selecione **Opções > Excluir** ou **Ativar**.

■ Segurança

Mesmo quando recursos de segurança para bloquear chamadas (restrição de chamadas, grupo fechado de usuários e discagem fixa) estiverem sendo utilizados, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Selecione **Menu > Configurações > Segurança** e as opções a seguir:

Solicitac. código PIN e *Solicit. código UPIN* – para configurar o telefone para que os códigos PIN ou UPIN sejam solicitados sempre que o telefone for ligado. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Cód. PIN2 solicitado – para selecionar se o código PIN2 será necessário para a utilização de um recurso específico do telefone que esteja protegido pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Restrições chamadas – para restringir as chamadas recebidas e as chamadas discadas do seu telefone (serviço de rede). É necessário uma senha de restrição.

Discagem fixa – para restringir as chamadas discadas para os números de telefone selecionados, se essa função for suportada pelo cartão SIM. Quando a discagem fixa estiver ativada, não será possível estabelecer conexões GPRS exceto durante o envio de mensagens de texto por uma

conexão GPRS. Nesse caso, o número de telefone do destinatário e o número do centro de mensagens devem ser incluídos na lista de discagem fixa.

Gr. fechado usuários – para especificar um grupo de pessoas para as quais você pode ligar e que podem ligar para você (serviço de rede).

Nível de segurança > Celular – para configurar o telefone para solicitar o código de segurança sempre que um novo cartão SIM for inserido. Se você selecionar *Memória*, o telefone solicitará o código de segurança quando a memória do cartão SIM for selecionada e você quiser alterar a memória em uso.

Códigos de acesso – para alterar o código de segurança, o código PIN, o código UPIN, o código PIN2 ou a senha de restrição.

Código em uso – para selecionar se o código PIN ou UPIN deve ser ativado.

Certifs. autoridade ou *Certificados usuário* – para exibir a lista dos certificados de autoridade ou de usuário baixados no seu telefone. Consulte "Certificados", página 110.

Config. mód. segur. – para exibir os *Detalhes módulo de segurança*, selecione *Solicit. PIN módulo* ou altere o PIN do módulo e o PIN de assinatura. Consulte também "Códigos de acesso", página 12.

■ Restaurar configurações originais

Para redefinir os valores originais de algumas das configurações de menus, selecione **Menu > Configurações > Rest. configurações**. Digite o código de segurança. Se você não tiver criado uma senha, o telefone solicitará que você crie uma. Os nomes e os números de telefone salvos em *Contatos* não serão excluídos.

10. Galeria



Nesse menu você pode gerenciar imagens, vídeos, arquivos de música, temas, gráficos, toques, gravações e arquivos recebidos. Esses arquivos são armazenados na memória do telefone ou em um cartão de memória microSD inserido e podem ser organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de chave de ativação para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre os termos de fornecimento de qualquer conteúdo e chave de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Para ver a lista de pastas, selecione **Menu > Galeria**.

Para ver as opções disponíveis de uma pasta, selecione uma pasta > **Opções**.

Para ver a lista de arquivos em uma pasta, selecione uma pasta > **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis de um arquivo, selecione o arquivo > **Opções**.

Para ver as pastas do cartão de memória ao mover um arquivo, vá até o cartão de memória e pressione a tecla de navegação para a direita.

■ Imprimir imagens

XpressPrint

O dispositivo suporta o Nokia XpressPrint. Para conectá-lo a uma impressora compatível, use um cabo de dados ou envie a imagem via Bluetooth para uma impressora com suporte para a tecnologia Bluetooth. Consulte "Conectividade", página 68.

É possível imprimir imagens que estão no formato .jpg. As fotos tiradas com a câmera são automaticamente salvas no formato .jpg.

Escolha a imagem que deseja imprimir e selecione **Opções > Imprimir**.

11. PTT



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Selecione **Menu > PTT**.

O PTT (Push to talk) é um serviço de rádio bidirecional disponível em uma rede celular GPRS (serviço de rede).

■ Canais PTT

Um canal PTT compreende um grupo de pessoas (por exemplo, amigos ou uma equipe de trabalho) que entraram no canal após terem sido convidadas. Quando você faz uma chamada para um canal, todos os membros do canal ouvem a chamada simultaneamente.

Existem diferentes tipos de canais PTT:

Canal público – todos os membros do canal podem convidar outras pessoas.

Canal particular – somente as pessoas que receberem um convite do criador do canal podem participar.

Canal permanente – Um canal permanente é criado pela operadora.

É possível definir o status de cada canal como *Ativo* ou *Inativo*.

O número de canais ativos e o número de membros por canal é limitado. Entre em contato com a operadora para obter detalhes.

Criar um canal

Para adicionar um canal, selecione **Menu** > **PTT** > *Adicionar canal* e digite as configurações nos campos do formulário:

Nome do canal: – digite um nome para o novo canal.

Status do canal: – selecione *Ativo* para ativar o canal ou *Inativo* para desativá-lo.

Apelido no canal: – digite o apelido que será exibido no novo canal.

Segur. canal: > *Canal público* ou *Canal particular*

Imagem: – selecione **Alterar** e uma imagem da *Galeria* ou *Gráfico padrão* para definir um desenho para o novo canal.

Para enviar um convite para o canal, selecione **Sim** quando solicitado. O destinatário do convite será adicionado à lista de membros do canal quando o convite for aceito. Para enviar mais convites, selecione **Menu** > **PTT** > *Lista de canais*, um canal e **Opções** > *Enviar convite*. Para enviar o convite use uma mensagem de texto.

Para adicionar um canal permanente, selecione **Menu** > **PTT** > *Adicionar canal* > **Opções** > *Editar ender. man..* Digite o *Endereço do canal:* fornecido pela operadora.

Receber um convite

1. Quando você recebe um convite de mensagem de texto para um canal, *Convite de canal foi recebido:* é exibido.
2. Para ver o apelido da pessoa que enviou o convite e o endereço do canal, se o canal não for um canal particular, selecione **Ver**.
3. Para adicionar o canal ao seu telefone, selecione **Salvar**.

4. Para definir o status do canal, selecione *Ativo* ou *Inativo*.

Para recusar o convite, selecione **Sair > Sim** ou selecione **Ver > Descartar > Sim**.

■ Ativar e desativar o PTT

Para conectar-se ao serviço PTT, selecione **Menu > PTT > Ativar PTT** ou pressione e mantenha pressionada a tecla PTT.  indica a conexão PTT.  indica que o serviço está temporariamente indisponível. Se você adicionou canais ao telefone, será incluído automaticamente nos canais ativos.

Você pode atribuir uma função padrão para a tecla PTT para abrir a lista de canais, a lista de contatos ou um único canal ou contato. Consulte "Configurações PTT", página 87.

Para se desconectar do serviço PTT, selecione *Desativar PTT*.

■ Fazer e receber uma chamada PTT



Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Para fazer uma chamada de canal, uma chamada privativa ou uma chamada para vários destinatários, você deve manter pressionada a tecla PTT enquanto estiver falando. Para ouvir a resposta, solte a tecla PTT.

Você poderá verificar o status de login dos seus contatos em **Menu > PTT > Lista de contatos**. Esse serviço depende da operadora e está disponível somente para contatos registrados. Para registrar um contato, selecione **Opções > Registrar contato** ou, se um ou mais contatos já estiverem marcados, escolha *Registrar marcados*.

 ou  indica que a pessoa está disponível ou é desconhecida.  indica que a pessoa não quer ser incomodada, mas pode receber solicitações de retorno.  indica que a pessoa está com o PTT desativado.

Fazer uma chamada de canal

Para fazer uma chamada para um canal, selecione *Lista de canais* no menu PTT, vá até o canal desejado e mantenha pressionada a tecla PTT.

Fazer uma chamada privativa

Para iniciar uma chamada privativa a partir da lista de contatos à qual você adicionou o endereço PTT, selecione *Contatos > Nomes* ou **Menu > PTT > Lista de contatos**. Escolha um contato e pressione e mantenha pressionada a tecla PTT.

Para iniciar uma chamada privativa a partir da lista de canais PTT, selecione *Lista de canais*, vá até o canal desejado e selecione **Membros**. Vá até o contato desejado e pressione e mantenha pressionada a tecla PTT.

Para iniciar uma chamada privativa a partir da lista de solicitações de retorno recebidas, selecione *Cx. entr. retornos*. Vá até o apelido desejado e pressione e mantenha pressionada a tecla PTT.

Fazer uma chamada PTT para vários destinatários

É possível selecionar vários contatos PTT a partir da lista de contatos. Os destinatários recebem uma chamada e precisam aceitá-la para poderem participar. Além disso, é possível selecionar contatos com um número de telefone, mas sem um número PTT, se a sua operadora oferecer suporte para essa função. Para obter detalhes, entre em contato com a operadora.

1. Selecione **Menu > PTT > Lista de contatos** e marque os contatos desejados.
2. Mantenha pressionada a tecla PTT para iniciar a chamada. Os contatos participantes serão exibidos na tela, assim que atenderem a chamada.

3. Mantenha pressionada a tecla PTT para falar. Solte a tecla PTT para ouvir a resposta.
4. Pressione a tecla Encerrar para finalizar a chamada.

Receber uma chamada PTT

Um toque breve avisa que você recebeu uma chamada PTT. São exibidas informações, tais como o canal, o número de telefone ou o apelido (serviço de rede) da pessoa que ligou.

Se você tiver configurado o telefone para notificar primeiro as chamadas privativas recebidas, é possível aceitá-las ou recusá-las.

Quando você mantém a tecla PTT pressionada enquanto alguém está falando, você ouve um toque de fila e *Em fila* é exibido. Mantenha pressionada a tecla PTT e aguarde a outra pessoa terminar; em seguida, você poderá falar.

■ Solicitações de retorno

Se você fizer uma chamada privativa e não obtiver resposta, é possível enviar uma solicitação para que a pessoa retorne a chamada.

Enviar uma solicitação de retorno

Você pode enviar uma solicitação de retorno das seguintes maneiras:

Para enviar uma solicitação de retorno da lista de contatos no menu *PTT*, selecione *Lista de contatos*. Vá até um contato e selecione **Opções** > *Enviar retorno PTT*.

Para enviar uma solicitação de retorno a partir de *Contatos*, procure o contato desejado e selecione **Detalhes**. Vá até o endereço PTT e selecione **Opções** > *Enviar retorno PTT*.

Para enviar uma solicitação de retorno a partir da lista de canais no menu PTT, selecione *Lista de canais* e vá até o canal desejado. Selecione **Membros**, vá até o contato desejado e selecione **Opções** > *Enviar retorno PTT*.

Para enviar a solicitação de retorno da lista de solicitação de retorno no menu PTT, selecione *Cx. entr. retornos*. Vá até um contato e selecione **Opções** > *Enviar retorno PTT*.

Responder a uma solicitação de retorno

Quando alguém enviar uma solicitação de retorno a você, a mensagem *Solicitação de retorno de chamada recebida* será exibida no modo de espera.

Para abrir a *Cx. entr. retornos*, selecione **Ver**. A lista de apelidos dos remetentes de solicitações de retorno é exibida.

Para fazer uma chamada privativa, selecione a solicitação e pressione e mantenha pressionada a tecla PTT.

Para enviar uma solicitação de retorno ao remetente, selecione **Opções** > *Enviar retorno PTT*.

Para excluir a solicitação, selecione **Excluir**.

Para salvar um novo contato ou adicionar um endereço PTT a um contato, a partir de uma solicitação de retorno recebida, selecione **Opções** > *Salvar como* ou *Adicionar a contato*.

■ Adicionar contato privativo

Você pode salvar os nomes das pessoas para as quais você faz chamadas privativas freqüentemente das seguintes formas:

Para adicionar um endereço PTT a um nome em *Contatos*, procure o contato desejado e selecione **Detalhes** > **Opções** > *Adicionar detalhes* > *Endereço de PTT*. Um contato só aparecerá na lista de contatos PTT, se o endereço PTT for inserido.

Para adicionar um contato à lista de contatos PTT, selecione **Menu** > *PTT* > *Lista de contatos* > **Opções** > *Adicionar contato*.

Para adicionar um contato à lista de canais, conecte-se ao serviço PTT, selecione *Lista de canais* e vá para o canal desejado. Selecione **Membros**, vá até o membro cujas informações de contato você deseja salvar e selecione **Opções**. Para adicionar um novo contato, selecione *Salvar como*. Para adicionar um endereço PTT a um nome em *Contatos*, selecione *Adicionar a contato*.

■ Configurações PTT

Selecione **Menu** > *PTT* > *Configuraçs. PTT*.

Chamadas privadas > *Ativar* — para configurar o telefone para permitir o recebimento de chamadas privadas. Para fazer, mas não receber chamadas privadas, selecione *Desativar*. A operadora pode oferecer alguns serviços que substituam essas configurações. Para configurar o telefone para notificar primeiro as chamadas privadas recebidas com um toque musical, selecione *Notificar*.

Função padrão da tecla PTT — para definir a tecla PTT para as seguintes funções: *Abrir lista contatos*, *Abrir lista de canais*, *Chamar contato ou grupo*. Selecione um contato, um grupo ou *Chamar canal PTT* e selecione um canal. Quando você mantiver pressionada a tecla PTT, a função selecionada será executada *Exibir status de login* — para ativar ou desativar o envio do seu status de login

Status PTT inicializar > Sim ou Perguntar antes — para configurar o telefone para conectar-se automaticamente ao serviço PTT quando for ligado

PTT em roam — para ativar e desativar o serviço PTT quando o telefone for usado fora da rede local

Enviar meu end. PTT > Não — para ocultar o seu endereço PTT no canal e nas chamadas privadas

■ Definições de configuração

Você pode receber da operadora as configurações para conectar-se ao serviço. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13. As configurações podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 77.

Para selecionar as configurações para conectar-se ao serviço, selecione **Menu > PTT > Definições config..** Selecione as opções apresentadas a seguir:

Configuração — para selecionar uma operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para serviço PTT. Somente as configurações que suportam o serviço PTT são exibidas.

Conta — para selecionar uma conta de serviço PTT que faça parte das definições de configuração ativas

Os outros parâmetros são *Nome do usuário PTT*, *Apelido padrão*, *Senha de PTT*, *Domínio* e *Endereço do servidor*

■ Web

Selecione **Menu > PTT > Web** para acessar o site da Internet do seu provedor PTT.

12. Mídia



Ao utilizar um dispositivo para gravar imagens ou vídeos, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os de direitos autorais.

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos ao vivo com a câmera integrada de 1,3 megapixels. A câmera produz fotos no formato jpeg e vídeos no formato 3gpp. A lente da câmera está localizada na parte frontal do telefone. A tela colorida funciona como o visor de uma câmera.

■ Câmera

Ao utilizar um dispositivo para gravar imagens ou vídeos, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os de direitos autorais.

A câmera produz fotos no formato jpeg e vídeos no formato 3gpp. A lente da câmera está localizada na parte frontal do telefone. A tela colorida funciona como o visor de uma câmera.

Tirar uma foto

Para abrir o visor da câmera, selecione **Menu** > *Mídia* > *Câmera*.

Também é possível tirar uma foto com o flip fechado. Pressione a tecla de seleção esquerda ou direita e selecione *Câmera*.

Para aproximar ou recuar o zoom no modo câmera, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Para tirar uma foto, selecione *Capturar* ou pressione a tecla da câmera. O telefone salva as imagens no cartão de memória.

Selecione **Opções** para definir a opção *Ativar modo noturno*, se houver pouca iluminação; *Cont. autom. ativ.*, para ativar o contador automático; *Seq. de imagens ativada*, para tirar fotos em uma seqüência rápida. Com a resolução mais alta de imagem, três fotos são tiradas em uma seqüência; com outras configurações de resolução, cinco fotos são tiradas.

Selecione **Opções** > *Configurações* > *Tempo visualiz. img.* e um tempo de visualização para a foto tirada ser exibida na tela. Durante o tempo de visualização, selecione **Voltar** para tirar outra foto ou **Enviar** para enviar a imagem como uma mensagem multimídia.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1024 x 1280 pixels.

Auto-retrato

Para tirar um auto-retrato, selecione **Menu** > *Mídia* > *Câmera* e feche o flip. Para tirar uma foto, pressione a tecla da câmera. Para visualizar a foto, abra o flip.

Opções de câmera e vídeo

Para usar um filtro, selecione **Opções** > *Efeitos* > *Normal*, *Escala de cinza*, *Sépia*, *Negativo*.

Para alterar as configurações da câmera e vídeo, selecione **Opções** > *Configurações*.

■ Vídeo

É possível gravar vídeos no formato .3gp. O tempo de gravação disponível depende das configurações de duração e qualidade do vídeo.

A duração e o tamanho do arquivo dos cliques podem variar dependendo da qualidade de vídeo selecionada e da memória disponível. Para definir a

qualidade dos vídeos, selecione **Menu > Mídia > Vídeo > Opções > Configurações > Qualidade vídeo > Alta, Normal ou Básica.**

Para selecionar o limite de tamanho do arquivo, selecione **Menu > Mídia > Vídeo > Opções > Configurações > Duração vídeo. Padrão** significa que o tamanho do arquivo é limitado para que possa caber em uma mensagem multimídia (o tamanho da mensagem multimídia pode variar entre os dispositivos). **Máximo** significa que toda a memória disponível será usada. A memória disponível depende do local onde o vídeo é armazenado.

Gravar um vídeo

Selecione **Menu > Mídia > Vídeo > Gravar**. Você também pode pressionar e manter pressionada a tecla da câmera. Para pausar a gravação, selecione **Parar**; para continuar a gravação, selecione **Ativar**. Para interromper a gravação, selecione **Parar**. O telefone salva a gravação em **Galeria > Vídeos**.

Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione as teclas de volume ou vá para a esquerda ou para a direita.

■ Music player

Seu telefone inclui music player para que você ouça faixas de música, gravações ou outros arquivos de som que foram transferidos para o telefone com o aplicativo Nokia Audio Manager, que faz parte do Nokia PC Suite. Consulte "Nokia PC Suite", página 112.

Os arquivos de música armazenados em uma pasta na memória do telefone ou em uma pasta no cartão de memória serão automaticamente detectados e adicionados à lista de faixas padrão.

Para abrir o music player, selecione **Menu > Mídia > Music player**.

Reproduzir as faixas de música



Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Controle o Music player com as teclas do telefone ou com as teclas virtuais na tela.

Quando você abrir o menu *Music player*, os detalhes da primeira faixa da lista de faixas padrão serão exibidos. Para reproduzir, selecione ►.

Para ajustar o volume, use as teclas de volume na lateral do telefone.

Para pausar a reprodução, selecione ||.

Para interromper a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Para ir até a próxima faixa, selecione ►►. Para retornar ao início da faixa anterior, selecione ◀◀.

Para retroceder a faixa atual, pressione e mantenha pressionado ◀◀◀. Para avançar a faixa atual, pressione e mantenha pressionado ►►►. Solte a tecla no trecho desejado.

Opções no Music player

No menu *Music player*, as faixas de música podem ser salvas nas seguintes categorias:

Todas as músicas — para ver todas as faixas de música

Listas reprodução — para criar novas listas de reprodução, ver a música que está em reprodução no momento, ver as faixas ou listas de reprodução adicionadas recentemente, encontrar as faixas mais tocadas e ver todas as listas de reprodução

Artistas – para exibir todas as faixas de música pelo nome do artista

Álbuns – para exibir todas as faixas de música por álbum

Gêneros – para exibir todas as faixas de música por gênero

Vídeos – para exibir uma lista dos vídeos musicais

Configurações

No menu *Configurações*, as seguintes opções podem estar disponíveis:

Modo aleatório – para reproduzir faixas de música em ordem aleatória

Repetir – para repetir a música atual, todas as músicas ou desativar a repetição

Equalizador – para abrir a lista dos ajustes do equalizador de mídia.

Consulte "Equalizador", página 94.

Estéreo – para melhorar a saída de áudio do telefone, oferecendo um efeito de som estéreo mais amplo

Outras opções

Ir p/ Music player – para ir até o menu principal de música

Em reprodução – para exibir a faixa reproduzida no momento

Adic. à lista reprod. – para adicionar a música atual à lista de faixas *Favoritos*.

Downloads – para fazer download de músicas pela Web.

Página da Web – para ir para o browser

Sem áudio – para desativar o áudio

Repr. via Bluetooth – para conectar e reproduzir músicas em um acessório Bluetooth através de uma conexão Bluetooth.

■ Gravador de voz

Você pode gravar trechos de conversas, sons ou uma chamada ativa, e salvá-los na *Galeria*. Esse procedimento é útil para gravar um nome e o número de telefone que serão anotados posteriormente.

O gravador não poderá ser utilizado quando houver uma chamada de dados ou uma conexão GPRS ativa.

Gravar som

1. Selecione **Menu** > *Mídia* > *Gravador*.

Para usar as teclas gráficas  ,  ou  da tela, vá para a esquerda ou para a direita até a tecla desejada e selecione-a.

2. Para iniciar a gravação, selecione  . Para iniciar a gravação durante uma chamada, selecione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes da chamada escutam um bipe fraco. Ao gravar uma chamada, segure o telefone na posição normal junto ao ouvido. Para pausar a gravação, selecione  .
3. Para encerrar a gravação, selecione  . A gravação será salva em *Galeria* > *Gravações*.

Para ouvir a última gravação, selecione **Opções** > *Exec. última grav.*

Para enviar a última gravação, selecione **Opções** > *Enviar última grav.*

Para exibir a lista de gravações na *Galeria*, selecione **Opções** > *Gravações* > *Gravações*.

■ Equalizador

Para controlar a qualidade do som durante o uso do music player, amplificando ou diminuindo as faixas de frequência.

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Equalizador*.

Para ativar um ajuste, vá até um dos ajustes do equalizador e selecione **Ativar**.

Para ver, editar ou renomear um ajuste escolhido, selecione **Opções** > *Ver*, *Editar* ou *Renomear*. Nem todos os ajustes podem ser editados ou renomeados.

■ Ampliação de estéreo

A ampliação de estéreo melhora a saída de áudio do telefone possibilitando um efeito de som estéreo mais amplo. Para alterar a configuração, selecione **Menu** > *Mídia* > *Estéreo*.

13. Organizador



■ Despertador

Você pode configurar o alarme do telefone para despertar em um horário desejado. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Despertador*.

Para configurar o despertador, selecione *Hora do alarme* e digite a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando ele já estiver definido, selecione *Ativar*.

Para configurar o telefone de forma a alertá-lo nos dias da semana escolhidos, selecione *Repetir alarme*.

Para escolher o toque do alarme, selecione *Som do alarme*: Se você selecionar o rádio como alarme, conecte o fone de ouvido ao telefone.

Para definir o tempo limite da função soneca, selecione *T. limite funç. soneca* e a hora.

Parar o alarme

O telefone emitirá um toque de alerta mesmo se estiver desligado. Para interromper o alarme, selecione **Parar**. Se você deixar o telefone tocando o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme irá parar na hora definida em *T. limite funç. soneca* e recomeçará.

Se no horário do alarme o dispositivo estiver desligado, ele será ligado automaticamente e começará a soar o alarme. Se você selecionar **Soneca**, o dispositivo desligará e ligará novamente após o tempo da soneca terminar. Se você selecionar **Parar**, o dispositivo oferecerá a opção de ligar ou não o aparelho para chamadas. Selecione **Não** para desligar o aparelho ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de celulares oferecer perigo ou houver possibilidade de interferência.

■ **Calendário**

Selecione **Menu > Organizador > Calendário**.

O dia atual é indicado por um quadro. Se houver notas para o dia, ele será exibido em negrito e o início da nota aparecerá abaixo do calendário. Para exibir as notas do dia, selecione **Ver**. Para exibir uma semana, selecione **Opções > Visualização semanal**. Para excluir todas as notas do calendário, selecione a visualização mensal ou semanal e selecione **Opções > Excluir todas notas**.

Para configurar a data, a hora, o fuso horário, o formato da data ou hora, o separador de datas, a exibição padrão ou o primeiro dia da semana, selecione **Configurações**.

Para configurar o telefone para excluir notas antigas automaticamente após um período determinado, selecione **Excl. autom. notas**.

Criar uma nota de calendário

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*. Vá para a data desejada e selecione **Opções** > *Criar nota* e um dos tipos de notas apresentados a seguir:  *Reunião*,  *Ligar para*,  *Aniversário*,  *Memo* ou  *Lembrete*. Preencha os campos.

Alarme de nota

O telefone exibe a nota e, se definido, reproduz um toque. Com a nota de chamada  na tela, para chamar o número exibido pressione a tecla **Chamar**. Para interromper o alarme e exibir a nota, selecione **Ver**. Para interromper o alarme durante 10 minutos, selecione **Soneca**.

Para interromper o alarme sem exibir a nota, selecione **Sair**.

■ **Lista de atividades**

Para salvar uma nota para uma tarefa que você precisa realizar, selecione **Menu** > *Organizador* > *Lista atividades*.

Para criar uma nota, caso nenhuma tenha sido adicionada, selecione **Ad. nota**. Preencha os campos e selecione **Salvar**.

Para exibir uma nota, vá até a nota desejada e selecione **Ver**. Durante a visualização de uma nota, também é possível selecionar uma opção para editar os atributos. Além disso, você pode selecionar uma opção para excluir a nota selecionada e excluir todas as notas marcadas como concluídas.

■ **Notas**

Para escrever e enviar notas, selecione **Menu** > *Organizador* > *Notas*.

Para criar uma nota, caso nenhuma tenha sido adicionada, selecione **Ad. nota**. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

■ Calculadora

A calculadora do seu telefone oferece funções básicas de aritmética e trigonometria, calcula o quadrado e a raiz quadrada, o inverso de um número e faz conversão monetária.



Nota: A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando 0 for exibido na tela, digite o primeiro número da operação. Pressione a tecla **#** para inserir um ponto decimal. Vá para a operação ou função desejada ou selecione-a em **Opções**. Digite o segundo número. Repita esta seqüência quantas vezes for necessário. Para iniciar uma nova operação, em primeiro lugar, mantenha pressionado **Apagar**.

Para fazer uma conversão de moeda, selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Para salvar a taxa de câmbio, selecione **Opções** > *Taxa de câmbio*. Escolha uma das duas opções exibidas. Digite a taxa de câmbio, pressione **#** para inserir um ponto decimal e selecione **OK**. A taxa de câmbio permanece na memória até ser substituída por outro valor. Para fazer a conversão de moeda, digite o valor a ser convertido e selecione **Opções** > *Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.



Nota: Ao alterar a moeda base, digite as novas taxas de câmbio, pois todas as taxas previamente configuradas serão zeradas.

■ Contador regressivo

Para iniciar o contador regressivo, selecione **Menu** > *Organizador* > *Cont. regressivo* > *Contador normal*, digite o tempo do alarme e escreva uma nota para ser exibida quando o tempo acabar. Para iniciar o contador regressivo, selecione **Iniciar**. Para alterar o tempo regressivo, selecione *Alterar o tempo*. Para interromper o contador, selecione *Parar contador*.

Para iniciar o contador de intervalo com até dez intervalos, primeiro digite os intervalos. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Cont. regressivo.* > *Contador interv.* Para iniciar o contador, selecione *Contador inicial* > **Iniciar**.

■ Cronômetro

Você pode usar o cronômetro para medir o tempo, fazer tomadas de tempo parciais ou de voltas. Durante a cronometragem, outras funções do telefone podem ser utilizadas. Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla **Encerrar**.

O uso do cronômetro, ou permitir a sua operação em segundo plano enquanto se utilizam outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz sua vida útil.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Cronômetro* e as opções a seguir:

Cronometr. parcial – para fazer tomadas parciais. Para iniciar a tomada de tempo, selecione **Iniciar**. Selecione **Dividir** sempre que quiser fazer uma tomada parcial. Para interromper a tomada de tempo, selecione **Parar**.

Para salvar o tempo medido, selecione **Salvar**.

Para reiniciar a tomada de tempo, selecione **Opções** > *Iniciar*. O novo tempo será adicionado ao anterior. Para redefinir o tempo sem salvá-lo, selecione **Zerar**.

Cronôm. de volta – para tomar tempos de voltas

Continuar – para exibir o cronômetro definido em segundo plano

Mostrar último – para exibir o tempo medido mais recentemente se o cronômetro não tiver sido zerado

Ver tempos ou *Excluir tempos* – para ver ou excluir os tempos salvos

14. Aplicativos



Neste menu, é possível gerenciar aplicativos e jogos. Os arquivos são armazenados na memória do telefone ou em um cartão de memória microSD inserido e podem ser organizados em pastas.

Para obter opções para formatar ou bloquear e desbloquear o cartão de memória, consulte "Cartão de memória", página 20.

■ Iniciar um jogo

O software do telefone inclui alguns jogos.

Selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Jogos*. Vá até o jogo desejado e selecione **Abrir**.

■ Iniciar um aplicativo

O software do telefone inclui alguns aplicativos Java.

Selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Coleção*. Vá até um aplicativo e selecione **Abrir**.

■ Algumas opções de aplicativos

Atualizar versão — para verificar se há uma nova versão do aplicativo disponível para download na *Web* (serviço de rede)

Página da Web — para fornecer informações ou dados adicionais para o aplicativo a partir de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível

Acesso ao aplicat. — para impedir que o aplicativo acesse a rede

■ Fazer download de um aplicativo

Seu aparelho oferece suporte para aplicativos Java J2ME. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu telefone antes de fazer o download.



Importante: Instale e utilize serviços e outros softwares apenas de fontes confiáveis que ofereçam proteção e segurança adequadas contra softwares prejudiciais, tais como os aplicativos certificados pela Symbian ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Você pode fazer download de novos jogos e aplicativos Java de várias formas.

Utilize o Nokia Application Installer do PC Suite para fazer download de aplicativos no telefone ou selecione **Menu > Aplicativos > Opções > Downloads > Downloads aplicat.; a lista de marcadores disponíveis é exibida. Consulte "Marcadores", página 106.**

Para obter mais informações sobre os diferentes serviços e preços, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter marcadores e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites fornecidos por terceiros não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

■ Apresentar

O Presenter permite que você controle apresentações de slides (compatíveis com o Microsoft Office PowerPoint), um DVD de software, um MP3 player ou outros aplicativos de PC remotamente a partir do seu dispositivo.

Para usar aplicativos que não sejam apresentações de slides e não estejam no modo de área de trabalho, você deve criar um perfil personalizado correspondente no aplicativo do PC.

Antes de usar o aplicativo, é necessário:

1. Instalar o aplicativo Nokia Presenter PC no seu PC.

Esse componente está disponível para download no site da Nokia. Consulte "Suporte Nokia", página 14.

2. Iniciar e configurar o componente do PC. Verifique se a porta serial de entrada Bluetooth selecionada (porta COM) corresponde à definida nas configurações de software no dispositivo Bluetooth do seu PC. Para obter detalhes, consulte a documentação do componente do PC e "Configurar uma conexão Bluetooth", página 69.
3. Abra a apresentação de slides ou inicie o aplicativo que você deseja controlar remotamente do seu telefone.

Selecione *Aplicativos* > *Coleção* > *Presenter* > **Abrir** > **Conectar** e o dispositivo ao qual você deseja conectar-se.

Quando a caixa de diálogo **Êxito** na Conexão Bluetooth aparecer na tela do seu PC, você deve clicar nela para confirmar a conexão Bluetooth.

A lista dos tipos de aplicativos disponíveis é exibida. Selecione **Abrir** para acessar o aplicativo desejado. Selecione **Opções** > *Configurações* para definir o tamanho das *Anotações do apresentador* para as anotações e *Contador da apresentação (em minutos)* para otimizar o tempo de apresentação de slide disponível. Para salvar as configurações, selecione **Opções** > *Voltar*.

Depois de selecionar a apresentação de slides, navegue, mude de slides ou avance usando a tecla de navegação. Para exibir as anotações do apresentador, selecione **Notas**. Para destacar itens nos slides, selecione *Indicador* para ativar um pequeno marcador redondo na cor preta controlado com a tecla de navegação. Selecione **Opções** > *Lista de slides* para retornar à lista de slides. Selecione **Opções** > *Lista de aplicativos* para retornar à lista de aplicativos.

Para controlar o ponteiro do mouse (o cursor) remotamente a partir do telefone, selecione o modo de área de trabalho. Depois que você abre a área de trabalho, o telefone controla automaticamente o ponteiro do mouse. Para retornar à lista de aplicativos, selecione **Opções** > *Lista de aplicativos*.

Para encerrar o Presenter, selecione **Opções** > *Sair*.

15. Serviços SIM



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O seu cartão SIM pode oferecer acesso a serviços adicionais. Você pode acessar esse menu somente se houver suporte por parte de seu cartão SIM. O nome e o conteúdo do menu dependem dos serviços disponíveis.

Para obter detalhes sobre disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços SIM, consulte o revendedor do seu cartão SIM. Este pode ser sua operadora ou outro fornecedor.

Para configurar o telefone para exibir as mensagens de confirmação enviadas entre o seu telefone e a rede, quando você estiver usando os serviços SIM, selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Confirmar ações de serviço do SIM* > *Sim*.

O acesso a esses serviços envolve o envio de mensagens ou o ato de fazer chamadas, custos que poderão ser cobrados.



Você pode acessar vários serviços da Internet móvel com o browser do telefone.



Importante: Utilize apenas serviços de confiança, que ofereçam segurança adequada contra softwares prejudiciais.

Verifique a disponibilidade de serviços, preços e instruções com a sua operadora.

Com o browser do telefone, é possível visualizar os serviços que utilizam Wireless Markup Language (WML) ou Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) em suas páginas. A aparência pode variar de acordo com o tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes de algumas páginas da Internet.

■ Configurar navegação

Você pode receber as definições de configuração necessárias para navegação como uma mensagem de configuração da operadora que oferece o serviço desejado. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 13. As configurações também podem ser digitadas. Consulte "Configuração", página 77.

■ Conectar-se a um serviço

Verifique se as definições de configuração corretas do serviço estão ativadas.

1. Para selecionar as configurações de conexão com o serviço, selecione **Menu > Web > Configurações > Definições config..**

2. Selecione *Configuração*. Somente as configurações que oferecem suporte para o serviço de navegação são exibidas. Selecione um provedor de serviços, *Padrão* ou *Config. pessoais* para navegação. Consulte "Configurar navegação", página 104.
3. Selecione *Conta* e uma conta de serviço de navegação existente nas definições de configuração ativas.
4. Selecione *Exibir janela de terminal* > *Sim* para realizar a autenticação manual de usuário para conexões de Intranet.

Estabeleça uma conexão com o serviço das seguintes formas:

- Selecione **Menu** > *Web* > *Página inicial*; ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionado **0**.
- Para selecionar um marcador do serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Marcadores*.
- Para selecionar o último URL, selecione **Menu** > *Web* > *Último endereço da Web*.
- Para digitar o endereço do serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*. Digite o endereço do serviço e selecione **OK**.

■ Navegar nas páginas da Web

Após conectar-se ao serviço, você pode navegar pelas páginas. A função das teclas do telefone pode variar em diferentes serviços. Siga as orientações do texto exibido na tela do telefone. Para obter mais informações, consulte a operadora.

Navegar com as teclas do telefone

Para navegar pela página, vá para qualquer direção.

Para selecionar um item, pressione a tecla **Enviar** ou selecione **Selecion..**

Para digitar letras e números, pressione as teclas de **0 a 9**. Para inserir caracteres especiais, pressione a tecla *****.

Chamada direta

Durante a navegação, você pode fazer uma chamada telefônica e salvar um nome e número de telefone de uma página.

■ Marcadores

Você pode salvar endereços de páginas como marcadores na memória do telefone.

1. Durante a navegação, selecione **Opções > Marcadores** ou, no modo de espera, selecione **Menu > Web > Marcadores**.
2. Vá até um marcador e selecione-o ou pressione a tecla **Enviar** para fazer uma conexão com a página relacionada ao marcador.
3. Selecione **Opções** para ver, editar, excluir ou enviar um marcador; criar um novo marcador ou salvar o marcador em uma pasta.

Receber um marcador

Ao receber um marcador enviado como marcador, o aviso *1 marcador recebido* é exibido. Para ver o marcador, selecione **Exibir**.

■ Configurações de apresentação

Durante a navegação, selecione **Opções > Outras opções > Configs. apresent.;** ou, no modo de espera, selecione **Menu > Web > Configurações > Configs. apresent.** e as opções a seguir:

Quebra de texto – para selecionar como o texto deve aparecer na tela

Tamanho da fonte – para definir o tamanho da fonte

Exibir imagens > *Não* – para ocultar as imagens da página

Alertas > *Alerta de conexão desprotegida* > *Sim* – para configurar o telefone para alertar quando uma conexão segura mudar para uma conexão desprotegida durante a navegação

Alertas > *Alert. itens desprotegidos* > *Sim* – para configurar o telefone de forma a alertar quando uma página segura contiver um item desprotegido. Esses alertas não garantem uma conexão segura. Para obter mais informações, consulte "Segurança do browser", página 110.

Codific. caracteres > *Codificação conteúdo* – para selecionar a codificação do conteúdo da página do browser

Codific. caracteres > *Endereços da Web Unicode (UTF-8)* > *Ativar* – para configurar o telefone para enviar um URL como codificação UTF-8.

Tamanho da tela > *Inteira* ou *Pequena* – para definir o layout da tela

Mostrar título página > *Sim* ou *Não* – para configurar o telefone para exibir o título da página da Web.

JavaScript > *Ativar* – para ativar os scripts Java.

■ Configurações de segurança

Cookies

Cookies são dados que um site salva na memória cache do telefone. Os cookies são salvos até você apagar a memória cache. Consulte "Memória cache", página 109.

Durante a navegação, selecione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Config. de cookie*; ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Config. segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o telefone receba cookies, selecione *Permitir* ou *Recusar*.

Scripts em conexão segura

Você pode selecionar se permitirá a execução de scripts de uma página segura. O telefone suporta scripts WML.

Durante a navegação, selecione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Config. WMLScript* ou, no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Config. segurança* > *WMLScripts em conexão segura* > *Permitir*.

■ Configurações de download

Para salvar automaticamente todos os arquivos baixados na *Galeria*, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Download configurações* > *Salv. automático* > *Ativar*.

■ Caixa de entrada de serviços

O telefone pode receber mensagens de serviço enviadas pela operadora (serviço de rede). Essas mensagens são notificações (por exemplo, manchetes de notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou um endereço de serviço.

Para acessar a *Caixa de serviços* no modo de espera, quando você tiver recebido uma mensagem de serviço, selecione **Exibir**. Se você selecionar **Sair**, a mensagem será movida para a *Caixa de serviços*. Para acessar a *Caixa de serviços* mais tarde, selecione **Menu** > *Web* > *Caixa de serviços*.

Para acessar a *Caixa de serviços* durante a navegação, selecione **Opções** > *Outras opções* > *Caixa de serviços*. Vá para a mensagem desejada e selecione **Recuper.** para ativar o browser e fazer download do conteúdo marcado. Para exibir informações detalhadas sobre a notificação de serviço ou para excluir a mensagem, selecione **Opções** > *Detalhes* ou *Excluir*.

Configurações da caixa de entrada de serviços

Selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Config. caixa entrada serviço*.

Para definir se você deseja receber as mensagens de serviço, selecione *Mensagens serviço* > *Ativar* ou *Desativar*.

Para configurar o telefone para receber mensagens de serviço somente de autores de conteúdo aprovados pela operadora, selecione *Filtro de mensagens* > *Ativar*. Para ver a lista de autores de conteúdo aprovados, selecione *Estações confiáveis*.

Para configurar o telefone de forma a ativar automaticamente o browser a partir do modo de espera, após o recebimento de uma mensagem de serviço, selecione *Conexão automática* > *Ativar*. Se você selecionar *Desativar*, o telefone ativará o browser somente depois que você selecionar **Recuper.** quando o telefone tiver recebido uma mensagem de serviço.

■ **Memória cache**

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou serviços acessados são salvos no cache.

Para esvaziar o cache durante a navegação, selecione **Opções** > *Outras opções* > *Apagar cache*; no modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Apagar cache*.

■ Segurança do browser

Funções de segurança podem ser exigidas para alguns serviços, tais como compras e transações bancárias on-line. Para estabelecer essas conexões, você precisará de certificados de segurança e provavelmente de um módulo de segurança, que pode estar disponível no cartão SIM. Para obter mais informações, consulte a operadora.

Módulo de segurança

O módulo de segurança aprimora os serviços de segurança para aplicativos que exigem conexão via browser e permite que você utilize uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como chaves públicas e privadas. Os certificados são salvos no módulo de segurança pela operadora.

Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Configs. mód. segur.**

Certificados



Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar do aumento de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para possibilitar maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Existem três tipos de certificados: certificados do servidor, certificados de autoridade e certificados do usuário. É possível receber esses certificados da operadora. Certificados de autoridade e certificados do usuário também podem ser salvos no módulo de segurança pela operadora.

Para ver a lista dos certificados de autoridade ou de usuário contidos no seu telefone, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Certifs. autoridade** ou **Certificados usuário**.

 será exibido durante uma conexão, se a transmissão de dados entre o telefone e o servidor de conteúdo estiver criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Você poderá fazer assinaturas digitais com este telefone se o cartão SIM possuir um módulo de segurança. O uso da assinatura digital pode ser comparado ao ato de assinar o seu nome em uma fatura, contrato ou em outro documento.

Para fazer uma assinatura digital, selecione um link em uma página, por exemplo, o título de um livro que deseja comprar e o preço. O texto para assinatura, que pode incluir o preço e a data, é exibido.

Verifique se o texto do cabeçalho é *Ler* e se o ícone de assinatura digital  é exibido.

 **Nota:** Se o ícone da assinatura digital não aparecer, significará que houve uma violação de segurança. Nesse caso, não digite nenhum dado pessoal, por exemplo, o seu número de identificação pessoal (PIN).

Para assinar o texto, primeiro leia-o na íntegra e, em seguida, selecione **Assinar**. Talvez o texto não caiba em uma única tela. Portanto, percorra e leia o texto inteiro antes de assinar.

Selecione o certificado de usuário que deseja utilizar. Digite o PIN de assinatura. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode exibir uma confirmação da compra feita.

17. Conectividade do PC

Você pode enviar e receber e-mails e acessar a Internet quando o seu telefone estiver conectado a um PC compatível via Bluetooth ou através de um cabo de dados. Você poderá utilizar o telefone com uma variedade de aplicativos de comunicação de dados e de conectividade para PC.

■ Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, você pode sincronizar contatos, calendário, notas e notas de atividades entre o telefone e um PC compatível ou um servidor remoto da Internet (serviço de rede). Você pode obter mais informações e o PC Suite no site da Nokia em www.nokia.com.br/pcsuite.

■ Dados de pacote, HSCSD e CSD

Com o seu telefone, é possível usar dados de pacote, HSCSD (High-speed circuit switched data) e serviços de dados CSD (Circuit switched data) (*Dados GSM*). Consulte a operadora ou o provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e assinatura de serviços de dados. Consulte "Configurações de modem", página 71.

O uso de serviços HSCSD descarrega a bateria do telefone mais rápido do que as chamadas normais de dados ou de voz.

■ Bluetooth

Use a tecnologia Bluetooth para conectar o seu laptop compatível à Internet. É necessário que a sua operadora ofereça suporte para acesso à Internet e o seu PC precisa ser compatível com o Bluetooth PAN (Personal area network profile). Após conectar-se ao serviço de ponto de acesso à rede, NAP (Network Access Point), do telefone e ser pareado com o PC, o seu telefone estabelecerá automaticamente uma conexão de dados de pacote com a Internet. A instalação do software PC Suite não é necessária quando o serviço NAP do telefone for utilizado. Consulte "Tecnologia Bluetooth", página 68.

■ Aplicativos de comunicação de dados

Para obter informações sobre o uso de um aplicativo para comunicação de dados, consulte a documentação fornecida com ele.

Não é aconselhável fazer ou atender chamadas durante uma conexão com o computador, pois isso pode interromper a operação.

Para otimizar a transmissão durante as chamadas de dados, coloque o telefone sobre uma superfície firme, com o teclado voltado para baixo. Não segure o celular nas mãos durante uma chamada de dados.

18. Informações sobre a bateria

■ Carregar e descarregar

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, por exemplo, uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem cordas de metal na superfície da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como um carro fechado no calor ou frio extremo, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C. Um aparelho utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não

funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte ou fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Quando isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou procure assistência médica.

■ Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de um representante autorizado pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:


A verificação destas etapas ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a autenticidade da bateria, devolva o produto à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.



2. Quando você virar o holograma para a esquerda, direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos, respectivamente.

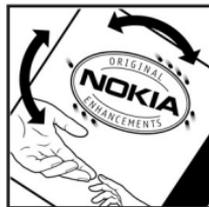

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria Nokia com base na etiqueta holográfica, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode provocar rendimento insatisfatório da bateria e danificar o dispositivo e seus acessórios. Esse uso também poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, visite a página www.nokia.com.br.

Cuidado e manutenção

Este dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.
- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, solventes de limpeza nem detergentes concentrados para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Não toque na tela principal com materiais duros ou pontiagudos. Objetos como brincos ou jóias podem arranhar a tela.

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar as lentes, tais como lentes de câmera, sensores de distância e sensores de luz.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes fechados.
- Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o aparelho celular regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.



Descarte

O símbolo do contenedor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que, na União Européia, todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essas exigências se aplicam à União Européia e a outros locais nos quais existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico comum.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas junto a revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou seu representante Nokia local. Para obter mais informações, consulte a Eco-Declaração do produto, em inglês, ou as informações específicas do país em www.nokia.com.

Informações adicionais de segurança

■ Crianças

Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente de operação

Lembre-se de seguir as leis especiais em vigor em qualquer área, e sempre desligue o dispositivo quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de operação. Este aparelho celular atende às diretrizes de exposição à radiofrequência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm do corpo. Ao utilizar um estojo, um clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o aparelho celular junto ao corpo, ele não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada. Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao telefone, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de

radiofrequência externa. Desligue o aparelho quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências com o dispositivo médico.

As pessoas que possuem tais dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência em curso.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização de seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em determinados aparelhos auditivos.

Se houver interferência, consulte a sua operadora.

■ Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante (anti-travamento das rodas), sistemas eletrônicos de

controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente. Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e provocar a invalidação de qualquer garantia aplicável ao produto. Verifique regularmente se todo o dispositivo sem fio em seu carro está completamente montado e funcionando do modo correto. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com airbag, lembre-se de que airbags inflam com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos celulares instalados ou portáteis, na área do airbag ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de airbag for acionado. O uso deste aparelho é proibido durante o voo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

■ Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvam detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Consulte os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como gás propano ou butano) para saber se este dispositivo pode ser utilizado com segurança próximo a esses veículos.

■ Chamadas de emergência



Importante: Este aparelho celular, assim como qualquer outro dispositivo sem fio, opera a partir de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres e funções programadas pelo usuário. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.
Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente inserido no aparelho.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o aparelho para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam conforme a localidade.
4. Pressione a tecla Chamar.

Se determinados recursos estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-los antes de poder fazer uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo off-line ou flight, poderá ser necessário alterar o perfil e ativar a função telefone antes de fazer a chamada. Para obter mais informações, consulte este manual ou a operadora.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo sem fio pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada sem receber permissão.

■ Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida chamada de taxa de absorção específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são executados utilizando posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado apenas para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,88 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Índice

A

- acessórios 11, 76
- acessórios. Consulte acessórios.
- alto-falante 34
- ambientes com risco de explosão 121
- ampliação de estéreo 95
- animação de flip 65
- antena 24
- aparelhos auditivos 120
- aplicativo de e-mail 45
- aplicativos 100
- assinatura digital 111
- atalhos 66
- atendimento ao cliente 14
- atualizações de software 13

B

- bateria
 - autenticação 115
 - carga 22
 - carregar, descarregar 114
 - instalação 16
- bloqueio do teclado 31
- bloqueio do telefone.
Consulte bloqueio do teclado.
- Bluetooth 68, 113
- browser 104, 106, 107

C

- cabo de dados 73
- calculadora 98
- calendário 96, 97
- câmera
 - configurações 90
 - efeitos 90
 - filtro 90
 - tirar uma foto 89
- carregar a bateria 22
- cartão de memória 20
- cartões de visita 61
- certificados 110
- chamada
 - configurações 74
 - em espera 34
 - funções 32
 - opções 34
 - registro 63
- chamadas 32, 33, 34
- chamadas de emergência 122
- códigos 12
- códigos de acesso 12
- códigos PIN 12, 23
- códigos PUK 12
- componentes 26
- conectividade do PC 112

- configuração 77
 - configurações 23
 - definir serviço 13
- configurações
 - acessórios 76
 - animação de flip 65
 - cabo de dados USB 73
 - caixa de entrada de serviços 109
 - câmera 90
 - chamada 74
 - conectividade 68
 - configuração 77
 - configuração PTT 88
 - data 66
 - downloads 108
 - espera ativa 65
 - GPRS, EGPRS 70
 - mensagens 54
 - meus atalhos 66
 - mini tela 66
 - music player 93
 - papel de parede 65
 - perfis 63
 - PTT 87
 - relógio 66
 - restaurar configurações originais 79
 - segurança 78
 - tela principal 65
 - telefone 75
 - temas 64
 - tempo 66
 - toques 64
 - transferência de dados 72
- configurações de data 66
- configurações de hora 66

- configurações de idioma 75
- configurações
 - de mensagem 54, 55, 56, 57
- configurações do relógio 66
- configurações originais 79
- contador regressivo 98
- contatos 58, 59, 60, 61, 62
- cookies 107
- cronômetro 99

D

- dados
 - comunicação 113
 - transferir 72
- dados de pacote 70, 112
- desbloquear teclado 31
- despertador 95
- discagem rápida 33, 62
- downloads 14, 108

E

- EGPRS 70
- encerrar
 - chamada 32
- entrada de texto previsto 36
- entrada de texto tradicional 37
- equalizador 94
- escrever texto 35
- espera ativa 28, 65
- excluir mensagens 54

F

- filtro para spam 48
- foto 89

G

galeria 80
GPRS 70
gravador 94

I

IMAP4 45
indicadores 29
indicadores de status 27, 28
informações de contato 14
Informações de contato da Nokia 14
informações de segurança 8, 119
instalação
 bateria 16
 cartão SIM 16
intensidade do sinal 27, 28
Internet 104

J

jogos 100

L

ligar e desligar 23
lista de atividades 97
lista negra 48
luzes 77

M

maiúsculas e minúsculas 35
manutenção 117
marcadores 106
marca-passo 120
memória cache 109

memória cheia 44
mensagem de texto 39
mensagens
 comandos de serviço 54
 configurações de mensagem 54
 excluir 54
 indicador de tamanho 39
 mensagem de voz 53
 mensagem flash 42
 mensagens de áudio 43
 mensagens de informação 53
 texto 39

mensagens de áudio 43
mensagens de informação 53
mensagens flash 42
mensagens instantâneas 48
mensagens multimídia 40
mensagens push 108
menu 38
mini tela 27, 66
mini tela do relógio analógico 27
MMS. Consulte mensagens multimídia.
modo de espera 27, 66
modo de rede 27, 28
modo off-line 32
music player 91
 configurações 93

N

navegação 38
notas 97
número do centro de mensagens 39
números 62

O

organizador 95

P

papel de parede 65

pasta de lixo eletrônico 48

pasta de mensagem 44

PC Suite 112

perfis 63

PictBridge 73

POP3 45

presenter 101

proteção de teclado 31

PTT 81

Push to Talk. Consulte PTT.

R

rede

nome na tela 28

serviços 10

registro 63

registro de chamadas. Consulte registro de chamadas.

S

SAR 123

segurança

códigos 12

configurações 78

módulo 110

senha de restrição 13

serviço

caixa de entrada 108

comandos 54

mensagens 108

números 62

serviço Plug and play 23

serviços 104

SIM

cartão 32

instalação do cartão 16

mensagens 54

serviços 103

sincronização 72

SMS. Consulte mensagens de texto.

T

tamanho da fonte 65

tecla de espera ativa 67

tecla de navegação 67

teclas 31

tela 27, 28

tela principal 28, 65

telefone

abrir 22

componentes 26

configuração 77

configurações 75

teclas 26

temas 64

texto 35, 36, 37

tirar uma foto 89

toques 64

toques musicais 64

U

UPIN 23

V

veículos 120

viva-voz. Consulte alto-falante.

voz

comandos 67

discagem 33

gravador 94

mensagens 53

W

web 104

wireless markup language 104

X

XHTML 104

NOKIA Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse www.nokia.com.br/meucelular para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.

Central de Atendimento Nokia:

Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro

e Belo Horizonte: (0xx11) 4003-2525

Para São Paulo e demais localidades:

(0xx11) 5681-3333

Atendimento de segunda a sábado das 8:00 às 22:00 horas

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

OBSERVAÇÃO! Esta Garantia Limitada não afeta seus direitos legais de acordo com as leis nacionais aplicáveis relacionadas à venda de bens de consumo.

A Nokia do Brasil Tecnologia Ltda ("Nokia") oferece esta Garantia Limitada ao cliente que adquiriu o(s) produto(s) Nokia incluído(s) no pacote ("Produto").

A Nokia assegura que, durante o período da garantia, a Nokia ou um centro de serviços autorizado Nokia, em período comercialmente razoável, solucionará defeitos em materiais, design e mão de obra gratuitamente através de reparos ou, se a Nokia, a seu exclusivo critério, considerar necessário, substituirá o de produto de acordo com a Garantia Limitada (exceto quando necessário por lei). Esta Garantia Limitada só é válida e exigível no país onde o Produto foi adquirido, desde que a Nokia disponibilize o Produto para venda no supra mencionado país.

PERÍODO DE GARANTIA

O período de garantia tem início no momento da aquisição original do Produto pelo primeiro usuário final. O Produto pode consistir de diferentes partes e diferentes partes podem ser cobertas por um período de garantia diferente (doravante designado "Período de Garantia"). Os diferentes Períodos de Garantia são:

- a. 09 (nove) meses para o aparelho celular e acessórios incluídos no pacote do aparelho celular, adicionalmente aos 03 (três) meses da garantia legal;
- b. 03 (três) meses para as seguintes peças consumíveis e acessórios; baterias, carregadores, suportes de mesa, fones, cabos e coberturas, bem como acessórios diferentes das partes consumíveis, desde que não comercializados juntamente com o pacote do aparelho celular, adicionalmente aos 03 (três) meses da garantia legal; e
- c. 03 (três) meses para a mídia na qual o software é fornecido (isto é, CD-rom, cartão de memória), quando a mídia não acompanha o produto no pacote. Neste caso, o item (a) acima deve ser aplicado.

Até onde é permitido pela legislação nacional, o Período de Garantia não será prorrogado ou renovado ou afetado de outra forma por revenda posterior, autorização da Nokia para reparo ou substituição de Produto. Entretanto, as peças reparadas ou substituídas durante

o Período de Garantia serão garantidas pelo período restante ao Período de Garantia ou por 90 (noventa) dias a contar da data de reparo ou substituição, o que for mais longo.

COMO CONSEGUIR SERVIÇO DE GARANTIA

Se o cliente deseja fazer uma reclamação nos termos desta Garantia Limitada, favor devolver o Produto ou a peça defeituosa (caso não seja o Produto inteiro) a um centro de serviços autorizado Nokia. O Cliente pode ligar para um call center Nokia (sujeito a tarifas nacionais ou especiais) para obter mais detalhes sobre como proceder. As informações sobre os centros autorizados e call centers Nokia podem ser obtidas no pacote ou nas web pages Nokia locais, onde disponível.

Qualquer reclamação nos termos desta Garantia Limitada está sujeita a uma notificação pelo Cliente à Nokia ou a um centro de serviços autorizado Nokia sobre o defeito alegado em período de tempo razoável depois de tomar conhecimento do defeito e, sob hipótese alguma, nunca em data posterior à data de término do Período de Garantia.

Ao fazer uma reclamação nos termos desta Garantia Limitada, o Cliente deverá fornecer: a) o Produto (ou a parte defeituosa) e b) a prova de compra original, que indique claramente o nome e endereço do vendedor, a data e o local de compra, o tipo de produto e o IMEI ou outro número serial.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO?

1. Esta Garantia Limitada não cobre manuais de usuário ou software de terceiros, configurações, conteúdo, dados ou links, incluídos ou que tenham sido copiados por download para o Produto, seja inclusos durante a instalação, montagem, envio ou em outro momento da cadeia de entrega ou de qualquer forma adquirido pelo Cliente. A Nokia não garante que qualquer software Nokia atenderá as necessidades do Cliente, que funcionará combinado a qualquer hardware ou software fornecidos por terceiros, que a operação de qualquer software será ininterrupta ou livre de erros ou que qualquer defeito no software seja passível de correção ou será corrigido.
2. Esta Garantia Limitada não cobre a) desgaste natural (incluindo, sem limitação, desgaste de lentes de câmera, baterias ou displays), b) defeitos causados por manuseio descuidado (incluindo, sem limitação, defeitos causados por itens pontiagudos, dobras, compressão ou queda, etc.), ou c) defeitos ou danos causados por mau uso do Produto, incluindo usos contrários às instruções fornecidas pela Nokia (por exemplo, conforme o guia de usuário do Produto) e/ou d) outros atos além do controle razoável da Nokia.

3. Esta Garantia Limitada não cobre defeitos ou supostos defeitos direta ou indiretamente causados pelo fato do Produto ser utilizado com, ou conectado a, qualquer produto, acessório, software e/ou serviço que não seja de fabricação ou fornecimento da Nokia ou utilizado para outros fins diferentes do objetivo de uso. Os defeitos podem ser causados por vírus através de acesso não autorizado pelo Cliente ou terceiros a serviços, outras contas, sistemas de computador ou redes. Este acesso não-autorizado pode ocorrer através de hacking, garimpagem de senhas (password mining) ou inúmeros diferentes meios.
4. Esta Garantia Limitada não cobre defeitos causados pelo fato da bateria sofrer curto-circuito ou pelo fato de os lacres da bateria ou das células estarem rompidos ou apresentarem sinais de violação ou pelo fato de a bateria ter sido utilizada em equipamentos diferentes daqueles para os quais foi especificado.
5. Esta Garantia Limitada não é exigível se o Produto foi aberto, modificado ou reparado por terceiros diferentes de um centro de serviço autorizado Nokia, se foi reparado utilizando peças sobressalentes não-autorizadas ou se o número de série do Produto, o código de data dos acessórios ou o número IMEI foram removidos, apagados, alterados, raspados ou estejam ilegíveis de qualquer forma, o que será tecnicamente verificado e determinado pela Nokia.
6. Esta Garantia Limitada não é exigível se o Produto foi exposto a umidade, líquidos ou condições térmicas ou ambientes extremas ou a rápidas alterações nestas condições, corrosão, oxidação, derramamento de alimentos ou líquidos ou influência de produtos químicos.

OUTROS AVISOS IMPORTANTES

Um terceiro, o operador independente, fornece o SIM card e sistema celular e/ou de rede no qual o Produto opera. Assim, a Nokia não aceita responsabilidade nos termos desta garantia pela operação, disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance do sistema celular ou de rede. Antes que a Nokia ou o centro de serviços autorizado Nokia façam o reparo ou substituição do Produto, pode ser necessário que a operadora destrave qualquer SIM-lock ou outras travas que tenham sido acrescentadas para travar o Produto junto a uma rede ou operadora específica. Nestas situações, é preciso contatar a operadora inicialmente para destrave do Produto.

Lembre de fazer cópias de back up ou registros escritos de todo conteúdo e dados importantes armazenados no Produto, pois é possível ocorrer perda de conteúdo ou dados durante o reparo ou substituição do Produto. A Nokia, de forma consistente com os termos da seção intitulada "Limitação da responsabilidade da Nokia" abaixo, não deve ser responsável, expressa ou implicitamente, por quaisquer danos ou perdas de qualquer tipo resultantes da perda, danos, ou corrupção de conteúdo ou dados durante o reparo ou substituição do Produto.

Todas as partes do Produto ou outro equipamento que a Nokia tenha substituído deve se tornar propriedade da Nokia. Se o produto é considerado como não coberto pelos termos e condições desta Garantia Limitada, a Nokia e o centro de serviços autorizado reservam-se o direito a cobrar uma taxa de manuseio. **Ao fazer reparos ou substituições de Produtos, a Nokia pode utilizar produtos ou partes reconicionados com funcionalidades equivalentes, o que o Cliente permite expressamente.** (Ao utilizar peças ou partes reconicionadas, a Nokia deve informar previamente o Cliente, que deve acordar exclusivamente. Do contrário, a Nokia incorrerá em crime contra o cliente, baseado no artigo 70 do Código do Consumidor Brasileiro).

O Produto pode conter elementos específicos do país, incluindo software. Se o Produto foi re-exportado de seu país de destino original para outro país, o Produto pode conter elementos específicos do país que não são considerados como defeitos nos termos desta Garantia Limitada.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA NOKIA

Esta garantia Limitada é o único e exclusivo recurso contra a Nokia e a única e exclusiva responsabilidade da Nokia com relação aos defeitos do Produto. Esta Garantia Limitada substitui todas as demais garantias e responsabilidades da Nokia, sejam verbais, escritas, (não-obrigatórias) legais, contratuais, mediante ato ilícito ou de outra forma, incluindo, sem limitação, e onde permitido pela lei aplicável, quaisquer condições, garantias e demais termos implícitos quanto à qualidade satisfatória ou adequação a propósito específico. Entretanto, esta Garantia Limitada não deve excluir ou limitar (i) qualquer dos direitos previstos na legislação nacional ou (ii) qualquer dos direitos contra o vendedor do Produto.

Até o limite permitido pela legislação aplicável, a Nokia não assume qualquer responsabilidade por perda ou dano ou corrupção de dados, por lucros cessantes, perda do direito de uso dos Produtos ou funcionalidades, perda de negócios, perda de contratos, perda de receitas ou perda de lucros presumidos, incremento de custos ou despesas ou por quaisquer danos indiretos, emergentes ou especiais.

Até o limite permitido pela legislação aplicável, a responsabilidade agregada da Nokia deve ser limitada ao valor de compra do Produto. As limitações supra não devem ser aplicadas em caso de morte ou danos pessoais resultantes de negligência comprovada da Nokia.

OBSERVAÇÃO! O Produto é um equipamento eletrônico sofisticado. A Nokia recomenda que o Cliente se familiarize com o guia do usuário e as instruções fornecidas com e para o Produto. Por favor, observe que o Produto pode conter displays de alta precisão, lentes de câmeras e outras partes similares, que podem ser arranhadas ou danificadas de outra forma se não manuseadas com extremo cuidado.

Central de Atendimento Nokia:

Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte: (0xx11) 4003-2525

Para São Paulo e demais localidades: (0xx11) 5681-3333

Atendimento de segunda a sábado das 8:00 às 22:00 horas

www.nokia.com.br/meucelular

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Rodovia Torquato Tapajós, 7200, km12

Manaus – Brasil



CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI: _____

TELEFONE CELULAR (MODELO): _____

CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ TELEFONE: _____

REVENDEDOR

NOME: _____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ DATA DE EMISSÃO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: _____ NF: _____

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia

