


# Nokia 6681

## Guia Rápido

0903498 EDIÇÃO 1


## Inserir o cartão SIM ou USIM e bateria

1 Com a parte de trás do aparelho voltada para cima, pressione o botão de segurança (1) e empurre a tampa na direção da seta (2).

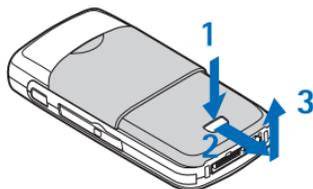


2 Levante o verso (3).


3 Para liberar a armação do cartão SIM, empurre-a em direção à seta (4) e abra-a (5).

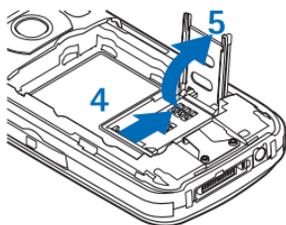

4 Coloque o cartão SIM ou USIM na armação (6). Confira se o canto recortado (7) do cartão SIM está voltado para cima da armação e se os contatos dourados estão voltados para os conectores no aparelho.

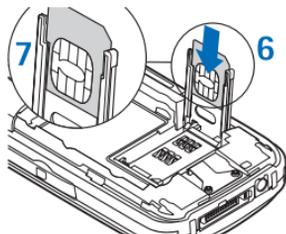

5 Feche (8) e encaixe a armação do cartão SIM no lugar (9).

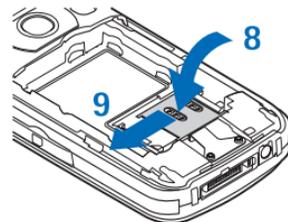

6 Instale a bateria (10).

7 Coloque o verso de volta no lugar.



## Inserir o cartão de memória

Utilize o cartão de memória para economizar a memória no telefone. Na embalagem de vendas, você poderá encontrar:




- o cartão de memória (MultiMediaCard de tamanho reduzido - Reduced Size MultiMediaCard, RSMHC)




- o adaptador do MultiMediaCard (MMC). O adaptador não será necessário ao utilizar o cartão de memória no telefone. O adaptador permite que você utilize o cartão de memória em outro aparelho que possua armação para MMC grande.

- 1 Para inserir o cartão de memória, abra a porta (11) da armação do cartão de memória. Com o telefone voltado para baixo, coloque o dedo na abertura da porta e puxe a base da porta para fora.

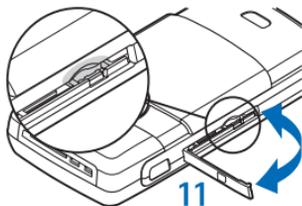

- 2 Insira o cartão de memória na armação (12). Confira se o canto recortado está voltado para a base do telefone e se a área de contato no cartão está voltada para baixo.

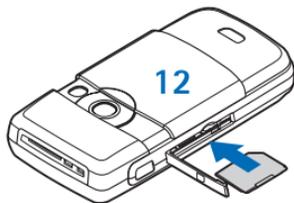

- 3 Empurre o cartão para dentro (13). Você irá ouvir um clique quando o cartão se encaixar no lugar.
- 4 Feche a porta. Você não poderá utilizar o cartão de memória se a porta estiver aberta.



## Retirar o cartão de memória

- 1 Abra a porta da armação do cartão de memória.
- 2 Pressione o cartão de memória para liberá-lo da armação (14).




- 3 Remova o cartão de memória. Se o telefone estiver ligado, pressione **OK**.

Para não causar danos ao aparelho e cartão de memória, e não corromper os dados no cartão, feche todos os aplicativos localizados no cartão de memória antes de abrir a porta da armação do cartão.

## Carregar a bateria

- 1 Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
- 2 Conecte o cabo do carregador ao aparelho (15). A barra do indicador da bateria começa a oscilar. O telefone pode ser usado durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, o indicador de carga levará alguns minutos para aparecer.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra pára de oscilar. Desconecte o carregador do telefone e a seguir da tomada.

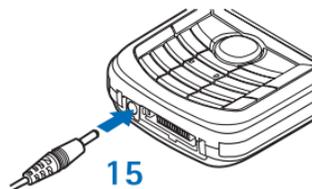


## Fone de ouvido

Conecte o fone de ouvido compatível ao conector Pop-Port™ do telefone.



**Atenção!** O uso de um fone de ouvido pode impedir sua capacidade de ouvir sons ao seu redor.

Não utilize fones de ouvido em situações que possam colocá-lo em perigo.

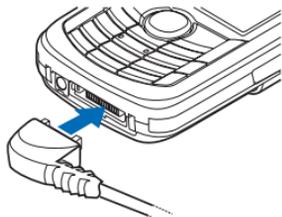


## Teclas e partes

-  Botão Liga/Desliga (1)
- Armação do cartão de memória (2)
-  Tecla Encerrar (3)
-  A Tecla Limpar (4) apaga texto e itens.
-  A Tecla Editar (5) abre uma lista de comandos quando se está editando textos, tais como **Copiar**, **Recortar** e **Colar**.




- Pressione e segure   (6) como um atalho para a conexão com a **Web**.
- Microfone (7)
-  O Joystick (8) percorre os menus várias direções. Pressione a **Tecla Central** do meio () para selecionar, aceitar ou ativar uma opção.
-  A **Tecla Menu** (9) abre o menu principal, como exibido na figura.
-  **Tecla Enviar** (10)
- As **Teclas de Seleção** esquerda () e direita () (11) selecionam os comandos e itens exibidos no visor.
- Fone (12)
- O sensor de luz (13) observa constantemente as condições da luz e ajusta a luz da tela e do teclado.
- Saída do alto-falante (14)
-  Pressione a **Tecla de Voz** (15) durante uma chamada para alternar entre o fone de ouvido e alto-falante.

- Pressione e segure  no modo de espera para ativar os comandos de voz.
- Abra a cobertura da lente da câmera (16) para ativar a câmera. Ao fechar a cobertura da lente, o telefone retorna ao modo anterior.
- Conector para carregador (17)
- Conector Pop-Port™ (18) para o cabo de dados USB, fone de ouvido e outros acessórios.
- Flash LED (19)
- Câmera (20) para capturar imagens de alta resolução ou gravar vídeos.

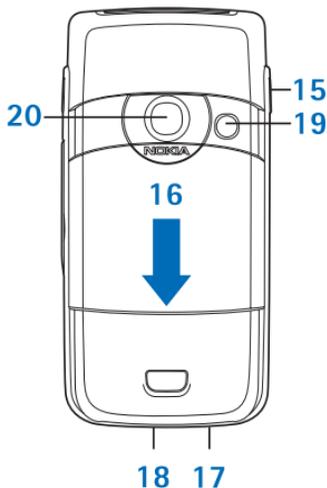

## Ligar o telefone

Pressione e segure o **Botão Liga/Desliga** .

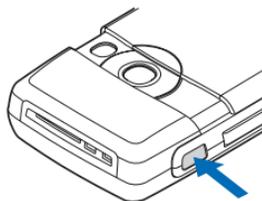

Se o telefone solicitar o código PIN, UPIN ou código de travamento, digite o código (exibido como \*\*\*\*) e pressione  (OK). O código PIN ou UPIN é geralmente fornecido com o cartão SIM ou USIN. A configuração original do código de travamento é **12345**. Para obter mais informações sobre códigos de acesso, consulte o manual do usuário, 'Ferramentas—Configurações—Segurança'.

Este aparelho dispõe de uma antena interna.



**Nota:** Quando o aparelho estiver ligado, trate-o como trataria qualquer outro aparelho de rádio, não toque na antena desnecessariamente. Esse contato pode afetar a qualidade da chamada e fazer com que o aparelho opere num nível de potência mais alto do que o necessário. Para otimizar a performance da antena e a vida útil da bateria, não toque na área da antena.



## A tela

Remova o plástico protetor que cobre a tela.

Um pequeno número de pontos inexistentes, descoloridos ou brilhantes pode aparecer na tela. Esta é uma característica desse tipo de tela. Algumas telas podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados ou não. Isso é normal, e não um defeito.

## Configurações iniciais

- 1 Ao ligar o telefone pela primeira vez, é possível que ele solicite a configuração das seguintes informações:

**Minha cidade resid., Hora e Data:** Utilize  (Joystick) e as teclas numéricas. Digite as primeiras letras do nome da cidade para encontrá-la. Note que a cidade selecionada também define o fuso horário do relógio no telefone.

- 2 Pressione  (Tecla Menu) para abrir o Menu principal.



**Nota:** Talvez o provedor de serviços/operadora de rede tenha solicitado uma ordem diferente para os itens do menu ou a inclusão de diferentes ícones no menu do telefone. Entre em contato com o provedor de serviços/operadora de rede ou Central de Atendimento Nokia para assistência sobre quaisquer funções que sejam diferentes das descritas neste manual.

## Definir as configurações de MMS e Internet

O telefone Nokia 6681 possui uma ferramenta de configuração que automaticamente configura MMS, GPRS, fluxo contínuo e configurações da Internet baseadas nas informações da operadora. Você também já possui configurações da operadora no seu telefone.

## Indicadores principais



O telefone está sendo utilizado na rede GSM.



Você recebeu uma ou mais mensagens na pasta **Caixa de entrada** em **Mensagem**.



Indica que há mensagens ainda não enviadas na pasta **Caixa de saída**.



Há chamadas não atendidas.



Exibido se **Tipo de toque** estiver configurado como **Silencioso** e se **Sinal de alerta mens.**, **Sinal de alerta de M** e **Sinal alerta e-mail** estiverem configurados em **Desativar**.



O teclado do telefone está travado.



O alarme está ativado.



A segunda linha do telefone está sendo utilizada.



Todas as chamadas são desviadas para outro número. Se você possui duas linhas telefônicas, o indicador para desvios da primeira linha é **1**, e o da segunda é **2**.



Um fone de ouvido, suporte de mesa ou dispositivo Bluetooth está conectado ao telefone.



Uma extensão indutiva está conectada ao telefone.



Um kit para carro está conectado ao telefone.



A conexão com um fone de ouvido com tecnologia Bluetooth foi perdida.



Uma chamada de dados está ativa.



Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está disponível.



Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está ativa.



Uma conexão de dados em pacote GPRS ou EDGE está retida.

- ✱ A Conexão Bluetooth foi configurada em **Ativar**.
- (\*) Dados estão sendo transferidos via conexão Bluetooth.
- 🔌 Uma conexão USB está ativa.
- @ Você possui um e-mail lido esperando aguardando transferência para o telefone.
- ✉ Você possui um e-mail não lido aguardando transferência para o telefone.

## Travamento do teclado (Proteção)

Use a proteção do teclado para prevenir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

**Para travar:** No modo de espera, pressione **—** e em seguida **\* +**. Quando as teclas estiverem bloqueadas, **🔒** aparece no visor.

**Para liberar:** Pressione **—** e **\* +**.

Quando o telefone está travado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone. Digite o número de emergência e pressione **↵**.

Para ativar a luz do visor com o telefone bloqueado, pressione **🔴**.

## Atalhos no modo de espera

- Para abrir a **Câmera**, pressione **📷**.
- Para abrir **Contatos**, pressione **👤**.
- Para abrir o **Calendário**, pressione **📅**.
- Para escrever uma nova mensagem de texto, pressione **✉**.

- Para mudar o perfil, pressione **🔴** e selecione outro. Pressione e segure **📶 #** no modo de espera para ativar o perfil Silencioso. Se o perfil Silencioso estiver ativo, pressione e segure **📶 #** no modo de espera para ativar o perfil Geral.
- Para abrir a lista dos últimos números discados, pressione **📞**.
- Para utilizar comandos de voz, pressione e segure **🗣️**.
- Para iniciar uma conexão com a **Web**, pressione e segure **🌐 🌐**. Consulte o manual do usuário, 'Web'.
- Para alternar entre aplicativos que estão abertos, pressione e segure **📄**. Se houver pouco espaço na memória, o aparelho encerrará alguns aplicativos. O telefone salva todos os dados antes de encerrar o aplicativo.



## Dicas para uso eficiente

- Para marcar um item numa lista, vá até ele e pressione **✎** e **🔴** ao mesmo tempo.
- Para marcar vários itens numa lista, pressione e segure **✎** enquanto pressiona **🔴** ou **🔴**. Um sinal de marcação aparece junto aos itens selecionados. Para encerrar a seleção, solte o **Joystick** e em seguida **✎**. Após selecionar todos os itens que deseja, você poderá movê-los ou excluí-los.

- Em algumas situações, ao pressionar , uma lista mais curta de opções exibe os principais comandos disponíveis na tela.
- Para copiar e colar texto: Para selecionar letras e palavras, pressione e segure . Ao mesmo tempo, pressione  ou . À medida que a seleção move, o texto é marcado. Para copiar o texto para a área de transferência, continue segurando  e pressione **Copiar**. Para inserir o texto num documento, pressione e segure  e pressione **Colar**.

## Transferir conteúdo de outro telefone

- Utilize o aplicativo **Transferir**. Consulte o manual do usuário, 'Personalizar o telefone—Transferir conteúdo de outro telefone'.
- Utilize o Nokia Content Copier disponível no Nokia PC Suite para copiar conteúdo de outro telefone Nokia compatível. Veja o CD-ROM fornecido com o telefone. O Nokia Content Copier suporta vários modelos de telefones Nokia. Para mais informações sobre telefones suportados por cada PC Suite, visite o site da Nokia, [www.nokia.com.br/meucelular](http://www.nokia.com.br/meucelular).



## Ajuda

O telefone possui uma função de ajuda. Para acessá-la a partir de um aplicativo, selecione **Opções > Ajuda**.



**Exemplo:** Para ver as instruções sobre como criar um cartão de contato, comece a criar um cartão de contato e selecione **Opções > Ajuda**; ou selecione **Ferramentas > Ajuda** para abrir as instruções para **Contatos**. Enquanto lê as instruções, para alternar entre **Ajuda** e o aplicativo aberto em segundo plano, pressione e segure .

## Manual do Usuário

Leia o manual do usuário para familiarizar-se com o telefone Nokia 6681.



**Nota:** Não utilize este guia rápido em lugar do manual completo, o qual contém informações importantes sobre segurança e manutenção.

O manual do usuário também pode ser encontrado em formato eletrônico no site da Nokia, [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br).

## Suporte da Nokia na Web

Verifique nas páginas, [www.nokia.com.br/meucelular](http://www.nokia.com.br/meucelular) a última versão do manual do usuário, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da Nokia.

Os logotipos Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produtos e companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.