


Nokia Bluetooth Headset BH-101

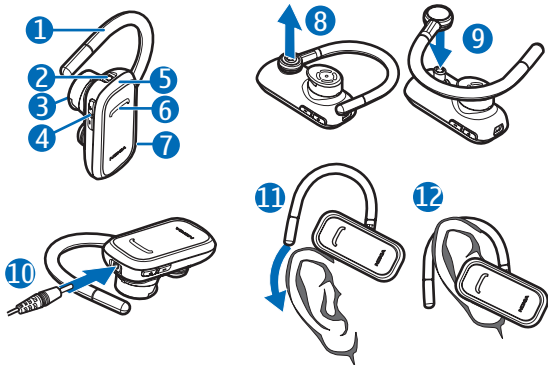

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this HS-94W product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of

the products described in this document without prior notice.

To the maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall Nokia or any of its licensors be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details.

Export Controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Introduction

The Nokia Bluetooth Headset BH-101 allows you to make and receive calls while on the move. You can use the headset with compatible phones that support Bluetooth wireless technology.

Read this user guide carefully before using the headset. Also, read the user guide for your phone, which provides important safety and maintenance information. Keep the headset out of the reach of small children.

Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology allows you to connect compatible devices

without cables. The phone and the headset do not need to be in line of sight, but they should be within 10 metres (33 feet) of each other. Connections may be subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices.

The headset complies with the Bluetooth Specification 2.0 + EDR that supports the Headset Profile 1.1 and Hands-Free Profile 1.5. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Get started

The headset contains the following parts shown on the title page: earloop (1), charger connector (2), earpiece

(3), volume keys (4), indicator light (5), multifunction key (6), and microphone (7).

Before using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible phone.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Chargers

This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-3, AC-4, and DC-4.



Warning: Use only chargers approved by Nokia for use with this particular

enhancement. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Charge the battery

Before charging the battery, carefully read "Battery information".

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger cable to the charger connector (10). The indicator light is red during charging. It may take a while before charging starts. Charging the battery fully may take up to 2 hours.
3. When the battery is fully charged, the indicator light turns green. Disconnect the charger from the headset and the wall outlet.

The fully charged battery has power for up to 8 hours of talk time or up to 180 hours of standby time. However, the talk and standby times may vary with different compatible Bluetooth devices, usage settings, usage styles, and environments.

When battery power is low, the headset beeps once every minute and the red indicator light flashes slowly.

Switch on or off

To switch on, press and hold the multifunction key for about 5 seconds. The headset beeps, and the green indicator light starts to flash. The headset tries to connect to a paired device.

To switch off, press and hold the multifunction key (for about 5 seconds) until the headset beeps and the red indicator light flashes once.

Pair the headset

1. Ensure that your phone is switched on and the headset is switched off.
2. Press and hold the multifunction key (for about 8 seconds) until the green indicator light starts to flash quickly.

3. Activate the Bluetooth feature on the phone, and set the phone to search for Bluetooth devices.
4. Select the headset from the list of found devices.
5. Enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your phone. In some phones, you may need to make the connection separately after pairing. You only need to pair the headset with your phone once.

If the pairing is successful, the headset appears in the phone menu where you can view the currently paired Bluetooth devices.

When the headset is connected to your phone and is ready for use, the green indicator light flashes slowly.

Basic use

Place the headset on the ear

The headset is ready to be used on the right ear. Slide the earloop over your ear (11), and gently push the earpiece into your ear. You can bend the earloop to make it fit the shape of your ear. Point the headset towards your mouth (12). To use the headset on the left ear, detach the earloop (8), flip it, and attach it so that the loop is to the left of the "Nokia" logo (9).

Call handling

To make a call, use your phone in the normal way when the headset is connected to your phone.

If your phone supports last number redialling with the headset, press the multifunction key twice while no call is in progress.

If your phone supports voice dialling with the headset, press and hold the multifunction key for about 2 to 3 seconds until the phone start voice dialling, and proceed as described in the user guide of the phone. Voice dialling cannot be used during a call.

To answer or end a call, press the multifunction key. To reject an incoming call, press this key twice.

To adjust the headset volume during a call, press either volume key.

To switch the call between the headset and a compatible phone, press and hold the multifunction key for about 2 to 3 seconds.

Clear settings or reset

To delete the pairings from the headset, switch on the headset, and press and hold the multifunction key

and the volume up key for about 5 seconds until the indicator light alternates between red and green.

To reset the headset if it stops functioning, although it is charged, press and hold the multifunction key, and plug the headset into a charger.

Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use of an unapproved charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the

Troubleshooting

If you cannot connect the headset to your compatible phone, check that the headset is charged, switched on, and paired with your phone.

battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator light is displayed.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and

lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged.

Never use any charger that is damaged.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the

life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.

- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.

- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

If the product is not working properly, take it to the nearest authorised service facility for service.



Disposal

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and

electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

By returning the products to collection you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the reuse of material resources. More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national

producer responsibility organizations, or your local Nokia representative. For the product Eco-Declaration or instructions for returning your obsolete product, go to country-specific information at www.nokia.com.

FCC/Industry Canada notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference; and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with


the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. **NOTE:** Changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate the equipment.

Auricular Bluetooth BH-101 Nokia

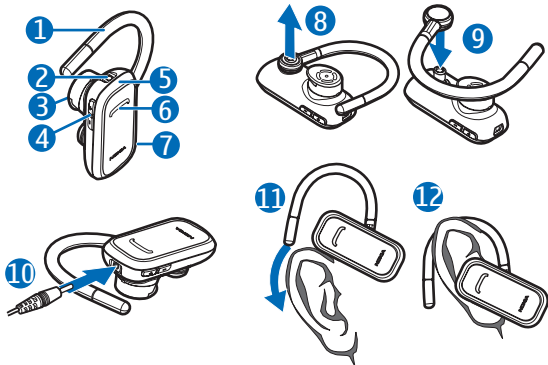

9206896

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto HS-94W cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad, en inglés, en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de

introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOKIA O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS O DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYAN SIDO CAUSADOS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL COMO ESTÁ". A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SE OTORGARÁ NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO O DISCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de productos específicos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener detalles.

Controles de exportación
Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

Introducción

El Equipo auricular Bluetooth BH-101 de Nokia le permite realizar y recibir llamadas mientras se encuentra en movimiento. Puede usar el equipo auricular con teléfonos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el auricular. Además, lea el manual del usuario de su teléfono, el cual ofrece importante información adicional de seguridad y mantenimiento. Mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos compatibles sin utilizar cables. No es necesario que el teléfono y el auricular estén en línea directa, pero entre ambos dispositivos debe haber una distancia máxima de 10 metros (33 pies). Las conexiones pueden sufrir interferencias a causa de obstrucciones, como por ejemplo, paredes u otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo cumple con la especificación 2.0 + EDR de Bluetooth que admite los siguientes perfiles: Perfil del auricular 1.1 y el Perfil

manos libres 1.5. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad entre esos dispositivos y el suyo.

Inicio

El auricular está compuesto por las siguientes piezas que aparecen en la página del título: gancho para la oreja (1) conector del cargador (2), audífono (3), teclas de volumen (4), luz indicadora (5), tecla multifunción (6) y micrófono (7).

Antes de usar el equipo auricular, primero debe cargar la batería y luego vincularlo con un teléfono compatible. Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

Cargadores

Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC-3, AC-4 y DC-4.



Advertencia: Utilice sólo cargadores aprobados por Nokia para este accesorio

particular. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular cualquier aprobación o garantía y puede ser peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tire del enchufe, no del cable.

Cargar la batería

Antes de cargar la batería, lea cuidadosamente "Información sobre las baterías".

1. Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador (10). La luz indicadora está de color rojo durante la carga. Pueden pasar unos minutos antes de que comience la carga. Cargar completamente la batería puede tardar hasta dos horas.
3. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora cambia a color verde. Desconecte el cargador del auricular y del tomacorriente de pared.

Una batería completamente cargada cuenta con energía suficiente para brindar hasta ocho horas de tiempo de

conversación o 180 horas de tiempo de reserva. Sin embargo, los tiempos de conversación y de reserva pueden variar cuando se usa con diferentes dispositivos compatibles con Bluetooth, según las configuraciones y estilos de uso y según los entornos.

Cuando la batería tiene poca energía, el auricular emite un sonido una vez cada minuto y la luz indicadora de color rojo comienza a parpadear lentamente.

Encender o apagar

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla multifunción aproximadamente cinco segundos. El equipo auricular emite un sonido y la luz indicadora de color verde comienza a parpadear. El auricular intenta conectarse a un dispositivo vinculado.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla multifunción (alrededor de cinco segundos) hasta que el auricular emita

un sonido y la luz indicadora de color rojo parpadee una vez.

Vincular el auricular

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido y que el auricular esté apagado.
2. Mantenga pulsada la tecla multifunción (alrededor de ocho segundos), hasta que la luz indicadora de color verde comience a parpadear rápidamente.
3. Active la función Bluetooth en el teléfono y programe el teléfono para que busque dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.

5. Ingrese el código de acceso 0000 para vincular y conectar el auricular al teléfono. En algunos teléfonos, luego de realizar la vinculación, puede que deba efectuar la conexión por separado. La vinculación del auricular con el teléfono se realiza sólo una vez.

Si la vinculación se realiza correctamente, el auricular aparece en el menú del teléfono, donde puede ver los dispositivos Bluetooth actualmente vinculados.

Cuando el equipo auricular está conectado al teléfono y está listo para usarse, la luz indicadora de color verde parpadea lentamente.

Uso básico

Colocarse el auricular en el oído

El auricular está listo para usarlo en la oreja derecha. Deslice el gancho para

la oreja sobre su oreja (11) y empuje cuidadosamente el audífono en la oreja. Puede doblar el gancho para la

oreja para que se ajuste a la forma de su oreja. Apunte el auricular hacia su boca (12). Para usar el auricular en la oreja izquierda, suelte el gancho para la oreja (8), gírelo y póngalo de modo que el gancho quede a la izquierda del logotipo de "Nokia" (9).

Manejo de llamadas

Para realizar una llamada, cuando el auricular esté conectado al teléfono, use el teléfono en la forma habitual.

Si su teléfono admite la remarcación del último número con el auricular, pulse brevemente la tecla multifunción dos veces cuando no haya llamadas en curso.

Si el teléfono admite marcación por voz con el equipo auricular, mantenga pulsada la tecla multifunción durante dos o tres segundos, hasta que el teléfono comience la marcación por voz, y proceda de acuerdo a lo descrito en el manual del usuario del teléfono.

La marcación por voz no se puede utilizar durante una llamada.

Para contestar o terminar una llamada, pulse la tecla multifunción. Para rechazar una llamada entrante, pulse dos veces esta tecla.

Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada, pulse cualquier tecla de volumen.

Para intercambiar la llamada entre el auricular y un teléfono compatible, mantenga pulsada la tecla multifunción aproximadamente dos o tres segundos.

Borrar configuraciones o restaurar

Para eliminar las vinculaciones del auricular, encienda el auricular y mantenga pulsada la tecla multifunción y la tecla de volumen hacia arriba durante cinco segundos aproximadamente hasta que la luz

indicadora alterne en color rojo y verde.

Para reiniciar el equipo auricular si deja de funcionar, a pesar de estar cargado, mantenga pulsada la tecla multifunción y conecte el equipo auricular a un cargador.

Solución de problemas

Si no puede conectar el equipo auricular al teléfono compatible, verifique que el equipo auricular esté cargado, encendido y vinculado al teléfono.

Información sobre las baterías

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue su batería sólo con cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo. El uso de un cargador no aprobado podría generar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y

reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería

completamente cargada se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve

particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas.

No utilice el cargador si está dañado.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que el dispositivo esté completamente seco.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede

formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.

- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir la operación apropiada.

Si el producto no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.



Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, documentación o embalaje, le recuerda que todos los

productos eléctricos y electrónicos, las

baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos.

Debe devolver los productos para su recolección a fin de ayudar a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover la reutilización de recursos materiales. El vendedor minorista de los productos, las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Para ver la Declaración ecológica del producto o las instrucciones para devolver un producto obsoleto, consulte la información específica de su país en www.nokia.com (en inglés).

Aviso de la FCC/Industry Canada


Este dispositivo cumple con lo establecido en la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección adecuada frente a las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión,

lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas: volver a orientar o ubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor. Si necesita ayuda, consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio / TV. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC determinados para un entorno sin supervisión. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto a otra antena o transmisor. NOTA: cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimación del usuario para operar este equipo.

Fone de Ouvido Bluetooth

Nokia BH-101

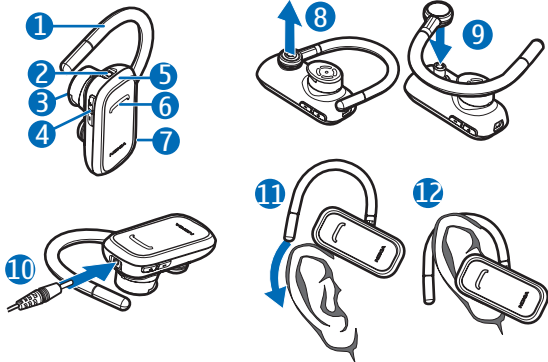

9206896

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto HS-94W está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Nokia Care são nomes comerciais ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O

DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Controles de exportação

Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.



www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/ 2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

NOKIA
Connecting People

Os logotipos Nokia, Connecting People e Original Enhancements são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Apresentação

O fone de ouvido Bluetooth Nokia BH-101 permite fazer e receber chamadas enquanto você está em movimento. Você pode usar o fone de ouvido com celulares compatíveis que suportem a tecnologia Bluetooth.

Leia atentamente este Manual do Usuário antes de utilizar o fone de ouvido. Leia também o Manual do Usuário de seu celular, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o fone de ouvido fora do alcance de crianças.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite a conexão sem fio entre dispositivos compatíveis. O celular e o fone de ouvido não precisam estar alinhados, mas devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro. As

conexões podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como paredes ou outros aparelhos eletrônicos.

O fone de ouvido está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta o Perfil de Fone de Ouvido 1.1 e o Perfil de Viva-voz 1.5. Consulte o fabricante de outros dispositivos para determinar a compatibilidade deles com este dispositivo.

Introdução

O fone de ouvido contém os seguintes componentes, exibidos na página de título: gancho de orelha (1), conector do carregador (2), fone (3), teclas de volume (4), luz indicadora (5), tecla multifunção (6) e microfone (7).

Antes de utilizar o fone de ouvido, é necessário carregar a bateria e associar o fone de ouvido a um celular compatível.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas..

Carregadores

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3, AC-4 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este acessório específico. O uso de outros tipos de baterias e carregadores pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atenciosamente a seção "Informações sobre a bateria".

1. Conecte o carregador a uma tomada.

2. Conecte o cabo do carregador ao conector do carregador (10). A luz indicadora permanece vermelha durante o carregamento. Pode demorar alguns minutos até o início do carregamento. O carregamento total da bateria poderá levar até 2 horas.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora ficará verde.
Desconecte o carregador do fone de ouvido e da tomada.

A bateria totalmente carregada tem uma duração de até 8 horas de conversação ou até 180 horas em modo de espera. No entanto, os tempos de conversação e de espera podem variar entre dispositivos Bluetooth compatíveis, configurações de uso, modos de uso e ambientes.

Quando a carga da bateria estiver fraca, o fone de ouvido emitirá um

bipe a cada minuto e a luz indicadora vermelha piscará lentamente.

Ligar ou desligar

Para ligar, mantenha a tecla multifunção pressionada por 5 segundos. O fone de ouvido emitirá bipes e a luz indicadora verde começará a piscar. O fone de ouvido tentará se conectar a um dispositivo associado.

Para desligar, pressione e segure a tecla multifunção (por cerca de 5 segundos) até o fone de ouvido emitir um bipe e a luz indicadora vermelha piscar uma vez.

Associar o fone de ouvido

1. Verifique se o seu celular está ligado e se o fone de ouvido está desligado.
2. Pressione e segure a tecla multifunção (por cerca de 8 segundos) até a luz indicadora

verde começar a piscar rapidamente.

3. Ative o recurso Bluetooth do celular e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos encontrados.
5. Digite a senha 0000 para associar e conectar o fone de ouvido ao celular. Em alguns celulares, talvez seja necessário fazer a conexão separadamente após a associação.

Você só precisa associar o fone de ouvido ao celular uma vez.

Se a associação for bem-sucedida, o fone de ouvido será exibido no menu do celular, no qual é possível ver os dispositivos Bluetooth associados no momento.

Quando o fone de ouvido estiver conectado a um celular associado e estiver pronto para uso, a luz indicadora verde piscará lentamente.

Uso básico

Colocar o fone de ouvido

O fone de ouvido está pronto para uso junto ao ouvido direito. Coloque o gancho na orelha (11) e gentilmente posicione o fone na sua orelha. É possível dobrar o gancho para que ele se adapte ao formato da sua orelha.

Aponte o fone de ouvido em direção à boca (12). Para usar o fone de ouvido na orelha esquerda, retire o gancho (8), vire-o e coloque-o de modo que fique à esquerda do logotipo da Nokia (9).

Chamadas

Para fazer uma chamada, use seu celular normalmente quando o fone de ouvido estiver conectado.

Se o celular aceitar a rediscagem do último número com o fone de ouvido, pressione a tecla multifunção duas vezes quando não houver chamada em andamento.

Se o seu celular aceitar discagem por voz com o fone de ouvido, pressione e segure a tecla multifunção por cerca de 2 a 3 segundos, até que o celular inicie a discagem por voz, e prossiga conforme descrito no Manual do Usuário do celular. A discagem por voz não pode ser usada durante uma chamada.

Para atender ou encerrar uma chamada, pressione a tecla multifunção. Para recusar uma chamada recebida, pressione essa tecla duas vezes.

Para ajustar o volume do fone de ouvido durante uma chamada, pressione uma das teclas de volume.

Para alternar a chamada entre o fone de ouvido e o celular compatível, pressione e segure a tecla multifunção por cerca de 2 a 3 segundos.

Apagar ou redefinir as configurações

Para excluir todas as associações do fone de ouvido, pressione e segure a tecla multifunção e a tecla de volume para cima por cerca de 5 segundos, até a luz indicadora alternar entre vermelho e verde.

Para reiniciar o fone de ouvido se ele parar de funcionar, mesmo estando carregado, pressione e segure a tecla multifunção e conecte o fone de ouvido a um carregador.

Solução de problemas

Se você não conseguir conectar o fone de ouvido ao celular compatível,

verifique se o fone de ouvido está carregado, ligado e associado ao celular.

Informações sobre a bateria

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Recarregue a bateria somente com carregadores aprovados pela Nokia, projetados para este dispositivo. O uso de um carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez

demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode

não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas.

Nunca utilize um carregador com defeito.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do

circuito interno e os mecanismos mais delicados.

- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.



Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-


lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia e a outros locais onde existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) www.nokia.com.

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.

Écouteur Bluetooth BH-101 de Nokia

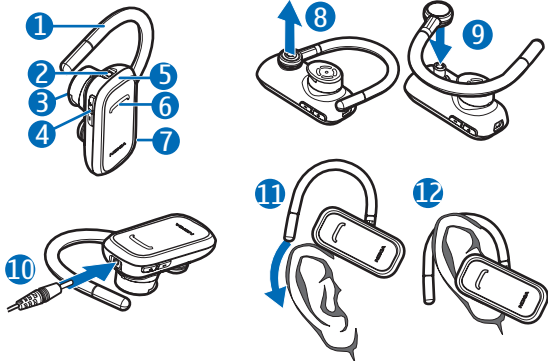

9206896

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare, en vertu de sa seule autorité, que le produit HS-94W est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia, sont interdits.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif, ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer sans avis préalable.

La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question à ce sujet ou concernant la langue des

produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Nokia.

Contrôle des exportations

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis

aux lois et aux règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Introduction

L'écouteur Bluetooth BH-101 de Nokia vous permet de faire et de recevoir des appels lorsque vous êtes sur la route. Vous pouvez utiliser l'écouteur avec des téléphones compatibles prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation avant de vous servir de l'écouteur. Lisez aussi le guide d'utilisation de votre téléphone, qui contient des renseignements importants sur la sécurité et l'entretien de votre appareil. Gardez l'écouteur hors de la portée des jeunes enfants.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet de connecter des appareils compatibles sans utiliser de câble. Il n'est pas nécessaire de placer le téléphone et l'écouteur en ligne directe, mais les deux appareils doivent être situés à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre. Cependant, cette connexion est sensible aux interférences provoquées par des obstacles tels que les murs, ou par d'autres appareils électroniques.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les profils

suivants : écouteur (Headset) 1.1 et mains libres (Hands-Free) 1.5. Pour vérifier la compatibilité d'autres

appareils avec le vôtre, communiquez avec leurs fabricants respectifs.

Avant de commencer

L'écouteur comprend les pièces et les touches illustrées à la page titre : support auriculaire (1), prise pour chargeur (2), écouteur (3), touches de volume (4), voyant lumineux (5), touche multifonction (6) et microphone (7).

Avant d'utiliser l'écouteur, vous devez charger la pile et l'associer à un téléphone compatible.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Chargeurs

Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-3, AC-4 et DC-4.



Mise en garde : Rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par

Nokia conçus pour cet appareil. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute homologation ou garantie s'appliquant à l'appareil et peut se révéler dangereuse.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Charger la pile

Avant de charger la pile, lisez attentivement la rubrique « Renseignements sur la pile ».

1. Branchez le chargeur dans une prise murale.
2. Branchez le cordon du chargeur à la prise du chargeur (10). Le voyant s'allume en rouge pendant la charge. Il peut s'écouler un certain temps avant que la charge commence. Cela peut prendre jusqu'à deux heures pour charger la pile complètement.
3. Quand la pile est entièrement chargée, le voyant passe au vert. Débranchez alors le chargeur de l'écouteur, puis de la prise murale.

Lorsqu'elle est complètement chargée, la pile offre une durée maximale de huit heures en mode conversation ou de 180 heures en mode veille. Cependant, ces durées peuvent varier

selon les différents produits Bluetooth utilisés, ainsi qu'en fonction des paramètres, des habitudes et de l'environnement d'utilisation.

Lorsque la pile est presque déchargée, l'écouteur émet un bip chaque minute et le voyant clignote lentement en rouge.

Allumer et éteindre l'écouteur

Pour allumer l'écouteur, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ cinq secondes. L'écouteur émettra un bip et le voyant commencera à clignoter en vert. L'écouteur tente de se connecter à un appareil associé.

Pour éteindre l'écouteur, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que l'écouteur émette un bip et que le voyant lumineux clignote une fois en rouge.

Associer l'écouteur

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé et que l'écouteur est éteint.
2. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ huit secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement en vert.
3. Activez la connectivité Bluetooth sur le téléphone, puis programmez celui-ci pour qu'il cherche d'autres appareils Bluetooth à proximité.
4. Sélectionnez l'écouteur dans la liste des appareils trouvés.
5. Inscrivez le code d'authentification 0000 pour associer l'écouteur à

vos téléphone et établir une liaison entre les deux appareils. Pour certains téléphones, vous devrez établir la connexion de façon distincte à la suite de l'association. Vos n'aurez à associer l'écouteur à votre téléphone qu'une seule fois.

Si l'association réussit, l'écouteur s'affiche dans le menu du téléphone, où vous pouvez voir les appareils Bluetooth présentement associés.

Lorsque l'écouteur est connecté à votre téléphone et prêt à l'emploi, le voyant clignote lentement en vert.

Fonctions de base

Positionner l'écouteur sur l'oreille

Par défaut, l'écouteur est configuré

pour être porté sur l'oreille droite. Glissez le support auriculaire au dessus de votre oreille (11), puis

insérez délicatement l'écouteur dans celle-ci. Vous pouvez replier le support derrière votre oreille jusqu'à la position la plus confortable. Orientez l'écouteur vers votre bouche (12). Pour porter l'écouteur sur l'oreille gauche, enlevez le support (8), faites-le pivoter et attachez-le vers la gauche du logo « Nokia » (9).

Fonctions téléphoniques

Pour faire un appel lorsque l'écouteur est en liaison avec votre téléphone, utilisez ce dernier de la manière habituelle.

Si votre appareil prend en charge la recomposition du dernier numéro avec un écouteur, appuyez deux fois sur la touche multifonction lorsqu'aucun appel n'est en cours.

Si votre téléphone prend en charge la composition vocale avec un écouteur, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ deux ou

trois secondes, jusqu'à ce que le téléphone démarre la composition vocale, puis procédez de la manière indiquée dans le guide d'utilisation. La composition vocale ne peut être utilisée pendant un appel.

Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez une fois sur la touche multifonction. Pour refuser un appel entrant, appuyez deux fois.

Pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel, servez-vous des touches de volume.

Pour faire basculer l'appel entre l'écouteur et un téléphone compatible, maintenez enfoncée la touche multifonction pendant environ deux ou trois secondes.

Effacer les paramètres ou réinitialiser l'appareil

Pour effacer les paramètres d'association, allumez l'écouteur,

maintenez enfoncées la touche multifonction et la touche d'augmentation du volume pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en alternant du rouge au vert.

Pour réinitialiser l'écouteur s'il cesse de fonctionner bien qu'il soit chargé, maintenez la touche multifonction

enfoncée et branchez l'écouteur dans le chargeur.

Dépannage

Si vous n'arrivez pas à établir une liaison entre l'écouteur et votre téléphone compatible, assurez-vous que l'écouteur est chargé, allumé et associé à votre téléphone.

Renseignements sur la pile

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs conçus pour cet appareil et approuvés par Nokia. L'utilisation d'un chargeur non approuvé peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis

un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que le voyant de l'indicateur de charge n'apparaisse.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile chargée branchée à un chargeur. La surcharge risque d'abrégier la durée de vie de la pile.

Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Les températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la pile. Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Le rendement de la pile est considérablement réduit lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu, car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à remplir toutes les obligations de la garantie.

- Gardez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre

appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les

piles, et de déformer ou faire fondre certaines pièces en plastique.

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les éléments mécaniques délicats.
- Ne vous servez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents concentrés pour nettoyer cet appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et nuire à son bon fonctionnement.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de

réparation autorisé le plus près de chez vous.



Mise au rebut

La poubelle barrée d'une croix sur le produit, sa documentation ou son emballage signifie que les produits électriques et

électroniques ainsi que les piles qu'ils contiennent doivent être envoyés dans un lieu de collecte distinct lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette exigence s'applique à l'Union européenne et à d'autres territoires où des systèmes de collecte distincts sont installés. Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux normaux non triés.

Le fait de retourner les produits aux points de récupération contribue à diminuer les risques de contamination de la nature, les risques pour la santé et permet une saine réutilisation des ressources matérielles à long terme. Pour toute question sur la mise au rebut de tels appareils, communiquez avec votre

détaillant, les autorités locales responsables de la gestion des rebuts, les organismes de sensibilisation aux industriels ou votre représentant Nokia local. Pour consulter la fiche

d'information « Eco-Déclaration » ou pour savoir comment retourner un appareil qui n'est plus utilisé, consultez les renseignements se rapportant à votre région sur le site www.nokia.com.

Avis de la FCC et d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites requises pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un logement résidentiel. Cet appareil produit et utilise de l'énergie de radiofréquence et peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives. Il n'existe

toutefois aucune garantie que de l'interférence ne surviendra pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes : réorientez ou déplacez l'antenne; augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur; connectez l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur; consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l'exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC dans un environnement

non contrôlé. Ce transmetteur ne doit pas être situé près d'une autre antenne ou d'un autre type de transmetteur ni être utilisé conjointement avec ce type d'équipement.

REMARQUE : Les changements et modifications non formellement approuvés par Nokia pourraient annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'appareil.