


Fone de Ouvido Estéreo Nokia WH-500

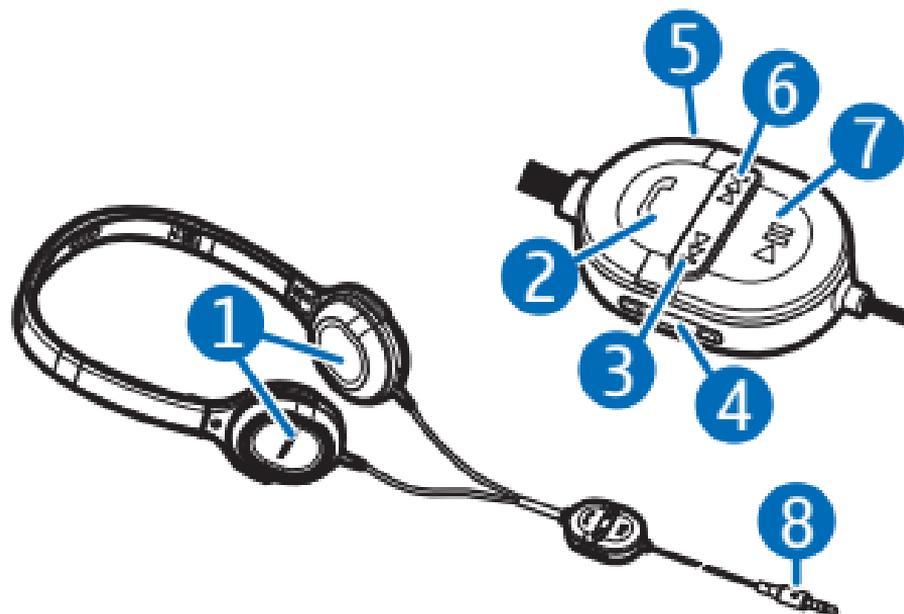

9212644/2



© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo de Acessórios originais da Nokia são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation.

Introdução

Com o Fone de Ouvido Estéreo Nokia WH-500, você pode fazer e atender chamadas, além de ouvir música a partir de um dispositivo compatível.

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças. As dobradiças da alça deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel. Pessoas sensíveis ao níquel podem ter sintomas pelo contato prolongado com as dobradiças.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.



Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Início

Desdobre o fone de ouvido com cuidado, gire os protetores de alto-falante (parte 1 mostrada na página do título) de forma que fiquem de frente um para o outro e conecte o fone de ouvido a um dispositivo compatível.

Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo Nokia compatível que possua o conector Nokia AV de 3,5 mm, insira o plugue do seu fone de ouvido (8) no conector AV. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do seu dispositivo.

Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector Nokia AV de 2,5 mm, conecte o adaptador AD-52 fornecido ao plugue do fone de ouvido e, em seguida, ao dispositivo.

Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo compatível (como um Music Player) que possua o conector de áudio padrão de 3,5 mm, conecte o adaptador AD-63 fornecido ao plugue do fone de ouvido e, em seguida, ao dispositivo. Quando usar este adaptador, você só poderá usar o fone de ouvido para ouvir música.

Coloque o fone de ouvido sobre a sua cabeça de forma que os protetores dos alto-falantes fiquem confortáveis nas suas orelhas. Coloque o protetor indicado com L na orelha esquerda e o protetor com R na orelha direita. Posicione o fone de ouvido de forma que o microfone (5) fique próximo à sua boca. Agora, o fone de ouvido está pronto para o uso.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume, pressione a tecla de volume (4) para cima ou para baixo.

Chamadas

Para fazer uma chamada, use seu dispositivo móvel normalmente, com o fone de ouvido conectado a ele. Durante a chamada, fale no microfone do fone de ouvido.

Se o seu dispositivo móvel aceitar discagem por voz, pressione e mantenha pressionada a tecla Atender/Encerrar (2) e prossiga conforme descrito no Manual do Usuário do telefone.

Para atender ou encerrar uma chamada, pressione a tecla Atender/Encerrar. Para recusar uma chamada, pressione a tecla Atender/Encerrar duas vezes.

Ouvir música

Você pode usar o fone de ouvido para ouvir música no seu dispositivo compatível.



Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Para reproduzir uma música, selecione-a no music player e pressione a tecla Reproduzir/Pausar (7). Consulte o Manual do Usuário do dispositivo para obter mais detalhes.

Para selecionar a próxima música, pressione a tecla Avançar (6). Para selecionar a música anterior, pressione a tecla Retroceder (3). Para percorrer as músicas rapidamente durante a reprodução da música, pressione e mantenha pressionada uma dessas teclas. Para pausar ou reiniciar o Music player, pressione a tecla Reproduzir/Pausar.

Ouvir o rádio

Para ouvir o rádio, inicie o recurso de rádio FM no dispositivo compatível. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do seu dispositivo. Para procurar estações de rádio previamente salvas, pressione a tecla Avançar ou Retroceder repetidamente.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Se o produto não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.



Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Europeia e a outros locais onde

existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) www.nokia.com.

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.