


دليل مستخدم هاتف Nokia 1508

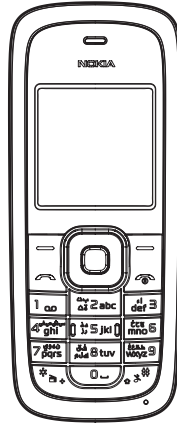

9208648
Issue 1 AR

حقوق الطبع والنشر Nokia 2008 ©. كافة الحقوق محفوظة.
Nokia وNokia Connecting People وNavi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). قد تشترط مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC) إيقاف استخدام الهاتف إذا كان هذا التداخل لا يمكن منعه. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا. و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها، قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

المحتويات

الأمان.....	٥
معلومات عامة.....	٩
رموز الوصول.....	٩
دعم Nokia على الويب.....	٩
١. لتبدأ.....	١٠
تركيب بطاقة UIM والبطارية.....	١٠
شحن البطارية.....	١٢
تشغيل الهاتف	
أو إيقاف تشغيله.....	١٣
وضع التشغيل الطبيعي.....	١٤
٢. الهاتف.....	١٥
المفاتيح والأجزاء (الأمامية).....	١٥
المفاتيح والأجزاء (الجانبية).....	١٦
وضع الاستعداد والاختصارات.....	١٦
قفل المفاتيح.....	١٧
نقل البيانات.....	١٨
٣. وظائف الاتصال.....	١٩
إجراء مكالمة	
والرد على مكالمة.....	١٩
إجراء مكالمة جماعية.....	١٩
الميكروفون.....	٢٠
٤. إدخال النص.....	٢١
الإدخال التقليدي للنص.....	٢١
الإدخال التنبؤي للنص.....	٢١
٥. وظائف القائمة.....	٢٣
الرسائل.....	٢٣
الأسماء.....	٢٩
السجل.....	٣٢
الضبط.....	٣٤
الاستوديو.....	٤١
الوسائط.....	٤١
المنسق.....	٤٤
الألعاب.....	٤٧
خدمات UIM.....	٤٧
٦. معلومات البطارية.....	٤٨
الشحن والتفريغ.....	٤٨
الإرشادات الخاصة بالتأكد من	
توثيق بطاريات Nokia.....	٥١
أزمة الشحن.....	٥٣
٧. العناية والصيانة.....	٥٤
معلومات إضافية لسلامتك.....	٥٧
الفهرس.....	٦٤

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام

الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي (RM-388) المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة CDMA 800. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات. وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نوايع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئته خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ التعزيزات

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الطاقة

- بطارية أيون ليثيوم القياسية ٨١٠ أمبير/ساعة (BL-4C)
- شاحن السفر (AC-6)

كبل USB

- كبل USB (CA-101)

الصوت

- سماعة الأذن (HS-9 و HS-49)

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



معلومات عامة

■ رموز الوصول

يساعد رمز الحماية، المزود مع الجهاز، في حماية الجهاز ضد الاستخدام غير المرخص به. الرقم المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥. يمكنك تغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الهاتف. إذا كنت قد نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الجهاز. يعمل رمز PIN المزود مع الجهاز على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. في حالة إدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فتنم مطالبتك بـرمز PUK. إذا لم يكن لديك هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. لضبط كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول، اختر القائمة > الضبط > الحماية.

■ دعم Nokia على الويب

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدارات هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

١. لتبدأ

■ تركيب بطاقة UIM والبطارية


احفظ كافة بطاقات UIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول إمكانية توفر خدمات بطاقة UIM وكيفية استخدامها، اتصل ببائع بطاقات UIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

ملاحظة: قبل فك الغطاء، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغشية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائمًا من إرفاق الأغشية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.






١. لإزالة الغطاء الخلفي للجهاز، اضغط على زر تحرير الغطاء الموجود بالجزء السفلي من الجهاز، ثم ارفع الغطاء الخلفي.

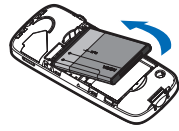


٢. أدخل أصبعك في مقبض الإصبع وارفع البطارية من مكانها.

٣. اجعل الركن المشطوف لبطاقة UIM متجهًا لأعلى وبمحاذاة الركن المشطوف المناظر على طول حامل البطاقة.

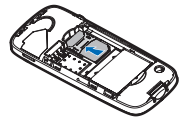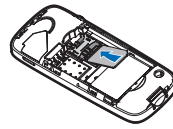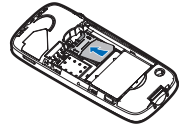

٤. أدخل بطاقة UIM في الحامل بحيث تتجه مواضع التلامس ذات اللون الذهبي لأسفل بمحاذاة مواضع التلامس ذات اللون الذهبي الموجودة في الهاتف.

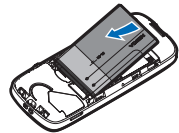

٥. ضع البطارية بحيث تتلامس مواضع التلامس ذات اللون الذهبي مع مواضع التلامس الموجودة في الهاتف. ثم أدخل البطارية في الفتحة الخاصة بها.

٦. اضغط على الطرف الآخر للبطارية حتى تستقر البطارية في مكانها.



٧. قم بحاذة الغطاء الخلفي مع ظهر الجهاز. وإغلاقه. اضغط على الجزء السفلي للغطاء الخلفي.

■ شحن البطارية

⚠ تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز شحن AC-6. البطارية BL-4C مخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



١. قم بإدخال محوّل جهاز الشحن
بمنفذ كهرباء حائطي قياسي.

٢. أدخل قابس خرج جهاز الشحن
في المقبس الموجود بالجانب
الأسفل للجهاز.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن
دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة
دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

■ تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله



لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط
مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة
ثانيتين على الأقل.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون
استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب
خطرًا أو تشويشًا.



■ وضع التشغيل الطبيعي



لهاتفك هوائي داخلي. قم بحمل الجهاز بحيث يكون الهوائي موجّهًا لأعلى ويكون الجهاز فوق الكتف.




ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

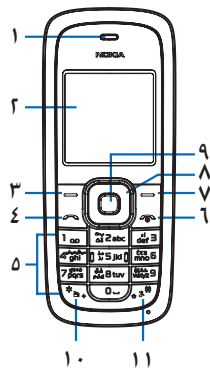

- ١ - السماعة
- ٢ - شاشة العرض
- ٣ - مفتاح الاختيار الأيسر
- ٤ - مفتاح الاتصال
- ٥ - لوحة المفاتيح
- ٦ - مفتاح التشغيل/الإنهاء
- ٧ - مفتاح الاختيار الأيمن
- ٨ - مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات
(يُشار إليه هنا بمفتاح التنقل)
- ٩ - مفتاح الاختيار الأوسط
- ١٠ - اضغط مع الاستمرار على
المفتاح * لتشغيل وظيفة الراديو (عند توصيل سماعة الأذن)
- ١١ - اضغط مع الاستمرار على المفتاح # للتبديل بين
الوضعين صامت وعام


■ المفاتيح والأجزاء (الجانبية)



■ وضع الاستعداد والاختصارات

وفقًا لمزود الخدمة اللاسلكية ورقم طراز الجهاز الخاص بك. قد تظهر بعض مفاتيح الاختيار التالية أو كلها في وضع الاستعداد.

شاشة البداية هي القاعدة الرئيسية ويشير إلى أن الهاتف في وضع الاستعداد.

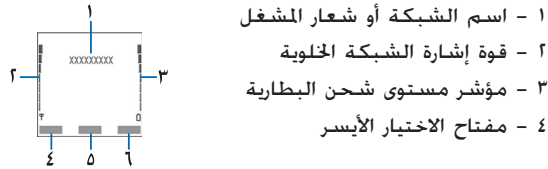

٥ - مفتاح الاختيار الأوسط

٦ - مفتاح الاختيار الأيمن

لتخصيص مفاتيح التنقل الموجودة بهاتفك، انظر "اختصارات شخصية"، الصفحة ٣٦.

■ قفل المفاتيح

يقوم قفل لوحة المفاتيح بقفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح. في حالة إقفال لوحة المفاتيح، يتم إلغاء قفلها عند استلام مكالمة. بعد المكالمة، يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً.

ولضبط لوحة المفاتيح على القفل الآلي بعد فترة زمنية مضبوطة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولم يتم استخدام أي من وظائف الهاتف، اختر القائمة < الضبط < الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < تشغيل. ولإيقاف تشغيل الخاصية، اختر إيقاف.

عندما يكون قفل المفاتيح في وضع تشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل. واضغط على المفتاح * في غضون ثانيتين.

ولقفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة، واضغط على المفتاح * في غضون ٥ ثواني.

■ نقل البيانات

لاستخدام كبل بيانات USB لنقل بيانات وملفات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق، قم بتنصيب مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر أولاً. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

يمكنك العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite والمعلومات ذات الصلة على موقع ويب Nokia على www.nokia.com/pcsuite.

هام: لا تقم بإجراء مكالمات عندما يكون كبل بيانات USB متصلاً بالجهاز.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالة والرد على مكالة

لإجراء مكالة: أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز البلد ورمز المنطقة إذا لزم الأمر. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال. ولفرفع مستوى صوت السماع أو سماع الأذن أثناء إجراء مكالة، استخدم مفتاح التنقل. للرد على مكالة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال أو مفتاح الاختيار الأوسط. ولفرض المكالة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ إجراء مكالة جماعية

- تسمح لك المكالة الجماعية (خدمة شبكة) بالتحدث إلى شخصين آخرين في نفس الوقت.
١. اتصل بالمشارك الأول.
 ٢. اختر **خيارات** > **مكالمة جديدة**، ثم اتصل بالمشارك التالي.
 ٣. عند الرد على المكالة، لإعداد المكالة الجماعية، اضغط على مفتاح الاتصال.
 ٤. لإنهاء المكالة الجماعية، اختر **خيارات** > **إنهاء كل المكالمات**، أو اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الميكروفون

لاستخدام طقم خربير اليدين أثناء مكالمه. اختر **مكرفون**.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكروفون لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



لإلغاء تشغيل الميكروفون أثناء مكالمه. اختر **عادي**.

يتم إيقاف تشغيل الميكروفون آلياً عند انتهاء مكالمه (أو محاولة اتصال) أو عند توصيل ملحقات إضافية معينة.

٤. إدخال النص

يمكنك إدخال نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص  أو الإدخال التنبؤي للنص . لتغيير طريقة إدخال النص وللتبديل بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة، اضغط على المفتاح #. لضبط لغة الكتابة، اختر **خيارات > لغة الكتابة**.

■ الإدخال التقليدي للنص

عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ١ إلى ٩، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لإضافة مسافة، اضغط على ٠. ولإضافة رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. للحصول على قائمة بأحرف خاصة، اضغط على المفتاح *.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اختر **خيارات > خيارات التنبؤ > التنبؤ > تشغيل**. لضبط نوع التنبؤ، اختر **نوع التنبؤ > عادي** أو **اقتراحات الكلمات**.

للحصول على قائمة بالحروف الخاصة، عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص، اضغط مع الاستمرار على *؛ وعند عدم وجود كلمة نشطة، اضغط على *.

إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة المطلوبة، اضغط على *، ثم ابدأ في كتابة الكلمة التالية. لتغيير الكلمة، اضغط على المفتاح * بشكل متكرر إلى أن تظهر الكلمة المطلوبة. إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، ف يعني ذلك أن الكلمة غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هـجاء**، ثم أدخل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص)، ثم اختر **حفظ**.

٥. وظائف القائمة

تم جميع وظائف الجهاز في قوائم. وليست جميع وظائف القائمة أو عناصر الخيار مطلوبة هنا. في وضع الاستعداد. اختر **القائمة** ثم اختر القائمة المطلوبة ثم القائمة الفرعية. وللخروج من مستوى القائمة الحالي. اختر **خروج** أو **رجوع**. وللعودة إلى وضع الاستعداد مباشرة. اضغط على مفتاح الإنهاء.



■ الرسائل

يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ضبط الرسائل

لتعديل ضبط الرسائل. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **ضبط الرسائل** < **خيارات الإرسال** والضبط الذي ترغب في تغييره:

أولوية - لاختيار أولوية الرسالة كـ **عادي** أو **عاجل**.

تقارير التسليم - تُرسل إليك ملاحظة لتأكيد تسليم الرسالة. اختر **تشغيل** أو **إيقاف**.

إرسال رقم طلب الرد - يتم إرسال رقم طلب الرد إلى المشترك. اختر تشغيل أو إيقاف.

التوقيع - لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع برسائلك. اختر تشغيل أو إيقاف.

لتغيير الضبط الآخر، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < الضبط الآخر والضبط المطلوب تغييره:

حفظ الرسائل النصية الواردة - لتحديد مكان حفظ الرسائل. اختر حفظ في UIM ثم الهاتف عند الامتلاء أو الهاتف فقط أو بطاقة UIM فقط.

حجم خط الرسالة - لتغيير حجم الخط.

استبدال الرسائل - عند امتلاء الذاكرة، لا يمكنك استلام رسائل جديدة. ويمكن ضبط جهازك لاستبدال رسائل قديمة برسائل جديدة آليًا في حافظات معينة. اختر الحفظ فقط أو الوارد فقط أو الحفظ والوارد. ولإيقاف تشغيل هذه الخاصية، اختر إيقاف.

حفظ الرسائل المرسل - يمكنك تحديد هل يتم حفظ الرسائل آليًا في حافظة الرسائل المرسل عند إرسالها. اختر الحفظ دائمًا أو السؤال دائمًا أو إيقاف.

انتظار الرسائل عند غياب الخدمة الرقمية - يمكنك تخزين رسائل صندوق الصادر التي يمكن إرسالها لاحقًا عندما تكون الخدمة الرقمية متاحة. اختر تشغيل أو عند الطلب أو إيقاف.

إنشاء رسالة

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة. وقيم بإنشاء رسالة باستخدام لوحة المفاتيح. لإنشاء رسالة مصورة (خدمة شبكة). اختر خيارات < إدراج صورة. انتقل إلى صورة. واختر استخدام أو عرض < استخدام.
 ٢. أدخل رقم هاتف المستلم. لاسترجاع رقم هاتف من قائمة الأسماء أو من قائمة المستلمين المستخدمة أخيراً. اختر إضافة < المستخدمة أخيراً أو الأسماء. والمستلمين. للإرسال إلى قائمة توزيع: اختر إضافة < قوائم التوزيع. ثم اختر قائمة توزيع تم إنشاؤها في الهاتف.
 ٣. للإرسال الرسالة: في شاشة محرر الرسائل. اختر إرسال.
- ملاحظة: قد لا يشير الهاتف إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل. اتصل بمزود الخدمة. يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.



الرسائل الصوتية

يُعد البريد الصوتي خدمة شبكة. إذا كنت مشتركًا في البريد الصوتي، سوف يقوم مزود الخدمة بتشغيل هذه الخدمة وتزويدك برقم صندوق بريد صوتي لحفظه في جهازك. لمزيد من التفاصيل حول الرسائل الصوتية، اتصل بمزود الخدمة. للاستماع إلى الرسائل الصوتية المستلمة في صندوق البريد الصوتي، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية.

إرسال صفحة رقمية

يمكنك إرسال رقم طلب رد إلى المستلم كرسالة لكي يتمكن من الرد عليك مباشرة. اختر القائمة < الرسائل > إرسال صفحة رقمية.

قراءة رسالة والرد عليها

يتم حفظ الرسائل آليًا في صندوق الوارد بعد قراءتها أو إذا قمت باختيار خروج عند ظهور رسالة إشعار في وضع الاستعداد. الرسائل غير المرسله أو التي فشل إرسالها يتم تخزينها آليًا في حافظة صندوق الصادر.

- عند استلام رسالة. يتم عرض ملاحظة ورمز خطاب غير مفتوح (✉).
١. لقراءة الرسالة، اختر **عرض**. أو، لصرف الإشعار، اختر **خروج**. انتقل لعرض الرسالة بالكامل. إذا لزم الأمر.
٢. اختر **رد < مسح الشاشة أو النص الأصلي أو نموذج أو رد آخر مضبوط مسبقًا**.
٣. أدخل الرد الخاص بك. واختر **إرسال**.

قوائم التوزيع

يمكنك إنشاء قوائم لما لا يزيد عن عشرة مُستلمين. ويمكن استخدام هذه القوائم لتوجيه رسالة نصية واحدة بشكل سريع إلى مجموعة.

ولإنشاء قائمة توزيع جديدة، في وضع الاستعداد، اختر **القائمة < الرسائل < قوائم التوزيع < ق. جديدة** (إذا كانت القائمة فارغة) أو **خيارات < إنشاء قائمة جديدة لإنشاء قوائم توزيع إضافية**. واملأ القائمة. اختر **جديد** واختر اسمًا من قائمة الأسماء.

لاستخدام قائمة توزيع أو إعادة تسميتها أو تعديلها. ظلل قائمة التوزيع. واختر **خيارات < إرسال رسالة أو إعادة تسمية القائمة أو مسح محتويات القائمة أو مسح القائمة**.

مسح الرسائل

في حالة امتلاء ذاكرة الرسائل وهناك مزيد من الرسائل قيد الانتظار، يومض الرمز  على الشاشة في وضع الاستعداد. لمسح رسالة واحدة، اختر القائمة < الرسائل. والحافظة التي تحتوي على الرسالة. اختر الرسالة وخيارات < مسح < نعم. لا يمكن مسح الرسائل المقفلة. ولمسح الرسائل المقفلة، قم بإلغاء قفلها أولاً. اختر الرسالة المقفلة. وخيارات < إلغاء قفل.

لمسح كافة الرسائل في إحدى الحافظات، اختر القائمة < الرسائل < مسح الرسائل ثم واحدًا من التالي:

الكل - اختر ص وارد أو العناصر المرسله أو صندوق الصادر أو المسودات أو رسائل نصية محفوظة أو الحافظة المعرفة من قبل المستخدم ثم تم. ولتأكيد المسح إذا طُلب ذلك، اختر نعم.

كل المقروء - اختر ص وارد أو العناصر المرسله أو صندوق الصادر أو المسودات أو رسائل نصية محفوظة أو الحافظة المعرفة من قبل المستخدم ثم تم. ولتأكيد المسح إذا طُلب ذلك، اختر نعم.

كل غير المقروء - اختر ص وارد أو رسائل نصية محفوظة أو الحافظة المعرفة من قبل المستخدم ثم تم. ولتأكيد المسح إذا طُلب ذلك، اختر نعم.

■ الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الجهاز وفي ذاكرة بطاقة UIM.

يمكن لذاكرة الهاتف حفظ حتى ٥٠٠ اسم بأرقام متعددة وعناصر نصية لكل اسم. كما يمكنك حفظ صورة أو نغمة لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة UIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة UIM بالرمز .

لإضافة اسم جديد. اختر القائمة < الأسماء > أسماء < إضافة > (إذا كانت قائمة الأسماء فارغة) أو خيارات < إضافة اسم جديد. ثم أدخل الاسم ورقم الهاتف. يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة.

للبحث عن اسم. اختر القائمة < الأسماء > أسماء. وانتقل عبر قائمة الأسماء، أو اختر خيارات < بحث. وأدخل الحرف الأول للاسم الذي تبحث عنه.

الضبط

يسمح لك الضبط بتحديد الذاكرة المستخدمة. وكيفية عرض أرقام هاتفك. وحالة ذاكرة الأسماء في الهاتف وبطاقة UIM.

اختر القائمة < الأسماء > الضبط وما يلي:
الذاكرة المستخدمة - لتحديد الذاكرة المستخدمة والهاتف
وبطاقة UIM أو كليهما.
عرض الأسماء - لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في
قائمة الأسماء.
عرض الاسم - لاختيار أن يتم عرض الاسم الأول للاسم أو
اللقب أولاً.
حجم الخط - لضبط حجم الخط.
حالة الذاكرة - لعرض مقدار المساحة المتاحة في الهاتف أو
بطاقة UIM.

المجموعات

لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في
مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.
اختر القائمة < الأسماء > المجموعات.

الاتصال السريع

يمكن لهذا الجهاز أن يتصل برقم هاتف بضغط مفتاح
واحدة. يمكنك تخصيص أرقام هاتف لمفاتيح الأرقام ٢ إلى ٩.
ولتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام: اختر القائمة <

الأسماء > الاتصال السريع. ثم انتقل إلى الرقم لتخصيصه كأحد الاختصارات.
اختر تخصيص. أو إذا تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل. فاختر **خيارات > تغيير.**

مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة UIM. اختر **القائمة > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة UIM.** قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.
لمسح اسم. ابحث عن الاسم المطلوب. ثم اختر **القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > مسح اسم.**

نقل الأسماء أو نسخها

لنقل اسم أو نسخه بين بطاقة ذاكرة UIM وذاكرة الهاتف. اختر **القائمة > الأسماء > أسماء.** اختر الاسم لنقله أو نسخه واختر **خيارات > نقل الاسم أو نسخ الاسم.**
لنقل عدة أسماء أو نسخها. اختر **الأسماء وخيارات > تحديد.** بعد تحديد الأسماء المختارة. اختر **خيارات > نقل المحدد أو نسخ المحدد.**

لنقل كل الأسماء أو نسخها بين بطاقة ذاكرة UIM وذاكرة الهاتف. اختر القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

بطاقة الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص واستلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال. لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم. واختر التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة. عند استلام بطاقة أعمال، لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف، اختر عرض < حفظ. ولفرض بطاقة الأعمال، اختر خروج < نعم.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات عن آخر ٥٠ مكالمات لم يُرد عليها أو مستلمة أو صادرة (خدمة شبكة). كما إنه يقوم بجمع إجمالي المدة لكافة المكالمات. عندما يزيد عدد المكالمات عن ٥٠ مكالمات، خل أحدث مكالمات محل أقدم مكالمات. وللوصول إلى السجل، يجب أن يكون جهازك في وضع تشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

اختر القائمة < السجل > سجل المكالمات أو مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. من هنا يمكنك عرض تاريخ ووقت المكالمات أو تعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به أو حفظه في الأسماء أو مسحه من ذاكرة الهاتف. كما يمكنك إرسال رسالة نصية. لعرض الأسماء التي أرسلت إليها أحدث رسائل. اختر القائمة < السجل > مستلمو الرسائل.

لمسح المكالمات التي لم يرد عليها أو الصادرة أو المستلمة من ذاكرة الهاتف. اختر القائمة < السجل > مسح قوائم السجل والعنصر الذي تريد مسحه.

لعرض المدة التقريبية للمكالمة الأخيرة، أو كل المكالمات المستلمة، أو كل المكالمات الصادرة، أو كل المكالمات. اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات. لإعادة ضبط الموقتات. اختر مسح الموقتات. ثم أدخل رمز الحماية الخاص بك، ثم اختر موافق.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمين التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية، إلخ.





الضبط

في هذه القائمة، يمكنك تغيير العديد من إعدادات ضبط الهاتف. لإعادة ضبط إعدادات القائمة على القيم الافتراضية، اختر **القائمة > الضبط > استعادة ضبط المصنع**.

الأوضاع

تُعرّف الأوضاع كيفية تفاعل الجهاز عند استقبال مكالمة أو رسالة، أو كيفية إصدار لوحة المفاتيح لصوت عند الضغط على أحد المفاتيح. يمكن تخصيص خيارات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح وغيرها من الضبط الخاص بكل وضع من الأوضاع المتاحة لتناسب احتياجاتك.

لتشغيل وضع أو تخصيصه، أو ضبط انتهاء محدد له، اختر **القائمة > الضبط > الأوضاع**. وأحد الأوضاع وتشغيل أو ضبط خاص أو محدد.

ضبط الشاشة

اختر **القائمة > الأسماء > الشاشة** وما يلي:

الخلفية - لضبط صورة خلفية للشاشة يتم عرضها أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

لون الخط في وضع الاستعداد - لاختيار لون النصوص على الشاشة في وضع الاستعداد.

شاشة مؤقتة - لاختيار شاشة مؤقتة لشاشة الجهاز.

موفر الطاقة - لتوفير طاقة البطارية. ويتم عرض ساعة رقمية عند عدم استخدام أي من وظائف الجهاز لفترة محددة.

وضع الخمول - لاختيار ما إذا كنت ترغب أن يتم إطفاء الشاشة لتوفير طاقة البطارية أثناء عدم التشغيل.

أنظمة الألوان - لتخصيص الألوان على شاشة الجهاز.

مهلة الإضاءة الخلفية - للتحكم في مهلة الإضاءة الخلفية لشاشة الجهاز.

ضبط النغمات

لضبط نغمة الجهاز. اختر القائمة < الضبط > النغمات ومن الخيارات المتاحة.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت وما يلي:

الساعة - لإخفاء الساعة أو عرضها وضبط الوقت وتغيير المنطقة الزمنية وتنسيق الوقت.

التاريخ - لإخفاء التاريخ أو عرضه وضبط التاريخ وتغيير تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ.
التحديث الآلي للتاريخ والوقت - لتشغيل التحديث الآلي للتاريخ والوقت أو إيقاف تشغيله.
عند تشغيل التحديث الآلي للتاريخ والوقت، سيجل وقت الشبكة محل الوقت والتاريخ بجهازك. وهذه الخاصية تدعم المنبه والتقويم والطابع الزمني لقوائم المكالمات.

اختصارات شخصية

توفر لك الاختصارات الشخصية الوصول السريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام.
لتخصيص وظائف لمفاتيح الاختصارات، اختر **القائمة > الضبط > اختصارات شخصية**، والوظيفة المطلوبة ثم **مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح الانتقال**.

ضبط المكالمات

اختر **القائمة > الضبط > مكالمات** وما يلي:
ضغط أي مفتاح للرد - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح عدا مفتاح الإنهاء أو مفتاح الاختيار الأيمن.
معاودة الاتصال آلياً - لضبط جهازك ليعاود الاتصال برقم بعد محاولة اتصال فاشلة.

الاتصال السريع - لاختيار أي من مفاتيح الأرقام (٢-٩) يمكن استخدامه للاتصال السريع (وهو الاتصال برقم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح).

بطاقة الاتصال - لحفظ حتى أربع بطاقات اتصال في هاتفك لاستخدامها في المكالمات البعيدة.

الاتصال المختصر - لحفظ بادئة اتصال من ٥ أو ٦ خانات الأمر الذي يتيح لك الاتصال برقم مكون من ١٠ خانات وذلك بإدخال آخر ٤ أو ٥ خانات.

فتح خط دولي - لإجراء مكالمات دولية باستخدام العلامة + كفتح خط دولي. يقوم الجهاز باستبدال رمز الوصول الدولي بالعلامة + في رقم هاتف محفوظ عند إجراء مكالمة.

مكالمات البيانات/الفاكس - لضبط الجهاز لإرسال أو استقبال مكالمات بيانات أو فاكس عندما يكون متصلاً بأحد الأجهزة الطرفية كجهاز PDA أو جهاز كمبيوتر (خدمة شبكة).

ملخص المكالمة - لعرض الوقت الذي استغرقته مكالمة في نهاية المكالمة.

عرض مدة المكالمة على الشاشة - لاختيار عرض موقت المكالمة وتشغيله أثناء وجود مكالمة واردة.

نغمة رنين للمتصلين بدون هوية - لضبط نغمة للمكالمات الواردة التي ليس لها هوية متصل.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الهاتف وما يلي:

لغة الهاتف - لاختيار اللغة الخاصة بنص الشاشة.

حالة الذاكرة - لعرض حجم الذاكرة المتاح بالهاتف.

قفل المفاتيح آلياً - لضبط لوحة المفاتيح على القفل آلياً بعد فترة تأخير مضبوطة مسبقاً.

نغمات DTMF - لضبط مدة النغمة عند الضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

نغمة التشغيل - لاختيار أن يصدر الجهاز نغمة تشغيل عند تشغيل الجهاز.

إيقاف النغمة - لاختيار أن يصدر الجهاز نغمة إيقاف عند إيقاف الجهاز.

رسالة الترحيب - لكتابة رسالة ترحيب تظهر لفترة وجيزة عند تشغيل الجهاز.

سؤال عن الطيران < تشغيل - لكي يسأل الهاتف في كل مرة عند تشغيله إذا ما كان يجب استخدام وضع الطيران أم لا. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الراديو في حالة استخدام وضع الطيران. ينبغي استخدام وضع الطيران في المناطق الحساسة لانبعاثات الراديو.

تأكيد إجراءات خدمة UIM - لطلب إشعار عندما يقوم مزود الخدمة الخاص بك بإجراء تغييرات على خدمات بطاقة UIM.
تشغيل التعليمات - لعرض نصوص شرح مختصرة لمعظم عناصر القائمة.

ضبط الأجهزة الملحقة

لا يتم عرض قائمة ضبط الأجهزة الملحقة إلا إذا كان الجهاز متصلاً بأحد الأجهزة الملحقة المتوافقة.
اختر القائمة < الضبط > التحسينات < سماعة الأذن أو الشاحن.

الشبكة

تسمح لك قائمة الشبكة بتخصيص نغمة رنين مكالمات التجوال والطريقة التي يختار بها الهاتف شبكة يتم التشغيل فيها أثناء وجودك داخل أو خارج النظام الرئيسي أو المحلي. تم ضبط الجهاز للبحث عن أكثر الشبكات فعالية. إذا لم يتمكن الجهاز من العثور على شبكة مفضلة، يقوم باختيار الشبكة آلياً وفقاً للخيار الذي تختاره في قائمة الشبكة.

تعتمد خيارات القائمة التي تراها في الهاتف على شبكة مزود الخدمة الخاص بك. تحدد الشبكة أية خيارات ستظهر في قائمة الجهاز بالفعل. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط > الشبكة < هواتف الموجة الواحدة أو نغمة رنين مكالمات جوال.

خدمات الشبكة

تعد الخصائص التالية خدمات شبكة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط > خدمات الشبكة وما يلي:

تحويل المكالمات - لتحويل مكالمات واردة إلى أرقام هواتف أخرى.

انتظار المكالمات - للطلب من الشبكة أن ترسل صوت تنبيه أثناء مكالماتك، عند ورود مكالمات أخرى.

إرسال هويتي - لإرسال رقمك أو منع عرض رقمك عند قيامك بإجراء مكالمات.

ضبط خصائص الشبكة - لتشغيل خدمات الشبكة في جهازك باستخدام رموز الخصائص المستلمة من مزود الخدمة.

تفاصيل الهاتف

يمكنك عرض التفاصيل المتعلقة بالهاتف. في وضع الاستعداد، اختر القائمة < الضبط > تفاصيل الهاتف < تفاصيل المستخدم أو تفاصيل الإصدار أو تفاصيل النظام أو تفاصيل الرموز.



■ الاستوديو

لإدارة الرسومات والنغمات والتسجيلات والملفات المستلمة، اختر القائمة < الاستوديو > رسومات أو النغمات أو تسجيلات أو ملفات مستلمة.



■ الوسائط

الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الاستماع إلى الراديو

١. قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.
 ٢. اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة. أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح * في وضع الاستعداد. وسيتم عرض رقم موقع قناة الراديو واسم القناة (إذا كانت القناة محفوظة) وتردد قناة الراديو.
 ٣. إذا سبق لك حفظ قنوات الراديو بالفعل. انتقل لأعلى أو أسفل إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها.
- كما يمكنك اختيار موقع قناة راديو بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة.

ضبط ترددات الراديو

١. يمكنك حفظ حتى ٢٠ قناة راديو. عند تشغيل الراديو. لتغيير تردد الراديو بمعدل ٠,١٠ ميغا هرتز. اختر «» أو «». لبدء البحث عن قناة. اضغط مع الاستمرار على «» أو «». ويتوقف البحث عند العثور على القناة.
 ٢. لضبط التردد. اضغط على المفتاح *. أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي. ١ أو ٨ أو ٩. ثم أدخل التردد وتأكد من الإدخال.
- لحفظ القناة في موقع ذاكرة. اختر **خيارات** > **حفظ المحطة**. ثم أدخل اسم القناة. واختر **موافق**.

الوظائف الأساسية للراديو

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. اختر **خيارات** وواحدًا مما يلي:

إطفاء - لإيقاف تشغيل الراديو.

الصوت - لضبط مستوى صوت الراديو.

كتم/إلغاء كتم - لتشغيل صوت الراديو أو إيقاف تشغيله.

حفظ المحطة - لحفظ محطة جديدة ويتم عرضها فقط عند عدم حفظ التردد المختار.

المحطات - لاختيار قائمة بالمحطات المحفوظة. لمسح محطة أو إعادة تسميتها أو تنظيمها. انتقل إلى المحطة المطلوبة. ثم اختر **خيارات** > **مسح محطة** أو **إعادة تسمية** أو **تنظيم**.

بحث عن كافة المحطات - للبحث عن محطات راديو جديدة.

ضبط التردد - لإدخال تردد محطة الراديو المطلوبة.

الضبط - لضبط الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن. والراديو في وضع الصوت الفردي أو الجسم.

ومن الطبيعي أن تقوم بإجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. وأثناء المكالمات، يتم كتم صوت الراديو.

المسجل

تسمح لك هذه الخاصية بتسجيل كلام أو صوت باستخدام الجهاز. وأقصى مدة لكل تسجيل هي ثلاث دقائق. وذلك حسب مساحة الذاكرة المتاحة.

لتسجيل الكلام أو الصوت، اختر القائمة < الوسائط > **المسجل**. لبدء التسجيل، اختر **■**. ولإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر **■**. ولإنهاء التسجيل، اختر **■**. يتم حفظ التسجيل في القائمة < الاستوديو > **تسجيلات**. للاستماع إلى آخر تسجيل، اختر **خيارات** > **تشغيل آخر تسجيل**. ولعمل قائمة بالتسجيلات، اختر **خيارات** > قائمة التسجيلات.



المنسق

يحتوي الجهاز على خصائص تساعدك على تنظيم حياتك اليومية. بما في ذلك المنبه والتقويم والحاسبة والموقت والتوقيت الدولي وساعة إيقاف.

المنبه

يعمل المنبه مع ساعة الجهاز. اختر القائمة < المنسق > **المنبه** > **وقت التنبيه**. أدخل الوقت بالصيغة دقيقة:ساعة. ثم اختر **موافق**. ويتم عرض **■** في وضع الاستعداد.

ولضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في أيام الأسبوع المحددة.
اختر **تكرار التنبيه** < **أيام التكرار**.

لاختيار نغمة التنبيه أو لضبط محطة راديو لتعمل عند انتهاء نغمة المنبه، اختر **نغمة التنبيه**. إذا اخترت الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالجهاز. يستخدم الهاتف آخر محطة استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكرفون.

لضبط انتهاء وقت الغفوة، اختر **انتهاء وقت الغفوة** ثم الوقت.

لإيقاف التنبيه، اختر **إيقاف**. إذا اخترت **غفوة**، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

التقويم

لفتح التقويم، انتقل إلى اليمين أو اختر **القائمة** < **المنسق** < **التقويم**.

لعرض تاريخ معين من شاشة عرض التقويم، اختر **خيارات** < **الذهاب للتاريخ**، وأدخل التاريخ. ثم اضغط على **موافق**.

لإضافة ملاحظة إلى تاريخ معين من شاشة عرض الشهر (مع تظليل الذهاب إلى التاريخ). اختر التاريخ و**خيارات** < **تدوين ملاحظة** < **اجتماع** أو **مكالمة** أو **عيد ميلاد** أو **مذكرة** أو **التذكير**. يستعلم الجهاز عن مزيد من المعلومات حسب

الملاحظة المختارة. تحتوي أية أيام أو تواريخ تظهر بالخط العريض على ملاحظات تقويم مثل اجتماع أو تذكير.

كما يمكنك إرسال ملاحظة تقويم من التقويم الخاص بك إلى جهاز آخر متوافق مثل ملاحظة تقويم أو رسالة نصية. لإرسال ملاحظة، اختر **عرض < خيارات > إرسال ملاحظة**. عند استلام ملاحظة، لحفظ ملاحظة التقويم في ذاكرة الهاتف، اختر **عرض < حفظ**. ولرفض ملاحظة التقويم، اختر **خروج < نعم**.

اختر **الضبط** لعرض مزيد من الخيارات.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب التربيع والجذر التربيعي وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر **القائمة < المنسق > الحاسبة**. أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. اختر **#** لإدخال العلامة العشرية إذا لزم الأمر. اختر **خيارات < جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة**. أدخل الرقم الثاني إذا لزم الأمر. ثم اختر **يساوي**. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على **مسح**.

يمكنك تحويل العملة الأجنبية إلى عملة محلية أو العكس. لحفظ سعر الصرف، اختر **خيارات < سعر الصرف > الوحدة الأجنبية بالعملة المحلية أو الوحدة المحلية بالعملة الأجنبية**. أدخل سعر الصرف، ثم اضغط على مفتاح # للعلامة العشرية، ثم اختر **موافق**. وسيظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة إلى أن تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، أدخل المبلغ المطلوب تحويله واختر **خيارات < بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية**.

الألعاب

قد تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب المصممة خصيصًا لهاتف Nokia هذا. لعرض الألعاب، في وضع الاستعداد، اختر **القائمة < الألعاب**.

خدمات UIM

قد توفر لك بطاقة UIM خدمات إضافية. لا يمكنك الدخول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة بطاقة UIM. ويعتمد اسم ومحتوى هذه القائمة على الخدمات المتاحة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٦. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية المخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز هي بطارية أيون ليثيوم ٨١٠ أمبير/ساعة (طراز BL-4C). هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: Nokia AC-6. قد يختلف رقم طراز الشاحن بالكامل بناءً على نوع القابس. يتم تحديد نوع القابس بواحد مما يلي: E أو EB أو X أو AR أو U أو A أو C أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن

البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إنلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو حاول إدراج عناصر دخيلة بها. ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي:
(١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة: فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع: حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك

إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.
ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم
بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

■ أمانة الشحن

إن أمانة الشحن التالية تقريبية باستخدام بطارية BL-4C:
شاحن السفر (AC-6): حتى ٣ ساعات.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيمياويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز. أو البطارية. أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المبطوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوفر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين. أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم. انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com

معلومات إضافية لسلامتك

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات

مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتجوا الأجهزة الطبية هذه بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين الهاتف المحمول والجهاز الطبي المزروع. مثل جهاز ضبط نبضات القلب. لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا ظننت أن هناك أي تشويش: فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.
 - اقرأ تعليمات مُصنِّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.
- إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع: فاستشر مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخفض السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تُحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

■ مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتنشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة UIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو رعا الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR

الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٩٤ واط/كجم. وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- الاتصال السريع ٣٠
- الاختصارات ١٦
- الإدخال التقليدي للنص ٢١
- الإدخال التنبؤي للنص ٢١
- إدخال النص ٢١
- أزمنة الشحن ٥٣
- الاستوديو ٤١
- الأسماء ٢٩
- الضبط ٢٩
- مجموعات ٣٠
- مسح ٣١
- الألعاب ٤٧

ب

- بطاقة الأعمال ٣٢

ت

- التقويم ٤٥

ح

- الحاسبة ٤٦

خ

- خدمات UIM ٤٧

١٤

ر

- الراديو ٤١
- الرسائل ٢٣
- صوتية ٢٦
- الضبط ٢٣
- مسح ٢٨
- رموز الوصول ٩

س

- السجل ٣٢

ض

- الضبط ٣٤
- الأجهزة الملحقة ٣٩
- الأوضاع ٣٤
- التاريخ والوقت ٣٥
- تفاصيل الهاتف ٤١
- خدمات الشبكة ٤٠
- الشاشة ٣٤
- الشبكة ٣٩
- مكالمة ٣٦
- النعيمات ٣٥
- الهاتف ٣٨

مكالمة جماعية ١٩
المنبه ٤٤
المنسق ٤٤
الميكروفون ٢٠

ن
نقل البيانات ١٨
و
الوسائط ٤١

ق
قفل المفاتيح ١٧
قوائم التوزيع ٢٧

م
المسجل ٤٤
معلومات البطارية ٤٨
معلومات الشهادة (SAR) ٦٢
مكالمات الطوارئ ٦١
مكالمة ١٩