

دليل المستخدم لهاتف Nokia 303

المحتويات	الأسماء
	١٨ حفظ اسم ورقم هاتف
	١٨ استخدم الاتصال السريع
السلامة	كتابة نص
	١٩
	١٩ ميزات إدخال النص
	١٩ الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح
	٢٠ الإدخال التنبؤي للنص
لتبدأ	الرسائل
٥	٢٠
٥ المفاتيح والأجزاء	٢٠ إرسال رسالة
٥ الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح	٢١ عرض محادثة
٦ تركيب بطاقة SIM والبطارية	٢١ مفتاح الرسائل
٩ تركيب بطاقة ذاكرة	٢١ الاستماع إلى رسائل صوتية
١٠ شحن البطارية	٢٢ إرسال رسالة صوتية
١٠ وضع الرباط	إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف
١١ تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله	٢٢
١١ أماكن الهوائي	٢٢ حول الشاشة الرئيسية
	٢٢ تخصيص الشاشة الرئيسية
	٢٣ تخصيص نغمات الهاتف
الاستخدام الأساسي	إدارة الوقت
١١ رموز الوصول	٢٤
١٢ قفل المفاتيح والشاشة	٢٤ تغيير الوقت والتاريخ
١٢ إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس	٢٤ ضبط التنبيه
١٤ المؤشرات	٢٥ إضافة موعد
١٥ نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم	التوصيل
١٥ تغيير مستوى صوت مكالماتك أو أغنية أو فيديو	٢٥
	٢٥ Bluetooth
	٢٦ كبل بيانات USB
المكالمات	
١٦ إجراء مكالمات	
١٦ الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به	
١٦ عرض المكالمات لم يرد عليها	
١٦ معلومات حول مكالمات الإنترنت	
١٧ إجراء مكالمات إنترنت	

٣٧	التطبيق خرائط Nokia
٣٧	حول تطبيق "الخرائط"
٣٨	تنزيل الخرائط
٣٨	عرض موقعك الحالي على الخريطة
٣٨	البحث عن مكان
٣٩	مشاركة موقعك أو أحد الأماكن
٣٩	إنشاء طريق سير
٤٠	خدمات Nokia
٤٠	مدى توافر خدمات Nokia وتكاليفها
٤٠	الوصول إلى خدمات Nokia
٤٠	البحث عن التعليمات
٤٠	الدعم
٤٠	الاشتراك في خدمة التلميحات والعروض
٤١	التحديث الدائم للهاتف
٤٣	حماية البيئة
٤٣	ترشيد الطاقة
٤٣	إعادة التدوير
٤٤	معلومات المنتج والسلامة
٥٢	الفهرس

٢٧	الاتصال بـ WLAN
٢٩	الموسيقى والصوت
٢٩	راديو FM
٣١	مشغل الوسائط
٣٢	مفتاح الوسائط
٣٢	الصور والفيديو
٣٢	التقاط صورة
٣٢	تسجيل الفيديو
٣٢	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٣٣	الشبكة
٣٣	حول متصفح الويب
٣٣	تصفح الويب
٣٤	احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف
٣٥	إضافة علامة
٣٥	مسح محفوظات التصفح
٣٥	ابق على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت
٣٥	حول اجتماعي
٣٦	البريد والدردشة
٣٦	معلومات حول خدمة "البريد"
٣٦	إرسال بريد
٣٦	قراءة البريد والرد عليه
٣٦	حول الدردشة
٣٧	الدردشة مع الأصدقاء

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً


هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.




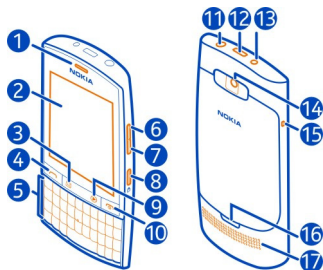

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة اللمسية
- 3 مفتاح الرسائل
- 4 مفتاح الاتصال
- 5 لوحة المفاتيح
- 6 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 7 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 8 زر قفل المفاتيح
- 9 مفتاح الوسائط
- 10 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 11 منفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم)
- 12 منفذ توصيل USB مصغر
- 13 منفذ توصيل جهاز الشحن
- 14 عدسة الكاميرا. قم بإزالة الشريط الواقي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.
- 15 فتحة رباط المعصم
- 16 قفل تحرير الغطاء الخلفي
- 17 مكبر الصوت

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

يحتوى الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة.

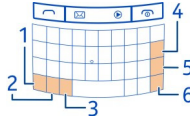

- 1 مفتاح الوظيفة. لإدخال الرموز الخاصة المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناظر. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.
- 2 مفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الأحرف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع الأحرف الصغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على مفتاح shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 3 مفتاح sym. لإدخال رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب.
- 4 مفتاح X. لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح أحرف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.
- 5 مفتاح الإدخال. لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص، اضغط على مفتاح الإدخال. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بمتصفح الويب، يقوم مفتاح الإدخال بوظيفة الرمز "انتقال".
- 6 مفتاح ctrl. ctrl

إدراج أحد أشكال الحرف المختلفة

يمكنك، على سبيل المثال، إدراج أحرف تحتوي على علامات نبرة. لإدراج الحرف ã، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على المفتاح A بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يختلف ترتيب الأحرف ومدى توفرها باختلاف لغة الكتابة التي تم اختيارها.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.

هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




هذا الهاتف معد للاستخدام مع بطاريات من طراز BP-3L. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.


يُمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة نتيجة للخدش أو الثني؛ لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.


٢ اسحب قفل تحرير الغطاء الخلفي باتجاه الجزء السفلي للهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء.

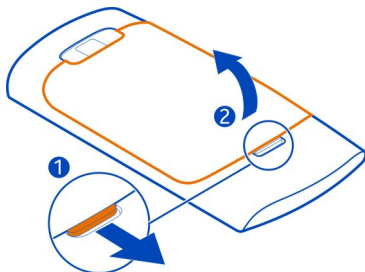

٣ قم بإخراج البطارية، إذا كان قد تم إدخالها.

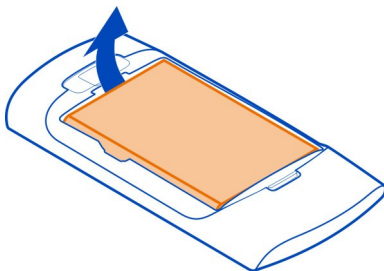

٤ قم برفع حامل بطاقة SIM، وتأكد من مواجهة منطقة التماس ببطاقة SIM لأسفل، ثم أدخل البطاقة في الحامل.

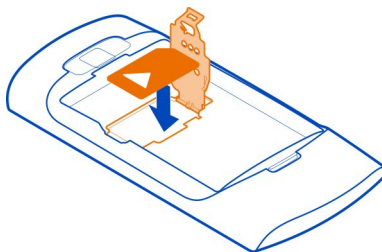


٥ اخفض غطاء حامل بطاقة SIM.

٦ قم بضبط محاذاة نقاط تلامس البطارية وأدخل البطارية.



٧ لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية في فتحاتها، ثم اضغط حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

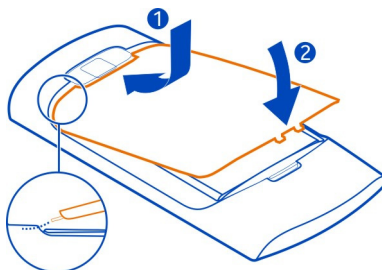

إزالة بطاقة SIM

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ قم بإخراج البطارية، إذا كان قد تم إدخالها.
- ٤ ارفع غطاء حامل بطاقة SIM، ثم قم بإزالة بطاقة SIM.

تركيب بطاقة ذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة. يدعم الهاتف بطاقات ذاكرة تصل سعتها إلى 32 جيجا بايت.




- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٢ لتحرير حامل بطاقة الذاكرة، حرك الحامل في الاتجاه الذي يشير إليه السهم على الحامل. ارفع حامل بطاقة الذاكرة (1).
- ٣ تأكد من أن منطقة التماس ببطاقة الذاكرة متجهة لأسفل، ثم قم بإدراج البطاقة (2).
- ٤ اخفض حامل بطاقة الذاكرة (3).
- ٥ لقفل حامل بطاقة الذاكرة، أرح الحامل إلى موضعه الأصلي (4).

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٣ لتحرير حامل بطاقة الذاكرة، حرك الحامل في الاتجاه الذي يشير إليه السهم على الحامل. افتح حامل بطاقة الذاكرة، ثم قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

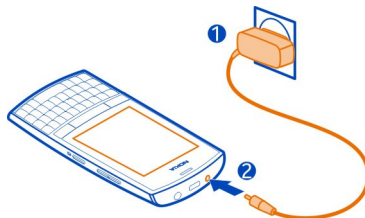


- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط.
- ٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.
- ٣ عند إشارة الهاتف إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ومن ثم عن مقبس الحائط.

أنت لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية محددة، كما يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

وضع الرباط


قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل الرباط في الفتحة واعقد الرباط حول أداة تثبيت رباط المعصم.

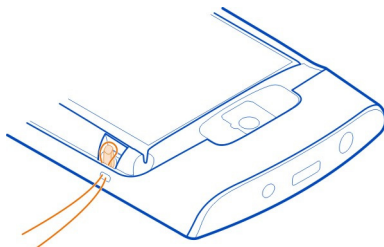

يتوفر الرباط بشكل منفصل.


تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ⑤ حتى يصدر الهاتف اهتزازًا.

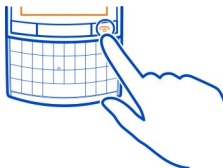

قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود خدمة الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

أماكن الهوائي

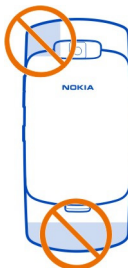

تم تظليل منطقة الهوائي.

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

الاستخدام الأساسي

رموز الوصول

تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.	رمز PIN أو PIN2
---	-----------------

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	(من ٤ إلى ٨ أرقام)
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)
يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الهواتف المسروقة، مثلًا. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06*.	رقم IMEI (١٥ رقمًا)
يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345. احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.	رمز القفل (رمز الحماية) (بحد أدنى ٥ أرقام)

قفل المفاتيح والشاشة

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح الهاتف وشاشته.

اضغط على زر قفل المفاتيح.

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة


اضغط على زر قفل المفاتيح، ثم اختر إلغاء قفل.

إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس

للتفاعل مع واجهة مستخدم الشاشة التي تعمل باللمس، المس أو المس مع الاستمرار في الضغط على الشاشة التي تعمل باللمس.


لفتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
المس التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الخيارات الخاصة بالعنصر
المس مع الاستمرار في الضغط على العنصر. سيتم فتح قائمة منبثقة بها الخيارات المتاحة.

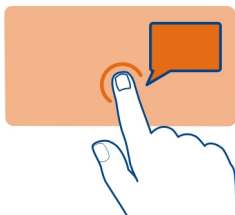

للتنقل في القائمة

ضع إصبعك على الشاشة، واسحبه بسرعة لأعلى الشاشة أو لأسفلها، ثم ارفع أصبعك. يتم نقل محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه المحددين لحظة التحرير. لتحديد عنصر من قائمة النقل ولإيقاف الحركة، المس العنصر.

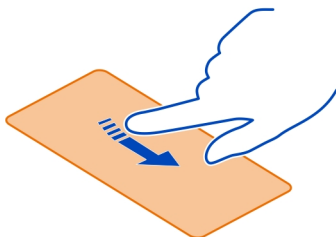

السحب

ضع إصبعك على الشاشة، وحركه بثبات في الاتجاه المطلوب.



على سبيل المثال، عند عرض صورة، لعرض الصورة التالية، اسحب لليسار. لتصفح صورك بسرعة، اسحب إصبعك على الشاشة بسرعة، ثم تنقل يمينًا أو يسارًا عبر الصور المصغرة.

المؤشرات

- لديك رسائل غير مقروءة. 
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها. 
- لوحة المفاتيح مقفلة. 
- لا يقوم الهاتف بإصدار رنين عند وجود مكالمات واردة أو رسائل نصية. 
- تم ضبط المنبه. 
- يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة GPRS أو EGPRS. 
- اتصال شبكة GPRS أو شبكة EGPRS مفتوح. 
- اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار). 
- الهاتف مُسجل في شبكة (UMTS) 3G. 
- الهاتف مُسجل في شبكة (HSDPA) 3.5G. 
- تم تنشيط Bluetooth. 
- تم تنشيط شبكة WLAN. 
- في حالة وجود خطين في الهاتف، سيكون الخط الثاني قيد الاستخدام. 
- تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر. 
- الوضع النشط حاليًا محدد زمنيًا. 
- سماعة رأس متصلة بالهاتف. 
- الهاتف متصل بجهاز آخر، باستخدام كبل بيانات USB. 

نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريد نسخ المحتويات من هاتف Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ يمكنك - على سبيل المثال - نسخ الأسماء، وقيود التقويم، والصور إلى هاتفك الجديد، مجانًا.



١ قم بتنشيط Bluetooth في كلا الهاتفين.

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth وتنشغيل.

٢ حدد القائمة < الضبط > تزامن ونسخ.

٣ حدد نقل عبر الهاتف < النسخ إلى هذا.

٤ حدد المحتوى المراد نسخه و تم.

٥ اختر هاتفك القديم من القائمة.

٦ إذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، في كلا الهاتفين. يكون رمز المرور ثابتًا في بعض الهواتف. لمعرفة التفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

رمز المرور صالح فقط للاتصال الحالي.

٧ عند المطالبة، قم بالسماح بطلبات الاتصال والنسخ.

تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو فيديو

استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

تتيح لك السماع الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماع الخارجية أثناء إجراء مكالمات

حدد سماع خارجية.

المكالمات

إجراء مكالمة

١ في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف.

لمسح رقم، اختر مسح.

لإدخال الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على +.

٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: لاستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في إدخال رقم الهاتف، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر برنامج الاتصال.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل تحاول الاتصال بشخص ما، لكنه لم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ اذهب إلى الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها

هل ترغب في أن تعرف من الذي قام بإجراء المكالمة الفائتة؟

في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. يتم عرض اسم المتصل، إذا تم تخزينه في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وكان الهاتف قيد التشغيل وموجودًا داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اذهب إلى الاسم أو الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقًا

حدد القائمة > الأسماء > السجل ومكالمات فائتة.

معلومات حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء واستقبال مكالمات عبر الإنترنت (خدمة شبكة). يمكن أن تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء المكالمات بين أجهزة الكمبيوتر، وبين الهواتف المحمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات الإنترنت مجاناً. لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

قد تكون هناك قيوداً مفروضة على استخدام VoIP أو خدمات أخرى في بعض البلدان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بتاجر التجزئة أو مزود الخدمة أو السلطات المحلية.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل نطاق خدمة شبكة WLAN أو شبكة 3G، وأن يتم تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات الإنترنت.

عند استخدام شبكة 3G لإجراء مكالمات إنترنت، تحقق مما إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم مكالمات الإنترنت مع شبكة 3G. يوصى باتباع خطط بيانات الرسوم الثابتة لتوفير التكاليف.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات الرسوم الثابتة المقدمة من مزود الخدمة، فيمكنك استخدام شبكة WLAN لتوفير تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف الخاصة بك عند إجراء مكالمات إنترنت.

إجراء مكالمات إنترنت

عند تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت.

يساعدك معالج هاتف نت على إعداد حسابك. فلتكن معلومات حسابك متوفرة من مزود خدمة مكالمات الإنترنت قبل بدء المعالج.

إعداد حساب هاتف الإنترنت

- ١ تأكد من إدخال بطاقة SIM صالحة، ومن توصيل هاتفك بشبكة WLAN أو 3G.
 - ٢ حدد القائمة < الضبط والتوصيل > هاتف الإنترنت.
 - ٣ اختر اتصال، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.
- عندما ينتهي المعالج، سيتم عرض حسابك في قائمة الحسابات.
- إذا كان ضبط هاتف الإنترنت لا يعمل، فاتصل بمزود الخدمة.

الاتصال باسم

- ١ حدد القائمة < الأسماء والأسماء.
- ٢ اختر الاسم، ثم اختر مكالمات إنترنت.

الاتصال برقم هاتف

أدخل رقم الهاتف، ثم اختر خيارات < مكالمات إنترنت.

يتم استخدام الشبكة الخلوية لمكالمات الطوارئ فقط.

الأسماء

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة > الأسماء.

اختر إضافة جديد، وأدخل الرقم والاسم.

إضافة تفاصيل اسم أو تعديلها

١ حدد الأسماء ثم حدد اسماً.

٢ حدد خيارات > إضافة تفاصيل.

تلميح: لإضافة نغمة رنين أو صورة إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر خيارات > إضافة تفاصيل > وسائط متعددة.

استخدم الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتحديد أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام

١ حدد أحد مفاتيح الأرقام. 1. محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ أدخل رقماً أو ابحث عن اسم.

حذف رقم هاتف تم تخصيصه لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره

حدد مع الاستمرار في الضغط على أحد مفاتيح الأرقام، ومن القائمة المنبثقة، حدد حذف أو تغيير.

إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

إلغاء تنشيط الاتصال السريع

اختر القائمة > الضبط والمكالمات > الاتصال السريع > إيقاف.

كتابة نص

مميزات إدخال النص

يحتوي هاتفك على العديد من الميزات التي تعمل على مساعدتك على الكتابة في محرر النص بسهولة وكفاءة. ويعد اختيار القائمة < الرسائل ثم إنشاء رسالة إحدى الطرق التي يتم من خلالها فتح محرر النص.

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

هاتفك مزود بلوحة مفاتيح كاملة.

ضبط لغة الكتابة

أدخل خيارات < لغة الكتابة ثم اللغة المطلوبة. لتغيير لغة الكتابة، يمكنك الضغط أيضًا على مفتاح الوظائف، ثم على مفتاح ctrl.

التبديل بين وضع الأرقام والحروف

اضغط على مفتاح الوظائف بشكل متكرر، حتى يتم عرض الرمز الخاص بطريقة الإدخال المطلوبة.

وضع رقم القفل

اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.

التبديل بين حالات الأحرف

اضغط على مفتاح التبديل.

إدراج رقم أو حرف مطبوع على الركن العلوي الأيمن بأحد المفاتيح

اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.

مسح حرف

اختر مسح. يمكنك كذلك الضغط على مفتاح مسافة للخلف .

إدراج حرف خاص أو رمز

اضغط على مفتاح sym واختر الرمز المطلوب. لعرض مزيد من الرموز، اختر  أو .

إدراج سطر جديد

اضغط على مفتاح الإدخال.

إدراج مسافة

اضغط على مفتاح المسافات.

نسخ نص أو قصه
اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، ثم انتقل لتمييز كلمة أو عبارة أو مقطع نص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح ctrl، ثم اضغط على C (نسخ) أو X (قص).

لصق نص
انتقل إلى الموضع المطلوب واضغط على مفتاح ctrl، ثم اضغط على V.

الإدخال التنبؤي للنص

يستند الإدخال التنبؤي للنص إلى قاموس مدمج. ولا يتم دعم كافة اللغات.

تنشيط النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه
اختر خيارات < ضبط التنبؤ > تشغيل أو إيقاف.

التبديل بين الإدخال التنبؤي للنص والإدخال التقليدي
اضغط مع الاستمرار على مفتاح ctrl، ثم اضغط على مفتاح المسافات.
يمكنك كذلك الاستمرار في تحديد خيارات.

كتابة نص بإدخال نص تنبؤي

- ١ ابدأ بكتابة كلمة، باستخدام مفاتيح الأحرف. يقترح جهازك الكلمات الممكنة.
- ٢ للتأكيد على كلمة، اضغط على مفتاح المسافة.
- ٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقل عبر قائمة الكلمات المقترحة واختر الكلمة المطلوبة.
- ٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

الرسائل

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال في رسالتك.

حدد القائمة < الرسائل.

١ حدد إنشاء رسالة.

٢ لإضافة مرفق، حدد خيارات < إدراج كائن.

٣ اكتب رسالتك. وحدد استمرار.

٤ لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدوياً، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد، وأدخل عنوان بريد.

٥ حدد إرسال.

تلميح: لإدخال رمز خاص أو وجه باسم، اختر خيارات > إدراج رمز.

قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيرًا جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

عرض محدثة

يمكنك رؤية الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم محدد أو استلمتها منه من طريقة العرض المفردة، ومواصلة المحادثة من طريقة العرض هذه.

حدد القائمة > الرسائل.

قراءة رسالة في محدثة

حدد المحادثات، محدثة، ورسالة.

التبديل إلى عرض صندوق الوارد التقليدي

حدد خيارات > عرض صندوق الوارد.

مفتاح الرسائل

لكتابة رسالة أو التحقق من صندوق الوارد الخاص بالرسائل، اضغط على مفتاح الرسائل .

الاستماع إلى رسائل صوتية

عندما لا تتمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي والاستماع إلى رسائلك لاحقًا.

قد تحتاج إلى اشتراك صندوق البريد الصوتي. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

١ اختر القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية > رسائل مك. صوتية ثم رقم البريد الصوتي.

٢ أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، وحدد موافق.

٣ للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1.

إرسال رسالة صوتية

ليس لديك وقت لكتابة رسالة نصية؟ قم بتسجيل رسالة صوتية أو إرسالها بدلاً من ذلك.

حدد القائمة > الرسائل.

١ حدد رسائل أخرى > رسالة صوتية.

٢ لتسجيل رسالة، اختر .

٣ لإيقاف التسجيل، اختر .

٤ حدد استمرار ثم حدد اسمًا.

إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

حول الشاشة الرئيسية

يمكنك إجراء ما يلي من الشاشة الرئيسية:

- رؤية إشعارات المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل النقاط صورة أو تصفح الويب
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إليها بسرعة
- الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية المفضلة لديك

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر على الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

تغيير صورة الخلفية

١ اختر القائمة > الضبط والشاشة > الصورة الخلفية.

٢ اختر حافظة وصورة.

يمكنك أيضًا التقاط صورة باستخدام الكاميرا في هاتفك، كما يمكنك استخدام هذه الصورة.

تلميح: قم بتنزيل المزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إضافة تطبيق أو اختصار

- ١ انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية ومن القائمة المنبثقة، اختر تخصيص العرض.
- ٢ اختر الشريط والعنصر من القائمة، ثم تم.

تغيير اختصار

- ١ انقر مع الاستمرار فوق الاختصار الذي تريد تغييره، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الاختصار.
- ٢ اختر عنصرًا من القائمة.

تلميح: لزيادة حجم الخط في تطبيقي "الرسائل" و"الأسماء"، أو في القائمة الرئيسية، اختر القائمة > الضبط والشاشة > حجم الخط

تخصيص نغمات الهاتف

يمكنك تخصيص نغمات الرنين ونغمات المفاتيح والتحذير لكل وضع.
حدد القائمة > الضبط والنغمات.

تغيير نغمة الرنين

اختر نغمة الرنين؛ ثم اختر نغمة رنين من الاستوديو أو من نغمات الرنين التي تم تنزيلها.

تلميح: قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.


بعد تحديد نغمة رنين، يمكنك تحديد جزء من نغمة الرنين وضبطه كنغمة رنين. لا يتم نسخ نغمة الرنين الأصلية أو مقطع الصوت أو تعديلها. لا يمكن تعديل نغمات الرنين مسبقًا الضبط ولا يتم دعم جميع تنسيقات نغمات الرنين.

ضع علامة أمام الجزء المطلوب استخدام

- ١ حدد نغمة رنين. حدد نعم عند طلب ذلك.
 - ٢ اسحب علامة البدء  إلى نقطة البدء.
 - ٣ اسحب علامة الإنهاء  إلى نقطة الإنهاء.
- عند نقل العلامة إلى نقطة جديدة، يتم تشغيل التحديد.

٤ لتشغيل التحديد يدويًا، حدد تشغيل.

٥ حدد تم.

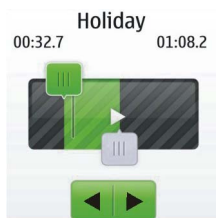

تلميح: لضبط نقطتي البدء والانهاء بالتحديد، حدد  أو  ثم اختر واضغط مطولاً على  أو .

تغيير مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح
حدد نغمات لوحة المفاتيح، واسحب شريط مستوى الصوت.

إدارة الوقت

تغيير الوقت والتاريخ

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

١ اختر ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية.

٢ اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.

٣ اختر حفظ

يتم ضبط الوقت والتاريخ طبقاً للمنطقة الزمنية. سيؤكد ذلك على أن هاتفك يعرض وقت الإرسال الصحيح للنصوص المستلمة أو رسائل الوسائط المتعددة.

على سبيل المثال: يشير التوقيت GMT-5 إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن (المملكة المتحدة).

ضبط التنبيه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

- ١ قم بضبط وقت التنبيه.
 - ٢ لضبط المنبه، اختر .
 - ٣ لضبط صوت المنبه، على سبيل المثال، على نفس الوقت كل يوم، حدد الضبط < تكرار المنبه > تشغيل والأيام.
- تلميح: لفتح تطبيق المنبه، يمكنك أيضاً اختيار القائمة < التطبيقات > المنبه.

إضافة موعد

احفظ المواعيد المهمة في التقويم كقيود اجتماع.

حدد القائمة < التقويم.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم حدد خيارات < إضافة قيد جديد.
- ٢ حدد اجتماع، ثم املأ الحقول.

التوصيل

Bluetooth


حول اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

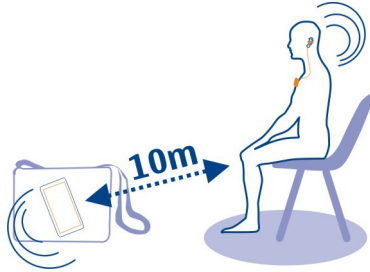

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكنك الاتصال فقط بالأجهزة المقترنة التي تم تعيينها في اتصال آلي.
تلميح: للوصول سريعاً إلى ضبط اتصال Bluetooth، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Bluetooth ^{sym}.

إرسال صورة أو محتويات أخرى إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

استخدم Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لهاتف صديقك أو جهازه المتوافق.

١ اختر واضغط مطوياً على العنصر الذي ترغب في إرساله، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال > عبر Bluetooth.

٢ حدد الجهاز الذي ستتصل به. إذا لم يتم عرض الجهاز المطلوب، فاختر خيارات > بحث جديد للبحث عنه. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.

٣ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فقم بإدخال رمز المرور. ويجب أن يتم إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، على كلا الجهازين. في بعض الأجهزة يكون رمز المرور ثابتاً. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم الجهاز.
ويكون رمز المرور صالحاً فقط بالنسبة للاتصال الحالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة.

كبل بيانات USB

نسخ محتوى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

١ استخدم كبل بيانات USB لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.


٢ اختر من الأوضاع التالية:

- Nokia Suite** — تم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- نقل الوسائط** — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا أردت توصيل هاتفك بنظام ترفيه منزلي أو طابعة، فاستخدم هذا الوضع.
- مخزن كبير السعة** — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة. إذا أردت توصيل هاتفك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.
- ٣ لنسخ المحتويات، استخدم مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر.
- لنسخ الأسماء، أو ملفات الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، أو الصور، استخدم Nokia Suite.

نسخ صورة أو محتويات أخرى بين هاتفك وشريحة ذاكرة USB

يمكنك نسخ الصور من هاتفك إلى شريحة ذاكرة USB متوافقة. استخدم ذلك لإنشاء نسخ احتياطية من الصور التي قمت بالتقاطها أثناء السفر.

- ١ قم بتوصيل كبل مهائي USB متوافق يستخدم أثناء التنقل بمنفذ توصيل USB المصغر الموجود بهاتفك.
- ٢ قم بتوصيل شريحة الذاكرة بكبل مهائي USB OTG.

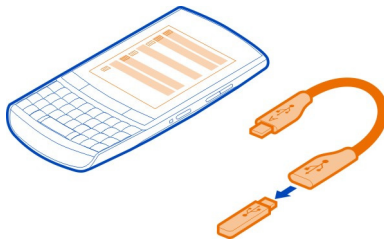

- ٣ حدد القائمة < التطبيقات > الأستوديو، ثم حدد واضغط مع الاستمرار على ملف أو حافظة.
- ٤ حدد ما إذا كنت تريد نسخ أو نقل الملف أو الحافظة.
- ٥ حدد الحافظة المستهدفة.

الاتصال بـ WLAN**حول اتصالات WLAN**

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < WLAN.

اتصل بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وقم بإدارة اتصالات WLAN.

تلميح: للوصول سريعاً إلى ضبط WLAN في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح WLAN .

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

الاتصال بشبكة WLAN في المنزل

للمساعدة على توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عندما تكون بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > WLAN.

التوصيل لأول مرة

- ١ للبحث عن شبكة WLAN منزلية، اختر شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ للتوصيل، اختر شبكة WLAN المنزلية.
- ٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة ، فقم بإدخال كلمة المرور.
- ٤ إذا قمت بحفظ شبكة WLAN المنزلية، فلن يتعين عليك البحث عنها دائماً في المستقبل. اختر مع استمرار الضغط على شبكة WLAN، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

يشير  إلى شبكة WLAN محفوظة.

الاتصال بشبكة WLAN المنزلية المحفوظة

- ١ اختر شبكات WLAN محفوظة.
- ٢ اختر مع استمرار الضغط على شبكة WLAN المنزلية، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر واضغط مطولاً على شبكة WLAN المتصلة ، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

الاتصال بشبكة WLAN أثناء النقل

يعد الاتصال بشبكة WLAN طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت عندما تكون خارج المنزل. اتصل بشبكات WLAN العامة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنت.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > WLAN.

لا بد من توفر كلمة مرور للاتصال بشبكات WLAN آمنة .

- ١ للبحث عن شبكات WLAN متاحة, حدد شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ حدد شبكة WLAN.
- ٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة, فأدخل كلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر مع استمرار الضغط على شبكة WLAN المتصلة  ومن القائمة المنبثقة, اختر قطع الاتصال.

الاتصال بشبكة WLAN مخفية

حدد القائمة > الضبط > التوصيل < WLAN.

يمكنك الاتصال بشبكة WLAN مخفية, إذا عرفت الاسم (SSID) وكلمة السر.

- ١ للبحث عن شبكات WLAN متاحة, حدد شبكات WLAN المتاحة.
- ٢ حدد (شبكة مخفية).
- ٣ أدخل الاسم (SSID) وكلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN

اختر مع استمرار الضغط على شبكة WLAN المتصلة  ومن القائمة المنبثقة, اختر قطع الاتصال.

الموسيقى والصوت

راديو FM

حول إذاعة FM

حدد القائمة > الموسيقى < الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام هاتفك - كل ما عليك هو توصيل سماعة الرأس, واختيار المحطة.

للاستماع إلى الراديو, يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.



الاستماع إلى الراديو

قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

إغلاق الراديو

اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية

اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

إغلاق الراديو عند تشغيله في الخلفية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة

اختر واضغط مطولاً على ⏮ أو ⏭.

حفظ محطة

اختر خيارات > حفظ المحطة.

البحث عن محطات الإذاعة تلقائيًا

اختر خيارات > بحث عن الكل. للحصول على أفضل النتائج، قم بعملية البحث وأنت في الخارج أو بالقرب من نافذة.

التبديل إلى محطة محفوظة

اختر  أو .

إعادة تسمية محطة

- 1 اختر خيارات > المحطات.
- 2 اختر المحطة مع الاستمرار في الضغط عليها، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة تسمية.

التحويل التلقائي إلى تردد يتميز باستقبال أفضل

- 1 اختر خيارات > الضبط > RDS > تشغيل.
- 2 اختر خيارات > الضبط > التردد الآلي > تشغيل.

تلميح: للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

مشغل الوسائط

تشغيل أغنية

قم بتشغيل الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى خاصة و كل الأغاني.

- 1 حدد أغنية.
- 2 لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ؛ للاستئناف، اختر .

تشغيل فيديو

قم بتشغيل مقاطع الفيديو المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة > الصور > الفيديو خاصتي.

- 1 حدد فيديو.
- 2 لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ؛ للاستئناف، اختر .

مفتاح الوسائط

لفتح مشغل الوسائط أو الراديو، حسب المستخدم مؤخرًا، اضغط على مفتاح الوسائط .

الصور والفيديو

التقاط صورة

- ١ حدد القائمة < الصور > الكاميرا.
- ٢ للتكبير أو التصغير، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.
- ٣ اختر .
- يتم حفظ الصور في القائمة < الصور > صوري.

إغلاق الكاميرا

اختر .

تسجيل الفيديو

- إلى جانب التقاط الصور بالهاتف، يمكنك أيضًا التقاط لحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.
- حدد القائمة < الصور > كاميرا الفيديو.
 - ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  < كاميرا فيديو.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر .
 - للتكبير أو التصغير، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.
 - ٣ لإيقاف التسجيل، اختر .
 - يتم حفظ مقاطع الفيديو في الأستوديو.

إغلاق الكاميرا

اختر .

إرسال صورة أو مقطع فيديو

هل تريد مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة؟ أرسل رسالة وسائط متعددة أو أرسل صورة باستخدام تقنية Bluetooth.

اختر القائمة < الصور.

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على الصورة أو الفيديو.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على الصورة أو الفيديو، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال ثم طريقة الإرسال.

إرسال عدة صور في آنٍ واحد

- ١ حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.
- ٢ اختر  < تحديد، ثم حدد الصور.
- ٣ اختر  < إرسال المحدد ثم طريقة الإرسال.

إرسال عدة مقاطع فيديو في آنٍ واحد

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على مقاطع الفيديو.
- ٢ اختر خيارات < تحديد، ثم حدد مقاطع الفيديو.
- ٣ اختر خيارات < إرسال المحدد ثم طريقة الإرسال.

الشبكة

حول متصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت.

اكتشف الأخبار وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة. يمكنك استخدام متصفح الويب لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

يعمل متصفح الويب على ضغط محتويات الويب وتحسينها لهاتفك، بحيث يمكنك تصفح الويب بسرعة أكبر وتوفير تكاليف البيانات.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

لمعرفة مدى التوفر والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التهيئة المطلوب للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

تصفح الويب

حدد القائمة < الإنترنت.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات الرسوم الثابتة المقدمة من مزود الخدمة، لحفظ تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف الخاص بك، فيمكنك استخدام WLAN للاتصال بالإنترنت.

عرض محفوظات التصفح أو المواقع المتميزة أو العلامات للتبديل بين علامات التبويب المحفوظات والمفضلة، اسحب يساراً أو يميناً.

الانتقال إلى موقع ويب
حدد شريط العنوان وأدخل العنوان.

التنقل على صفحة الويب
اسحب الصفحة بإصبعك.

التكبير
حدد القسم المطلوب من صفحة الويب.

التصغير
انقر مرتين بسرعة فوق الشاشة.

البحث على الإنترنت
حدد حقل الشاشة وأدخل كلمة بحث. إذا تمت مطالبتك، فحدد محرك البحث الافتراضي.

العودة إلى صفحة ويب سبقت زيارتها
افتح علامة التبويب المحفوظات وحدد صفحة الويب.

تلميح: يمكنك تنزيل تطبيقات الويب من متجر Nokia. ستتم إضافة تطبيق الويب كعلامة عندما تقوم بفتحه لأول مرة. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى الموقع www.nokia.com.

احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف

يستطيع متصفح الويب تحسين صفحات الويب لتناسب شاشة هاتفك. فبدلاً من التكبير، يتم تنظيم شاشة الويب في عمود واحد يحتوي على نصوص كبيرة يمكن قراءتها وصور.

حدد القائمة > الإنترنت.

اختر  أدوات > عرض العمود.

للانتقال إلى أقسام صفحة الويب المختلفة بسرعة، اختر مما يلي:

انتقل إلى القسم السابق أو التالي أو صفحة الويب.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب.

انتقل إلى القسم الرئيسي بصفحة الويب.

ابحث في صفحة الويب.

اقرأ روابط RSS الإخبارية



قد تختلف الخيارات المتاحة.

لا تتوفر طريقة العرض هذه لمواقع الويب المصممة لاستخدام المحمول.

إضافة علامة

إذا كنت تزور نفس مواقع الويب طوال الوقت، فقم بإضافتها كعلامات، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

حدد القائمة > الإنترنت.

أثناء التصفح، اختر  > إضافة إلى المفضلة.

للانتقال إلى موقع ويب ذي علامة
افتح علامة التبويب المفضلة وحدد علامة.

مسح محفوظات التصفح

حدد القائمة > الإنترنت.

افتح علامة التبويب المحفوظات ثم اختر  > مسح المحفوظات.

مسح ملفات تعريف الارتباط المخزنة أو النص المحفوظ في نماذج الويب
اختر  > أدوات > الضبط > مسح ملفات تعريف ارتباط أو مسح التعبئة التلقائية.

ابقَ على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت

حول اجتماعي

حدد القائمة > التطبيقات > التطبيقات والألعاب > شبكة اجتماعية، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات ذات الصلة.

باستخدام تطبيق اجتماعي، يمكنك تعزيز خبرتك في التعامل مع الشبكات الاجتماعية. قد لا يتوفر التطبيق في جميع المناطق. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية، مثل Facebook أو Twitter، يمكنك القيام بما يلي:

- معرفة تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك
 - نشر تحديث الحالة الخاص بك
 - مشاركة الصور التي قمت بالتقاطها بالكاميرا في الحال
- لا تتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة المجتمعات.

يتطلب استخدام خدمات المجتمعات دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات المجتمعات خدمات يقدمها الغير ولا تقدمها Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية لخدمة المجتمعات التي تستخدمها فقد تشارك المعلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تنطبق بنود استخدام خدمة المجتمعات على مشاركة المعلومات في هذه الخدمة. تعرف على بنود الاستخدام وأنشطة الخصوصية في هذه الشبكة.

البريد والدردشة

معلومات حول خدمة "البريد"

حدد القائمة > البريد.

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسائل البريد وإرسالها من حسابات البريد لدى مزودي خدمة بريد آخرين.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، يمكنك إنشاء حساب بريد Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إرسال بريد

حدد القائمة > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد خيارات > إنشاء رسالة جديدة.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم والموضوع، واكتب رسالتك.
- ٣ لإرفاق ملف، كصورة مثلاً، حدد خيارات > إرفاق > من الأستوديو.
- ٤ لالتقاط صورة لإرفاقها بالبريد، حدد خيارات > إرفاق > من الكاميرا.
- ٥ حدد إرسال.

قراءة البريد والرد عليه

حدد القائمة > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد بريد.
- ٢ للرد على بريد أو إعادة توجيهه، حدد خيارات.

حول الدردشة

حدد القائمة > دردشة.

يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. تعد دردشة خدمة شبكة. إذا لم يكن لديك حساب دردشة، فيمكنك إنشاء حساب Nokia، واستخدام دردشة Ovi الخاصة بـ Nokia.

يمكنك ترك التطبيق دردشة يعمل في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى في هاتفك، وسيستمر في إعلامك بالرسائل الفورية الجديدة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الدردشة مع الأصدقاء

اختر القائمة > دردشة.

يمكنك تسجيل الدخول والدردشة في خدمات متعددة في الوقت ذاته. يجب عليك تسجيل الدخول إلى كل جهاز بشكل منفصل.

يمكنك التمتع بإجراء محادثات متواصلة مع عدة أشخاص في الوقت ذاته.

- ١ في حالة توفر العديد من خدمات الدردشة، اختر الخدمة المطلوبة.
- ٢ سجل الدخول إلى الخدمة.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم الذي تريد الدردشة معه.
- ٤ اكتب رسالتك في مربع النص أسفل الشاشة.
- ٥ اختر إرسال.

التطبيق خرائط Nokia

حول تطبيق "الخرائط"

حدد القائمة > الخرائط

يقوم تطبيق الخرائط بعرض الأماكن القريبة منك، مما يساعدك على تخطيط طريقك مجاًاً. يمكنك:

- عرض الموقع الحالي
- تخطيط طريق لمكان قريب
- البحث عن مكان أو عنوان محدد وحفظه
- إرسال موقعك أو مكان إلى صديق في رسالة نصية

قد يحتوي هاتفك على بطاقة ذاكرة محمل عليها الخرائط الخاصة ببلدك بشكل مسبق. أدخل بطاقة الذاكرة في الهاتف قبل استخدام الخرائط

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تنزيل الخرائط

عند انتقالك إلى إحدى المناطق على الخريطة التي لم يتم تنزيلها على بطاقة الذاكرة وكان لديك اتصال بيانات نشط بالإنترنت، فسيتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة تلقائيًا.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تلميح: قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة حتى يتسنى لك تصفح الخرائط أثناء السفر دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. استخدم تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث الخرائط ثم قم بنسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

عرض موقعك الحالي على الخريطة

حدد القائمة > الخرائط وموقعي.

تحديث موقعك الحالي

حدد الخيارات > تحديث الموقع.

حفظ موقعك الحالي

حدد الخيارات > حفظ كمفضلة.

تلميح: بعد العثور على موقعك، يمكنك البحث عن الأماكن القريبة. اختر الخيارات > بحث في الجوار.

قد يتطلب البحث عن موقعك الحالي وجود اتصال بالإنترنت.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

البحث عن مكان

يساعدك تطبيق الخرائط في البحث عن مواقع وعناوين محددة.

حدد القائمة > الخرائط.

- ١ حدد بحث.
- ٢ أدخل اسم المكان أو العنوان.
- ٣ حدد انتقال. يتم عرض قائمة بالأماكن أو العناوين المطابقة.

تنقيح البحث

- ١ حدد متقدم > بحث عن مكان أو بحث عن عنوان.
- ٢ حدد تفاصيل البحث واتبع الإرشادات.

تلميح: للبحث من فئة الأماكن كاملة، اترك جميع حقول الأسماء فارغة.

تلميح: إذا لم تتمكن من العثور على المكان الذي تبحث عنه، فجرب البحث من قاعدة بيانات على الإنترنت. حدد البحث عبر الإنترنت عن. قد يلزم دفع تكاليف إضافية للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة موقعك أو أحد الأماكن

إذا كنت تريد عرض أحد الأماكن لأصدقائك على الخريطة، يمكنك إرسال المكان إليهم عبر رسالة نصية.

حدد القائمة > الخرائط

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقائك إلى امتلاك هاتف Nokia، ولكن يتطلب وجود اتصال إنترنت نشط.

- ١ حدد موقعي أو أحد الأماكن على الخريطة ثم الخيارات > إرسال هذا المكان.
- ٢ اكتب رسالتك. تتم إضافة العنوان أو ارتباط إلى الموقع آلياً.

إنشاء طريق سير

قم بإنشاء طريق سير لمكان قريب. يمكنك عرض الطريق وجميع المنعطفات على الخريطة قبل الانطلاق.

حدد القائمة > الخرائط

- ١ حدد تخطيط طريق.
 - ٢ حدد موقع البداية ثم حدد موقعاً محفوظاً أو حديثاً أو مكاناً على الخريطة أو عنواناً محدداً كنقطة بدء لطريق السير. للبدء من موقعك الحالي، حدد موقعي.
 - ٣ حدد الوجهة ثم حدد نقطة النهاية لطريق السير.
- أقصى مسافة بين نقطتي البدء والانتها هي 10 كيلومترات، كما تم قياسها في خط مستقيم. يعد استخدام المعابر وبعض الأنفاق الخاصة للسير مقيداً.

- ٤ حدد انتقال > بدء.
- ٥ إلغاء الطريق، حدد الخيارات > إلغاء الطريق.

خدمات Nokia

مدى توافر خدمات Nokia وتكاليفها

قد يختلف مدى توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

لمعرفة المزيد، انتقل إلى www.nokia.com/support.

الوصول إلى خدمات Nokia

اختر القائمة > التطبيقات > التطبيقات والألعاب، ثم اختر الخدمة المطلوبة.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو في حالة عدم تأكدك من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم كاملاً.

وقد تكون مهتماً أيضاً بقناة مقاطع الفيديو الخاصة بدعم Nokia على موقع YouTube.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على أحد خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

الاشتراك في خدمة التلميحات والعروض

تعد التلميحات والعروض خدمة مريحة تساعدك في تحقيق أكبر استفادة من هاتفك، حيث تمدك برسائل التلميحات والدعم، وكذلك التحديثات للألعاب والتطبيقات.

حدد القائمة > التطبيقات > التطبيقات والألعاب > التلميحات والعروض.

قد يتم فرض رسوم الرسائل النصية عند الاشتراك أو إلغاء الاشتراك. للاطلاع على البنود والشروط انظر الوثائق المرفقة مع الهاتف، أو انتقل إلى www.nokia.com/mynokia.

التحديث الدائم للهاتف

تحديث برامج الهاتف باستخدام الهاتف

هل تريد تحسين أداء هاتفك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟ قم بتحديث البرامج بشكل منتظم لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف. تستطيع أيضاً ضبط هاتفك للبحث عن التحديثات تلقائياً.

تحذير: ⚠

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

اختر القائمة > الضبط.



١ اختر الجهاز > تحديثات الجهاز.

٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد تفاصيل البرامج الحالية.

٣ لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيته، حدد تنزيل برامج الجهاز. اتبع التعليمات المعروضة.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث برامج.

قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتثبيت، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائياً
حدد تحديث البرامج آلياً، وحدد عدد مرات التحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة الخاص بك بإرسال تحديثات برامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ إنهاء كل المكالمات والاتصالات.
- ٢ حدد القائمة > الضبط وضبط المصنع > الضبط فقط
- ٣ أدخل رمز الحماية.

ولا يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، سيتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

تنظيم الملفات

يمكنك نقل الملفات والحفاظات ونسخها وحذفها أو إنشاء حفاظات جديدة في ذاكرة هاتفك أو على بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتنظيم الملفات في حفاظاتها الخاصة، فقد يساعدك ذلك على العثور على الملفات في المستقبل.

حدد القائمة > التطبيقات > الاستوديو.

إنشاء حافظة جديد

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية بداخلها، حدد خيارات > إضافة حافظة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظه

حدد الملف مع الاستمرار في الضغط عليه، ومن القائمة المنبثقة، حدد الخيار المناسب.

تلميح: يمكنك أيضًا تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو، أو عرض الصور في الأستوديو.

نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة

هل ترغب في التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك إجراء نسخ احتياطي لذاكرة هاتفك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

حدد إنشاء نسخة.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة نسخة.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- قم بضبط الهاتف للدخول إلى وضع موفر الطاقة بعد مرور الحد الأدنى من فترة عدم النشاط.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia

القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو اتصل بمركز Nokia Care.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات 850/900/1700/1900/2100 WCDMA (Pentaband, HSPA) وشبكات 850/900/1800/1900 GSM (Quadband). (Quadbnd)

لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات، وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالأسفل على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تحديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهئية ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهئية ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-3L قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرازًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 و AC-8 و AC-10 و AC-11 و AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة A، U، AR، X، E، C، K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حيثما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات باللقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنفيها أو تلتفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - قم بتركيب بطاقة SIM.
 - قم بإلغاء تنشيط قيد المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - تأكد من عدم تنشيط وضع الطيران.
 - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقرر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البيوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقًا لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٩ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-763 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وOvi وWE: شعاره علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



.Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

.Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر للمعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعايير/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

AR 1.1 الإصدار

٤٢	استعادة الضبط
٢٠	الإدخال التنبؤي للنص
٣٠, ٢٩	الإذاعة
	الأسماء
١٨	— إضافة
١٨	— حفظ
١٥	— نسخ
	الأوضاع
٢٣	— تخصيص
٢٧	الاتصال
١٨	الاتصال السريع
٣٦	البريد
٣٦	— إرسال
٣٦	— إنشاء
٣٦	— قراءة ورد على
٣٦	البريد الإلكتروني
٤٦, ٦	البطارية
١٠	— جاري الشحن
١١	التشغيل/إيقاف التشغيل
١١	التشغيل/الإيقاف
	التقاط الصور
	انظر الكاميرا
٢٥	التقويم
٤٠	التلميحات والعروض
٢٤	التنبهات
٣٧	الخرائط
٣٩	— إنشاء الطرق

الفهرس

B	
٢٦, ٢٥	Bluetooth
I	
٣٦	IM (الرسائل الفورية)
M	
٢٠	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)
S	
٢٠	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)
W	
٢٩, ٢٨, ٢٧	WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
أ	
٤٢	إدارة الملفات
٢٠, ٥	إدخال النص
١٩	إدخال نص
٢٩	إذاعة FM
٤٣	إعادة التدوير
٢٧, ٢٦	اتصال USB
	اتصالات البيانات
٢٥	Bluetooth —
٢٧	WLAN —
٢٦	اتصال كبل
٤٣	استعادة البيانات

١٧,١٦	— مكالمات الإنترنت	٣٨	— البحث
٢٤	المنبه	٣٩	— المشاركة
٣١	الموسيقى	٣٨	— الموقع الحالي
١١	الهوائيات	٣٨	— تنزيل الخرائط
٢٤	الوقت والتاريخ	٢١	الرسائل
	ب	٢٠	— إرسال
	بحث	٣٧	الرسائل الفورية (IM)
٣٠	— محطات الإذاعة	٢٤	الساعة
٢٦	بطاقات الأعمال	١٢	الشاشة التي تعمل باللمس
٦	بطاقة SIM	٢٢	الشاشة الرئيسية
٩	بطاقة ذاكرة	٢٨	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
	ت		الصور
	تحديثات	٣٢	— إرسال
٤٢,٤١	— برامج الهاتف	٣٢	— التقاط
٤٢,٤١	تحديثات البرامج	٢٧,١٥	— نسخ
٢٣,٢٢	تخصيص الهاتف		الضبط
	تسجيل	٤٢	— استعادة
٣٢	— مقاطع الفيديو		الكاميرا
١١	تشغيل/إيقاف تشغيل	٣٢	— إرسال الصور ومقاطع الفيديو
	ج	٣٢	— التقاط الصور
١٢	حارس المفاتيح	٣٢	— تسجيل مقاطع الفيديو
	خ	١٤	المؤشرات
٤٠	خدمات Nokia	٣٥	المجتمعات
٣٧,٣٦	خدمات الدردشة (IM)	٥	المفاتيح والأجزاء
			المكالمات
		١٦	— إجراء
		١٦	— سجل المكالمات

د	ص
دعم ٤٠	صندوق البريد
	— الصوت ٢١
	صندوق الوارد، الرسائل ٢١
	صور
	— إرسال ٢٦
	— نسخ ٢٦
ر	ض
راديو FM ٣٠	ضبط المصنع، استعادة ٤٢
رباط المعصم ١٠	
رسائل	
— صوت ٢٢	
رسائل الوسائط المتعددة ٢٠	
رسائل صوتية ٢١	
رسائل نصية ٢٠	
رقم IMEI ١١	
رمز الحماية ١١	
رمز القفل ١١	
رموز PIN ١١	
رموز PUK ١١	
رموز الوصول ١١	
س	ق
سماعة خارجية ١٥	قفل
	— الشاشة ١٢
	— المفاتيح ١٢
	قيود الاجتماع ٢٥
ش	ل
شاشة رئيسية ٢٢	لوحة المفاتيح ١٩,٥
شبكة الإنترنت	
انظر متصفح الويب	
شحن البطارية ٤٦	
م	متصفح

نغمات	انظر متصفح الويب
٢٣ — تخصيص	٣٣ متصفح الويب
٢٣ نغمات الرنين	٣٤, ٣٣ — تصفح صفحات
١٥ نقل البيانات	٣٥ — علامات
٢٧, ٢٦, ١٥ نقل المحتوى	٣٥ — ملفات تعريف الارتباط
٥	٢١ محادثات
هاتف	١٥ مستوى الصوت
١١ — التشغيل/الإيقاف	٤٠ معلومات دعم Nokia
	٢١ مفتاح الرسائل
	٣٢ مفتاح الوسائط
	مقاطع الفيديو
	٣٢ — تسجيل
	٣١ — تشغيل
	٢٧, ٢٦, ١٥ — نسخ
	مقاطع فيديو
	٣٢ — إرسال
	مكالمات
	١٦ — إجراء
	٤٧ — الطوارئ
	١٧, ١٦ مكالمات الإنترنت
	٤٧ مكالمات الطوارئ
	٢٢ موضوعات
	ن
	٤٣ نسخ البيانات احتياطيًا
	٢٧, ٢٦, ١٥ نسخ المحتوى
	٤٣ نصائح بيئية