

عدة السيارة Nokia CK-300 دليل مستخدم CarMenu

9207836

Issue 1 AR

حقوق الطبع والنشر © 2008 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia وNokia Connecting People وNavi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي" وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع وكيل Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

١٦	التنقل بين وضع الهاتف ومشغل الموسيقى...	٤	لسلامتك.....
١٧	التحكم باستخدام الهاتف المحمول.....	٥	البداية السريعة.....
١٧	الخروج من تطبيق CarMenu.....	٥	الإعداد.....
١٧	عرض ملاحظة تقويم.....	٦	جهاز الإدخال.....
١٨	٤. وضع الهاتف.....	٦	التشغيل بدون تطبيق CarMenu.....
١٨	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات.....	٦	مفتاح الاتصال الصوتي.....
١٨	إجراء مكالمات.....	٦	مفتاح كتم الصوت.....
١٨	إدخال رقم هاتف.....	٦	مفتاح الأوضاع.....
١٩	البحث عن جهة اتصال.....	٦	مفتاح الاتصال.....
١٩	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.....	٧	مفتاح الإنهاء.....
١٩	الاتصال الصوتي.....	٧	مفتاح Navi.....
١٩	الاتصال السريع.....	٧	التشغيل باستخدام تطبيق CarMenu.....
٢٠	إنهاء مكالمات.....	٧	تثبيت تطبيق CarMenu.....
٢٠	الرد على مكالمات.....	٧	استخدام تطبيق CarMenu مع
٢٠	كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.....	٨	جهاز الإدخال.....
	تبديل المكالمات بين عدة السيارة والهاتف	١٠	شحن الجهاز الموصل.....
٢١	المحمول.....	١١	١. مقدمة.....
٢١	جهات الاتصال.....	١١	متطلبات النظام.....
٢١	سجل المكالمات.....	١٢	٢. لتبدأ.....
٢٢	الرسائل.....	١٢	تثبيت تطبيق CarMenu وبدء تشغيله.....
٢٢	الضبط.....	١٢	تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها.....
٢٤	٥. تطبيق Nokia Maps.....	١٢	التشغيل.....
	استخدام جهاز الإدخال مع تطبيق	١٣	إيقاف التشغيل.....
٢٤	Nokia Maps.....	١٣	توصيل الهاتف المحمول بعدة السيارة.....
٢٥	٦. وضع مشغل الموسيقى.....	١٣	تقنية Bluetooth اللاسلكية.....
٢٥	نظرة عامة.....	١٥	توصيل مشغل الموسيقى بعدة السيارة.....
٢٦	ضبط مستوى الصوت.....	١٦	٣. تطبيق CarMenu.....
٢٦	تشغيل الموسيقى.....	١٦	أوضاع التشغيل وتطبيق Nokia Maps.....
٢٧	اختيار مصدر الموسيقى.....	١٦	المؤشرات العامة.....
٢٧	الضبط.....		

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم والتركيب الكامل.

قد يحتوي الجهاز وتغذيته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الجهاز يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الأجهزة اللاسلكية للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الجهاز أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الجهاز في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الجهاز قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الجهاز في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الجهاز أثناء التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الجهاز أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات

استخدم التعزيزات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الجهاز.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الجهاز.



البداية السريعة

شكراً لاختيارك عدة السيارة Nokia CK-300. مع عدة السيارة، يمكنك إجراء المكالمات واستلامها بسهولة باستخدام خاصية التحدث الحر والاستماع للموسيقى المخزنة على الهاتف المحمول من خلال نظام ستريو بالسيارة.


يعطيك تطبيق CarMenu وصولاً فورياً لكافة جهات الاتصال ومسارات الموسيقى المحفوظة بالهاتف المحمول المتوافق. يمكنك أيضاً استخدامه مع تطبيق Nokia Maps (في حالة تثبيته على الهاتف المحمول).

يوضح هذا القسم الخواص الأساسية لعدة السيارة. اقرأ دليل المستخدم والتركيب الكامل الموجود بالقرص المضغوط المرفق مع عدة السيارة بعناية.

الإعداد

١. يجب تركيب عدة السيارة لدى فني خدمة مؤهل باستخدام قطع Nokia الأصلية المرفقة في عبوة البيع. لمعرفة التعليمات، راجع دليل المستخدم والتركيب.
٢. إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خلال واجهة المستخدم المحسنة لاستخدام السيارة، فقم بتحميل تطبيق CarMenu من الصفحة الخاصة بالمنتج على موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك، أو قم بتثبيت التطبيق على الهاتف المتوافق.
٣. صل الهاتف المحمول المتوافق بعدة السيارة مستخدماً تقنية Bluetooth اللاسلكية. لمعرفة التعليمات، راجع دليل المستخدم والتركيب.

■ جهاز الإدخال

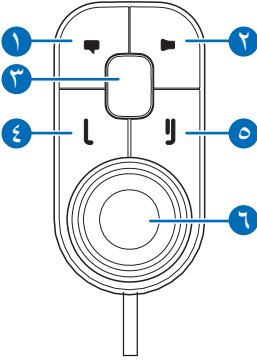

١. مفتاح الاتصال الصوتي
٢. مفتاح كتم الصوت
٣. مفتاح الأوضاع
٤. مفتاح الاتصال
٥. مفتاح الإنهاء
٦. مفتاح Navi™

■ التشغيل بدون تطبيق CarMenu

يمكنك تشغيل عدة السيارة باستخدام تطبيق CarMenu أو بدونه. يوضح هذا القسم كيفية استخدام جهاز الإدخال عندما لا يكون تطبيق CarMenu غير مثبت على الهاتف المحمول.

مفتاح الاتصال الصوتي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الصوتي لتنشيط الاتصال الصوتي في الهاتف المحمول المتوافق عند عدم وجود مكالمات جارية.

مفتاح كتم الصوت

اضغط مفتاح الكتم لتبديل المكالمات بين عدة السيارة والهاتف المحمول المتوافق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء المكالمات.

مفتاح الأوضاع

اضغط مفتاح الأوضاع لبدء تشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً، أو استئناف التشغيل عندما يكون مشغل الموسيقى بالهاتف المحمول نشطاً.

مفتاح الاتصال

اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمات. اضغط على مفتاح الاتصال مرتين لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به.

مفتاح الإنهاء

اضغط مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة النشطة أو رفض مكالمة واردة.

Navi مفتاح

اضغط مع الاستمرار على المفتاح لعمل الآتي:

- تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها عندما لا يكون سلك استشعار تشغيل محرك السيارة غير موصل
- توصيل عدة السيارة بهاتف مقترن (اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانية تقريباً)
- لف المفتاح لعمل الآتي:
 - ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
 - التخطي للمسار التالي أو السابق في قائمة تشغيل، أو فنان أو ألبوم أثناء تشغيل المسار أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.

■ التشغيل باستخدام تطبيق CarMenu

إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خلال واجهة المستخدم المحسنة لاستخدام السيارة، فقم بتحميل تطبيق CarMenu من الصفحة الخاصة بالمنتج على موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك، أو قم بتنصيب التطبيق على الهاتف المتوافق. اقرأ أيضاً دليل مستخدم تطبيق CarMenu على القرص المضغوط. يمكنك استخدام تطبيق Nokia Maps مع تطبيق CarMenu إذا كان تطبيق Nokia Maps مثبتاً على الهاتف المحمول.

تنصيب تطبيق CarMenu

- للتنصيب، قد تحتاج إلى حقوق المدير في الكمبيوتر. ستحتاج أيضاً إلى الآتي:
- هاتف محمول متوافق مع الفئة Series 60 الإصدار 3.0 (أو أحدث). يجب أن يدعم الهاتف مواصفات Bluetooth وأوضاعها الموضحة في دليل المستخدم والترييب.
 - اتصال انترنت من الكمبيوتر أو الهاتف. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
 - ثلاث ميجابايت من الذاكرة الخالية على الهاتف المحمول
 - كابل USB المرفق مع الهاتف المحمول

- كمبيوتر متوافق مع نظام تشغيل Windows XP أو Windows Vista.
- لتنصيب تطبيق CarMenu على الهاتف، قم بالآتي:

 ١. إذا أردت تثبيت تطبيق CarMenu على بطاقة ذاكرة متوافقة مستخدمة مع الهاتف، فقم بإدخال البطاقة في الهاتف.
 ٢. إذا كنت تستخدم كمبيوتر لاتصال الإنترنت، فضع القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة (أو محرك DVD المتوافق) بالكمبيوتر، ثم اختر خيار تحميل تطبيق CarMenu في البرنامج الذي يبدأ تلقائياً (إذا كانت ميزة التشغيل التلقائي للقرص المضغوط مضبوطة على تشغيل في نظام Windows). اتبع التعليمات المعروضة لتحميل ملف التنصيب الخاص بتطبيق CarMenu من موقع Nokia على الكمبيوتر، ثم قم بنسخ الملف من الكمبيوتر إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به. يمكنك أيضاً تحميل الملف من صفحة المنتج في موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك دون استخدام القرص المضغوط.
 - إذا كنت تستخدم متصفح الويب الخاص بالهاتف المتوافق لاتصال الإنترنت، فقم بتحميل ملف التنصيب الخاص بتطبيق CarMenu من صفحة المنتج في موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك على الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به.
 ٣. قم ببدء التنصيب كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف، واتبع التعليمات الموضحة في برنامج التنصيب.
 ٤. لبدء تطبيق CarMenu، قم بتشغيل عدة السيارة.

استخدام تطبيق CarMenu مع جهاز الإدخال

مفتاح الاتصال الصوتي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الصوتي لتنشيط الاتصال الصوتي في الهاتف المحمول المتوافق عند عدم وجود مكالمات جارية.

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي الضغط على مفتاح الاتصال الصوتي الوظائف نفسها عند الضغط على المفتاح ٤ في الهاتف المحمول. إذا كان نظام الملاحة نشطاً، يتم تكرار آخر تعليمات للاتصال الصوتي.

مفتاح كتم الصوت

اضغط على مفتاح كتم الصوت لعمل الآتي:

- تبديل المكالمات بين عدة السيارة والهاتف المحمول المتوافق
- ضبط مستوى صوت عدة السيارة على الوضع الصامت عندما لا توجد مكالمات جارية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء المكالمات.

مفتاح الأوضاع

اضغط على مفتاح الأوضاع لعمل الآتي:

- التبديل بين وضع الهاتف ومشغل الموسيقى وتطبيق Nokia Maps (في حالة تشغيله)
 - للعودة للشاشة الرئيسية في الوضع الحالي
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوضاع للعودة للشاشة الرئيسية في وضع الهاتف من أي وضع.

مفتاح الاتصال

في وضع الهاتف، اضغط مفتاح الاتصال لعمل الآتي:

- الرد على مكالمة
 - للتبديل بين المكالمة النشطة والموجودة قيد الانتظار
 - لعرض قائمة بآخر الأرقام المطلوبة في الشاشة الرئيسية
- في وضع الهاتف، اضغط مفتاح الاتصال مرتين لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به في الشاشة الرئيسية.
- في وضع مشغل الموسيقى، اضغط مفتاح الاتصال لعمل الآتي:
- تشغيل المسار المعروض في الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيله مؤقتاً أو استئناف تشغيله
 - تشغيل كافة المسارات لقائمة التشغيل أو الفنان أو الألبوم المختار بداية من أول مسار
 - في تطبيق Nokia Maps، يؤدي الضغط على مفتاح الاتصال الوظائف نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأيسر في الهاتف المحمول.

مفتاح الإنهاء

اضغط على مفتاح الإنهاء لعمل الآتي:

- إنهاء المكالمة النشطة أو رفض مكالمة
- مسح ملاحظة تقويم من الشاشة
- العودة إلى الشاشة السابقة أو مستوى القائمة السابق
- حذف حرف واحد عند كتابة النصوص أو الأرقام.
- إيقاف تشغيل المسار المعروض في الشاشة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى.

- في تطبيق **Nokia Maps**، يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء الوظائف نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأيمن في الهاتف المحمول.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء للخروج من الشاشة الرئيسية للوضع الحالي.

Navi مفتاح

اضغط على المفتاح لعمل الآتي:

- الرد على مكالمة واردة
- تنفيذ الوظيفة المعروضة في أسفل الشاشة، أو لاختيار عنصر (مثل وظيفة القائمة) أو لمسح ملاحظة تقويم من الشاشة
- في تطبيق **Nokia Maps**، يؤدي الضغط على مفتاح **Navi** الوظيفة نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأوسط أو على وسط مفتاح التنقل في الهاتف المحمول
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح لعمل الآتي:
- تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها عندما لا يكون سلك استشعار تشغيل محرك السيارة غير موصل
- توصيل عدة السيارة بهاتف مقترن (اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانية تقريباً)

لف المفتاح في أي من الاتجاهين لعمل الآتي:

- الانتقال إلى أحد عناصر القائمة (مثل وظيفة القائمة) أو خلال إحدى القوائم.
- ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
- في وضع تشغيل الموسيقى، التخطي للمسار التالي أو السابق في قائمة تشغيل، أو فنان أو ألبوم أثناء تشغيل المسار أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.
- في تطبيق **Nokia Maps**، يؤدي لف المفتاح الوظائف نفسها عند الضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل في الهاتف المحمول.
- أدر المفتاح يساراً في الشاشة الرئيسية لإدخال رقم هاتف أو لاستخدام خاصية الاتصال السريع.
- أدر المفتاح يميناً في الشاشة الرئيسية للبحث عن جهة اتصال في قائمة **Contacts**.

■ شحن الجهاز الموصل

لشحن البطارية في هاتف **Nokia** المتوافق أثناء استخدام عدة السيارة، صل الهاتف بعدة السيارة باستخدام كابل التوصيل **CA-113CU**.

١. مقدمة

مع عدة السيارة Nokia CK-300، يمكنك إدارة المكالمات بسهولة مستخدماً خاصية التحدث الحر وكذلك الاستماع إلى الموسيقى المحفوظة بالهاتف المحمول المتوافق. يمكنك التحكم في عدة السيارة باستخدام جهاز الإدخال الخارجي.

إذا كان لديك هاتف محمول متوافق مع نظام برامج الفئة 60 Series الإصدار 3.0 (أو أحدث)، يمكنك تثبيت تطبيق CarMenu على الهاتف المحمول. يسمح لك هذا التطبيق بالوصول الفوري لجهات الاتصال، ومسارات الموسيقى المحفوظة في الهاتف المحمول المتوافق وفي تطبيق Nokia Maps (في حالة تثبيته على الهاتف المحمول).

اقرأ هذا الدليل جيداً. اقرأ أيضاً دليل المستخدم والتركيب لعدة السيارة Nokia CK-300، ودليل مستخدم الهاتف المحمول، والذي يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة، ودليل مستخدم تطبيق Nokia Maps. عند استخدام مشغل موسيقى منفصل مع عدة السيارة؛ فيجب أيضاً قراءة دليل المستخدم الخاص به.

راجع موقع الويب www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتتريالات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia.

احتفظ بجميع التعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

■ متطلبات النظام

لتثبيت تطبيق CarMenu واستخدامه، يجب أن يكون لديك الآتي:

- هاتف محمول متوافق مع الفئة S60 الإصدار 3.0 (أو أحدث) والذي يدعم مواصفات تقنية Bluetooth وأوضاعها الموضحة في قسم "تقنية Bluetooth اللاسلكية"، الصفحة ١٣.
- اتصال انترنت من الكمبيوتر أو الهاتف. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- ثلاث ميجابايت من الذاكرة الخالية في الهاتف المحمول وإدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز (إذا كان ذلك متاحاً)
- كابل USB المرفق مع الهاتف المحمول
- كمبيوتر متوافق مع نظام تشغيل Windows XP أو Windows Vista.

٢. لتبدأ

■ تثبيت تطبيق CarMenu وبدء تشغيله

إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خلال واجهة المستخدم المحسنة لاستخدام السيارة، فقم بتحميل تطبيق CarMenu من الصفحة الخاصة بالمنتج على موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك، أو قم بتثبيت التطبيق على الهاتف المتوافق.

لتثبيت تطبيق CarMenu على الهاتف، قم بالآتي:

١. إذا أردت تثبيت تطبيق CarMenu على بطاقة ذاكرة متوافقة مستخدمة مع الهاتف، فقم بإدخال البطاقة في الهاتف.

٢. إذا كنت تستخدم كمبيوتر لاتصال الإنترنت، فضع القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة (أو محرك DVD المتوافق) بالكمبيوتر، ثم اختر خيار تحميل تطبيق CarMenu في البرنامج الذي يبدأ تلقائياً (إذا كانت ميزة التشغيل التلقائي للقرص المضغوط مضبوطة على تشغيل في نظام Windows). اتبع التعليمات المعروضة لتحميل ملف التثبيت الخاص بتطبيق CarMenu من موقع Nokia على الكمبيوتر، ثم قم بنسخ الملف من الكمبيوتر إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به. يمكنك أيضاً تحميل الملف من صفحة المنتج في موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك دون استخدام القرص المضغوط.

إذا كنت تستخدم متصفح الويب الخاص بالهاتف المتوافق لاتصال الإنترنت، فقم بتحميل ملف التثبيت الخاص بتطبيق CarMenu من صفحة المنتج في موقع الويب www.nokia.com أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك على الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به.

٣. قم ببدا التثبيت كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف، واتبع التعليمات الموضحة في برنامج التثبيت.

٤. لبدء تطبيق CarMenu، قم بتشغيل عدة السيارة.

■ تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها

إذا لم تكن متأكد من توصيل سلك استشعار تشغيل محرك السيارة أو عدم توصيله، استشر الفني الذي قام بتركيب عدة السيارة.

التشغيل

إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيارة متصلاً، فقم بتشغيل محرك السيارة. عند تشغيل عدة السيارة، يبدأ تطبيق CarMenu المثبت في الهاتف المحمول، ويعمل المؤشر الضوئي لجهاز الإدخال.

في حالة عدم توصيل سلك استشعار تشغيل محرك السيارة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Navi.

إيقاف التشغيل

إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيارة متصلاً، فقم بإيقاف تشغيل محرك السيارة. في حالة إيقاف تشغيل محرك السيارة أثناء إحدى المكالمات، ستوقف عدة السيارة عن التشغيل بعد إنهاء المكالمة أو فصل الهاتف المحمول من عدة السيارة.

إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيارة غير موصل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Navi حتى يتوقف المؤشر الضوئي لجهاز الإدخال عن العمل. بعد إيقاف تشغيل محرك السيارة، لا تترك الهاتف المحمول متصلاً بعدة السيارة تجنباً لإفراغ بطارية السيارة بشكل عرضي.

توصيل الهاتف المحمول بعدة السيارة

يمكن توصيل عدة السيارة بهاتف محمول متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. لاستخدام عدة السيارة مع تطبيق CarMenu، قم بتنصيب التطبيق على الهاتف المحمول قبل إقران الهاتف وتوصيله بعدة السيارة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة الجهازين ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدماً). وقد تكون الاتصالات عرضة للنداد من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق عدة السيارة مع الإصدار 1.2 من مواصفات Bluetooth والذي يدعم الأوضاع التالية: الإصدار 1.5 من وضع التحدث الحر، والإصدار 1.0 من وضع Advanced Audio Distribution (التوزيع المتقدم للصوت) (A2DP)، والإصدار 1.0 من وضع Audio/Video Remote Control (التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو) (AVRCP). للتأكد من توافق عدة السيارة مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إعداد اتصال مع الهاتف المحمول

لإجراء اتصال باستخدام تقنية Bluetooth، يجب توفر هاتف محمول متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية. وعندما يكون الهاتف متصلاً بعدة السيارة باستخدام تقنية

Bluetooth اللاسلكية، يمكن الاحتفاظ به في الحقيبة مثلاً أثناء استخدام عدة السيارة. ولنحن البطارية في هاتف **Nokia** المتوافق أثناء استخدام عدة السيارة، صل الهاتف بعدة السيارة من خلال كابل التوصيل المرفق مع عدة السيارة.

لإقران وتوصيل الهاتف بعدة السيارة، قم بالآتي:

١. شغل الهاتف وعدة السيارة (انظر الصفحة ١٢).

٢. قم بتنشيط خاصية **Bluetooth** في الهاتف، واضبط الهاتف للبحث عن أجهزة **Bluetooth**. انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف لمزيد من التعليمات.

٣. اختر عدة السيارة من قائمة الأجهزة الموجودة.

٤. أدخل رمز مرور **Bluetooth** وهو **0000** لإقران عدة السيارة وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف لمزيد من التفاصيل. لن تحتاج إلى إجراء إقران بين عدة السيارة والهاتف إلا مرة واحدة.

إذا كان الإقران ناجحاً، تصدر عدة السيارة تنبيهاً عاليًا وتظهر في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة **Bluetooth** المقترنة حالياً. إذا فشل إجراء الإقران، فستصدر عدة السيارة تنبيهاً منخفضاً. حاول إجراء الإقران مرة أخرى عن طريق اتباع تعليمات الإقران بعناية.

يمكن إقران عدة السيارة مع ما يصل إلى ثمانية هواتف، على أن يتم توصيلها بهاتف واحد فقط في كل مرة.

لا يمكن أن توصيل عدة السيارة بهاتف مقترن إلا إذا كان الهاتف في وضع التشغيل وكانت خاصية **Bluetooth** به نشطة.

توصيل عدة السيارة يدوياً

عند تشغيل عدة السيارة ولكن لم يتم توصيل هاتف بها، فيمكن ضبط عدة السيارة للبحث عن الأجهزة المقترنة.

لبدء البحث، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **Navi** لمدة ثانية تقريباً. أثناء البحث، يومض المؤشر الضوئي لجهاز الإدخال. تحاول عدة السيارة أولاً الاتصال بأخر هاتف كان مستخدماً معها. إذا فشل هذا الإجراء، فإن عدة السيارة تحاول الاتصال مع أحد أجهزة **Bluetooth** الأخرى التي تم إجراء إقران معها مؤخراً. تصدر عدة السيارة تنبيهاً عند الاتصال بالهاتف.

توصيل عدة السيارة تلقائياً

يمكن ضبط الهاتف المقترن لإجراء الاتصال تلقائياً مع عدة السيارة عند تشغيلها. للقيام بذلك مع هواتف Nokia، قم بتغيير إعدادات الهاتف المقترن في قائمة Bluetooth.

عند تشغيل عدة السيارة، فستحاول خلال ٤٥ ثانية إجراء الاتصال مع آخر هاتف تم استخدامه. إذا فشل هذا الإجراء، فإن عدة السيارة تحاول الاتصال مع أحد أجهزة Bluetooth الأخرى التي تم إجراء إقران معها مؤخراً.

فصل عدة السيارة

لفصل عدة السيارة عن الهاتف، قم بإغلاق اتصال Bluetooth مع عدة السيارة في قائمة Bluetooth بالهاتف أو قم بإيقاف تشغيل عدة السيارة.

لن تحتاج إلى حذف الإقران مع عدة السيارة كي تتمكن من فصلها.

مسح قائمة الأجهزة المقترنة

تحفظ عدة السيارة معلومات الإقران فيما يتعلق بأخر ثمانية أجهزة Bluetooth تم إجراء إقران معها. لمسح هذه المعلومات، قم بإيقاف تشغيل عدة السيارة واضغط مع الاستمرار على مفتاح Navi لمدة ١٠ ثوانٍ. تصدر عدة السيارة تنبيهاً.

توصيل مشغل الموسيقى بعدة السيارة

يمكنك توصيل مشغل موسيقى متوافق بعدة السيارة باستخدام قابس الصوت مقياس ٣,٥ مم الخاص بكابيل التوصيل المرفق.

٣. تطبيق CarMenu

عند تشغيل عدة السيارة، يبدأ تطبيق CarMenu في الهاتف تلقائياً.

■ أوضاع التشغيل وتطبيق Nokia Maps

يحتوي تطبيق CarMenu على وضعي الهاتف ومشغل الموسيقى. يمكنك أيضاً استخدامه لتشغيل تطبيق Nokia Maps (في حالة تثبيته على الهاتف المحمول). عند بدء تطبيق CarMenu، يتم عرض الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. للتبديل بين وضع الهاتف ومشغل الموسيقى وتطبيق Nokia Maps، اضغط مفتاح الأوضاع في الشاشة الرئيسية للوضع الحالي.

■ المؤشرات العامة

- يتم عرض المعلومات التالية في وضع الهاتف ومشغل الموسيقى في أعلى الشاشة:
-  — قوة إشارة الشبكة الخلوية للمكان الحالي في حالة توافر تلك المعلومات من قبل الهاتف، وكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.
-  أو  — يتم استخدام وضع الهاتف أو مشغل الموسيقى.
- اسم الهاتف المحمول الذي يمكن تحديده في قائمة Bluetooth بالهاتف.
- حالة بطارية الهاتف المحمول، كلما ارتفع الشريط، كلما دل ذلك على كمية الطاقة المتبقية.

■ التنقل بين وضع الهاتف ومشغل الموسيقى

اضغط المفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة الموجودة أسفل الشاشة. للانتقال إلى أحد عناصر القائمة (مثل وظيفة القائمة) أو خلال إحدى القوائم، أدر مفتاح Navi للسيار أو اليمين. لاختيار العنصر، اضغط مفتاح Navi.

للمرجع إلى المستوى السابق للشاشة أو القائمة، اضغط **⏮**. وللخروج إلى الشاشة الرئيسية للوضع الحالي، اضغط مع الاستمرار على **⏮** أو اضغط مفتاح الأوضاع. للرجوع إلى الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوضاع. لمزيد من المعلومات حول استخدام جهاز الإدخال مع تطبيق Nokia Maps، انظر "استخدام جهاز الإدخال مع تطبيق Nokia Maps"، الصفحة ٢٤.

■ التحكم باستخدام الهاتف المحمول

بدلاً من جهاز الإدخال، يمكن أيضاً استخدام المفاتيح في الهاتف المحمول المتوافق للتحكم في تطبيق CarMenu.

يمكن استخدام مفتاح التنقل في الهاتف المحمول لأعلى أو لأسفل بدلاً من المفتاح Navi بجهاز الإدخال.

يمكن استخدام مفتاح الإرسال في الهاتف المحمول بدلاً من المفتاح **⏮** بجهاز الإدخال.

يمكن استخدام مفتاح الإنهاء في الهاتف المحمول بدلاً من المفتاح **⏮** بجهاز الإدخال.

ولكتابة الأرقام، يمكن أيضاً استخدام مفاتيح الأبجدية الرقمية في الهاتف المحمول.

■ الخروج من تطبيق CarMenu

للخروج من تطبيق CarMenu، افتح القائمة الرئيسية للوضع الحالي واختر Exit. يتم أيضاً إغلاق تطبيق CarMenu عند إيقاف تشغيل عدة السيارة.

■ عرض ملاحظة تقويم

عند عرض ملاحظة تقويم، والرغبة في مسحها، اضغط **⏮** أو المفتاح Navi.

٤. وضع الهاتف



عند بدء تطبيق CarMenu، يتم عرض الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. عند استخدام وضع الهاتف، يتم عرض الرمز في أعلى الشاشة.

يظهر اسم أو شعار مشغل الشبكة أو الخدمة في منتصف الشاشة إذا كانت هذه المعلومات واردة من الهاتف المحمول.

عندما تكون في مكالمة، يتم عرض رمز سماعة الهاتف الأخضر. وعند التبديل إلى تطبيق Nokia Maps أو وضع مشغل الموسيقى، يتم عرض رمز سماعة الهاتف داخل فقاعة.

■ ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء إحدى المكالمات، أو عند وجود تنبيه لإحدى المكالمات، أدر مفتاح Navi لليسار لخفض مستوى الصوت أو لليمين لرفع مستوى الصوت.

عند تغيير مستوى الصوت، يتحرك الشريط الأفقي الأزرق أعلى شاشة العرض تبعاً لذلك. وعند تغيير مستوى الصوت أثناء المكالمة، يتم حفظ مستوى الصوت المختار. وعند تغيير مستوى الصوت أثناء رنين المكالمة، لا يتم حفظ مستوى الصوت.

لضبط مستوى الصوت على صامت، اضغط ■ في وضع الهاتف عندما لا توجد مكالمة جارية. يتم عرض الرمز 📞 عند ضبط مستوى الصوت على صامت. لاستعادة مستوى الصوت الأصلي، اضغط ■.

■ إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة؛ يمكن إدخال رقم الهاتف أو البحث عن الاسم المحفوظ في الهاتف المحمول.

إدخال رقم هاتف

لإدخال رقم هاتف، أدر مفتاح Navi لليسار في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. انتقل إلى الرقم الأول من رقم الهاتف، ثم اضغط مفتاح Navi. اختر الأرقام الأخرى لرقم الهاتف بنفس الطريقة. (لحذف أحدث الأرقام، اضغط ⏮).

ولكتابة رقم الهاتف، يمكن أيضًا استخدام لوحة مفاتيح الهاتف المحمول.
وبمجرد عرض رقم الهاتف، اضغط **⏏** للاتصال به. لإلغاء محاولة إجراء مكالمة،
اضغط **⏏**.

البحث عن جهة اتصال

للبحث عن جهة اتصال من قائمة الأسماء في الهاتف المحمول؛ أدر مفتاح Navi لليمين في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، أو اضغط مفتاح Navi، ثم اختر **Contacts**. ويمكن البحث عن الاسم بإدخال أول حرف أو أحرف تبعًا لضبط **Phone menu < Settings > Contacts search**. لمزيد من المعلومات، انظر "جهات الاتصال"، الصفحة ٢١.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

لفتح قائمة بآخر الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط **⏏** في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اضغط **⏏** مرتين.

الاتصال الصوتي

لتنشيط خاصية الاتصال الصوتي بالهاتف، اضغط مع الاستمرار على **⏏** في أي وضع عند عدم وجود مكالمة، إذا كان الهاتف المحمول يدعم استخدام هذه الخاصية مع عدة السيارة. تابع العمل وفقًا للتعليمات الموجودة في دليل المستخدم الخاص بالهاتف المحمول. للاتصال الصوتي، يجب حفظ الرموز الصوتية لجهات الاتصال المطلوبة في الهاتف المحمول.

الاتصال السريع

اطلب رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الاتصال السريع في الهاتف المحمول، أدر المفتاح Navi للسيارة في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، واختر رقم مفتاح الاتصال السريع. ولإجراء المكالمة، اضغط **⏏** أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح Navi.

للمزيد من المعلومات عن الاتصال السريع، راجع دليل مستخدم الهاتف المحمول.

إنهاء مكالمة

لإنهاء مكالمة في الشاشة الرئيسية لأي وضع، اضغط **⏏**.
ولإنهاء المكالمة النشطة إذا لم تكن في الشاشة الرئيسية لأي وضع، اضغط مع الاستمرار على **⏏**.

■ الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط **⏏** أو مفتاح **Navi** في أي وضع تشغيل. يظهر اسم المتصل على الشاشة إذا كان محفوظاً في الهاتف المحمول.

في حالة عدم الرد على المكالمة، يمكن عرض اسم المتصل أو رقم الهاتف بعد المكالمة عن طريق الضغط على مفتاح **Navi** عند ظهور **View** إذا سمح المتصل بإظهار تلك المعلومات (خدمة الشبكة). ولإزالة الملاحظة من الشاشة، اضغط مفتاح الأوضاع أو **⏏**.
لرفض مكالمة واردة، اضغط **⏏**.

في حالة ضبط وظيفة **Auto answer** على **On**، فإن عدة السيارة تقوم بالرد تلقائياً على المكالمة بعد مدة معينة. انظر "الضبط" الصفحة ٢٢.

بعد تنشيط خاصية انتظار المكالمات في الهاتف المحمول، يمكن الرد على مكالمة أخرى أثناء المكالمة الحالية بالضغط على **⏏**. يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. للتبديل بين المكالمتين، اضغط **⏏**. لإنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط **⏏** أو اضغط مفتاح **Navi** عند عرض الخيار **Call options**، ثم اختر **End active call**. لإنهاء المكالمتين، اضغط مع الاستمرار على **⏏** أو اضغط مفتاح **Navi** عند عرض الخيار **Call options**، ثم اختر **End all calls**. لضم المكالمتين في مكالمة جماعية (خدمة شبكة)، اضغط مفتاح **Navi** عند عرض الخيار **Call options**، ثم اختر **Add to conf**. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط **⏏**.

■ كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء إحدى المكالمات، اضغط مع الاستمرار على **⏏**.

■ تبديل المكالمات بين عدة السيارة والهاتف المحمول

لتبديل المكالمات بين عدة السيارة والهاتف المحمول المتوافق، اضغط .

■ جهات الاتصال

للبحث عن جهة اتصال من قائمة الأسماء في الهاتف المحمول، أدر مفتاح Navi لليمين في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، أو اضغط مفتاح Navi، ثم اختر **Contacts**.

للدخول إلى قائمة جهات الاتصال أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح Navi، واختر **Contacts**.

ويمكن البحث عن الاسم بإدخال أول حرف أو أحرف تبعًا لضبط **Phone menu** < **Settings** < **Contacts search**.

إذا اخترت **Single character**؛ فاختر الحرف الأول من الاسم، ثم اضغط مفتاح Navi لعرض الأسماء التي تبدأ بذلك الحرف. (لحذف الحرف، اضغط ). انتقل إلى الاسم المطلوب.

عند اختيار **Multiple characters**؛ اختر الحرف الأول من الاسم. (لمزيد من الأحرف المتاحة، اختر السهم الأيمن). يمكن اختيار أحرف أولى متعددة بنفس الطريقة. لحذف أحدث الأحرف، اضغط . ولاختيار الاسم من قائمة الأسماء، اضغط ، (أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح Navi)، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللعودة من قائمة الأسماء إلى قائمة الأحرف، اضغط .

وللاتصال برقم الهاتف الافتراضي للاسم المختار، اضغط . وطلب رقم هاتف آخر للاسم المختار، اضغط مفتاح Navi، ثم انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب، ثم اضغط  أو مفتاح Navi.

■ سجل المكالمات

تسجل عدة السيارة أرقام الهاتف بما في ذلك آخر المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة. تسجل عدة السيارة المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة الخلوية تدعم هذه الوظائف، والهاتف المحمول الذي تم توصيله بعدة السيارة في وضع التشغيل، وفي نطاق تغطية الشبكة.

لعرض أحدث المكالمات، اضغط مفتاح Navi في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، ثم اختر **Call register** ونوع المكالمات. لعرض رقم الهاتف للاسم المختار، اضغط على مفتاح Navi. ولإجراء مكالمة مع جهة الاتصال، اضغط .

تلميح: لفتح قائمة بآخِر الأرقام التي تم الاتصال بها في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، اضغط .

■ الرسائل

لدخول قائمة الرسائل، اختر **Phone menu < Messages**. ولفتح حافظة أو رسالة، اضغط .

وعند استلام رسالة نصية، يتم عرض ملاحظة والرمز . ولقراءة الرسالة فوراً، اضغط على  أو مفتاح **Navi**. وعند الرغبة في قراءة الرسالة لاحقاً، اضغط مفتاح الأوضاع أو  لمسح ملاحظة الرسالة، ولقراءة الرسالة، اختر **Phone menu < Messages**، في حافظة الوارد والرسالة.

لاستعراض الرسالة، أدر مفتاح **Navi**.

ولحذف الرسالة، اضغط مفتاح **Navi**، وحدد الخيار المطلوب.

■ الضبط

لتحديد ضبط وضع الهاتف، اختر **Phone menu < Settings**. ولحفظ الضبط الذي تغير، اضغط مفتاح **Navi**، وللخروج من الضبط دون حفظ التغيير، اضغط .

لتمكين البحث عن الأسماء باستخدام أول حرف أو أول أحرف، اختر **Contacts search** و **Single character** أو **Multiple characters**.

ولتمكين أو منع عرض إدخالات التقويم في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، اختر **Calendar on idle** والخيار المطلوب.

ولضبط سطوع الشاشة، اختر **Brightness** ثم انتقل يساراً لتقليل السطوع أو يميناً لزيادته.

ولضبط الإضاءة الخلفية على التشغيل دوماً أو الاقتصار على حدث مثل المكالمات الواردة، اختر **Backlight** أو **Always on** أو **Event-driven**.

لضبط الرد التلقائي على تشغيل أو إيقاف تشغيل، اختر **Auto answer** ثم حدد الخيار المطلوب. إذا قم باختيار **On**، ستقوم عدة السيارة بالرد على المكالمة الواردة تلقائياً. لمزيد من التفاصيل حول الوقت الذي تم الرد على المكالمة بعده، انظر دليل مستخدم الهاتف.

وضع الهاتف

لضبط راديو السيارة على كتم الصوت عند إصدار عدة السيارة صوتًا (كالمنبه) أو عند إجراء المكالمات أو استلامها فقط، اختر **Car radio mute** و **All audio events** أو **Phone calls only**.

لتغيير لغة تطبيق CarMenu، اختر **Language** ثم حدد الخيار المطلوب.
ولضبط مستوى صوت الرنين، اختر **Ringling volume** ثم انتقل يسارًا لتقليل مستوى الصوت أو يمينًا لزيادته.
لضبط نغمة الرنين، اختر **Ringling tone** ثم اختر النغمة المطلوبة.
لعرض معلومات عن تطبيق CarMenu وعدة السيارة، اختر **About**.

٥. تطبيق Nokia Maps

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Maps مع تطبيق CarMenu إذا كان تطبيق Nokia Maps مثبتاً على الهاتف المحمول. يمكنك بدء تطبيق Nokia Maps على الهاتف المحمول أو في وضع الهاتف أو مشغل الموسيقى في تطبيق CarMenu.

لبدء تطبيق Nokia Maps من خلال واجهة المستخدم بالهاتف المحمول، انظر دليل مستخدم الهاتف.

لبدء تطبيق Nokia Maps من وضع الهاتف أو مشغل الموسيقى، اختر [Phone menu < Nokia Maps](#) أو [Music player menu < Nokia Maps](#).

لمزيد من المعلومات حول استخدام GPS وتطبيق Nokia Maps، انظر دليل مستخدم الهاتف المحمول وتطبيق Nokia Maps.

■ استخدام جهاز الإدخال مع تطبيق Nokia Maps

لاستخدام جهاز إدخال عدة السيارة مع تطبيق Nokia Maps، قم بالآتي:

- اضغط مفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأوسط أو على وسط مفتاح التنقل في الهاتف المحمول.
- لف مفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل في الهاتف المحمول.
- اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأيسر في الهاتف المحمول.
- اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغط على مفتاح التحديد الأيمن في الهاتف المحمول.
- اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغط على المفتاح ٤ في الهاتف المحمول. إذا كان نظام الملاحة نشطاً، يتم تكرار آخر تعليمات للاتصال الصوتي.

٦. وضع مشغل الموسيقى



للوصول إلى وضع مشغل الموسيقى من الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، اضغط مفتاح الوضع مرتين. يتم عرض الشاشة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى. عند استخدام وضع مشغل الموسيقى، يتم عرض الرمز ♪ في أعلى الشاشة.

وفي وضع مشغل الموسيقى؛ يمكن تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة في الهاتف المحمول المتوافق مع الفئة S60 (أو بطاقة ذاكرته) الذي يدعم وضع A2DP بتقنية Bluetooth. يمكنك أيضاً توصيل مشغل موسيقى خارجي بعدة السيارة باستخدام كابل التوصيل المرفق ومع ذلك فلن يكون وضع مشغل الموسيقى متاحاً ويجب استخدام مشغل الموسيقى للتحكم في عملية التشغيل.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات مثل AAC و eAAC+ و MP3 و AMR. ليس بالضرورة أن يدعم المشغل كافة خواص تنسيقات الملفات أو كل أنواع تنسيقات الملفات.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. فالتعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



■ نظرة عامة

تسري الإرشادات التالية إذا كنت تستخدم هاتف محمول فئة S60 3.0 (أو أعلى) متوافق كمصدر الموسيقى. إذا كنت تستخدم مصدر موسيقى آخر، فإن الخواص تكون محدودة بشكل أكبر.

عند تشغيل مسار، يشير الرمز ► إلى تقدم التشغيل في الشاشة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى.

لتشغيل المسار المعروض، اضغط [] في الشاشة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى. لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط []. لإيقاف التشغيل، اضغط [].

لتشغيل المسار التالي أو السابق في قائمة تشغيل، أو فنان أو ألبوم، أدر المفتاح Navi يميناً أو يساراً أثناء تشغيل المسار أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.

لتشغيل المسار التالي أو السابق قائمة تشغيل، أو فنان أو قائمة ألبوم بينما لا يوجد مسار قيد التشغيل، أدر المفتاح Navi يميناً أو يساراً واضغط [].

عند الرد على مكالمة أثناء تشغيل المسار، تتوقف الموسيقى إلى أن تنتهي المكالمة.

■ ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضبط مستوى صوت راديو السيارة.

■ تشغيل الموسيقى

لتشغيل المسارات المتوفرة في مشغل الموسيقى المختار أو بطاقة ذاكرته، اختر **Music** **play menu** وأحد الخيارات التالية:

- لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي، اختر **Play Random**.
- لتشغيل مسارات قائمة تشغيل، اختر **Playlists**.
لتشغيل كافة المسارات في قائمة تشغيل بداية من المسار الأول، انتقل إلى القائمة، ثم اضغط **⏮**.
لتشغيل المسارات بداية من مسار معين، اختر قائمة التشغيل، ثم انتقل إلى المسار ثم اضغط **⏮**.
- لتشغيل مسارات الفنان، اختر **Artists**.
لتشغيل كافة مسارات الفنان، انتقل إلى الفنان، ثم اضغط **⏮**. يبدأ التشغيل من أول مسار في أول اليوم للفنان.
لتشغيل كافة المسارات في الألبوم بداية من المسار الأول، اختر الفنان، ثم انتقل إلى الألبوم ثم اضغط **⏮**.
لتشغيل كافة المسارات في الألبوم بداية من مسار معين، اختر الفنان والألبوم، ثم انتقل إلى المسار ثم اضغط **⏮**.
- لتشغيل مسارات الألبوم، اختر **Albums**.
لتشغيل كافة المسارات في الألبوم بداية من المسار الأول، انتقل إلى الألبوم، ثم اضغط **⏮**.
لتشغيل كافة المسارات في الألبوم بداية من مسار معين، اختر الألبوم، ثم انتقل إلى المسار ثم اضغط **⏮**.
- لبدء التشغيل من قائمة المسارات، اختر **Tracks**.
لتشغيل كافة المسارات، انتقل إلى المسار، ثم اضغط **⏮**.

■ اختيار مصدر الموسيقى

ولاختيار مشغل الموسيقى للاستخدام عند عدم وجود مسارات في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل المؤقت، أدر مفتاح Navi يميناً أو يساراً في القائمة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى أو اختر **Music player menu < Music sources**. انتقل إلى مشغل الموسيقى المطلوب، ثم اضغط **⏮** أو مفتاح Navi.

■ الضبط

لضبط الإعدادات العامة لتطبيق CarMenu في وضع مشغل الموسيقى، اختر **Settings < Music player menu** ثم الإعداد المطلوب. تتوفر الإعدادات التالية: **Brightness** و **Backlight** و **Language**. لمعرفة التفاصيل، انظر "الضبط" الصفحة ٢٢.