



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-159 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N95 و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتطبيقات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمرکز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تشمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

Issue 3 AR, 9205573

المحتويات

١٩	متصفح الويب
١٩	حماية الاتصال
١٩	شاشة عرض العلامات
٢٠	تصفح الويب
٢٣	إنهاء الاتصال
٢٣	الضبط
٢٥	الاتصالات
٢٥	شبكة LAN اللاسلكية
٢٧	مدير الاتصال
٢٧	اتصال Bluetooth
٣٠	اتصال الأشعة تحت الحمراء
٣١	USB
٣١	اتصالات الكمبيوتر
٣٢	التزامن
٣٢	مدير الجهاز
٣٢	المودم
٣٣	تطبيقات الوسائط
٣٣	مشغل الموسيقى
٣٧	الإذاعة
٣٨	التطبيق Nokia Podcasting
٤٢	مركز فيديو Nokia

٧	لسلامتك
١٠	الدعم
١٠	التعليمات
١٠	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
١٠	لتبدأ
١٠	تطبيقات إضافية
١١	جهاز Nokia N95
١١	تحديثات البرامج
١١	الضبط
١١	الترحيب
١١	نقل محتوى من جهاز آخر
١٢	المؤشرات الأساسية
١٣	التنزيل السريع
١٤	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
١٤	قائمة الوسائط المتعددة
١٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
١٥	تشغيل الألعاب
١٥	سماعة الأذن
١٦	بطاقة الذاكرة
١٧	مدير الملفات
١٨	التطبيق تنزيل

٦٨	حول إشارات الأقمار الصناعية
٦٨	طلبات تحديد المواقع
٦٩	التطبيق Maps
٧٤	المواقع
٧٤	بيانات GPS
٧٦	تخصيص الجهاز
٧٦	الأوضاع - ضبط النغمات
٧٧	نغمات ثلاثية الأبعاد
٧٨	تغيير شكل الجهاز
٧٨	وضع الاستعداد للنشط
٧٩	إدارة الوقت
٧٩	الساعة
٧٩	التقويم
٨١	الرسائل
٨٢	كتابة نص
٨٢	كتابة رسائل وإرسالها
٨٣	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٨٤	صندوق البريد
٨٦	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٨٦	ضبط الرسائل
٩١	إجراء المكالمات
٩١	المكالمات الصوتية
٩٣	مكالمات الفيديو

٤٤	التطبيق RealPlayer
٤٤	التطبيق Adobe Flash Player
٤٥	التطبيق Nokia Lifeblog
٤٨	الكاميرا
٤٨	التقاط الصور
٥٣	التقاط الصور بالتسلسل
٥٣	تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي
٥٣	تسجيل الفيديو
٥٦	الاستوديو
٥٦	عرض الملفات وتصفحها
٥٨	سلة الطباعة
٥٨	الألبومات
٥٩	تعديل الصور
٦٠	تعديل مقاطع الفيديو
٦٠	عرض الشرائح
٦٠	وضع خرج التليفزيون
٦١	العروض التقديمية
٦١	طباعة صورة
٦٢	الطباعة الفورية
٦٣	المشاركة الفورية
٦٣	الشبكة المحلية
٦٧	تحديد المواقع
٦٨	جهاز استقبال GPS

١٠٦	الأدوات
١٠٦	مدير التطبيقات
١٠٨	إدارة الحقوق الرقمية
١٠٩	الأوامر الصوتية
١١٠	الضبط
١١٠	عام
١١٤	الهاتف
١١٦	الاتصال
١٢٠	التطبيقات
١٢١	استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج
١٢٤	معلومات البطارية
١٢٤	الشحن وتفرغ البطارية
١٢٤	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١٢٦	العناية والصيانة
١٢٧	معلومات إضافية لسلامتك
١٣٠	الفهرس

٩٤	مشاركة الفيديو
٩٧	الرد على مكالمة أو رفضها
٩٧	السجل
٩٩	الأسماء (دليل الهاتف)
٩٩	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
١٠٠	نسخ الأسماء
١٠١	إضافة نغمات رنين للأسماء
١٠١	إنشاء مجموعات أسماء
١٠٢	المكتب
١٠٢	Quickoffice
١٠٣	ملاحظات
١٠٣	المسجل
١٠٣	التطبيق Adobe Reader
١٠٤	الحاسبة
١٠٤	المحول
١٠٤	التطبيق Zip manager
١٠٥	لوحة المفاتيح اللاسلكية
١٠٥	قارئ الباركود

سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 850 (E) و 900 و 1800 و 1900 وشبكة UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التنبيهات إلا من المصادر الموثوقة فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات المكتب المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word، PowerPoint، Excel (Microsoft Office 2000)، و XP، و (2003). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

أثناء فترة تشغيل طويلة، مثل جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة، قد تشعر بحرارة في الجهاز. في معظم الحالات، هذا أمر عادي. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لاتباع Nokia، و Nokia لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

قد تختلف الصور الواردة بهذا الدليل عن تلك التي تظهر على شاشة جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بتدريبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات.

إن عدة تحديثات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة

جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلًا رسائل MMS والتصفح والبريد الإلكتروني تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن DC-4 أو AC-4 أو AC-5 أو من شاحن AC-1 أو AC-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-12 عند الاستخدام مع مهابئ الشاحن طراز CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5F.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

رقم الطراز: Nokia N95-1

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N95.



التعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحة، اختر الخيارات > تعليمات للوصول إلى التعليمات للعرض الحالي.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر الأدوات > الأدوات > تعليمات. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء،

قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.

لتبدأ

انظر دليل لتبدأ للمعلومات والتعليمات عن المفاتيح والأجزاء لإعداد الجهاز للاستخدام.

تطبيقات إضافية

هناك العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطوري البرامج الآخرين الذين يساعدونك في إنجاز المزيد من خلال الهاتف Nokia N95. تم توضيح هذه التطبيقات في النشرة الخاصة بالتطبيقات الإضافية المتاحة في صفحات دعم المنتج Nokia N95 على www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

جهاز Nokia N95

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق مُحدث البرامج الخاصة بـ Nokia متوافق. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى تطبيق مُحدث برامج Nokia وجهاز كمبيوتر به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista واتصال وصول إنترنت واسع النطاق وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات وللتنزيل تطبيق مُحدث برامج Nokia، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبَّت مسبقاً من مزود الخدمة أو قد تطلب الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة.

الترحيب

عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم فتح مرحباً. اختر مما يلي:

- **معالج الضبط** - لتهيئة إعدادات متعددة. انظر النشرة الخاصة بالتطبيقات الإضافية.

- **نقل البيانات** - لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقييد، من جهاز Nokia متوافق. انظر "نقل محتوى من جهاز آخر"، الصفحة ١١.

لفتح مرحباً في وقت لاحق، اضغط على  واختر الأدوات > الأدوات > مرحباً. يمكنك أيضاً الوصول إلى التطبيقات الفردية في مواقع قائمتها الخاصة.

لمزيد من المعلومات حول معالج الضبط، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.



نقل محتوى من جهاز آخر

يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتفك Nokia N95 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً إجراء تزامن البيانات بين الهاتف الآخر وهاتف Nokia N95 الخاص بك.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM فيه. عند بدء تشغيل Nokia N95 بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

نقل المحتوى

- ١ لاستخدام التطبيق للمرة الأولى، على جهاز Nokia N95، اختره في تطبيق مرحباً أو اضغط على  واختر الأدوات < الأدوات > نقل البيانات. في حالة استخدامك التطبيق من قبل وتريد بدء نقل جديد، اختر نقل البيانات.
- ٢ اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.

٣ إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth:

لإجراء بحث من جهاز Nokia N95 عن الأجهزة التي تعمل بإمكانية اتصال Bluetooth، اختر استمرار. اختر الجهاز الذي نقل المحتوى منه من القائمة. يلزم إدخال أحد الرموز في هاتف Nokia N95. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٢٩. لبعض طرز الهواتف، سيتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت نقل البيانات في الجهاز الآخر، قم بفتح الرسالة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء، قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٣٠.

- ٤ من الهاتف Nokia N95 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الهاتف الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الهاتف الآخر إلى الموقع المناظر في هاتف Nokia N95 الخاص بك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك الاحتفاظ بالبيانات التي تم تحديثها في كل من الهاتفين. لبدء التزامن مع هاتف Nokia متوافق، اختر الهواتف، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر الخيارات < تزامن. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الأجهزة، فإنه يتم مسحها أيضاً من الجهاز الآخر عند التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر المسوحة مع التزامن.

لعرض السجل الخاص بعملية نقل سابقة، اختر سجل النقل.

المؤشرات الأساسية

 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.

 جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

 لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

 توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

 يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوطاً على صامت وكان نغمة التنبيه للرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطين على إيقاف.

 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

منبه الساعة نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة).

تم توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.

تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

تم توصيل الهاتف النصي المتوافق بالجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة.

اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير إلى أن الاتصال متاح.

اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير إلى أن الاتصال متاح.

تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

اتصال حزم بيانات UMTS نشط. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير إلى أن الاتصال متاح.

لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥.

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

اتصال تقنية Bluetooth في وضع تشغيل.

(*) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

اتصال USB نشط.

اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. في حالة وميض المؤشر، فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

التنزيل السريع

يمكنك تنشيط الدعم الخاص بحزم رابط التنزيل عالي السرعة أو إيقاف تنشيطه، (HSDPA، يسمى أيضًا 3.5G) في ضبط الجهاز. انظر "حزم بيانات"، الصفحة ١١٩.

HSDPA هي خدمة شبكة في شبكات UMTS وهي تقدم تنزيل بيانات عالي السرعة. عندما يكون دعم HSDPA نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصل بشبكة UMTS التي تدعم HSDPA، فقد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع.

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة مثل إرسال الرسائل والبريد الإلكتروني.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المضمنة إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية.

لإيقاف السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

قائمة الوسائط المتعددة

تمنحك قائمة الوسائط المتعددة الوصول السريع إلى محتوى الوسائط المتعددة والتطبيقات المحددة مسبقاً.



لفتح قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على  أو قم بفتح مفاتيح الوسائط أسفل الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد.

للتنقل في قائمة الوسائط المتعددة، استخدم مفتاح التنقل. للتنقل أسرع،

اضغط مع الاستمرار على المفتاح. لفتح تطبيق، اضغط على .

لتغيير الاختصارات الظاهرة، اختر الخيارات < عناصر القائمة. يمكنك مسح أو إضافة أو إعادة ترتيب اختصارات التطبيقات وعلامات المتصفح وقنوات الإذاعة المحددة في الإذاعة المرئية.


يمكنك تخصيص مظهر قائمة الوسائط المتعددة. لتغيير الصور الظاهرة في الخلفية، اختر الخيارات < صور الخلفية والخيار المطلوب. لضبط تشغيل التكبير/التصغير والتصوير الانورامي أو إيقاف تشغيلهم، اختر الخيارات < مؤثرات الصور. لضبط تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < أصوات القائمة.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل المفاتيح، اضغط على ، ثم على .

ولإيقاف قفل المفاتيح، افتح الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه، أو اضغط على ، ثم .

سماعة الأذن

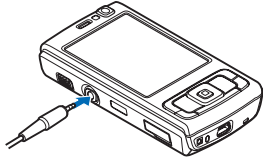

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة بمنفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم) الخاص بجهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

لا تقم بتوصيل منتجات ينتج منها إشارة خرج، لأن هذا قد يسبب تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للفولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أية أجهزة خارجية أو سماعة أذن أخرى غير المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه لمستوى الصوت.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تستخدم سماعة أذن أو سماعات أذن بواسطة وحدة تحكم عن بعد، على سبيل المثال، جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia، قم بتوصيل الوحدة بمنفذ التوصيل الموجود في الجهاز، ثم قم بتوصيل سماعة الأذن أو سماعات الأذن بالوحدة.

لا تحتوي بعض سماعات الأذن على ميكروفون. بالنسبة لمكالمات الهاتف، استخدم سماعة الأذن بوحدة تحكم عن بعد أو بميكروفون الجهاز.

عند استخدام تعزيزات معينة لسماعة الأذن - مثل جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia - لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمات، استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود على الجهاز.

عندما تكون المفاتيح مغلقة، فإن فتح غطاء عدسات الكاميرا يلغي غلق المفاتيح.

يمكنك تنشيط غلق لوحة المفاتيح آليًا بعد مهلة قصيرة عندما يكون الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه مغلق. انظر "الحماية" الصفحة ١١١.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

تشغيل الألعاب

إن جهازك متوافق مع تجربة الألعاب الخاصة بـ N-Gage™. مع N-Gage، يمكنك تنزيل ألعاب متعددة اللاعبين ذات جودة عالية وتشغيلها.

يحتوي جهازك على إحدى التطبيقات التالية:

- تطبيق Discover N-Gage - باستخدام تطبيق المعاينة هذا يمكنك الحصول على معلومات حول تجربة تشغيل ألعاب N-Gage القادمة وتجربة نسخ الألعاب التجريبية وتنزيل وتثبيت تطبيق N-Gage الكامل عندما يكون متاحًا.
 - تطبيق N-Gage - يمنحك التطبيق كامل الخصائص وصولاً إلى تجربة N-Gage الكاملة والتي تحل محل التطبيق Discover N-Gage الموجود في القائمة. يمكنك العثور على ألعاب جديدة، وتجربة وشراء ألعاب، والعثور على لاعبين، والوصول إلى النتائج المتقدمة، والأحداث، والدراسة، وغيرها.
- لتجربة N-Gage الكاملة، تحتاج إلى وصول إنترنت على جهازك، إما عن طريق الشبكة الخلوية أو شبكة LAN اللاسلكية. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك، لمزيد من المعلومات عن خدمات البيانات.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.n-gage.com.

جهاز التحكم الصوتي AD-43 من Nokia لديه تحكم في مستوى صوت الوسائط المتعددة التي تُستخدم لضبط مستوى الصوت للموسيقى وتشغيل الفيديو فقط.

بطاقة الذاكرة




استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة فقط من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا

تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

إدراج بطاقة الذاكرة


- 1 ضع إصبعك في الفجوة الموجودة أسفل باب فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الباب. اسحب الباب إلى جهة اليمين للكشف عن المفصلة، وقم بإمالة الباب إلى الاتجاه.

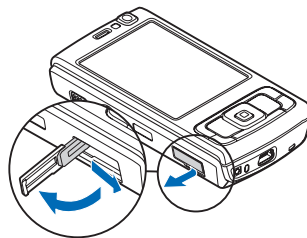


- 2 أدرج بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من أن منطقة التلامس الموجودة على البطاقة متجهة لأعلى وباتجاه الفتحة.

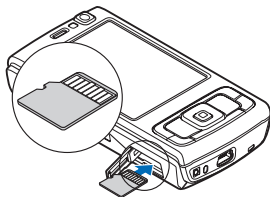

- 3 أدخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في موضعها.

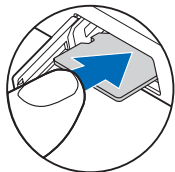

- 4 ادفع المفصلة في مكانها، ثم أغلق الباب. تأكد أن الباب تم إغلاقه بشكل سليم.

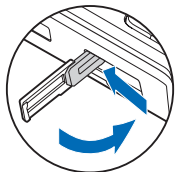

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.





مدير الملفات

لتصفح ملفات وحافظات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدراجها)، اضغط على **٢**، ثم اختر الأدوات > م. الملفات. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (**٣**). اضغط على **٤** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة (**٤**)، إذا كان ذلك متاحاً.

لتحديد عدة ملفات، اضغط مع الاستمرار على **٥** أثناء الضغط على **٦** أو **٧** أو **٨**. لنقل أو نسخ الملفات إلى حافظه، اختر الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة.

للعثور على ملف، اختر الخيارات > بحث والذاكرة التي تريد البحث منها. أدخل نص بحث يتوافق مع اسم الملف.

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز ومقدار الذاكرة التي تستهلكها أنواع البيانات المختلفة، اختر الخيارات > تفاصيل الذاكرة. يتم عرض مقدار المساحة الخالية المتاحة في الذاكرة الخالية.

ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة

تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر ببالك الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كان لديك واحدة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم م. الملفات لمسح الملفات التي لم تعد بحاجة لها، أو الذهاب إلى التطبيق الخاص. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

١ قبل إخراج البطاقة، اضغط على **١**، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق جميع التطبيقات.

٢ عند عرض سيودي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.

٣ عند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٤ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥ اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، اختر موافق.



أداة بطاقة الذاكرة

اضغط على **٢**، ثم اختر الأدوات > الأدوات > الذاكرة.

لعمل نسخ احتياطية للمعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة)، اختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. يخطر ببالك الجهاز إذا كان لا يوجد في بطاقة الذاكرة مساحة كافية لإنشاء نسخ احتياطية.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر الخيارات > استرجاع من البطاقة.

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، دائماً ما يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة. اختر نعم للتأكيد.

- الرسائل التي في الحافظات في الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات الظاهرة في م. التطبيقات التي لا تحتاجها
- ملفات التنصيب (.sis) الخاصة بالتطبيقات التي قد قمت بتنصيبها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة؛ قم أولاً بعمل نسخة احتياطية لملفات التنصيب إلى جهاز كمبيوتر متوافق



التطبيق تنزيل

باستخدام التطبيق تنزيل (خدمة شبكة)، يمكنك اكتشاف محتوى وخدمات وتطبيقات تعمل مع جهاز Nokia N95 ويمكنك معاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. وهناك أيضًا ألعاب ونغمات رنين وخلفيات وتطبيقات أخرى وغير ذلك كثير؛ يمكنك الوصول إليه بسهولة.

اضغط على **g**، ثم اختر تنزيل. يتم تصنيف العناصر أسفل الكتلوجات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. ويعتمد المحتوى المتاح علي مزود الخدمة. قد تكون بعض العناصر تتطلب دفع رسوم، ولكن يمكنك عادةً معاينتها بدون دفع أية رسوم.

متصفح الويب

اضغط على ، واختر الويب (خدمة شبكة).

 **اختصار:** لبدء الويب، اضغط مع الاستمرار على **0** في وضع الاستعداد.

باستخدام الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة ترميز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

باستخدام الويب؛ يمكنك تكبير صفحة وتصغيرها، واستخدام خريطة مصغرة وعرض مصغر للصفحة للتنقل بين الصفحات، وقراءة الروابط الإخبارية والمدونات، وتعليم صفحات ويب، وتنزيل محتوى على سبيل المثال.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

لاستخدام الويب؛ يلزمك نقطة وصول للاتصال بالإنترنت. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات"، الصفحة ١١٣ لمزيد من المعلومات حول الشهادات وتفاصيل الشهادة.

شاشة عرض العلامات

تتيح لك شاشة عرض العلامات اختيار عناوين ويب من أحد القوائم أو من أحد مجموعات العلامات في الحافظة علامات آلياً. يمكنك أيضًا إدخال عنوان URL الخاص بصفحة الويب التي ترغب في زيارتها مباشرة في الحقل .

يشير  إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

يمكنك حفظ عناوين URL كعلامات أثناء التصفح على الإنترنت. يمكنك أيضًا حفظ عناوين مُستلمة في رسائل إلى العلامات الخاصة بك وإرسال علامات محفوظة.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقًا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لاتتبع Nokia، و Nokia لا تقر

هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

لفتح شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط على **1** ، أو اختر الخيارات > العلامات.

لتعديل التفاصيل الخاصة بإحدى العلامات، مثل العنوان، اختر الخيارات > مدير العلامات > تعديل.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك كذلك الدخول إلى حافظات المتصفح الأخرى. ويتيح لك الويب حفظ صفحات الويب أثناء التصفح. في حافظة الصفحات المحفوظة؛ يمكنك عرض المحتوى الخاص بالصفحات التي قمت بحفظها في الوضع غير متصل بالشبكة.

يقوم الويب أيضًا بحفظ مسار صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء التصفح. في الحافظة علامات آلية؛ يمكنك عرض القائمة الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها.

في روابط إخبارية؛ يمكنك عرض الروابط المحفوظة في الروابط الإخبارية والمدونات التي قد قمت بالاشتراك فيها. يتم العثور على الروابط الإخبارية عمومًا على صفحات الويب الخاصة بالمنظمات الإخبارية الكبرى، ومدونات الويب الشخصية، مجتمعات الإنترنت التي تعرض آخر عناوين الأخبار، وملخصات المقالات. تستخدم الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

تصفح الويب

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

باستخدام الويب، يمكنك عرض صفحات الويب كما تم تصميمها أصلاً لتصفح صفحة ويب - في شاشة عرض العلامات - اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (🔍). ثم اضغط على **🔍**.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات جرافيك وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل مثل هذه الصفحات؛ فلن يتم عرض رسوم الجرافيك الموجودة بالصفحة. ولتصفح صفحات الويب من دون عرض رسوم الجرافيك الموجودة بها لتوفير مساحة الذاكرة؛ اختر الخيارات > الضغط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

🔍 تلميح! للرجوع إلى وضع الاستعداد مع وجود المتصفح مفتوحًا في الخلفية، اضغط مرتين على **⏮** أو **⏪**. للرجوع إلى المتصفح؛ اضغط مع الاستمرار على **⏮**، ثم اختر المتصفح من القائمة.

لفتح روابط وعمل اختيارات؛ اضغط على **🔍**.

لإدخال عنوان صفحة ويب جديد ترغب في زيارته، اختر الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب.

🔍 تلميح! لزيارة صفحة ويب محفوظة كعلامة في شاشة عرض العلامات، أثناء التصفح، اضغط على **1** ، واختر علامة.

لجلب آخر محتوى خاص بالصفحة من مركز الخدمة، اختر الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل.

لحفظ عنوان الويب الخاص بالصفحة الحالية كعلامة، اختر الخيارات > حفظ كعلامة.

بحث النص

للبحث عن كلمات رئيسية في صفحة الويب الحالية؛ اختر الخيارات < بحث > نص، ثم أدخل كلمة رئيسية. للعودة إلى الكلمة المماثلة السابقة، اضغط على ⬅. للانتقال إلى الكلمة المماثلة التالية، اضغط على ➡.

🔍 **تلميح!** للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية، اضغط على 2 .

شريط أدوات المتصفح

باستخدام شريط الأدوات، يمكنك اختيار الخصائص التي تُستخدم بشكل متكرر في المتصفح. لفتح شريط الأدوات، اضغط على ⬅ في نقطة فارغة على صفحة ويب. للانتقال داخل شريط الأدوات، اضغط على ⬅ أو ➡، لاختيار أحد المزايا، اضغط على ⬅.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- الروابط الأكثر استخداماً لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر
- عرض مصغر للصفحة لعرض عرض مصغر لصفحة الويب الحالية
- بحث للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية
- إعادة تحميل لتحديث الصفحة
- اشتراك (إذا كانت متاحة) لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً،

لاستخدام القائمة التاريخية لصفحات الويب لعرض لقطات من الصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية؛ اختر رجوع (ويكون ذلك متاحاً إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح). للعودة إلى صفحة سابقة قمت بزيارتها، اختر الصفحة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > حفظ الصفحة. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، ثم تصفحها عندما تكون غير متصل بالشبكة. يمكنك أيضاً تجميع الصفحات في حافظات. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، في شاشة عرض العلامات، اختر الصفحات المحفوظة.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حالياً، اختر الخيارات < خيارات الخدمة (إذا كان ذلك مدعماً من قبل صفحة الويب).

للسماح بفتح النوافذ المتعددة ألياً أو منعها، اختر الخيارات < نافذة > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

الاختصارات أثناء التصفح هي كما يلي:

- اضغط على 1 لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على 2 للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 لسرد جميع النوافذ المفتوحة.
- اضغط على 8 لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- اضغط على 9 لإدخال عنوان ويب جديد.
- اضغط على 0 للذهاب إلى صفحة البداية.
- اضغط على * أو # لتكبير الصفحة أو تصغيرها.

أو يمكنك شراؤها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك، وعلى سبيل المثال، يمكن حفظ صورة أو ملف mp3. تم تنزيلهما في الاستوديو.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

- ١ تنزيل العنصر، اختر الارتباط.
- ٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال "شراء").
- ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.

لمتابعة التنزيل، اختر قبول. لإلغاء التنزيل، اختر إلغاء.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. لعرض القائمة أيضًا، اختر الخيارات < تنزيلات. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر الخيارات لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

الخريطة المصغرة

تساعدك خريطة مصغرة على التنقل في صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبير من المعلومات. عند تشغيل خريطة مصغرة في ضبط المتصفح وأنت تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح خريطة مصغرة ويتم عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتنقل في خريطة مصغرة، اضغط على  أو  أو . وعند العثور على الموقع المطلوب، توقف عن التنقل، وتختفي خريطة مصغرة وتبقى أنت في المكان المطلوب.

لتشغيل خريطة مصغرة، اختر الخيارات < الضبط < عام < خريطة مصغرة < تشغيل.

عرض مصغر للصفحة

عند تصفح صفحة ويب تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات، قد يمكنك استخدام عرض مصغر للصفحة لعرض نوع المعلومات التي تتضمنها الصفحة.

لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على  8. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، اضغط على  أو  أو  أو . اضغط على 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تُستخدم على نحو واسع بواسطة مجتمع سجل الويب لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمداخلات أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب، المدونات، وصفحات Wiki.

يقوم الويب بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر الخيارات < اشتراك، أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط إخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية. انظر "الضبط"، الصفحة ٢٣.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < الأدوات > فصل؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < خروج.

لا يؤدي الضغط على **ل** إلى إنهاء الاتصال وإنما يؤدي إلى وجود المتصفح مفتوحاً في الخلفية.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح ملفات الاسترجاع.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

الضبط العام

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٦. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة؛ وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

خريطة مصغرة - لتشغيل خريطة مصغرة أو إيقاف تشغيلها. انظر "الخريطة المصغرة"، الصفحة ٢٢.

قائمة التاريخ - أثناء التصفح، لاستخدام مفتاح الاختيار رجوع لعرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، قم بضبط قائمة التاريخ على تشغيل.

تحذيرات الحماية - لإخفاء إشعارات الحماية أو لإظهارها.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

ضبط الصفحة

تحميل الصور والأصوات - لاختيار إذا ما كنت ترغب في تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح. إذا اخترت لا - لتحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح - اختر الخيارات < الأدوات > تحميل صور.

حجم الشاشة - للاختيار بين شاشة كاملة والعرض العادي بقائمة الخيارات.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة للصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة ألياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل ألياً - إذا كنت ترغب في أن يتم تحديث صفحات الويب ألياً أثناء التصفح، اختر تشغيل.

حجم الخط - لتحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط الخصوصية

علامات آلية - لتمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيلها. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة علامات آلية، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج - إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.

ملفات الاسترجاع - لتمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو لتعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية

تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية ألياً أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب الروابط الإخبارية ألياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث الآلي (يكون هذا الخيار متاح فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية) - اختر نقطة الوصول المطلوب تحديثها.

شبكة LAN اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). مع شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي بها شبكة WLAN. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام جهازك مع أجهزة توصيل وتشغيل عالمية أخرى متوافقة (UPnP) خلال شبكة WLAN، انظر "الشبكة المحلية"، الصفحة ٦٣.

لاستخدام شبكة WLAN، يجب أن تكون متاحة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلاً بشبكة WLAN.

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيوداً على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

إن الخصائص التي تستخدم شبكة WLAN، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك خصائص اتصال شبكة WLAN التالية:

- معيار IEEE 802.11b/g
- تشغيل في تردد حتى ٢,٤ جيجاهرتز
- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق تشفير 802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا تم دعمها من الشبكة

اتصالات شبكة LAN اللاسلكية

لاستخدام شبكة WLAN، يلزم إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت. انظر "نقاط وصول شبكة WLAN إلى الإنترنت"، الصفحة ٢٦.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. يتم الانتهاء من اتصال شبكة WLAN النشط عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال، انظر "مدير الاتصال"، الصفحة ٢٧.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، يمكنك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.



تلميح! لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #٦٢٢٠٩٥٢٦* في وضع الاستعداد.

معالج شبكة WLAN

يساعدك معالج شبكة WLAN في الاتصال بشبكة WLAN وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

يعرض معالج شبكة WLAN حالة اتصالات شبكة WLAN في وضع الاستعداد النشط. لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط على .

إذا تم عرض نتائج البحث الخاصة بشبكات WLAN، على سبيل المثال، تم العثور على شبكة WLAN، لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الحالة، ثم الخيار بدء تصفح الويب، ثم اختر الشبكة.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، يتم مطالبتك بإدخال رموز وصول ذات صلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح. لإنشاء نقطة وصول جديدة لشبكة WLAN مخفية، اختر **WLAN جديدة**.

وإذا كنت متصلاً بشبكة WLAN، يظهر اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP). لبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الحالة ثم الخيار متابعة تصفح الويب. لإنهاء الاتصال في شبكة WLAN، اختر الحالة ثم الخيار قطع اتصال WLAN.

إذا تم إيقاف تشغيل مسح شبكة WLAN وأنت غير متصل بأية شبكة WLAN، فإنه يتم عرض إيقاف البحث عن WLAN. لتشغيل المسح والبحث عن شبكات WLAN المتاحة، اختر الحالة واضغط على .

لبدء البحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر حالة ثم الخيار بحث عن شبكة WLAN. لإيقاف تشغيل مسح شبكة WLAN، اختر حالة ثم الخيار إيقاف البحث عن WLAN.

للوصول إلى معالج WLAN في القائمة، اضغط على ، واختر الأدوات > معالج WLAN.

نقاط وصول شبكة WLAN إلى الإنترنت

للبحث عن شبكات WLAN متاحة في النطاق، اضغط على ، واختر الأدوات > معالج WLAN.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **ترشيح شبكات WLAN** - لترشيح شبكات WLAN في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المختارة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- **التفاصيل** - لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات المعروضة في القائمة. في حالة اختيار اتصال نشط، يتم عرض تفاصيل الاتصال.
- **تحديد نقطة الوصول** - لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) في شبكة WLAN.
- **تعديل نقطة الوصول** - لتعديل تفاصيل نقطة الوصول للإنترنت (IAP) الحالية.

يمكنك أيضاً استخدام م. الاتصال لإنشاء نقاط وصول إلى الإنترنت. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعين من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة LAN سلكية من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضها البعض. لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت لشبكة مؤقتة، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

مدير الاتصال

اتصالات البيانات

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > م. الاتصال > اتصالات بيانات نشطة. في شاشة عرض الاتصالات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات (D)، واتصالات حزم البيانات (H أو P)، واتصالات LAN اللاسلكية (W).

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال. لغلق كافة الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات > التفاصيل. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

شبكة LAN اللاسلكية

للبحث عن شبكات WLAN متاحة في النطاق، اضغط على ، واختر الأدوات > م. الاتصال > WLAN متاحة.

تعرض شاشة شبكة WLAN المتاحة قائمة بشبكات WLAN الموجودة داخل النطاق ووضع الشبكة الخاص بها (أساسي أو مؤقت)، ومؤشر قوة الإشارة. ويتم عرض الرمز  للشبكات ذات التشفير، والرمز  إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الشبكات، اختر الخيارات > التفاصيل.

لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بإحدى الشبكات، اختر الخيارات > تحديد نقطة الوصول.



اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة مثل أطقم الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وموسيقى ومقاطع صوت وملاحظات، أو للاتصال لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات)، أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة صور باستخدام خيار طباعة صورة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٦١.

الضبط

اضغط على **ⓘ**، ثم اختر الأدوات < **Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز.

اختر مما يلي:

Bluetooth - للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً اتصال **Bluetooth** على مشغل، ثم قم بإجراء الاتصال. لإيقاف تشغيل اتصال **Bluetooth**، اختر متوقف.

رؤية هاتفي - للسماح لجهازك بالعثور على أجهزة أخرى مدعومة بتقنية **Bluetooth** اللاسلكية، اختر إظهار للكل. لضبط مدة يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر تحديد مدة. وإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

اسم هاتفي - لتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية **Bluetooth**.

وضع استخدام **SIM** عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة **SIM** في جهازك للاتصال بالشبكة، اختر تشغيل. لمزيد من المعلومات، انظر وضع "استخدام **SIM** عن بعد"، الصفحة ٣٠.

تلميحات الحماية

عند استخدامك توصيل **Bluetooth**، اختر **Bluetooth** < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي. وبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بطريقة أفضل في مَنْ يمكنه العثور على جهازك المعتمد على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، والاتصال به.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة **Bluetooth** الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا)، ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات **Bluetooth 2.0** التي تدعم الأوضاع التالية: **Audio** و **Advanced Audio Distribution Profile** و **Basic Imaging** و **Video Remote Control Profile** و **Profile** و **Basic Printing Profile** و **Dial-up Networking** و **Profile** و **File Transfer Profile** و **Hands-Free Profile** و **Human Interface Device** و **Headset Profile** و **SIM Access profile** و **Object Push Profile** و **Profile** و **Synchronisation Profile**. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية **Bluetooth**، استخدم التعزيزات المعتمدة من **Nokia** مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية **Bluetooth** في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية **Bluetooth** أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال **Bluetooth**. انظر "الهاتف وبطاقة **SIM**"، الصفحة ١١٢ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

تلميح عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

لإجراء اقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق **Bluetooth** اضغط على **ⓘ**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١ للاقتران مع أحد الأجهزة، اضغط على الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

٢ اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا.

تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آليًا بعد الاقتران. وإلا، فانتقل إلى الجهاز الملحق، واختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز **Ⓜ** في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل.

لا تقم بالاقتران أو قبول أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول. وبهذه الطريقة، يمكنك حماية جهازك بطريقة أفضل ضد المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

للحصول على معلومات حول مؤشرات اتصال Bluetooth، انظر "المؤشرات الأساسية"، الصفحة ١٢.

تلميح! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح ملاحظات، ثم اكتب النص، واختر الخيارات < إرسال < ب Bluetooth.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح الاستوديو.

٢ اختر العنصر والخيارات < إرسال < ب Bluetooth. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

رموز الأجهزة: **📱** جهاز كمبيوتر، و **📞** هاتف، و **📺** جهاز صوتي أو فيديو، و **📶** جهاز آخر. لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٢٩.

٥ بعد إنشاء الاتصال؛ يتم عرض الرسالة: جار إرسال البيانات.

استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر الخيارات < مسح الكل.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت الرسالة، يظهر الرمز  ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل"، الصفحة ٨٣.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth، وقم بتمكين استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك. انظر "الضبط"، الصفحة ٢٨. قبل تنشيط الوضع، يجب إقران الجهازين معاً على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقماً، وقم بضبط الجهاز الآخر كمصرح له. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٢٩. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز  في مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد من منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بأجهزة الإرسال والاستلام تواجه بعضها البعض، ومن عدم وجود عوائق تحول بين الأجهزة. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام).

إذا تم ضبط السؤال عند الاتصال على إيقاف أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط؛ فاختر وضع **USB** ثم اختر مما يلي:

مشغل الوسائط - لمزامنة الموسيقى مع التطبيق
Windows Media Player. انظر "نقل الموسيقى بواسطة التطبيق
Windows Media Player"، الصفحة ٣٦.

PC Suite - لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite و Nokia Lifeblog و Nokia Software Updater

نقل البيانات - لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق
طباعة صورة - لطباعة صور على طابعة متوافقة. انظر "طباعة صورة"،
الصفحة ٦١.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع جهازك.

٢ يقوم مستخدم جهاز الاستقبال بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء. لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لكي يقوم باستلام البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على **IR**، ثم اختر الأدوات < التوصيل < IR.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات. لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات، ثم اختر الخيارات < إرسال < IR.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدء الاتصال من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يُشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بالرمز **..***.

للحصول على معلومات حول مؤشرات اتصال الأشعة تحت الحمراء، انظر "المؤشرات الأساسية"، الصفحة ١٢.



اضغط على **IR**، ثم اختر الأدوات < التوصيل < **USB**.

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

التزامن

التزامن يمكّنك من إجراء تزامن للملاحظات أو التقويم أو الرسائل النصية أو الأسماء مع مختلف التطبيقات على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٨٤.

في الشاشة الرئيسية لعرض التزامن، يمكنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة. يحتوي وضع التزامن على الضبط اللازم لمزامنة البيانات في جهازك مع قاعدة بيانات بعيدة على مركز خدمة أو جهاز متوافق.

- ١ اضغط على ، ثم اختر الأدوات < التزامن.
- ٢ اختر أحد أوضاع التزامن، ثم الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

مدير الجهاز

للاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز، أو لإنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة، أو لعرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات < م. الجهاز.

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التهيئة هذا على ضبط اتصال وإعدادات أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك.

انتقل إلى أحد أوضاع مركز الخدمة، واختر الخيارات ومما يلي:

بدء التهيئة - للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة للجهاز.

وضع مركز خدمة جديد - لإنشاء وضع جديد لمركز خدمة

لمسح أحد أوضاع مركز الخدمة، انتقل إليه، ثم اضغط على .



المودم

اضغط على ، ثم اختر الأدوات < التوصيل < المودم. لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق من خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء لاستخدامه كمودم، اضغط على . لمعرفة كيفية توصيل الأجهزة، انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٣٠

تطبيقات الوسائط

مشغل الموسيقى

يدعم م **موسيقى** ملفات ذات الامتدادات: AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. وليس بالضرورة أن يدعم م **موسيقى** كل خصائص تنسيق الملف أو كل التغييرات الخاصة بتنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى سلاسل روابط الوسائط. روابط الوسائط هي طريقة لاستلام محتوى صوتي أو فيديو على الإنترنت باستخدام إما تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

⚠ **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لمعرفة كيفية إضافة أغاني إلى الجهاز، انظر "نقل الموسيقى"، الصفحة ٣٥.


لمزيد من المعلومات عن حماية حقوق النشر والطبع، انظر "إدارة الحقوق الرقمية"، الصفحة ١٠٨.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الجهاز، في شاشة عرض مُشغل الموسيقى الرئيسية، اختر الخيارات > تحديث.

تشغيل أغنية

💡 **تلميح!** لفتح مُشغل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على ⏏. يمكنك أيضًا فتح المُشغل من قائمة الوسائط المتعددة. انظر "قائمة الوسائط المتعددة"، الصفحة ١٤.

- ١ اضغط على ⏏، ثم اختر صوتيات < م **موسيقى**.
- ٢ افتح مفاتيح الوسائط الموجودة تحت الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه.
- ٣ اختر أغنية، أو فئة أخرى.
- ٤ لتشغيل الأغنية أو قائمة الأغاني التي تم اختيارها، اضغط على ⏏.

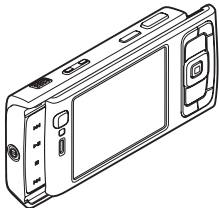

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على ⏏.

ولاستئنافه، اضغط

على ⏏ مرة أخرى.

لإيقاف التشغيل، اضغط

على ■.

للتقديم السريع أو الترجيع

السريع، اضغط مع

الاستمرار على ⏏

أو ⏏.

للانتقال إلى الأغنية التالية، اضغط على ►►. للرجوع إلى بداية الأغنية، اضغط على ◀◀. للانتقال إلى الأغنية السابقة؛ اضغط على ◀◀ مرة أخرى في غضون ثانيتين بعد بدء الأغنية.

يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التنقل للتحكم في المشغل.

لتشغيل التشغيل العشوائي (⏮) أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < عشوائي.

لتكرار الأغنية الجاري تشغيلها (⏮) أو كل الأغاني (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات < تكرار.

لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى؛ اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وارتفاع الصوت وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات < إعدادات الصوت.

لتشغيل عرض مرئي أثناء تشغيل الأغنية؛ اختر الخيارات < بدء العرض المرئي.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على ⏮ أو للتحويل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على ⏮.

ق الموسيقى

لاختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض تشغيل الآن؛ اختر الخيارات < انتقال إلى قائمة الموسيقى.

في قائمة الموسيقى يتم عرض الموسيقى المتاحة على الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة - إذا كانت موجودة في الجهاز. وتكون كل الموسيقى معروضة في كل الأغاني. ولعرض الأغاني المصنفة؛ اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع أو المؤلفون. لعرض قوائم التشغيل؛ اختر قوائم التشغيل.

لفتح شاشة العرض التي تعرض الأغنية الجاري تشغيلها، اضغط مع الاستمرار على ⏮.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل ولإدارتها؛ في قائمة الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل. فتظهر قوائم التشغيل التالية اليًا: المسارات الأكثر تشغيلًا، والمواد المشغلة حديثًا والإضافات الأخيرة.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل؛ اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر الخيارات < إنشاء قائمة تشغيل.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٣ اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على ➡ لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين؛ اضغط على ⏮. لإخفاء قائمة الأغاني؛ اضغط على ⏮.

٤ بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم. في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل عليها.

لإضافة مزيد من الأغاني فيما بعد؛ اختر الخيارات < إضافة أغان عند عرض قائمة التشغيل.

ضبط متجر الموسيقى

قد يُطلب منك إدخال الضبط التالي:

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول لاستخدامها عند الاتصال بمتجر الموسيقى.

في متجر الموسيقى، قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار الخيارات < إعدادات.

يمكنك أيضًا الوصول إلى متجر Nokia للموسيقى من خلال جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك على الموقع music.nokia.com. وفي الصفحة الرئيسية، اختر تعليمات لمزيد من التعليمات.

نقل الموسيقى

يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. لمعرفة التفاصيل، انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٧.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار الأغنية على الجهاز؛ في ق الموسيقى؛ اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الموسيقى:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- إصدار متوافق من التطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن توافقية التطبيق Windows Media Player من القسم الخاص بالهاتف Nokia N95 في موقع Nokia على الويب.

إضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى؛ اختر عنصر والخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل اختر الخيارات < حذف من قائمة التشغيل. عملية الحذف هذه لا تحذف الأغنية من الجهاز؛ وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل؛ انتقل إلى الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < ترتيب القائمة. لسحب أغاني وإسقاطها في مكان جديد؛ استخدم مفتاح التنقل.



متجر Nokia للموسيقى

في متجر Nokia للموسيقى (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها لبيت تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للتحقق من وجود متجر Nokia للموسيقى ببلدك، قم بزيارة music.nokia.com.

للوصول إلى متجر Nokia للموسيقى، يلزم أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت. لمزيد من التفاصيل، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

لفتح متجر Nokia للموسيقى، اضغط على **g**، ثم اختر صوتيات < مشغل الموسيقى. في الصفحة الرئيسية، اختر التعليمات لمزيد من الإرشادات.



تلميح! للعثور على مزيد من الفئات المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر الخيارات < ذهاب لمتجر الموسيقى في مشغل الموسيقى.

- مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite الإصدار رقم ١,٦ أو أحدث منه

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كقرص صلب خارجي حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB؛ فاختر نقل البيانات كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر مشغل الوسائط كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suit؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر PC Suite كوضع الاتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل < USB < وضع USB.

لقد تم تصميم التطبيقين Windows Media Player و Nokia Music Manager الموجودين في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite على أفضل وجه من أجل نقل ملفات الموسيقى. وللحصول على معلومات عن نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Nokia Music Manager؛ انظر دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.

نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Windows Media Player

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين الإصدارات المختلفة من التطبيق Windows Media Player. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة الاستخدام والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إصدارات التطبيق Windows Media Player.

التزامن اليدوي

وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

- ١ بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Windows Media Player، اختر جهازك من لوحة الانتقال الموجودة على اليسار، إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.
- ٢ وفي لوحة الانتقال الموجودة على اليمين، تصفح ملفات الموسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تريد مزامنتها.
- ٣ قم بسحب الأغاني وإسقاطها في قائمة المزامنة على اليسار.
- ٤ يمكنك مشاهدة مساحة الذاكرة المتاحة في جهازك أعلى قائمة المزامنة.
- ٥ لإزالة أغاني أو الألبومات؛ اختر عنصرًا من قائمة المزامنة، انقر بزر الماوس الأيمن، ثم اختر إزالة من القائمة.
- ٥ لبدء التزامن، انقر فوق بدء المزامنة.

التزامن الآلي

- ١ لتنشيط وظيفة التزامن الآلي في التطبيق Windows Media Player، انقر فوق علامة التبويب مزامنة واختر هاتف Nokia < إعدادات المزامنة... وقم بتحديد مربع الاختيار مزامنة هذا الجهاز آليًا.

يمكنك الاطلاع على قائمة بجميع المحطات التي تقدم خدمة "الإذاعة المرئية" على الموقع <http://www.visualradio.com>.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية؛ فقد يكون المشغلون والمحطات الإذاعية في منطقتك لا يدعمون خدمة الإذاعة المرئية.

للتحقق من توفر الخدمة وتكليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

ويمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

الاستماع إلى الراديو

لاحظ أن جودة البث الإذاعي تعتمد على تغطية المحطة الإذاعية في المنطقة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، ثم اختر صوتيات < الإذاعة. لبدء البحث عن محطة، اختر  أو  أو اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الوسائط  أو . ولتغيير التردد يدويًا؛ اختر الخيارات < الموائمة اليدوية.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات راديو من قبل، للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر  أو ، أو اضغط على مفاتيح الوسائط  أو .

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

٢ اختر قوائم التشغيل التي تريد مزامنتها تلقائيًا في لوحة قوائم التشغيل المتاحة، ثم انقر فوق إضافة.

يتم نقل العناصر المختارة إلى لوحة قوائم تشغيل المزامنة.

٣ لإنهاء إعداد التزامن الآلي، انقر فوق إنهاء.

إذا تم اختيار خانة الاختيار مزامنة هذا الجهاز آليًا وتوصيل الجهاز؛

يتم تحديث مكتبة الموسيقى في جهازك آليًا بناءً على قوائم التشغيل

التي اخترتها في التطبيق Windows Media Player. وإذا لم يتم

اختيار أية قوائم تشغيل؛ يتم اختيار مكتبة الموسيقى الموجودة على جهاز

الكمبيوتر بأكملها للترزامن. في حال عدم وجود مساحة ذاكرة كافية في

جهازك، يقوم التطبيق Windows Media Player باختيار التزامن

اليديوي آليًا.

لإيقاف التزامن الآلي، انقر فوق علامة التبويب مزامنة، ثم اختر إيقاف

المزامنة إلى "هاتف Nokia".



الإذاعة

اضغط على ، ثم اختر صوتيات < الإذاعة.

عندما تقوم بفتح "الإذاعة المرئية" للمرة الأولى، يساعدك معالج ما على حفظ المحطات المحلية الخاصة بك.

يمكنك استخدام هذا التطبيق كراديو FM تقليدي مع ضبط آلي للمحطة ومحطات محفوظة، أو مع عرض متوازن لمعلومات مرئية على الشاشة تتعلق بالبرنامج الإذاعي، وذلك إذا قمت بضبطه على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. علمًا بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة). ويمكنك الاستماع إلى راديو FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

للاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة الخارجية؛ اختر الخيارات < تشغيل السماعة الخارجية.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة بحسب الموقع؛ اختر الخيارات < دليل المحطات (خدمة شبكة).

لحفظ المحطة المضبوطة الحالية في قائمة المحطات؛ اختر الخيارات < حفظ المحطة. لفتح قائمة المحطات المحفوظة؛ اختر الخيارات < المحطات.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك راديو FM قيد التشغيل في الخلفية؛ اختر الخيارات < تشغيل في الخلفية.

عرض المحتوى المرئي

لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة مضبوطة، اختر  أو الخيارات < بدء الخدمة المرئية. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة؛ فقم بإدخاله، أو اختر جلب للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عندما يتم إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية؛ تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي.

المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة؛ اختر الخيارات < المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة؛ اختر الخيارات < المحطة < استماع. لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة بواسطة خدمة "الإذاعة المرئية"؛ اختر الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية.

لتغيير تفاصيل المحطة؛ اختر الخيارات < المحطة < تعديل.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لاختيار هل يتم تشغيل نغمة عند بدء التطبيق أم لا.

خدمة التشغيل الآلي - لاختيار نعم لبدء خدمة "الإذاعة المرئية" أليًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم "الخدمة المرئية".

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لاتصال بيانات "الإذاعة المرئية". لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام هذا التطبيق كراديو FM عادي.

المنطقة الحالية - لاختيار المنطقة التي توجد بها حاليًا. يتم عرض عنصر الضبط هذا فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.



التطبيق Nokia Podcasting

بواسطة التطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث والاكتشاف والاشتراك وتنزيل روابط ووسائط عبر الأثير، وتشغيل وإدارة ومشاركة روابط ووسائط صوتية وفيديو بواسطة الجهاز.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اضغط على **⚙**، ثم اختر صوتيات < Podcasting > الخيارات < ضبط > تنزيل. حدد التالي:

حفظ في - لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه. ولتحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة التخزين، يُوصى باستخدام الذاكرة الكبيرة.

فترة التحديث - لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

تاريخ التحديث التالي - لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.

وقت التحديث التالي - لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

حد التنزيل (%) - لتحديد مساحة الذاكرة المستخدمة لتنزيلات روابط الوسائط.

إذا تجاوز الحد - لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي في شاشة عرض ضبط.

لفتح التطبيق Nokia Podcasting، اضغط على **⚙**، ثم اختر صوتيات < Podcasting.

الضبط

قبل استخدام التطبيق Nokia Podcasting، قم بضبط إعدادات الاتصال والتنزيل الخاصة بك.

إن طريقة الاتصال المستحسنة هي شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة في نطاق محدد، اضغط على **⚙** ثم اختر الأدوات < التوصيل > م. الاتصال < WLAN متاحة.

إنشاء نقطة وصول وصول إلى الإنترنت بإحدى الشبكات، اختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اضغط على **⚙** ثم اختر صوتيات < Podcasting > الخيارات < ضبط > اتصال. حدد التالي:

نقطة الوصول الافتراضية - لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة - لتحديد خدمة بحث روابط الوسائط لتستخدم في بحث.

البحث

يساعدك البحث في العثور على روابط الوسائط من خلال الكلمة الرئيسية أو العنوان.

يستخدم محرك البحث خدمة بحث روابط الوسائط التي قمت بإعدادها في **Podcasting** < الخيارات < ضبط < اتصال < بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن مواد، اضغط على **🔍**، ثم اختر صوتيات < **Podcasting** < بحث، وأدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

🔍 **تلميح!** تقوم عملية البحث بالبحث عن العناوين والكلمات الرئيسية لروابط الوسائط في عمليات وصفية، وليس سلاسل معينة. تعطي الموضوعات العامة، مثل "كرة القدم" أو "موسيقى" "الهب هوب" عادةً نتائج أفضل من البحث عن فريق أو فنان معين.

للاشتراك في قناة أو قنوات تم تحديدها وإضافتها إلى المواد الخاصة بك، اختر اشتراك. يمكنك أيضًا إضافة مادة إلى "المواد" الخاصة بك باختيار إحداها.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات < بحث جديد.

للذهاب إلى موقع الويب الخاص بالمادة، اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت (خدمة شبكة).

للإطلاع على التفاصيل الخاصة بأحد المواد، اختر الخيارات < الوصف.

لإرسال مادة أو مواد مختارة إلى جهاز آخر متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الحفاظ

تساعدك الحفاظ في العثور على سلاسل مواد جديدة للاشتراك بها.

لفتح الحفاظ، اضغط على **🔍**، ثم اختر صوتيات < **Podcasting** < الحفاظ.

محتويات تغيير الحفاظ. اختر الحافظة المطلوبة لتحديثها (خدمة شبكة). عندما يتغير لون الحافظة، اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى لفتحها.

يمكن للحفاظ أن تتضمن أهم المواد المدرجة حسب الأكثر استخدامًا أو حسب الحافظات التي بها موضوعات.

لفتح موضوع الحافظة المطلوب، اضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض قائمة المواد.

للاشتراك في إحدى المواد، اختر العنوان ثم اضغط على مفتاح التنقل. بعد اشتراكك في سلاسل إحدى المواد، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في المواد.

لإضافة إحدى الحفاظ الجديدة أو حافظة، اختر الخيارات < جديد < حافظة إنترنت أو الحافظة. أدخل عنوانًا وعنوان URL الخاصة بـ **opml** (لغة تعيين معالج مفصل)، ثم اختر تم.

لتعديل الحافظة المختارة أو رابط ويب أو حافظة ويب، اختر الخيارات < تعديل.

لاستيراد ملف **opml**. مخزن على جهازك، اختر الخيارات < استيراد ملف **OPML**. اختر موقع الملف وقم باستيراده.

لإرسال حافظة كرسالة وسائط متعددة أو عبر اتصال **Bluetooth**، اختر الحافظة والخيارات < إرسال.

عند استلام رسالة بها ملف opml. تم إرسالها عبر اتصال Bluetooth، افتح الملف لحفظه داخل مستلمة في الحوافظ. افتح مستلمة للاشتراك في أي من الروابط لإضافتها إلى المواد الخاصة بك.

التطبيق "تنزيل"

بعد قيامك بالاشتراك في إحدى المواد، فمن الحوافظ أو بحث أو بإدخال عنوان URL، يمكنك إدارة وتنزيل وتشغيل السلاسل في المواد.

للاطلاع على المواد التي قمت بالاشتراك بها، اختر **Podcasting >** المواد. لعرض عناوين سلسلة فردية (السلسلة هي ملف وسائط معين لمادة ما)، اختر عنوان المادة.

لبدء التنزيل، اختر عنوان السلسلة. لتنزيل السلاسل المختارة أو المحددة أو متابعة تنزيلها، اختر الخيارات < تنزيل أو متابعة التنزيل. يمكنك تنزيل سلاسل متعددة في الوقت نفسه.

لتشغيل جزءاً من مادة أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزئي، اختر المواد < الخيارات < تشغيل المعاينة.

يمكن العثور على المواد التي تم تنزيلها في حافظة المواد، ولكن لن تُعرض حتى يتم تحديث مكتبة الموسيقى.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض السلاسل المتاحة من المواد المختارة، اختر الخيارات < فتح. وسوف ترى تحت كل سلسلة تنسيق الملف وحجمه ووقت التحميل.

عندما يتم تنزيل المادة بالكامل، اختر المواد < الخيارات < تشغيل، أو اضغط على  ثم اختر صوتيات < م موسيقى < المواد لتشغيل السلسلة الكاملة.

لتحديث المادة المختارة، أو المواد التي تم تحديدها، للسلسلة الجديدة، اختر الخيارات < تحديث.

لإيقاف تحديث المادة المختارة أو المواد التي تم تحديدها، اختر الخيارات < إيقاف التحديث.

لإضافة مادة جديدة عن طريق إدخال عنوان URL الخاص بالمادة، اختر الخيارات < مادة جديدة.

إذا لم يكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طُلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر أثناء اتصال حزم البيانات، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

لتعديل عنوان URL خاص بالمادة المختارة، اختر الخيارات < تعديل.

لمسح مادة قد تم تنزيلها أو مواد تم تحديدها من جهازك، اختر الخيارات < مسح.

لإرسال المادة المختارة أو المواد التي تم تحديدها إلى جهاز متوافق آخر كملفات opml. كرسائل وسائط متعددة أو باستخدام اتصال Bluetooth، اختر الخيارات < إرسال.

لتحديث ومسح وإرسال مجموعة من المواد المختارة على الفور، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد قم بتحديد المواد المطلوبة، واختر الخيارات لاختيار الإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة)، اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت.

تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر الخيارات < عرض التعليقات.



مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزم البيانات أو شبكة LAN اللاسلكية. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك، وعرضها في مركز الفيديو.

يدعم مركز الفيديو نفس تنسيقات الملفات التي يدعمها RealPlayer. انظر "التطبيق RealPlayer"، الصفحة ٤٤.

علمًا بأنه قد يكون بالجهاز خدمات محددة مسبقًا للاتصال بالإنترنت من أجل تصفح الخدمات المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى مركز الفيديو؛ اختر إضافة خ جديدة.

قد يقدم مزود الخدمات محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. تحقق من أمر الثمن في الخدمة أو من مزود الخدمة.

البحث عن مقاطع فيديو وعرضها

- ١ اضغط على **g**، ثم اختر مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة، انتقل إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة.
- ٣ يقوم الجهاز بتحديث المحتوى المتاح في الخدمة وعرضه. لعرض مقاطع الفيديو حسب الفئات (إذا كانت متاحة)، اضغط على **g** و **g** للانتقال إلى علامات التبويب الأخرى.

للبحث عن مقاطع الفيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا تكون خدمة البحث متوفرة في جميع الخدمات.

- ٤ لعرض معلومات عن مقطع فيديو؛ اختر الخيارات < تفاصيل الفيديو. يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير؛ والبعض الآخر يجب تنزيله أولاً على الجهاز. لتنزيل مقطع فيديو؛ اختر الخيارات < تنزيل. لتدقيق مقطع فيديو أو لعرض مقطع منزل؛ اختر الخيارات < تشغيل.
- ٥ أثناء تشغيل المقطع؛ يمكنك استخدام مفاتيح الوسائط للتحكم في المُشغِّل. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يتم تنفيذ عمليات التنزيل الآلية يوميًا خلال الوقت الذي تقوم بتحديدده. لا يتم تنزيل مقاطع الفيديو الموجودة بالفعل في فيديو.

علمًا بأن التنزيلات تستمر في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. ويتم حفظ مقاطع الفيديو المنزلة في مركز الفيديو < فيديو.

للاتصال بالإنترنت من أجل تصفح الخدمات المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى شاشة العرض الرئيسية، اختر إضافة خ جديدة.

فيديو الإنترنت

فيديو الإنترنت هي مقاطع فيديو موزعة على الإنترنت باستخدام روابط قائمة على خدمة RSS. يمكنك إضافة روابط جديدة إلى فيديو الإنترنت في الضبط. انظر "الضبط"، الصفحة ٤٣.

- ١ في مركز الفيديو؛ اختر الحافظة فيديو الإنترنت. فيتم عرض الروابط الخاصة بك.

لإضافة روابط أو لإزالتها؛ اختر الخيارات < اشتراكات العناصر.

- ٢ لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في رابط، انتقل إليه، ثم اضغط على **g**. لعرض معلومات عن مقطع فيديو؛ اختر الخيارات < تفاصيل الفيديو.

ولمسح مقطع فيديو؛ اختر الخيارات < مسح. ولإلغاء عملية تنزيل جارية؛ اختر الخيارات < إلغاء التنزيل. ولتغيير الحافظة أو موقع الذاكرة الخاص بمقطع الفيديو؛ اختر الخيارات < تنظيم، واختر الخيار المطلوب.

الضبط

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

اختيار خدمة الفيديو - لاختيار خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك أيضًا عرض التفاصيل الخاصة بخدمة الفيديو. بعض الخدمات تتطلب اسم مستخدم وكلمة سر تستلهما من مزود الخدمة.

نقاط وصول افتراضية - لاختيار نقاط الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. علمًا بأن استخدام نقاط وصول حزم البيانات لتنزيل ملفات قد يتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تحكم الآباء - لتنشيط القفل الأبوي لخدمات الفيديو، إذا كان مزود الخدمة قد وضع حدودًا للسن بالنسبة لمقاطع الفيديو.

الذاكرة المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو المنزلة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة المتوافقة. وفي حالة امتلاء الذاكرة المختارة؛ يقوم الجهاز بحفظ المحتوى على الذاكرة الأخرى؛ إذا كانت متاحة. وفي حالة عدم توفر مساحة كافية على الذاكرة الأخرى؛ يقوم التطبيق آليًا بمسح بعض من أقدم مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها.

مصغرات - لاختيار عرض صور مصغرة في قوائم الفيديو الخاصة بخدمات الفيديو.

٣ لتنزيل مقطع فيديو؛ انتقل إليه، ثم اختر الخيارات < تنزيل. لتشغيل مقطع الفيديو المنزل، اضغط على **▶**.

تشغيل مقاطع الفيديو المنزلة

يتم حفظ مقاطع الفيديو المنزلة والجاري تنزيلها في مركز الفيديو < فيديو. لتشغيل مقطع فيديو منزل؛ اضغط على **▶**.

لتشغيل مقطع فيديو تم تنزيله في الشبكة المحلية، اختر الخيارات < عرض عبر الشبكة المنزلية. يجب تهيئة الشبكة المحلية أولاً. انظر "الشبكة المحلية"، الصفحة ٦٣.

يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك، وعرضها في مركز الفيديو < فيديو. لكي تتم إتاحة مقاطع الفيديو في مركز الفيديو؛ يجب عليك حفظهم على الموقع **C:\Data\My Videos** على ذاكرة الجهاز (C:) أو على الموقع **E:\My Videos** على بطاقة ذاكرة متوافقة (E:). استخدم - على سبيل المثال - "مدير الملفات" الموجود في مجموعة برامج **Nokia Nseries PC Suite** لنقل الملفات إلى الموقع الصحيح.

أثناء تشغيل المقطع؛ يمكنك استخدام مفاتيح الوسائط للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت. لعرض الفيديو بملء الشاشة؛ أوقف مقطع الفيديو مؤقتًا أو تمامًا، ثم اختر الخيارات < استئناف ملء الشاشة أو تشغيل ملء الشاشة.

في حالة عدم توفر مساحة ذاكرة كافية على ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة المتوافقة؛ يقوم التطبيق آليًا بمسح بعض من أقدم مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها؛ عندما يتم تنزيل مقاطع فيديو جديدة. ويشير الرمز  إلى مقاطع الفيديو التي قد يتم مسحها في وقت قريب. لمنع المسح الآلي لمقطع فيديو معين ، اختر الخيارات < حماية.

التطبيق RealPlayer

لتدقيق محتوى عبر الأثير؛ اختر ارتباط تدفق محفوظاً في الاستوديو، أو على صفحة ويب، أو مستلماً في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر؛ يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى على جهازك.

ضبط RealPlayer

قد تستلم ضبط RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٨٤. ولمزيد من المعلومات؛ اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات < ضبط ومما يلي:

فيديو - لتعديل درجة تباين الفيديو، أو ليقوم التطبيق RealPlayer ألياً بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها

تشغيل على الشبكة - لاختيار استخدام مركز خدمة البروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.



التطبيق Adobe Flash Player

لعرض ملفات الفلاش المتوافقة المصممة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الوسائط > مشغل فلاش. انتقل إلى ملف فلاش، واضغط على .

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الوسائط > RealPlayer. بواسطة التطبيق RealPlayer؛ يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدقيق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

يدعم التطبيق RealPlayer ملفات ذات امتدادات مثل 3gp، أو mp4، أو rm.. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يدعم التطبيق RealPlayer جميع تنسيقات الملف أو جميع تنوعات تنسيقات الملف.

في العرض الأفقي؛ استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في المشغل.

تشغيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط محفوظ؛ اختر الخيارات < فتح ومما يلي:
أحدث المقاطع - لتشغيل أحد آخر ستة ملفات تم تشغيلها في التطبيق RealPlayer

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو.
٢ انتقل إلى ملف، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.
لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تدقيق محتوى عبر الأثير

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

في التطبيق RealPlayer؛ يمكنك فتح عنوان URL rtsp:// فقط. ومع ذلك، يتعرف التطبيق RealPlayer على رابط http ملف ..ram



التطبيق Nokia Lifeblog

لبدء تشغيل التطبيق Lifeblog على جهازك، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > Lifeblog.

التطبيق Nokia Lifeblog عبارة عن مجموعة من البرامج المعدة للهواتف المحمول ولجهاز الكمبيوتر، وهو يحتفظ بيوميات الوسائط المتعددة المكونة من العناصر التي تجمعها بواسطة الجهاز. ويقوم التطبيق Nokia Lifeblog تلقائياً بتتبع عناصر الوسائط المتعددة الخاصة بك، كما يقوم بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو والأصوات والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ونشرات مدونات الويب في قائمة مرتبة زمنياً يمكنك تصفحها والبحث فيها ومشاركتها ونشرها وعمل نسخ احتياطية منها.

ولمزيد من المعلومات حول خدمات مدونات الويب وتوافقها مع التطبيق Nokia Lifeblog؛ يُرجى زيارة الموقع: www.nokia.com/lifeblog، أو الضغط على F1 في التطبيق Nokia Lifeblog للكمبيوتر لفتح التعليمات الخاصة بالتطبيق Nokia Lifeblog.

التثبيت على جهاز الكمبيوتر

قبل تثبيت التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز كمبيوتر متوافق، تحتاج إلى ما يلي:

- معالج Intel Pentium سرعته ١ جيجاهرتز أو ما يعادله، وذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعة ١٢٨ ميجابايت
- مساحة متاحة على القرص الصلب مقدارها ٤٠٠ ميجابايت (عند الحاجة إلى تثبيت التطبيق Microsoft DirectX ومجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite)

- إمكانية عرض رسوم الجرافيك بمستوى دقة ١٠٢٤×٧٦٨ وعمق لوني ٢٤-بت
 - بطاقة رسوم جرافيك سعة ٣٢ ميجابايت
 - نظام تشغيل Windows 2000 أو Windows XP
- لتثبيت التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر:

- ١ أدخل القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي المرفق مع الجهاز.
 - ٢ قم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite (تُشتمل على برامج تشغيل كبل التوصيل Nokia Connectivity Cable الخاصة باتصال USB).
 - ٣ قم بتثبيت التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر.
- إذا لم يكن التطبيق Microsoft DirectX 9.0 مثبتاً على جهاز الكمبيوتر من قبل؛ يتم تثبيته في نفس الوقت مع التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر.

توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كابل بيانات USB:

- ١ تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.
- ٢ قم بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز وبجهاز الكمبيوتر. يجب أن يكون وضع USB مضبوطاً على PC Suite، انظر "USB"، الصفحة ٣١. علماً بأنه عند توصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر لأول مرة بعد قيامك بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite؛ يقوم جهاز الكمبيوتر بتثبيت برنامج التشغيل الخاص بجهازك. وقد يستغرق هذا بعض الوقت.
- ٣ ابدأ تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية:

- ١ تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر.
- ٢ تأكد من اقتران جهازك بجهاز الكمبيوتر من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية باستخدام التطبيق Get Connected الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.
- ٣ قم بتنشيط اتصال Bluetooth على جهازك وعلى جهاز الكمبيوتر. لمزيد من التفاصيل؛ انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٧ والوثائق الخاصة بجهاز الكمبيوتر.

نسخ عناصر

لنسخ عناصر جديدة أو مُعدّلة من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر، ولنسخ العناصر المختارة من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك:

- ١ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
 - ٢ ابدأ تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر.
 - ٣ في التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر؛ اختر ملف < نسخ من هاتف إلى هاتف>.
- فيتم نسخ العناصر الجديدة من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر. ويتم نسخ العناصر الموجودة في شاشة العرض To Phone على جهاز الكمبيوتر إلى جهازك.

تصفح الخط الزمني والعناصر المفضلة

عندما تبدأ تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog على جهازك؛ يتم فتح شاشة عرض الخط الزمني ويُعرض فيها عناصر الوسائط المتعددة الخاصة بك. لفتح العناصر المفضلة المحفوظة، اختر الخيارات < عرض المفضلة>.

عندما تبدأ تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر؛ يتوفر لديك عدة طرق للتنقل في شاشتي عرض الخط الزمني والمفضلة. وأسرع طريقة هي الإمساك بمقبض الجزء المنزلق وتحريكه للأمام أو الخلف، بسرعة أو ببطء. بدلاً من ذلك، انقر فوق الشريط الزمني لاختيار تاريخ، أو استخدم ميزة **Go to date**، أو مفاتيح الأسهم.

النشر على الويب

لمشاركة أفضل عناصر لديك في التطبيق Nokia Lifeblog؛ أرسل هذه العناصر إلى مدونة الويب الخاصة بك على الإنترنت لكي يطلع عليها الآخرون.

يجب عليك أولاً إنشاء حساب مع خدمة مدونات ويب، وإنشاء مدونة ويب أو أكثر لاستخدامها كوجهة لمنشوراتك، ثم إضافة حساب مدونة الويب إلى التطبيق Nokia Lifeblog. علماً بأن خدمة مدونات الويب المفضلة للتطبيق Nokia Lifeblog هي خدمة TypePad المقدمة من شركة Six Apart، على الموقع: www.typepad.com.

لإضافة حساب مدونة الويب إلى التطبيق Nokia Lifeblog على جهازك؛ اختر الخيارات < الإعدادات > بلوج. على جهاز الكمبيوتر، قم بتعديل الحسابات في نافذة **Blog account manager**.

لنشر عناصر على الويب من جهازك:

- ١ في شاشة عرض الخط الزمني أو المفضلة، اختر العناصر التي تريد نشرها على الويب.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال إلى الويب>.
- ٣ إذا كنت تستخدم هذه الخاصية لأول مرة؛ فإن التطبيق Nokia Lifeblog يقوم بجلب قائمة مدونات ويب من مركز خدمة مدونات الويب.

- ٤ يتم فتح مربع حوار نشر مدونات الويب. اختر مدونة الويب المطلوب استخدامها من قائمة إرسال إلى: . إذا كنت قد قمت بإنشاء مدونات ويب جديدة، وأردت تحديث قائمة مدونات الويب، فاختر الخيارات < تحديث قائمة البلوج.
 - ٥ أدخل عنواناً وتعليقاً للمنشورات. يمكنك أيضاً كتابة قصة أو وصفاً مطولاً في حقل النص الأساسي.
 - ٦ وعندما يصبح كل شيء جاهزاً، اختر الخيارات < إرسال.
- لنشر عناصر على الويب من جهاز الكمبيوتر:

- ١ في شاشة عرض الخط الزمني أو العناصر المفضلة؛ اختر العناصر (بعد أقصى ٥٠ عنصرًا) المطلوبة نشرها على الويب.
- ٢ اختر **File < Post to the Web...**
- ٣ أدخل عنواناً وتعليقاً للمنشورات. يمكنك أيضاً كتابة قصة أو وصفاً مطولاً في حقل النص الأساسي.
- ٤ اختر مدونة الويب المطلوب استخدامها من قائمة **Post to:** القائمة.
- ٥ عندما يصبح كل شيء جاهزاً، انقر فوق الزر إرسال.

استيراد عناصر من مصادر أخرى

بالإضافة إلى الصور jpeg. الخاصة بجهازك، يمكنك أيضاً استيراد صور بامتداد jpeg و 3gp. ومقاطع فيديو mp4. وملفات صوت amr. وملفات نصية txt. من مصادر أخرى (مثل قرص مضغوط (CD) أو قرص فيديو رقمي (DVD)، أو حافظات على القرص الصلب الخاص بك) إلى التطبيق Nokia Lifeblog.

لاستيراد صور أو مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالكمبيوتر؛ اختر **Import from PC < File...** في شاشتي عرض الخط الزمني والعناصر المفضلة.

الكاميرا

التقاط الصور

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:


- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على .

لالتقاط صورة، قم بعمل ما يلي:

- 1 لتشغيل الكاميرا الرئيسية، افتح غطاء العدسة عن طريق استخدام مفتاح تنشيط الكاميرا. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، اختر وضع الصور من شريط الأدوات النشط.

- 2 لقفل البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط،

وليس متاحاً في مشاهد الصور القريبة والعرضية). يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. اترك مفتاح الالتقاط، واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل لبؤرة.

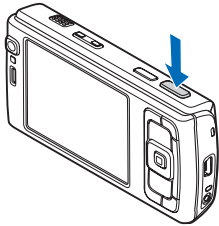

يحتوي الهاتف Nokia N95 على كاميرتين، واحدة رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز (الكاميرا الرئيسية في الوضع الأفقي) وأخرى ثانوية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز (الكاميرا الثانوية في الوضع الطولي). ويمكنك استخدامهما للالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

يدعم الجهاز دقة التقاط صورة بمقاس ١٩٤٤×٢٥٩٢ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو ألياً في الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو. تنتج الكاميراتان صوراً بامتداد jpeg.. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف MPEG-4 بامتداد ملف mp4، أو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3gp. (جودة مشاركة). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٥٥.

 **تلميح!** للدخول إلى الاستوديو وعرض الصور التي قمت بالتقاطها، اضغط على مفتاح المراجعة  الموجود على جانب الجهاز مرتين.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء، أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية. يمكنك أيضاً تحميلها إلى الألبوم فوري متوافق. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٦٣.



- ٤ يشير مؤشر دقة الصورة ما إذا كانت جودة الصورة هي طباعة ٥ م - كبير أو طباعة ٣ م - متوسط أو طباعة ٢ م - متوسط أو يريد ٨, ٠ م - متوسط أو ر وسائط ٣, ٠ م - صغيرة.

- ٥ يقوم عداد الصور بعرض عدد الصور المقدرة التي تستطيع التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة).
- ٦ توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (□) وبطاقة الذاكرة (□) أماكن حفظ الصور.

شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. انتقل إلى عناصر، واخترها عن طريق الضغط على مفتاح التنقل. يمكنك أيضاً تحديد متى يكون شريط الأدوات النشط مرئي على الشاشة.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، اختر الخيارات < عرض الرموز. لعرض شريط الأدوات النشط عندما تحتاجه فقط، اختر الخيارات < إخفاء الرموز.

٣ لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

للتكبير أو للتصغير، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.

لعمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل التقاط صورة، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - تعديل الألوان والإضاءة"، الصفحة ٥٢. قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية، واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على ٨. للعودة إلى الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

لغلق الكاميرا الرئيسية، قم بغلق غطاء العدسة.

مؤشرات كاميرا الصور الثابتة

يعرض باحث المشاهد الخاص بكاميرا الصور الثابتة ما يلي:

- ١ مؤشر وضع الالتقاط الحالي.
- ٢ شريط الأدوات النشط، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لاختيار العناصر المتعددة والضبط (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة). انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٤٩.
- ٣ مؤشر مستوى شحن البطارية.

يظهر مؤشر وضع الالتقاط على الشاشة فقط. لتنشيط شريط الأدوات النشط، اضغط على مفتاح التنقل. لإخفائه مرة أخرى، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه.

قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، في شريط الأدوات النشط، اختر ما يلي:

 للتبديل بين أوضاع الصور والفيديو

 لاختيار المشهد

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط)

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط). انظر "تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي"، الصفحة ٥٣.

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقاط الصور بالتسلسل"، الصفحة ٥٣.

 لاختيار مؤثر لوني

 لعرض أو إخفاء شبكة محدد المنظر (للصور فقط)

 لتعديل توازن اللون الأبيض

 لتعديل قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط)

 لتعديل حساسية الضوء (الصور فقط)

 لتعديل درجة التباين (الصور فقط)

 لتعديل درجة الحدة (الصور فقط)

يتم تغيير الرموز لتعكس الحالة الحالية للضبط.

تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على وضع الالتقاط والعرض الذي أنت فيه.

انظر أيضًا خيارات شريط الأدوات النشط في "بعد التقاط صورة"، الصفحة ٥٠ و "بعد تسجيل مقطع فيديو"، الصفحة ٥٤ و "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٥٧ في الاستوديو.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط الصورة، اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط عرض الصورة الملتقطة على نعم في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.
- لإرسال الصور مستخدمًا الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء؛ اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال. للحصول على مزيد من المعلومات؛ انظر "الرسائل"، الصفحة ٨١، و "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٧.
- هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة.
- يمكنك أيضًا إرسال الصورة إلى مستلم مكالمات أثناء مكالمات نشطة.
- اختر إرسال إلى المتصل (يكون متاحًا فقط أثناء مكالمات نشطة).
- لإرسال الصورة إلى ألبوم فوري متوافق، اختر دخول المشاركة الفورية. في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات الفورية، اختر نشر إلى ... (هذا الخيار متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم فوري متوافق). انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٦٣.
- لتحويل الصور إلى رموز في سلة الطباعة لأجل طباعتها في وقت لاحق، اختر إضافة لسلة الطباعة.

عرض الصورة الملتقطة - اختر نعم إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها، أو اختر لا إذا أردت متابعة التقاط الصور في الحال.

اسم الصورة الافتراضي - لتحديد الاسم الافتراضي للصور الملتقطة.

تكبير/تصغير رقمي ممتد (الكاميرا الرئيسية فقط) - اختر تشغيل ليكون التزايد في التكبير/التصغير سلساً ومستمرًا بين كلا من التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير/التصغير إلى المكان الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة، اختر إيقاف.

نغمة الالتقاط - لاختيار النغمة التي تريد سماعها عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ الصور.

تدوير الصورة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في تدوير الصورة لأعلى عند فتحها في الاستوديو.

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر نعم لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تُعطِ الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على فلاش LED لظروف الإضاءة المنخفضة.

تكون أوضاع الفلاش الآتية متاحة لكاميرا الصور الثابتة: آلي (⚡) وحمرة العين (👁) وتشغيل (⚡) وإيقاف (⏻).

لتغيير وضع الفلاش، في شريط الأدوات النشط، اختر وضع الفلاش المطلوب.

لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط، اختر الخيارات < ضبط كخلفية.

لضبط الصورة كصورة لجهة اتصال؛ اختر ضبط كصورة لاسم.

للعودة إلى باحث المشاهد لالتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط لكاميرا الصور الثابتة: إعداد الصورة والضبط الرئيسي. لتعديل إعداد الصورة، انظر "ضبط الإعداد - تعديل الألوان والإضاءة"، الصفحة ٥٢. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات < إعدادات ومما يلي:

جودة الصورة - طباعة ٥ م - كبير (دقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤)، أو طباعة ٣ م - متوسط (دقة ٢٠٤٨ × ١٥٣٦)، أو طباعة ٢ م - متوسط (دقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠)، أو بريد ١ م - متوسط (دقة ١٠٢٤ × ٧٦٨)، أو ر وسائط ٠,٣ م - صغيرة (دقة ٦٤٠ × ٤٨٠). وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. إذا كنت ترغب في طباعة الصورة، اختر طباعة ٥ م - كبير، أو طباعة ٣ م - متوسط، أو طباعة ٢ م - متوسط. وإذا أردت إرسالها بالبريد الإلكتروني؛ فاختر بريد ١ م - متوسط. لإرسال الصورة من خلال MMS؛ اختر ر وسائط ٠,٣ م - صغيرة.

تتوفر هذه الدقة في الكاميرا الرئيسية فقط.

إضافة للأيوم - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ الصورة في الأيوم معين في الاستوديو. عند اختيار نعم، يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

ضبط الإعداد - تعديل الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو لإضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط، واختر خيارًا من بين الخيارات التالية:

توازن اللون الأبيض - لاختيار حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط) - لضبط وقت التعرض الخاص بالكاميرا.

فلاش - لتحديد وضع الفلاش المطلوب. انظر "الفلاش"، الصفحة ٥١.

درجة اللون - لاختيار أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

حساسية الضوء (الصور فقط) - لاختيار حساسية الضوء للكاميرا. كلما كانت البيئة أكثر إظلامًا، كلما دعت الضرورة إلى أن تكون حساسية الضوء أعلى.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المختارة.

إن ضبط الإعداد محدد حسب الكاميرا، فإذا قمت بتغيير ضبط الكاميرا الثانوية، فلن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية. ومع ذلك، فإن ضبط الإعداد ينتقل بين وضعي الصور والفيديو. يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "مشاهد"، الصفحة ٥٢. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا استدعى الأمر

مشاهد

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقًا لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

في شريط الأدوات النشط، اختر من بين الخيارات التالية:

مشاهد الفيديو

آلي (A) (الافتراضي) وليلي (C)

مشاهد الصور

تلقائي (A) (الافتراضي)، خاص (i) ووضع التقريب (M)
وصور شخصية (P) ومنظر (L) ورياضة (S) وليلي (C)
وصورة ليلية (N).

عند التقاط الصور، يكون المشهد الافتراضي هو تلقائي. يمكنك اختيار المشهد خاص كالمشهد الافتراضي.

لجعل المشهد الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، انتقل إلى خاص، واختر الخيارات < تغيير. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك تعديل الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب.

تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، في شريط الأدوات النشط، اختر الموقت الذاتي < ثانيتان، أو ١٠ ثوان، أو ٢٠ ثانية. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط. يومض الشكل رباعي الزوايا ويصدر الجهاز إشارات صوتية أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المختار.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، في شريط الأدوات النشط، اختر الموقت الذاتي < إيقاف.

🔦 **تلميح!** في شريط الأدوات النشط؛ اختر الموقت الذاتي < ثانيتان لتثبيت يدبك عند التقاط صورة.

تسجيل الفيديو

- ١ لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بفتح غطاء العدسة. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، اختر وضع الفيديو من شريط الأدوات النشط.
- ٢ اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل. في الوضع الطولي، استخدم مفتاح التنقل للتسجيل. يتم عرض رمز التسجيل الأحمر ● فستسمع صوت نغمة، للإشارة إلى أنه قد بدأ التسجيل.
- ٣ اختر إيقاف لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظه الصور والفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٥٦. أقصى مدة لتسجيل فيديو هي ستون دقيقة (في حالة توفر مساحة كافية من الذاكرة).

التقاط الصور بالتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط ستة صور أو أكثر بتسلسل ما (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية)، في شريط الأدوات النشط، اختر تبديل إلى وضع التسلسل < لقط م لالتقاط ست صور، أو لتحديد الفترة الزمنية لالتقاط الصور. يعتمد عدد الصور التي يتم التقاطها على الذاكرة المتاحة.

لالتقاط ستة صور، اضغط على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط الصورة، اضغط على إلغاء. لالتقاط أكثر من ستة صور، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط صور، حرر مفتاح الالتقاط. يمكنك التقاط حتى مائة صورة، اعتماداً على الذاكرة المتاحة.

لاستخدام الفترة الزمنية لالتقاط الصور، اختر تبديل إلى وضع التسلسل، ثم أدخل فترة زمنية. للبدء في التقاط صور، اضغط على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط الصور قبل انتهاء الوقت، اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على ● لفتحها. إذا كنت قد استخدمت الفترة الزمنية لالتقاط الصور، فيتم عرض آخر صورة تم التقاطها على الشاشة. لعرض صور أخرى؛ اضغط على [▶].

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. يمكنك استخدام الموقت الذاتي، الحد الأقصى للصور هو ستة صور.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

إيقاف التسجيل بصورة مؤقتة في أي وقت، اضغط على إيقاف مؤقت. يومض رمز التوقف المؤقت (II) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اضغط على متابعة لاستئناف التسجيل.

لتكبير أو لتصغير الموضوع، اضغط على مفتاح التكبير أو التصغير الموجود على جانب الجهاز.

لعمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل تسجيل فيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - تعديل الألوان والإضاءة"، الصفحة ٥٢، وانظر "مشاهد"، الصفحة ٥٢.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

مؤشرات النقاط الفيديو


يقوم باحث مشاهد الفيديو بعرض الآتي:

- ١ مؤشر وضع الالتقاط الحالي.
- ٢ مؤشر تشغيل كتم الصوت.
- ٣ شريط الأدوات النشط، الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التسجيل لاختيار العناصر المتعددة والضبط (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل). انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٤٩.
- ٤ مؤشر مستوى شحن البطارية.
- ٥ يشير مؤشر جودة الفيديو إلى ما إذا كانت جودة الفيديو هي جودة تلفاز عالية، أو جودة تلفاز عادية، أو بريد إلكتروني الجودة، أو بريد إلكتروني الجودة، أو جودة المشاركة.
- ٦ نوع ملف مقطع الفيديو.

٧ إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو. أثناء التسجيل، يُظهر مؤشر طول الفيديو الحالي أيضاً الوقت المنقضي والوقت المتبقي.

٨ توضيح مؤشرات ذاكرة الجهاز (A) وبطاقة الذاكرة (B) أماكن حفظ مقاطع الفيديو.

٩ يتم تشغيل تثبيت الفيديو (C). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٥٥.

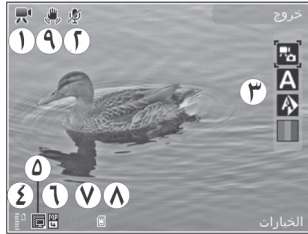

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد، اختر الخيارات < عرض الرموز. اختر إخفاء الرموز لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط، وأثناء التسجيل، ووقت التسجيل المتاح، وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير، ومفاتيح الاختيار.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحاً فقط في حالة ضبط عرض الفيديو الملتقط على نعم في ضبط الفيديو):

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله، اختر تشغيل.
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.
- لإرسال مقاطع الفيديو مستخدماً الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء؛ اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، الصفحة ٨١، و"اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٧.

أقصى حد لحجم مقطع الفيديو المسجل مع جودة المشاركة هو ٣٠٠ كيلو بايت (حوالي ٢٠ ثانية في المدة)، وبذلك يمكن إرساله بسهولة كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

تثبيت الفيديو - اختر تشغيل لتقليل اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع الفيديو.

تسجيل الصوت - اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في تسجيل صوت.

إضافة للألبوم - لاختيار ما إذا كنت ترغب في إضافة مقطع فيديو تم تسجيله إلى الألبوم معين في الاستوديو. اختر نعم لفتح قائمة بالألبومات المتاحة.

عرض الفيديو الملتقط - لاختيار ما إذا كنت ترغب في ظهور الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر تشغيل من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات < تشغيل (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.

اسم الفيديو الافتراضي - لتحديد الاسم الافتراضي لمقطع الفيديو الملتقط.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد مخزن الذاكرة الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر نعم لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة. قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة. يمكنك أيضا إرسال مقطع الفيديو إلى مستلم مكالمات أثناء مكالمات نشطة. اختر إرسال إلى المتصل.

• **لتحميل مقطع الفيديو إلى الألبوم فوري متوافق، اختر دخول المشاركة الفورية. في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات الفورية، اختر نشر إلى ... (هذا الخيار متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم فوري متوافق). انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٦٣.**

• **للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل مقطع فيديو جديد؛ اضغط على مفتاح الالتقاط.**

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمسجل مقاطع الفيديو: إعداد الفيديو والضبط الرئيسي. لتعديل ضبط إعداد الفيديو انظر "ضبط الإعداد - تعديل الألوان والإضاءة"، الصفحة ٥٢. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، اختر الخيارات < إعدادات ومما يلي:

جودة الفيديو - لضبط جودة مقطع الفيديو على جودة تلفاز عالية، أو جودة تلفاز عادية، أو بريد إلكتروني عالية الجودة، أو بريد إلكتروني عادي الجودة (وهو مستوى الجودة القياسي للتشغيل من خلال الجهاز)، أو جودة المشاركة. عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر متوافق، اختر جودة تلفاز عالية أو جودة تلفاز عادية، بدقة (٤٨٠x٦٤٠) VGA وتنسيق الملف mp4.. قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة، اختر جودة المشاركة (دقة QCIF)، وتنسيق ملف (3gp).

الاستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق ولتنظيمها، أو لمشاركة الملفات مع أجهزة توصيل وتشغيل عالمية أخرى متوافقة من خلال شبكة LAN لاسلكية؛ اضغط على ، ثم اختر الاستوديو.

تلميح! إذا كنت في تطبيق آخر، ولعرض آخر صورة مخزنة في الاستوديو، اضغط على مفتاح المراجعة  الموجود على جانب الجهاز. لكي تدخل شاشة العرض الرئيسية لحافظة الصور والفيديو، اضغط على مفتاح المراجعة مرة أخرى.

عرض الملفات وتصفحها

اختر الصور والفيديو  أو المسارات 
 أو مقاطع الصوت 
 أو روابط التشغيل 
 أو عروض تقديمية 
 أو كل الملفات 
 أو الشبكة المحلية ، واضغط على  لفتحها.
 يتم عرض المحتوى الموجود في حافظة الصور والفيديو في الوضع الأفقي.



يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، الصفحة ٥٨.

يُشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اضغط على . يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وروابط التدفق ويتم تشغيلها في RealPlayer، ويتم تشغيل مقاطع الصوت والموسيقى في م موسيقى. انظر "التطبيق RealPlayer"، الصفحة ٤٤ و "مشغل الموسيقى"، الصفحة ٣٣.

لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها في الجهاز) أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا والخيارات < نقل ونسخ > نسخ إلى بطاقة الذاكرة أو نقل إلى بطاقة الذاكرة، أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل مقاطع صوت في الاستوديو باستخدام المتصفح؛ في حافظات مقاطع الصوت؛ اختر تنزيل أصوات.

الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرققة رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو عدة مقاطع في الاستوديو، ثم اختر الخيارات < تعديل. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٦٠.

لطباعة الصور الخاصة بك على طابعة متوافقة، أو لتخزينها على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) لأجل الطباعة، اختر الخيارات < طباعة. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٦١. يمكنك تحويل الصور إلى رموز في سلة الطباعة لأجل طباعتها في وقت لاحق في الاستوديو. انظر "سلة الطباعة"، الصفحة ٥٨.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، اختر الخيارات < ألبومات < إضافة للألبوم. انظر "الألبومات"، الصفحة ٥٨.

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر الصورة ثم اختر الخيارات < استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، من شريط الأدوات النشط، اختر مسح. انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٥٧.

للتبديل من الاستوديو إلى الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط، ثم افتح غطاء العدسة الموجود في ظهر الجهاز.

شريط الأدوات النشط

في حافظه الصور والفيديو، يمكنك استخدام شريط أدوات نشط كاختصار لاختيار المهام المختلفة. يتوفر شريط الأدوات النشط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو فقط.

انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة، في شريط الأدوات النشط، ثم اخترها بالضغط على مفتاح التنقل.

لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو ببطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

مقاطع الفيديو المحفوظة في مركز الفيديو لا يتم عرضها في الصور والفيديو في الاستوديو. لعرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو، انظر "مركز فيديو Nokia"، الصفحة ٤٢.



اختر الاستوديو < الصور والفيديو. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. الزمن. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر، اضغط على [تصفح] أو [تصفح الملفات] في مجموعات، اضغط على [تصفح] أو [تصفح].

عندما يتم فتح الصورة، لتكبير صورة، اضغط على مفتاح التكبير والتصغير على جانب جهازك. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتدوير الصورة المختارة لليسار أو اليمين، اختر الخيارات < تدوير يسار أو يمين.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر الخيارات < تعديل. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٦٠. انظر "تعديل الصور"، الصفحة ٥٩.

سلة الطباعة

يمكنك تعليم الصور في سلة الطباعة، وطبعها في وقت لاحق بطباعة متوافقة أو وسيلة طباعة منفصلة متوافقة، إذا كان ذلك متاحًا. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٦١. يُشار للصور المُحوّلة إلى رموز بالرمز  في حافظة الصور والفيديو وألبوماتها.

لتعليم صورة من أجل طباعتها في وقت لاحق، اختر صورة، ثم **إضافة إلى سلة الطباعة** من شريط الأدوات النشط.

لعرض الصور الموجودة في سلة الطباعة، اختر **عرض سلة الطباعة** من شريط الأدوات النشط، أو اختر  من حافظة الصور والفيديو (يتوفر ذلك فقط عندما تكون قد أضفت صورًا إلى سلة الطباعة).

لحذف صورة من سلة الطباعة، اختر صورة في حافظة الصور والفيديو أو في أحد الألبومات، ثم اختر **إزالة من الطباعة** من شريط الأدوات النشط.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، اختر **الصور والفيديو > الخيارات > ألبومات > عرض الألبومات**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو ثم اختر **الخيارات > ألبومات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. لا يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المضافة من حافظة الصور والفيديو.

تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض التي تكون فيه وعلى ما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط دائمًا مرئي على الشاشة أم ينشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي على الشاشة، اختر **الخيارات > عرض الرموز**.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي فقط عند الحاجة إليه، اختر **الخيارات > إخفاء الرموز**. لتنشيط شريط الأدوات النشط؛ اضغط على .

اختر مما يلي:

 لتشغيل مقطع الفيديو المختار

 لإرسال الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

 أو  لإضافة صورة أو إزالتها من سلة الطباعة. انظر "سلة الطباعة"، الصفحة ٥٨.

 لعرض الصور في سلة الطباعة

 لبدء عرض شرائح للصور الخاصة بك

 لمسح الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

 لطباعة الصورة التي تم عرضها

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض الذي أنت فيه.

إذا قمت باختيار نسبة طول لعرض محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على [C]. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على [C].

تقليل الاحمرار

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > **تقليل العين الحمراء**. حرك العلامة على العين ثم اضغط على [C]. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على [C].

اختصارات مفيدة

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * . للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1 .
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0 .
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.

لحذف أحد الملفات من ألبوم، اضغط على [C]. لا يتم مسح الملف من الحافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

لإنشاء ألبوم جديد، في شاشة عرض قائمة الألبومات، اختر الخيارات < ألبوم جديد >.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في الاستوديو، اختر الخيارات < تعديل >.

اختر الخيارات < تطبيق التأثير > لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برمز صغيرة. يمكنك اقتصاص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > **اقتصاص**. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر يدوي أو نسبة طول لعرض محددة مسبقاً من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة تقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة تقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < تعديل.

يدعم تعديل الفيديو ملفات الفيديو بتنسيق 3gp و mp4 وملفات الصوت بتنسيق aac و amr و mp3 و wav..



تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة بواسطة مزود الخدمة الذي تتعامل معه، فأرسل المقطع باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل USB متوافق أو باستخدام جهاز قارئ بطاقات ذاكرة متوافق.

عرض الشرائح

في شريط الأدوات النشط، اختر عرض الشرائح (الرجوع) لمشاهدة عرض شرائح للصور بالشاشة الكاملة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. اختر مما يلي:

إيقاف مؤقت - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

متابعة - لمتابعة عرض الشرائح، إذا تم إيقافها إيقاف مؤقت

إنهاء - لإغلاق عرض الشرائح

لتصفح الصور؛ اضغط على ◀ (سابقة) أو ▶ (تالية) (يتاح هذا الخيار في حالة إيقاف تشغيل الحجم والتدوير).

لتعديل إيقاف عرض الشرائح قبل بدء عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح < الضبط < فترة التأخير بين الشرائح.

لكي تجعل عرض الشرائح يتحرك بسلاسة من شريحة لأخرى، وتدع الاستوديو يقوم بتكبير الصورة وتصغيرها عشوائيًا، اختر الحجم والتدوير.

لإضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح < الضبط ومما يلي:

الموسيقى - لاختيار تشغيل أو إيقاف.

مادة - اختر ملف موسيقى من القائمة.

لخفض مستوى الصوت أو رفعه، استخدم مفتاح مستوى الصوت في الجهاز.

وضع خرج التلفزيون

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق؛ استخدم كبل توصيل فيديو Nokia متوافق.

قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، يجب أن يتم تهيئة ضبط خرج التلفزيون لنظام التلفزيون المستخدم ونسبة الطول للعرض للتلفزيون. انظر "الجهاز الملحق"، الصفحة ١١١.

لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون؛ قم بعمل ما يلي:

- ١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ توصيل AV من Nokia الخاص بالجهاز.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون. يتم عرض جميع العناصر الموجودة في اليوم أو جميع الصور المحددة على التلفزيون بالشاشة الكاملة أثناء تشغيل الموسيقى التي تم اختيارها. انظر "عرض الشرائح"، الصفحة ٦٠.

العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية، يمكنك عرض ملفات SVG (الصور الموجهة القابلة للقياس)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG، اختر عروض تقديمية، انتقل إلى صورة، ثم اختر الخيارات < تشغيل. لإيقاف التشغيل بصورة مؤقتة، اختر الخيارات < إيقاف مؤقت.


للتكبير؛ اضغط على 5 . للتصغير؛ اضغط على 0 .

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3 . لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9 .

للتبديل بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية، اضغط على * .

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام خيار طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في وضع الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

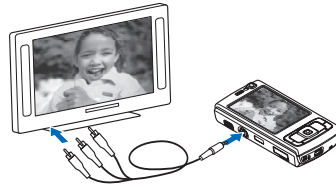

٣ قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.
٤ اضغط على **9**،
ثم اختر الاستوديو <
مقاطع فيديو وصور
والملف الذي
تريد عرضه.

يتم عرض الصور في عارض الصور، بينما يتم عرض مقاطع الفيديو في برنامج RealPlayer.

عند توصيل كبل توصيل فيديو Nokia بالجهاز؛ يتم توجيه كل خرج الأصوات بما في ذلك صوت مقطع الفيديو المجسم ونغمة الرنين ونغمة المفاتيح إلى التلفزيون. وتستطيع استخدام ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.

تعرض شاشة التلفزيون في جميع التطبيقات - ماعدا حافظة الصور والفيديو في الاستوديو و RealPlayer - ما يتم عرضه على شاشة الجهاز.

يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون بالشاشة الكاملة. عند فتحك لصورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون، فإن خيار تكبير لا يكون متاحًا.

عندما يتم فتح مقطع فيديو محدد؛ يبدأ RealPlayer في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون. انظر "التطبيق RealPlayer"، الصفحة ٤٤.

المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، اضغط على  أو  لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطابعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطابعة التي اخترتها.

لضبط طابعة افتراضية، اختر الخيارات < الطابعة الافتراضية.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرّجوع إلى العرض السابق.

الطابعة الفورية

باستخدام الطابعة الفورية، يمكنك طلب طبعات لصورك على الخط مباشرة إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضاً طلب منتجات مختلفة مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائل الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام الطابعة الفورية، لا بد أن يكون لديك ملف واحد لتهيئة خدمة الطابعة على الأقل مثبت. يمكنك الحصول على الملفات من مزودي خدمة الطابعة الذين يدعمون الطابعة الفورية.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر نشرة التطبيقات الإضافية للجهاز الخاص بك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع الويب Nokia المحلي الخاص بك.

استخدم خيار طابعة صورة لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB، أو شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة)، أو اتصال Bluetooth، أو بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط. الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آلياً بتنسيق jpeg..

للطابعة باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات قبل اختيار خيار الطابعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على طابعة صورة أو السؤال عند الاتصال. انظر "USB"، الصفحة ٣١.

اختيار الطابعة

عند استخدام خيار طابعة صورة لأول مرة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر طابعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

ويتم عرض الطابعة آلياً إذا تم توصيل طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة. لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر الخيارات < الضبط < الطابعة الافتراضية.

معايine الطابعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً. لتغيير المخطط، اضغط على  أو  للتصفح خلال

أو تليفزيون، أو نظام صوت أو تليفزيون مجهز بمستقبل وسائط متعددة لاسلكي متوافق.

إن استخدام وظيفة شبكة LAN اللاسلكية الخاصة بـ Nokia N95 في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي لشبكة LAN لاسلكية عاملة وتمكين الأجهزة المحلية المستهدفة الأخرى من العمل مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP واتصالها بنفس الشبكة المحلية.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة LAN اللاسلكية. استخدم خصائص الشبكة المحلية في شبكة LAN الأساسية اللاسلكية مع جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية وتشغيل في وضع تمكين.

يمكنك مشاركة ملفات وسائط في الاستوديو مع أجهزة أخرى متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP باستخدام الشبكة المحلية. لإدارة ضبط شبكة محلية اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > شبكة محلية. يمكنك أيضاً استخدام الشبكة المحلية لعرض ملفات وسائط متوافقة أو تشغيلها أو نسخها أو طباعتها من الاستوديو. انظر "عرض ملفات الوسائط ومشاركتها"، الصفحة ٦٥.

 **هام:** قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

يكون جهازك متصلاً بالشبكة المحلية فقط إذا قبلت طلب اتصال من جهاز متوافق آخر، أو في الاستوديو، اختر الخيار لعرض ملفات وسائط أو تشغيلها أو طباعتها أو نسخها على هاتفك Nokia N95 أو البحث عن أجهزة أخرى في حافظة الشبكة المحلية.

المشاركة الفورية

باستخدام المشاركة الفورية؛ يمكنك المشاركة بالصور والفيديو الخاص بك في ألبومات وضع متصل، أو في سجلات ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية علي الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المُدعم حسب مزود الخدمة.

لاستخدام المشاركة الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة مشاركة الصور، وإنشاء حساب جيد. غالباً ما يمكنك الاشتراك في الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوافقين، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nseries.com/support أو على موقع ويب Nokia المحلي.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر نشرة التطبيقات الإضافية للجهاز الخاص بك على الموقع www.nseries.com/support أو موقع الويب Nokia المحلي الخاص بك.

الشبكة المحلية

يتوافق جهازك مع بنية أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP). يمكنك إنشاء شبكة منزلية وتوصيل أجهزة توصيل وتشغيل عالمية تدعم الشبكة المحلية اللاسلكية على الشبكة باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بالشبكة المحلية اللاسلكية أو موصل الشبكة المحلية اللاسلكية، وذلك مثل Nokia N95، وجهاز كمبيوتر شخصي متوافق، ونظام صوت متوافق

معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN المحلية اللاسلكية، قم بتمكين طريقة للتشفير على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تنوي توصيلها بشبكته المحلية. راجع المستندات الخاصة بالأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمرور وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.

لعرض أو تغيير الضبط الخاص بنقطة الوصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية في جهازك، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متوافق، قم بتمكين أحد طرق التشفير في وضع حماية WLAN عند قيامك بتهيئة نقطة الوصول إلى الإنترنت. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة.

يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به بالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة LAN اللاسلكية في شبكة ليس بها تشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات Nokia N95 مع الأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أي ملفات وسائط خاصة. لتغيير ضبط المشاركة،

انظر "ضبط الشبكة المحلية"، الصفحة ٦٤.

ضبط الشبكة المحلية

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في الاستوديو مع أجهزة UPnP متوافقة أخرى من خلال شبكة LAN اللاسلكية، يجب عليك إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية الخاصة بك وتكوينها، ثم تكوين تطبيق شبكة محلية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥ وضبط شبكة LAN اللاسلكية في "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

الخيارات المتعلقة بشبكة محلية غير متاحة في الاستوديو قبل أن يتم تهيئة ضبط شبكة محلية.

عند الوصول إلى تطبيق الشبكة المحلية للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد، ويساعدك في تحديد ضبط الشبكة المحلية لجهازك. لاستخدام معالج الإعداد فيما بعد، في شاشة العرض الرئيسية للشبكة المحلية، اختر الخيارات > تشغيل المعالج، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بالشبكة المحلية، ينبغي أن تقوم بتثبيت البرامج ذات الصلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من القرص المضغوط أو من قرص الفيديو الرقمي المرفق مع جهازك.

ضبط التكوين

لتغيير تطبيق الشبكة المحلية، اختر الأدوات > التوصيل > شبكة محلية > إعدادات ومما يلي:

نقطة وصول محلية - اختر السؤال دوماً إذا كنت ترغب في أن يسألك الجهاز عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية، إنشاء جديد لتحديد نقطة وصول جديدة يتم استخدامها آلياً عند استخدام شبكة محلية، أو لا. في حالة عدم تمكين ضبط الحماية الخاص بشبكة LAN اللاسلكية في الشبكة المحلية الخاصة بك، سوف يظهر لك تحذير حماية.

يمكنك الاستمرار، وتشغيل حماية الشبكة LAN اللاسلكية فيما بعد، أو إلغاء تعريف نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN اللاسلكية أولاً. انظر شبكة LAN اللاسلكية في "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

اسم الجهاز - لإدخال اسماً لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتوافقة في الشبكة المحلية.

تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى

اختر الأدوات < التوصيل < شبكة محلية < مشاركة المحتوى ومما يلي:

مشاركة المحتوى - للسماح بمشاركة ملفات وسائط مع أجهزة متوافقة أو رفضها. لا تتم بتشغيل مشاركة المحتوى قبل أن يتم تكوين الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتشغيل مشاركة المحتوى، فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في حافظة الصور والفيديو.

الصور والفيديو - لاختيار ملفات وسائط للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة المشاركة الخاصة بـ الصور والفيديو. لتحديث المحتوى الخاص بالحافظة؛ اختر الخيارات < تحديث المحتويات.

عرض ملفات الوسائط ومشاركتها

في حالة تشغيل مشاركة المحتوى في جهازك، فإن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية يمكنها عرض ملفات الوسائط التي قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في مشاركة المحتوى. إذا كنت لا ترغب في أن تقوم الأجهزة الأخرى بالوصول إلى ملفاتك، قم بإغلاق مشاركة المحتوى. حتى في حالة إغلاق مشاركة المحتوى في جهازك، لا يزال بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها، وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لاختيار صور ومقاطع فيديو مخزنة في جهازك وعرضها في جهاز آخر على شبكة محلية، مثل تليفزيون متوافق؛ قم بعمل ما يلي:

١ في الاستوديو؛ اختر صورة، أو مقطع فيديو.

٢ اختر الخيارات < العرض عبر شبكة محلية.

٣ اختر أحد الأجهزة المتوافقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو فقط على الجهاز الآخر.

عرض ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز الآخر

لاختيار ملفات وسائط مخزنة في جهاز شبكة محلية آخر وعرضها على جهازك، (أو على تليفزيون متوافق على سبيل المثال)، قم بعمل ما يلي:

١ اضغط على **4**، ثم اختر الأدوات < التوصيل < شبكة محلية <

استعراض المنزلية. يبدأ جهازك في البحث عن أجهزة متوافقة

أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.

٢ اختر أحد الأجهزة من القائمة.

٣ اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتاحة على خصائص الجهاز الآخر.

٤ اختر الصورة أو مقطع الفيديو أو مقطع الموسيقى أو الحافظة التي تريد عرضها، ثم اختر العرض عبر شبكة محلية (الصور والفيديو) أو التشغيل عبر شبكة محلية (موسيقى).

٥ اختر الجهاز الذي يتم عرض الملف فيه. في الشبكة المحلية؛ لا يمكنك تشغيل موسيقى على جهازك؛ ولكن يمكنك تشغيلها على أجهزة خارجية متوافقة، ويمكنك استخدام الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد.

لايقاف مشاركة ملف الوسائط، اختر الخيارات < إيقاف العرض.

لطباعة الصور المحفوظة في الاستوديو من خلال شبكة محلية باستخدام طابعة متوافقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP، اختر خيار الطباعة في الاستوديو. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٦١. ليس من الضروري تشغيل مشاركة المحتوى.

للبحث في الملفات باستخدام معايير مختلفة، اختر الخيارات < بحث.
لفرز الملفات التي تم العثور عليها، اختر الخيارات < فرز حسب.

نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق، مثل جهاز كمبيوتر متوافق مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP، اختر ملفًا في الاستوديو والخيارات < نقل ونسخ < نسخ إلى شبكة منزلية أو نقل إلى شبكة منزلية. ليس من الضروري إيقاف تشغيل مشاركة المحتوى.

لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك، اختر أحد الملفات في الجهاز الآخر ثم الخيارات < ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الكبيرة (اسم بطاقة الذاكرة إذا كانت بطاقة الذاكرة متاحة). ليس من الضروري إيقاف تشغيل مشاركة المحتوى.

تحديد المواقع

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل إذاعي حول العالم يتضمن ٢٤ قمراً صناعياً بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بهم والتي تراقب تشغيل الأقمار الصناعية. لهاتفك جهاز استقبال GPS داخلي.

تستقبل إحدى وحدات GPS الطرفية، مثل جهاز الاستقبال GPS في جهازك، إشارات إذاعية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقيس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب مدة السفر؛ يمكن أن يقوم جهاز الاستقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداث WGS-84 الدولي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يُستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

كما يدعم جهازك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) اتصال حزم البيانات لجلب البيانات المساعدة لتحسين أداء نظام تحديد المواقع العالمي. فهو يقوم بتقليل الوقت لحساب الموقع الحالي لجهازك عند استقبال الجهاز لإشارات من الأقمار الصناعية.

يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) خدمة شبكة.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد محدد لمزود الخدمة. يتم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia. لتحديد نقطة وصول لـ A-GPS اضغط على **⚙**، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع > مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. لا يمكن استخدام نقطة وصول WLAN لهذه الخدمة. يتم طلب نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للمرة الأولى في جهازك.

لتمكن طرق تحديد الموقع المختلفة أو تعطيلها وتحديد المواقع (GPS) مثل Bluetooth GPS اضغط على **⚙**، واختر الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع.

جهاز استقبال GPS

يقع جهاز استقبال GPS في أسفل الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، أزرار لوحة المفاتيح الرقمية، افتح وامسك الجهاز في اتجاه صاعد بيديك، بزاوية مقدارها ٤٥ درجة، مع وضوح الرؤية في السماء. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS ما بين ثانيتين، وحتى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقت أطول.



يستخدم جهاز استقبال GPS طاقته من البطارية. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

حالة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها جهازك، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارة القمر الصناعي، اضغط على **9**، ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS > الموقع > الخيارات > حالة القمر الصناعي. إذا قام جهازك باكتشاف وجود أقمار صناعية، يتم عرض شريط لكل قمر صناعي في شاشة عرض معلومات القمر الصناعي. كلما زاد طول الشريط، زادت قوة إشارة القمر الصناعي. عندما يقوم جهازك باستقبال البيانات الكافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول الشريط إلى اللون الأسود.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يتمكن من حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك باستخدام ثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

طلبات تحديد المواقع

قد تتلقى طلبًا من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودي الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية، مثل أحوال الطقس والممرور، على أساس مكان جهازك.

وفي حالة استلام طلب موقع؛ يتم عرض رسالة توضح الخدمة التي تقوم بعمل الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات عن موقعك أو رفض لرفض الطلب.

حول إشارات الأقمار الصناعية

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كان مزلاق لوحة المفاتيح مغلق؛ قم بفتحه.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. لموقع الهوائي، انظر "جهاز استقبال GPS"، الصفحة ٦٨.
- إذا كان الطقس سيئ، فقد تتأثر قوة الإشارة أيضًا في هذه الحالة.
- قد يستغرق إنشاء اتصال GPS ما بين ثانيتين، وحتى عدة دقائق.



التطبيق Maps

اضغط على **g**، ثم اختر **خرائط**. باستخدام **خرائط**، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة وتصفح **خرائط المدن والبلدان المختلفة والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة وتخطيط طرق من موقع إلى آخر وعرض تفاصيل المرور وحفظ الأماكن كمواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة.**

كما يمكنك شراء خدمات إضافية، مثل الأدلة وخدمة القيادة المصاحبة لكل خطوة والتنقل سيرًا بالتوجيه الصوتي وخدمة معلومات المرور.

خرائط تستخدم GPS. يمكنك تحديد طرق تحديد المواقع المستخدمة مع جهازك في ضبط الجهاز. انظر "تحديد الموقع" الصفحة ١١٤ للحصول على معلومات الموقع الأكثر دقة، استخدم إما جهاز استقبال GPS الداخلي أو جهاز استقبال GPS الخارجي.

عند استخدام **خرائط** لأول مرة، قد تحتاج إلى تحديد نقطة وصول الإنترنت لتنزيل معلومات **الخرائط لموقعك الحالي**. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقًا، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > نقطة الوصول الافتراضية** (يتم عرضها فقط عند اتصالك بالشبكة).

عند تصفح خريطة في التطبيق "خرائط"، يتم تنزيل بيانات خريطة المنطقة آليًا إلى جهازك من خلال الإنترنت. يتم تنزيل خريطة جديدة فقط في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها **الخرائط** التي تم تنزيلها بالفعل.

معظم **الخرائط** الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على **الخرائط** المتوفرة للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

قد يتضمن تنزيل **الخرائط** نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.



تلميح! يمكن أيضًا تنزيل **خرائط** باستخدام اتصال شبكة WLAN اللاسلكية أو من خلال الإنترنت باستخدام التطبيق Nokia Map Loader. انظر "تنزيل الخرائط" الصفحة ٧٠.

إذا كنت تريد أن يقوم التطبيق "خرائط" آليًا بإنشاء اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق، في التطبيق "خرائط"، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > نعم**.

لاستلام ملاحظة عندما يقوم جهازك بالتسجيل في شبكة خارج الشبكة الخلوية المحلية الخاصة بك، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > تحذير خروج عن نطاق الخدمة > تشغيل** (يتم عرضها فقط عند اتصالك بالشبكة). اتصل بمزود خدمة الشبكة للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التحوال.

خرائط التصفح

تختلف تغطية **الخرائط** باختلاف البلد.

عند فتح التطبيق **خرائط** يقوم التطبيق **خرائط** بتكبير الموقع الذي تم حفظه من آخر جلسة لك. في حالة عدم حفظ أي موقع من آخر جلسة، يقوم التطبيق **خرائط** بتكبير عاصمة البلد الذي تتواجد به، بناءً على المعلومات التي يتلقاها الجهاز من الشبكة الخلوية. ويتم تنزيل خريطة الموقع في نفس الوقت، في حالة عدم تنزيلها أثناء الجلسات السابقة.

موقعك الحالي

لإنشاء اتصال GPS وتكبير موقعك الحالي، اختر **الخيارات > موضعي** أو اضغط على **0**. إذا تم تشغيل موفر الطاقة أثناء محاولة الجهاز إنشاء اتصال GPS، فستتم مقاطعة المحاولة.

يتم عرض مؤشر GPS على الشاشة. ويشير الشريط الواحد إلى قمر صناعي واحد. ويكون لون الشريط هو اللون الأصفر عند محاولة الجهاز البحث عن قمر صناعي. ويتحول لونه إلى اللون الأخضر عندما يتلقى الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS. وكلما ازداد لون الشريط الأخضر، ازدادت قوة الاتصال.

عندما يكون اتصال GPS نشط، تتم الإشارة إلى موقعك الحالي على الخريطة بالرمز .

التنقل والتكبير/التصغير

للتحرك على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو يسارًا أو يمينًا. يتم توجيه الخريطة نحو الشمال بشكل افتراضي. تعرض إبرة البوصلة اتجاه الخريطة، وتقوم بالدوران أثناء الملاحظة عند تغير الاتجاه.

عند قيامك بتصفح الخريطة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آليًا عند الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. تعتبر هذه الخرائط مجانية، لكن قد يؤدي التنزيل إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يتم حفظ الخرائط آليًا في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها وضبطها كمكان التخزين الافتراضي للخرائط).

للتكبير أو التصغير على الخريطة، اضغط على * أو #. استخدم شريط القياس لتقدير المسافة بين نقطتين على الخريطة.

ضبط شاشة عرض الخريطة

لتحديد النظام المتري المستخدم في الخرائط، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الخريطة > نظام القياس < متري أو بريطاني >.

لتحديد نوع النقاط الهامة المعروضة على الخريطة، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الخريطة > فئات ثم اختر الفئات المطلوبة.

لاختيار ما إذا كنت تريد عرض الخرائط في وضع ثنائي الأبعاد أو وضع ثلاثي الأبعاد، أو كصورة قمر صناعي أو مختلط، اختر خيارات < شكل الخريطة > الخريطة أو خريطة ثلاثية الأبعاد، القمر الصناعي أو كلاهما. قد لا تتوفر صور القمر الصناعي لجميع المواقع الجغرافية.

لتحديد ما إذا كنت تريد أن يكون عرض الخريطة هو عرض النهار أو العرض الليلي، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الخريطة > وضع النهار أو الوضع الليلي.

لإعداد ضبط الإنترنت والملاحة والتوجيه والضبط العام للخريطة، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات.

تنزيل الخرائط

على سبيل المثال، عند تصفح الخرائط الموجودة على الشاشة، انتقل إلى بلد أخرى، فسيتم تنزيل خريطة جديدة آليًا. تعتبر هذه الخرائط المُنزلة مجانية، لكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.



Nokia Map Loader معلومات تاريخ التطبيق خرائط للتحقق من إصدار بيانات الخريطة حتى يتم تنزيلها.

بعد قيامك بتثبيت برنامج جهاز الكمبيوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتتنزيل الخرائط، قم بعمل ما يلي:

١ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق. اختر التخزين كبير السعة كوضع اتصال USB.

٢ قم بفتح التطبيق Nokia Map Loader في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يقوم التطبيق Nokia Map Loader بالتحقق من إصدار بيانات الخريطة حتى يتم تنزيلها.

٣ اختر الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي التي تريدها، وقم بتنزيلها وتثبيتها على جهازك.

🔦 **تلميح!** استخدم التطبيق Nokia Map Loader للمحافظة على تكاليف نقل البيانات للهاتف المحمول.

البحث عن مكان

للبحث عن مكان أو نقطة اهتمام بواسطة كلمة رئيسية، في شاشة العرض الرئيسية، أدخل اسم المكان أو أدخل الكلمة الرئيسية المطلوبة في حقل البحث، ثم اختر بحث.

لاستيراد عنوان موقع من معلومات الأسماء الخاصة بك، اختر الخيارات < تحديد من الأسماء.

لاستخدام موقع على الخريطة، على سبيل المثال، كنقطة بداية لعملية بحث قريبة أو لتخطيط طريق أو لعرض التفاصيل الخاصة به أو لبدء ملاحظة خدمة إضافية)، اضغط على مفتاح الانتقال ثم اختر الخيار المطلوب.

يمكنك عرض حجم البيانات المنقولة من عداد البيانات (بالكيلو بايت) المعروف على الشاشة. يعرض العداد حجم حركة الشبكة عندما تقوم بتصفح الخرائط أو تصميم طرق أو البحث عن مواقع عبر الإنترنت.

لمنع الجهاز من تنزيل الخرائط ألياً عبر الإنترنت، على سبيل المثال، عندما تكون خارج نطاق الشبكة الخلوية المحلية أو تنزيل البيانات الأخرى المتعلقة بالخريطة والتي تتطلبها الخدمات الإضافية، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الإنترنت < الاتصال عند البدء < لا.

لتحديد حجم المساحة التي تريد استخدامها على بطاقة ذاكرة متوافقة لحفظ بيانات الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي، اختر خيارات < إعدادات < الخريطة < أقصى استخدام لطاقة الذاكرة. هذا الخيار متاح عند إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة فقط. عند امتلاء الذاكرة، فإن بيانات الخريطة الأقدم يتم مسحها. يمكن حذف الخرائط التي تم حفظها باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader.

التطبيق Nokia Map Loader

إن التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج جهاز كمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل الخرائط الخاصة ببلدان مختلفة وتثبيتها على جهازك عبر الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدامه لتنزيل ملفات صوتية للملاحة المصاحبة لكل خطوة.

لاستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك أولاً تثبيتها على جهاز كمبيوتر متوافق. يمكنك تنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر عبر الإنترنت على الموقع www.nokia.com/maps. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

يجب عليك استخدام التطبيق خرائط وتصفح الخرائط مرة واحدة على الأقل قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader. يستخدم التطبيق

خدمات إضافية للخرائط

يمكنك شراء وتنزيل أنواع الأدلة المختلفة، مثل أدلة المدن والسفر، لمدن مختلفة على جهازك. كما يمكنك شراء ترخيص لخدمة القيادة المصاحبة لكل خطوة والتنقل سيرًا بالتوجيه الصوتي وخدمة معلومات المرور لاستخدامها في خرائط ترخيص الملاحة خاص بالمنطقة (ويتم تحديد المنطقة عند شراء الترخيص)، ويتم استخدامه فقط في المنطقة المحددة. يتم حفظ الأدلة التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

يمكن نقل الترخيص الذي تقوم بشرائه لدليل أو لملاحة إلى جهاز آخر، ولكن يمكن تنشيط الترخيص في جهاز واحد فقط في كل مرة.

يتم إنشاء معلومات المرور والدليل والخدمات ذات الصلة من قبل أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد تكون المعلومات غير دقيقة وغير مكتملة إلى حد ما وتعتمد على مدى التوفر. لا تعتمد مطلقًا على المعلومات والخدمات ذات الصلة المذكورة سابقًا فقط.

التنقل

لشراء خدمة القيادة والتنقل سيرًا بالتوجيه الصوتي أو التنقل سيرًا فقط، اختر الخيارات < إضافية > أدلة أو ٢ سير. يمكنك الدفع مقابل الخدمة من خلال بطاقة ائتمان أو إضافة المبلغ المطلوب إلى فاتورة هاتفك، (إذا كان مزود خدمة الشبكة الخلوية يدعم ذلك).

التنقل بالقيادة

عند استخدام التنقل بالقيادة لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي للغة المختارة. كما يمكنك تنزيل ملفات التوجيه الصوتي باستخدام التطبيق Nokia Map Loader. انظر "التطبيق Nokia Map Loader" الصفحة ٧١.

لتصفح الأماكن والمعالم الهامة حسب الفئات في منطقتك، اختر الخيارات < بحث، ثم اختر فئة. إذا قمت بالبحث بواسطة عنوان، يجب عليك إدخال اسم المدينة والبلد. يمكنك أيضًا استخدام عنوان قمت بحفظه في بطاقة اسم في الأسماء.

لحفظ موقع كمكان مفضل، في الموقع المطلوب، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى أماكني، وأدخل اسم المكان، ثم اختر موافق. يمكنك أيضًا حفظ الموقع في طريق أو مجموعة. لعرض الأماكن المحفوظة، اختر الخيارات < المفضلة > أماكني.

لإرسال مكان محفوظ إلى جهاز متوافق، في شاشة عرض الأماكن اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية، فسيتم تحويل المعلومات إلى نص عادي.

لالتقاط لقطة شاشة لموقعك، اختر الخيارات < الأدوات > حفظ لقطة شاشة للخرائط. يتم حفظ لقطة الشاشة في الأسطوديو. لإرسال لقطة الشاشة، افتح الأسطوديو، ثم اختر الخيار إرسال من شريط الأدوات النشط أو من قائمة الخيارات، واختر الطريقة.

لعرض تاريخ التصفح الخاص بك، والأماكن التي قمت بعرضها على الخريطة والطرق والمجموعات التي قمت بإنشائها، اختر الخيارات < المفضلة، ثم اختر الخيار المطلوب.

تخطيط طريق

لتخطيط طريق إلى وجهة، انتقل إلى الوجهة المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر إضافة إلى الطريق. تتم إضافة الموقع إلى الطريق.

لإضافة المزيد من المواقع إلى الطريق، اختر الخيارات < إضافة نقطة طريق. وتكون نقطة التوقف المحددة الأولى هي نقطة البداية. لتغيير ترتيب نقاط التوقف، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر نقل.

ويكون كل مفتاح من مفاتيح لوحة الأرقام منظرًا لخيار موجود في شاشة العرض. اضغط على المفتاح ٢ لتكرار أمر صوتي، واضغط على المفتاح ٣ للتبديل بين وضع النهار والوضع الليلي، واضغط على المفتاح ٤ لحفظ المكان الحالي، وهكذا.

معلومات المرور

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور المباشرة، اختر الخيارات < إضافية > معلومات المرور. تقدم الخدمة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على سفرك. قد يؤدي تنزيل خدمات إضافية إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تسبب حدوث تأخير أو قد تمنعك من الوصول إلى الوجهة، اختر الخيارات < معلومات المرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات تحذير ومؤشرات خطوط. يمكنك استخدام إعادة التوجيه الآلي لتجنبها.

لعرض مزيد من المعلومات الخاصة بأحد الأحداث وخيارات إعادة التوجيه المحتملة، اضغط على مفتاح الانتقال.

لتحديث معلومات المرور، اختر تحديث معلومات المرور. لتحديد عدد مرات تحديث معلومات المرور آليًا، اختر الخيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة > تحديث معلومات المرور.

للقيام آليًا بإنشاء طريق بديل في حالة وجود حدث مرور قد يسبب حدوث تأخير أو قد يمنعك من الوصول إلى الوجهة، اختر الخيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور < آلي.

لتغيير اللغة لاحقًا، في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالتطبيق "خرائط"، اختر الخيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة > التوجيه الصوتي واختر لغة وقم بتنزيل ملفات التوجيه الصوتي للغة المختارة.

الانتقل سيرًا

يختلف الانتقال سيرًا عن الانتقال بالقيادة بطرق عدة: يتجاهل طريق السير أية حدود ممكنة لملاحة السيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المعطفات، وتتضمن مناطق مثل أماكن السير والانتظار. كما تعطي الأولوية لطرق السير والطرق الأصغر، وتحذف الطرق العامة والطرق السريعة. يتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميل) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميل/ساعة). إذا تم تجاوز حد السرعة، تتوقف الملاحة ومن ثم تُستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب.

لا تتوفر الملاحة المصاحبة لكل خطوة أو التوجيه الصوتي للانتقل سيرًا. وبدلاً من ذلك، يشير سهم كبير إلى الطريق بينما يشير سهم صغير في أسفل الشاشة إلى الوجهة مباشرة. يتوفر عرض القمر الصناعي للانتقل سيرًا فقط.

الانتقال إلى الوجهة المطلوبة

ليبدء الانتقال إلى الوجهة المطلوبة باستخدام GPS، اختر أي موقع على الخريطة أو من قائمة نتائج، ثم اختر الخيارات < القيادة إلى أو السير إلى. للتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء الانتقال، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لإيقاف الانتقال، اضغط على إيقاف.

لاختيار خيارات الانتقال، اضغط على الخيارات أثناء الانتقال. في حالة نشاط الانتقال بالقيادة، يتم عرض شاشة عرض قائمة ذات اثنا عشر خيارًا.

الأدلة

لشراء وتنزيل أنواع الأدلة المختلفة، مثل أدلة المدن والسفر، لمدن مختلفة على جهازك، اختر الخيارات < إضافية > • أدلة.

تقدم الأدلة معلومات حول المعالم السياحية، والمطاعم، الفنادق، وأماكن الاهتمام الأخرى. يجب تنزيل الأدلة وشراؤها قبل الاستخدام.

لتصفح دليل تم تنزيله، على علامة تبويب دليلي الشخصي في • أدلة، اختر دليلًا وفئة فرعية (إذا كان ذلك متاحًا).

لتنزيل دليل جديد على جهازك، في • أدلة، اختر الدليل المطلوب ثم اختر تنزيل < نعم. يتم بدء عملية الشراء آليًا. يمكنك شراء الأدلة عن طريق بطاقة الائتمان أو عن طريق مقدار تكلفة يُضاف إلى فاتورة الهاتف (إذا كان ذلك مدعومًا من قبل مزود خدمة الشبكة الخلوية لديك).

للتأكيد الشراء، اختر موافق مرتين. لاستلام تأكيد الشراء عبر البريد الإلكتروني، أدخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ثم اختر موافق.



المواقع

اضغط على ، ثم اختر الأدوات < التوصيل > المواقع. بواسطة المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع للمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى، مثل العناوين، لهم. يمكنك استخدام المواقع المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS وخرائط.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدقائق العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لإنشاء موقع جديد، اختر الخيارات < موقع جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر إدخال يدوي.

لتعديل أو إضافة معلومات إلى موقع محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع)، انتقل إلى موقع، ثم اضغط على . انتقل إلى الحقل المطلوب وأدخل المعلومات.

لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخيارات < إظهار على الخريطة. لإنشاء طريق إلى الموقع، اختر الخيارات < التنقل باستخدام الخريطة.

يمكنك تصنيف المواقع في الفئات التي تم ضبطها مسبقًا، وإنشاء فئات جديدة. لتحرير وإنشاء فئات مواقع جديدة، اضغط على  في المواقع، ثم اختر الخيارات < تحرير الفئات.

لإضافة موقع إلى فئة، انتقل إلى الموقع في المواقع، ثم اختر الخيارات < إضافة إلى فئة. انتقل إلى كل فئة ترغب في إضافة الموقع إليها، واخترها.

لإرسال موقع أو مواقع عديدة إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال. يتم وضع المواقع المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.



بيانات GPS

اضغط على ، ثم اختر الأدوات < التوصيل > بيانات GPS. تم تصميم بيانات GPS لتقديم معلومات توجيه الطريق لوجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية للوجهة، والمدة التقريبية للسفر.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدقائق العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

والمواقع هي أماكن تم حفظها مع المزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر مسافة الرحلة < الخيارات > بدء لتنشيط حساب مسافة الرحلة، وإيقاف لإيقافه. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الخاصية في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

اختر إعادة ضبط لضبط مسافة وزمن الرحلة، والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر، وبدء حساب جديد. اختر إعادة بدء لضبط عداد المسافات والزمن الكلي أيضًا على صفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك.

توجيه المسار

لاستخدام توجيه المسار، اختر الملاحة. ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدا أنه في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية إليها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطًا فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات < تعيين الوجهة > واختر موقع كوجهة، أو قم بإدخال إحداثيات خط العرض وخط الطول. اختر إيقاف الملاحة لمسح الوجهة المضبوطة لرحلتك.

جلب معلومات الموقع

لعرض معلومات الموقع لموقعك الحالي، اختر الموقع. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ موقعك الحالي كموقع، اختر الخيارات < حفظ الموقع >.

تخصيص الجهاز

لتخصيص جهازك، اختر مما يلي:

- لاستخدام شاشة وضع الاستعداد للوصول السريع إلى أكثر التطبيقات استخدامًا، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٧٨.
- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما يظهر في الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٧٨.
- لتخصيص نغمة الرنين، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ٧٦ و "إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ١٠١.
- لتغيير الاختصارات المخصصة لمرات الضغط المختلفة لمفتاح الانتقال ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ١١٠.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الساعة < الخيارات < الضبط < نوع الساعة < تناظري أو رقمي.
- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الشاشة < الترحيب أو الشعار.
- لتغيير عرض القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية الخيارات < تغيير عرض القائمة < شبكة أو قائمة.
- لاستخدام رموز متحركة في الجهاز؛ من شاشة العرض الرئيسية؛ اختر الخيارات < صور الرموز المتحركة < تشغيل.
- لإعادة ترتيب القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية الخيارات < نقل، أو نقل إلى الحافظة، أو حافظة جديدة. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخدامًا إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.



الأوضاع - ضبط النغمات

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأوضاع.

لتغيير الوضع، اختر الأدوات < الأوضاع، وضع والخيارات < تنشيط. يمكنك أيضًا تغيير الوضع بالضغط على  في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر موافق.

 **تلميح!** للتبديل بين الوضعين عام وصامت، اضغط مع الاستمرار على #.

لتعديل أحد الأوضاع؛ اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأوضاع. انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات < تخصيص. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره، واضغط على  لفتح الخيارات. يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

في قائمة النغمات، يقوم رابط تنزيل أصوات (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك اختيار علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل المزيد من النغمات.

إذا أردت أن يقوم الجهاز بنطق اسم المتصل عند رنينه، اختر الخيارات < تخصيص، ثم اضغط نطق اسم المتصل على تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظًا في الأسماء.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

نغمات ثلاثية الأبعاد

اضغط على **9**، ثم اختر الأدوات < نغمات D - 3. بواسطة نغمات ثلاثية الأبعاد يمكنك تمكين المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية.

لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر مؤثرات نغمات الرنين D - 3 < تشغيل. لتغيير نغمة الرنين، اختر نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والمؤثر المطلوب. لتعديل التأثير، اختر من الضبط التالي:

سرعة المسار - للانتقال إلى اليمين أو اليسار لتعديل السرعة التي يتحرك بها الصوت من اتجاه لآخر. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين.

صدى الصوت - لاختيار نوع صدى الصوت.

تأثير دوبلر - اختر تشغيل لرفع صوت نغمة الرنين عندما تكون بالقرب من جهازك، وتقليلها عندما تكون أبعد. عندما تقترب من الجهاز، تبدو لك نغمة الرنين أعلى، ثم تقل عندما تبتعد عنه. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين ومسارات الصوت.

للاستماع إلى نغمة رنين ذات مؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات < تشغيل نغمة.

في حالة تمكين النغمات ثلاثية الأبعاد ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية الأبعاد، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

لضبط مستوى صوت نغمات الرنين، اختر الأدوات < الأوضاع < الخيارات < تخصيص < مستوى صوت الرنين.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير متصل يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في صندوق الحفظ ليتم إرسالها في وقت لاحق.

عندما يكون وضع غير متصل نشط، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة (U)SIM.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth في أثناء الوضع غير متصل. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٧.

للخروج من الوضع غير متصل اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).

تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الموضوعات.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر الموضوعات < عامة. لتغيير موضوع تطبيق معين، في شاشة العرض الرئيسية، اختر تطبيقًا.

لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر الخيارات < معاينة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات < تعيين. يشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓.

يُشار إلى الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المحفوظة في بطاقة الذاكرة بدون بطاقة الذاكرة، فقم بحفظ الموضوعات في ذاكرة الجهاز أولاً.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر الموضوعات < عرض القائمة.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر عامة أو عرض القائمة، اختر تنزيل موضوعات (خدمة شبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتعديل الخلفية وموفر الطاقة للموضوع الحالي، اختر الموضوعات < صورة خلفية لتغيير صورة خلفية الشاشة لوضع الاستعداد النشط أو موفر الطاقة لتغيير موفر الطاقة الذي يظهر على الشاشة لوضع الاستعداد النشط. انظر أيضًا "الشاشة"، الصفحة ١١٠ لضبط مدة تنشيط موفر الطاقة.

وضع الاستعداد النشط

تعرض شاشة عرض وضع الاستعداد النشط اختصارات التطبيقات والأحداث من التطبيقات مثل التقويم والمشغل.

للتبديل بين تشغيل الاستعداد النشط وإيقاف تشغيله، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < استعداد نشط.

انتقل إلى تطبيق أو حدث، واضغط على .

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح الانتقال القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < تطبيقات الاستعداد النشط.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكنك تغييرها.



إدارة الوقت



الساعة

التوقيت الدولي

افتح شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر الساعة، ثم اضغط مرتين على . من خلال شاشة عرض التوقيت العالمي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة. لإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة كحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات > تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التقويم

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > التقويم. لإضافة إدخال تقويم جديد، انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر الخيارات > قيد جديد وأحد الخيارات التالية:

- ١ اجتماع - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين
- مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام
- تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)
- مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أدائها قبل تاريخ محدد

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الساعة. لضبط منبه غير متكرر جديد، اختر الخيارات > منبه غير متكرر جديد. لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اضغط على . لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > ضبط المنبه. عند تنشيط منبه، يظهر الرمز .

لإيقاف المنبه، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لإلغاء منبه، اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الساعة، اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ أو نوع الساعة أو نغمة منبه الساعة.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، اختر وقت مشغل الشبكة > تحديث آلي.

- ٢ املاً الحقول. لضبط منبه؛ اختر المنبه < تشغيل، ثم أدخل وقت المنبه وتاريخ المنبه. لإضافة وصف لموعد، اختر الخيارات < إضافة وصف. ٣ لحفظ القيد، اختر تم.



اختصار: في شاشة العرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، اضغط على أي مفتاح (1 - 0). يتم فتح قيد موعد، والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى الموضوع. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد مذكرة مهمة.

عندما يصدر التقويم تنبيهًا بملاحظة، اختر صامت لإغلاق نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

يمكنك مزمنة التقويم مع كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite. عند إنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار التزامن المطلوب.

شاشات عرض التقويم

اختر الخيارات < الضبط لتغيير اليوم الأول من الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ. للانتقال إلى تاريخ اليوم، اضغط على #.



للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على *.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

إذا لم يكن الجهاز الآخر متوافق مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات قيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

لتعديل التقويم، اختر الخيارات < الضبط < نغمة منبه التقويم، عرض الضبط الافتراضي، الأسبوع يبدأ بـ، وطريقة عرض الأسبوع.

إدارة قيود التقويم

مسح أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات < مسح قيد < قبل التاريخ أو كل القيود.

لتمييز مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في شاشة عرض "المهام"، ثم اختر الخيارات < تحديد بأنها تمت.

الرسائل

اضغط على **g**، واختر الرسائل (خدمة شبكة).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

صندوق الوارد - الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد.

حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

تلميح! يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

صندوق البريد - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٨٧.

المسودات - يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها هنا.

الرسائل المرسلة - هنا يتم تخزين الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth

أو الأشعة تحت الحمراء. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "ضبط آخر"، الصفحة ٩٠.

صندوق الحفظ - يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

التقارير - يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

لإدخال طلبات خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر الخيارات < أوامر الخدمة في شاشة العرض الرئيسية للرسائل.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية للرسائل، اختر الخيارات < الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يشير **ABC** و **abc** و **Abc** إلى وضع الحرف المختار. ١٢٣ يشير إلى وضع الأرقام.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .
للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على # .

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

يتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص و  عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

باستخدام النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على  ، ثم اختر **تنشيط النص التنبؤي**.

 **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انقل إليه واضغط على  و  في وقت واحد.

- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع الاستمرار على  أثناء الضغط على  أو  لإنهاء التحديد، قم بتحرير الزر ، ثم تحرير الزر .

- لنسخ نص ولصقه، أثناء الضغط مع الاستمرار على  ، اضغط على  أو  لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على  ، اختر **نسخ**. لإدراج نص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  ، ثم اختر **لصق**.

كتابة رسائل وإرسالها

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٨٤ و "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٨٧.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر رسالة جديدة ومما يلي:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة نصية رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)
رسالة صوتية - لإرسال رسالة نصية (رسالة وسائط متعددة تتضمن مقطع صوت واحد)

بريد إلكتروني - لإرسال بريد إلكتروني

٢ في الحقل إلى اضغط على  لاختيار مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني.

لإضافة فاصلة منقوطة (؛) تفصل بين المستلمين، اضغط على * . يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في الحقل الموضوع، أدخل الموضوع الخاص برسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر الخيارات < فوق العناوين.

تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. أو التي تم تجاوزها للحجم المسموح للشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

تلميح! يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر الخيارات < إنشاء عرض. يتم عرض الخيار فقط إذا تم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على **موجه** أو **حر**. انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٨٤.



صندوق الوارد - استلام الرسائل

في الحافظة صندوق الوارد، يشير  إلى رسالة نصية لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى رسالة وسائط متعددة لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى رسالة صوتية لم يتم قراءتها بعد، ويشير  إلى بيانات مستلمة من خلال الأشعة تحت الحمراء، بينما يشير  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض  ورسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر عرض. لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد، انتقل إليها، ثم اضغط على . للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.



٤ اكتب الرسالة في حقل الرسالة.

لإدراج نموذج، اختر الخيارات < إدراج أو إدراج كائن < نموذج.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج كائن < صورة،

مقطع صوت، أو مقطع فيديو. ٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط

متعددة، اختر إدراج ملف جديد < صورة، مقطع صوت، أو

مقطع فيديو. لإدراج شريحة جديدة للرسالة، اختر شريحة.

لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < معاينة.

٧ لإضافة مرفق إلى بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إدراج < صورة، مقطع صوت، مقطع فيديو، ملاحظة، أو غير ذلك لأنواع

ملفات أخرى. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .

٨ لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال، أو اضغط على .

ملاحظة: قد يشير جهازك إلى إرسال الرسالة إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

رسائل الوسائط المتعددة



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة وتظهر رسالة. 📎 إذا كان الصوت مضمنًا أو 📎 إذا كان الفيديو مضمنًا. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة، يتم عرض 📎. لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات والضبط

يمكن لهذا الجهاز استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات المُشغِّل وقيود التقييم وإشعارات البريد الإلكتروني. قد تتسلم الضبط من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات الخاص بالشركة في شكل رسالة تكوين.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.



صندوق البريد

ضبط البريد الإلكتروني



تلميح! استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني الخاص بك. اضغط على ⚙️، ثم اختر الأدوات < الأدوات < معالج الضبط.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) صالحة ويجب تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

إذا قمت باختيار صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسُيطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر أيضًا "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٨٧.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية الرسائل. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد (اتصال بصندوق البريد؟).

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر نعم. عند عرض الرسائل في وضع متصل بالشبكة، فإنك تكون متصلاً بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها مسبقاً في وضع غير متصل بالشبكة، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر رسالة جديدة < بريد إلكتروني في شاشة العرض الرئيسية أو الخيارات < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني في صندوق البريد الخاص بك. انظر "كتابة رسائل وإرسالها"، الصفحة ٨٢.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، اختر الخيارات < اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- ١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني وواحدًا مما يلي:
جديد - لجلب كل الرسائل الجديدة
المحددة - لجلب الرسائل التي تم تمييزها فقط

الكل - لجلب كل الرسائل من الصندوق البريد لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

٢ إذا كنت ترغب في غلق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < فصل.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على . إذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وأنت في وضع غير متصل بالشبكة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات البريد الإلكتروني، افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق المشار إليه بالرمز . إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً

لجلب رسائل آلياً، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < جلب آلي. لمزيد من المعلومات، انظر "جلب آلي"، الصفحة ٨٩.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر الخيارات < مسح. في مسح الرسالة من:، اختر الهاتف فقط.

يعكس الجهاز صورة عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. رغم مسح لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً،

فيجب أولاً مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق بريدك البعيد، ثم إجراء اتصال من جهازك إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر الخيارات < مسح. في مسح الرسالة من:، اختر الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (🔍)، واختر الخيارات < إلغاء المسح.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

قبل عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل في حافظة في جهازك.

١ في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر الخيارات < رسائل بطاقة SIM.

٢ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.

٣ اختر الخيارات < نسخ. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ لبدء النسخ، اختر حافظة ثم موافق. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

املاً كافة الحقوق التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على الضبط من مزود الخدمة في شكل رسالة تكوين.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل النصية

اضغط على 📧، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة ومما يلي:

مراكز الرسائل - لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر دعم ناقص.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

استلام تقارير - لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة - لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

إذا قمت باختيار جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

استلام إعلانات - لتحديد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير - لاختيار ما إذا كنت تريد رفض قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

سريان الرسالة - لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط على **⚙**، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد تريد استخدامه من أجل إرسال بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد المستخدم ثم أحد صناديق البريد.

اختر صناديق البريد لاختيار صندوق بريد لتغيير الضبط التالي: ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وجلب آلي.

تم إرسال الرسالة ك - للاتصال بمزود الخدمة لمعرفة إذا كان مركز الرسائل قادر على تحويل الرسائل النصية إلى تنسيقات أخرى.

الاتصال المفضل - لتحديد الاتصال المستخدم.

رد بواسطة نفس المركز - اختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **⚙**، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط ومما يلي:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. لتضمين محتوى في رسالتك بدون إشعارات، اختر حر.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة - لاختيار الطريقة التي ترغب في استلام رسائل بها. لاستلام رسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاماً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

وخارج نطاق الشبكة المحلية، ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.

لحذف أحد صناديق البريد ورسائله من جهازك، انتقل إليه، ثم اضغط على C.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر الخيارات < صندوق بريد جديد.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد ومما يلي:

اسم المستخدم - لإدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر - لإدخال كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل بريدك الإلكتروني.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ١١٧.

اسم صندوق البريد - لإدخال اسمًا لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد - لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يُوصى به مزود خدمة صندوق بريدك البعيد. والخيارات المتوفرة هي POP3 وIMAP4. لا يمكن تغيير هذا الضبط.

(منافذ) الحماية - لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ - لتحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) - للاستخدام مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر ومما يلي:

عنواني للبريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز خدمة البريد الصادر - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

تُعد الإعدادات الخاصة بـ اسم المستخدم، وكلمة السر، ونقطة الوصول المستخدمة، و(منافذ) الحماية، والمنفذ مشابهة لتلك الإعدادات الموجودة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

جلب البريد الإلكتروني - لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آليًا من صندوق البريد البعيد الخاص بك في أوقات محددة، اختر تمكين أو في الشبكة المحلية فقط. حدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على **⚙**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة. اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح آليًا وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل > آليًا.

الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة. اضغط على **⚙**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة ومما يلي:

استقبال - لتحديد ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل إذاعة محمولة أم لا.

اللغة - لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.

إرسال نسخة لنفسك - لاختيار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.

إرفاق التوقيع - لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام تنبيهات جديدة للبريد الإلكتروني، مثل (نغمة، وملاحظة، ومؤشر بريد إلكتروني)، عند استلام بريد جديد.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط، أو جزء (ك.ب) (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة للتحفظات المراد الاشتراك فيها.

الحافظات المشتركة فيها (فقط لـ IMAP4) - للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

إشعارات البريد الإلكتروني - لجلب العناوين إلى الجهاز آليًا عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد، في استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

اكتشاف الموضوعات - لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث أليًا عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط آخر

اضغط على **g**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى ومما يلي:

حفظ الرسائل المرسلّة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظّة الرسائل المرسلّة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلّة التي يتمّ حفظها في حافظّة الرسائل المرسلّة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، اختر الذاكرة التي تريد حفظ الرسائل بها: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على **C**.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط على **L** للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على **L** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال). يؤدي الضغط على **L** إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط. لا يؤدي إغلاق المنزلق إلى إنهاء مكالمة صوتية نشطة.

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمة جارية، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز. يمكنك أيضًا استخدام مفتاح التنقل. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر غير صامت أو لا.

لعمل مكالمة من الأسماء، اضغط على **9**، واختر الأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. يتم سرد الأسماء المماثلة. للاتصال، اضغط على **L**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الأسماء قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ١٠٠.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا في وضع الاستعداد، اضغط على **L**. انتقل إلى الرقم ثم اضغط على **L**.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمة، اختر الخيارات < إرسال **MMS** (في شبكات **UTMS** فقط). يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **L** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

لوضع مكالمة صوتية نشطة قيد الانتظار أثناء الرد على مكالمة واردة أخرى، اختر الخيارات < تعليق. للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى. لتوصيل المكالمات الجارية بالمكالمات قيد الانتظار وإسقاط نفسك من الخط، اختر الخيارات < تحويل.

لإرسال سلاسل نغمة **DTMF**، (على سبيل المثال، كلمة السر)، اختر الخيارات < إرسال **DTMF**. أدخل سلسلة **DTMF** أو ابحث عنها في الأسماء. إدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على * بشكل متكرر. اختر موافق لإرسال النغمة. يمكنك إضافة نغمات **DTMF** إلى حقل رقم الهاتف أو **DTMF** في بطاقة اسم.

🔦 **تلميح!** عندما يكون لديك مكالمات صوتية نشطة واحدة فقط، ولوضع المكالمات قيد الانتظار، اضغط على **L**. لتنشيط المكالمات، اضغط على **L** مرة أخرى.

أثناء مكالمات جارية، لتوجيه الصوت من الهاتف إلى السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال **Bluetooth**، وكنت ترغب في إعادة توجيه الصوت إلى سماعة الأذن، فاختر الخيارات < تنشيط اللا يدي. للتبديل إلى الهاتف، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعه قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال.

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهائها جميعًا، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صناديق البريد الصوتي والفيديو

للاتصال بصندوق البريد الصوتي أو الفيديو (خدمات شبكة، ويكون صندوق بريد الفيديو متاحًا فقط في شبكة UMTS)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد، واختر صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد فيديو. انظر أيضًا "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٥، و"مكالمات الفيديو"، الصفحة ٩٣.

لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي أو الفيديو، اضغط على **9**، واختر الأدوات < الأدوات < بريد مكالمات، ثم اختر أحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار آليًا.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر الخيارات < مكالمة جماعية < إضافة إلى الجماعية.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر الخيارات <

مكالمة جماعية < خاص. اختر أحد المشاركين، ثم اختر خاص.

توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية.

بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر الخيارات <

إضافة إلى الجماعية للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين الخيارات < مكالمة جماعية < إسقاط مشارك، انتقل إلى المشارك واختر إسقاط.

؛ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **9**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **9**، ثم اختر الأدوات < الضبط < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)،

اضغط على **9**، واختر الأدوات < الأدوات < طلب سريع. انتقل

إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر الخيارات < تخصيص. **1** محجوز لصندوق البريد الصوتي أو الفيديو، و **0**

لبعد متصفح الويب.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال

السريع و **9**.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة اسم، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزود بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة أذن لبدء محادثة صوتية.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر التالي لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو إنهاء لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الآتي: هاتف محمول، وهاتف محمول (منزل)، وهاتف محمول (عمل)، وهاتف، وهاتف (منزل)، وهاتف (عمل).

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة اللاسلكية.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

✗ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).
 ➡ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "المكالمات"، الصفحة ١١٤.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.



- ١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء واختر اسماً.
- ٢ اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

تستخدم الكاميرا الثانوية في المقدمة بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. في حالة فتح غطاء العدسة، يتم استخدام الكاميرا الرئيسية بدلاً منها. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جارٍ انتظار صورة الفيديو. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (✗)،

وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر الخيارات < تمكين أو تعطيل > إرسال فيديو أو إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اضغط على ⬆ أو ⬆.

لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، اختر الخيارات < تغيير ترتيب الصور.

لتوجيه الصوت إلى سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth قمت بتثبيتها بالجهاز، اختر الخيارات < تنشيط اللا يدوي. لإعادة الصوت إلى مكبر صوت الجهاز، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتعديل ضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة فيديو، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال فيديو، افتح غطاء العدسة الموجود في ظهر الجهاز. للتبديل إلى الكاميرا الثانوية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية. للتبديل مرة أخرى إلى الكاميرا الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الرئيسية.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على ⏏.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة الفيديو.

اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص. افتح الأسماء من قائمة الجهاز الرئيسية، وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر الخيارات < إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك أيضًا استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز الدولة، على سبيل المثال +٣٥٨، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للهاتف بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٦.

يتم تنشيط مكبر الصوت عند تشغيل مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام مكبر الصوت للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام سماعة أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة UMTS، وذلك لأن مشاركة الفيديو تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). لمزيد من المعلومات عن الخدمة ومدى توفر الشبكات والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذه الخدمة، راجع مزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ٩٥.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط"، الصفحة ٩٥.
- إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنتقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية. لا يمكنك بدء مشاركة الفيديو إذا لم تكن داخل نطاق تغطية شبكة UMTS.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يتم تثبيت مشاركة الفيديو أو لم يتم ضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. إنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

المشاركة في فيديو مباشر أو في مقطع فيديو

- ١ عند تنشيط المكالمات الصوتية، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > فيديو مباشر، وافتح غطاء العدسة الموجود في ظهر الجهاز. لمشاركة مقطع فيديو، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > مقطع مسجل. يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة. اختر مقطع ترغب في مشاركته. لمعاينة المقطع، اختر الخيارات < تشغيل.
- ٢ إذا قمت بمشاركة فيديو مباشر، فإن جهازك يقوم بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم. إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر الخيارات < دعوة. قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. ويتم ظهور يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة. استمرار؟. اختر موافق. إذا كانت معلومات الاسم الخاصة بالمستلم محفوظة في الأسماء، وكان الاسم يحتوي على العديد من عناوين SIP أو أرقام هواتف مشتملاً على رمز البلد، اختر العنوان المطلوب أو الرقم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة.
- ٣ تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.
- ٤ اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر استمرار لاستئناف المشاركة. للترجيع أو للتقديم السريع لمقطع الفيديو، اضغط على ⏮ أو ⏭. لتشغيل المقطع مرة أخرى، اضغط على تشغيل. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء مكالمات صوتية، اضغط على ⏹. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمات الصوتية النشطة.

لحفظ لقطات الفيديو المباشرة التي تمت مشاركتها، اختر حفظ لقطات الطلب حفظ مقطع الفيديو المشترك؟. يتم حفظ لقطات الفيديو في حافظة الصور والفيديو في الاستوديو.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو واستكمال المشاركة، في وضع الاستعداد النشط، اختر الخيارات < استمرار. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٧٨.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

قبول - لتنشيط جلسة مشاركة.

رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمات الصوتية.

عند استلام مقطع فيديو، لکنم صوت المقطع، اختر كتم الصوت.

لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر إيقاف. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمات الصوتية النشطة.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى إذا قمت بتنشيط انتظار المكالمات في الأدوات < الضبط < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات (خدمة شبكة).

للرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار، اضغط على **L**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى. لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار مع مكالمة نشطة ولقطع اتصالك مع المكالمتين، اختر الخيارات < تحويل. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **L**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.



السجل

لمراقبة أرقام الهواتف للمكالمات الصوتية التي لم يتم الرد عليه، والمستلمة، والصادرة، اضغط على **9**، ثم اختر الأصوات < السجل < آخر المكالمات. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر الخيارات < مسح القائمة. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على **L**، أو افتح المزلاق.

لكنم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر صامت.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **L**. في حالة تنشيط وظيفة تحويل مكالمة < عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٥.

عند اختيار صامت لكنم صوت نغمة رنين المكالمة الواردة، يمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر الخيارات < إرسال رسالة نصية. لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، انظر "المكالمات"، الصفحة ١١٤.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

اضغط على **L** للرد على مكالمة فيديو. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. يتم استبدال شاشة رمادية محل صورة الفيديو. لاستبدال صورة ثابتة لمنطقة بواسطة الكاميرا في هاتفك مكان الشاشة الرمادية، انظر "المكالمات"، صورة في مكالمة فيديو، الصفحة ١١٤.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **L**.

مدة المكالمة

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

إضافة رقم هاتف غير معروف من السجل إلى الأسماء، اختر الخيارات > حفظ في الأسماء.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح وأحد المرشحات.

لمسح محتويات السجل، وسجل آخر المكالمات، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر الخيارات > مسح السجل. اختر نعم للتأكيد. لإزالة حدث واحد من السجل، اضغط على [C].

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجلات. إذا قمت باختيار عدم تسجيل، يتم مسح كافة محتويات السجل، وتسجيل آخر المكالمات، وتقارير استلام الرسائل بشكل دائم.

🔦 **تلميح!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. اختر الخيارات > نسخ الرقم.

لعرض مقدار البيانات التي يتم تحويلها ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين من عداد حزم البيانات، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز حزمة، واختر الخيارات > عرض التفاصيل.

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة، اضغط على ⌚، واختر الأدوات > السجل > مدة المكالمات.

🔍 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات اختر الخيارات > مسح الموقتات. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١١٢.

حزم بيانات

للتحقق من حجم البيانات المرسلة والمستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على ⌚، واختر الأدوات > السجل > حزم بيانات. على سبيل المثال، قد تتحمل تكلفة اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في السجل كما يلي:

⬇️ أحداث الاتصالات الواردة

⬆️ أحداث الاتصالات الصادرة

🔄 أحداث الاتصالات التي لم يتم الرد عليها

لمراقبة جميع المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، واتصالات البيانات أو الشبكة المحلية اللاسلكية التي قام جهازك بتسجيلها، اضغط على ⌚، اختر الأدوات > السجل، واضغط على 📶 لفتح السجل العام.

الأسماء (دليل الهاتف)

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة إلى بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم، ثم اختر الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز. يتم عرض صورة الرمز عند اتصال الاسم.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة بجهازك، اختر بطاقة اسم والخيارات > تشغيل بصمة الصوت. انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٩٣.

لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها والخيارات > إرسال بطاقة أعمال > رسالة نصية، بالوسائط المتعددة، Bluetooth، أو IR. انظر "الرسائل"، الصفحة ٨١ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٢٩.

تلميح! لطباعة بطاقات أسماء باستخدام طابعة متوافقة مزودة بوضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth (مثل الطابعة الأساسية HP Deskjet 450 Mobile Printer أو الطابعة HP Photosmart 8150)، اختر الخيارات > طباعة.

لإضافة اسم إلى مجموعة الخيارات > إضافة إلى مجموعة: (يتم عرضها فقط إذا قمت بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء"، الصفحة ١٠١.

لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، اختر الاسم والخيارات > متعلق بالمجموعات.

اضغط على **ت**، ثم اختر الأسماء. يمكنك في الأسماء حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف، أو العناوين المنزلية، أو عناوين البريد الإلكتروني للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. كما يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٨٤. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو استلامها من الهواتف المتوافقة.

لعرض حجم الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في الأسماء، اختر الخيارات > معلومات الأسماء.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١ اختر الخيارات > اسم جديد.

٢ املا الحقول التي تريدها، واختر تم.

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء، انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها، ثم اختر الخيارات > تعديل. يمكنك أيضا البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث. تظهر قائمة بالأسماء التي تبدأ بهذه الحروف على شاشة العرض.

تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، يمكنك أيضا استخدام Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.

 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع كمبيوتر متوافق مزود بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على ، ثم اختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل بطاقة SIM لرؤية الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة، اختر الخيارات < تشغيل الأرقام المحددة. يلزمك رمز PIN2 لتنشيط الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطه، أو لتعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة الخاص بك. إذا لم يكن الرمز لديك، اتصل بمزود الخدمة. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة الاتصال بأرقام محددة فإن اتصالات حزم البيانات تكون غير ممكنة، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

لمسح بطاقة اسم في الأسماء، اختر بطاقة، ثم اضغط على . لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد، اضغط على  و  لتحديد الأسماء، ثم اضغط على  للمسح.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة وجود عدة أرقام وعناوين لاسم واحد، يمكنك وبسهولة الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

- ١ في الأسماء، اختر أحد الأسماء.
 - ٢ اختر الخيارات < الافتراضي.
 - ٣ اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
 - ٤ اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.
- يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على ، ثم اختر الأسماء < الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM، الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM في الأسماء، اختر الأسماء التي تريد نسخها والخيارات < نسخ إلى دليل البطاقة، أو الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

لإعادة تسمية مجموعة، اختر الخيارات < إعادة تسمية، أدخل الاسم الجديد، ثم اختر موافق.

حذف أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ اختر المجموعة التي تريد تعديلها.
- ٢ انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات < حذف من المجموعة.
- ٣ اختر نعم لحذف الاسم من المجموعة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

لتحديد نغمة الرنين لاسم أو لمجموعة أسماء، افعل الآتي:

- ١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات واختر مجموعة أسماء.
 - ٢ اختر الخيارات < نغمة الرنين. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.
 - ٣ اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المختارة. يمكنك أيضاً استخدام مقطع فيديو كنغمة رنين.
- عندما يتصل بك اسم أو عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز عليه).
- لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في الأسماء، اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
- ٢ اختر الخيارات < مجموعة جديدة.
- ٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي للمجموعة...، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر المجموعة والخيارات < إضافة أعضاء.
- ٥ انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل الأسماء التي تريد إضافتها.
- ٦ اختر موافق لإضافة الأسماء إلى المجموعة.



Quickoffice

باستخدام Quickoffice يمكنك عرض مستندات .doc و .xls و .ppt و .txt.. جميع تنسيقات وخصائص الملفات الأخرى ليست مدعومة. Apple Macintosh ليس مدعومًا.

لاستخدام تطبيقات Quickoffice؛ اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > Quickoffice. يتم فتح قائمة بجميع الملفات ذات تنسيقات .doc و .xls و .ppt و .txt. المحفوظة في جهازك وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدراجها).

افتح Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint أو Quickmanager، اضغط على  للوصول إلى شاشة العرض المطلوبة.

Quickword

باستخدام Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية بواسطة جهازك.

يدعم تطبيق Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيق .doc وتنسيق .txt المنشأين بواسطة تطبيق Microsoft Word 97 و 2000 و XP و 2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتتسيقين المذكورين.

افتح مستند؛ اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > Quickoffice < Quickword واختر المستند.

لترقية التطبيق Quickword إلى إصدار يدعم خيار التحرير، افتح مستندًا ثم اختر الخيارات < انتقال إلى وضع التحرير. علمًا بأن الترقية تكون مقابل تكاليف.

انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٣.

Quicksheet

باستخدام التطبيق Quicksheet؛ يمكنك عرض مستندات Microsoft Excel بلغتك الأصلية بواسطة جهازك.

يدعم التطبيق Quicksheet عرض المستندات المحفوظة بتنسيق .xls المنشأ بواسطة تطبيق Microsoft Excel 97 و 2000 و XP و 2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيق المذكور.

افتح جدول بيانات؛ اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > Quickoffice < Quicksheet واختر جدول البيانات.

لترقية التطبيق Quicksheet إلى إصدار يدعم خيار التحرير، افتح جدول بيانات ثم اختر الخيارات < الانتقال إلى وضع التعديل. علمًا بأن الترقية تكون مقابل تكاليف.

انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٣.

المزيد من المعلومات

إذا واجهتك مشكلة في التطبيق **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint** أو **Quickmanager**؛ فقم بزيارة الموقع www.quickoffice.com للحصول على مزيد من المعلومات. والدعم متاح كذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.



ملاحظات

لكتابة ملاحظات في تنسيق ملف **.txt**، اضغط على **Q**، ثم اختر التطبيقات > المكتب > ملاحظات.



المسجل

لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على **Q**، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > المسجل. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.



التطبيق Adobe Reader

باستخدام **Adobe Reader**، يمكنك قراءة ملفات **.pdf** على شاشة جهازك.

لقد تم تصميم هذا التطبيق على أكمل وجه ليناسب محتوى مستندات **.pdf** على الهاتف والأجهزة المحمولة الأخرى، ويقدم فقط مجموعة محدودة من الخصائص مقارنة بالنسخ الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

Quickpoint

باستخدام التطبيق **Quickpoint**؛ يمكنك عرض مستندات **Microsoft PowerPoint** بلغتك الأصلية بواسطة جهازك.

يدعم التطبيق **Quickpoint** عرض المستندات المحفوظة بتنسيق **.ppt** المنشأ بواسطة تطبيق **Microsoft PowerPoint 2000** و **XP** و **2003**. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيق المذكور.

لفتح عرض تقديمي، اضغط على **Q**، ثم اختر التطبيقات > المكتب > **Quickoffice > Quickpoint** واختر العرض التقديمي.

لترقية التطبيق **Quickpoint** إلى إصدار يدعم خيار التحرير، افتح عرض تقديمي ثم اختر الخيارات > انتقال إلى وضع التحرير. علمًا بأن الترقية تكون مقابل تكاليف.

انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٣.

Quickmanager

بواسطة **Quickmanager**، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكن الدفع مقابل ما تم تنزيله بواسطة فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.

لترقية التطبيق **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint** إلى إصدار يدعم خاصية التحرير؛ تحتاج إلى شراء ترخيص.

لفتح **Quickmanager**، اضغط على **Q**، ثم اختر التطبيقات > المكتب > **Quickoffice > Quickmanager**.

لفتح المستندات، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > Adobe PDF. يتم عرض ملفاتك الأخيرة في شاشة عرض الملفات. لفتح مستند، انتقل إليه، واضغط على .

استخدم م. الملفات لتصفح وفتح المستندات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة (حال وجودها بالجهاز).

المزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.adobe.com.

للمشاركة في الاستفسارات والاقتراحات والمعلومات حول التطبيق، قم بزيارة منتدى مستخدم Adobe Reader for Symbian OS على <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



الحاسبة

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الحاسبة.

 **ملاحظة:** إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



المحول

لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > المحول.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ في الحقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في الحقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها.

في الحقل الوحدة التالي، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

٣ في الحقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آليًا ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وأسعار صرف العملات

اختر النوع < العملة > الخيارات < أسعار العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



التطبيق Zip manager

استخدم Zip manager لضغط الملفات. الملفات المضغوطة تستخدم ذاكرة أقل ويكون إرسالها إلى الأجهزة المتوافقة أكثر ملاءمة.

لفتح التطبيق، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < المكتب > Zip.

لإنشاء أو لإدارة أرشيفات أو تغيير الضبط، اختر الخيارات ثم اختر الخيار المطلوب.

يمكنك حفظ ملفات الأرشيف على الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة.



قارئ الباركود

استخدم تطبيق الباركود لفك شفرة أنواع مختلفة من الرموز (مثل الباركود والرموز في المجلات). فهذه الرموز قد تحتوي على معلومات مثل رابط URL، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هاتفية.

لفحص وقراءة شفرات الباركود، اضغط على **🔍**، ثم اختر التطبيقات < المكتب > الباركود.

لتشغيل الكاميرا الرئيسية لفحص رمز، افتح غطاء العدسة عن طريق استخدام مفتاح تنشيط الكاميرا. لفحص الرمز، اختر قراءة الكود. اضبط الرمز بين الخطوط الحمراء على الشاشة. يحاول الباركود فحص وقراءة شفرة الرمز، وتظهر المعلومات التي تم قراءتها على الشاشة.

لحفظ البيانات التي تم فحصها، اختر الخيارات < حفظ. يتم حفظ البيانات بتنسيق .bcr.

لعرض المعلومات التي تم قراءتها وشفرتها والمحفظة من قبل في شاشة العرض الرئيسية، اختر البيانات المحفوظة. لفتح شفرة، اضغط على **🔍**.

عند عرض المعلومات التي تم قراءتها وشفرتها، يتم الإشارة إلى روابط URL، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني بواسطة رموز أعلى الشاشة في الاتجاه التي تظهر به في المعلومات التي تم قراءتها وشفرتها.

في شاشة عرض البيانات المحفوظة؛ اختر الخيارات ويكون بإمكانك فحص رموز جديدة أو استخدام المعلومات التي تم قراءتها وشفرتها.

يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم إمكانية تنشيط الباركود أو عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. للاستمرار في الفحص أو عرض المعلومات المحفوظة، اضغط على **🔍**.

لوحة المفاتيح اللاسلكية

لضبط لوحة مفاتيح Nokia اللاسلكية أو لوحة مفاتيح لاسلكية أخرى متوافقة تدعم الوضع Bluetooth Human Interface Devices (HID) profile لاستخدامها مع جهازك، استخدم تطبيق لوحة لاسلكية. نتيج لك لوحات المفاتيح إدخال النص على نحو مريح، باستخدام تخطيط QWERTY الكامل للرسائل النصية والبريد الإلكتروني وقيد النقيوم.

- ١ تنشيط اتصال Bluetooth على جهازك.
- ٢ قم بتشغيل لوحة المفاتيح.
- ٣ اضغط على **🔍**، ثم اختر الأدوات < التوصيل > لوحة لاسلكية.
- ٤ اختر الخيارات < بحث عن لوحة مفاتيح لبدء البحث عن الأجهزة ذات اتصال Bluetooth.
- ٥ اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على **🔍** لبدء الاتصال.
- ٦ لإجراء اقتران بين لوحة المفاتيح وجهازك، أدخل رمز مرور من اختيارك (١ إلى ٩) أرقام على الجهاز وإدخال نفس رمز المرور على لوحة المفاتيح.
- ٧ لإدخال أرقام رمز المرور، قد تحتاج للضغط على مفتاح **Fn** أولاً. في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم باختياره من قائمة على جهازك.
- ٨ عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى لوحة المفاتيح متصلة، ويومض المؤشر الأخضر للوحة المفاتيح ببطء، وتكون لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.

لمعرفة تفاصيل تشغيل وصيانة لوحة المفاتيح الخاصة بك، انظر دليل المستخدم الخاص بها.

الأدوات



مدير التطبيقات

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > م. التطبيقات. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات الامتداد jad.
- أو .jar. .

تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian . ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد sis.. لا تقم بتثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N95. غالبًا ما يرجع مزودو البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: Nokia N95-1.

قد يتم نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح، أو إرسالها إليك في رسالة ورسائل متعددة، كمرق بر رسالة بريد إلكتروني، أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير  إلى تطبيق sis.. يشير  إلى تطبيق Java، يشير  إلى أنه لم يتم تثبيت التطبيق بالكامل، ويشير  إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة الذاكرة.



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار والمُورِّد والمُصنَّع، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، في الشهادات، اختر عرض التفاصيل. انظر "إدارة الشهادات"، الصفحة ١١٣.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد .jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقودًا، سيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم يكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِّد التطبيق أو مُصنَّعه.
- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) في م. الملفات، أو افتح رسالة في الرسائل > صندوق الوارد تحتوي على ملف تثبيت.

حذف التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج، واختر الخيارات < حذف. اختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر الخيارات < ضبط ومما يلي:

تثبيت البرامج - لاختيار إمكانية تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة - لاختيار فحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة أو اتصال شبكة إلى نقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ م. التطبيقات، انتقل إلى التطبيق واختر الخيارات < فتح لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

٢ في م. التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. في التطبيقات الأخرى، انتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على  لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على . إذا لم يكن لدى التطبيق حافظه افتراضية محددة، المثبتة في حافظه التطبيقات.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

 **هام:** يدعم جهازك تطبيق مكافحة فيروسات واحد فقط. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقيفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تبقى ملفات التثبيت (.sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات"، الصفحة ١٧. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.



إدارة الحقوق الرقمية

على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض مفاتيح التنشيط ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز، اضغط على **9**، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > مفاتيح ومما يلي:

مفاتيح صالحة - لعرض المفاتيح المتصلة بملف أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

مفاتيح غير صالحة - لعرض المفاتيح الغير صالحة؛ وهي تعني أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.

غير مستخدمة - لعرض المفاتيح التي لا تتصل بأي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح والخيارات > الحصول على مفتاح جديد. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب"، الصفحة ٨٤.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على **9**.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى؛ قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهنية ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهنية ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٩٣.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، يجب فتح التطبيق أوامر صوتية وحفاظة الأوضاع الخاصة به. اضغط على ، ثم اختر الأدوات < أوامر صوتية < الأوضاع؛ يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر الخيارات < تطبيق جديد. لإضافة أمر صوتي ثاني يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر الخيارات < تغيير الأمر، ثم أدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا واختصارات الكلمات واختصارات العناوين.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، اختر الخيارات < سماع.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر الخيارات < الضبط. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المختارة، اختر مؤلف < إيقاف. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر حذف إعدادات ضبط الصوت.



الضبط

الشاشة

الحساسية للضوء - اضغط على  أو  لضبط جهاز الإحساس بالضوء الذي يلاحظ ظروف الضوء ويضبط إضاءة الشاشة. قد يسبب جهاز الإحساس بالضوء أن تومض الشاشة وميض خافت.

حجم الخط - لضبط حجم النص والرموز الموجودة على الشاشة.

مدة موفر الطاقة - لاختيار مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها.

الترحيب أو الشعاع - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعاع لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر الافتراضي لاختيار الصورة الافتراضية، أو النص لكتابة رسالة ترحيب، أو الصورة لاختيار صورة من الاستوديو.

مهلة الإضاءة - لاختيار المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

وضع الاستعداد

استعداد نشط - لاستخدام الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٧٨.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار الاختصارات الخاصة بالتطبيق التي ترغب في إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل استعداد نشط.

الاختصارات < مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن - لتعيين اختصار لمفاتيح الاختيار في وضع الاستعداد.

لتغيير الضبط، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط. انتقل إلى عام أو الهاتف أو الاتصال أو التطبيقات، ثم اضغط على . انتقل إلى عنصر ضبط أو مجموعة ضبط ترغب في تغييرها، ثم اضغط على .

ربما يكون قد تم إجراء ضبط مسبق لبعض الضبط بواسطة مزود الخدمة، ولا تستطيع تغييرها.



عام

لتعديل الضبط العام للجهاز أو استعادة الضبط الافتراضي الأصلي للجهاز، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص أو التاريخ والوقت أو الجهاز الملحق أو الحماية أو ضبط المصنع أو تحديد الموقع.

من أجل التاريخ والوقت، انظر "الساعة"، الصفحة ٧٩.

تخصيص

لتعديل الضبط المتعلق بالشاشة، ووضع الاستعداد، والإمكانات العامة للجهاز، اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < تخصيص.

الثغرات يسمح لك بتغيير نغمات التوقيت، الساعة، والوضع النشط حاليًا.

يفتح الموضوعات تطبيق الموضوعات. انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٧٨.

يفتح الأوامر الصوتية الضبط لتطبيق أوامر صوتية. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ١٠٩.

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الأجهزة الملحقة بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ٧٦.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأضواء - لضبط ما إذا كنت ترغب في ضبط الأضواء لتظل في وضع التشغيل، أو إيقاف التشغيل بعد مهلة زمنية. هذا الضبط ليس متاحاً بالنسبة لكافة الملحقات الإضافية.

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر خرج التلفزيون ومما يلي:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كابل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.

مقاس شاشة التلفزيون - اختر نسبة عرض التلفزيون: عادية أو عريضة لشاشات التلفزيون العريضة.

نظام التلفزيون - لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.

مرشح الارتعاش - لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

الحماية

لتعديل الضبط المتعلق بالحماية، اضغط على **g**، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

كذلك يمكنك تعيين اختصارات لوحة مفاتيح للضغوط المختلفة لمفتاح التنقل. لا تتوفر اختصارات مفاتيح التنقل في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

اللغة

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلاً. يختار آلي اللغة حسب المعلومات الموجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير ضبط لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل التطبيقات الموجودة في الجهاز، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة نص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي للنص.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الجهاز الملحق

لمؤشرات الأجهزة الملحقة، انظر "المؤشرات الأساسية"، الصفحة ١٢. بعض موصلات الأجهزة الملحقة لا تشير إلى نوع الأجهزة الملحقة المتصل بالجهاز.

يعتمد الضبط متاح على نوع الجهاز الملحق. اختر جهاز ملحق ومما يلي:

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي).

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١١٢.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي للمفاتيح - لاختبار هل يتم قفل لوحة المفاتيح عندما يكون الجهاز في وضع السكون لمدة معينة من الوقت.

مدة القفل الآلي للهاتف - يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. لا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

انظر "مسرد رموز القفل وPIN"، الصفحة ١١٢.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تلميح! لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على (1). يتم فتح قائمة أوامر. اختر **قفل الهاتف**.

ق المفاتيح عند غلق الغطاء - لاختبار ما إذا يتم قفل لوحة المفاتيح عند غلق الجزء المنزلق ثنائي الاتجاه.

تلميح! لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها يدوياً، اضغط على ٢ ، ثم ٦ .

قفل عند تغيير بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل وPIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) - يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به.

عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقاً مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يكون هذا الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة - التحقق من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق"، الصفحة ١١٤.
- شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

رمز PIN2 - يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام الغير مصرح به. تتمثل الإعدادات الأصلية لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام الغير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المخزنة في الجهاز. اضغط على ► للاطلاع على قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

- صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصلاحية لم تبدأ بعد للشهادة المختارة.
- الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر الخيارات < ضبط الوثوق. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة. على سبيل المثال:

- تثبيت Symbian: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- الإنترنت: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
- تثبيت التطبيق: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java™ جديد.

اختر الخيارات < تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة.

وحدة الحماية

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في وحدة الحماية، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية، اختر ضبط المصنع. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ١١٢. بعد إجراء إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

تحديد الموقع

طرق تحديد الموقع - لاختبار طريقة تستخدم للكشف بها عن موقع جهازك: جهاز استقبال GPS الداخلي الخاص بهاتفك، Bluetooth GPS، لاستخدام جهاز استقبال GPS الخارجي المتوافق باتصال Bluetooth، ومعتمدة على الشبكة لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة). يمكن أن تستخدم معلومات الموقع بتطبيقات متوافقة في جهازك.



الهاتف

لتعديل الضبط المتعلق بإجراء واستقبال المكالمات، اضغط على 9، ثم اختر الأدوات < الضبط < الهاتف < المكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات أو الشبكة.

المكالمات

إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة، أو على (لا) كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به، أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك عند قيامك بالاشتراك (ضبط بالشبكة) (خدمة شبكة).

انتظار المكالمات - إذا كنت قد قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة)، فستخبرك الشبكة ب ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات جارية. قم بضبط الوظيفة على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة (فحص الحالة).

رفض مكالمات بإرسال SMS - اختر نعم لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٩٧.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

تحويل المكالمات يسمح لك بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل مكالمات صوتية في حالة انشغال رقمك أو رفض مكالمات واردة، اختر عند انشغال الخط. قم بضبط الخيار على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط (فحص الحالة).

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض  في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

حظر المكالمات (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو باستقبالها باستخدام جهازك. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر المطلوب، وقم بضبطه على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشط (فحص الحالة). يؤثر **حظر المكالمات** على كافة المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

نص الرسالة - لكتابة نص لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.

صورة في مكالمة فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختر تشغيل، ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على .

إظهار مدة المكالمات - لتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب أن تظهر مدة المكالمة أثناء المكالمة.

الاتصال السريع - اختر تشغيل، ويمكن إدارة الأرقام المحددة على مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٩٢.

الرد بأي مفتاح - اختر تشغيل، وسيتمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح من لوحة المفاتيح، ما عدا المفاتيح  و  و .

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. إذا قمت باختيار الخط ٢ دون أن تكون مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن يكون بإمكانك إجراء مكالمات. عند اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

 **تلميح!** للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

الاتصال

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

لتعديل نقطة الوصول وإعدادات الاتصال الأخرى، اضغط على **9** ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > Bluetooth أو USB أو نقاط الوصول أو حزم بيانات أو شبكة LAN لاسلكية أو ضبط SIP أو هاتف إنترنت أو تهينة أو التحكم في APN.

لضبط اتصال Bluetooth ، انظر "الضبط"، صفحة ٢٨. لضبط كبل بيانات USB، انظر "USB"، صفحة ٣١.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN اللاسلكية أيضًا. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥. اتصال واحد فقط هو الذي يكون نشط في المرة الواحدة في شبكة LAN لاسلكية واحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آليًا بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **Ψ** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

وضع الشبكة (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها) - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها. في حالة اختيار وضع مزدوج، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آليًا، طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار المشغل - اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو يدوي ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.

مصدر: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمة الشبكة لتمكين مستخدم أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر تشغيل لضبط الجهاز لإشعار عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

لكي تتمكن من استخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

نقاط وصول حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - ستحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر - إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق - لاختيار عادي أو آمن.

الصفحة الرئيسية - حسب نقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، قم بإدخال عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتغيير الضبط التالي:

نوع الشبكة - لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:
IP النسخة ٤ أو IP النسخة ٦. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة ٤ فقط) - إدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

نقاط الوصول

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٨٤. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة؛ وربما لن تستطيع تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية.

 يشير إلى نقطة وصول حزم البيانات، ويشير  إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

 تلميح! يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة LAN لاسلكية بمعالج WLAN. انظر "معالج شبكة WLAN"، الصفحة ٢٦.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة.

لتعديل الضبط الخاص بنقطة وصول، اختر الخيارات < تعديل. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - لإدخال اسماً وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات التي تقوم باختباره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك حقول أخرى فارغة ما لم تلتق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

ضبط الحماية الخاص بـ WEP:

- **مفتاح WEP مستخدم** - لاختيار رقم مفتاح WEP. يمكنك إنشاء حتى أربعة مفاتيح WEP. ينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية.
- **نوع التحقق** - اختر فتح أو مشترك لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.
- **ضبط مفتاح WEP** - لإدخال تشفير WEP (طول المفتاح)، صيغة مفتاح WEP (ASCII أو ست عشرية)، ومفتاح WEP (بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المختار).

ضبط الحماية الخاص بـ 802.1x و WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2** - لاختبار وسائل التحقق: EAP لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP)، أو المفتاح المشترك مسبقاً لاستخدام كلمة سر. أكمل الضبط المناسب:
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** (فقط لخاصية EAP) - لإدخال الضبط حسب تعليمات مزود الخدمة.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** (خاصة بـ المفتاح المشترك مسبقاً فقط) - لإدخال كلمة سر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.
- **وضع WPA2 فقط** (فقط لخاصية WPA/WPA2) - لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام بروتوكول تكامل المفتاح المؤقت (TKIP).

الصفحة الرئيسية - لتحديد صفحة رئيسية.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة ومما يلي:

ضبط IP النسخة 4: عنوان IP للهاتف (عنوان بروتوكول IP للجهاز)، قناع الشبكة الفرعية (عنوان IP لقناع الشبكة الفرعية)، البوابة الافتراضية

عنوان DNS - في عنوان DNS الأولي، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في عنوان DNS الثانوي، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - لتحديد العنوان لمركز خدمة بروكسي.

رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم منفذ البروكسي.

نقاط وصول شبكة LAN لاسلكية

اتباع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

اسم شبكة WLAN - لاختيار إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات.

إذا قمت باختيار شبكة موجودة، وضع شبكة WLAN

ووضع حماية WLAN يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.

حالة الشبكة - لتحديد ما إذا سيتم عرض اسم الشبكة أم لا.

وضع شبكة WLAN - اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة والسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية. في شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN - لاختيار التشفير الذي سيستخدم: WEP،

802.1x (ليست للشبكات المؤقتة)، أو WPA/WPA2.

إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

ضبط حماية WLAN - لإدخال الضبط لوضع الحماية المختار:

شبكة LAN لاسلكية

عرض إتاحة WLAN - لاختبار ما إذا كنت ترغب في عرض **WLAN** عندما تكون شبكة LAN اللاسلكية متاحة.

بحث عن شبكات - إذا قمت بضبط **عرض إتاحة WLAN** على نعم، فاختر عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات < ضبط متقدم. غير موصى بتغيير الضبط المتقدم بشبكة LAN اللاسلكية.

ضبط SIP

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لخدمات الشبكة باستخدام SIP، مثل مشاركة الفيديو. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاؤها في **ضبط SIP**.

ضبط مكالمات الإنترنت

لإنشاء وضع مكالمات إنترنت جديد، اختر الخيارات < وضع جديد.

لتعديل وضع موجود، اختر الخيارات < تعديل.

التهينة

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تهينة. يمكنك حفظ هذا الضبط أو عرضه أو مسحها في تهينة.

(البوابة)، و**عنوان DNS**. أدخل عناوين IP لمركز خدمة DNS الأولي والثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة ٦ < **عنوان DNS** - اختر ألياً، أو المعروف، أو بتحديد المستخدم.

القناة المؤقتة (فقط لخاصية مؤقتة) - لإدخال رقم قناة (من ١ - ١١ قناة) يدوياً، اختر بتحديد المستخدم.

عنوان مركز البروكسي - لإدخال العنوان لمركز خدمة بروكسي.

رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم منفذ البروكسي.

حزم بيانات

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - إذا قمت باختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. بدء اتصال حزمة البيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراء أنت في حاجة إليه.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

وصول للحزمة بسرعة عالية - لتمكين استخدام خدمة HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS أو تعطيلها. لمزيد من المعلومات حول خدمة HSDPA، انظر "التنزيل السريع"، صفحة ١٣.

التحكم في APN

باستخدام التحكم في APN؛ يمكن تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل أو لإيقاف خدمة التحكم أو لتغيير نقطة الوصول المسموح بها، اختر الخيارات والخيار المناظر. لتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الرمز.



التطبيقات

لتعديل ضبط بعض التطبيقات الموجودة في جهازك، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > التطبيقات. الضبط متاح أيضًا في كل تطبيق باختيار خيار الضبط.

استكشاف المشكلات وإصلاحها: س وج

رموز الوصول

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر الأدوات < Bluetooth > Bluetooth < متوقف.

الكاميرا

س: لماذا تبدو الصور مبهمة؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

الشبكة المحلية (أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية)

س: لماذا لا تستطيع الأجهزة الأخرى رؤية الملفات المخزنة على جهازي؟

ج: قم بالتأكد من أنك قد قمت بتهيئة ضبط الشبكة المحلية، وأنك قد قمت بتشغيل مشاركة المحتوى على جهازك، وأن الجهاز الآخر هو جهاز تشغيل وتوصيل متوافق.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة فقدانك أو نسيانك لرمز القفل، اتصل بالوكيل. في حالة نسيانك أو فقدانك لرمز PIN أو PUK، وإذا لم تكن حصلت على تلك الرموز، اتصل بمزود الخدمة اللاسلكية. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة اللاسلكية.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على **ق**. انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على **ل** لغلق التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقين وأنهم قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهم ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضًا أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الجهازين.

س: ماذا أفعل إذا توقف اتصال الشبكة المحلية عن العمل؟

ج: أغلق اتصال شبكة LAN اللاسلكية من جهاز الكمبيوتر المتوافق ومن جهازك، وقم بتشغيله مرة أخرى. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر المتوافق وجهازك. إذا كان الاتصال مازال لا يعمل، فأعد تهيئة ضبط WLAN في كل من جهاز الكمبيوتر وجهازك. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٢٥، و"الاتصال"، الصفحة ١١٦.

س: لماذا لا أستطيع رؤية جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بي في جهازي في الشبكة المحلية؟

ج: إذا كنت تستخدم تطبيق جدار حماية في جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، تأكد من أنه يسمح لمركز خدمة الوسائط المحلية باستخدام الاتصال الخارجي (يمكنك إضافة مركز خدمة الوسائط المحلية إلى قائمة استثناءات تطبيقات جدار الحماية). تأكد من ضبط جدار الحماية أن تطبيق جدار الحماية يسمح بحركة المرور إلى المنافذ التالية: ١٩٠٠، ٤٩١٥٢، ٤٩١٥٣، ٤٩١٥٤. بعض أجهزة نقاط الوصول لديها جدار حماية مضمن. وفي هذه الحالة، تأكد من أن أجهزة نقاط الوصول لا تحظر حركة المرور إلى المنافذ التالية: ١٩٠٠، ٤٩١٥٢، ٤٩١٥٣، ٤٩١٥٤. تأكد من أن ضبط WLAN هو ذاته الضبط الموجود في جهازك وجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الجهاز منخفضة؟

ج: يمكنك مسح العناصر غير المستخدمة المحفوظة في جهازك بانتظام لتجنب انخفاض الذاكرة. انظر "ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة"، الصفحة ١٧. لمسح معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وموكلات تكاليف المكالمات وتسجيلات الألعاب أو أية بيانات أخرى، انتقل إلى التطبيق المناظر لحذف البيانات. في حالة مسح عناصر متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: الذاكرة لا

تفكي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف، حاول مسح عناصر واحدًا تلو الآخر

(بداية من أصغر عنصر). لعرض أنواع البيانات التي لديك وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على **ج**، واختر الأدوات > مدير الملفات > الخيارات > تفاصيل الذاكرة.

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الطرق التالية:

- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في الأسماء.

رسائل الوسائط المتعددة

س: يتم عرض الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: الجهاز يحاول جلب رسالة ووسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد من أن ضبط رسائل الوسائط المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اضغط على **ج**، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة ووسائط.

شبكة LAN اللاسلكية

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: قد تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). يمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة خدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهازك Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهاز Nokia؟

ج: سيتم إيقاف تشغيل شبكة WLAN الموجودة على جهازك Nokia عندما لا تقوم بمحاولة الاتصال أو لم تكن متصل بنقطة وصول أخرى أو قمت بالبحث عن الشبكات المتاحة. لتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد جهاز Nokia الخاص بك ألا يقوم بالبحث، أو يقوم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. سيتم إيقاف شبكة WLAN فيما بين فحص الخلفية.

لتغيير ضبط فحص الخلفية:

- 1 اضغط على **⚙**، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.
- 2 قم بتغيير قيمة عرض إتاحة WLAN إلى مطلقاً لإيقاف فحص الخلفية، أو زيادة فاصل الوقت للفحص في الخلفية في بحث عن شبكات.
- 3 لحفظ التغييرات، اضغط على رجوع.

عند ضبط بحث عن شبكات على مطلقاً، سيظهر رمز توافر شبكة WLAN في وضع الاستعداد. ومع ذلك، لإزال بإمكانك القيام بفحص يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات، اضغط على **⚙**، واختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة وواحداً مما يلي:
 لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يقوم بحفظ الرسائل لجلبها يدوياً - لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يقوم بحفظ الرسائل لجلبها فيما بعد. سنتلقى إخطاراً عندما يكون هناك رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها في مركز رسائل الوسائط المتعددة.
 إيقاف - لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite مثبتة على جهاز الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia Nseries PC Suite الموجود على القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم على www.nokia.com.

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام الجهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، مع خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

معلومات البطارية

الشحن وتفريغ البطارية

للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

قد يختلف رقم طراز الشاحن بالكامل بناءً على نوع القابس. يتم تحديد تنوع القابس حسب ما يلي: E أو EB أو X أو AR أو U أو A أو C أو UB.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-).

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.


ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

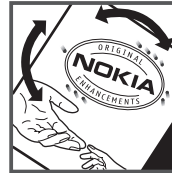

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

العناية والصيانة

- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعرض إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تؤدّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعبيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغلقة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغلقة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم

المستشفيات و مراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة ينصح منتج الأجهزة الطبية هذه بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين الهاتف المحمول والجهاز الطبي المزروع، مثل جهاز ضبط نبضات القلب، لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
- اقرأ تعليمات مُصنِّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.

إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع؛ فاستشر مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تنطّل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيّداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكّل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزورق، ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٥٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- اتصال الأشعة تحت الحمراء ٣٠
- الاتصال السريع ٩٢
- الاتصال الصوتي ٩٣
- الاتصال بأرقام محددة ١٠٠
- اتصالات البيانات
- إنشاء ١١٧
- الإنهاء ٢٧
- التفاصيل ٢٧
- شبكة ٨، ١١٧
- الضبط ١١٦
- المؤشرات ١٢
- اتصالات الكمبيوتر ٣١
- أجهزة الشحن ٩
- آخر المكالمات ٩٧
- إدارة الحقوق الرقمية ١٠٨
- الإذاعة ٣٧
- إذاعة FM ٣٧
- الإذاعة المحمولة ٨٩
- الإرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٩٩
- الرسائل ٨١
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٢١
- الاستوديو
- ترتيب الملفات في الألبومات ٥٨، ٦٣

تعديل الصور ٥٩

- سلة الطباعة ٥٨
- شريط الأدوات النشط ٥٧
- الصور ومقاطع الفيديو ٥٦
- طباعة صورة ٦١
- عرض الشرائح ٦٠
- العروض التقديمية ٦١
- وضع خرج التليفزيون ٦٠
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ١٠٣
- ضبط مستوى الصوت ١٤
- كتم نغمة الرنين ٩٧
- الأغاني
- تنسيقات الملفات ٣٣
- النقل ٣٥
- الألعاب ١٥
- الأمان
- الإرشادات ٧
- معلومات إضافية ١٢٧
- مكالمات الطوارئ ١٢٨
- الإنترنت
- انظر الويب
- أوامر USSD ٨١
- أوامر الخدمة ٨١
- الأوامر الصوتية ١٠٩

الأوضاع ٧٦

ب

- البرنامج
- إزالة التطبيقات ١٠٧
- تنشيط التطبيقات ١٠٦
- نقل ملف إلى جهازك ١٠٦
- البريد الإلكتروني
- الإرسال ٨٣
- الجلب الآلي ٨٥
- جلب من صندوق البريد ٨٥
- الحفظ ٩٠
- صندوق البريد البعيد ٨٦
- الضبط ٨٤
- عرض المرفقات ٨٥
- الفتح ٨٥
- الكتابة ٨٢
- مسح الرسائل ٨٥
- مسح صندوق البريد ٨٨
- البصمات الصوتية ١٠٩
- إجراء المكالمات ٩٣
- البطاريات
- التوثيق ١٢٤
- الشحن ١٢٤
- معدة للاستخدام ٩
- بطاقات الأسماء ٩٩

إدراج صور ٩٩

الإرسال ٩٩

بطاقة microSD ١٦

بطاقة SIM

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ٧٧

الأسماء والأرقام ٩٩

الرسائل ٨٦

نسخ الأسماء والأرقام في جهازك ١٠٠
بطاقة الذاكرة

إخراج ١٦

أداة بطاقة الذاكرة ١٧

إدراج ١٦

ت

التاريخ ٧٩

تثبيت التطبيقات ١٠٦

تحديث البرنامج ١١

تحديد الموقع ٦٧

التحكم في مستوى الصوت

أثناء إجراء مكالمة ٩١

السماعة الخارجية ١٤

ضبط مستوى الصوت ١٤

التخصيص ٧٦

التزامن ٣٢

تشغيل الألعاب ١٥

التطبيق تنزيل ١٨

تطبيق التعليمات ١٠

تطبيقات office ١٠٢

تطبيقات إضافية ١٠

التطبيقات

Java ١٠٦

التثبيت ١٠٦

الحذف ١٠٧

تعديل الصور ٥٩

تقارير التسليم ٨٦

التقويم

إنشاء قيود ٨٠

مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia Nseries PC Suite ٨٠

تنسيقات الملفات

.jad ١٠٦

.jar ١٠٦

.sis ١٠٦

RealPlayer ٤٤

مُشغل الموسيقى ٣٣

ح

الحاسبة ١٠٤

حماية حقوق النشر والطبع

انظر إدارة الحقوق الرقمية

خ

الخرائط

البحث عن المواقع ٧١

تصفح الخرائط ٧٠

خرج التلفزيون

الضبط ١١١

عرض ملفات الوسائط

الملقطة على التلفزيون ٦١

خلفيات

استخدام الصور ٥١، ٥٧

تغيير ٧٨

د

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة، مسح ٢٣

الذاكرة

الذاكرة الخالية ١٧، ١٠٠

عرض استهلاك الذاكرة ١٧

ر

الرسائل الصوتية ٩٣

الرسائل القصيرة

الإرسال ٨١، ٨٢

الحفظ ٩٠

صندوق الوارد ٨٣

الضبط ٨٦

الكتابة ٨٢

مستلمة ٨٣

رسائل الوسائط المتعددة

الإرسال ٨٢

الإنشاء ٨٢

جلب ٨٤

الحفظ ٩٠

الضبط ٨٧

مستلمة ٨٤

الرسائل

- الإذاعة المحمولة ٨٩
- البريد الإلكتروني ٨٧
- الرسائل النصية ٨٦
- رسائل الوسائط المتعددة ٨٧
- صندوق البريد ٨٤
- صندوق الوارد ٨٣
- الضبط ٨٤
- رمز UPIN ١١٣
- رمز UPUK ١١٣
- رمز الحماية
- انظر رمز القفل
- رمز القفل ١١٣
- الرموز ١١٢
- رموز PIN ١١٢
- رموز PUK ١١٣

س

- الساعة ٧٩
- سجل المكالمات
- انظر السجل
- السجل
- الترشيح ٩٨
- المدة ٩٨
- مسح المحتويات ٩٨
- سماعة الأذن ١٥
- السماعة الخارجية ١٤

ش

- شاشة معطلة
- انظر وضع الاستعداد
- شبكة LAN اللاسلكية ٢٥
- إنشاء نقطة وصول
- إلى الإنترنت (IAP) ٢٦
- انظر أيضًا نظام التوصيل والتشغيل العالمي
- الحماية ٦٤
- الضبط ١١٨
- ضبط نقاط الوصول ١١٨
- المسح ١١٩
- المعالج ٢٦
- شبكة UMTS
- انظر اتصالات البيانات
- الشهادات ١١٣

ص

- صندوق البريد ٨٤
- صندوق البريد البعيد ٨٥، ٨٦
- صندوق البريد الصوتي ٩٢
- تحويل المكالمات إلى
- صندوق البريد الصوتي ٩٢
- تغيير رقم الهاتف ٩٢
- الصور
- انظر الاستوديو
- الصيانة ١٢٦

ض

- ضبط الاتصال ١١٦
- ضبط اللغة ١١١

ضبط حزم البيانات ١١٩

الضبط

- اتصال Bluetooth ٢٧
- اتصالات البيانات ١١٦
- البريد الإلكتروني ٨٤، ٨٥
- التحديد ١١
- تحويل المكالمات ١١٥
- تخصيص الهاتف ٢٦
- التطبيقات ١٢٠
- حظر المكالمات ١١٥
- خرج التليفزيون ١١١
- الرسائل ٨٦
- الرسائل النصية ٨٦
- رسائل الوسائط المتعددة ٨٧
- رمز PIN ١١٢
- رمز UPIN ١١٢
- رمز UPUK ١١٣
- رمز القفل ١١٣
- الشاشة ١١٠
- الشهادات ١١٣
- الضبط الأصلي ١١٤
- قفل لوحة المفاتيح ١١٢
- اللغة ١١١
- موفر الطاقة ١١٠
- نقاط الوصول ١١٧
- SIP ١١٩

ط

طباعة

بطاقات الأسماء ٩٩

الصور ٦١

ع

العلامات ١٩

عمل نسخ احتياطية من البيانات ١٧

عملية تحرير الفيديو

انظر السماع الخارجية

غ

غفوة ٧٩

ف

فيديو الإنترنت ٤٢

فيديو عند الطلب ٤٢

ق

قائمة الوسائط المتعددة ١٤

القائمة، إعادة الترتيب ٧٦

قارئ الباركود ١٠٥

القاموس ٨٢

القفز ١١٢، ١٤

قفز لوحة المفاتيح ١٤، ١١٢

ك

الكاميرا

تصوير فيديو ٥٣

تعديل مقاطع الفيديو ٦٠

النقاط الصور ٤٨

حفظ مقاطع الفيديو ٥٣

شريط أدوات نشط ٤٩

ضبط إعداد الصورة ٥٢

ضبط الإضاءة والألوان ٥٢

ضبط كاميرا الصور الثابتة ٥١

ضبط مسجل الفيديو ٥٥

الفلش ٥١

المشاهد ٥٢

الموقت الذاتي ٥٣

وضع التسلسل ٥٣

كبل البيانات ٣١

كبل البيانات USB ٣١

ل

لغة الكتابة ١١١

لغة الهاتف ١١١

لوحة مفاتيح Nokia اللاسلكية ١٠٥

م

المؤشرات ١٢

المحول ١٠٤

مدونة ويب ٤٦

مدير التطبيقات ١٠٦

مدير الجهاز ٣٢

مدير الملفات ١٧

المسجل ١٠٣

المشاهد

مشاهد صور ٥٢

مشاهد فيديو ٥٢

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

مُشغل الموسيقى

تشغيل الأغاني ٣٣

تنزيل موسيقى ٣٥

تنسيقات الملفات ٣٣

قوائم التشغيل ٣٤

متجر الموسيقى ٣٥

نقل الموسيقى ٣٥

معلومات الاسم ١٠

معلومات الدعم ١٠

مفاتيح التنشيط

انظر إدارة الحقوق الرقمية

مقاطع الصوت ٥٦

مقاطع الفيديو ٥٦

مقاطع فيديو

انظر الاستوديو

مكالمات لم يرد عليها ٩٨

المكالمات

إجراء ٩١

الانتظار ٩٧

التحويل ١١٥

الحظر ١١٥

الرد ٩٧

الرفض ٩٧

الضبط ٩٥

لم يرد عليها ٩٨

المدة ٩٨

مشاركة الفيديو ٩٤

المكالمات الدولية ٩١

المكالمات الواردة ٩٨

G
GPRS
انظر اتصالات البيانات
GPS
اتصال GPS ٦٨
تحديد الموقع ٦٨
الخرائط ٦٩

H
HSDPA ١٣

J
Java ١٠٦

M
MMS
انظر رسائل الوسائط المتعددة

N
N-Gage ١٥
Nokia Lifeblog ٤٥

Q
Quickoffice ١٠٢

R
RealPlayer ٤٤

S
SMS
انظر الرسائل النصية

نقاط الوصول ١١٧
نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)
انظر نقاط الوصول
نقل الموسيقى ٣٥
نقل محتوى من جهاز آخر ١١

و
وضع SIM البعيد ٣٠
وضع الاستعداد ٧٦
وضع الاستعداد للنشط ٧٨
الوقت ٧٩
الويب
رسائل خدمة ٨٩
الروابط ٢٢
المتصفح ١٩
مدونات ٢٢
نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

A
Adobe Reader ١٠٣

B
Bluetooth ٢٧

إرسال البيانات ٢٩

الاقتران ٢٩

إيقاف التشغيل ٢٨

الحماية ٢٨

عنوان الجهاز ٢٩

D
DRM
انظر إدارة الحقوق الرقمية

النقل ٩٧
مكالمة جماعية ٩٢
مكالمة فيديو
إجراء ٩٣
الرد ٩٧
الرفض ٩٧
مكبر صوت الهاتف
انظر السماع الخارجية
ملاحظات ١٠٣
ملف sis ١٠٦
ملفات pdf ١٠٣
ملفات svg ٦١
منبه الساعة ٧٩
المودم ٣٢
الموسيقى
انظر مُشغل الموسيقى
الموضوعات ٧٨
موفر الطاقة ١١٠

ن
نسخ الأسماء بين بطاقة SIM
وذاكرة الهاتف ١٠٠
نظام التوصيل والتشغيل العالمي ٦٥
نغمات الرنين
انظر أيضاً الأوضاع
نغمة رنين شخصية ٧٦
3-D ٧٧
نغمات

انظر نغمات الرنين