

Manual do Usuário Nokia 2720 fold

9217151
Edição 1

Conteúdo	
Segurança	5
 Início	7
Inserir o cartão SIM e a bateria	7
Carregar a bateria	8
Antena	9
Fone de ouvido	9
Ímãs e campos magnéticos	10
Teclas e componentes	11
Ligar e desligar	12
Modo de espera	12
Funções da tecla de volume quando o flip está fechado	13
Bloqueio do teclado	14
Funções sem um cartão SIM	15
Aplicativos executados em segundo plano	15
 Informações gerais	15
Seu dispositivo	15
Serviços de rede	17
Memória compartilhada	18
Códigos de acesso	18
Suporte	19
 Chamadas	20
Fazer e atender uma chamada	20
Alto-falante	20
Atalhos de discagem	21
 Escrever texto	22
Modos de texto	22
Entrada de texto tradicional	23
Entrada de texto previsto	23
 Navegar pelos menus	24
 Mensagens	24
Mensagens de texto e multimídia	25

E-mail	27	Chamada e celular	41
Mensagens Flash	29	Acessórios	42
Mensagens de áudio		Configuração	43
Nokia Xpress	30	Restaurar configurações	
Mensagens instantâneas	30	originais	44
Mensagens de voz	31	Menu da operadora	44
Configurações de mensagens	31	Galeria	44
Avisos de entrega	32	Mídia	46
Comandos de serviço	33	Câmera e vídeo	46
Contatos	33	Rádio FM	48
Registro de chamadas	35	Gravador de voz	49
Configurações	35	Music player	50
Perfis	35	Aplicativos	52
Toques	36	Organizador	53
Tela	36	Despertador	53
Data e hora	36	Calendário e lista de	
Atalhos	37	atividades	54
Sincronização e backup	37	Notas	55
Conectividade	38	Calculadora	55
		Contadores	55
		Cronômetro	56

Web ou Internet	57	
Conectar-se a um serviço da Web	57	
Serviços SIM	58	
Dicas ecológicas	58	
Economizar energia	59	
Reciclar	59	
Saiba mais	60	
Acessórios	61	
Bateria	61	
Informações sobre bateria e carregador	61	
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia	63	
Como cuidar do seu dispositivo	64	
Reciclagem	65	
Garantia limitada	65	
Informações adicionais de segurança	65	
Crianças	65	
Ambiente de operação	65	
Dispositivos médicos	66	
Veículos	66	
Ambientes com risco de explosão	67	
Chamadas de emergência	67	
Dados sobre a certificação (SAR)	68	
Índice	70	

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO



Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA



Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Início

Inserir o cartão SIM e a bateria

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.



- 1 Pressione e deslize a tampa traseira em direção à parte inferior do celular e remova-a (1).
- 2 Remova a bateria (2).
- 3 Abra o compartimento do cartão SIM (3), insira o cartão SIM com a superfície de contato voltada para baixo (4) e feche o compartimento (5).
- 4 Insira a bateria (6) e recoloque a tampa traseira (7).

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indicar uma carga baixa, faça o seguinte:



- 1 Conecte o carregador a uma tomada comum.
- 2 Conecte o carregador ao dispositivo.
- 3 Quando a bateria indicar uma carga completa, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período de tempo específico e é possível usar o dispositivo enquanto ele está sendo carregado. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Antena



O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada em cinza.

Fone de ouvido

Aviso:

Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.


Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

Ímãs e campos magnéticos

Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.


Teclas e componentes

1	Botão Liga/Desliga
2	Tecla de seleção direita
3	Fone
4	Tela principal
5	Tecla de seleção esquerda
6	Botão Navi™; daqui em diante denominado tecla de navegação
7	Tecla Chamar/Enviar
8	Teclado

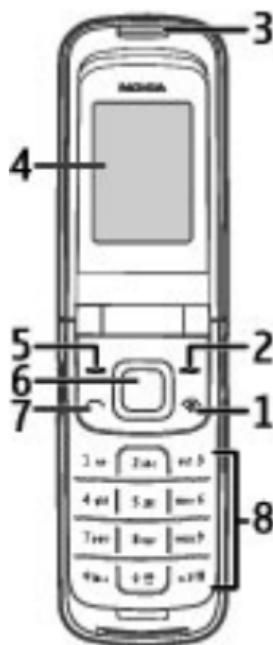

12 Início

9	Lente da câmera
10	Conector de fone de ouvido/Conector Nokia AV (2,5 mm)
11	Orifício da alça de pulso
12	Alto-falante
13	Conector do carregador
14	Teclas de volume
15	Tela externa

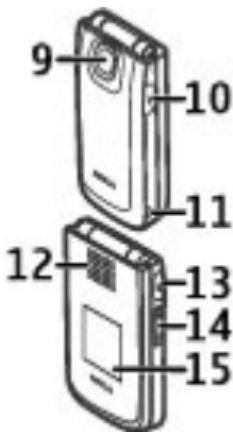

Ligar e desligar

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Modo de espera

Quando o telefone celular está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, ele está no modo de espera.

1	Intensidade do sinal de rede	
2	Nível de carga da bateria	
3	Nome de rede ou logotipo da operadora	
4	Funções das teclas de seleção	

A tecla de seleção esquerda, **Ir para**, permite que você acesse as funções em sua lista pessoal de atalhos. Ao exibir a lista, selecione **Opções > Selecionar opções** para exibir as funções disponíveis ou selecione **Opções > Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

Funções da tecla de volume quando o flip está fechado

Ativar a tela externa

Pressione uma tecla de volume.

Ajustar o volume

Use as teclas de volume quando a tela externa estiver ativada.

Silenciar o toque musical de uma chamada recebida

Pressione uma tecla de volume.

Recusar uma chamada recebida

Mantenha pressionada uma tecla de volume.

Bloqueio do teclado

Bloquear o teclado

Selecione Menu e pressione a tecla * por cerca de 3,5 segundos para bloquear o teclado.

Desbloquear o teclado

Selecione Liberar e pressione * por cerca de 1,5 segundo. Se a proteção do teclado estiver ativada, digite o código de segurança quando solicitado.

Configurar bloqueio do teclado automático

Selecione Menu > Configurações > Celular > Proteção teclado automática > Ativar e defina o período de tempo, após o qual o teclado será bloqueado.

Atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado

Pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é automaticamente bloqueado.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do seu telefone podem ser usadas sem inserir um cartão SIM, como funções do Organizador e jogos. Algumas funções aparecem inativas nos menus e não podem ser utilizadas.

Aplicativos executados em segundo plano

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Informações gerais

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes GSM 850 e 1900 MHz. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses

16 Informações gerais

sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso:

Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: mensagens multimídia (MMS), aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas. O uso de um ou mais desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos. Se o dispositivo exibir uma mensagem indicando que a memória está cheia, exclua algumas informações armazenadas na memória compartilhada.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o celular contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345. É possível criar e alterar o código e configurar o celular para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do celular. Se você esquecer o código e seu celular estiver bloqueado, ele exigirá manutenção e tarifas adicionais poderão ser aplicadas. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu celular.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra o uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será solicitado a digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como o telefone utiliza as configurações de segurança e os códigos de acesso, selecione **Menu > Configurações > Segurança**.

Supporte

Quando desejar saber mais sobre como usar seu produto ou não tiver certeza de como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com.br/suporte ou seu site Nokia local, www.nokia.mobi/support (em inglês) (com um dispositivo móvel), o aplicativo Ajuda no dispositivo ou o Manual do Usuário.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as configurações originais de fábrica, conforme explicado no Manual do Usuário.

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Consulte www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Sempre faça o backup dos dados do seu dispositivo antes de enviá-lo para reparo.

Chamadas

Fazer e atender uma chamada

Fazer uma chamada

Digite o número de telefone, incluindo o código de país e de área, se necessário, e pressione a tecla Chamar.

Atender uma chamada recebida

Pressione a tecla Chamar.

Recusar uma chamada

Pressione a tecla Encerrar.

Ajustar o volume

Durante uma chamada telefônica, use as teclas de volume.

Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone de ouvido do telefone durante uma chamada.

Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Atalhos de discagem**Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica**

Selecione Menu > Contatos > Discagens rápidas, vá até um número desejado (2 a 9) e selecione Atribuir. Digite o número de telefone desejado ou selecione Procurar e um contato salvo.

Ativar discagem rápida

Selecione Menu > Configurações > Chamada > Discagem rápida > Ativar.

Fazer uma chamada usando a discagem rápida

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

Escrever texto

Modos de texto

Para digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens), você pode utilizar a entrada de texto tradicional ou previsto.

Ao escrever um texto, mantenha pressionado **Opções** para alternar com entrada de texto tradicional, indicada por , e a entrada de texto previsto, indicada por . Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Os caracteres maiúsculos e minúsculos são indicados por ,  e .

Para mudar o caractere para maiúsculo ou minúsculo, pressione a tecla **#**. Para mudar do modo alfabético para o numérico, indicado por , mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Modo numérico**. Para mudar do modo numérico para o alfabético, mantenha pressionada a tecla **#**.

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla numérica de 2 a 9 repetidamente até que o caractere desejado seja exibido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla da letra recém-digitada, aguarde até o cursor aparecer e digite a letra.

Para acessar os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns pressione a tecla **1** repetidamente. Para acessar a lista de caracteres especiais, pressione a tecla *****.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto utiliza um dicionário integrado, ao qual também é possível adicionar novas palavras.

- 1 Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de **2 a 9**. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra.
- 2 Para confirmar uma palavra, vá para a direita ou adicione um espaço.
 - Se a palavra não estiver correta, pressione a tecla ***** repetidamente e selecione a palavra na lista.
 - A exibição do caractere **?** após a palavra escrita significa que ela não está no dicionário. Para adicioná-la ao dicionário, selecione **Soletrar**.

Digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.

- Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.

3 Comece a escrever a próxima palavra.

Navegar pelos menus

As funções do telefone são agrupadas em menus. Nem todas as funções de menu ou itens de opções são descritos aqui.

No modo de espera, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados. Selecione **Sair** ou **Voltar** para sair do nível de menu atual. Pressione a tecla **Encerrar** para retornar diretamente ao modo de espera. Para alterar a exibição do menu, selecione **Menu > Opções > Vis. menu principal**.

Mensagens

Você pode ler, gravar, enviar e salvar mensagens de texto, multimídia, de áudio e flash e e-mail. Os serviços de transmissão de mensagens podem ser usados somente se forem suportados por sua operadora ou rede. Para verificar

a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Mensagens de texto e multimídia

É possível criar uma mensagem e anexar, por exemplo, uma foto. Seu telefone celular altera automaticamente uma mensagem de texto para mensagem multimídia quando um arquivo é anexado.

Mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Um indicador na parte superior da tela mostra o número total de caracteres restantes para uso e o número de mensagens necessário para envio.

Antes de enviar mensagens, você deve salvar seu número do centro de mensagens. Selecione **Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mensagem**

texto > Centros de mensagens > Adicionar centro, insira um nome e o número da operadora.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som ou videoclipes.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede sem fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura do serviço de mensagem multimídia (MMS), entre em contato com a operadora. Também é possível fazer download das definições de configuração.

Criar uma mensagem de texto ou multimídia

- 1 Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem.
- 2 Para adicionar destinatários, navegue até o campo **Para:** e digite o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou selecione **Adicionar** para escolher os destinatários nas opções disponíveis. Selecione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos e para definir as opções de envio.
- 3 Navegue até o campo **Texto:** e digite o texto da mensagem.
- 4 Para anexar conteúdo à mensagem, navegue até a barra de anexo, na parte inferior da tela, e selecione o tipo de conteúdo desejado.
- 5 Para enviar a mensagem, pressione **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior da tela e muda automaticamente dependendo do conteúdo da mensagem.

As operadoras podem ter tarifas diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte sua operadora para obter detalhes.

E-mail

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Acesse sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o dispositivo para ler, escrever e enviar e-mails. Este aplicativo de e-mail é diferente da função de e-mail SMS.

Antes que você possa usar o e-mail, verifique se possui as configurações corretas. Para verificar a disponibilidade e as configurações da sua conta de e-mail, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração.

Assistente de configuração de e-mail

O assistente de configuração de e-mail iniciará automaticamente se nenhuma configuração de e-mail estiver definida no telefone celular. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta de e-mail adicional, selecione **Menu > Mensagens** e a conta de e-mail existente. Selecione **Opções > Adic. caixa correio** para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções exibidas na tela.

Escrever e enviar um e-mail

Escrever um e-mail

Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensag. e-mail.**

Anexar um arquivo ao e-mail

Selecione Opções > Inserir.

Enviar o e-mail

Pressione a tecla Chamar. Selecione a conta desejada, se necessário.

Download de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Selecionar modo de recuperação

Selecione Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mensag. de e-mail > Editar caixas postais e a caixa postal desejada e selecione Fazendo download das configs. > Modo de recuperação.

Download de e-mail

Selecione Menu > Mensagens e a caixa postal desejada. Confirme a consulta para conexão, se solicitado.

Mensagens Flash

As mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

30 Mensagens

- 1 Para escrever uma mensagem flash, selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensag. flash.**
- 2 Digite o número de telefone do destinatário, escreva sua mensagem (com no máximo 70 caracteres) e selecione **Enviar**.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o MMS de modo prático.

- 1 Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensag. áudio**. O gravador de voz é aberto.
- 2 Grave sua mensagem.
- 3 Digite um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou selecione **Adicionar** para recuperar um número.
- 4 Para enviar a mensagem, selecione **Enviar**.

Mensagens instantâneas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Com mensagens instantâneas (IM, serviço de rede) é possível enviar mensagens de texto curtas para usuários on-line. Você deverá assinar um serviço e registrar-se no

serviço IM que deseja utilizar. Verifique a disponibilidade desse serviço, tarifas e instruções com a sua operadora. Os menus podem variar dependendo do provedor de IM.

Para se conectar ao serviço, selecione **Menu > Mensagens > Mensag. ins-tantâneas** e siga as instruções na tela.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual você precisa se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Chamar seu correio de voz

Mantenha pressionado **1**.

Editar número do correio de voz

Selecione **Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Número da caixa de correio de voz**.

Configurações de mensagens

Selecione **Menu > Mensagens > Configs. de mensagem** e uma das seguintes opções:

Configurs. gerais — para salvar cópias de mensagens enviadas no telefone, para substituir mensagens antigas

caso a memória fique cheia e para configurar outras preferências relacionadas às mensagens

Mensagem texto — para permitir avisos de entrega, para configurar os centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, para selecionar o tipo de suporte de caractere e para configurar outras preferências relacionadas às mensagens de texto

Mens. multimídia — para permitir avisos de entrega, para configurar a aparência das mensagens multimídia, para permitir o recebimento de anúncios e mensagens multimídia e para configurar outras preferências relacionadas às mensagens multimídia

Mensag. de e-mail — para permitir o recebimento de e-mail, para definir o tamanho da imagem em um e-mail e para configurar outras preferências relacionadas a e-mails

Mens. de serviço — para ativar as mensagens de serviço e para configurar preferências relacionadas às mensagens de serviço

Avisos de entrega

Selecione Menu > Mensagens > Avisos de entrega.

Certifique-se de que os avisos de entrega estejam ativados nas configurações de mensagem.

Abra um aviso de entrega

Selecione Detalhes.

Exclua um aviso de entrega

Selecione Opções > Excluir aviso.

Exclua todos os avisos de entrega

Selecione Opções > Excluir avisos.

Comandos de serviço

Você pode enviar uma mensagem de solicitação de serviço (também conhecida como comando USSD) para sua operadora e solicitar a ativação de serviços de rede. Para obter informações sobre o texto da solicitação de serviço, entre em contato com sua operadora.

Selecione Menu > Mensagens > Comandos de serviço.

Contatos

Selecione Menu > Contatos.

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do celular e na memória do cartão SIM. Na memória do telefone, você pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos na memória do cartão SIM são indicados por  .

Adicionar um contato

Selecione **Nomes** > **Opções** > **Adicionar contato**.

Adicionar detalhes a um contato

Verifique se a memória em uso é do **Celular** ou do **Celular e SIM**. Selecione **Nomes**, vá até o nome e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Adicionar detalhes**.

Procurar um contato

Selecione **Nomes** e navegue pela lista de contatos ou digite as primeiras letras do nome.

Copiar um contato entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM

Selecione **Nomes**, vá até o contato e selecione **Opções** > **Copiar contato**. Na memória do cartão SIM, você só pode salvar um número de telefone para cada nome.

Para selecionar a memória do telefone ou do cartão SIM para os contatos, selecionar como os nomes e os números serão exibidos na lista de contatos e ver a capacidade da memória dos contatos, selecione **Configurações**.

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa como um cartão de visita de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard.

Enviar um cartão de visita

Selecione **Nomes**, procure o contato cujas informações deseja enviar e selecione **Detalhes > Opções > Enviar cartão**.

Registro de chamadas

Para ver informações sobre suas chamadas, mensagens, dados e sincronização, selecione **Menu > Registro** e escolha dentre as opções disponíveis.

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Configurações

Perfis

O telefone possui vários grupos de configurações, denominados perfis, para os quais é possível personalizar toques musicais para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu > Configurações > Perfis** o perfil desejado e escolha dentre as seguintes opções:

Ativar — para ativar o perfil selecionado

Personalizar — para alterar as configurações do perfil

Programável — para configurar o perfil para ficar ativo por um determinado período de tempo. Quando o período estipulado para o perfil for atingido, o perfil anterior, sem um período programado, torna-se ativo.

Toques

Você pode alterar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu > Configurações > Toques**. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu **Perfis**.

Tela

Para exibir ou ajustar o papel de parede, o tamanho da fonte ou outros recursos relacionados à tela do celular, selecione **Menu > Configurações > Tela**.

Data e hora

Selecione **Menu > Configurações > Data e hora**.

Definir a data e a hora

Selecione **Configurações de data e hora**.

Definir o formato de data e hora

Selecione Configs. de formato de data e hora.

Configurar o celular para atualizar a hora e a data automaticamente de acordo com o fuso horário atual

Selecione Atualiz. automática de data e hora (serviço de rede).

Atalhos

Com atalhos pessoais, você pode obter acesso rápido às funções do telefone usadas com freqüência.

Selecione Menu > Configurações > Meus atalhos.

Atribuir funções do celular às teclas de seleção

Selecione Tecla de seleção direita ou Tecla sel. esquer. e uma função da lista.

Selecionar funções de atalho para a tecla de navegação

Selecione Tecla de navegação. Vá até a direção desejada e selecione Alterar ou Atribuir e uma função da lista.

Sincronização e backup

Selecione Menu > Configurações > Sincronização e backup e uma das seguintes opções:

Intercâmbio telefônico — Sincronize ou copie os dados selecionados entre o seu telefone e outro telefone.

Transfer. dados — Sincronize ou copie os dados selecionados entre o seu telefone e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros dispositivos para transmitir e receber dados.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite a conexão do telefone celular, através de ondas de rádio, com um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, troca de objetos genérica, hands-free, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivo, rede discada, aplicativo de descoberta de serviços, acesso SIM e porta serial. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Configurar uma conexão Bluetooth

Selecione Menu > Configurações > Conectividade > Bluetooth e realize as seguintes etapas:

- 1 Selecione **Nome do meu celular** e digite um nome para o telefone celular.
- 2 Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado**.  indica que o Bluetooth está ativo.
- 3 Para conectar seu telefone celular a um acessório de áudio, selecione **Conectar a acessórios de áudio** e o dispositivo ao qual você deseja conectá-lo.
- 4 Para parear o seu telefone celular a qualquer dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione **Dispositivos pareados** > **Adic. novo disp.**. Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.
Digite uma senha (com até 16 caracteres) no telefone celular e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desative a função Bluetooth ou defina **Visibilidade do meu celular** como

Oculto. Aceite comunicação Bluetooth somente daqueles em quem você confia.

Conexão do PC à Internet

Utilize a tecnologia Bluetooth para conectar seu PC compatível à Internet sem o software PC Suite. Seu telefone celular precisa ter uma operadora que ofereça suporte ao acesso à Internet e seu PC deve oferecer suporte à rede de área pessoal Bluetooth (PAN). Depois de se conectar ao serviço de ponto de acesso de rede (NAP) do telefone celular e pareá-lo ao PC, seu telefone celular abrirá automaticamente uma conexão de dados de pacote com a Internet.

Dados de pacote

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que telefones celulares sejam usados para enviar e receber dados através de uma rede com base em IP (protocolo de Internet).

Para definir como utilizar o serviço, selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Dados de pacote > Conexão de dados de pacote** e escolha dentre as seguintes opções:

Quando preciso — para estabelecer a conexão de dados de pacote quando um aplicativo precisar dela. A conexão é terminada quando o aplicativo é encerrado.

Sempre on-line — para conectar automaticamente a uma rede de dados de pacote quando o telefone celular é ligado

Você pode usar o seu telefone como um modem conectando-o a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

Chamada e celular

Selecione Menu > Configurações > Chamada.

Desviar chamadas recebidas

Selecione Desvio de chamada (serviço de rede). Para obter informações, entre em contato com a operadora.

Rediscar automaticamente dez vezes após uma tentativa malsucedida

Selecione Rediscagem automática > Ativar.

Receber uma notificação de chamadas recebidas enquanto estiver em uma chamada

Selecione Chamada em espera > Ativar (serviço de rede).

Mostrar ou ocultar seu número para a pessoa que você está chamando

Selecione Enviar minha ID de chamada (serviço de rede).

Atender chamadas recebidas abrindo o flip

Selecione Atender quando o flip for aberto > Ativar.

Selecione Menu > Configurações > Celular.

Definir o idioma de exibição

Selecione Configurações de idioma > Idioma do celular.

Configurar o dispositivo para ficar no modo de espera ao fechar o flip

Selecione Opções de manuseio de flip > Vai para espera.

Acessórios

Este menu e as suas várias opções serão exibidos somente se o celular foi ou estiver conectado a um acessório móvel compatível.

Selecione Menu > Configurações > Acessórios.

Selecione um acessório e uma opção dependendo do acessório.

Configuração

É possível configurar o telefone celular com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu > Configurações > Configuração** e escolha dentre as seguintes opções:

Configurações padrão — para exibir as operadoras salvas no telefone celular e definir uma operadora padrão

Ativar padrão em todos aplicativos — para ativar as definições de configuração padrão para aplicativos compatíveis

Ponto de acesso preferido — para exibir os pontos de acesso salvos

Configs. gerenciador dispositivos — para permitir ou impedir que o telefone celular receba atualizações de software. Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu telefone celular.

Configurações pessoais — para adicionar manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ativar ou excluí-los. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione **Ad. nova** ou **Opções > Adicionar nova**.

Selecione o tipo de serviço e digite os parâmetros necessários. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione **Opções > Ativar**.

Restaurar configurações originais

Para restaurar o telefone celular para as condições originais, selecione **Menu > Configurações > Rest. configurações** e escolha dentre as seguintes opções:

Restaurar somente configurações — para redefinir todas as configurações de preferência sem excluir nenhum dado pessoal

Restaurar tudo — para redefinir todas as configurações de preferência e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação

Menu da operadora

Acesse um portal de serviços da sua operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora. A operadora pode atualizar este menu com uma mensagem de serviço.

Galeria

O seu telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre as condições de entrega de qualquer conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) a fim de proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com esse dispositivo é possível acessar o conteúdo protegido por OMA DRM 1.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite.

Outros métodos de transferência podem não transferir as chaves de ativação que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as chaves de ativação caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Exibir o conteúdo da Galeria

Selecione Menu > Galeria.

Mídia

Câmera e vídeo

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1024x1280 pixels.

Modo de câmera

Usar a função de imagem fotográfica

Selecione Menu > Mídia > Câmera.

Aplicar mais ou menos zoom

Vá para cima ou para baixo.

Capturar uma imagem

Selecione Capturar.

Definir o modo de visualização e o tempo

Selecione Opções > Configurações > Tempo de visualização de imagem.

Para ativar o contador automático ou capturar imagens em uma seqüência rápida, selecione Opções e a opção desejada.

Modo de vídeo**Usar a função de vídeo**

Selecione Menu > Mídia > Vídeo.

Começar a gravar um videoclipe

Selecione Gravar.

Durante a gravação, um vídeo de qualidade inferior pode ser gravado por um período de tempo mais longo. Para alterar as configurações de qualidade e definir o tamanho máximo do videoclipe, selecione Menu > Mídia > Câmera > Opções > Configurações > Qualidade do videoclipe ou Dur. do videoclipe.

Alternar entre modo de câmera e vídeo

No modo de câmera ou vídeo, vá para a esquerda ou direita.

Rádio FM

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena do dispositivo sem fio. Para que o rádio FM funcione corretamente, é necessário conectar ao dispositivo um fone de ouvido ou acessório compatível.

Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Menu > Mídia > Rádio** ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla *****.

Procurar uma estação vizinha

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Salvar uma estação

Sintonize a estação desejada e selecione **Opções > Salvar estação**.

Alternar entre estações salvas

Vá para cima ou para baixo para alternar entre estações ou pressione a tecla numérica correspondente do local de memória de uma estação desejada.

Ajustar o volume

Use as teclas de volume.

Deixar o rádio em reprodução em segundo plano

Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o rádio

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Gravador de voz

O gravador não pode ser usado quando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS está ativa.

Começar a gravar

Selecione **Menu > Mídia > Gravador** e o botão de gravação na tela.

Escutar a gravação mais recente

Selecione Opções > Exec. última grav..

Enviar a última gravação em uma mensagem multimídia

Selecione Opções > Enviar última grav..

Music player

Seu telefone inclui um music player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione Menu > Mídia > Music player.

Iniciar ou pausar a reprodução

Pressione a tecla de navegação.

Voltar ao início da música atual

Vá para a esquerda.

Voltar à música anterior

Vá para a esquerda duas vezes.

Ir à música seguinte

Vá para a direita.

Retroceder a música atual

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda.

Avançar a música atual

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita.

Ajustar o volume

Use as teclas de volume.

Ativar o desativar o áudio do music player

Pressione #.

Deixar o music player em reprodução em segundo plano

Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o music player

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Aplicativos

O software do celular pode incluir alguns jogos e aplicativos Java™ projetados especialmente para este celular Nokia.

Selecione Menu > Aplicativos.

Abrir um jogo ou aplicativo

Selecione Jogos ou Coleção. Vá até um jogo ou aplicativo e selecione Abrir.

Exibir a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos

Selecione Opções > Status memória.

Fazer o download de um jogo ou aplicativo

Selecione Opções > Downloads > Downloads jogos ou Downloads aplicat..

O seu telefone celular suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu telefone celular antes de fazer o download.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os

aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na Galeria em vez de Aplicativos.

Organizador

Despertador

Selecione Menu > Organizador > Despertador.

Ativar ou desativar um alarme

Selecione Alarme:.

Definir o horário do alarme

Selecione Hora do alarme:.

Configurar o celular para alertá-lo em dias da semana selecionados

Selecione Repetir:.

Personalizar o som do alarme

Selecione Som do alarme:.

Definir o período de tempo limite para o alerta de soneca

Selecione Temp. lim. soneca:.

Interromper o alarme

Selecione Parar.

Se você deixar o celular tocando o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o período de tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Calendário e lista de atividades

Selecione Menu > Organizador > **Calendário**. O dia atual aparece em destaque. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

Adicionar uma nota de calendário

Vá até a data e selecione Opções > **Criar nota**.

Exibir os detalhes de uma nota

Vá até uma nota e selecione **Ver**.

Excluir todas as notas do calendário

Selecione Opções > **Excluir notas > Todas as notas**.

Exibir a lista de atividades

Selecione Menu > Organizador > **Lista de atividades**.

A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para adicionar, excluir ou enviar uma nota, marcar a nota como concluída ou classificar a lista de atividades por prazo, selecione **Opções**.

Notas

Para escrever e enviar notas, selecione **Menu > Organizador > Notas**.

Para criar uma nota se nenhuma nota tiver sido adicionada, selecione **Ad. nota**; caso contrário, selecione **Opções > Criar nota**. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

Calculadora

O telefone conta com uma calculadora padrão, científica e de empréstimos.

Seleciona **Menu > Organizador > Calculadora** e, dentre as opções disponíveis, o tipo de calculadora e as instruções de operação.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Contadores

Para ativar o contador regressivo, selecione **Menu > Organizador > Contador**, insira o horário do alarme e escreva uma nota que será exibida quando o tempo

acabar. Para iniciar o contador, selecione **Iniciar**. Para alterar o horário do contador, selecione **Alterar o tempo**. Para parar o contador, selecione **Parar contador**.

Cronômetro

Você pode usar o cronômetro para medir tempo, fazer tomada parcial de tempo ou de uma volta completa.

Selecione **Menu > Organizador > Cronômetro** e escolha dentre as seguintes opções:

Cronometr. parcial — para fazer tomada parcial de tempo. Para zerar o tempo sem salvá-lo, selecione **Opções > Zerar**.

Cronometr. volta — para fazer tomada de voltas completas

Continuar — para ver o cronômetro definido em segundo plano

Exibir último — para ver o tempo marcado mais recentemente, se o cronômetro não tiver sido zerado

Ver tempos ou **Excluir tempos** — para ver ou excluir os tempos salvos

Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla **Encerrar**.

Web ou Internet

É possível acessar vários serviços da Internet com o navegador do celular. A aparência das páginas da Web pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes nas páginas da Web.

Dependendo do celular, a função de navegação na Web pode ser exibida como Web ou Internet no menu, daqui por diante denominada Web.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Para conhecer a disponibilidade desses serviços, preços e instruções, entre em contato com a operadora.

Talvez você receba as definições de configuração necessárias à navegação como uma mensagem de configuração da operadora.

Conectar-se a um serviço da Web

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Selecione **Menu > Web > Homepage**. Ou, no modo de espera, mantenha pressionada a tecla **0**.

Depois de se conectar ao serviço, comece a navegar nas páginas. A função das teclas do telefone pode variar em serviços diferentes. Siga as instruções na tela do telefone. Para obter mais informações, consulte a sua operadora.

Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Dicas ecológicas



Veja dicas sobre como você pode contribuir para proteger o meio ambiente.

Economizar energia

Quando tiver carregado completamente a bateria e desconectado o carregador do dispositivo, desconecte o carregador da tomada.

Não será preciso carregar a bateria com muita freqüência se você fizer o seguinte:

- Fechar e desativar aplicativos, serviços e conexões quando não os estiver usando.
- Diminuir o brilho da tela.
- Configurar o serviço para entrar no modo de economia de energia após um período mínimo de inatividade, se disponível no seu dispositivo.
- Desativar sons desnecessários, como toques do teclado e toques musicais.

Reciclar

A maioria dos materiais de um celular Nokia é reciclável. Veja como reciclar seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou com um dispositivo móvel em www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Saiba mais

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (em inglês).

Acessórios

Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-4CT. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo

do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-círcito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-círcuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre baterias originais Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de uma assistência técnica ou representante autorizados pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

Autenticação do holograma

- 1 Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.



- 2 Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.



A realização dessas etapas ainda não garante inteiramente a autenticidade da bateria. Se você não conseguir confirmar a autenticidade ou tiver algum motivo para suspeitar que a sua bateria Nokia com o holograma na etiqueta não é uma autêntica bateria Nokia, evite utilizá-la e leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse www.nokia.com/battery (em inglês).

Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.

- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou em nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Informações adicionais de segurança

A superfície deste dispositivo não tem níquel.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 centímetros (7/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao

dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada.

Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.

- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de

explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

68 Informações adicionais de segurança

Para fazer uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
 - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
 - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
 - Alterar o perfil Off-line ou de Vôo para um perfil ativo.
- 2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
- 3 Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
- 4 Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de

um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor

máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,77 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do produto para uso no ouvido, é de 1,24 W/kg e, quando utilizado de forma adequada no corpo, o valor é de 0,51 W/kg.

Índice

A

acessórios	42
aplicativos	52
atalhos	37
avisos de entrega	32

B

bateria	
— carga	8
bloqueio do teclado	14

C

calculadora	55
cartão SIM	7, 15
chamadas	20
código de acesso	18
código de segurança	18
comandos de serviço	33
componentes	11
configuração	43
configurações	35
— celular	41
— configuração	43

— data	36
— hora	36
— originais	44
— tela	36
— toques	36
cronômetro	56

D

discagem rápida	21
-----------------	----

E

e-mail	27
entrada de texto previsto	23
entrada de texto tradicional	23
escrever texto	22

F

fone de ouvido	9
----------------	---

G

gravador de voz	49
-----------------	----

I	número do centro de mensagens	25
Informações de suporte		
Nokia	19	
Internet	57	
J		
jogos	52	
M		
mensagens		
— mensagens de áudio	30	
mensagens de áudio	30	
mensagens Flash	29	
mensagens instantâneas	30	
menu da operadora	44	
modo numérico	22	
modo off-line	15	
modos de texto	22	
N		
navegador	57	
notas	55	
O		
organizador	53	
P		
perfis	35	
PIN	18	
R		
recursos de suporte	19	
registro de chamadas	35	
S		
senha	18	
T		
teclado	14	
teclas	11	
tela	36	
toques	36	
W		
Web	57	

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.



Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.



Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, <http://www.mpegl.com>.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI
APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER
DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM
HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS
POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS,
LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR

DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de

outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO

QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo 2720a-2b (RM-520)



Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Científica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

9217151/Edição 1 PT-BR