


User Guide

NOKIA
7705
Twist™

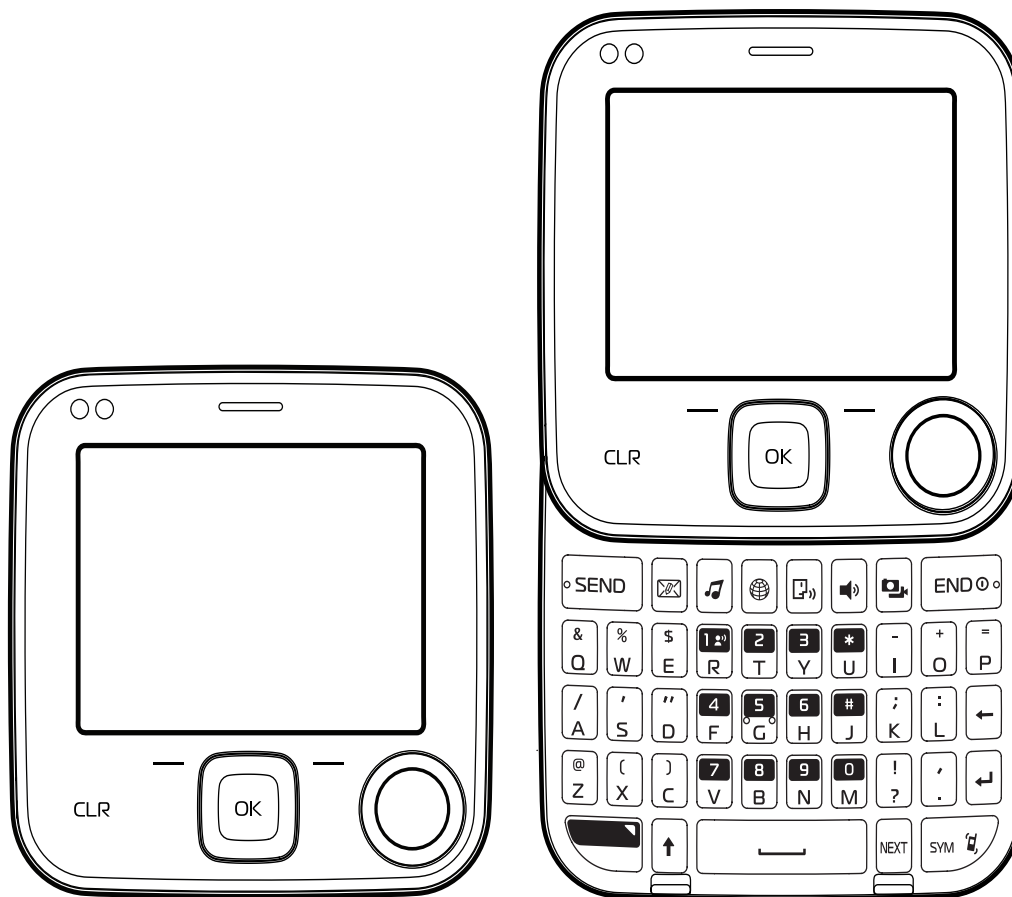

Nokia 7705 Twist™ User Guide



© 2009 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, and Nokia Original Accessories are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

cdma2000 is a registered certification mark of the Telecommunications Industry Association.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



microSD is a registered trademark of the SD Card Association, Inc.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

Export controls

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Issue 1 EN

Contents

Safety.....	5
Section 1: Get Started.....	6
Insert or Remove the Battery.....	6
microSD Card.....	7
Switch Your Device On or Off.....	7
Charge the Battery.....	7
Antenna.....	8
How to Read This Guide.....	8
Get Help.....	8
Green Tips.....	8
Section 2: Your Device.....	10
Keys and Parts.....	10
Display Screen.....	11
Airplane Mode.....	13
Find Your Phone Number.....	13
Section 3: Call Functions.....	14
Make a Call.....	14
Answer or Reject a Call.....	14
Options During a Call.....	14
Speakerphone.....	15
Recent Calls.....	15
Section 4: Text Entry.....	16
Entry Modes.....	16
Abc and ABC Modes.....	16
Word Mode.....	16
Number Entry.....	16
Symbol Entry.....	16
Quick Text.....	16
Section 5: Media Center.....	17
Media Center.....	17
Music & Tones.....	17
Picture & Video.....	19
Games.....	22
Mobile Web.....	23
Browse & Download.....	23
Extras.....	24
Info.....	24
Calls while Downloading an Application.....	24
Security and Functionality.....	24
Section 6: Messaging.....	25
Text Messages.....	25
Picture, Video or Voice Messages.....	26
Message Folders.....	27
Voicemail.....	27
Visual Voice Mail.....	27
Mobile Instant Messaging.....	27
Email Messages.....	27
Chat.....	28

Blogs.....	28
Message Settings.....	28
Section 7: Contacts	29
Create New Contacts.....	29
Contact List	30
Groups.....	31
Speed Dials	32
Emergency Contacts	33
My Name Card.....	33
Light Effects	34
Section 8: Email.....	35
Mobile Email	35
Corporate Email.....	35
Mobile Web Mail	35
Section 9: Mobile Instant Messaging	36
Sign in to your IM Account.....	36
Section 10: My Ringtones	37
Get New Applications.....	37
Apply a Ringtone	37
Play a Ringtone	37
Section 11: VZ Navigator.....	38
VZ Navigator	38
Section 12: Settings.....	39
My Verizon.....	39
Bluetooth	39
Sounds Settings.....	40
Display Settings.....	41
Habitat Mode.....	43
Touch Key Settings.....	43
Phone Settings.....	44
Call Settings.....	47
Memory.....	49
USB Mode	49
Phone Information	49
Section 13: Tools.....	50
Voice Commands	50
Calculator.....	51
Calendar	52
Calendar Preview	52
Alarm Clock	53
Stopwatch.....	53
World Clock	53
Notepad	54
USB Mass Storage	54
Section 14: Accessories.....	55
Care and Maintenance.....	56
Additional Safety Information.....	57
Index	59

Safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ACCESSORIES AND BATTERIES

Use only approved accessories and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

About Your Device

The wireless device (Nokia 7705 Twist™) described in this guide is approved for use on the following Verizon Wireless networks: CDMA 800 and 1900 MHz. Contact Verizon Wireless for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you select to access such sites, you should take precautions for security or content.

Warning: To use any features in this device, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Network Services

To use the device you must have service from a wireless service provider. Many of the features require special network features. These are not available on all networks; other networks may require that you make specific arrangements with your service provider before you can use the network services. Using network services involves transmission of data. Check with your service provider for details about fees in your home network and when roaming in other networks. Your service provider can give you instructions and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have a special configuration such as changes in menu names, menu order, and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as Media Center and email messaging require network support for these technologies.

Section 1: Get Started

Topics Covered




- Insert or Remove the Battery
- microSD Card
- Switch Your Device On or Off
- Charge the Battery
- Antenna
- How to Read This Guide
- Get Help
- Green Tips

This section describes how to start using your device after activating your services, how to contact customer support, and how to read this guide.

Insert or Remove the Battery

Insert the Battery


1. To remove the back cover, with the back of the device facing you, press the release button, and lift the back cover off the device.
2. Slide the battery into the slot by aligning the contacts and press until you hear the "click".
3. Align the cover tabs with the slots on the back of the device and push down the tabs until the cover is securely in place.

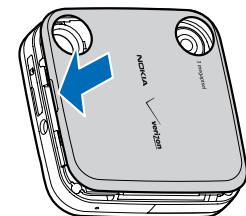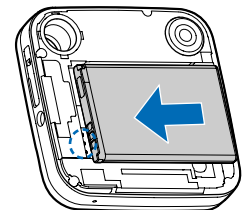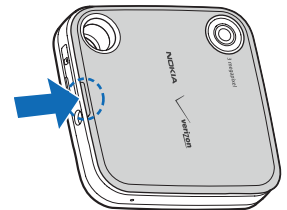

Remove the Battery

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1. To remove the back cover, with the back of the device facing you, press the release button, and lift the back cover off the device.
2. Insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.
3. To replace the back cover, align the cover tabs with the slots on the back of the device and push down the tabs until the cover is securely in place.

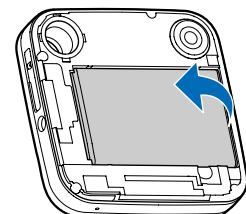


microSD Card

Use only compatible microSD cards approved by Nokia for use with this device. Your device supports microSD cards of up to 16 GB (sold separately).

Important: Do not remove the memory card in the middle of an operation when the card is being accessed. Removing the card in the middle of an operation may damage the memory card as well as the device, and data stored on the card may be corrupted.

Insert the microSD Card

1. Lift open the microSD Card slot.
2. Insert the microSD card with the contacts facing up. Press the microSD card until it clicks into place and then close the Card slot.

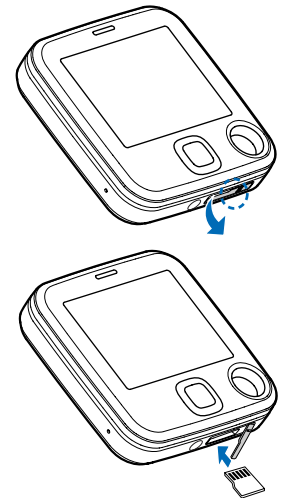

Remove the microSD Card


1. Open the microSD Card slot, and use your thumb to press and release the microSD Card.
2. Remove the microSD Card.
3. Close the microSD Card slot.

Switch Your Device On or Off

To power your phone on or off, swivel open the phone, and then press and hold the End/Power Key  until the display powers on or off.


Charge the Battery

1. Connect the Wall Charger to an AC outlet.
2. Open the Accessory Port and connect the Wall Charger.
3. Disconnect the Wall Charger from the phone and AC outlet when the battery indicator bar stops scrolling. When the phone is fully charged, it displays a message to ask you unplug the charger.

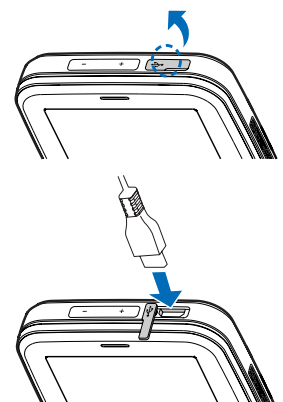

Antenna

Your device may have internal and external antennas. As with any radio transmitting device, avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with such an antenna affects the communication quality and may cause the device to operate at a higher power than otherwise needed and may reduce the battery life.

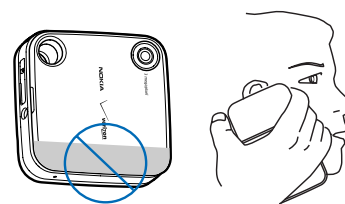

How to Read This Guide

This guide uses certain terms for the steps that you are asked to perform.

- Press refers to pressing and releasing a key quickly.
- Press and hold refers to pressing and holding a key for 2–3 seconds before releasing it.
- Scroll refers to using the Directional Key to scroll to a menu item.
- Generally, to perform the step-by-step instructions, you must first swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad. The instructions start from Idle Mode except when specifically indicated. To go back to Idle Mode from your current working screen, press the End/Power Key.
- To return to the previous screen, press the Clear Key .
- From Idle Mode, to select **Message** or **Contacts**, press the Left Soft Key or the Right Soft Key. To access the main menu, press the  Key (**MENU**), and scroll to the desired menu.
- When a menu is highlighted, to access a submenu, press the number of the submenu, or scroll to the desired item, and press the  Key.
- To provide a visual representation of your current position in the menu structure, a scroll bar may be displayed on the right side of the screen.
- This guide gives navigation instructions according to the defaults. Main Menu Settings is set to Grid. Display Themes is set to White, and Habitat Mode is set to Super World. If other settings or themes are set, navigating the phone's menus may be different.

Get Help

Nokia Support and Contact Information

Check www.nokiausa.com/support or your local Nokia website for the latest guides, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the website, you can get information of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care contact centers at www.nokiausa.com/customerservice.

For maintenance services, check for the location of your nearest Nokia Care contact center at www.nokia.com/repair.

Billing and Customer Service

To reach Verizon Wireless' billing and customer service support, dial 1-800-256-4646.

Green Tips



Here are tips on how you can join in protecting the environment.

Save Energy

When you have fully charged the battery and disconnected the Wall Charger from the device, remember to unplug the charger from the AC outlet, too.

You don't need to charge your battery so often if you:

- Turn off applications and services such as wireless LAN, Bluetooth, GPS or email when you are not using them
- Decrease the brightness of the screen of your device
- Turn off or disable sounds you don't need, such as keypad tones. Adjust the volume of your device to an "average" level.

Recycle

Did you remember to recycle your old device? 65–80% of the materials in a Nokia mobile phone can be recycled. Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to a dedicated collection point. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. Check how to recycle your Nokia products at www.nokia.com/werecycle or nokia.mobi/werecycle.

You may recycle the packaging at your local recycling center.

Learn More

For more information on the environmental attributes of your device, please see www.nokia.com/ecodeclaration.

Section 2: Your Device

Topics Covered


- Keys and Parts
- Display Screen
- Airplane Mode
- Find Your Phone Number

This section describes basic mechanical components of your device, elements on the display screen, how to activate Airplane Mode, and how to find your phone number.

Keys and Parts


Open View

1. Earpiece
2. Display Screen
3. Directional Key
4. Right Soft Key
5. OK Key
6. Voice Commands Key
7. Speakerphone Key
8. Camera/Video Key
9. End/Power Key
10. Backspace Key
11. Enter Key
12. Symbols/Vibration Key
13. Next Key
14. Space Key
15. Shift Key
16. Function Key
17. Alphanumeric Keypad
18. Send Key
19. TXT Composer Key
20. Music Key
21. Browser Key
22. Clear Key
23. Left Soft Key
24. Proximity Sensor

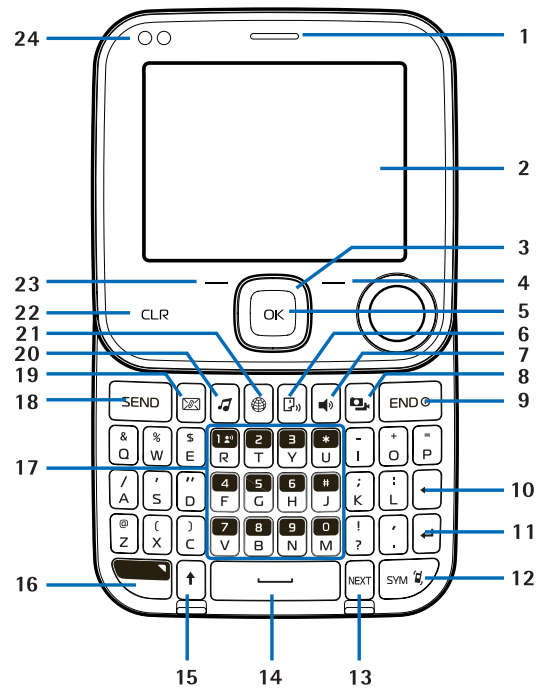

Closed View

1. Volume Keys
2. Accessory Port
3. Speaker
4. Wrist Strap eyelet
5. microSD Card slot
6. 2.5mm Headset Jack
7. Camera lens
8. Camera flash
9. Microphone

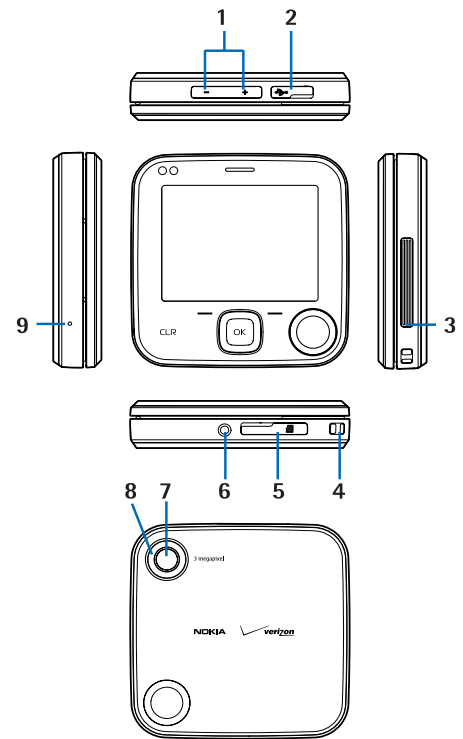


Display Screen

Idle Mode

The start screen indicates that your device is in Idle Mode.

1. Signal strength — The strength of the signal received by the device is indicated by the number of bars displayed.
2. **Message** — Press the Left Soft Key to select this option.
3. **MENU** — Press the  Key to select this option.
4. **Contacts** — Press the Right Soft Key to select this option.
5. Battery strength — Four bars indicate a fully charged battery.
6. Location — Location information sharing mode.

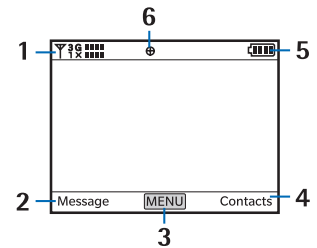

Indicators and Icons

Depending on your device settings and modes, some or all of the following indicators and icons may appear in Idle Mode.

-  **Signal strength indicator.** You are in a digital network.
-  **Signal strength indicator.** You are in a 3G-only network.
-  **Signal strength indicator.** You are in a 1X network.
-  **Signal strength indicator.** You are in a 3G/1X network.
-  **Signal strength indicator.** You are in a 3G/D-only network.
-  **Airplane Mode is activated.**
-  **You are roaming outside your home network.**
-  **SSL security is activated.**
-  **Voice privacy is activated.**
-  **Data Call: wireless data communication is in progress.**
-  **Dormant Mode: the device is in a dormant state during a data call. Your connection is still active.**
-  **No service.**
-  **TTY is enabled.**

	Voice call: a call is in progress.
	Location information sharing is set to <i>E911 Only</i> . See "Location," p. 45.
	Location information sharing is set to <i>Location On</i> . See "Location," p. 45.
	Bluetooth wireless connectivity is activated.
	Bluetooth connection is active.
	There is a Bluetooth connection.
	Battery level indicator.
	All sounds are off.
	All sounds except the alarm are off.
	Vibration Mode is activated.
	Speakerphone is activated.
	You have missed calls.
	There are new messages in your Inbox.
	A calendar appointment is set.
	There is at least one new voicemail.
	Alarm clock is on.
	Dialed call.
	Received call.
	Missed call.
	The primary mobile phone number of the contact.
	The secondary mobile phone number of the contact.
	The home phone number of the contact.
	The business phone number of the contact.
	The primary email address of the contact.
	The secondary email address of the contact.
	A caller group of the contact.
	A picture ID of the contact.
	A distinctive ringtone for the caller.
	The fax number of the contact.
	Set speed dial for a contact.
	There are unread messages in your Inbox.
	There are read messages in your Inbox.
	There are unread picture messages in your Inbox.
	There are read picture messages in your Inbox.
	Sent message.
	Message is delivered successfully.
	Message is delivered incompletely.
	Sent message failed.
	Messages are delivered successfully.
	Sent messages failed.
	Sent messages.
	Messages are delivered incompletely.
	Message is locked.

-  Draft text message.
-  Draft picture message.
-  Priority level of messages.

Airplane Mode

Use Airplane Mode in radio sensitive environments – on board an aircraft or in hospitals. When Airplane Mode is active,  **OFF** is displayed. See "Airplane Mode," p. 44.

Emergency Call in Airplane Mode

Enter the emergency number, and press the Send Key. Your device deactivates Airplane Mode and attempts to make an emergency call. Airplane Mode is not re-activated automatically after the call.

Find Your Phone Number

To view the ten-digit number assigned to your device:

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Phone Info*, and then press  *My Number*. The Mobile Device Number and Mobile Identification Number are displayed.

Section 3: Call Functions

Topics Covered

- Make a Call
 - Answer or Reject a Call
 - Options During a Call
 - Speakerphone
 - Recent Calls
-

This section describes how to make, answer, and reject a call. It also describes how to use speakerphone and view call logs.

Make a Call

Use the Keypad

Enter the phone number (including the area code if necessary) and letters (if any), and press the Send Key.

Note: To enter a letter, press and hold the Function Key  and then press the corresponding key.

Use the Contact List

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Right Soft Key (**Contacts**).
3. Scroll to the desired contact, and press the  Key (**VIEW**) to display the details of the contact.
4. If the entry contains more than one number, scroll to the desired number.
5. Press the Send Key to call the number.

For information on adding contacts, see "Create New Contacts," p. 29.

Use Speed Dial

Press and hold the corresponding speed dial key for three seconds.

To dial a multi-digit speed dialing number (10-999), press the first number(s), and then press and hold the last number.

All Calls Log

Swivel open the phone, press the Send Key and scroll to a contact.

- To dial the contact, press the Send Key.
- To view call details, press the  Key (**OPEN**).
- To create a new message, press the Left Soft Key (**Message**).
- To select from the available options, press the Right Soft Key (**Options**).

Answer or Reject a Call

To answer a call, swivel open the phone or press the Send Key. To change settings for answering a call, see "Answer Options," p. 47.

To silence an incoming call, press the Left Soft Key (**Quiet**). To forward the call to your voicemail, press the Right Soft Key (**Ignore**).

Options During a Call

When you are on a call, press the Right Soft Key (**Options**) and select from the following:

New Message — Send messages.

Contact List — Search your Contact List.

Recent Calls — Check recent calls.

Bluetooth Menu — With a Bluetooth headset connected, select **Audio to Phone** to hear the other party on the device, or **Audio to Device** to hear the other party on the Bluetooth headset.

Main Menu — Use Main Menu.

Notepad — Open the Notepad.

Voice Record — Record a phone call.

Voice Privacy — Select whether to protect the privacy of the conversation.

Speakerphone

To use the speakerphone, swivel open the phone and press the Speakerphone Key . *SPEAKERPHONE SET* will appear on the main screen.

To deactivate the speakerphone, press the Speakerphone Key  again. *SPEAKERPHONE CANCELED* will appear on the main screen.

Warning: Do not hold the device near your ear when the speaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Recent Calls

Information on missed, received, or dialed calls is stored in the Recent Calls menu. When the number of calls exceeds the limit of call category folders, the oldest call is replaced.

View Call Log

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Recent Calls*.
3. Scroll to the call category folder (Missed, Received, Dialed, Blocked, or All), and press the  Key to view the call log. The Blocked folder is only available when *Block All* or *Contacts Only* is set to incoming calls. See "Security," p. 45.
4. In each call category folder, scroll to the desired call record, press the  Key (**OPEN**) to view details, press the Left Soft Key (**Message**) to create a new message, or press the Right Soft Key (**Options**) and select from the available options to perform the corresponding operations.

Call Timers

Call timers record the time of incoming and outgoing calls as well as the volume of data transferred and received.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Recent Calls*.
3. Press  *View Timers*.
 - To return to the previous screen, press the Clear Key .
 - To reset a timer, scroll to the desired timer, and press the Left Soft Key (**Reset**).
 - To reset all timers, press the Right Soft Key (**Reset All**).

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

Section 4: Text Entry

Topics Covered

- Entry Modes
 - Abc and ABC Modes
 - Word Mode
 - Number Entry
 - Symbol Entry
 - Quick Text
-

This section describes how to select the desired entry modes and how to use predictive text entry mode.

Entry Modes

There are five text entry modes: Word, Abc, ABC, 123, and Symbols. The following rules apply:

- To delete a character, press the Backspace Key ; to delete a word, press and hold the Backspace Key .
- To enter a space, or to accept a completed word in Word Mode, press the Space Key .
- To toggle between lower case, sentence case, and upper case in Word, Abc, or ABC Mode, press the Shift Key . To toggle between Word, Abc, and 123 Modes, press and hold the Shift Key .
- To enable number and symbol entry in Word, Abc, or ABC Mode, press and hold the Function Key  and press the corresponding key on the keypad.
- To change the mode, press the Left Soft Key.

Abc and ABC Modes

In Abc and ABC Modes, to enter a letter, press the corresponding key.

Word Mode

Word Mode is a predictive text entry method that is based on a built-in dictionary to quickly recognize the most commonly used words for a specific key sequence.

1. To activate Word Mode, press the Left Soft Key, scroll to *Word*, and press the  Key.
2. Enter the first few letters of your word with the keypad.
3. To display proposed matches, press the Next Key  until the appropriate word is displayed.
4. When the desired word is displayed, press the Space Key  to confirm and insert a space.
5. If the desired word is not found in the dictionary, delete your entry, and re-enter the word. Press the Space Key  to confirm and save the new word to the dictionary.

Number Entry

- To enter a number in Abc, ABC, or Word Mode, press and hold the desired number key.
- To enable number entry in Abc, ABC, or Word Mode, press and hold the Function Key , and press the corresponding key.

Symbol Entry

- To enter a symbol, press the Symbols Key , scroll to the desired symbol, and press the  Key.
- To enable symbol entry in Abc, ABC, or Word Mode, press and hold the Function Key , and press the corresponding key.

Quick Text

Quick text are short, prewritten messages that can be inserted into a message.

To insert quick text into your message, press the Right Soft Key (*Options*), scroll to *Insert Quick Text*, and press the  Key. Select the desired text from the list, and press the  Key.

Section 5: Media Center

Topics Covered

- Media Center
 - Music & Tones
 - Picture & Video
 - Games
 - Mobile Web
 - Browse & Download
 - Extras
 - Info
 - Calls while Downloading an Application
 - Security and Functionality
-

This section describes how to download ringtones, sounds, pictures, games, and extras. It also describes how to take, record and store pictures, sounds, and ringtones with your device.

Media Center

Download charges for Media Center applications vary and airtime charges apply when browsing, downloading, and using certain applications. Media Center can be used anywhere on the Verizon Wireless network, as long as your device has a digital signal available.

This feature shares memory space with other features. You can also view memory information to see how much memory is available. See "Info," p. 24.

For additional information on Media Center services, see <http://products.vzw.com/>.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.

Music & Tones

You can personalize your device with sounds and ringtones using Music & Tones (network service).

V CAST Music with Rhapsody®

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

*Purchase Songs on Your V Cast Music with Rhapsody Capable Device**

When you purchase music from your wireless device, you also get a second copy that can be downloaded to your PC from the V CAST Music with Rhapsody software.

*Per-song charges apply.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**, and then press  **V CAST Music | Rhapsody**.

Background Music

Play Music in the Background

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. From Idle Mode, press the Music Key  to open **My Music**.
3. Select a playlist or songs to play.
4. To play music in the background, press the End/Power Key.

To exit the background music, from Idle Mode, press and hold the End/Power Key. A message **Stop playing music?** displays on-screen. Press the  Key to select **Yes**.

When the device is in Idle Mode and the background music is playing, you can perform following actions:

- To launch the Music Player in foreground, press the Music Key .
- To pause or resume music, press and hold the Function Key  and then press the Music Key .

When an application is running and the background music is playing, you can perform following actions:

- To skip to the next song, press the Music Key .
- To pause or resume music, press and hold the Function Key  and then press the Music Key .

Note: Not all applications support the playing of background music.

Get New Ringtones

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**, and then press  **Get New Ringtones**.
4. Press  **Get New Applications** to download new ringtone applications, or use one of the applications to download ringtones.

My Ringtones

To set your favorite music as a ringtone, see "My Ringtones," p. 37.

My Music

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**, and then press  **My Music**.

Tip: From Idle Mode, when music is not playing, to quickly access My Music, press  Key.

Play Songs with Your Wireless Device Open

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Music Key  to open **My Music**.
3. Select **Songs** and press the  Key, highlight your song selection, and press the  Key (**Play**) to play your selection.

Play Songs with Your Wireless Device Closed

You can also start the music player while the handset is closed.

1. With the handset closed, press the  Key to unlock the keys.
2. Press the  Key (**MENU**) to open the Main Menu. Then, select **Media Center** and press the  Key.
3. Select **Music & Tones** and press the  Key.
4. Select **My Music** and press the  Key.
5. Select **Songs** and press the  Key. Highlight your song selection, and press the  Key (**Play**) to play your selection.

Create Playlists on Your Wireless Device

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Music Key  to open **My Music**.
3. Select **Playlists** and press the  Key.
4. Enter a title for the playlist in the text box and press the  Key.
5. Highlight the song you want to add and press the  Key (**Mark**). Repeat this step until you have marked all of the songs you want in your playlist.
6. Press the Right Soft Key (**Done**).

Edit Playlists on Your Wireless Device

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Music Key  to open **My Music**.
3. Select **Playlists** and press the  Key.
4. Highlight the playlist you want to edit and press the Right Soft Key (**Options**). Select **Edit Playlist** and press the  Key.

5. Press the Right Soft Key (**Add**) to add a song to the playlist. To move or delete a song in the playlist, press the Directional Key up and down to highlight the song you want to move or delete, then press the  Key (**Move**) to move the song or press the Left Soft Key (**Remove**) to delete the song from the playlist.

Delete Songs from Your Wireless Device

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Music Key  to open **My Music**.
3. Select **Songs** and press the  Key.
4. Highlight the song you want to delete and press the Right Soft Key (**Options**). Select **Erase song** and press the  Key. With **Yes** highlighted, press the  Key.

Note: If you erase music you've previously purchased, you can simply re-sync with your PC to add the song back to your wireless device's music library.

V CAST wireless device and additional charges required for V CAST service. 3-D for additional download fee. V CAST music not available on all V CAST wireless devices. Per-song charges apply for music downloads. Always download legally. All brand and product names not owned by Verizon Wireless are the property of their respective owners. If you have any questions about using V CAST Music service on your specific wireless device, visit verizonwireless.com/data.

My Sounds

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**, and then press  **My Sounds**.
 - To record sound clips, press  **Record New**, and then press the  Key to start recording. To finish recording, press the  Key (**STOP**). The recording is saved to My Sounds.
 - To play a sound clip, scroll to a sound clip, and press the  Key (**PLAY**).
 - To set a self-recorded sound clip as a ringtone, contact ID, or alert sound, scroll to the sound clip, and press the Left Soft Key (**Set As**). Select the desired option and press the  Key to set.

To access other options of a sound clip, scroll to a sound clip, press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:

Send — Send the highlighted sound in a picture message.

To Online Album — Upload the highlighted sound to an online album.

Rename — Rename the highlighted sound, enter a new name, and select the  Key to save (only for self-recorded sounds).

Move — Move a sound to the inserted memory card (only for self-recorded sounds).

Lock — Protect a sound from being erased (only for self-recorded sounds).

Erase — Erase a sound clip stored in the device (only for self-recorded sounds).

Erase All — Erase all sound clips stored in the device (only for self-recorded sounds).

File Info — View file information about the highlighted sound.

Sync Music

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**, and then press  **Sync Music**.

Note: A compatible USB cable (sold separately) is required for syncing.

Picture & Video

The built-in camera allows you to take digital pictures and record videos. You can also receive and send pictures and videos from your device (network service).

After you take a picture, you can attach it to a picture message, or set it as wallpaper or picture ID for a contact. When you attach a picture to an entry in your list of contacts, the picture is displayed when the contact calls you or when you call

the contact. Pictures can be stored in the My Pictures folder or can be uploaded to an online album. See "Picture, Video or Voice Messages," p. 26.

After you record a video clip, you can attach it to a video message, or set it as wallpaper or ringtone. Video clips can be stored in the Videos folder or can be uploaded to an online album. See "Picture, Video or Voice Messages," p. 26.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

V CAST Videos

V CAST Video brings news and entertainment on your wireless device with streaming video clips. Visit verizonwireless.com/vcast to view all of the applications available for your wireless device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  [Media Center](#).
3. Press  [Picture & Video](#), and then press  [V CAST Videos](#).

Get New Pictures

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  [Media Center](#).
3. Press  [Picture & Video](#), and then press  [Get New Pictures](#).
4. Press the  Key to select [Get New Applications](#), or use one of the applications to download pictures.

My Pictures

You can set a self-taken picture as the wallpaper, or contact ID for a particular contact.

View and Edit a Picture

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  [Media Center](#).
3. Press  [Picture & Video](#), and then press  [My Pictures](#).
4. Scroll to a picture, and press the  Key (**VIEW**).
5. To edit the picture, press the Right Soft Key (**Options**), and press  [Edit](#). If the resolution is larger than 640*480, the picture is saved as a copy at a lower resolution.

Delete a Picture

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  [Media Center](#).
3. Press  [Picture & Video](#), and then press  [My Pictures](#).
4. Scroll to a picture, and press the Left Soft Key (**Erase**).

You cannot delete preloaded pictures.

Other Options

Scroll to a picture, press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:

[Send](#) — Send the picture in a picture message, send to an online album or a blog, or using Bluetooth connectivity.

[Set As](#) — Set a picture as your wallpaper or picture ID for a contact.

[Take Picture](#) — Take a picture with the built-in camera, see "Take Pictures," p. 21.

[Get New Pictures](#) — Get new pictures or use one of the applications to download pictures, see "Get New Pictures," p. 20.

[Manage My Pics](#) — View, move, lock, and use pictures (only for self-taken pictures).

[My Slide Shows](#) — Add or view a slide show of your pictures. Only pictures in the JPEG format can be added to a slide show.

[Rename](#) — Rename a picture (only for self-taken pictures).

[Move](#) — Move a picture to the inserted memory card (sold separately) (Only for self-taken pictures).

[Lock](#) — Protect a picture from being erased (only for self-taken pictures).

[Erase All](#) — Delete all pictures stored in the device or the card (only for self-taken pictures).

[File Info](#) — View file information of the highlighted picture.

[Print Via Bluetooth](#) — Send a picture to a Bluetooth enabled printer using Bluetooth connectivity (only for self-taken pictures).

My Videos

Play a Video Clip

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**, and then press  **My Videos**.
4. Scroll to a video clip, and press the  Key (**PLAY**).

Delete a Video Clip

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**, and then press  **My Videos**.
4. Scroll to a video clip, and press the Left Soft Key (**Erase**).

Other Options

Scroll to a video clip, press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:

Send — Send the video clip in a video message, send to an online album or a blog, or using Bluetooth connectivity.

Record Video — Record a video clip with the built-in camcorder, see "Record Video," p. 21.

V CAST Videos — Download video clips, see "V CAST Videos," p. 20.

Set As Wallpaper — Set a video clip as your wallpaper.

Manage My Videos — Play, move, lock, and erase video clips.

Rename — Rename a video clip.

Move — Move a video clip to the inserted memory card (sold separately).

Lock or **Unlock** — Protect or unprotect a video clip from being erased.

Erase All — Delete all video clips stored in the device or the card.

File Info — View file information of the highlighted video clip.

Take Pictures

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To activate the camera, press the Camera/Video Key .
3. To take a picture and save it to My Pictures, press the  Key (**TAKE**), and then press the Left Soft Key (**Save**).

To adjust the picture quality for pictures being taken, press the Camera Key , press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:

Resolution — Select **2048 x 1536**, **1280 x 960**, **800 x 600**, **640 x 480**, or **320 x 240**.

Self Timer — Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**.

Flash — Select **Off**, **On**, or **Only This Shot**.

Brightness — Press the Directional Key left or right.

White Balance — Press the Directional Key left or right to select **Auto**, **Sunny**, **Cloudy**, **Tungsten**, or **Fluorescent**.

Shutter Sound — Select **Shutter**, **Silent**, **Say "Cheez"**, or **Ready! 1 2 3**.

Color Effects — Press the Directional Key left or right to select **Normal**, **Antique**, **Black & White**, or **Negative**.

Capture Mode — Select **Landscape** or **Portrait**.

Auto Focus — Select **Off** or **On**.

Record Video

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To activate the camcorder, press and hold the Camera/Video Key .
3. To record a video clip and save it to My Videos, press the  Key (**REC**), press the  Key (**STOP**), and then press the Left Soft key (**Save**).
 - To preview video clips saved in your device, press the Left Soft key (**Videos**).
 - To define specific video recorder settings, press the Right Soft key (**Options**) and select from the available options.

Recording Light — Select **Off**, **On**, or **Only This Shot**.

Brightness — Press the Directional Key left or right.

White Balance — Press the Directional Key left or right to select *Auto*, *Sunny*, *Cloudy*, *Tungsten*, or *Fluorescent*.

Shutter Sound — Set shutter sound on or off.

Recording Length — Select *Video Message* or *Maximum*.

Online Album

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To access *Online Album* and upload pictures, press the  Key (**MENU**), and press  *Media Center*.
3. Press  *Picture & Video*, and then press  *Online Album*. Follow the on-screen prompts.

For more information, see <https://picture.vzw.com/login.do>.

My Slide Shows

Add a New Slide Show

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To access *Online Album* and upload pictures, press the  Key (**MENU**), and press  *Media Center*.
3. Press  *Picture & Video*, and then press  *My Slide Shows*.
4. To add a new slide show, press the Left Soft Key (**New**).
5. A message prompts that only some picture formats can be displayed in a slide show. Select *Remind Me Later* or *Don't show again* and press the  Key.
6. Select a picture, press the  Key (**MARK**).
7. Repeat step 6 until all the desired pictures are marked, and then press the Left Soft Key (**Done**).
8. Enter the name of the slide show and press the  Key (**SAVE**). A confirmation message appears.

Play a Slide Show

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To access *Online Album* and upload pictures, press the  Key (**MENU**), and press  *Media Center*.
3. Press  *Picture & Video*, and then press  *My Slide Shows*.
4. To play a slide show, press the Directional Key up or down to select the desired slide show, and then press the  Key (**PLAY**).

Other Options

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To access *Online Album* and upload pictures, press the  Key (**MENU**), and press  *Media Center*.
3. Press  *Picture & Video*, and then press  *My Slide Shows*.
4. Scroll to a slide show, press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:

Erase — Delete the slide show selected.

Rename — Rename the slide show selected.

Erase All — Delete all slide shows stored in the device.

Transition Effect — Set transition effect between pictures in the slide show. Choose from the following and then press the  Key: *Off*, *Random*, *Standard Fade*, *Growing Star*, *Clock Fade*, *Green First*, *Horizontal Wipe*, *Rotation Flip*, *Zoom Out*, *Radial Fade*, *Push Right*, *Box Up*, *Rotating Edge*, *Merge Split*, *Dissolve*, *Dual Blinds*, *Comb Vertical*, *Moving Lens*, *Line Fill Fade*, *Rainfall*, or *Spray Fade*.

Games

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To open games or download a new game (network service), press the  Key (**MENU**), and press  *Media Center*.
3. Press  *Games*, and press  *Get New Applications*.
4. Select the game you want and a payment option, and download the title. You can start using the application as soon as the download is complete.

Mobile Web

To connect to the internet and browse, for example, for the latest news, stock quotes, and movie listings (network service). This feature is currently only available within certain areas. For more information, contact Verizon Wireless.

Launch Verizon Wireless Mobile Web

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Mobile Web**.

Tip: From Idle Mode, to quickly access Mobile Web, press the Browser Key .

Browse & Download

Get New Applications

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, and press .

Backup Assistant

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **Backup Assistant**, and press the  Key.
4. Follow the on-screen prompts.

City ID

If you have subscribed to the service of City ID, your phone displays the city and state where an incoming phone number is registered. To check availability and to subscribe to City ID service, contact Verizon Wireless.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **City ID**, and press the  Key.
4. Follow the voice instruction.

Corporate Email

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **Corporate Email**, and press the  Key.
4. Follow the voice instruction.

Mobile Email

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **Mobile Email**, and press the  Key.
4. Follow the voice instruction.

Visual Voice Mail

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **Visual Voice Mail**, and press the  Key.
4. Follow the voice instruction.

VZ Navigator

VZ Navigator supports the GPS-related service, helping you find your way. With VZ Navigator, you can get your current location, or get directions from the current location to a selected address.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.

2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**, select **VZ Navigator**, and press the  Key.

Extras

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press  **Extras**, and press  **Get New Applications**.

Info

You can check the memory status or find information on how to add, delete, disable, or restore applications, determine airtime charges, or cancel subscriptions.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Media Center**.
3. Press the Right Soft Key (**Info**), select **App. Memory**, **Content Memory**, **View Log**, or **Help**, and press the  Key.

Calls while Downloading an Application

While downloading an application, calls are automatically sent to your voicemail, if available.

When using an application, an incoming call automatically interrupts the application and allows you to answer the call. When you complete your call, you can resume the application.

Make an emergency call while online

You can end your data connection to make an emergency call.

1. With the phone swiveled open, close your connection by pressing the End/Power Key as many times as needed to clear the display and get the device ready for calls.
2. Dial 911 for emergency calls.
3. Press the Send Key.

Security and Functionality

Your device supports a digital rights management system to protect acquired content. Content such as ringtones may be protected and associated with certain usage rules.

Usage rules are defined in the content activation key that can be delivered with the content or delivered separately. You may be able to update the activation key. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Mobile Web is a digital network service that is not available everywhere. Mobile Web text messages and alerts fees apply to sent and received messages. Airtime charges apply. See "Network Services," p. 5.

The security icon  does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. Verizon Wireless secures the data transmission between the gateway and the content server.

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Section 6: Messaging

Topics Covered

- Text Messages
 - Picture, Video or Voice Messages
 - Message Folders
 - Voicemail
 - Visual Voice Mail
 - Mobile Instant Messaging
 - Email Messages
 - Chat
 - Blogs
 - Message Settings
-

This section describes how to send different types of messages. It also describes other messaging features.

Text Messages

If you have subscribed to a message network service, you can send and receive messages between compatible devices that also subscribe to a message service.

When composing text messages (SMS) or enhanced messages (EMS, messages that can contain simple pictures, sounds, animations, or melodies), the number of characters used (out of a maximum per message) appears in the top left corner of the message screen. Segments are created when the message length exceeds the maximum allowed number of characters.

The number of segments used (out of a maximum of 7) appears in the top right corner of the message screen. No additional text can be entered when all segments and characters have been used. Segments are delivered as individual messages.

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. Verizon Wireless may charge accordingly.

Write and Send a Text Message

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Messaging**.
3. To write a new text message, press  **New Message**, and then press  **TXT Message**.
4. In the **To:** field, enter the number, or press the Right Soft Key (**Add**), select **From Contacts**, and then select a recipient from the Contact List.
5. To move to the **Text:** field, press the  Key or press the Directional Key down. Compose a message using the keypad.
6. To send the message, press the  Key (**SEND**).

Tip: From Idle Mode, to quickly create a new text message, press the TXT Composer Key .

TXT message options

To customize a new text message, press the Right Soft Key (**Options**) when the cursor is in the **Text:** field, and select from the following:

Insert Quick Text — Insert text from the **Insert Quick Text** gallery into your document. See the **Quick Text** option under "Message Settings," p. 28.

Save As Draft — Save your message in the Drafts folder.

Add — Include a graphic, sound clip, name card, signature (if preset to add for a specific message), or add contact information in your message.

Priority Level — Set the priority level. Select **High**, or **Normal**. If set to high, "URGENT" appears at the top of receiver's message.

Cancel Message — Close the message without sending it. To save it in the Drafts folder, select **Yes**. To delete the message and exit, select **No**.

Picture, Video or Voice Messages

Picture messages are multimedia messages that can contain text, pictures, slides, and sound clips. Video messages are multimedia messages that can contain text, video clips, and name cards. Voice messages are messages that can contain text and sound clips. Depending on your network services, you may receive a message that includes an internet address where you can view the picture messages.

Pictures are scaled to fit the display. Your device has a picture message viewer for playing messages. Incoming messages remain in the Inbox folder until you delete them (when **Auto Erase Inbox** is deactivated, see "Message Settings," p. 28). When you save the picture message, you can use the image as wallpaper or use the sound as a ringtone, unless the content is protected by copyright.

For availability and subscription to the picture, video, or voice messaging service, contact Verizon Wireless.

Note: Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device.

Write and Send a Picture, Video, or Voice Message

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Messaging**.
3. To write a new picture, video, or voice message, press  **New Message**, and then press  **Picture Message**,  **Video Message** or  **Voice Message**.
4. In the **To:** field, enter the number, or press the Right Soft Key (**Add**), select **From Contacts**, and then select a recipient from the Contact List.
5. To move to the **Text:** field, press the  Key or press the Directional Key down. Compose a message using the keypad.
6. Add multimedia contents.
 - Picture message
 1. To add a picture, scroll down to the **Picture:** field. Press the Left Soft Key (**My Pics**), scroll to the desired picture, and press the  Key. To add a new picture using the camera, press the Left Soft Key (**My Pics**), press the Right Soft Key (**Options**), press  **Take Picture**, press the  Key (**TAKE**), and press the Left Soft Key (**Save**). Press the Left Soft Key (**My Pics**), select the picture just taken, and press the  Key.
 2. To add a sound clip, scroll down to the **Sound:** field. Press the Left Soft Key (**Sounds**), scroll to the desired sound clip, and press the  Key. To record a new sound clip, press the Left Soft Key (**Sounds**), press  **Record New**, press the  Key to begin recording, and press the  Key (**STOP**) to stop recording. To select the new recording and return to the message, press the  Key.
 - Video message

To add a video clip, scroll down to the **Video:** field. Press the Left Soft Key (**My Videos**), scroll to the desired video clip, and press the  Key.
 - Voice message

To add a new sound clip to a voice message, press the  Key to begin recording, and press the  Key (**STOP**) to end recording. The recorded sound clip is attached in the **Voice:** field.
7. To add a name card in a picture message or voice message, scroll down to the **Name Card** field, press the Left Soft Key (**Contacts**), and then press  **Contacts**. Select the desired contacts by pressing the  Key (**MARK**). When finished adding contacts, press the Left Soft Key (**Done**).
8. To add a message title, scroll down to the **Subject:** field. Enter text (up to 80 characters) using the keypad.
9. To send the message, press the  Key (**SEND**).

Picture, Video and Voice Message Options

To customize a new picture, video or voice message, press the Right Soft Key (**Options**) when the cursor is in the **Text**;, **Picture**;; **Sound**;; **Name Card**; **Voice**;; or **Subject**: fields, and you may select from the following:

Preview — View your message.

Review — View your voice message.

Save As Draft — Save your message to the Drafts folder.

Add Quick Text — Insert text from the *Add Quick Text* gallery into your message (in *Text:* or *Subject:* field only).

Add Contact Info — Insert contact information to your message.

Add Slide — Add a slide to the message.

Priority Level — Set the priority level to *High* or *Normal*.

Remove Picture — Remove a picture from the message (if previously added, and when the cursor is in this field).

Remove Sound — Remove a sound file from the message (if previously added, and when the cursor is in this field).

Remove Name Card — Remove a name card from the message (if previously added, and when the cursor is in this field).

Remove Recording — Remove a recording from the message (if previously added, and when the cursor is in this field).

Remove Slide — Remove slide file from the message (if previously added).

Cancel Message — Close the message without sending it. To save it in the Drafts folder, select *Yes*. To delete the message and exit, select *No*.

Message Folders

The device saves sent and received messages in the Messages folder. The Drafts folder is used to store drafts of messages.

To open the Messages, or Drafts folder, with the device swiveled open, press the Left Soft Key (**Message**), and then press **Messages**, or **Drafts**. The message list is displayed. Scroll to a message, and select from the available options.

Note: This feature can be seen when the Messages View setting value is set to *By Contact*, which is the default setting. With Message View *By Contact* setting, all received and sent messages are stored in each of your contacts name folders. If *By Time* is selected, navigating this menu will be different.

Voicemail

Receive a Voicemail Message

When you receive a new voicemail message, the device displays a voicemail notification.

1. Scroll to *Listen Now* or *Listen Later*.
2. Press the **OK** Key.

Listen to a Voicemail Message

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the **OK** Key (**MENU**), and press **Messaging**.
3. Press **Voicemail**, and press the **OK** Key (**CALL**) to dial your voicemail service and retrieve your message.

Tip: To quickly dial your voicemail box from Idle Mode, press and hold **R**.

Visual Voice Mail

You can subscribe to visual voice mail for larger storage capacity, longer message length, and caller ID based greetings.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the **OK** Key (**MENU**), and press **Messaging**.
3. Press **Visual Voice Mail** to access your visual voice mail account.

Mobile Instant Messaging

To download IM applications or use one of the applications preloaded, see "Mobile Instant Messaging," p. 36.

Email Messages

To log into your email account and send email messages, see "Email," p. 35.

Chat

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Messaging**.
3. Press  **Chat**, and follow the on-screen prompts.

Blogs

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Messaging**.
3. Press  **Blogs** to access your personal blogs.
4. To enter new blog details, press the  Key (**ADD**), enter the site name and URL address, and press the  Key (**SAVE**).

Message Settings

This menu allows you to define settings for messages sent or received on your device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Messaging**.
3. Press the Left Soft Key (**Settings**).
4. To define message settings, select from the following:
 - Messages View** — Select whether to view messages *By Time* or *By Contact*.
 - Entry Mode** — Change the Default Entry mode for writing text to *Word*, *Abc*, *ABC* or *123*. The default entry mode is *Abc*.
 - Auto Save Sent** — Select whether to automatically save all sent messages to the Sent folder. To be asked every time to save a sent message, select *Prompt*.
 - Auto Erase Inbox** — Select whether to automatically erase the oldest (unlocked) message from the Inbox folder when the device memory is full. If set to *Off*, you are prompted to delete messages from your Inbox folder when the memory is full.
 - Messaging Font Size** — Select *Normal* or *Large* for the character size of messages displayed in the Inbox, Sent and Drafts folders, and when composing a text message.
 - TXT Auto View** — Select whether to display incoming text messages automatically. If set to *Off*, it will display a prompt message to select *View Now* or *View Later* when a message is received.
 - Pic-Video Auto Receive** — Select whether to save incoming picture and video messages automatically. If set to *Off*, you can select *Reject* to refuse to receive the message.
 - Quick Text** — View and edit Quick Text entries, which are short, prewritten messages that can be recalled and inserted into a message. The gallery of preloaded and user-defined Quick Text entries is displayed. To edit an entry, press the  Key (**EDIT**). To add an entry, press the Right Soft Key (**Options**), and press  **New**. To erase a Quick Text entry, scroll to the entry, and press the Left Soft Key (**Erase**). Select *Yes* and press the  Key.
 - Voicemail #** — Change the default speed dialing number for voicemail. Enter the new number, and press the  Key.
 - Callback #** — Change the default callback number. Enter the new number, and press the  Key. To deactivate the callback number, select *Off*.
 - Signature** — Create or edit text that is appended to each outgoing message. If you do not want to add a signature, select *None*. Select *Custom*, enter the signature text, and press the  Key.

Section 7: Contacts

Topics Covered

- Create New Contacts
 - Contact List
 - Groups
 - Speed Dials
 - Emergency Contacts
 - My Name Card
 - Light Effects
-

This section describes how to manage your contacts by storing their names, numbers, and other information. You can keep track of contact information in Contacts. Contact names are saved in the Contact List, and each contact entry can contain multiple phone numbers and email addresses. Contact entries can be assigned with speed dials, picture IDs, ringtones, and caller groups.

Create New Contacts

Create a New Contact

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. To enter the contact information, press  **New Contact**.
4. Scroll to the desired field, and enter the corresponding information.
 - To add the name of the contact, which is displayed in the Contact List, scroll to the **Name:** field, enter a name, and press the  Key (**SAVE**). If no name is entered, the default phone number or email address is displayed in the Contact List.
 - To add the primary mobile phone number for the contact, scroll to the **Mobile 1:** field, and enter a number.
 - To add the home phone number for the contact, scroll to the **Home:** field, and enter a number.
 - To add the business phone number for the contact, scroll to the **Work:** field, and enter a number.
 - To add the primary email address for the contact, scroll to the **Email 1:** field, and enter an email address.
 - To add a contact to a group, scroll to the **Group:** field, and press the Left Soft Key (**Set**). Scroll to the desired group, and press the  Key.
 - To assign a picture ID to the contact, scroll to the **Picture:** field, and press the Left Soft Key (**Set**). To use an existing image as the picture ID for the contact, scroll to the desired image in the **My Pictures** folder, and press the  Key.
 - To assign a ringtone to the contact, scroll to the **Ringtone:** field, and press the Left Soft Key (**Set**). Scroll to the desired ringtone, and press the  Key.
 - To add a secondary mobile phone number for the contact, scroll to the **Mobile 2:** field, and enter a number.
 - To add an IM screen name for the contact, scroll to the **IM Screen Name:** field, and press the Left Soft Key (**Set**). Select a service provider, and press the  Key. Enter the IM Screen Name, and press the  Key (**SAVE**).
 - To add a fax number for the contact, scroll to the **Fax:** field, and enter a fax number.
 - To add a secondary email address for the contact, scroll to the **Email 2:** field, and enter an email address.
 - To add an address for the contact, scroll to the **Street:**, **City:**, **State:**, **Zip Code:**, and **Country:** fields, and enter the corresponding information.
 - To select the light color for the contact, scroll to the **Light Color:** field, and press the Left Soft Key (**Set**). Select the color, and press the  Key.
5. Press the  Key (**SAVE**).

Tip: To quickly create a contact from Idle Mode, swivel open the phone and dial the number, press the Left Soft Key (**Save**), and select **Add New Contact**. Follow the steps above. If no name is entered, the default phone number or email address is displayed in the Contact List.

Update a Number to a Contact

You can add new numbers to contacts by entering the number from Idle Mode.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Enter the number, press the Left Soft Key (**Save**), and select *Update Existing*.
3. Select the desired contact from the Contact List, and press the  Key.
4. Select the number type, and press the  Key.

Add Pauses

Calls to automated systems often require a password or account number. Instead of manually entering numbers each time, store the numbers to your contacts along with special characters called pauses.

You may add pauses after entering a number from Idle Mode.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Enter the phone number.
3. To add pauses, press the Right Soft Key (**Options**), and press  *Add 2-Sec Pause* or  *Add Wait*, then enter additional digits.
4. Press the Left Soft Key (**Save**), and select *Add New Contact* or *Update Existing* by pressing the  Key.
5. Select the desired contact from the Contact List, and press the  Key.
6. Select the number type, and press the  Key.

Change the Default Number

The default number is the contact number that is called when you dial by contact name. To change the default number when multiple numbers are assigned to a single contact, do the following:

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Right Soft Key (**Contacts**), then scroll to the contact you wish to modify, and press the Left Soft Key (**Edit**).
3. Scroll to the phone number you wish to set as the default number, and press the Right Soft Key (**Options**).
4. Press  *Set As Default*, and press the  Key to select *Yes*.
5. Press the  Key (**SAVE**) to update the contact entry.

Contact List

Find a Contact Entry

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Contacts*.
3. Press  *Contact List*.
4. In the *Go To* field, enter the first letters of the name you wish to find, or scroll up or down using the Directional Key to select from the proposed matches.

Edit a Contact Entry

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Contacts*.
3. Press  *Contact List*.
4. Scroll to a contact, and press the Left Soft Key (**Edit**) and make any necessary adjustments. For editing options, see "Create New Contacts," p. 29.
5. Press the  Key (**SAVE**) to update the contact entry.

View a Contact Entry

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Contacts*.
3. Press  *Contact List*.
4. Scroll to a contact, and press the  Key (**VIEW**).
 - Press the Left Soft Key (**Erase**) to delete the contact.
 - Press the  Key (**EDIT**) to modify the contact information.

- Press the Right Soft Key (**Options**) to view additional options for sending a message, calling the contact, or copying the contact information to a microSD card (sold separately).

Contact List Options

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Scroll to a contact, press the Right Soft Key (**Options**), and select from the following:
 - New Contact** — Create a new contact.
 - Erase** — Delete the contact.
 - New TXT Message** — Send the contact a text message (network service).
 - New Picture Message** — Send the contact a picture message (network service).
 - New Video Message** — Send the contact a video message (network service).
 - New Voice Message** — Send the contact a voice message (network service).
 - Set As ICE Contact** or **Unassign ICE Contact** — Assign or unassign your contact as an In Case of Emergency (ICE) contact.
 - Call** — Dial the contact (network service).
 - Send Name Card** — Send a name card to a compatible device using Bluetooth connectivity.
 - Erase All Contacts** — Delete all contacts.
 - Copy** — Copy a contact to the inserted memory card (sold separately).
 - Copy All** — Copy all contacts to the inserted memory card (sold separately).

Groups

Groups help organize contact entries into categories, and allow you to search your contacts faster and send a message to all contacts in one or more groups.

Create a New Group

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **Groups**.
4. To add a new group, press the Left Soft Key (**New**), enter a name, and press the  Key (**SAVE**).

Move a Contact Entry to a Group

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **Groups**.
4. Scroll to the desired group, press the Right Soft Key (**Options**), select **Add**, and press the  Key.
5. Scroll to the desired contact, and then press the  Key (**MARK**).
6. Repeat the previous step until all the desired contacts are marked, and then press the Left Soft Key (**Done**).

A contact can only be associated with one caller group at a time.

Rename a Group

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **Groups**.
4. Scroll to the group you want to rename (except the default groups), and press the Right Soft Key (**Options**).
5. Press  **Rename**, edit the caller group name, and press the  Key (**SAVE**).

You cannot rename a default group.

Erase a Group

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.

3. Press **Groups**.
4. Scroll to the group you want to erase (except the default groups), and press the Right Soft Key (**Options**).
5. Press **Erase Group**, and press the Key to select **Yes**.

Send a Group Message

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key (**MENU**), and press **Contacts**.
3. Press **Groups**.
4. Scroll to the desired group, press the Right Soft Key (**Options**), and press **New TXT Message**, **New Picture Message**, **New Video message**, or **New Voice Message**.
5. Create a message, and press the Key (**SEND**).

Speed Dials

You can associate any mobile, home, or work phone number in the Contact List with a speed dial location from 2 to 999 (network service).

- Voicemail is assigned to speed dial location 1.
- Speed dial location 95 (#Warranty Center) is used to contact Verizon Warranty Center.
- Speed dial location 96 (#DATA) is used to check your data usage.
- Speed dial location 97 (#BAL) is used to check your billing balance.
- Speed dial location 98 (#MIN) is used to check your Verizon Wireless usage.
- Speed dial location 99 (#PMT) is used to make a bill payment.
- Speed dial location 411 is used to check the directory listing database information.

To use speed dials, you must first ensure the one touch dial feature is enabled. See "One Touch Dial," p. 48.

Assign a Speed Dial Location

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key (**MENU**), and press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.
4. Scroll to an unassigned speed dial location, and press the Key (**SET**).
5. To select a contact entry, scroll to the desired contact, and press the Key.
6. To select a number for speed dial for a contact with more than one number, scroll to the desired number, and press the Key.
7. Press the Key to select **Yes**.

Edit a Speed Dial Location

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key (**MENU**), and press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.
4. Scroll to an assigned speed dial slot, and press the Key (**SET**).
5. Press the Key to select **Yes** to overwrite the existing speed dial number.
6. Scroll to the contact you want assigned to the selected speed dial slot, and press the Key. To select a number for a contact with more than one number, scroll to the desired number, and press the Key.
7. Press the Key to select **Yes** and set the speed dial number to the new contact.

Remove a Speed Dial Location

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key (**MENU**), and press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.
4. Scroll to an assigned speed dial slot, and press the Right Soft Key (**Remove**).
5. Press the Key to select **Yes**.

Emergency Contacts

In Case of Emergency (ICE) allows you to store names, phone numbers and other information, which will be helpful in case of emergency.

Tip: When you have assigned ICE contacts and your device is locked, press the Left Soft Key (**ICE**) to view the emergency information without unlocking the device.

Add a New ICE Contact

You can set up to three contacts as your In Case of Emergency (ICE) contacts. You can call ICE contacts even if your device is locked. See "Security," p. 45.

A contact can only be assigned as one ICE contact. If you assign the same contact to different ICE contacts, your device accepts the last assignment only.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Scroll to an unassigned contact, press the  Key (**ADD**).
 - If **From Contacts** is selected, scroll to a contact, and press the  Key.
 - If **New Contact** is selected, enter the contact information, and press the  Key (**SAVE**).

ICE Contacts Options

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Scroll to an assigned contact, and from the following:
 - To call the ICE contact, press the Left Soft Key (**Call**).
 - To view the details of the contact, press the  Key (**VIEW**).
 - For further contact options, press the Right Soft Key (**Options**). To assign another contact as the ICE contact entry, select **Re-assign** and press the  Key. See "Add a New ICE Contact," p. 33. To unassign the entry, select **Unassign** and press the  Key.

Personal Information

Add Personal Information

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To create personal information of your own or for ICE contacts, press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**, scroll to **Personal Info**, and press the  Key (**VIEW**).
4. Scroll to a blank note, and press the  Key (**ADD**).
5. After adding the information, press the  Key (**SAVE**) to retain it, or press the Right Soft Key (**Cancel**) to exit.

Edit or Erase a Note

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**, scroll to **Personal Info**, and press the  Key (**VIEW**).
4. Scroll to an existing note, and press the  Key (**VIEW**).
5. To edit the note, press the  Key (**EDIT**). To remove the note, press the Right Soft Key (**Erase**), and then press the  Key to select **Yes**.

My Name Card

Edit Name Cards

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.

4. Scroll to each field, and enter the name, numbers, or email address using the keypad.
5. Press the  Key (**SAVE**).

Send Name Cards

You can send name cards to compatible devices you have paired with using Bluetooth connectivity. To enable this function, Bluetooth must be turned on. See "Bluetooth Wizard," p. 39.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press the Right Soft Key (**Send**).
5. The phone displays **BLUETOOTH POWER OFF** if Bluetooth isn't currently active. Select **Yes** and press the  Key. For more information on how to turn Bluetooth on, see "Activate or Deactivate Bluetooth Connectivity," p. 40.
6. Select **Add New Device** and press the  Key.
7. "**PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE**" will appear on-screen. Press the  Key. Select the device you would like to send the Name Card to and press the  Key (**PAIR**).
8. You may receive the message **Does the passkey match?**, select **Yes** or **No** and press the  Key.
9. The device you are pairing with displays a confirmation message before connecting to your device. Select **Always Ask** or **Always Connect**, and press the  Key.
10. Scroll to the device and press the  Key to send the Name Card.

Light Effects

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Contacts**.
3. Press  **Light Effects**.
4. Select **Breathing Light Duration**, **Default Light Color**, **Miscellaneous Alerts**, or **Unknown Contacts**, and press the  Key.
5. Select the desired setting, and press the  Key to set.

Section 8: Email

Topics Covered

- Mobile Email
 - Corporate Email
 - Mobile Web Mail
-

This section describes how to log into your email account, and send email messages. You can save up to five email accounts for sending and receiving email messages. These are network services.

Mobile Email

You can use Mobile Email to access your preferred email service provider. You can log in to receive and send emails.

Save an Email Account

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Email**.
3. Press  **Mobile Email**. Listen to the voice instruction, or press the  Key to begin a browser session and follow the on-screen prompts.

Corporate Email

You can use Corporate Email to access your email account, calendar appointments, and Microsoft Outlook contacts information.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Email**.
3. Press  **Corporate Email**. Listen to the voice instruction, or press the  Key to begin a browser session and follow the on-screen prompts.

Mobile Web Mail

You can use Mobile Mail to access the Verizon Wireless homepage, browse the internet, and access your email accounts.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Email**.
3. Press  **Mobile Web Mail**. A Mobile Web session starts.
 - To change browser settings, send a URL link in a new text message, or view web page and browser information, press the Right Soft Key (**Menu**), and select from the available options.
 - To browse the internet, press the Left Soft Key (**Navigate**), and select from the available options.

Section 9: Mobile Instant Messaging

Topics Covered

- Sign in to your IM Account
-

This section describes how to sign in to your instant messaging account.

Sign in to your IM Account

You can access instant messaging services from AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger, and Yahoo! Messenger.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Mobile IM*.
3. Select *AIM*, *WL Messenger* or *Yahoo!* and press the  Key.
4. Follow the on-screen prompts to download and login to the desired application.

Section 10: My Ringtones

Topics Covered

- Get New Applications
- Apply a Ringtone
- Play a Ringtone

This section describes how to download ringtones. It also describes how to set your favorite music as a ringtone, a contact ID for a particular contact, or as alert sounds for incoming messages.

Get New Applications

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. To download ringtones or use one of the tones stored in the device, press the  Key (**MENU**), and press  **My Ringtones**.
3. Press  **Get New Applications**, and press  **Get New Applications** again. Follow the on-screen prompts.

Apply a Ringtone

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **My Ringtones**.
3. Scroll to a ringtone, and press the Left Soft Key (**Set As**).
 - To set it as your default ringtone, press  **Ringtone**.
 - To set it as a contact ID for a particular contact, press  **Contact ID**. Select the desired contact, and press the  Key.
 - To set it as alert sounds for incoming messages, press  **Alert Sounds**. Select **All Messages**, **TXT Message**, **Pic/Video/Voice Message** or **Voicemail**, and press the  Key.

Play a Ringtone

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **My Ringtones**.
3. Scroll to a ringtone, and press the  Key (**PLAY**).

Section 11: VZ Navigator

Topics Covered

- VZ Navigator
-

VZ Navigator

VZ Navigator supports GPS-related service, helping you find your way. With VZ Navigator, you can get your current location, or get directions from the current location to a selected address.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
 2. Press the  Key (**MENU**), and press  [VZ Navigator](#).
 3. Follow the voice instructions to download navigator applications.
- To use this service, you must activate [Location On](#), see "Location," p. 45.

Section 12: Settings

Topics Covered

- My Verizon
 - Bluetooth
 - Sounds Settings
 - Display Settings
 - Habitat Mode
 - Touch Key Settings
 - Phone Settings
 - Call Settings
 - Memory
 - USB Mode
 - Phone Information
-

This section describes how to define settings for your device.

My Verizon

My Verizon connects to the Verizon Wireless Mobile Web, which allows you to check your balance, minutes or make payments, add or remove features, reset voicemail passwords and more all from your device. For more information, see "Mobile Web," p. 23.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (MENU), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *My Verizon*. A Mobile Web session starts.

Tip: From Idle Mode, to quickly access My Verizon, press the Directional Key left.

Bluetooth

Bluetooth technology enables wireless connections between electronic devices within a range of 10 meters (33 feet). A Bluetooth connection can be used to send images, gallery files, or to connect wirelessly to other devices using Bluetooth technology, such as computers. You can synchronize your device and your PC using Bluetooth connectivity.

Since devices using Bluetooth technology communicate using radio waves, your device and the other devices do not need to be in direct line-of-sight. However, the connection can be subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices.

This device is compliant with Bluetooth specification 2.1+EDR supporting the following profiles: Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Object Push to vCard and vCalendar, File Transfer, and Basic Imaging.

To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved accessories for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or Verizon Wireless. For more information, see the Bluetooth Technology organization website:

<https://www.bluetooth.org/>.

Security Tips

- Operating the device in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.
- Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust.
- Alternatively, switch off the Bluetooth function. This does not affect other functions of the device.

Bluetooth Wizard

When you access the Bluetooth menu for the first time, you are prompted to launch the Bluetooth Wizard.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.

2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**. Follow the on-screen prompts to pair with a device, or exit the Bluetooth Wizard.

Activate or Deactivate Bluetooth Connectivity

To use Bluetooth features, you must activate Bluetooth connectivity.

Note: Features using Bluetooth technology increase the demand on battery power and reduce the battery life.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Left Soft Key (**Turn On/Turn Off**) to activate or deactivate Bluetooth connectivity.

Pair

To send or receive information via Bluetooth connectivity, you must pair with a recognized Bluetooth wireless device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**. You are prompted to launch the Bluetooth Wizard.
4. Press  **Yes** to launch the Bluetooth Wizard,  **Remind me later**, or  **No, don't show again**.
If the Bluetooth Wizard is not launched, scroll to **Add New Device**, and press the  Key. If Bluetooth® power is switched off, **Turn Bluetooth power on?** is displayed. Press the  Key to select **Yes**.
5. The handset will prompt you with the following message on the screen: **PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE**. Press the  Key.
6. Your device will search for Bluetooth devices nearby and then display a list of available devices. Press down on the Directional Key until you have highlighted the device you want to pair with, and then press the  Key (**PAIR**).
7. If applicable, the handset may prompt you for the password. Consult the Bluetooth® accessory (sold separately) instructions for the appropriate passkey (typically 0000). Enter the passkey, then press the  Key.
8. Select **Always Ask** or **Always Connect** and press the  Key. **Connect to:** (Device Name) will appear on-screen, select **Yes** or **No** and press the  Key. Your phone will then pair with the device.

Bluetooth Settings

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. To configure the Bluetooth settings, press the Right Soft Key (**Options**) and select from the following:
Bluetooth Wizard – Quickly configure settings for Bluetooth.
My Phone Name – Enter a customized name for device recognition.
Discovery Mode – Allow other devices to see your device.
Sharing – Activate or deactivate picture and video sharing.
Supported Profiles – Display a list of supported Bluetooth profiles. Scroll to a profile, and press  Key (**VIEW**) to see the details.

Sounds Settings

You can adjust the volume and assign sounds to phone calls and alarms.

Easy Set-up

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Easy Set-up**, and then select from the following:
CALL SOUNDS – Set the alert type for an incoming call.
KEYPAD VOLUME – Set the volume of the keypad.
TEXT MESSAGE ALERT – Set the alert type for an incoming text message.

PIC/VIDEO/VOICE MESSAGE ALERT — Set the alert type for an incoming picture or voice message.

VOICEMAIL MESSAGE ALERT — Set the alert type for an incoming voicemail message.

4. Press the Right Soft Key (**Skip**) to ignore the setting, or press the  Key (**SET**) to accept your setting.
5. Repeat step 3 until the set-up is completed.

Call Sounds

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Call Sounds**, and then select from the following:
 - Call Ringtone** — To set ringtones for incoming calls, scroll to the desired ringtone, and press the  Key.
 - Call Vibrate** — To set the device to vibrate when receiving a call, select **On**.
 - Call Alert** — To set the phone to ring or read caller ID automatically when receiving a call, select **Ring Only**, **Caller ID + Ring** or **Name Repeat**.

Alert Sounds

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Alert Sounds**.
4. Select the alert type for an incoming text, picture, video, or voice message, voicemail, emergency tone, or missed call.

Keypad Volume

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Keypad Volume**.
4. To set the volume for the keypad, press the Directional Key up or down, and then press the  Key.

Digit Dial Readout

You can set the device to read the number automatically when you press the corresponding digit.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, and then press  **Digit Dial Readout**.
4. Scroll to **On**, and press the  Key.

Service Alerts

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Service Alerts**, and then select from the following:
 - ERI** — Enhanced roaming indicator (ERI) displays the status of the mobile service (network service). The status can be "Verizon Network", "Extended Network", or "Roaming". See "Banner," p. 42. Select **On** or **Off**, and press the  Key.
 - Minute Beep** — Sounds an alert every minute while on a call. Select **On** or **Off**, and press the  Key.
 - Call Connect** — Sounds an alert when a call is connected. Select **On** or **Off**, and press the  Key.

Power On/Off

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sound Settings**, press  **Power On/Off**, and press the  Key.
4. Select **Power On** or **Power Off**, and press the  Key.
5. Select **On** or **Off**, and press the  Key.

Display Settings

The Display settings menu provides the possibilities to modify the look and feel of the phone display.

Easy Set-up

You can set up display settings quickly.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Easy Set-up**, and select from the following:
 - PERSONAL BANNER** — Enter your own banner text of up to 18 characters.
 - DISPLAY BACKLIGHT** — Set the backlight duration for the main display.
 - KEYPAD BACKLIGHT** — Set the backlight duration for the keypad.
 - WALLPAPER** — Set a picture as the main wallpaper.
 - DISPLAY THEMES** — Set the display theme.
 - MENU LAYOUT** — Set the main menu layout.
 - MENU TYPE** — Set the menu type to messaging or personalizing.
 - DIAL FONTS** — Set the dial font size.
 - CLOCK FORMAT** — Set the format for the clock.
4. Press the Right Soft Key (**Skip**) to ignore the setting, or press the  Key (**SET**) to accept your setting.
5. Repeat step 3 until the set-up is completed.

Banner

You can create your own personalized greeting that appears from Idle Mode or select the ERI Banner which displays the network to which you have subscribed.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Banner**, and then select from the following:
 - Personal Banner** — Enter your own banner text of up to 18 characters, and press the  Key.
 - ERI Banner** — Display ERI text over your personal banner, alerting you to the current cellular status (network service). Select **On** or **Off**, and press the  Key.

Backlight

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Backlight**, and select **Display** or **Keypad** to set how long the display or keypad backlight remains on before dimming.
4. Select the desired time duration, and press the  Key (**SET**).

Wallpaper

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Wallpaper**, and then select from the following:
 - My Pictures** — Select an image as the main display background, and press the  Key.
 - My Videos** — Select a video clip as the main display background, and press the  Key.
 - Habitat Mode** — Select a Habitat theme as the main display background, and press the  Key.

Display Themes

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, and then press  **Display Themes**.
4. Scroll to the desired option, and press the  Key (**SET**).

The default display theme is **White**.

Main Menu Settings

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.

2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Main Menu Settings**, and select from the following:
 - Menu Layout** — Select **Tab**, **List**, or **Grid**, and press the  Key. The default Menu Layout is **Grid**.
 - Replace Menu Items** — Select the menu item you wish to replace, and press the  Key (**EDIT**). A list of menu items is displayed. Select the desired menu item, and press the  Key (**SET**).
 - Position Menu Items** — Select the menu item you wish to move, and press the  Key (**MOVE**). Use the Directional Key to select the desired menu position, and press the  Key (**SWAP**).
 - Reset Menu Settings** — Select **Menu Layout**, **Menu Items**, **Item Positions** or **All**, and press the  Key to reset to the device default settings.

Dial Fonts

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, and then press  **Dial Fonts**.
4. Scroll to **Normal** or **Large Only**, and press the  Key.

Menu Font Size

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, and then press  **Menu Font Size**.
4. Scroll to **Normal** or **Large**, and press the  Key.

Clock Settings

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Clock Settings**, and then select from the following:
 - Clock Format** — Select from analog and digital clock formats, and press the  Key.
 - Clock Screensaver** — Set the clock screensaver to **On**, **On After Animation**, or **Off**, and press the  Key.
 - Display While Powered Off** — Set the clock to display when the phone is powered off by selecting **On** or **Off** and pressing the  Key.

Home Screen Font Color

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**, press  **Home Screen Font Color**.
4. Scroll to the desired option, and press the  Key (**SET**).

This setting does not apply when a Habitat Mode is used.

Habitat Mode

Habitat Modes enhance the display theme. They provide a unique and interactive way to connect with your social circle. When you call or send a message to someone, that person appears in front of your habitat.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Habitat Mode**, scroll to a mode, and press the  Key.
 - To preview the mode, press the Left Soft Key (**Preview**).
 - To view instructions, press the Right Soft Key (**Help**).

The default Habitat Mode is **Super World**.

Touch Key Settings

The menu allows you to select the sensitivity of the touch keys and enable vibration feedback.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.

2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Touch Key Settings**.
4. Select the desired setting for Touch Key Sensitivity, Vibration Feedback, and Feedback Pattern by scrolling left or right with the Directional Key, and press the  Key (**SAVE**) to set.

Phone Settings

The Phone Settings menu allows you to designate specific network settings and operational modes for your device.

Airplane Mode

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**, and then press  **Airplane Mode**.
4. Scroll to **On** or **Off**, and press the  Key.

Warning: With Airplane Mode you cannot make or receive any calls, except for making emergency calls, or use other features that require network coverage. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code. If you need to make an emergency call while the device is locked and in Airplane Mode, you may be also able to enter an official emergency number programmed in your device in the lock code field and select 'Call'. Despite the device is in Airplane Mode, you can start an emergency call without any confirmation to exit it.

Set Shortcuts

You can assign applications to the UP, LEFT or DOWN Directional Keys. These can be opened by pressing the corresponding keys from Idle Mode. The RIGHT Directional Key is used to access My Shortcuts. The default shortcuts are listed as follow:

- To access Mobile Web, press the Directional Key up.
- To activate Habitat Mode, press the Directional Key down.
- To open My Verizon, press the Directional Key left.
- To open MY Shortcuts, press the Directional Key right. The default settings of My Shortcuts are:
 1. My Music
 2. New Picture Message
 3. Calculator
 4. Alarm Clock

To change the shortcuts, do the following:

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**, and then press  **Set Shortcuts**.
4. Press  **Set My Shortcuts**, or  **Set Directional Keys**, scroll to the shortcut or the Directional Key to be assigned, and press the  Key (**SET**).
5. Scroll to the desired application, and press the  Key.

Voice Settings

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**, press  **Voice Commands Settings**, and then select from the following:
 - Confirm Choices** — When your device is unsure of the name or number you have said, a list of three choices is displayed. To display the choices, select **Automatic** or **Always Confirm**. To display only the best match, select **Never Confirm**.
 - Sensitivity** — Select the level of sensitivity when using voice commands. Select **More Sensitive**, **Automatic** or **Less Sensitive**, and press the  Key.
 - Train Voice** — Adaptation is the process of optimizing the voice recognition software to your voice. Press  **Train Voice**, and press the  Key to begin the voice training exercise.
 - Prompts** — Select **Mode** and then **Prompts** for the device to prompt you for information, **Readout** or **Readout + Alerts** to prompt you and read the menu items as you navigate, or **Tones Only** to prompt you with beeps only.

The audio playback setting lets you control if audio is played out from the speakerphone or earpiece. Select [Audio playback](#) and then [Automatic](#), [Speakerphone](#), or [Earpiece](#) to set the audio playback mode determined by phone settings.

[About](#) — View information about the voice signal.

Phone Close Handling

This setting specifies the screen to display when the device is swiveled closed.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and then press  [Phone Close Handling](#).
4. Scroll to [Go to Home Screen](#) or [Remain in Current Application](#), and press the  Key ([SET](#)).

Swivel Auto Lock

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and then press  [Swivel Auto Lock](#).
4. Scroll to [On](#) or [Off](#), and press the  Key ([SET](#)).

Language

The display language can be set to English or Spanish.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and then press  [Language](#).
4. Scroll to [English](#) or [Español](#), and press the  Key.

Light Effects

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and then press  [Light Effects](#).
4. Scroll to [Breathing Light Duration](#), [Default Light Color](#), [Miscellaneous Alerts](#) or [Unknown Contacts](#), and press the  Key.
5. Select the desired color, and press the  Key.

Location

The Location Global Positioning Service (GPS) setting identifies your location to the network. You can enable this setting or set GPS to work only if you call the emergency services.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and then press  [Location](#).
4. Scroll to [Location On](#) or [E911 Only](#), and press the  Key.

For calls to emergency numbers, location information may be used by the emergency operator to determine the position of the device. This feature may not function in all areas or at all times. The functionality and accuracy of this feature are dependent on the network, satellite systems, the agency receiving the information and the fold position. Keeping the phone swiveled open helps strengthen the signal of the internal GPS antenna.

Security

Edit Codes

To set a new lock code:

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Settings](#), and press  [Security](#).
4. Enter the four-digit lock code, then press the  Key.
5. Press  [Edit Codes](#).

6. Select one of the following settings, then press the  Key.
 - Phone Only* — Allows you to edit the lock code for Security. (The default lock code is the last 4 digits of your mobile number.)
 - Calls & Services* — Allows you to edit the lock code for Restrictions. (The default lock code is the last 4 digits of your mobile number.)
7. If *Phone Only* is selected, enter the new four-digit code in the *Enter New Code:* field. Enter the new four-digit code again in the *Re-enter New Code:* field to confirm your input, then press the  Key.
8. If *Calls & Services* is selected, enter the current lock code in the *Enter Current Code:* field. Enter the new four-digit code in the *Enter New Code:* field. Enter the new four-digit code again in the *Re-enter New Code:* field, then press the  Key.

Restrictions

Use the following procedure to configure Location Setting, Calls and Messages restrictions.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. From Idle Mode, press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Phone Settings*, and press  *Security*.
4. Enter the four-digit lock code, then press the  Key. The default lock code is the last 4 digits of your mobile number.
5. Press  *Restrictions*.
6. Enter the four-digit lock code again, then press the  Key.
7. Select one of the following settings:
 - Location Setting* — *Unlock Setting* or *Lock Setting*.
 - Calls* — *Incoming Calls* or *Outgoing Calls*.
 - For Incoming Calls, set *Allow All*, *Contacts Only* or *Block All*.
 - For Outgoing Calls, set *Allow All*, *Contacts Only* or *Block All*.
 - Messages* — *Incoming Messages* or *Outgoing Messages*.
 - For Incoming Messages, set *Allow All* or *Block All*.
 - For Outgoing Messages, set *Allow All* or *Block All*.
 - Dial-Up Modem* — *Allow* or *Block*.
8. Press the  Key.

Phone Lock Setting

This setting specifies whether the phone should be locked whenever it is turned on. Lock Mode prevents the unauthorized use of your phone. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still make emergency calls.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. From Idle Mode, press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Phone Settings*, and press  *Security*.
4. Enter the four-digit lock code, then press the  Key. The default lock code is the last 4 digits of your mobile number.
5. Press  *Phone Lock Setting*.
6. Select one of the following settings, then press the  Key.
 - Unlocked* — Phone is unlocked.
 - On Power Up* — Phone will lock when it is turned on.

Lock Phone Now

Lock the phone now.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. From Idle Mode, press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Phone Settings*, and press  *Security*.
4. Enter the four-digit lock code, then press the  Key. The default lock code is the last 4 digits of your mobile number.

5. Press [Lock Phone Now](#).
6. To unlock the phone from Idle Mode, press the Key to unlock the keypad, then press the Right Soft Key ([Unlock](#)) and enter the four-digit lock code, then press the Key.

Restore Phone

To delete all User Data and restore all settings to their initial defaults:

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. From Idle Mode, press the Key ([MENU](#)), and press [Settings & Tools](#).
3. Press [Phone Settings](#), and press [Security](#).
4. Enter the four-digit lock code, then press the Key.
5. Press [Restore Phone](#).
6. A confirmation message appears in the display, select [Yes](#), and then press the Key.

System Select

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key ([MENU](#)), and press [Settings & Tools](#).
3. Press [Phone Settings](#), press [System Select](#), and then select from the following:
 - [Home Only](#) — Make and receive calls in your home area only.
 - [Automatic](#) — Search for service in another network. The roaming rate applies when you are not in the home service area.
4. Press the Key to set.

NAM Select

If your device is registered with two phone numbers using number assignment modules (NAM) (for example, work and personal numbers), you can select which number to use as your origination number.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key ([MENU](#)), and press [Settings & Tools](#).
3. Press [Phone Settings](#), press [NAM Select](#).
4. Scroll to [NAM 1](#) or [NAM 2](#), and press the Key.

Call Settings

You can define how your device handles incoming and outgoing calls.

Answer Options

You can define how calls are answered on your device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key ([MENU](#)), and press [Settings & Tools](#).
3. Press [Call Settings](#), and then press [Answer Options](#).
4. Scroll to the method you wish to use for answering calls, and press the Key ([MARK](#)).
5. Press the Left Soft Key ([Done](#)).

The default setting is [Swivel Open](#).

Text Response

You can send a text response when you are not able to answer a call.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the Key ([MENU](#)), and press [Settings & Tools](#).
3. Press [Call Settings](#), and then press [TXT Response](#).
 - If you do not want to send a text response, scroll to [Off](#).
 - To send a text response, scroll down to the [Message](#) field, and edit the message content.
4. Press the Key ([SAVE](#)).

Auto Retry

Occasionally, your network may experience heavy traffic resulting in a fast busy signal when you dial. With automatic retry, your phone redials the number (the number of times is specified by the network) and notifies you when the network is available.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**, and then press  **Auto Retry**.
4. Scroll to a time period, and press the  Key (**SET**).

TTY Mode

A phone with teletype/telecommunication device for the deaf (TTY/TDD) support can translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and displayed on the TTY. To attach a TTY enabling you to communicate with parties also using a TTY device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**, press  **TTY Mode**, and select from the following:
 - TTY Full** — Activate full TTY capability.
 - TTY + Talk** — Activate voice carry-over (VCO) mode.
 - TTY + Hear** — Activate TTY in hearing carry-over (HCO) mode.
 - TTY Off** — Deactivate TTY mode.
4. Press the  Key.

HAC Mode

Whining or buzzing noise may occur when some wireless phones are used near some hearing devices, such as hearing aids.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**, and then press  **HAC Mode**.
4. Scroll to **On** or **Off**, and press the  Key.

One Touch Dial

You can use the one touch dial feature by pressing and holding the designated speed dial key. See "Speed Dials," p. 32.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**, and then press  **One Touch Dial**.
4. Scroll to **On** or **Off**, and press the  Key (**SET**).

If set to **Off**, a long press on the speed dial numbers designated in your Contact List will not function. Otherwise, you need to first press the speed dial numbers and then press the Send Key.

Voice Privacy

You can use the voice privacy feature to protect the privacy of your phone conversation from other callers placing phone calls on the same CDMA network.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**, and then press  **Voice Privacy**.
4. Scroll to **On** or **Off**, and press the  Key.

DTMF Tones

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) tones or touch tones are sound designated to the keys on your keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines or for entering your voicemail box number and password.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.

3. Press  [Call Settings](#), and then press  [DTMF Tones](#).
4. Scroll to [Normal](#) or [Long](#), and press the  Key.

Assisted Dialing

Assisted Dialing allows easy dialing of international calls while roaming in another country. Your device recognizes the country code and IDD prefix of the country selected.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Call Settings](#), and then press  [Assisted Dialing](#).
4. In the [Assisted Dialing](#) field, select [On](#) or [Off](#) by using the Directional Key to scroll left or right.
5. Scroll down to the [Reference Country](#) field, and press the Left Soft Key ([Set](#)). Select a country, and press the  Key.
6. Press the  Key to set.

Memory

You can monitor the amount of phone memory you are using for file storage.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Memory](#), and select from the following:
 - [Save Options](#) — Select whether to save to the phone or card memory.
 - [Phone Memory](#) — To display the total used and available memory (KB or MB, depends on the file size) of the phone, and the size of individual folders and files.
 - [Card Memory](#) — To display the total used and available memory (KB or MB, depends on the file size) of the memory card (sold separately), and the size of individual folders and files.

USB Mode

You can select the setting for connecting a USB data cable to your device. You can use a USB data cable to transfer media files or establish a modem connection.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [USB Mode](#), and select from the following:
 - [Media Sync Mode](#) — Transfer multimedia files between your device and PC.
 - [Modem Mode](#) — Establish a modem connection.
 - [Ask On Plug](#) — The device asks for the USB Mode each time the USB cable is connected.
4. Press the  Key to set.

Phone Information

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Phone Info](#), and select from the following:
 - [My Number](#) — View the active phone number and the mobile identification number.
 - [SW/HW Version](#) — View the current [Software version](#), [PRL version](#), [ERI version](#), [Browser version](#), [Media Center version](#), [Other SW version](#), [MSUI version](#), [HW version](#), [ESN or MEID](#), or [SW Update Client](#) for your device.
 - [Icon Glossary](#) — View the library of screen icons displayed while on a call or when using features. See "Indicators and Icons," p. 11.
 - [Software Update](#) — To check the status of your current software on your device, select [Status](#). To check if there are new software updates available for your device, select [Check New](#).
4. Press the  Key.

Section 13: Tools

Topics Covered

- Voice Commands
- Calculator
- Calendar
- Calendar Preview
- Alarm Clock
- Stopwatch
- World Clock
- Notepad
- USB Mass Storage

This section describes how to access the voice commands, calculator, tip calculator, calendar, calendar preview, alarm clock, stopwatch, world clock, notepad, and converter.

Voice Commands

Voice commands transform your device into your own virtual personal assistant, letting you use your voice to, for example, make phone calls or look up contacts.

Before using voice services, note the following:

- Voice commands are language-dependent. They are not dependent on the speaker's voice.
- For language setting, see "Language," p. 45.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.

Note: Using voice commands may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Tip: To quickly access Voice Commands from Idle Mode, press the Voice Commands Key .

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (MENU), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Tools](#), and then press  [Voice Commands](#), and from the following:
 - [Call <Name or #>](#) – Say "Call" and then a name or a phone number from your Contact List. For example, "Call Tom Smith", "Call Tom Smith's mobile", or "Call 617 515 212".
 - [Send <MSG Type>](#) – Say "Send Message" and you are asked for the type of message. After choosing the message type, you are asked for the contact name or number.
If you say a full-sentence command, such as "Send text to Tom", you are asked to confirm the message and give the contact number. The corresponding message editor opens.
 - [Go To <Shortcut>](#) – Say "Go To" to open the list of shortcut options on your device and select the shortcut you want. Or say a full command with the application name (for example, "Go To Contacts").
 - [Check <Item>](#) – Say "Check" and you are asked for a list of items. Or say "Check status" to hear all status information of your device, including phone status, voicemail, messages, number of missed calls, time and date, battery level, signal strength, and volume.
 - [Contact <Name>](#) – Say "Contact" and then a name from your Contact List to view information of the saved contact.
 - [Redial](#) – Say "Redial" to call the last dialed number.
 - [Play <Playlist>](#) – Say "Play All Songs" or say "Play" and then an individual playlist to play your songs.
 - [My Verizon](#) – Say "My Verizon" to access your Verizon Wireless account information.
 - [Help](#) – Say "Help" to see instructions on how to use these commands.

For detailed instructions on how to use each command, scroll to the command you want, and then press the Left Soft Key ([Info](#)).

To adjust the settings of your voice commands, press the Right Soft Key ([Settings](#)). For details, see "Voice Settings," p. 44.

Calculator

Calculator allows you to perform simple mathematical calculations using your device.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Tools](#), and then press  [Calculator](#).
4. Press  [Basic Calculator](#).
5. Enter the first number of the calculation using the keypad.
 - To change a number to a negative, press .
 - To insert a decimal point, press .
6. Use the Directional Key to add (UP), subtract (DOWN), multiply (RIGHT), or divide (LEFT) values. To enter a parenthesis or power, press the Right Soft Key ([Operator](#)) and select [\(, \)](#), or [Power](#) by pressing the  Key.
7. Enter the second number.
8. Press the  Key to solve your equation.

Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Tip Calculator

Tip calculator allows you to calculate tips.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
 2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
 3. Press  [Tools](#), and then press  [Calculator](#).
 4. Press  [Tip Calculator](#).
 5. Enter the amount of your bill using the keypad.
 6. Scroll down, and enter the tip percentage by pressing the Directional Key left or right.
 7. Scroll to the [Split](#) field, and enter the number of parties by pressing the Directional Key left or right.
- To reset the calculation, press the Left Soft Key ([Reset](#)).

Converter

Converter allows you to convert measures from one unit to another.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Tools](#), and then press  [Calculator](#).
4. Press  [Converter](#).
5. Enter a Fahrenheit or Celsius degree using the keypad, and press the  Key.

Converter Options

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key ([MENU](#)), and press  [Settings & Tools](#).
3. Press  [Tools](#), and then press  [Calculator](#).
4. Press  [Converter](#).
5. Press the Right Soft Key ([Options](#)), and select from the following:
 - [Set conversion](#) — Select from [Temperature](#), [Currency](#), [Weight](#), [Length](#), [Area](#), [Volume](#) or [Other](#), and from the available unit conversion options.
 - [Reverse conversion](#) — Reverse the units being converted.
 - [Configure](#) — Add new conversions or adjust exchange rates.
 - [Help](#) — View more information.

Calendar

Calendar allows you to document your agenda and keep it convenient and easy to access. You can schedule events into the calendar and set your device to alert you with a reminder.

Add a New Event

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**, and then press  **Calendar**.
4. Scroll to the required event date, press the Left Soft Key (**Add**), and then update the following:
 - Enter the event title, start and end date, and time using the keypad. To select AM or PM, press the Left Soft Key (**AM/PM**).
 - To set the time zone, scroll to the **Time Zone** field, press the Left Soft Key (**Set**), select from **Local Time**, **EST** (Eastern Standard Time), **EDT** (Eastern Daylight Time), **CST** (Central Standard Time), **CDT** (Central Daylight Time), **MST** (Mountain Standard Time), **MDT** (Mountain Daylight Time), **PST** (Pacific Standard Time), **PDT** (Pacific Daylight Time), **AKST** (Alaska Standard Time), **AKDT** (Alaska Daylight Time), **HAST** (Hawaii-Aleutian Standard Time), **HADT** (Hawaii-Aleutian Daylight Time) or **GMT/UTC** (Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time), and then press the  Key.

Tip: You are suggested to select **Local Time**, which can automatically adjust your device time settings to the local time zone.

- To set the frequency, scroll to the **Recurrence** field, press the Left Soft Key (**Set**), select a frequency, and press the  Key.
 - To set a tone, scroll to the **Tone** field, press the Left Soft Key (**Set**), select a tone, and press the  Key.
 - To turn vibration on, scroll to the **Vibrate** field, press the Left Soft Key (**Set**), select an option, and press the  Key.
 - To set the alert time, scroll to the **Alert Time** field, press the Left Soft Key (**Set**), select an option, and press the  Key.
 - To set a reminder, scroll to the **Reminder** field, press the Left Soft Key (**Set**), select an option, and press the  Key.
5. To save the settings, press the  Key (**SAVE**). The device will prompt you to turn on Calendar Preview. The date scheduled with events is highlighted in different color.

Delete an Existing Event

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**, and then press  **Calendar**.
4. Scroll to the event date, and press the  Key (**VIEW**).
5. Press the Left Soft Key (**Erase**), and then press the  Key to select **Yes**.

Update an Existing Event

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**, and then press  **Calendar**.
4. Scroll to the event date, and press the  Key (**VIEW**).
5. Scroll to the event entry you want to modify, and press the  Key (**VIEW**) again.
6. Press the  Key (**EDIT**), edit the event entry fields you want to update, and press the  Key (**SAVE**).

Calendar Preview

Calendar preview reminds you of the events for the current date. It cannot be used together with Habitat Mode.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**, press  **Calendar Preview**, and select from the following:
 - **Home Screen** — To display the event information on the Home Screen, select **On** and press the  Key (**SET**). To display  on the Home Screen, select **Off** and press the  Key (**SET**).

- **Font Size** — To set the font size of an event, select *Normal* or *Large* and press the  Key (**SET**).

Alarm Clock

Set an Alarm

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Tools*, and then press  *Alarm Clock*.
4. Scroll to *Alarm 1*, *Alarm 2*, and *Alarm 3*, and press the  Key to select from the following:
 - Scroll left or right to activate the alarm in the *Set on/Set off* field.
 - To enter the time of day the alarm will sound, scroll to the *Set Time* field, enter a time using the keypad. Press the Left Soft Key to select either *AM* or *PM*.
 - To set how often the alarm will occur, scroll to the *Frequency* field, and scroll left or right to select a time interval.
 - To select an alarm ringtone, scroll to the *Ringer* field, select the Left Soft Key (**Set**), select the desired ringtone, and press the  Key.
5. Press the  Key (**SAVE**).

When an alarm time is reached, the alarm tone sounds or your device vibrates, depending on the master volume settings. Select *Snooze* to turn the alarm off and have it sound again after 10 minutes. Select *Dismiss* to turn off the alarm.

Stopwatch

Stopwatch can be used to measure elapsed time, such as for a sporting event. You can time up to ten records.

The stopwatch accuracy is not the same as that of a professional instrument. Therefore, it is recommended that you do not use it for official competitions or any other event in which a high-precision device would be required to establish exact times.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Tools*, and then press  *Stopwatch*.
4. Press the  Key (**START**) to start a time.
5. Press the Left Soft Key (**Split**) to time multiple events and mark the elapsed time for each event you are measuring. This option is only available while the timer is running.
6. Press the  Key (**STOP**) to stop the watch.
7. Press the Right Soft Key (**Reset**) to reset the watch to zero.

World Clock

World clock allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  *Settings & Tools*.
3. Press  *Tools*, press  *World Clock*, and the world map is displayed.
 - To display the time of a city, scroll left or right on the world map to the desired city.
 - To view a list of cities, press the Right Soft Key (**Cities**).
 - To turn daylight savings time On or Off for a city, select the city and press the Left Soft Key (**Set DST**). Select *Yes* or *No*, and press the  Key.
4. Press the  Key.

Notepad

Notepad allows you to add, read, edit, or erase notes.

1. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
2. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**, and then press  **Notepad**.
 - To add a note, press the Left Soft Key (**New**). Enter the note text, and press the  Key (**SAVE**).
 - To view a note, scroll to a note, and press the  Key (**VIEW**).
 - To edit a note, scroll to a note. Press the  Key (**VIEW**), and press the  Key (**EDIT**).
 - To delete one note or all notes, scroll to a note, press the Right Soft Key (**Options**), select **Erase** or **Erase All**, and press the  Key.

USB Mass Storage

If a memory card (sold separately) is inserted in your device, you can use your device for USB mass storage.

To use USB mass storage, you must first ensure USB Mode is set to **Media Sync Mode**. See "USB Mode," p. 49.

1. Connect your device to your PC via the USB cable (sold separately).
2. Swivel open the phone to reveal the full QWERTY keypad.
3. Press the  Key (**MENU**), and press  **Settings & Tools**.
4. Press  **Tools**, and then press  **USB Mass Storage**.
5. **USB MASS STORAGE Connected** is displayed. You may start to transfer files between your PC and your device.

Section 14: Accessories

Warning: Use only batteries, chargers, and accessories approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved accessories, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

Care and Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any accessory. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional Safety Information

Small children

Your device and its accessories may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inches) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator, to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inch) from the medical device when the wireless device is turned on.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Warning: For hearing aid compatibility, you must turn off the Bluetooth connectivity.

Your mobile device model complies with FCC rules governing hearing aid compatibility. These rules require an M3 microphone or higher value. The M-value, shown on the device box, refers to lower radio frequency (RF) emissions. A higher M-value generally indicates that a device model has a lower RF emissions level, which may improve the likelihood that the device will operate with certain hearing aids. Some hearing aids are more immune than others to interference. Please consult your hearing health professional to determine the M-rating of your hearing aid and whether your hearing aid will work with this device.

More information on accessibility can be found at www.nokiaaccessibility.com.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

Emergency calls

Important: This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the cellular phone. The device will attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
2. Press the End/Power Key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the Send Key.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification Information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.70 W/kg.

Use of device accessories may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokiausa.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.12 W/kg and when properly worn on the body is 0.61 W/kg.

Index

A

about your phone	5
accessories	
battery	7
charger	7
adding pauses	30
answer options	47
antenna	8

B

background music	17
backlight	42, 43
battery	
charging	7
billing	8
blogs	28
Bluetooth connecting	39

C

calculator	51
call log	15
call settings	
voice privacy	48, 49
callback number	28
caller	
group	31
calls	
answering	14
in-call options	14
making	14
camera	21
charger	
connecting	7
contacts	
adding pauses	30
default number	30
emergency contact	33
new	29
content memory	24
converter	51
customer service	8

D

default number	
callback	28
contacts	30
device	
settings	44
display	41
backlight	42
font size	43
downloading	
information	23, 24
drafts	27
DTMF tones	48

E

E911 only	45
email	35
emergency calls	24
while using wireless internet	24
enhanced roaming indicator	41
ERI	41

F

FCC information	58
-----------------	----

font size	28, 43
-----------	--------

G

games	22
general convention	8
groups	31

H

habitat	43
---------	----

I

indicators and icons	49
----------------------	----

L

language	45
location sharing	45

M

main menu	43
media	
camera	21
media center	17
memory information	24
message group	
adding a contact	29
creating	31
moving a contact	31
messages	
e-mail	35
email	35
group messages	32
quick text	28
settings	28
text messages	25
visual voice mail	27
voicemail	27
microSD card	7
mobile web	23, 39
music & tones	17
My Verizon	23, 39

N

NAM select	47
name card	33
network	
service	5
network settings	44
Nokia support information	8
notepad	54

O

one touch dial	48
online album	19

P

picture	
taking	21
positioning information	23
preview	26
priority level	25

Q

quick text	28
------------	----

R

recent calls	15
ringtones	37

S

safety	5
security and functionality	24
sent messages	27
settings	
Bluetooth	40
call	47
contact list	31
device	44
ICE contacts	33, 34
picture message	26
sounds	40
text message	25, 26
video message	26
voice message	26
shortcuts	44
signature	28
software version	49
sounds	
alert	41
speakerphone	15
speed dials	32, 48

T

text entry	
Abc and ABC modes	16
number entry	16
symbol entry	16
word mode	16
tip calculator	51

tools

alarm clock	53
calculator	51
calendar	52
calendar preview	52
converter	51
notepad	54
stopwatch	53
tip calculator	51
world clock	53

V

V CAST

music download	17
voice commands	50
voice message	27
voice privacy	48, 49
voicemail	27
VZ Navigator	23, 38

W


WAP	5
wireless	
internet	24
world clock	53

Guía del Usuario

NOKIA
7705
Twist™



Manual del usuario de Nokia 7705 Twist™

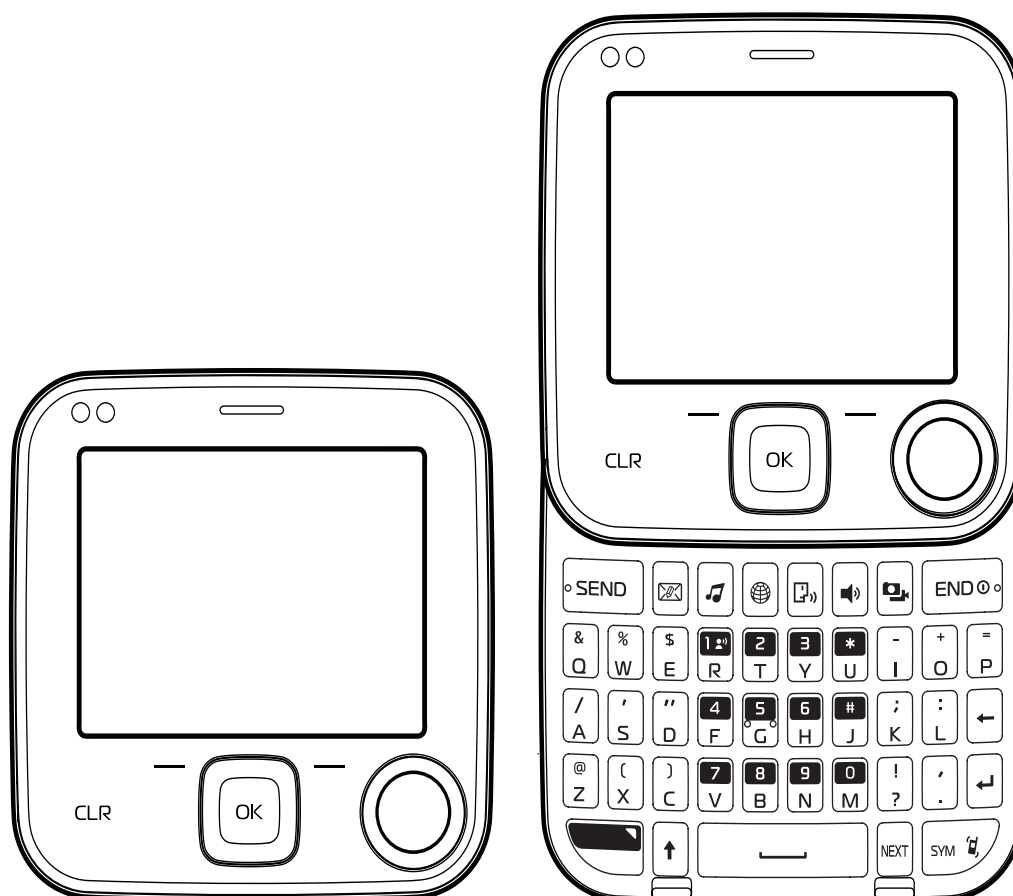

Edición 1 ES-LAM

© 2009 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi y Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.

cdma2000 es una marca de certificación registrada de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares (CTIA).



Incluye software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.



microSD es una marca registrada de SD Card Association, Inc.

Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOKIA O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS O DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYAN SIDO CAUSADOS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE PROVEE "TAL COMO ESTÁ". A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SE OTORGARÁ NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO O DISCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de productos específicos y de aplicaciones y servicios para dichos productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de idiomas.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

Es posible que personas o entidades no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado las aplicaciones de terceros proporcionadas con su dispositivo y que sean las propietarias de ellas. Nokia no es propietaria de los derechos de copyright ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por lo tanto, Nokia no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la asistencia al usuario final, la funcionalidad de tales aplicaciones y la información incluida en las aplicaciones o los materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE LE SON PROVISTAS "TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NOKIA O SUS AFILIADAS NO HACEN NINGÚN TIPO DE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE TÍTULOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O LAS QUE ESTABLECEN QUE EL SOFTWARE NO INFRINGE NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA REGISTRADA U OTRO DERECHO DE TERCEROS.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Su dispositivo puede causar interferencia radioeléctrica o televisiva (por ejemplo, cuando se utiliza un teléfono en las cercanías de equipos receptores). La FCC o Industry Canada puede exigirle que deje de usar su teléfono si no se puede eliminar tal interferencia. Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de servicio local. Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimización del usuario de utilizar este equipo.

Edición 1 ES-LAM

Contenido

Seguridad.....	5
Section 1: Inicio.....	6
Insertar o retirar la batería	6
Tarjeta microSD	7
Encender o apagar el dispositivo.....	7
Cargar la batería	7
Antena.....	7
Cómo leer este manual	8
Solicitar ayuda.....	8
Consejos ambientales	8
Section 2: Su dispositivo	10
Teclas y partes	10
Pantalla.....	11
Modo Avión	13
Localizar el número del teléfono.....	13
Section 3: Funciones de llamada.....	14
Realizar una llamada	14
Contestar o rechazar una llamada.....	14
Opciones durante una llamada.....	14
Altavoz	15
Llamadas recientes.....	15
Section 4: Ingreso de texto.....	16
Modos de ingreso	16
Modos Abc y ABC	16
Modo Word.....	16
Ingreso numérico	16
Ingreso de símbolos	16
Texto rápido.....	16
Section 5: Centro de Medios	17
Centro de Medios.....	17
Música y tonos	17
Foto y video	20
Juegos	23
Internet Móvil	23
Explorar y Descargar	23
Extras.....	24
Información	24
Llamadas durante la descarga de una aplicación	24
Seguridad y funcionalidad	25
Section 6: Mensajería.....	26
Mensajes de texto	26
Mensajes de foto, video o voz.....	27
Carpetas de mensajes.....	28
Mensajes de Voz	28
Visual Voice Mail	29
Mensajería instantánea móvil.....	29
E-mail.....	29
Chatear	29

Blogs.....	29
Configuraciones de mensajes.....	29
Section 7: Contactos	31
Crear nuevos contactos	31
Lista de contactos.....	32
Grupos.....	33
Marcados rápidos	34
Contactos de emergencia.....	35
Tarjeta de Datos	36
Efectos de luz.....	36
Section 8: E-mail.....	37
E-mail móvil	37
Correo electrónico de la empresa	37
Correo Web móvil.....	37
Section 9: Mensajería instantánea móvil	38
Inicie sesión en la cuenta IM	38
Section 10: Mis tonos de timbre.....	39
Obtener nuevas aplicaciones.....	39
Aplicar un tono de timbre	39
Reproducir un tono de timbre.....	39
Section 11: Navegador VZ	40
Navegador VZ.....	40
Section 12: Programación.....	41
Mi Verizon.....	41
Bluetooth	41
Configuraciones de sonido.....	42
Configuraciones de pantalla.....	44
Modo Habitat.....	46
Programación de teclas táctiles	46
Configuraciones de teléfono	46
Configuraciones de llamadas	50
Memoria	51
Modo USB.....	52
Información de teléfono	52
Section 13: Herramientas	53
Comandos De Voz.....	53
Calculadora.....	54
Agenda	55
Calendario Avance.....	56
Reloj Despertador	56
Cronómetro.....	56
Reloj Mundial.....	57
Cdnno Anotacns	57
Almac. Masivo USB	57
Section 14: Accesorios.....	58
Cuidado y mantenimiento	59
Información adicional de seguridad	60
Índice	62

Seguridad

Lea estas sencillas indicaciones. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. Lea todo el manual del usuario para obtener más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.



APAGUE EL DISPOSITIVO EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre en una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil (Nokia 7705 Twist™) descrito en este manual está aprobado para su uso en las siguientes redes inalámbricas Verizon: CDMA 800 y 1900 MHz. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información acerca de las redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia, la modificación o la transferencia de determinadas imágenes, música y otros contenidos.

El dispositivo puede tener preinstalados favoritos y enlaces a sitios de Internet de terceros. Usted también podrá acceder a otros sitios de terceros mediante su dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si opta por acceder a dichos sitios, deberá tomar precauciones de seguridad o contenido.

Aviso: Para usar cualquier función de este dispositivo, el teléfono debe estar encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de toda la información importante almacenada en su dispositivo.

Antes de conectar el teléfono a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Servicios de red

Para usar el dispositivo, debe estar suscrito a un proveedor de servicios móviles. Algunas funciones no están disponibles en todas las redes; el uso de otras funciones puede estar sujeto a acuerdos específicos con su proveedor de servicios. Los servicios de red involucran la transmisión de datos. Consulte a su proveedor de servicios los detalles sobre cobros en su red local y cuando está en roaming en otras redes. Su proveedor de servicios puede explicarle cuáles son los cobros que se aplican. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y los caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado la desactivación o no activación de ciertas funciones de su dispositivo. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que el dispositivo también tenga una configuración especial, como cambios en los nombres de menús, en el orden de los menús y en los iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este dispositivo admite protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como Centro de Medios y mensajería de correo electrónico requieren soporte de la red para estas tecnologías.

Section 1: Inicio

Temas incluidos


- Insertar o retirar la batería
- Tarjeta microSD
- Encender o apagar el dispositivo
- Cargar la batería
- Antena
- Cómo leer este manual
- Solicitar ayuda
- Consejos ambientales

Esta sección describe cómo comenzar a usar el dispositivo después de activar los servicios, cómo comunicarse con soporte al cliente y cómo leer este manual.

Insertar o retirar la batería

Insertar la batería


1. Para retirar la cubierta posterior, con la parte posterior del dispositivo orientado hacia arriba, pulse el botón de liberación y levante la cubierta del dispositivo.
2. Deslice la batería en la ranura alineando los contactos y oprima hasta escuchar el "clic".
3. Alinee las lengüetas de la cubierta con las ranuras de la parte posterior del dispositivo y oprima las lengüetas hasta que la cubierta se ajuste firmemente.

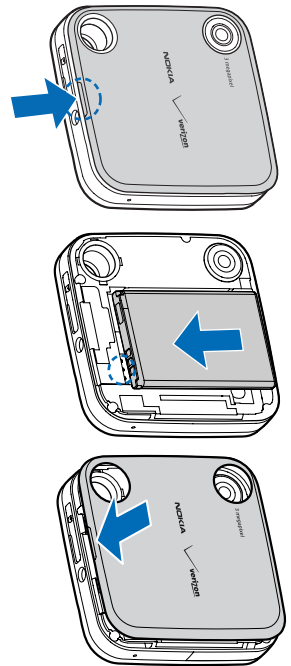

Retirar la batería

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

1. Para retirar la cubierta posterior, con la parte posterior del dispositivo orientado hacia arriba, pulse el botón de liberación y levante la cubierta del dispositivo.
2. Ponga el dedo en la ranura y levante la batería de su compartimento.
3. Para volver a colocar la cubierta posterior, alinee las lengüetas de la cubierta de la parte posterior del dispositivo y presiónelas hasta que la cubierta se ajuste firmemente.

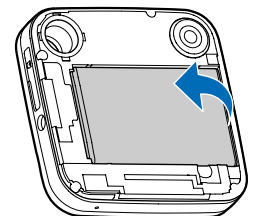


Tarjeta microSD

Utilice sólo tarjetas microSD aprobadas por Nokia con este dispositivo. El dispositivo es compatible con tarjetas microSD de hasta 16 GB (se venden por separado).

Importante: No retire la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. Si la retira durante una operación, se pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, y se pueden alterar los datos almacenados.

Insertar la tarjeta microSD

1. Levante la ranura para la tarjeta microSD.
2. Coloque la tarjeta microSD con los contactos orientados hacia arriba. Oprima la tarjeta microSD hasta que encaje en su lugar y cierre la ranura para la tarjeta.

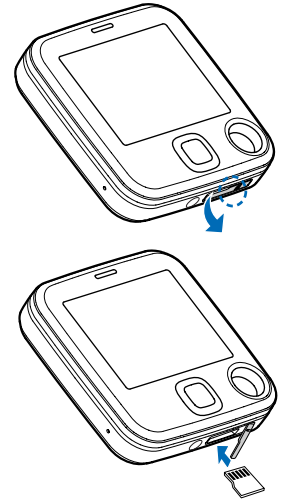

Retirar la tarjeta microSD


1. Abra la ranura para la tarjeta microSD, y use el pulgar para presionar y soltar la tarjeta.
2. Retire la tarjeta microSD.
3. Cierre la ranura para la tarjeta microSD.

Encender o apagar el dispositivo

Para encender o apagar el teléfono, abra la tapa del teléfono y mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar/Finalizar  hasta que se encienda o se apague la pantalla.


Cargar la batería

1. Conecte el cargador de pared a un tomacorriente CA.
2. Abra el puerto de accesorios y conecte el cargador de pared.
3. Desconecte el cargador de pared del teléfono y del tomacorriente CA cuando la barra indicadora del nivel de la batería deje de desplazarse. Cuando el teléfono esté completamente cargado, mostrará un mensaje pidiéndole que lo desenchufe del cargador.

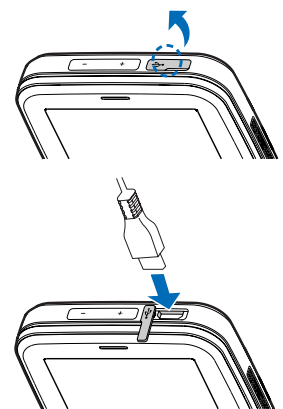

Antena

Su dispositivo puede tener una antena interna y una externa. Al igual que con otros dispositivos de radiotransmisión, evite el contacto innecesario con el área de la antena mientras la antena transmite o recibe señal. El contacto con la antena afecta la calidad de la comunicación y puede hacer que el dispositivo requiera más energía de la necesaria para funcionar, lo que reduce la vida útil de la batería.

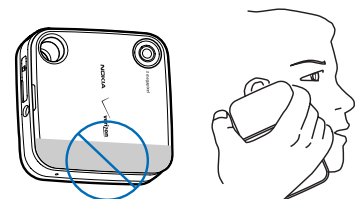

Cómo leer este manual

Este manual emplea ciertos términos para seguir las instrucciones solicitadas.

- Pulsar se refiere a pulsar y soltar rápidamente una tecla.
- Mantener pulsada significa pulsar una tecla durante 2 a 3 segundos antes de soltarla.
- Desplazarse se refiere a usar la tecla de dirección para desplazarse hasta un elemento del menú.
- Generalmente, para llevar a cabo las instrucciones paso a paso, primero debe abrir la tapa del teléfono para que se vea el teclado QWERTY completo. Las instrucciones se inician en el modo inactivo excepto cuando se indica de manera específica. Para regresar al modo inactivo desde donde se encuentra, pulse la tecla Encender/Apagar/Finalizar.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse la tecla Borrar .
- En el Modo inactivo, para seleccionar **Mensaje** o **Contactos**, pulse la tecla programable izquierda o la tecla programable derecha. Para acceder al menú principal, pulse la tecla  (**MENU**) y desplácese hasta el menú deseado.
- Cuando un menú está resaltado, para acceder a un submenú, pulse el número del submenú o desplácese hasta el elemento que desea y pulse la tecla .
- Para proporcionar una presentación visual de su posición actual en la estructura de menú, es posible que aparezca una barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla.
- Este manual entrega instrucciones de navegación de acuerdo a los valores predeterminados. Programación menú principal está configurada en Cuadrícula. Mostrar Temas está configurado en Blanco, y el modo Habitat está configurado en Súper Mundo. Si hay otras configuraciones establecidas, es posible que la navegación por los menús del teléfono sea distinta.

Solicitar ayuda

Información de soporte y contacto de Nokia

Consulte en www.nokiausa.com/support para Estados Unidos y www.nokia-latinoamerica.com/soporte para Latinoamérica, para obtener los manuales más recientes, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia.

En el sitio Web, puede obtener más información sobre los productos y servicios Nokia. Si necesita comunicarse con el servicio de atención al cliente, consulte la lista de los Centros de Atención Nokia Care en www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio.

Para obtener información acerca de los servicios de mantenimiento, consulte la ubicación del Centro de Atención Nokia Care más cercano en www.nokia.com/repair (en inglés).

Facturación y servicio de atención al cliente

Para acceder al servicio de facturación y al Servicio de Atención al Cliente de Verizon Wireless, llame al 1-800-256-4646.

Consejos ambientales



Aquí hay algunos consejos que puede seguir para unirse a la protección del medio ambiente.

Ahorrar energía

Cuando la batería esté completamente cargada y el cargador de pared esté desconectado del dispositivo, recuerde también desconectar el cargador del tomacorriente CA.

No necesita cargar la batería con tanta frecuencia si:

- Desactiva las aplicaciones y los servicios, como LAN móvil, Bluetooth, GPS o correo electrónico, cuando no los está usando.
- Disminuye el brillo de la pantalla del dispositivo.
- Apaga o desactiva los sonidos que no necesita, como los tonos del teclado. Ajuste el volumen del dispositivo a un nivel "promedio".

Eliminación

¿Se acordó de reciclar su dispositivo anterior? Entre el 65% y el 80% de los materiales de un teléfono móvil Nokia se pueden reciclar. Siempre devuelva los productos electrónicos usados, baterías y materiales de embalaje en un punto de recolección dedicado. De este modo ayuda a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover el reciclaje de materiales. Verifique cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/wecycle (en inglés) o en www.nokia.mobi/wecycle (en inglés).

Puede reciclar el empaque en su centro de reciclaje local.

Conocer más

Para obtener más información acerca de los atributos ambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (en inglés).

Section 2: Su dispositivo

Temas incluidos


- Teclas y partes
- Pantalla
- Modo Avión
- Localizar el número del teléfono

Esta sección describe los componentes mecánicos básicos del dispositivo, los elementos de la pantalla, cómo activar el modo avión y cómo encontrar el número de teléfono.

Teclas y partes


Vista abierto

1. Audífono
2. Pantalla
3. Tecla de dirección
4. Tecla programable derecha
5. Tecla OK
6. Tecla de comandos de voz
7. Tecla del altavoz
8. Tecla de cámara/video
9. Tecla Encender/Apagar/Finalizar
10. Tecla de retroceso
11. Tecla Intro
12. Tecla de símbolos/vibración
13. Tecla Siguierte
14. Barra espaciadora
15. Tecla de mayúsculas
16. Tecla de función
17. Teclado alfanumérico
18. Tecla Enviar
19. Tecla de compositor de TXT
20. Tecla de música
21. Tecla de explorador
22. Tecla Borrar
23. Tecla programable izquierda
24. Sensor de proximidad

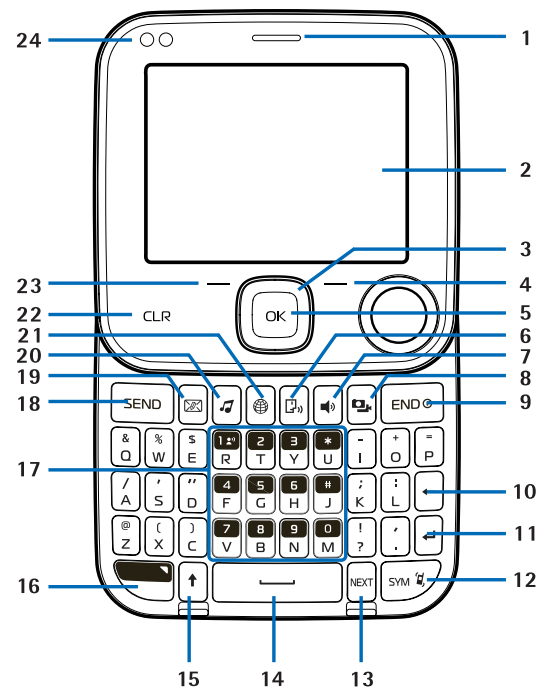

Vista cerrado

1. Teclas de volumen
2. Puerto para accesorios
3. Altavoz
4. Pasador para la correa de mano
5. Ranura para la tarjeta microSD
6. Conector del auricular de 2,5 mm
7. Lente de la cámara
8. Flash de la cámara
9. Micrófono

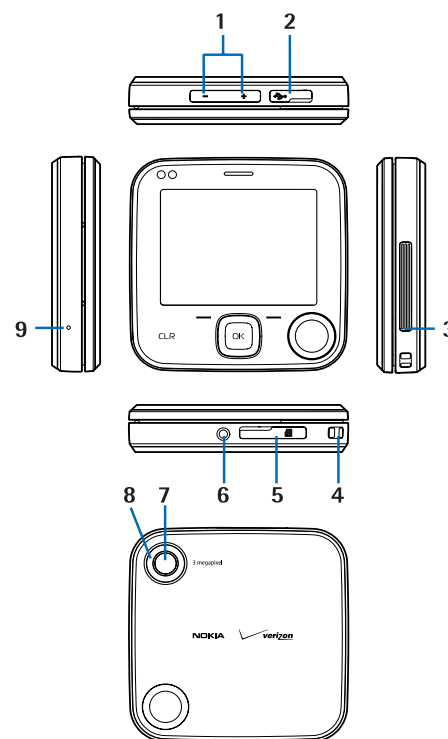


Pantalla

Modo inactivo

La pantalla inicial indica que el dispositivo está en el modo inactivo.

1. Intensidad de la señal: el número de barras que aparece indica la intensidad de la señal recibida en el dispositivo.
2. **Mensaje**: pulse la tecla programable izquierda para seleccionar esta opción.
3. **MENÚ**: pulse la tecla para seleccionar esta opción.
4. **Contactos**: pulse la tecla programable derecha para seleccionar esta opción.
5. Potencia de la batería: cuatro barras indican una batería completamente cargada.
6. Ubicación: modo para compartir la información de ubicación.

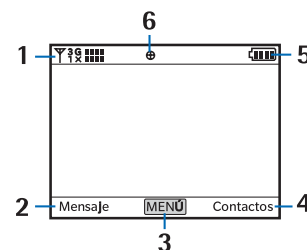

Indicadores e iconos

Dependiendo de las configuraciones y los modos del dispositivo, es posible que algunos o todos los siguientes indicadores e iconos aparezcan en el modo inactivo.

- Indicador de intensidad de la señal. Se encuentra en una red digital.
- Indicador de intensidad de la señal. Se encuentra en una red de sólo 3G.
- Indicador de intensidad de la señal. Se encuentra en una red 1X
- Indicador de intensidad de la señal. Se encuentra en una red 3G/1X.
- Indicador de intensidad de la señal. Se encuentra en una red de sólo 3G/D.
- OFF** El Modo Avión está activado.
- Está en roaming fuera de la red doméstica.
- La función de seguridad SSL está activada.
- Voz confidencial está activado.
- Llamada de datos: hay una comunicación inalámbrica de datos activa.
- Modo inactivo: el dispositivo está en un estado de inactividad durante una llamada de datos. La conexión aún está activa.

	Sin servicio.
	TTY está habilitado.
	Llamada de voz: hay una llamada activa.
	La función para compartir información de ubicación está configurada en Sólo E911 . Consulte "Ubicación," pág. 48.
	La función para compartir información de ubicación está configurada en Ubicación activa . Consulte "Ubicación," pág. 48.
	La conectividad inalámbrica Bluetooth está activada.
	La conexión Bluetooth está activa.
	Hay una conexión Bluetooth.
	Indicador de nivel de la batería.
	Todos los sonidos están desactivados.
	Todos los sonidos, excepto la alarma, están desactivados.
	El modo de vibración está activado.
	El altavoz está activado.
	Tiene llamadas perdidas.
	Hay nuevos mensajes en el Buzón de entrada.
	Se configuró una cita en el calendario.
	Hay al menos un nuevo correo de voz.
	La alarma está activada.
	Llamada realizada.
	Llamada recibida.
	Llamada perdida.
	El número de teléfono móvil principal del contacto.
	El número de teléfono móvil secundario del contacto.
	El número de teléfono particular del contacto.
	El número de teléfono comercial del contacto.
	La dirección de correo electrónico principal del contacto.
	La dirección de correo electrónico secundaria del contacto.
	Un grupo de llamantes del contacto.
	Una ID de foto del contacto.
	Un tono de timbre exclusivo para la persona que llama.
	El número de fax del contacto.
	Configurar la marcación rápida para un contacto.
	Hay mensajes no leídos en el Buzón de entrada.
	Hay mensajes leídos en el Buzón de entrada.
	Hay mensajes de foto no leídos en el buzón de entrada.
	Hay mensajes de foto leídos en el buzón de entrada.
	Mensaje enviado.
	El mensaje se entregó correctamente.
	El mensaje se entregó en forma incompleta.
	Falló el envío del mensaje.
	Los mensajes se entregaron correctamente.
	Falló el envío de mensajes.
	Mensajes enviados.

-  Los mensajes se entregaron en forma incompleta.
-  El mensaje está bloqueado.
-  Mensaje de texto en borrador.
-  Mensaje de foto en borrador.
-  Nivel de prioridad de los mensajes.

Modo Avión

Use el Modo Avión en entornos sensibles a las emisiones de radio: a bordo de un avión o en un hospital. Cuando el Modo Avión está activo, aparece  **OFF** en la pantalla. Consulte "Modo Avión," pág. 46.

Llamada de emergencia en Modo Avión

Ingresa el número de emergencia y pulse la tecla Enviar. El dispositivo desactiva el Modo Avión e intenta realizar una llamada de emergencia. El Modo Avión no se reactiva automáticamente después de la llamada.

Localizar el número del teléfono

Para ver el número de diez dígitos asignado al dispositivo:

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Información de Teléfono** y luego pulse  **Mi Número**. Aparecen el número del dispositivo móvil y el número de identificación móvil.

Section 3: Funciones de llamada

Temas incluidos

- Realizar una llamada
- Contestar o rechazar una llamada
- Opciones durante una llamada
- Altavoz
- Llamadas recientes

Esta sección describe cómo realizar, contestar y rechazar una llamada. También describe cómo usar el altavoz y ver los registros de llamadas.

Realizar una llamada

Usar el teclado

Ingrese el número de teléfono (incluido el código de área, si fuese necesario) y las letras (si las hay), y pulse la tecla Enviar.

Nota: Para ingresar una letra, mantenga pulsada la tecla de función  y luego pulse la tecla correspondiente.

Usar la lista de contactos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla Programable derecha (**Contactos**).
3. Desplácese hasta el contacto deseado y pulse la tecla  (**VER**) para mostrar los detalles del contacto.
4. Si la entrada tiene más de un número, desplácese hasta el número deseado.
5. Pulse la tecla Enviar para llamar al número.

Para obtener información sobre cómo añadir contactos, consulte "Crear nuevos contactos," pág. 31.

Utilizar la marcación rápida

Mantenga pulsada la tecla de marcado rápido correspondiente durante tres segundos.

Para marcar un número de marcado rápido de múltiples dígitos (10 a 999), pulse los primeros números y luego mantenga pulsado el último.

Registro de todas las llamadas

Abra la tapa del teléfono, pulse la tecla Enviar y desplácese hasta un contacto.

- Para marcar al contacto, pulse la tecla Enviar.
- Para ver los detalles de la llamada, pulse la tecla  (**ABRIR**).
- Para crear un nuevo mensaje, pulse la tecla Programable Izquierda (**Mensaje**).
- Para seleccionar alguna de las opciones disponibles, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**).

Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada, abra la tapa del teléfono o pulse la tecla Enviar. Para cambiar las configuraciones para contestar una llamada, consulte "Opciones de respuesta," pág. 50.

Para silenciar una llamada entrante, pulse la tecla Programable Izquierda (**Silencio**). Para desviar la llamada al buzón de voz, pulse la tecla Programable Derecha (**Ignorar**).

Opciones durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Nuevo mensaje: enviar mensajes.

Lista de Contactos: busque la lista de contactos.

Llamadas Recientes: revise las llamadas recientes.

Menú de Bluetooth: si hay conectado un audífono Bluetooth, seleccione [Audio al Teléfono](#) para escuchar al otro participante en el dispositivo, o [Audio al Aparato](#) para escuchar al otro participante en el audífono Bluetooth.

Menú Principal: usar el menú principal.

Cdno Anotacns: abrir el cuaderno de anotaciones.

Grabar Voz: grabe una llamada telefónica.

Privacidad de Voz: seleccione si desea proteger la privacidad de la conversación.

Altavoz

Para usar el altavoz, abra la tapa del teléfono y pulse la tecla del altavoz . **ALTAVOZ PROGRAMADO** aparecerá en la pantalla principal.

Para desactivar el altavoz, vuelva a pulsar la tecla del altavoz . **ALTAVOZ CANCELADO** aparecerá en la pantalla principal.

Aviso: Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Llamadas recientes

La información de las llamadas perdidas, recibidas o marcadas se almacena en el menú Llamadas Recientes. Cuando la cantidad de llamadas excede el límite de carpetas de categorías de llamadas, se reemplaza la llamada más antigua.

Ver el registro de Llamadas

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  [Llamadas Recientes](#).
3. Desplácese hasta la carpeta de categoría de llamadas (Perdidas, Recibidas, Marcadas, Bloqueadas o Todas) y pulse la tecla  para ver el registro de llamadas. La carpeta bloqueada sólo está disponible si [Bloquear Todo](#) o [Sólo Contactos](#) está programado para las llamadas entrantes. Consulte "Seguridad," pág. 48.
4. En cada carpeta de categoría de llamadas, desplácese hasta el registro de llamada que desea, pulse la tecla  (**ABRIR**) para ver los detalles, pulse la tecla Programable Izquierda (**Mensaje**) para crear un nuevo mensaje o pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las opciones disponibles para realizar las operaciones correspondientes.

Cronómetros de Llamadas

Los cronómetros de llamadas registran la hora de las llamadas entrantes y salientes al igual que el volumen de datos transferidos y recibidos.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  [Llamadas Recientes](#).
3. Pulse  [Ver Cronómetros](#).
 - Para volver a la pantalla anterior, pulse la tecla Borrar .
 - Para reiniciar un cronómetro, desplácese hasta el cronómetro que desea y pulse la tecla Programable Izquierda (**Reiniciar**).
 - Para reiniciar todos los cronómetros, pulse la tecla Programable Derecha (**Reiniciar todo**).

Nota: La facturación real de las llamadas y los servicios de parte de su proveedor puede variar según las funciones de red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Nota: Se pueden restablecer algunos temporizadores, incluido el temporizador general, durante las actualizaciones de servicios o de software.

Section 4: Ingreso de texto

Temas incluidos

- Modos de ingreso
- Modos Abc y ABC
- Modo Word
- Ingreso numérico
- Ingreso de símbolos
- Texto rápido

Esta sección describe cómo seleccionar los modos de ingreso deseados y cómo usar el modo de ingreso de texto predictivo.

Modos de ingreso

Existen cinco modos de ingreso de texto: Word, Abc, ABC, 123 y Símbolos. Aplican las siguientes reglas:

- Para eliminar un carácter, pulse la tecla de retroceso ; para eliminar una palabra, mantenga pulsada la tecla de retroceso .
- Para ingresar un espacio o para aceptar una palabra completada en el Modo Word, pulse la barra espaciadora .
- Para alternar entre minúsculas, oración y mayúsculas en el modo Word, Abc o ABC, pulse la tecla de mayúsculas . Para alternar entre los modos Word, Abc y 123, mantenga pulsada la tecla de mayúsculas .
- Para activar el ingreso de números y símbolos en el modo Word, Abc o ABC, mantenga pulsada la tecla de función y pulse la tecla correspondiente del teclado.
- Para cambiar el modo, pulse la tecla Programable Izquierda.

Modos Abc y ABC

En los modos Abc y ABC, para ingresar una letra, pulse la tecla correspondiente.

Modo Word

El Modo Word es un método de ingreso de texto predictivo que se basa en un diccionario incorporado para reconocer rápidamente las palabras que se utilizan con mayor frecuencia para una secuencia específica de teclas.

1. Para activar el Modo Word, pulse la tecla Programable Izquierda, desplácese hasta **Word** y pulse la tecla .
2. Ingrese las primeras letras de la palabra con el teclado.
3. Para que aparezcan las coincidencias propuestas, pulse la tecla Siguiente hasta que aparezca la palabra correspondiente.
4. Cuando aparezca la palabra deseada, pulse la barra espaciadora para confirmar e insertar un espacio.
5. Si la palabra deseada no se encuentra en el diccionario, borre lo que escribió y vuelva a escribir la palabra. Pulse la barra espaciadora para confirmar y guardar la nueva palabra en el diccionario.

Ingreso numérico

- Para ingresar un número en el modo Abc, ABC o Word, mantenga pulsada la tecla del número deseado.
- Para activar el ingreso de números en el modo Word, Abc o ABC, mantenga pulsada la tecla de función y pulse la tecla correspondiente.

Ingreso de símbolos

- Para ingresar un símbolo, pulse la tecla de símbolos , desplácese hasta el símbolo que desea y pulse la tecla .
- Para activar el ingreso de símbolos en el modo Word, Abc o ABC, mantenga pulsada la tecla de función y pulse la tecla correspondiente.

Texto rápido

El texto rápido son mensajes cortos, escritos previamente que se pueden insertar en un mensaje.

Para insertar texto rápido en el mensaje, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**), desplácese hasta **Insertar Text Rápido** y pulse la tecla . Seleccione el texto deseado de la lista y pulse la tecla .

Section 5: Centro de Medios

Temas incluidos

- Centro de Medios
- Música y tonos
- Foto y video
- Juegos
- Internet Móvil
- Explorar y Descargar
- Extras
- Información
- Llamadas durante la descarga de una aplicación
- Seguridad y funcionalidad

Esta sección describe cómo descargar tonos de timbre, sonidos, imágenes, juegos y extras. También describe cómo tomar, grabar y almacenar fotos, sonidos y tonos de timbre con el dispositivo.

Centro de Medios

Los cargos por descargas de aplicaciones de Centro de Medios varían y aplican cargos por tiempo de transmisión cuando explora, descarga y utiliza ciertas aplicaciones. El Centro de Medios se puede utilizar en cualquier parte de la red Verizon Wireless, siempre que el aparato tenga una señal digital disponible.

Esta función comparte espacio de memoria con otras funciones. También puede ver información de memoria para ver la disponibilidad. Consulte "Información," pág. 24.

Para obtener información adicional sobre los servicios de Centro de Medios, consulte en <http://products.vzw.com/>.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.

Música y tonos

Puede personalizar el aparato con sonidos y tonos de timbre usando Música y Tonos (servicio de red).

Música V CAST con Rhapsody®

Música V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubra nuevos y antiguos favoritos en un extenso catálogo de música. Descargue Música V CAST con Rhapsody para sincronizar pistas, álbumes y listas de reproducción en su nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música actual de la PC todo en un sólo lugar.

*Compre canciones en su aparato compatible con Música V Cast con Rhapsody**

Cuando compre música desde el dispositivo móvil, también puede acceder a una segunda copia que puede descargar en la PC desde el software Música V CAST con Rhapsody.

*Aplican cargos por canción.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Música y Tonos* y luego pulse  *Música V CAST | Rhapsody*.

Música de fondo

Reproducir música en el fondo

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. En el Modo inactivo, pulse la tecla de música  para abrir *Mi Música*.
3. Seleccione una lista de reproducción o canciones individuales para reproducir.
4. Para reproducir música en el fondo, pulse la tecla Encender/Apagar.

Para salir de la reproducción de música de fondo y regresar al modo inactivo, mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar. Un mensaje *¿Dejar de tocar música?* aparece en la pantalla. Pulse la tecla  para seleccionar *Sí*.

Cuando el dispositivo está en el modo inactivo y se reproduce música de fondo, es posible realizar las siguientes acciones:

- Para iniciar el reproductor de música en primer plano, pulse la tecla de música .
- Para detener la música temporalmente o reanudarla, mantenga pulsada la tecla de función  y luego pulse la tecla de música .

Cuando hay una aplicación en ejecución y se reproduce música de fondo, es posible realizar las siguientes acciones:

- Para avanzar a la siguiente canción, pulse la tecla de música .
- Para detener la música temporalmente o reanudarla, mantenga pulsada la tecla de función  y luego pulse la tecla de música .

Nota: No todas las aplicaciones son compatibles con la reproducción de música de fondo.

Obtener nuevos tonos de timbre

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Música y Tonos* y luego pulse  *Obtén Nuevos Timbres*.
4. Pulse  *Obtén Nuevas Aplicaciones* para descargar nuevas aplicaciones de timbre o utilizar una de las aplicaciones para descargar timbres.

Mis tonos de timbre

Para configurar su música favorita como un timbre, consulte "Mis tonos de timbre," pág. 39.

Mi Música

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Música y Tonos* y luego pulse  *Mi Música*.

Sugerencia: En el Modo inactivo, cuando no esté reproduciendo música, para acceder rápidamente a Mi Música, pulse la tecla .

Reproducir canciones con el dispositivo inalámbrico abierto

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla de música  para abrir *Mi música*.
3. Seleccione *Canciones* y pulse la tecla , resalte la selección de canción y pulse la tecla  (**Reproducir**) para reproducir su selección.

Reproducir canciones con el dispositivo inalámbrico cerrado

También puede abrir el reproductor de música mientras el teléfono está cerrado.

1. Con el teléfono cerrado, pulse la tecla  para desbloquear las teclas.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) para abrir el Menú principal. Luego, seleccione *Centro de Medios* y pulse la tecla .
3. Seleccione *Música y Tonos* y pulse la tecla .
4. Seleccione *Mi Música* y pulse la tecla .
5. Seleccione *Canciones* y pulse la tecla . Resalte la selección de canción y pulse la tecla  (**Reproducir**) para reproducir la selección.

Crear listas de reproducción con el dispositivo inalámbrico

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla de música  para abrir *Mi música*.
3. Seleccione *Playlists* y pulse la tecla .
4. Ingrese un título para la lista de reproducción en el cuadro de texto y pulse la tecla .
5. Resalte la canción que desea y pulse la tecla  (**Subry**). Repita este paso hasta haber marcado todas las canciones que desea en la lista de reproducción.

6. Pulse la tecla programable derecha (**Hecho**).

Editar listas de reproducción con el dispositivo inalámbrico

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla de música  para abrir **Mi música**.
3. Seleccione **Playlists** y pulse la tecla .
4. Resalte la lista de reproducción que desea editar y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**). Seleccione **Edit Playlist** y pulse la tecla .
5. Pulse la tecla Programable Derecha (**Agregar**) para agregar una canción a la lista de reproducción. Para mover o eliminar una canción de la lista de reproducción, pulse la Tecla de dirección arriba o abajo para resaltar la canción que desea mover o eliminar, luego pulse la tecla  (**Mover**) para mover la canción o pulse la tecla Programable Izquierda (**Borrar**) para eliminar la canción de la lista de reproducción.

Eliminar canciones del dispositivo inalámbrico

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla de música  para abrir **Mi música**.
3. Seleccione **Canciones** y pulse la tecla .
4. Resalte la canción que desea eliminar y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**). Seleccione **Borrar canción** y pulse la tecla . Con **Sí** resaltado, pulse la tecla .

Nota: Si borra música comprada anteriormente, puede volver a sincronizar con su PC para agregar la canción a la biblioteca de música del dispositivo inalámbrico.

Para el servicio V CAST, se requiere un dispositivo inalámbrico V CAST y cargos adicionales. Costo por descarga adicional 3-D. La música V CAST no está disponible en todos los dispositivos inalámbricos V CAST. Se aplican cargos por cada canción para las descargas de música. Siempre descargue de acuerdo con la ley. Todas las marcas y nombres de productos que no pertenecen a Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos dueños. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del servicio de Música V CAST en su dispositivo inalámbrico específico, visite verizonwireless.com/data.

Mis sonidos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Centro de Medios**.
3. Pulse  **Música y Tonos** y luego pulse  **Mis Sonidos**.
 - Para grabar nuevos clips de sonido, pulse  **Grabar Nuevo** y luego pulse la tecla  para iniciar la grabación. Para finalizar la grabación, pulse la tecla  (**DETENER**). La grabación se guarda en Mis Sonidos.
 - Para reproducir un clip de sonido, desplácese hasta el clip y pulse la tecla  (**REPRODUCIR**).
 - Para programar un clip de sonido de grabación automática como timbre, ID de contacto o sonido de alerta, desplácese hasta el clip y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Seleccione la opción que desea y pulse la tecla  para programar.

Para acceder a otras opciones de clip de sonido, desplácese hasta el clip, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Enviar: envíe el sonido resaltado en un mensaje de imagen.

Al álbum en Internet: cargue el sonido resaltado en el álbum en Internet.

Renombrar: para renombrar el sonido resaltado, ingrese un nuevo nombre y seleccione la tecla  (sólo para los sonidos de grabación automática).

Mover: mueva un sonido a la tarjeta de memoria insertada (sólo para sonidos de grabación automática).

Bloquear: proteja un sonido para evitar borrarlo (sólo para sonidos de grabación automática).

Borrar: borre un clip de sonido del aparato (sólo para sonidos de grabación automática).

Borrar Todo: borre todos los clips de sonido del aparato (sólo para sonidos de grabación automática).

Info de Arch: vea la información de archivo del sonido resaltado.

Sincronizar música

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Centro de Medios**.

3. Pulse **Música y Tonos** y luego pulse **Sinc Mús.**

Nota: Para la sincronización se necesita un cable USB compatible (se vende por separado).

Foto y video

La cámara incorporada permite tomar fotos digitales y grabar videos. También puede recibir y enviar fotos y videos con el dispositivo (servicio de red).

Después de tomar una foto, puede adjuntarla a un mensaje de imagen o establecerla como fondo de pantalla o ID de foto para un contacto. Cuando adjunta una foto a un ingreso de la lista de contactos, la imagen aparece cuando el contacto llama o cuando llama al contacto. Las fotos y los videos se pueden almacenar en la carpeta Mis Fotos o se pueden cargar en un álbum en Internet. Consulte "Mensajes de foto, video o voz," pág. 27.

Después de grabar un videoclip, puede adjuntarlo a un mensaje de video o fijarlo como fondo de pantalla o como timbre. Los videoclips se pueden almacenar en la carpeta Videos o se pueden cargar en un álbum en Internet. Consulte "Mensajes de foto, video o voz," pág. 27.

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.

Videos VCAST

Videos V CAST trae noticias y entretenimiento en el dispositivo inalámbrico con videoclips streaming Visite verizonwireless.com/vcast para ver todas las aplicaciones disponibles para su dispositivo inalámbrico.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Foto y Video** y luego pulse **Videos VCAST**.

Obtener nuevas imágenes

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Foto y Video** y luego pulse **Obtén Nuevas Fotos**.
4. Pulse la tecla **Obtén Nuevas Aplicaciones** o use una de las aplicaciones para descargar fotos.

Mis fotos

Puede fijar una foto tomada automáticamente como fondo de pantalla o ID para un contacto específico.

Ver y editar una foto

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Foto y Video** y luego pulse **Mis Fotos**.
4. Desplácese hasta una foto y pulse la tecla (**VER**).
5. Para editar la foto, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y luego **Edit**. Si la resolución es mayor que 640 x 480, la foto se guarda como una copia a una resolución menor.

Eliminar una imagen

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Foto y Video** y luego pulse **Mis Fotos**.
4. Desplácese a una foto y pulse la tecla Programable Izquierda (**Borrar**).

Las fotos cargadas previamente no se pueden eliminar.

Otras opciones

Desplácese a una foto, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Enviar: envíe la foto en un mensaje de foto, envíela a un álbum en Internet o blog, o use la conectividad Bluetooth.

Fijar: fije una foto como fondo de pantalla o ID de foto para un contacto.

Tomar Foto: tome una foto con la cámara incorporada, consulte "Tomar fotos," pág. 21.

Obtén Nuevas Fotos: obtenga nuevas fotos o use una de las aplicaciones para descargarlas; consulte "Obtener nuevas imágenes," pág. 20.

Administrar Mis Fotos: vea, mueva, bloquee y use fotos (sólo para fotos tomadas automáticamente).

Mis presentaciones: agregue o vea una presentación de las fotos. Sólo se pueden agregar a la presentación fotos en formato JPEG.

Renombrar: dé un nuevo nombre a una foto (sólo para fotos tomadas automáticamente).

Mover: mueva una foto a la tarjeta de memoria insertada (se vende por separado) (Sólo para fotos tomadas automáticamente).

Bloquear: proteja una foto para evitar borrarla (sólo para fotos tomadas automáticamente).

Borrar Todo: borre todas las fotos del aparato o de la tarjeta (sólo para fotos tomadas automáticamente).

Info de Arch: vea la información de archivo de la foto resaltada.

Imprimir Vía Bluetooth: envíe una foto a una impresora con Bluetooth habilitado que esté usando conectividad Bluetooth (sólo para fotos tomadas automáticamente).

Mis videos

Reproducir un videoclip

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  tecla (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Foto y Video y luego pulse  Mis Videos.
4. Desplácese hasta un videoclip y pulse la tecla  (REPRODUCIR).

Eliminar un videoclip

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Foto y Video y luego pulse  Mis Videos.
4. Desplácese a un videoclip y pulse la tecla Programable Izquierda (Borrar).

Otras opciones

Desplácese a un videoclip, pulse la tecla Programable Derecha (Opciones) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Enviar: envíe el videoclip en un mensaje de video, envíelo a un álbum en Internet o blog, o use la conectividad Bluetooth.

Grabar Video: grabe un videoclip con la videocámara incorporada, consulte "Grabar video," pág. 22.

Videos V CAST: descargue videoclips, consulte "Videos V CAST," pág. 20.

Fijar como Fondo de Pantalla: configurar un videoclip como fondo de pantalla.

Administrar Mis Videos: reproduzca, mueva, bloquee y borre videoclips.

Renombrar: renombre un videoclip.

Mover: mueva un videoclip a la tarjeta de memoria insertada (se vende por separado).

Bloquear o Abrir: proteja o desproteja un videoclip para evitar borrarlo.

Borrar Todo: borrar todos los videoclips del aparato o de la tarjeta.

Info de Arch: vea la información de archivo del videoclip resaltado.

Tomar fotos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
 2. Para activar la cámara, pulse la tecla de cámara/video .
 3. Para tomar una fotografía y guardarla en Mis Fotos, pulse la tecla  (TOM.) y la tecla Programable Izquierda (Grdr).
- Para ajustar la calidad de las fotos que tome, pulse la tecla de cámara  y luego la tecla Programable Derecha (Opciones) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Resolución: seleccione 2048 x 1536, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 ó 320 x 240.

Disparo Auto: seleccione Apag, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos.

Flash: seleccione Apag, Encendido o Sólo Esta Toma.

Brillo: pulse la tecla de dirección izquierda o derecha.

Equil Blanco: pulse la tecla de dirección derecha o izquierda para seleccionar *Auto*, *Soleado*, *Nublado*, *Tungsteno* o *Fluorescente*.

Sonido de Obturador: seleccione *Obturador*, *Silencio*, *"Sonría"* o *Listo! 1 2 3*.

Efectos Color: presione la tecla de dirección a la derecha o a la izquierda para seleccionar *Normal*, *Antigüedad*, *Blanco y Negro* o *Negativo*.

Modo de Captura: seleccione *Horizontal* o *Retrato*.

Enfoque Automático: seleccione Apag o Encendido.

Grabar video

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para activar la video cámara, mantenga pulsada la tecla de cámara/video .
3. Para grabar un videoclip y guardarlo en Mis Videos, pulse la tecla  (REC), pulse la tecla  (DETENER), y luego pulse la tecla Programable Izquierda (Grdr).

- Para acceder a una vista previa de los videoclips guardados en el dispositivo, pulse la tecla Programable Izquierda (Videos).
- Para definir la programación del grabador de video específico, pulse la tecla Programable Derecha (Opciones) y seleccione entre las opciones disponibles:

Luz de Grabación: seleccione *Apag*, *Encendido* o *Sólo Esta Toma*.

Brillo: pulse la tecla de dirección izquierda o derecha.

Equil Blanco: pulse la tecla de dirección derecha o izquierda para seleccionar *Auto*, *Soleado*, *Nublado*, *Tungsteno* o *Fluorescente*.

Sonido de Obturador: activar o desactivar el sonido del obturador.

Duración Grabac.: seleccione *Mensaje de Video* o *Máximo*.

Álbum en línea

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para acceder a *Álbum en Línea* y cargar fotos, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Foto y Video* y luego pulse  *Álbum en Línea*. Siga las indicaciones en pantalla.

Para obtener más información, consulte <https://picture.vzw.com/login.do> (en inglés).

Mis presentaciones

Agregar una nueva presentación

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para acceder a *Álbum en Línea* y cargar fotos, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Foto y Video* y luego pulse  *Mis Presentaciones*.
4. Para agregar una nueva presentación, pulse la tecla Programable Izquierda (Nvo).
5. Un mensaje le indica que sólo algunos formatos de imagen se pueden mostrar en una presentación. Seleccione *Recordarme Después* o *No volver a mostrar* y pulse la tecla .
6. Seleccione una imagen, pulse la tecla  (SUBRY).
7. Repita el paso 6 hasta marcar todas las imágenes que desea y luego pulse la tecla Programable Izquierda (Hecho).
8. Ingrese el nombre de la presentación y pulse la tecla  (GUARDAR). Aparece un mensaje de confirmación.

Reproducir una presentación

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para acceder a *Álbum en Línea* y cargar fotos, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.
3. Pulse  *Foto y Video* y luego pulse  *Mis Presentaciones*.
4. Para reproducir una presentación, pulse la tecla de dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la presentación que desea, y luego pulse la tecla  (REPRODUCIR).

Otras opciones

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para acceder a *Álbum en Línea* y cargar fotos, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Centro de Medios*.

3. Pulse **Foto y Video** y luego pulse **Mis Presentaciones**.
4. Desplácese a una presentación, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Borrar**: eliminar la presentación seleccionada.
 - Renombrar**: renombrar la presentación seleccionada.
 - Borrar Todo**: borrar todas las presentaciones del aparato.
 - Efecto Transición**: configurar el efecto de transición entre las imágenes en la presentación. Seleccione alguna de las siguientes opciones y luego pulse la tecla: **Apag**, **Aleatorio**, **Efecto estándar**, **Estrella creciente**, **Efecto reloj**, **Verde primero**, **Barrido horizontal**, **Giratorio**, **Alejarse**, **Efecto radial**, **Pulsar a la derecha**, **Confinar**, **Borde giratorio**, **Fusión**, **Disolver**, **Persianas dobles**, **Comb Vertical**, **Moviendo lentes**, **Efecto llenado de líneas**, **Precipitación** o **Efecto Spray**.

Juegos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para abrir juegos o descargar un nuevo juego (servicio de red), pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Juegos** y luego **Obtén Nuevas Aplicaciones**.
4. Seleccione el juego que desea y una opción de pago, y descargue el título. Puede comenzar a usar la aplicación tan pronto finalice la descarga.

Internet Móvil

Para conectarse a Internet y, por ejemplo, explorar las noticias más recientes, cotizar valores y ver un listado de películas (servicio de red). Actualmente esta función sólo está disponible dentro de algunas áreas. Póngase en contacto con Verizon Wireless para obtener más información.

Iniciar la Internet móvil de Verizon Wireless

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Internet Móvil**.

Sugerencia: En el modo inactivo, pulse la tecla de explorador para acceder rápidamente a Internet Móvil.

Explorar y Descargar

Obtener nuevas aplicaciones

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Navegar y Descargar** y luego **Obtén Nuevas Aplicaciones**.

Backup Assistant

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Navegar y Descargar**, seleccione **Asistente de copia de seguridad** y pulse la tecla .
4. Siga las indicaciones en pantalla.

ID de ciudad

Si está suscrito al servicio de ID de ciudad, el teléfono muestra la ciudad y el estado donde se registró el número de la llamada entrante. Para verificar la disponibilidad y suscribirse al servicio ID de ciudad, comuníquese con Verizon Wireless.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla (**MENÚ**) y luego **Centro de Medios**.
3. Pulse **Navegar y Descargar**, seleccione **City ID** y pulse la tecla .
4. Siga la instrucción de voz.

Correo electrónico de la empresa

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Navegar y Descargar, seleccione Corporate Email y pulse la tecla .
4. Siga la instrucción de voz.

E-mail móvil

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Navegar y Descargar, seleccione Mobile Email y pulse la tecla .
4. Siga la instrucción de voz.

Visual Voice Mail

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Navegar y Descargar, seleccione Visual Voice Mail y pulse la tecla .
4. Siga la instrucción de voz.

Navegador VZ

Navegador VZ admite el servicio relacionado con GPS, lo que le permite encontrar su ruta. Con Navegador VZ, puede conocer su ubicación actual o recibir indicaciones desde la ubicación actual a una dirección seleccionada.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Navegar y Descargar, seleccione VZ Navigator y pulse la tecla .

Extras

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse  Extras y luego  Obtén Nuevas Aplicaciones.

Información

Puede verificar el estado de la memoria o buscar información sobre cómo agregar, eliminar, desactivar o restaurar aplicaciones, determinar los cargos por tiempo de transmisión o cancelar suscripciones.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Centro de Medios.
3. Pulse la tecla programable derecha (Info), seleccione Memoria de Aplicación, Memoria de Contenido, Ver Registro o Ayuda, y pulse la tecla .

Llamadas durante la descarga de una aplicación

Mientras descarga una aplicación, las llamadas se envían automáticamente al correo de voz, si está disponible.

Cuando utiliza una aplicación, una llamada entrante interrumpirá automáticamente la aplicación y le permitirá responder la llamada. Cuando finalice la llamada, puede volver a utilizar la aplicación.

Realizar una llamada de emergencia mientras está en línea

Para realizar una llamada de emergencia, puede terminar la conexión de datos.

1. Con la tapa del teléfono abierta, cierre la conexión; para ello pulse la tecla Encender/Apagar/Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el aparato para realizar llamadas.
2. Marque 911 para llamadas de emergencia.
3. Pulse la tecla Enviar.

Seguridad y funcionalidad

Su dispositivo admite un sistema de administración de derechos digitales para proteger el contenido adquirido. Es posible que contenido como los tonos de timbre esté protegido y asociado a ciertas normas de uso.

Las normas de uso están definidas en la clave de activación de contenido que puede proporcionarse con el contenido o en forma separada. Puede actualizar la clave de activación. Verifique siempre los términos de entrega de los contenidos y las claves de activación antes de adquirirlos, ya que es posible que no sean gratuitos.

La Web móvil es un servicio de red digital que no está disponible en todos los lugares. Para los mensajes enviados y recibidos aplican cargos por mensajes de texto y alertas de Web móvil. Aplican cargos por tiempo de transmisión. Consulte "Servicios de red," pág. 5.

El icono de seguridad  no indica que la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. Verizon Wireless asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.

Importante: Use solamente servicios confiables y que ofrecen niveles adecuados de seguridad y protección contra software perjudicial.

Section 6: Mensajería

Temas incluidos

- Mensajes de texto
 - Mensajes de foto, video o voz
 - Carpetas de mensajes
 - Mensajes de voz
 - Visual Voice Mail
 - Mensajería instantánea móvil
 - E-mail
 - Chatear
 - Blogs
 - Configuraciones de mensajes
-

Esta sección describe cómo enviar diferentes tipos de mensajes. También describe otras funciones de mensajería.

Mensajes de texto

Si se ha suscrito a un servicio de red de mensajes, podrá enviar y recibir mensajes entre aparatos compatibles que también estén suscritos a un servicio de mensajes.

Cuando escribe mensajes de texto (SMS) o mensajes mejorados (EMS, mensajes que contienen fotos, sonidos, animaciones o melodías simples), el número de caracteres utilizados (de un máximo por mensaje) aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del mensaje. Los segmentos se crean cuando el largo del mensaje supera el número máximo de caracteres permitido.

El número de segmentos utilizados (de un máximo de siete) aparece en la esquina superior derecha de la pantalla del mensaje. Cuando haya utilizado todos los segmentos y caracteres, no podrá agregar texto adicional. Los segmentos se envían como mensajes individuales.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que exceden el límite de caracteres para un solo mensaje. Los mensajes más largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Es posible que Verizon Wireless cobre los cargos correspondientes.

Escribir y enviar un mensaje de texto

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Mensajería**.
3. Para escribir un nuevo mensaje de texto, pulse  **Nuevo Mensaje** y luego pulse  **Mensaje de TXT**.
4. En el campo **A:**, ingrese el número o pulse la tecla Programable Derecha (**Añdr**), seleccione **De Contactos** y luego un destinatario de la Lista de Contactos.
5. Para moverse al campo **Texto:** pulse la tecla  o la tecla de dirección hacia abajo. Redacte un mensaje con el teclado.
6. Para enviar el mensaje, pulse la tecla  (**ENV**).

Sugerencia: En el modo inactivo, pulse la tecla de compositor de TXT para crear rápidamente un nuevo mensaje de texto .

Opciones de mensaje de texto

Para personalizar un nuevo mensaje de texto, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) cuando el cursor esté en el campo **Texto:** y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Insertar Text Ráp: agregue texto desde la galería **Insertar Text Ráp** al documento. Consulte la opción **Text Rápido** en "Configuraciones de mensajes," pág. 29.

Guardar como borrador: guarde el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir: incluya gráfico, clip de sonido, tarjeta de visita, firma (si, predefinidamente, se agrega a un mensaje específico) o agregue información de un contacto al mensaje.

Nivel de Prioridad: defina el nivel de prioridad. Seleccione *Alto* o *Normal*. Si está configurado en Alto, aparece "Urgente" en la parte superior del mensaje del destinatario.

Cnclr Msj: cierre el mensaje antes de enviarlo. Para guardarlo en la carpeta Borradores, seleccione *Sí*. Para eliminar el mensaje y salir, seleccione *No*.

Mensajes de foto, video o voz

Los mensajes de foto son mensajes multimedia que pueden contener texto, fotos, diapositivas y clips de sonido. Los mensajes de video son mensajes multimedia que pueden contener texto, videoclips y tarjetas de visita. Los mensajes de voz son mensajes que pueden contener texto y clips de sonido. Dependiendo de los servicios de red, puede recibir un mensaje de texto que incluya una dirección de Internet en la que puede ver los mensajes de foto.

Las imágenes se ajustan a la pantalla. El aparato tiene un visor de mensajes con imágenes para reproducir los mensajes. Los mensajes entrantes permanecen en la carpeta Buzón de Entrada hasta que los elimina (cuando *Borrado Automático del Buzón de Entrada* está desactivado, consulte "Configuraciones de mensajes," pág. 29). Una vez que guarde el mensaje de foto, puede usar la foto como fondo de pantalla o el sonido como timbre, a menos que el contenido esté protegido con copyright.

Para verificar la disponibilidad y suscripción al servicio de red de mensajería de foto, video o voz, comuníquese con Versión Wireless.

Nota: Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje puede variar dependiendo del dispositivo receptor.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes, ya que pueden contener software maliciosos o dañar de alguna manera el aparato.

Escribir y enviar un mensaje de foto, video o voz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Mensajería*.
3. Para escribir un nuevo mensaje de foto, video o voz, pulse  *Nuevo Mensaje*, y luego  *Mensaje de Foto*,  *Mensaje de Video* o  *Mensaje de Voz*.
4. En el campo *A:*, ingrese el número o pulse la tecla Programable Derecha (**Añdr**), seleccione *De Contactos* y luego un destinatario de la Lista de Contactos.
5. Para moverse al campo *Texto*: pulse la tecla  o la tecla de dirección hacia abajo. Redacte un mensaje con el teclado.
6. Añada contenido multimedia.
 - Mensaje de foto
 1. Para añadir una foto, desplácese hasta el campo *Foto*:. Pulse la tecla Programable Izquierda (**Mis Fots**), desplácese hasta la foto deseada y pulse la tecla . Para añadir una nueva foto con la cámara, pulse la tecla Programable Izquierda (**Mis Fots**), luego la tecla Programable Derecha (**Opciones**), pulse  *Tomar Foto*, luego la tecla  (**TOM.**) y por último la tecla Programable Izquierda (**Grdr**). Pulse la tecla Programable Izquierda (**Mis Fots**), seleccione la foto que acaba de tomar y pulse la tecla .
 2. Para añadir un clip de sonido, desplácese hasta el campo *Sonido*:. Pulse la tecla Programable Izquierda (**Sonidos**), desplácese hasta el clip de sonido que desea y pulse la tecla . Para grabar un nuevo clip de sonido, pulse la tecla Programable Izquierda (**Sonidos**), luego  *Grabar Nuevo*, luego la tecla  para comenzar a grabar y por último la tecla  (**DETENER**) para dejar de grabar. Para seleccionar la nueva grabación y regresar al mensaje, pulse la tecla .
 - Mensaje de video

Para agregar un videoclip, desplácese al campo *Video*:. Pulse la tecla Programable Izquierda (**Mis Videos**), desplácese hasta el videoclip deseado y pulse la tecla .
 - Mensaje de voz

Para agregar un nuevo clip de sonido a un mensaje de voz, pulse la tecla  para comenzar a grabar, luego la tecla  (**DETENER**) para dejar de grabar. El clip de sonido grabado se adjunta en el campo *Voz*:.
7. Para agregar una tarjeta de visita a un mensaje de foto o de voz, desplácese hasta el campo *Tarj. Visita*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Contactos**) y luego  *Contactos*. Seleccione los contactos deseados pulsando la tecla  (**SUBRY**). Una vez que termine de agregar contactos, pulse la tecla Programable Izquierda (**Hecho**).

8. Para añadir un título al mensaje, desplácese hasta el campo **Asunto:**. Ingrese el texto (hasta 80 caracteres) con el teclado.
9. Para enviar el mensaje, pulse la tecla  (**ENV**).

Opciones de mensajes de foto, video y voz

Para personalizar un nuevo mensaje de foto, video o voz, pulse la tecla Programable Izquierda (**Opciones**) cuando el cursor esté en los campos **Texto:**, **Foto:**, **Sonido:**, **Tarj. Visita**, **Voz:** o **Asunto:** y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Avance: vea el mensaje.

Revisar: vea el mensaje de voz.

Guardar como borrador: guarde el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Texto Rápido: agregue texto desde la galería **Añadir Texto Rápido** (sólo en los campos **Texto:** o **Asunto:**).

Agregar Info. Contacto: insertar información de un contacto en el mensaje.

Añadir Diapositiva: agregue una diapositiva en el mensaje.

Nivel de Prioridad: defina el nivel de prioridad en **Alto** o **Normal**.

Borrar Foto: elimine una imagen del mensaje (si la agregó anteriormente y cuando el cursor esté en este campo).

Borrar Sonido: elimine un archivo de sonido del mensaje (si lo agregó anteriormente y cuando el cursor esté en este campo).

Elim. Tarj. Visita: elimine una tarjeta de visita del mensaje (si la agregó anteriormente y cuando el cursor esté en este campo).

Elimin. Grabación: elimine una grabación del mensaje (si lo agregó anteriormente y cuando el cursor esté en este campo).

Eliminar Diapositiva: elimine el archivo de diapositiva del mensaje (si lo agregó anteriormente).

Cnclr Msj: cierre el mensaje antes de enviarlo. Para guardarlo en la carpeta Borradores, seleccione **Sí**. Para eliminar el mensaje y salir, seleccione **No**.

Carpetas de mensajes

El dispositivo guarda los mensajes enviados y recibidos en la carpeta Mensajes. La carpeta Borradores se usa para almacenar borradores de mensajes.

Para abrir la carpeta Mensajes o Borradores, con la tapa del dispositivo abierta pulse la tecla Programable Izquierda (**Mensaje**) y luego  **Mensajes** o  **Borradores**. Aparece la lista de mensajes. Desplácese hasta un mensaje y seleccione alguna de las opciones disponibles.

Nota: Esta función se puede ver cuando el valor de la programación Vista de Mensajes está configurada en **Por Contacto**, que es la programación predeterminada. Con la programación de la Vista de Mensajes en **Por Contacto**, todos los mensajes recibidos y enviados se almacenan en cada una de las carpetas de nombre de contactos. Si está seleccionado **Por Tiempo**, la navegación por este menú será distinta.

Mensajes de Voz

Recibir un mensaje de voz

Cuando recibe un nuevo mensaje de voz, el dispositivo muestra una notificación de mensaje de voz.

1. Desplácese hasta **Escuchar ahora** o **Escuchar después**.
2. Pulse la tecla .

Escuchar un mensaje de voz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Mensajería**.
3. Pulse  **Mensajes de Voz** y luego la tecla  (**CALL**) para llamar al servicio de mensajes de voz y recuperar su mensaje.

Sugerencia: Para llamar rápidamente al buzón de mensajes de voz en el modo inactivo, mantenga pulsado .

Visual Voice Mail

Para suscribirse a Visual Voice Mail para obtener mayor capacidad de almacenamiento, mayor longitud de mensajes y saludos basados en la ID de quien llama.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Mensajería.
3. Pulse  Visual Voice Mail para acceder a su cuenta de Visual Voice Mail.

Mensajería instantánea móvil

Para descargar aplicaciones de MI o usar una de las aplicaciones cargadas previamente, "Mensajería instantánea móvil," pág. 38.

E-mail

Para iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico y enviar mensajes de correo electrónico, consulte "E-mail," pág. 37.

Chatear

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Mensajería.
3. Pulse  Chatear y siga las instrucciones en pantalla.

Blogs

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Mensajería.
3. Para acceder a sus blogs personales, pulse  Blogs.
4. Para ingresar los detalles de un nuevo blog, pulse la tecla  (AÑADIR), ingrese el nombre del sitio y dirección URL, y pulse la tecla  (GUARDAR).

Configuraciones de mensajes

Este menú permite definir la programación para los mensajes enviados o recibidos en el dispositivo.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Mensajería.
3. Pulse la tecla programable izquierda (Prog).
4. Para definir la programación de mensajes, seleccione de las siguientes opciones.

Vista de Mensajes: seleccione ver los mensajes *Por Tiempo* o *Por Contacto*.

Modo de Ingreso: cambie el modo de ingreso predeterminado para escribir texto en *Word*, *Abc*, *ABC* o *123*. El modo de ingreso predeterminado es *Abc*.

Guardar Auto Mensajes Enviado: seleccione si desea guardar automáticamente todos los mensajes enviados en la carpeta Enviado. Para que siempre se le pregunte si desea guardar un mensaje enviado, seleccione *Instrucción*.

Borrado Automático del Buzón de Entrada: seleccione si desea borrar automáticamente el mensaje más antiguo (desbloqueado) de la carpeta Buzón de Entrada cuando la memoria del dispositivo esté llena. Si está configurado en *Apag*, se le indicará que elimine mensajes de la carpeta Buzón de Entrada cuando la memoria esté llena.

Tamaño Fuente de MSJ: seleccione *Normal* o *Grande* para el tamaño de los caracteres de los mensajes que aparecen en las carpetas Buzón de Entrada, Enviado y Borradores, y al redactar un mensaje de texto.

Ver TXT Autmtc: seleccione si desea ver los mensajes de texto entrantes automáticamente. Si está configurado en *Apag*, mostrará una indicación para seleccionar *Ver Ahora* o *Ver Despu* cuando se recibe un mensaje.

Recepción Automática de Foto-Video: seleccionar si desea guardar mensajes entrantes con fotos y video automáticamente. Si está configurado en *Apag*, puede seleccionar *Rechazar* para no recibir el mensaje.

Text Rápido: vea y edite los ingresos de Texto Rápido, que son mensajes cortos y previamente escritos que se pueden insertar en un mensaje. Aparece la galería de ingresos de Texto rápido precargados y definidos por el usuario. Para editar un ingreso, pulse la tecla  (EDIT). Para agregar un ingreso, pulse la tecla Programable Derecha (Opciones) y luego  Nvo. Para borrar un ingreso de texto rápido, desplácese hasta el ingreso y pulse la tecla Programable Izquierda (Borrar). Seleccione *Sí* y pulse la tecla .

Mensajes de Voz #: cambie el número predeterminado de marcación rápida del correo de voz. Ingrese el nuevo número y pulse la tecla .

Dev Llmda #: cambie el número predeterminado de devolución de llamada. Ingrese el nuevo número y pulse la tecla . Para desactivar el número de devolución de llamada, pulse **Apag**.

Firma: cree o edite el texto que se incluirá en cada mensaje saliente. Si no desea agregar una firma, seleccione **Ninguno**. Seleccione **Personalizado**, ingrese el texto para la firma y pulse la tecla .

Section 7: Contactos

Temas incluidos

- Crear nuevos contactos
- Lista de contactos
- Grupos
- Marcados rápidos
- Contactos de emergencia
- Tarjeta de Datos
- Efectos de Luz

Esta sección describe cómo administrar sus contactos mediante el almacenamiento de sus nombres, números y otra información. Puede mantener un registro de la información de contacto en Contactos. Los nombres de contacto se guardan en la Lista de Contactos y cada entrada de contacto puede contener varios números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Las entradas de contacto pueden asignarse a marcados rápidos, ID de foto, timbres y grupos de llamantes.

Crear nuevos contactos

Crear un contacto nuevo

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
3. Para ingresar información del contacto, pulse  **Nuevo Contacto**.
4. Desplácese al campo deseado e ingrese la información correspondiente.
 - Para agregar el nombre del contacto, el cual aparece en la Lista de contactos, desplácese hasta el campo **Nombre**; ingrese un nombre y pulse la tecla  (**GUARDAR**). Si no ingresa ningún nombre, aparece la dirección de e-mail o el número de teléfono predeterminado en la lista de contactos.
 - Para agregar el número de teléfono móvil principal para el contacto desplácese hasta el campo **Móvil 1**; e ingrese un número.
 - Para agregar el número de teléfono particular para el contacto desplácese hasta el campo **Casa**; e ingrese un número.
 - Para agregar el número de teléfono comercial para el contacto desplácese hasta el campo **Trabajo**; e ingrese un número.
 - Para agregar la dirección de e-mail principal para el contacto desplácese hasta el campo **Correo Elect 1**; e ingrese una dirección de correo electrónico.
 - Para añadir un contacto a un grupo, desplácese hasta el campo **Grupo**; y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Desplácese hasta el grupo deseado y pulse la tecla .
 - Para asignar una ID de foto al contacto, desplácese hasta el campo **Foto**; y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Para usar una foto existente como ID de foto para el contacto, desplácese hasta la foto que desea en la carpeta **Mis Fotos** y pulse la tecla .
 - Para asignar un tono de timbre al contacto, desplácese hasta el campo **Timbre**; y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Desplácese hasta el timbre que desea y pulse la tecla .
 - Para agregar un número de teléfono móvil secundario para el contacto, desplácese hasta el campo **Móvil 2**; e ingrese un número.
 - Para agregar un nombre de pantalla de IM para el contacto, desplácese hasta el campo **Sobrenombre IM**; y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Seleccione un proveedor de servicios y pulse la tecla . Ingrese el sobrenombre IM y pulse la tecla  (**GUARDAR**).
 - Para agregar un número de fax para el contacto, desplácese hasta el campo **Fax**; e ingrese un número de fax.
 - Para agregar una dirección de correo electrónico para el contacto, desplácese hasta el campo **Correo Elect 2**; e ingrese una dirección de correo electrónico.
 - Para agregar una dirección para el contacto, desplácese hasta los campos **Calle**; **Ciudad**; **Estado**; **Cód. Postal**; y **País**; e ingrese la información correspondiente.

- Para seleccionar el color de luz para el contacto, desplácese hasta el campo *Color luz*: y pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**). Seleccione el color y pulse la tecla .
5. Pulse la tecla  (**GUARDAR**).

Sugerencia: Para crear rápidamente un contacto en el modo inactivo, con la tapa del teléfono abierta ingrese el número, pulse la tecla Programable Izquierda (**Grdr**) y seleccione *Añadir Nvo Cntcto*. Siga los pasos anteriores. Si no ingresa ningún nombre, la dirección de e-mail o el número de teléfono predeterminado se muestra en la lista de contactos.

Actualizar un número en un contacto

Puede añadir nuevos números a los contactos ingresando el número en el modo inactivo.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Ingrese el número, pulse la tecla Programable Izquierda (**Grdr**) y seleccione *Actualizar Existent*.
3. Seleccione el contacto en la Lista de Contactos y pulse la tecla .
4. Seleccione el tipo de número y pulse la tecla .

Añadir pausas

Por lo general, las llamadas a sistemas automatizados requieren una contraseña o número de cuenta. En lugar de ingresar los números en forma manual cada vez, almacénelos en los contactos junto con caracteres espaciales denominados pausas.

Puede añadir pausas después de ingresar un número en el modo inactivo.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Ingrese el número de teléfono.
3. Para añadir pausas, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y pulse  *Añadir pausa 2 seg.* o  *Anadir Espera* y luego ingrese los dígitos adicionales.
4. Pulse la tecla Programable Izquierda (**Grdr**) y seleccione *Añadir Nvo Cntcto* o *Actualizar Existent* pulsando la tecla .
5. Seleccione el contacto en la Lista de Contactos y pulse la tecla .
6. Seleccione el tipo de número y pulse la tecla .

Cambiar el número predeterminado

El número predeterminado es el número de contacto al que llama cuando marca por nombre de contacto. Para cambiar el número predeterminado cuando asigna varios números a un solo contacto, siga estas indicaciones:

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla Programable Derecha (**Contactos**), luego desplácese hasta el contacto que desea modificar y pulse la tecla Programable Izquierda (**Edit**).
3. Desplácese hasta el número de teléfono que desea definir como predeterminado y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**).
4. Pulse  *Fjr predeterminado* y luego la tecla  para seleccionar *Sí*.
5. Pulse la tecla  (**GUARDAR**) para actualizar el ingreso de contacto.

Lista de contactos

Buscar un ingreso de contacto

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *Lista de Contactos*.
4. En el campo *Ir A*, ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar, o desplácese hacia arriba o abajo con las teclas de dirección y seleccione alguna de las coincidencias propuestas.

Editar un ingreso de contacto

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *Lista de Contactos*.

- Desplácese hasta el contacto y luego pulse la tecla Programable Izquierda (**Edit**) para realizar los ajustes necesarios. Para conocer las opciones de edición, consulte "Crear nuevos contactos," pág. 31.
- Pulse la tecla  (**GUARDAR**) para actualizar el ingreso de contacto.

Ver un ingreso de contacto

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Lista de Contactos**.
- Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla  (**VER**).
 - Pulse la tecla Programable Izquierda (**Borrar**) para eliminar el contacto.
 - Pulse la tecla  (**EDIT**) para modificar la información de contacto.
 - Pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) para ver las otras opciones para enviar mensajes, llamar al contacto o copiar la información de contacto a una tarjeta microSD (se vende por separado).

Opciones de la Lista de Contactos

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Lista de Contactos**.
- Desplácese a un contacto, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Nuevo Contacto**: crear un nuevo contacto.
 - Borrar**: eliminar el contacto.
 - Nuevo Mensaje de TXT**: enviar un mensaje de texto al contacto (servicio de red).
 - Nuevo Mensaje de Foto**: enviar un mensaje con imagen al contacto (servicio de red).
 - Nuevo Mensaje Video**: enviar un mensaje de video al contacto (servicio de red).
 - Nuevo Mensaje Voz**: enviar un mensaje de voz al contacto (servicio de red).
 - Fijar como ICE Contacto** o **No Asignar contacto ICE**: asignar o no asignar el contacto como un contacto ICE (In Case of Emergency, En caso de emergencia).
 - Llmda**: marcar al contacto (servicio de red).
 - Enviar Tarj. Visita**: enviar una tarjeta de visita a un aparato compatible mediante conectividad Bluetooth.
 - Borrar todos los contactos**: eliminar todos los contactos.
 - Copiar**: copiar un contacto a la tarjeta de memoria insertada (se vende por separado).
 - Copiar todo**: copiar todos los contactos a la tarjeta de memoria insertada (se vende por separado).

Grupos

Grupos le ayuda a organizar los ingresos en categorías y le permite buscar los contactos de forma más rápida y enviar un mensaje a todos los contactos de uno o más grupos.

Crear un nuevo grupo

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Grupos**.
- Para agregar un nuevo grupo, pulse la tecla Programable Izquierda (**Nvo**), escriba un nombre y pulse la tecla  (**GUARDAR**).

Mover un ingreso de contacto a un grupo

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Grupos**.
- Desplácese hasta el grupo deseado, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) seleccione **Añadir** y pulse la tecla .
- Desplácese hasta el contacto deseado y luego pulse la tecla  (**SUBRY**).

- Repita el paso anterior hasta marcar todos los contactos que desea y luego pulse la tecla Programable Izquierda (**Hecho**). Sólo puede asociar un contacto a un grupo de llamantes a la vez.

Renombrar un grupo

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
 - Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
 - Pulse  **Grupos**.
 - Desplácese hasta el grupo que desea renombrar (excepto los grupos predeterminados) y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**).
 - Pulse  **Renombrar**, edite el nombre del grupo de llamantes y pulse la tecla  (**GUARDAR**).
- Los grupos predeterminados no se pueden renombrar.

Borrar un grupo

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Grupos**.
- Desplácese hasta el grupo que desea borrar (excepto los grupos predeterminados) y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**).
- Pulse  **Borrar grupo** y pulse la tecla  para seleccionar **Sí**.

Enviar un mensaje de grupo

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Grupos**.
- Desplácese hasta el grupo deseado y pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**), luego  **Nuevo Mensaje de TXT**,  **Nuevo Mensaje de Foto**,  **NVO MENSJ DE VIDEO** o  **Nuevo Mensaje Voz**.
- Cree un mensaje y pulse la tecla  (**ENV**).

Marcados rápidos

Puede asociar cualquier número telefónico móvil, de la casa o del trabajo en la lista de contactos con una ubicación de marcado rápido de 2 a 999 (servicio de red).

- El correo de voz está asignado en la ubicación de marcado rápido 1.
- La ubicación de marcación rápida 95 (Nº del centro de garantía) se utiliza para comunicarse con Verizon Warranty Center.
- La ubicación de marcación rápida 96 (#DATA) se utiliza para consultar el uso de datos.
- La ubicación de marcación rápida 97 (#BAL) se utiliza para consultar el saldo de facturación.
- La ubicación de marcación rápida 98 (#MIN) se utiliza para consultar el uso de Verizon Wireless.
- La ubicación de marcación rápida 99 (#PMT) se utiliza para realizar un pago de factura.
- La ubicación de marcación rápida 411 se utiliza para verificar la información de la base de datos de las listas del directorio.

Para usar marcaciones rápidas, primero debe asegurarse de que la función de marcación rápida esté activada. Consulte "Marcación rápida," pág. 51.

Asignar una ubicación de marcados rápidos

- Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
- Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Contactos**.
- Pulse  **Marcado Rápidos**.
- Desplácese hasta una ubicación de marcado rápido no asignada y pulse la tecla  (**FIJAR**).
- Para seleccionar una entrada de contacto, desplácese hasta el contacto que desea y pulse la tecla .
- Para seleccionar un número de marcado rápido para un contacto con más de un número, desplácese hasta el número que desea y pulse la tecla .
- Pulse la tecla  para seleccionar **Sí**.

Corregir una ubicación de marcados rápidos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Contactos**.
3. Pulse  **Marcado Rápidos**.
4. Desplácese hasta una posición de marcado rápido asignada y pulse la tecla  (**FIJAR**).
5. Pulse la tecla  para seleccionar **Sí** para sobrescribir el número de marcado rápido existente.
6. Desplácese hasta el contacto que desee asignar a la posición de marcado rápido seleccionada y pulse la tecla . Para seleccionar un número para un contacto con más de un número, desplácese hasta el número que desea y pulse la tecla .
7. Pulse la tecla  para seleccionar **Sí** y programe el número de marcado rápido para un nuevo contacto.

Eliminar una ubicación de marcados rápidos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Contactos**.
3. Pulse  **Marcado Rápidos**.
4. Desplácese hasta una posición de marcado rápido asignada y pulse la tecla Programable Derecha (**Borrar**).
5. Pulse la tecla  para seleccionar **Sí**.

Contactos de emergencia

In Case of Emergency, ICE (En Caso de Emergencia) permite almacenar nombres, número telefónicos y otra información que será útil en caso de una emergencia.

Sugerencia: Cuando ha asignado contactos ICE y el aparato está bloqueado, pulse la tecla Programable Izquierda (**ICE**) para ver la información de emergencia sin desbloquear el aparato.

Agregar un nuevo contacto ICE

Puede configurar hasta tres contactos como contactos En caso de emergencia (ICE). Puede llamar a los contactos ICE incluso si el dispositivo está bloqueado. Consulte "Seguridad," pág. 48.

El contacto sólo se puede asignar como un contacto ICE. Si asigna el mismo contacto a distintos contactos ICE, el dispositivo sólo aceptará el último contacto asignado.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Contactos**.
3. Pulse  **In Case of Emergency**.
4. Desplácese hasta un contacto no asignado y pulse la tecla  (**AÑADIR**).
 - Si selecciona **De Contactos** desplácese hasta un contacto y pulse la tecla .
 - Si selecciona **Nuevo Contacto**, ingrese la información de contacto y pulse la tecla  (**GUARDAR**).

Opciones de contactos ICE

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Contactos**.
3. Pulse  **In Case of Emergency**.
4. Desplácese hasta un contacto asignado y elija una de las siguientes opciones:
 - Para llamar al contacto ICE, pulse la tecla Programable Izquierda (**Llmda**).
 - Para ver los detalles del contacto, pulse la tecla  (**VER**).
 - Para acceder a más opciones para el contacto, pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**). Para asignar otro contacto como la entrada de contacto ICE, seleccione **Volver a asignar** y pulse la tecla . Consulte "Agregar un nuevo contacto ICE," pág. 35. Para eliminar la asignación de una entrada, seleccione **Sin asignar** y pulse la tecla .

Información personal

Agregar información personal

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para crear su propia información personal o la de contactos ICE, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *In Case of Emergency*, desplácese hasta *Info Personal* y pulse la tecla  (VER).
4. Desplácese hasta una nota en blanco y pulse la tecla  (AÑADIR).
5. Después de agregar la información, pulse la tecla  (GUARDAR) para guardarla o pulse la tecla Programable Derecha (Cancelar) para salir.

Editar o borrar una nota

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *In Case of Emergency*, desplácese hasta *Info Personal* y pulse la tecla  (VER).
4. Desplácese hasta una nota existente y pulse la tecla  (VER).
5. Para editar la nota, pulse la tecla  (EDIT). Para eliminar la nota, pulse la tecla Programable Derecha (Borrar) y luego pulse la tecla  para seleccionar *Sí*.

Tarjeta de Datos

Editar tarjetas de datos

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *Tarjeta de Identificación*.
4. Desplácese hasta cada campo e ingrese con el teclado el nombre, los números y la dirección de correo electrónico.
5. Pulse la tecla  (GUARDAR).

Enviar tarjetas de datos

Puede enviar tarjetas de visita a aparatos compatibles con los que se haya vinculado mediante conectividad Bluetooth. Para activar esta función, debe activar Bluetooth. Consulte "Asistente Bluetooth," pág. 42.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *Tarjeta de Identificación*.
4. Pulse la tecla programable derecha (Enviar).
5. El teléfono muestra *BLUETOOTH APAGADO* cuando Bluetooth no está activado. Seleccione *Sí* y pulse la tecla . Para obtener más información sobre cómo encender Bluetooth, consulte "Activar o desactivar la conectividad Bluetooth," pág. 42.
6. Seleccione *Añadir Nuevo Aparato* y pulse la tecla .
7. La pantalla mostrará "*COLOQUE APARATO ES CONECTANDO A EN MODO DETECTABLE*". Pulse la tecla . Seleccione el dispositivo al que desea enviar la tarjeta de visita y pulse la tecla  (VINC).
8. Es posible que reciba el mensaje *¿Coincide la clave?*, seleccione *Sí* o *No* y pulse la tecla .
9. El dispositivo con el que intenta vincularse muestra un mensaje de confirmación antes de conectarse con su dispositivo. Seleccione *Preguntar Siempre* o *Siempre Conectar* y pulse la tecla .

Efectos de luz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Contactos*.
3. Pulse  *Efectos de Luz*.
4. Seleccione *Duración Luz Parpadeante*, *Color Luz Predet.*, *Alertas Varias* o *Contactos Descon.*, y pulse la tecla .
5. Seleccione la configuración que desea y pulse la tecla  para programar.

Section 8: E-mail

Temas incluidos

- E-mail móvil
- Correo electrónico de la empresa
- Correo Web móvil

Esta sección describe la forma de iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico y enviar correos electrónicos. Puede guardar hasta cinco cuentas de correo electrónico para enviar o recibir correos electrónicos. Éstos son servicios de red.

E-mail móvil

Puede usar E-mail móvil para acceder a su proveedor preferido de servicio de correo electrónico. Puede iniciar sesión para recibir y enviar correos electrónicos.

Guardar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Correo Elect.**
3. Pulse  **Mobile Email**. Escuche la instrucción de voz o pulse la tecla  para iniciar una sesión de explorador y siga las instrucciones en pantalla.

Correo electrónico de la empresa

Puede acceder a su cuenta de correo electrónico, a las citas de calendario y a la información de contactos de Microsoft Outlook mediante el correo electrónico de la empresa.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ), y luego  **Correo Elect.**
3. Pulse  **Corporate Email**. Escuche la instrucción de voz o pulse la tecla  para iniciar una sesión de explorador y siga las instrucciones en pantalla.

Correo Web móvil

Puede usar Mobile Mail para acceder al inicio de Verizon Wireless, explorar Internet y acceder a sus cuentas de correo electrónico.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ), y luego  **Correo Elect.**
3. Pulse  **Correo Web Móvil**. Se inicia una sesión Web móvil.
 - Para cambiar las configuraciones del explorador, envíe un enlace URL en un nuevo mensaje de texto o vea la información de una página Web y del explorador, pulse la tecla Programable Derecha (**Menú**) y seleccione alguna de las opciones disponibles.
 - Para explorar Internet, pulse la tecla Programable Izquierda (**Navegar**) y seleccione alguna de las opciones disponibles.

Section 9: Mensajería instantánea móvil

Temas incluidos

- Inicie sesión en la cuenta IM
-

Esta sección describe cómo iniciar sesión en una cuenta de mensajería instantánea.

Inicie sesión en la cuenta IM

Puede acceder a los servicios de mensajería instantánea de AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger y Yahoo! Messenger.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  IMMóv.
3. Seleccione *AIM*, *WL Messenger* o *Yahoo!* y pulse la tecla .
4. Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación deseada e iniciar sesión.

Section 10: Mis tonos de timbre

Temas incluidos

- Obtener nuevas aplicaciones
- Aplicar un tono de timbre
- Reproducir un tono de timbre

Esta sección describe cómo descargar timbres. También describe cómo configurar su música favorita como un timbre, una ID de contacto para un contacto específico o como sonido de alerta para los mensajes entrantes.

Obtener nuevas aplicaciones

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Para descargar timbres o utilizar los que están almacenados en el dispositivo, pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Mis Timbres*.
3. Pulse  *Obtén Nuevas Aplicaciones* y luego nuevamente  *Obtén Nuevas Aplicaciones*. Siga las indicaciones en pantalla.

Aplicar un tono de timbre

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Mis Timbres*.
3. Desplácese hasta un timbre y pulse la tecla Programable Izquierda (*Fijar*).
 - Para programarlo como timbre predeterminado, pulse  *Timbre*.
 - Para programarlo como ID de contacto, pulse  *ID Contacto*. Seleccione el contacto que desee y pulse la tecla .
 - Para programarlo como sonido de alerta para mensajes entrantes, pulse  *Sonidos de Alerta*. Seleccione *Todos Los Mensajes*, *Mensaje de TXT*, *Msj Foto/Video/Voz* o *Mensajes de Voz* y pulse la tecla .

Reproducir un tono de timbre

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Mis Timbres*.
3. Desplácese hasta el timbre y pulse la tecla  (REPRODUCIR).

Section 11: Navegador VZ

Temas incluidos

- Navegador VZ
-

Navegador VZ

Navegador VZ admite servicios relacionados con GPS, lo que le permite encontrar su ruta. Con VZ Navigator, puede conocer su ubicación actual o recibir indicaciones desde la ubicación actual a una dirección seleccionada.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *VZ Navigator*.
3. Siga las instrucciones de voz para descargar las aplicaciones del navegador.

Para usar este servicio, debe activar *Ubicación Activa*, consulte "Ubicación," pág. 48.

Section 12: Programación

Temas incluidos

- Mi Verizon
 - Bluetooth
 - Configuraciones de sonido
 - Configuraciones de pantalla
 - Modo Habitat
 - Programación de teclas táctiles
 - Configuraciones de teléfono
 - Configuraciones de llamadas
 - Memoria
 - Modo USB
 - Información de teléfono
-

Esta sección describe cómo definir la programación del dispositivo.

Mi Verizon

Mi Verizon se conecta con Internet Móvil de Verizon Wireless, que le permite consultar el saldo o los minutos, o hacer pagos, agregar o eliminar funciones, restablecer contraseñas de correo de voz, etc., todo desde el aparato. Para obtener más información, consulte "Internet Móvil," pág. 23.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrer*.
3. Pulse  *Mi Verizon*. Se inicia una sesión Web móvil.

Sugerencia: En el modo inactivo, pulse la tecla de dirección izquierda para acceder rápidamente a Internet Móvil.

Bluetooth

La tecnología Bluetooth posibilita conexiones inalámbricas entre los dispositivos electrónicos dentro un alcance de 10 metros. Una conexión Bluetooth se puede utilizar para enviar imágenes, archivos de la galería o para conectarse de manera inalámbrica a otros dispositivos mediante tecnología Bluetooth, como computadoras. Puede sincronizar el dispositivo y la PC a través de conectividad Bluetooth.

Ya que los dispositivos que usan tecnología Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, no será necesario que su aparato ni los otros estén en línea directa. Sin embargo, la conexión puede estar sujeta a la interferencia de obstrucciones, como por ejemplo paredes u otros dispositivos electrónicos.

Este aparato cumple con la especificación 2.1 + EDR de Bluetooth que admite los siguientes perfiles: Audífono, Manos Libres, Acceso Telefónico a Redes, Estéreo, Acceso al Directorio, Impresión Básica, Objeto Push a vCard y vCalendar, Transferencia de Archivo e Imagen Básica.

Para asegurar el funcionamiento con otros dispositivos que admiten tecnología Bluetooth, utilice los accesorios Nokia aprobados para este modelo. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad entre esos dispositivos y el suyo.

Es posible que existan restricciones en el uso de la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte con las autoridades locales o con Verizon Wireless. Para obtener más información, consulte el sitio Web de la organización Bluetooth Technology: <https://www.bluetooth.org/> (en inglés).

Sugerencias de seguridad

- Utilice el dispositivo en modo oculto como una medida más segura para evitar el software malicioso.
- No acepte conectividad Bluetooth de fuentes en las que no confía.
- De manera alternativa, puede apagar la función Bluetooth; esto no afectará las otras funciones del aparato.

Asistente Bluetooth

Cuando tenga acceso al menú de Bluetooth por primera vez, se le indicará que inicie el Asistente Bluetooth.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herts.
3. Pulse  Menú de Bluetooth. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para vincular con un dispositivo, o salga del Asistente Bluetooth.

Activar o desactivar la conectividad Bluetooth

Para usar funciones Bluetooth, debe activar la conectividad Bluetooth.

Nota: Las funciones que usan tecnología Bluetooth aumentan la demanda de energía de la batería y reducen su vida útil.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herts.
3. Pulse  Menú de Bluetooth.
4. Pulse la tecla programable izquierda (Encender/Apagar) para activar o desactivar la conectividad Bluetooth.

Vincular

Para enviar o recibir información vía conectividad Bluetooth, debe vincular un aparato móvil Bluetooth reconocido.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herts.
3. Pulse  Menú de Bluetooth. Se le indicará iniciar el Asistente Bluetooth.
4. Pulse  Sí para iniciar el Asistente Bluetooth,  Recordármelo más tarde o  No, no volver a mostrar.
Si el Asistente Bluetooth no se inicia, desplácese hasta *Añadir Nuevo Aparato* y pulse la tecla . Si Bluetooth® está apagado, *Encender Bluetooth encendido?* aparece en pantalla. Pulse la tecla  para seleccionar *Sí*.
5. El teléfono le indicará con el siguiente mensaje en la pantalla: *COLOQUE APARATOS CONECTANDO A EN MODODETECTABLE*. Pulse la tecla .
6. El teléfono buscará aparatos Bluetooth cercanos y mostrará una lista de aparatos disponibles. Pulse la tecla de dirección hacia abajo hasta resaltar el aparato con el que desea vincularse y luego pulse la tecla  (VINC).
7. Si corresponde, el teléfono puede indicarle que escriba su contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® (se vende por separado) para obtener la clave de acceso correspondiente (generalmente es 0000). Ingrese la clave de acceso y pulse la tecla .
8. Seleccione *Preguntar Siempre* o *Siempre Conectar* y pulse la tecla . *Conectar a:* (nombre de aparato) aparecerá en la pantalla; seleccione *Sí* o *No*, y pulse la tecla OK . El teléfono se vinculará con el aparato.

Configuración de Bluetooth

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herts.
3. Pulse  Menú de Bluetooth.
4. Para configurar la programación de Bluetooth, pulse la tecla Programable Derecha (Opciones) y seleccione de las siguientes opciones:

Asistente Bluetooth: configure rápidamente la programación de Bluetooth.

Nombre de Mi Teléfono: un nombre personalizado para reconocimiento de aparato.

Modo Detección: permita que otros dispositivos vean el suyo.

Compartiendo: active o desactive el intercambio de fotos y videos.

Perfiles Admitidos: vea una lista de perfiles Bluetooth admitidos. Desplácese hasta un perfil y pulse la tecla  (VER) para ver los detalles.

Configuraciones de sonido

Puede ajustar el volumen y asignar sonidos a las llamadas telefónicas y a las alarmas

Configuración fácil

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.

2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos**, luego  **Configuración fácil** y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
SONIDOS LLMDAS: programe el tipo de alerta para una llamada entrante.
VOLUMEN DE TECLADO: ajuste el volumen del teclado.
ALERTA DE MSJ DE TEXTO: programe el tipo de oferta para un mensaje de texto entrante.
ALERTA MENSAJE FOTO/VIDEO/VOZ: programe el tipo de alerta para un mensaje de foto o voz entrante.
ALERTA DE MENSAJE DE VOZ: programe el tipo de oferta para un mensaje de voz entrante.
4. Pulse la tecla Programable Derecha (**Omitir**) para ignorar la programación o la tecla  (**FIJAR**) para aceptar la programación.
5. Repita el paso 3 hasta que la configuración esté completa.

Sonidos de llamada

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos**, pulse  **Sonidos de Llamada** y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
Timbre de Llamada: para programar timbres para llamadas de salida, desplácese hasta el timbre que desee y pulse la tecla .
Vibrador de Llamada: para que el aparato vibre cuando reciba una llamada, seleccione **Encendido**.
Alerta de Llamada: para programar el teléfono para que suene o lea la ID de llamante automáticamente al recibir la llamada, seleccione **Sólo Timbr.**, **ID llamada + Timbre** o **Repetir Nomb.**

Sonidos de alerta

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos** y luego  **Sonidos de Alerta**.
4. Seleccione el tipo de alerta para un mensaje de texto, foto, video o mensaje de voz entrantes, correo de voz, tono de emergencia o llamada perdida.

Volumen del teclado

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos** y luego  **Volumen de Teclado**.
4. Para ajustar el volumen del teclado, pulse la tecla de dirección hacia arriba o abajo y luego la tecla .

Lectura de marcación de dígitos

Puede configurar el dispositivo para que lea automáticamente el número cuando pulse el dígito correspondiente.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos**, y luego pulse  **Lectura Marc. Dígito**.
4. Desplácese hasta **Encendido** y pulse la tecla .

Alertas de servicio

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Sonidos**, pulse  **Alertas de Servicio** y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
IRO: el indicador de roaming mejorado (IRO) muestra el estado del servicio móvil (servicio de red). El estado puede ser "Red Verizon", "Red extendida" o "Roaming". Consulte "Aviso," pág. 44. Seleccione **Encendido** o **Apag** y pulse la tecla .
Sonido de Minutos: emite un sonido que le indica cada minuto durante una llamada. Seleccione **Encendido** o **Apag** y pulse la tecla .
Conectar Llamada: se produce una alerta cuando se conecte una llamada. Seleccione **Encendido** o **Apag** y pulse la tecla .

Apagado/Encendido

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herrs.
3. Pulse  Programación de Sonidos, luego  Apagado/Encendido y luego la tecla .
4. Seleccione Encendido o Apagado y pulse la tecla .
5. Seleccione Encendido o Apag y pulse la tecla .

Configuraciones de pantalla

El menú Config de pantalla proporciona posibilidades para modificar la apariencia de la pantalla del teléfono.

Configuración fácil

Puede ajustar rápidamente las configuraciones de la pantalla.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herrs.
3. Pulse  Config de pantalla, luego  Configuración fácil y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - AVISO PERSONAL:** ingrese su propio título de hasta 18 caracteres.
 - LUZ DE FONDO PANTALLA:** para programar la duración de la luz de fondo para la pantalla principal.
 - LUZ DE TECLADO:** para programar la duración de la luz de pantalla para el teclado.
 - PAPEL TAPIZ:** fije una foto como el papel tapiz principal.
 - MOSTRAR TEMAS:** configure el tema de la pantalla.
 - DISEÑO DEL MENÚ:** programe el diseño del menú principal.
 - TIPO DE MENÚ:** programe el tipo de menú en mensajería o personalización.
 - FUENTES DE MARCADO:** ajuste el tamaño de fuente de marcado.
 - FORMATO DE RELOJ:** ajuste el formato de hora del reloj.
4. Pulse la tecla Programable Derecha (Omitir) para ignorar la programación o la tecla  (FIJAR) para aceptar la programación.
5. Repita el paso 3 hasta que la configuración esté completa.

Aviso

Puede crear su propio saludo personalizado que aparece en el modo inactivo o seleccionar el Aviso IRO que muestra la red a la que se suscribió.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herrs.
3. Pulse  Config de Pantalla, pulse  Aviso y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Aviso Personal:** ingrese su propio texto de aviso de hasta 18 caracteres y pulse la tecla .
 - Aviso IRO:** mostrar el texto IRO sobre el aviso personal, que le notifica el estado celular actual (servicio de red). Seleccione Encendido o Apag y pulse la tecla .

Luz de Pantalla

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herrs.
3. Pulse  Config de pantalla, luego  Luz de Fondo y seleccione Pantalla o Teclado para fijar el tiempo que permanece encendida la luz de pantalla o el teclado antes de atenuarse.
4. Seleccione la duración y pulse la tecla  (FIJAR).

Papel Tapiz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  Prog y Herrs.
3. Pulse  Config de pantalla, pulse  Papel Tapiz y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Mis Fotos:** seleccione una imagen para el fondo de la pantalla y pulse la tecla .

Mis Videos: seleccione un videoclip para el fondo de la pantalla y pulse la tecla .

Modo Habitat: seleccione un tema de hábitat como el fondo de la pantalla y pulse la tecla .

Mostrar temas

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla** y luego pulse  **Mostrar Temas.**
4. Desplácese hasta la opción que desea y pulse la tecla  **FIJAR.**

El tema de pantalla predeterminado es **Blanco**.

Programación del menú principal

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla**, luego  **Programación menú principal** y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Diseño del Menú: seleccione la ficha **Lengüeta**, **Lista** o **Cuadrícula**, y pulse la tecla . El diseño del menú predeterminado es **Cuadrícula**.

Reemp. Elem. Menú: seleccione el elemento del menú que desea reemplazar y pulse la tecla  (EDIT). Aparece una lista de elementos de menú. Seleccione el elemento del menú que desea y pulse la tecla  (FIJAR).

Elem. Menú Posición: seleccione el elemento del menú que desea mover y pulse la tecla  (MOVER). Seleccione la posición del menú que desee con la tecla de dirección y pulse la tecla  (SWAP).

Reajustar Programación del Menú: seleccione **Diseño del Menú**, **Elem. Menú**, **Posiciones Elem.** o **Todas**, y pulse la tecla  para reestablecer las configuraciones predeterminadas del dispositivo.

Fuentes de Marcado

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla** y luego pulse  **Fuentes de Marcado.**
4. Desplácese hasta **Normal** o **Sólo Grande**, y pulse la tecla .

Tamaño de letra del menú

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla** y luego pulse  **Tamaño Fuente Menú.**
4. Desplácese hasta **Normal** o **Grande**, y pulse la tecla .

Programación del reloj

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla**, pulse  **Programación reloj** y luego seleccione entre las siguientes opciones:

Formato de Reloj: seleccione entre los formatos de reloj analógico o digital, y pulse la tecla .

Protector pantalla reloj: programe el protector de pantalla del reloj **Encendido**, **Activar después de animación** o **Apag**, y pulse la tecla .

Mostrar Mientras Apagado: programe el reloj para que aparezca cuando apague el teléfono seleccionando **Encendido** o **Apag** y pulsando la tecla .

Color de la fuente de la pantalla de inicio

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Config de pantalla** y luego  **COL. FUEN. PAN. INICIO.**
4. Desplácese hasta la opción que desea y pulse la tecla  **FIJAR.**

Esta programación no se aplica si se usa el modo Habitat.

Modo Habitat

El modo Habitat mejora el tema de pantalla. Proporciona una forma única e interactiva de conectarse con su círculo social. Cuando llama a alguien o le envía un mensaje, dicha persona aparece en frente del hábitat.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs*.
3. Pulse  *Modo Habitat*, desplácese a un modo y pulse la tecla .
 - Para ver un avance del modo, pulse la tecla Programable Izquierda (*Avance*).
 - Para ver instrucciones, pulse la tecla Programable Izquierda (*Ayuda*).

El modo Habitat predeterminado es *Súper Mundo*.

Programación de teclas táctiles

El menú le permite seleccionar la sensibilidad de las teclas táctiles y permitir una respuesta de vibración.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs*.
3. Pulse  *Programación Tecla Táctil*.
4. Seleccione la programación que desea para la Sensibilidad de las teclas táctiles, la Respuesta de vibración y el Patrón de respuesta desplazándose a la izquierda o la derecha con la tecla de dirección, y pulse la tecla  (*GUARDAR*) para configurar.

Configuraciones de teléfono

El menú Configuraciones de teléfono le permite designar configuraciones de red y modos de operación específicos para el aparato.

Modo Avión

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs*.
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Modo avión*.
4. Desplácese hasta *Encendido* o *Apag* y pulse la tecla .

Aviso: En el Modo Avión no es posible realizar ni recibir llamadas, excepto realizar llamadas de emergencia, ni es posible usar otras funciones que requieren cobertura de red. Para realizar llamadas, primero debe cambiar los perfiles para activar la función telefónica. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo. Si debe realizar una llamada de emergencia mientras el dispositivo está bloqueado, y está establecido el Modo avión, también puede marcar el número de emergencia oficial programado en su dispositivo en el campo del código de bloqueo y seleccionar "Llamada". Aunque el dispositivo esté en el Modo de Avión, puede iniciar una llamada de emergencia sin necesitar confirmación para salir de dicho modo.

Configurar accesos directos

Puede asignar aplicaciones a las teclas de dirección ARRIBA, IZQUIERDA o ABAJO. Estas se pueden abrir al pulsar las teclas correspondientes en el Modo inactivo. La tecla de dirección DERECHA se usa para acceder a Mis Teclas de Atajo. Los accesos directos se presentan en una lista como sigue:

- Para acceder a Internet Móvil, pulse la tecla de dirección hacia arriba.
- Para activar el Modo Habitat, pulse la tecla de dirección hacia abajo.
- Para abrir Mi Verizon, pulse la tecla de dirección hacia la izquierda.
- Para abrir Mis Teclas de atajo, pulse la tecla de dirección hacia la derecha. Las configuraciones predeterminadas de Mis teclas de atajo son:
 1. Mi Música
 2. Nuevo mensaje de foto
 3. Calculadora
 4. Reloj Despertador

Para cambiar los accesos directos, realice lo siguiente:

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Fijas Teclas de Atajo*.
4. Pulse  *Fijar Mis Teclas de Atajo* o  *Fijar Teclas Direccionales*, desplácese hasta el acceso directo o la tecla de dirección que desea asignar y pulse la tecla  (FIJAR).
5. Desplácese hasta la aplicación que desee y pulse la tecla .

Configuración de voz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono*, pulse  *Prog de Voz Comandos* y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:

Confirmación de elecciones: cuando el dispositivo no esté seguro del nombre o número que dijo, se mostrará una lista de tres opciones. Para mostrar las opciones, seleccione *Automático* o *Confirmar Siempre*. Para mostrar sólo la mejor coincidencia, seleccione *No confirmar nunca*.

Sensibilidad: seleccione el nivel de sensibilidad al utilizar comandos de voz. Seleccione *Más sensible*, *Automático* o *Menos sensible*, y pulse la tecla .

Entrenar la voz: la adaptación corresponde al proceso de optimizar el software de reconocimiento de voz de acuerdo con su voz. Pulse  *Entrenar Voz* y luego la tecla  para comenzar los ejercicios de entrenamiento de voz.

Instrucciones: seleccione *Modo* y luego *Instrucciones* para que el aparato le pida información; *Lectura* o *Lectura + Alertas* para leer los elementos del menú mientras navega; o *Sólo Tonos* para que le avise sólo con sonidos.

La configuración de reproducción de audio le permite controlar si el audio se reproduce por el altavoz o por el auricular. Seleccione *Reproducción* y luego *Automático*, *Altoparlante* o *Auricular* para programar el modo de reproducción de audio determinado por la configuración del teléfono.

Acerca de: vea información sobre la señal de voz.

Manejo del teléfono cerrado

Esta programación especifica la pantalla a mostrar cuando se cierra la tapa del dispositivo.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego  *Manejo teléfono cerrado*.
4. Desplácese hasta *Ir a pantalla de inicio* o *Permanecer en aplicación actual*, y pulse la tecla  (FIJAR).

Bloqueo automático de la tapa

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego  *Bloqueo automático tapa*.
4. Desplácese hasta *Encendido* o *Apag* y pulse la tecla  (FIJAR)

Idioma

El idioma de la pantalla puede fijarse en inglés o español.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Idioma*.
4. Desplácese hasta *English* o *Español* y pulse la tecla .

Efectos de luz

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego  *Efectos de Luz*.
4. Desplácese hasta *Duración Luz Parpadeante*, *Color Luz Predet.*, *Alertas Varias* o *Contactos Descon.*, y pulse la tecla .
5. Seleccione el color que desee y pulse la tecla .

Ubicación

La programación de Servicio de posicionamiento global de ubicación (GPS) identifica su ubicación en la red. Puede activar esta programación o fijar que el GPS funcione sólo si llama a servicios de emergencia.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Ubicación*.
4. Desplácese hasta *Ubicación Activa* o *Sólo E911* y pulse la tecla .

Para llamadas de emergencia, el operador de la emergencia puede utilizar la información de ubicación para determinar la posición del dispositivo. Es posible que esta función no opere en todas las áreas o en todos los horarios. La operación y precisión de esta función dependen de la red, los sistemas de satélite, la agencia que recibe la información y la posición de la tapa. Si mantiene abierta la tapa del teléfono, la señal de la antena interna de GPS se intensificará.

Seguridad

Editar códigos

Para configurar un nuevo código de bloqueo:

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Seguridad*.
4. Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla .
5. Pulse  *Corregir Código*.
6. Seleccione una de las siguientes programaciones, luego pulse la tecla .

Sólo Teléfono: permite editar el código de bloqueo para efectos de seguridad. (El código de bloqueo predeterminado corresponde a los últimos cuatro dígitos del número móvil.)

Llamada y Servicios: permite editar el código de bloqueo para efectos de restricción. (El código de bloqueo predeterminado corresponde a los últimos cuatro dígitos del número móvil.)

7. Si *Sólo Teléfono* está seleccionado, ingrese el nuevo código de cuatro dígitos en el campo *Ingresar Código Nuevo*:. Vuelva a ingresar el nuevo código de cuatro dígitos en el campo *Re-ingresar Código Nuevo*: para confirmar el ingreso, luego pulse la tecla .
8. Si Llamadas y Servicios está seleccionado, ingrese el código de bloqueo actual en el campo *Ingresar Código Actual*:. Ingrese el nuevo código de cuatro dígitos en el campo *Ingresar Código Nuevo*:. Vuelva a ingresar el nuevo código de cuatro dígitos en el campo *Re-ingresar Código Nuevo*: luego pulse la tecla .

Restricciones

Use el siguiente procedimiento para configurar las restricciones de Programación de ubicación, Llamadas y Mensajes.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. En el Modo inactivo, pulse la tecla  (MENÚ), y luego pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Seguridad*.
4. Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla . El código de bloqueo predeterminado corresponde a los últimos cuatro dígitos del número móvil.
5. Pulse  *Restricciones*.
6. Vuelva a ingresar el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla .
7. Seleccione una de las siguientes programaciones:

Programación de Ubicación: *Abrir Prog.* o *Programacion de Candado*.

Llamars: *Llamadas Entrantes* o *Llamadas Salientes*.

Para Llamadas Entrantes, configure *Permitir Todo*, *Sólo Contactos* o *Bloquear Todo*.

Para Llamadas Salientes, configure *Permitir Todo*, *Sólo Contactos* o *Bloquear Todo*.

Mensajes: *Mensajes Entrantes* o *Mensajes Salientes*.

Para Mensajes entrantes, configure *Permitir Todo* o *Bloquear Todo*.

Para Mensajes salientes, configure *Permitir Todo* o *Bloquear Todo*.

Módem: *Permitir* o *Bloquear*.

8. Pulse la tecla .

Configuraciones de bloqueo de teléfono

Esta configuración especifica si el teléfono debe bloquearse cuando se encienda. El Modo de bloqueo evita el uso no autorizado del teléfono. Cuando el teléfono está bloqueado, está en el modo restringido hasta que se ingresa el código de bloqueo. Aún puede realizar llamadas de emergencia.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. En el Modo inactivo, pulse la tecla  (MENÚ), y luego pulse  *Prog y Herts.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Seguridad.*
4. Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla . El código de bloqueo predeterminado corresponde a los últimos cuatro dígitos del número móvil.
5. Pulse  *Prog bloqueo Tel.*
6. Seleccione una de las siguientes programaciones, luego pulse la tecla .

Abierto: teléfono desbloqueado.

Al Encender: el teléfono se bloqueará cuando se encienda.

Bloquear teléfono ahora

Bloquee teléfono ahora.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. En el Modo inactivo, pulse la tecla  (MENÚ), y luego pulse  *Prog y Herts.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Seguridad.*
4. Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla . El código de bloqueo predeterminado corresponde a los últimos cuatro dígitos del número móvil.
5. Pulse  *Bloquear Tel Ahora.*
6. Para desbloquear el teléfono desde el Modo inactivo, pulse la tecla  para desbloquear el teclado, luego pulse la Tecla de selección derecha (*Abrir*) e ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla .

Restaurar teléfono

Para restaurar todos los Datos de usuario y restaurar todas las configuraciones a sus valores predeterminados:

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. En el Modo inactivo, pulse la tecla  (MENÚ), y luego pulse  *Prog y Herts.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono* y luego pulse  *Seguridad.*
4. Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego pulse la tecla .
5. Pulse  *Restaurar teléfono.*
6. En pantalla aparece un mensaje de confirmación, seleccione *Sí*, y pulse la tecla.

Selección de Sistema

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herts.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono*, pulse  *Selección de Sistema* y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
Sólo Doméstico: realizar y recibir llamadas sólo en su área doméstica.
Automático: busque servicios en otra red. La tarifa de roaming se aplica cuando no se encuentra en el área de servicio local.
4. Pulse la tecla  para ajustar.

NAM Selecto

Si el aparato está registrado con dos números de teléfono que usan módulos de asignación de número (NAM) (por ejemplo, número de trabajo y número personal), puede seleccionar qué número utilizar como el número de origen.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts.*
3. Pulse  *Programación de Teléfono*, pulse  *NAM Select.*
4. Desplácese hasta *NAM 1* o *NAM 2* y pulse la tecla .

Configuraciones de llamadas

Puede definir cómo el aparato administra las llamadas entrantes y salientes.

Opciones de respuesta

Puede definir cómo contestar las llamadas en el aparato.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
 2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts*.
 3. Pulse  *Programación de Llamada* y luego pulse  *Opciones para Contestar*.
 4. Desplácese hasta el método que desea usar para contestar las llamadas y pulse la tecla  (SUBRY).
 5. Pulse la tecla programable izquierda (Hecho).
- La programación predeterminada es *Tapa Abierta*.

Respuesta de texto

Puede enviar una respuesta de texto cuando no pueda contestar una llamada.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts*.
3. Pulse  *Programación de Llamada* y luego pulse  *Respuesta TXT*.
 - Si no desea enviar una respuesta de texto, desplácese hasta *Apag*.
 - Para enviar una respuesta de texto, desplácese hacia abajo hasta el campo *Mensaje* y edite el contenido del mensaje.
4. Pulse la tecla  (GUARDAR).

Reint Autmtc

En ocasiones, hay un alto volumen de llamadas en la red, lo que se traduce en una señal rápida de ocupado al marcar. Con la función de reintento automático, el teléfono vuelve a marcar el número (la cantidad de veces está determinada por la red) y le avisa una vez que la red esté disponible.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts*.
3. Pulse  *Programación de Llamada* y luego pulse  *Reint Autmtc*.
4. Desplácese hasta un período y pulse la tecla  (FIJAR).

Modo TTY

Un teléfono compatible con dispositivo de teletipo/telecomunicación para sordos (TTY/TDD) puede traducir caracteres gráficos en audio. La voz también se puede traducir en caracteres que se pueden ver en la pantalla del TTY. Permite adjuntar un TTY que le permite comunicarse con otros participantes que también usen un aparato TTY.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts*.
3. Pulse  *Programación de Llamada*, pulse  *Modo TTY* y seleccione alguna de las siguientes opciones:

TTY Llena: active la capacidad total de TTY.

TTY + Charla: active el modo de transmisión de voz (VCO).

TTY + Audición: active TTY en el modo de transmisión de audición (HCO).

TTY Apagada: desactive el modo TTY.

4. Pulse la tecla .

Modo HAC

Es posible que se escuchen pitidos o ruidos molestos cuando se utilice un teléfono inalámbrico cerca de aparatos auditivos, como auxiliares auditivos.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego  *Prog y Herts*.
3. Pulse  *Programación de Llamada* y luego pulse  *Modo HAC*.
4. Desplácese hasta *Encendido* o *Apag* y pulse la tecla .

Marcación rápida

Puede usar la función de marcado manteniendo pulsada la tecla de marcado rápido designada. Consulte "Marcados rápidos," pág. 34.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y luego pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Llamada** y luego pulse  **Marc Botón.**
4. Desplácese hasta **Encendido** o **Apag** y pulse la tecla  (FIJAR)

Si está programado en **Apag**, no podrá mantener pulsados los números de marcado rápido designados en su Lista de Contactos ya que la función no estará disponible. Deberá, primero, pulsar los números de marcado rápido y luego la tecla Enviar.

Privacidad de Voz

Puede utilizar la función de voz confidencial para proteger la privacidad de sus conversaciones telefónicas evitando que otras personas realicen llamadas en la misma red CDMA.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Llamada** y luego pulse  **Privacidad de Voz.**
4. Desplácese hasta **Encendido** o **Apag** y pulse la tecla .

Tonos DTMF

Los tonos de Multifrecuencia de doble tono (DTMF) o tonos al tacto son tonos que suenan designados a las teclas del teclado. Puede usar los tonos al tacto para muchos servicios telefónicos automatizados, como comprobar las cuentas bancarias y verificar los horarios de vuelos, o para ingresar su número y contraseña de correo de voz.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Llamada** y luego pulse  **Tonos DTMF.**
4. Desplácese hasta **Normal** o **Largo**, y pulse la tecla .

Marcación asistida

La marcación asistida permite la marcación sencilla de llamadas internacionales mientras está en roaming en otro país. El aparato reconoce el código de país y el prefijo LDI del país seleccionado.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Programación de Llamada** y luego pulse  **Marcación asistida.**
4. En el campo **Marcación asistida**, seleccione **Encendido** o **Apag** usando la tecla de dirección para desplazarse a la izquierda o derecha.
5. Desplácese hacia abajo hasta el campo **País de referencia** y pulse la tecla Programable Izquierda (FIJAR). Seleccione un país y pulse la tecla .
6. Pulse la tecla  para programar.

Memoria

Puede controlar la cantidad de memoria de teléfono que está utilizando para el almacenamiento del archivo.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Memoria** y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Opciones para Guardar: seleccione si guardar en el teléfono o en una tarjeta de memoria.

Memoria de Teléfono: para mostrar la memoria total utilizada y disponible (KB o MB, según el tamaño del archivo) del teléfono y el tamaño de las carpetas y los archivos individuales.

Memoria de Tarjeta: para mostrar la memoria total utilizada y disponible (KB o MB, según el tamaño del archivo) de la tarjeta de memoria (se vende por separado) y el tamaño de las carpetas y los archivos individuales.

Modo USB

Puede seleccionar la configuración para conectar el cable de datos USB en el aparato. Puede usar un cable de datos USB para transferir archivos multimedia o establecer una conexión de módem.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  *Prog y Herrs*.
3. Pulse  *Modo USB* y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Modo Sinc. Medios*: transfiera archivos multimedia entre el dispositivo y una PC.
 - Modo Módem*: establezca una conexión de módem.
 - Preguntar Al Conectar*: el aparato pregunta por el modo USB cada vez que se conecta el cable USB.
4. Pulse la tecla  para programar.

Información de teléfono

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y luego  *Prog y Herrs*.
3. Pulse la tecla  *Información de Teléfono* y luego seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Mi Número*: vea el número de teléfono activo y el número de identificación móvil.
 - Versión SW/HW*: vea la actual *Versión de SW*, *Versión de PRL*, *Versión de ERI*, *Versión de Browser*, *Versión Centro de Medios*, *Otro Versión de SW*, *Versión de MSUI*, *Versión de HW*, *ESN o MEID*, o *Cliente Actual. SW* del aparato.
 - Glosario de Íconos*: la biblioteca de iconos de la pantalla que aparece durante una llamada o cuando usa las funciones. Consulte "Indicadores e iconos," pág. 11.
 - Actzn Sftwre*: para revisar el estado del software actual del dispositivo, seleccione *Estado*. Para verificar si hay nuevas actualizaciones de software disponibles para el dispositivo, seleccione *Verificar lo nuevo*.
4. Pulse la tecla .

Section 13: Herramientas

Temas incluidos

- Comandos De Voz
- Calculadora
- Agenda
- Calendario Avance
- Reloj Despertador
- Cronómetro
- Reloj Mundial
- Cdn Aotacns
- Almac. Masivo USB

Esta sección describe la forma de acceder a los comandos de voz, la calculadora, la calculadora de propinas, el calendario, el avance del calendario, el cronómetro, el reloj mundial, el bloc de notas y el convertidor.

Comandos De Voz

Los comandos de voz transforman su dispositivo en su propio asistente virtual personal, que le permite usar la voz, por ejemplo, para realizar llamadas o buscar contactos.

Antes de usar los servicios de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los comandos de voz dependen del idioma. No dependen de la voz de quien habla.
- Para conocer la programación de idioma, consulte "Idioma," pág. 47.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite nombres parecidos para números distintos.

Nota: El uso de comandos de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no se debe depender sólo de la marcación por voz en todas las circunstancias.

Sugerencia: Para acceder rápidamente a los comandos de voz en el modo inactivo, pulse la tecla  Comandos De Voz.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herts*.
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Comandos De Voz* y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - *Llamar <Nombre o #>*: diga "Llamar" y luego un nombre o un número de teléfono de la lista de contactos. Por ejemplo, "Llamar a Juan Araya", "Llamar teléfono de Juan Araya" o "Llamar 617 515 212".
 - *Enviar <Tipo MSJ>*: diga "Enviar mensaje" y se le pedirá que escriba el mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje deseado, se le pedirá el nombre y el número del contacto.
Si dice un comando de oración completa como "Enviar texto a Juan", se le pedirá que confirme el mensaje y proporcione el número del contacto. Se abre el editor de mensaje correspondiente.
 - *Iniciar <Menú>*: diga "Ir a" para abrir la lista de las opciones de accesos directos del aparato y seleccione el acceso directo que desea.
O diga un comando completo con el nombre de la aplicación (por ejemplo, "Ir a Contactos").
 - *Verificar <Opción>*: diga "Revisar" y se le pedirá una lista de elementos. O diga "Revisar estado" para escuchar toda la información del dispositivo, incluido el estado de red, los mensajes del correo de voz, los números de llamadas perdidas, la hora y fecha, el nivel de batería, la intensidad de la señal y el volumen.
 - *Contacto <Nombre>*: diga "Contacto" y el nombre en la Lista de Contactos para ver información del contacto que guardó.
 - *Remarcar*: diga "Remarcar" para llamar al último número marcado.
 - *Reproducir <List Cancs>*: diga "Tocar todas las canciones" o "Reproducir" y una lista individual de canciones que desee reproducir.
 - *Mi Verizon*: diga "Mi cuenta" para acceder a la información de su cuenta Verizon Wireless.

- **Ayuda:** diga "Ayuda" para ver todas las instrucciones sobre cómo usar estos comandos.

Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar cada comando, desplácese hasta el comando que desea y luego pulse la tecla programable izquierda (**Info**).

Para ajustar las configuraciones de los comandos de voz, pulse la tecla programable derecha (**Prog**). Para obtener más detalles, consulte "Configuración de voz," pág. 47.

Calculadora

La Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos simples en el aparato.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Herramientas** y luego  **Calculadora**.
4. Pulse  **Calculadora Básica**.
5. Ingrese el primer número del cálculo con el teclado.
 - Para cambiar un número a un valor negativo, pulse .
 - Para insertar un punto decimal, pulse .
6. Use la tecla de dirección para sumar (ARRIBA), restar (ABAJO), multiplicar (DERECHA) o dividir (IZQUIERDA). Para ingresar un paréntesis o una potencia, pulse la tecla Programable Derecha (**Operador**) y seleccione (,) o **Energía** pulsando la tecla .
7. Ingrese el segundo número.
8. Pulse la tecla  para resolver la ecuación.

Nota: La calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Calculadora de propinas

La calculadora de propinas le permite calcular propinas.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Herramientas** y luego  **Calculadora**.
4. Pulse  **Calc. Propina**.
5. Ingrese el monto de la cuenta con el teclado.
6. Desplácese hacia abajo e ingrese el porcentaje de propina pulsando la tecla de dirección a la izquierda o derecha.
7. Desplácese hasta el campo **Partir** e ingrese el número de participantes pulsando la tecla de dirección a la izquierda o derecha.

Para reajustar el cálculo, pulse la tecla programable izquierda (**Reiniciar**).

Convertidor

El convertidor le permite convertir medidas de una unidad a otra.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Herramientas** y luego  **Calculadora**.
4. Pulse  **Convertidor**.
5. Ingrese grados Fahrenheit o Celsius con el teclado y pulse la tecla .

Opciones del convertidor

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  **Prog y Herrs.**
3. Pulse  **Herramientas** y luego  **Calculadora**.
4. Pulse  **Convertidor**.
5. Pulse la tecla Programable Derecha (**Opciones**) y seleccione alguna de las siguientes opciones:

- **Programar conversión:** seleccione entre *Temperatura*, *Moneda*, *Peso*, *Longitud*, *Área*, *Volumen* u *Otro*, y entre las opciones de conversión disponibles de la unidad.
- **Conversión inversa:** invierta las unidades convertidas.
- **Configurar:** agregue nuevas conversiones o ajuste los tipos de cambio.
- **Ayuda:** vea más información.

Agenda

La agenda le permite documentar la agenda y permitir que el acceso sea adecuado y sencillo. Puede programar eventos en la agenda y configurar el aparato para que le avise con un recordatorio.

Agregar un nuevo evento

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Calendario*.
4. Desplácese hasta la fecha de evento que desea, pulse la tecla Programable Izquierda (**Añadir**) y actualice alguna de las siguientes opciones:
 - Ingrese el título, fecha de inicio y finalización y la hora del evento con el teclado. Para seleccionar a. m. o p. m., pulse la tecla Programable Izquierda (**AM/PM**).
 - Para configurar la zona horaria, desplácese hasta el campo *Zona de Tiempo*, pulse la tecla programable izquierda (**Fijar**), seleccione *Tiempo Local*, *EST* (Hora Estándar del Este), *EDT* (Hora de Verano del Este), *CST* (Hora Estándar Central), *CDT* (Hora de Verano Central), *MST* (Hora Estándar de la Montaña), *MDT* (Hora de Verano de la Montaña), *PST* (Hora Estándar del Pacífico), *PDT* (Hora de Verano del Pacífico), *AKST* (Hora Estándar de Alaska), *AKDT* (Hora de Verano de Alaska), *HAST* (Hora Estándar de Hawaii-Aleutianas), *HADT* (Hora de Verano de Hawaii-Aleutianas) o *GMT/UTC* (Hora del Meridiano de Greenwich/Hora Universal Coordinada), y pulse la tecla .

Sugerencia: Se le sugiere seleccionar *Tiempo Local*, que puede ajustar automáticamente las configuraciones de hora del dispositivo en la zona horaria local.

- Para programar la frecuencia, desplácese hasta el campo *Repetición*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**), seleccione una frecuencia y pulse la tecla .
 - Para programar un tono, desplácese hasta el campo *Tono*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**), seleccione un tono y pulse la tecla .
 - Para activar el vibrador, desplácese hasta el campo *Vibrador*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**), seleccione una opción y pulse la tecla .
 - Para programar la hora de alerta, desplácese hasta el campo *Hora de alerta*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**), seleccione una opción y pulse la tecla .
 - Para programar un recordatorio, desplácese hasta el campo *Recordatorio*, pulse la tecla Programable Izquierda (**Fijar**), seleccione una opción y pulse la tecla .
5. Para guardar las configuraciones, pulse la tecla  (**GUARDAR**). El aparato le avisará que encienda Calendario Avance. La fecha programada con los eventos está resaltada en un color diferente.

Eliminar un evento existente

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Calendario*.
4. Desplácese hasta la fecha del evento y pulse la tecla  (**VER**).
5. Pulse la tecla Programable Izquierda (**Borrar**) y luego pulse la tecla  para seleccionar *Sí*.

Actualizar un evento existente

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (**MENÚ**) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Calendario*.
4. Desplácese hasta la fecha del evento y pulse la tecla  (**VER**).
5. Desplácese hasta el ingreso del evento que desea modificar y vuelva a pulsar la tecla  (**VER**).

6. Pulse la tecla  (EDIT), edite los campos de ingreso de evento que desee actualizar y pulse la tecla  (GUARDAR).

Calendario Avance

El avance del calendario le recuerda eventos de la fecha actual. No se puede usar junto con el modo Habitat.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Calendario Avance* y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - *Pantalla de inicio*: para que aparezca la información del evento en la pantalla de inicio, seleccione *Encendido* y pulse la tecla  (FIJAR). Para que aparezca  en la pantalla de inicio, seleccione *Apag* y pulse la tecla  (FIJAR).
 - *Tamaño de Fuente*: para ajustar el tamaño de letra de un evento, seleccione *Normal* o *Grande* y pulse la tecla  (FIJAR).

Reloj Despertador

Fijar una alarma

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Reloj Despertador*.
4. Desplácese hasta *Alarma 1*, *Alarma 2* y *Alarma 3*, y pulse la tecla  para seleccionar alguna de las siguientes opciones:
 - Desplácese hacia la izquierda o la derecha para activar la alarma en el campo *Prog enc / Prog apag*.
 - Para ingresar la hora del día a la cual sonará, desplácese hasta el campo *Fijar Tiempo* e ingrese la hora con el teclado. Pulse la tecla Programable Izquierda para seleccionar *AM* o *PM*.
 - Para programar la frecuencia de la alarma, desplácese hasta el campo *Frecuencia* y desplácese a la izquierda o derecha para seleccionar un intervalo de tiempo.
 - Para seleccionar un timbre de alarma, desplácese hasta el campo *Timbrado*, seleccione la tecla Programable Izquierda (*Fijar*), seleccione el timbre que desee y pulse la tecla .
5. Pulse la tecla  (GUARDAR).

Cuando llega la hora para que expire la alarma, el tono de alarma suena o el dispositivo vibra, dependiendo de las configuraciones principales de volumen.

Seleccione *Pausa* para apagar la alarma y que vuelva a sonar después de 10 minutos. Seleccione *Anular* para apagar la alarma.

Cronómetro

El cronómetro se puede utilizar para medir el tiempo transcurrido, como en un evento deportivo. Puede medir hasta diez registros.

La exactitud del cronómetro no es la misma que la de un instrumento profesional. Por lo tanto, le recomendamos no utilizarlo para competencias oficiales ni en eventos que necesiten de una alta precisión para establecer los tiempos exactos.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego  *Cronómetro*.
4. Pulse la tecla  (CMNZR) para iniciar un conteo de tiempo.
5. Pulse la tecla Programable Izquierda (*Partir*) para cronometrar múltiples eventos y marcar el tiempo transcurrido para cada evento que está cronometrando. Esta opción sólo está disponible mientras el cronómetro está en ejecución.
6. Pulse la tecla  (Alto) para detener el cronómetro.
7. Pulse la tecla Programable Derecha (*Reiniciar*) para volver a poner el reloj en cero.

Reloj Mundial

El reloj mundial permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas*, luego  *Reloj Mundial*, y aparecerá el mapa del mundo.
 - Para ver la hora de una ciudad, desplácese a la izquierda o derecha en el mapa mundial hasta la ciudad que desee.
 - Para ver una lista de ciudades, pulse la tecla programable derecha (*Ciudades*).
 - Para activar o desactivar el horario de verano de la ciudad, selecciónela y pulse la tecla Programable Izquierda *Fijar DST*. Seleccione *Sí* o *No* y pulse la tecla .
4. Pulse la tecla .

Cdno Anotacns

El cuaderno de anotaciones le permite agregar, leer, editar o borrar notas.

1. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
2. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
3. Pulse  *Herramientas* y luego pulse  *Cdno Anotacns*.
 - Para agregar una nota, pulse la tecla Programable Izquierda (*Nvo*). Ingrese el texto y pulse la tecla  (*GUARDAR*).
 - Para ver una nota, desplácese hasta una nota y pulse  (*VER*).
 - Para editar una nota, desplácese hasta ella. Pulse la tecla  (*VER*), y pulse la tecla  (*EDIT*).
 - Para borrar una o todas las notas, desplácese hasta una nota, pulse la tecla Programable Derecha (*Opciones*), seleccione *Borrar* o *Borrar Todo* y luego pulse la tecla .

Almac. Masivo USB

Si una tarjeta de memoria (se vende por separado) se inserta en el aparato, puede usarlo como almacenamiento masivo USB.

Para usar el almacenamiento masivo USB, primero debe asegurarse de que el modo USB esté configurado en *Modo Sinc. Medios*. Consulte "Modo USB," pág. 52.

1. Conecte el aparato a la PC con un cable USB (se vende por separado).
2. Abra la tapa del teléfono para ver el teclado completo QWERTY.
3. Pulse la tecla  (MENÚ) y pulse  *Prog y Herrs.*
4. Pulse  *Herramientas* y luego pulse  *Almac. Masivo USB*.
5. Aparece *ALMAC. MASIVO USB Conectado*. Puede empezar a transferir archivos entre la PC y su dispositivo.

Section 14: Accesorios

Aviso: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso.

Comuníquese con su distribuidor para obtener información acerca de la disponibilidad de accesorios aprobados. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tírelo del enchufe, no del cable.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se le debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo esté completamente seco para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier tipo de lente, como la lente de la cámara, de los sensores de proximidad y de los sensores de luz.
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- Use los cargadores en interiores.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar, como sus contactos y notas de agenda.
- Para reiniciar el dispositivo periódicamente y optimizar su desempeño, apáguelo y quite la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, la batería, al cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.

Información adicional de seguridad

Niños pequeños

Su dispositivo y los accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Entorno operativo

Este dispositivo cumple con lo establecido en las normas de exposición RF cuando se lo usa en su posición normal cerca del oído o cuando se lo coloca a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 pulgadas) del cuerpo. Al portar el dispositivo en accesorios, como un estuche, un clip para cinturón o un soporte, utilice sólo los accesorios que no contengan metal y que mantengan el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada anteriormente.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de RF. Apague su teléfono en los centros de salud donde se le indique hacerlo. Es probable que en los hospitales y los centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar interferencias potenciales con el dispositivo médico. Quienes tengan dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre una distancia de más de 15,3 cm (6 pulgadas) entre su dispositivo móvil y el dispositivo médico cuando el dispositivo móvil esté encendido.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo en el oído contrario al dispositivo médico para minimizar las posibles interferencias.
- Apagar el dispositivo móvil inmediatamente si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Leer y seguir las instrucciones del fabricante de los dispositivos médicos implantados.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Auxiliares auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados auxiliares auditivos. Si se produce alguna interferencia, consulte a su proveedor de servicios.

Aviso: Para activar la compatibilidad de auxiliares auditivos es necesario desactivar la conectividad Bluetooth.

Este modelo de dispositivo móvil cumple con lo establecido en las normas de la FCC que rigen la compatibilidad de auxiliares auditivos. Según estas normas, se requiere un micrófono M3 o superior. El valor M, que se muestra en el empaque del dispositivo, hace referencia a las emisiones más bajas de radiofrecuencia (RF). Un valor M mayor, en general, indica que el modelo del dispositivo tiene un nivel más bajo de emisión de RF, lo que aumenta la probabilidad de que el dispositivo pueda funcionar con determinados auxiliares auditivos. Algunos auxiliares auditivos son más inmunes a interferencias que otros. Consulte a un profesional especializado en el área de auxiliares auditivos para determinar la calificación M de su auxiliar y si funcionará con este dispositivo. Puede obtener información sobre la accesibilidad, en inglés, en www.nokiaaccessibility.com.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos instalados o protegidos en forma inadecuada en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antideslizantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, consulte al fabricante o al concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles equipados con bolsas de aire, recuerde que se inflan con mucha fuerza. No coloque objetos, incluidos los equipos instalados o los celulares, encima del área de la bolsa de aire o en la zona donde ésta pueda desplegarse. Si

el equipo de telefonía móvil para vehículos no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, se pueden producir lesiones graves.

Se prohíbe el uso de dispositivos celulares a bordo de las aeronaves. Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas incluyen las zonas donde existen avisos reglamentarios que le exigen que apague el motor de su vehículo. Las chispas en dichas zonas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o incluso la muerte. Apague el dispositivo en los lugares de abastecimiento de combustible, como las áreas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, en plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Éstas incluyen las áreas bajo la cubierta de los barcos, las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y las áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas. Debe consultar a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo (como propano o butano) para determinar si se puede usar este dispositivo en forma segura en su cercanía.

Llamadas de emergencia

Importante: Este dispositivo funciona con señales de radio, redes celulares, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Si su dispositivo admite llamadas de voz por Internet (llamadas por Internet), active las llamadas por Internet y el teléfono celular. El dispositivo intentará realizar llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor de servicios de llamadas por Internet, si ambos están activados. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada.
2. Pulsar la tecla Finalizar (Encender/Apagar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
4. Pulse la tecla Enviar.

Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria de la forma más exacta posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2 Vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso en posiciones de manejo estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo, ya que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia según varios factores, por ejemplo, su proximidad a una estación base de red. El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este aparato cerca del oído es de 0,70 W/kg.

El uso de los accesorios del dispositivo puede generar distintos valores de SAR. Es posible que los valores de SAR varíen, dependiendo de los requisitos nacionales de emisión de informes y de pruebas, además de la banda de la red. Consulte www.nokia.com (en inglés) y obtenga más información de SAR en la sección de información de productos.

Su dispositivo móvil también está diseñado para cumplir con los requisitos relacionados con la exposición a ondas de radio que establecen la FCC (los EE.UU.) e Industry Canada. Estos requisitos determinan un límite SAR de un promedio de 1,6 W/kg en un gramo de tejido corporal. El valor de SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de 1,12 W/kg, y cuando se lleva adecuadamente cerca del cuerpo es de 0,61 W/kg.

Índice

A

accesorios	
batería	7
cargador	7
accesos directos	46
acerca de su teléfono	5
álbum en línea	19
altavoz	15
añadir pausas	32
antena	7
avance	28

B

batería	
cargar	7
blogs	29
borradores	28

C

calculadora	54
calculadora de propinas	54
cámara	21, 22
cargador	
conexión	7
centro de medios	17
comandos de voz	53
compartir ubicación	48
Conexión Bluetooth	41
configuración	
Bluetooth	42
Contactos ICE	35, 36
dispositivo	46
lista de contactos	33
llamada	50
mensaje de foto	28
mensaje de texto	26, 28
mensaje de video	28
mensaje de voz	28
sonidos	42
configuraciones de red	46
contactos	
añadir pausas	32
contacto de emergencia	35
nuevo	31
número predeterminado	32
Convención general	8
convertidor	54
Correo de voz	28
correo electrónico	37
cuaderno de anotaciones	57

D

descargar	
información	23, 24
dispositivo	
configuración	46

F

facturación	8
firma	30

G

grupo de mensajes	
añadir un contacto	31
crear	33
mover un contacto	33

Grupos	33
--------	----

H

habitat	46
herramientas	
agenda	55
alarma	56
calculadora	54
calculadora de propinas	54
convertidor	54
cronómetro	56
cuaderno de anotaciones	57
Reloj Mundial	57
vista previa de la agenda	56

I

idioma	47
imagen	
tomar	21, 22
indicador de roaming mejorado	43
indicadores e iconos	52
Información de asistencia técnica de Nokia	8
Información de FCC	61
información de memoria	24
información de posicionamiento	24
ingreso de texto	
ingreso de símbolos	16
ingreso numérico	16
modo de palabra	16
modos Abc y ABC	16
internet móvil	23, 41
IRO	43

J

juegos	23
--------	----

L

llamadas	
contestar	14
opciones durante la llamada	14
realizar	14
llamadas de emergencia	24
mientras usa Internet móvil	24
llamadas recientes	15
llamante	
grupo	33
luz de pantalla	44, 45

M

marcación rápida	34, 51
marcado oprimiendo un botón	51
memoria de contenido	24
mensaje de voz	28
mensajes	
configuración	29
Correo de voz	28
correo electrónico	37
mensajes de texto	26
mensajes grupales	34
texto rápido	29
visual voice mail	29
mensajes enviados	28
menú principal	45
Mi Verizon	23, 41
móvil	
Internet	24

multimedia	
cámara	21
música de fondo	17
música y tonos	17
N	
NAM Selecto	49
Navegador VZ	24, 40
nivel de prioridad	27
número de devolución de llamada	30
número predeterminado	
contactos	32
devolución de llamada	30
O	
opciones de respuesta	50
P	
pantalla	44
luz de pantalla	44
tamaño de letra	45
programación de llamada	
voz confidencial	51
R	
red	
servicio	5
registro de llamadas	15
Reloj Mundial	57

S	
seguridad	5
seguridad y funcionalidad	25
servicio de atención al cliente	8
Sólo E911	48
sonidos	
aviso	43
T	
tamaño de letra	29, 45
tarjeta de visita	36
Tarjeta microSD	7
texto rápido	29
tonos de timbre	39
Tonos DTMF	51
V	
V CAST	
descarga de música	17
versión del software	52
voz confidencial	51
W	
WAP	5