


# Pasarela Bluetooth AD-42W de Nokia

---

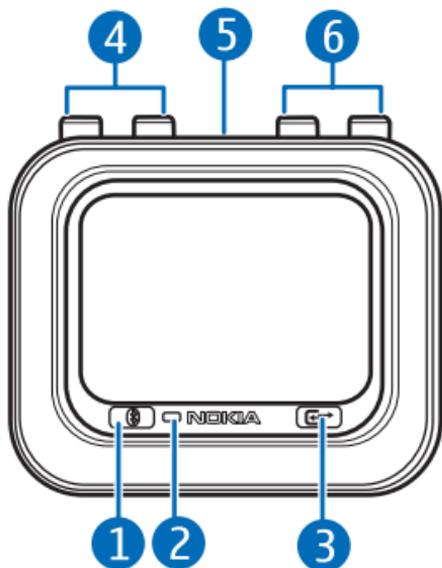

9247809/1

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto AD-42W se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/EC.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0681 I



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo

cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa. El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento.

Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra.

Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

La realización de cambios o modificaciones no autorizados en este dispositivo puede dar lugar a la anulación

del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y a la legislación sobre exportación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

## Introducción

---

La pasarela AD-42W le permite conectar un sistema estéreo doméstico estándar a un auricular o reproductor de música compatible que admita la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar la pasarela. Lea también

las guías del usuario que acompañan a los dispositivos de audio compatibles que vaya a utilizar con la pasarela. Mantenga la pasarela y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth

---

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos de comunicación compatibles sin necesidad

de usar cables. La conexión Bluetooth no requiere que la pasarela y el otro dispositivo queden uno enfrente del otro,

pero sí es necesario que haya una determinada distancia entre ambos. La distancia depende del radio operativo de los dispositivos. La pasarela es un dispositivo Bluetooth de Clase 1 con un radio operativo de hasta 100 metros, si bien el radio operativo habitual de los dispositivos Bluetooth es de 10 metros. Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como, por ejemplo, las paredes u otros dispositivos electrónicos.

La pasarela es compatible con la especificación Bluetooth 2.0 que admite los siguientes perfiles: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 y Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo. Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

## Piezas

---

La pasarela contiene las piezas que figuran al comienzo de la guía:

- 1: Tecla de vinculación
- 2: Indicador luminoso azul
- 3: Tecla de modo operativo

- 4: Entradas de audio RCA, el conector rojo es para el canal estéreo izquierdo y el blanco para el canal derecho.
- 5: Conector de alimentación
- 6: Salidas de audio RCA

## Cargadores

---

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. El dispositivo

está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los cargadores AC-3, AC-4 o DC-4.



**Aviso:** Utilice únicamente los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

## Encender y apagar la pasarela

---

Para encender la pasarela, enchufe el cable del cargador en el conector de alimentación de la parte trasera y el cargador a la toma de la red. Cuando la pasarela está conectada a un dispositivo de audio vinculado y está lista para su uso, el indicador luminoso parpadea lentamente. La pasarela intentará

conectar con el dispositivo Bluetooth que haya utilizado por última vez en el modo operativo actual. Para obtener más información sobre los dos modos operativos, consulte "Vincular la pasarela". Para apagarla, desenchufe el cargador de la toma de la red y de la pasarela.

## Vincular la pasarela

---

Para poder utilizar la pasarela con un dispositivo de audio compatible que admita la tecnología inalámbrica Bluetooth, primero debe vincularlo con la pasarela.

Para vincular la pasarela con un reproductor de música (por ejemplo, con un dispositivo de reproducción de música o un teléfono móvil que disponga de esta función), siga estos pasos:

1. Asegúrese de que la tecla de modo operativo está pulsada. En caso contrario, púlsela.
2. Mantenga pulsada la tecla de vinculación hasta que el indicador luminoso se ilumine y permanezca encendido sin apagarse.
3. Desde su reproductor de música o teléfono, busque y seleccione la pasarela e introduzca el código de acceso Bluetooth 0000.  
Si se logra establecer la vinculación, el indicador luminoso parpadea rápidamente 10 veces seguidas.

Para vincular la pasarela con un auricular, proceda de la manera siguiente:

1. Asegúrese de que la tecla de modo operativo no está pulsada. En caso contrario, púlsela.
2. Prepare el auricular para la vinculación tal como se indica en la guía del usuario correspondiente.
3. Mantenga pulsada la tecla de vinculación hasta que el indicador luminoso se ilumine y permanezca encendido sin apagarse.

La vinculación entre la pasarela y el auricular se efectuará automáticamente. Si el auricular precisa un código de acceso Bluetooth y el código predeterminado del auricular es distinto de 0000, cámbielo por 0000 tal como se indica en la guía del usuario del auricular.

Puede vincular la pasarela con un máximo de ocho dispositivos Bluetooth, pero conectando sólo uno al mismo tiempo en ambos modos operativos. Para cambiar el dispositivo de audio Bluetooth (un reproductor de música o un auricular, por ejemplo) que haya conectado a la pasarela, desconéctelo de la pasarela y conecte otro dispositivo vinculado. Para obtener más información, consulte las guías del usuario de sus dispositivos de audio.

Si desea borrar la lista de dispositivos vinculados, mantenga pulsada la tecla de vinculación durante 15 segundos siempre que no esté escuchando música a través de la pasarela.

## Conectar la pasarela

---

Asegúrese de que el sistema estéreo doméstico esté apagado antes de realizar conexión alguna.

Para escuchar música en su reproductor vinculado a través de un sistema estéreo doméstico, enchufe los cables RCA suministrados a las salidas de audio de la pasarela y a las entradas de audio de su sistema estéreo.

Para escuchar música en su sistema estéreo doméstico a través de un auricular vinculado, enchufe los cables RCA a las entradas de audio de la pasarela y a las salidas de audio de su sistema estéreo.

Una vez conectada la pasarela a su sistema estéreo doméstico, ajuste el

volumen a un nivel moderado en el reproductor o auricular y en el sistema estéreo, y empiece a reproducir las pistas musicales en el reproductor o en el equipo estéreo.

Si ha vinculado y conectado la pasarela a un reproductor de música y a un auricular, pulse la tecla de modo operativo para alternar entre ambas conexiones. Para usar la pasarela con un reproductor de música, la tecla de modo operativo debe estar pulsada. Para usar la pasarela con un auricular, la tecla de modo operativo no debe estar pulsada.

## Cuidado y mantenimiento

---

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen

minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.

- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.