

دليل المستخدم لهاتف التحديث الخاص بهاتف Lumia الذي يعمل بنظام Windows Phone 8.1

حول دليل المستخدم هذا

هذا الدليل هو دليل المستخدم الخاص بإصدار البرامج الخاص بك.

❗ هام: للحصول على المعلومات المهمة حول الاستخدام الآمن للهاتف، اقرأ قسم معلومات المنتج والسلامة الواردة في دليل المستخدم المرفق بالعبوة أو دليل المستخدم على الإنترنت. لتتعرف على كيفية بدء استخدام الهاتف الجديد، اقرأ دليل المستخدم المرفق بالعبوة.

للحصول على دليل المستخدم الإلكتروني ومقاطع الفيديو وكذلك المزيد من المعلومات والمساعدة الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support.

يمكنك أيضاً التحقق من مقاطع فيديو الدعم على الموقع www.youtube.com/lumiasupport.

وعلاوة على ذلك، يوجد دليل مستخدم في هاتفك - يكون معك دائماً ومتاحاً عند الحاجة. للعثور على إجابات لأسئلتك وللحصول على نصائح مساعدة، انقر فوق **?** **مساعدة+تلميحات Lumia**. إذا كنت مستخدماً جديداً لهاتف Lumia، فراجع القسم الخاص بالمستخدمين الجدد.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة الخاصة بشركة Microsoft Mobile وسياسة الخصوصية، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

دليل المستخدم لهاتف

التحديث الخاص بهاتف Lumia الذي يعمل بنظام Windows Phone 8.1

المحتويات

٦٠	الأسماء	٥	من أجل سلامتك
٦٥	الشبكات الاجتماعية	٦	لتبدأ
٦٧	الرسائل	٦	قفل المفاتيح والشاشة
٧١	البريد	٧	شحن الهاتف
٧٧	الكاميرا	١٠	هل هذا هو أول هاتف Lumia لديك؟
٧٧	تعرف على Lumia Camera	١٠	إعداد الهاتف
٧٧	فتح الكاميرا الخاصة بك بسرعة		استكشاف اللوحات والتطبيقات
٧٧	تغيير الكاميرا الافتراضية	١١	والإعدادات
٧٨	أساسيات الكاميرا	١٣	التنقل داخل أحد التطبيقات
٨١	التصوير المتقدم	١٤	استخدام الشاشة باللمس
٨٥	الصور ومقاطع الفيديو	١٧	مفاتيح الرجوع والبدء والبحث
٨٩	الخرائط والملاحة	١٧	نقل المحتوى إلى هاتف Lumia
٨٩	تشغيل خدمات الموقع	٢١	الأساسيات
٨٩	البحث عن موقع	٢١	ما الجديد في هذا الإصدار؟
٨٩	الحصول على التوجيهات للوصول إلى أحد الأماكن	٢١	التعرف على الهاتف
٩٠	تنزيل الخرائط على الهاتف	٢٦	الحسابات
٩٠	طرق تحديد الموقع	٣١	تخصيص الهاتف
٩٢	الإنترنت	٣٧	قابلية الوصول
٩٢	تحديد اتصالات الإنترنت	٣٨	التقط لقطة شاشة
٩٢	توصيل جهاز الكمبيوتر بالويب	٣٩	إطالة عمر البطارية
٩٣	استخدام خطة البيانات بكفاءة	٤١	توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال
٩٣	متصفح الويب	٤١	كتابة نص
٩٦	البحث على الويب	٤٦	إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص
٩٦	إغلاق اتصالات الإنترنت	٤٧	الساعة والتقويم
٩٧	ترفيه	٥٠	ببطاقتي SIM
٩٧	المشاهدة والاستماع	٥١	استعراض تطبيقات SIM
١٠٠	راديو FM	٥٥	المتجر
		٥٥	الأشخاص والمراسلة
			المكالمات

١٠٢	مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
١٠٢	الألعاب
١٠٤	تطبيقات نمط الحياة والخدمات
١٠٧	المكتب
١٠٧	Microsoft Office Mobile
١١٠	اكتب ملاحظة
١١٠	المتابعة مع مستند على جهاز آخر
١١٠	استخدام الحاسبة
١١٠	استخدام هاتف العمل
١١١	تلميحات للمستخدمين التجاريين
١١٣	إدارة الهاتف والاتصال
١١٣	تحديث برامج الهاتف
١١٤	استخدام اتصال عالي السرعة
١١٤	استخدام اتصال VPN الآمن
١١٥	WiFi
١١٦	ميزة NFC
١١٨	تقنية Bluetooth
١٢٠	الذاكرة والسعة التخزينية
١٢٣	نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
١٢٤	الحماية
١٢٧	المحفظة
١٢٧	رموز الوصول
١٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً أو مخالفاً للقوانين المحلية.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل micro USB في الجهاز متوافقة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقاءه جافاً.

الأجزاء الزجاجية



يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.

حافظ على حاسة السمع لديك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احتسب عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

لتبدأ

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.


قفل المفاتيح والشاشة

هل تريد تجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عندما يكون الهاتف في جيبك أو حقيبتك؟
اضغط على مفتاح التشغيل.

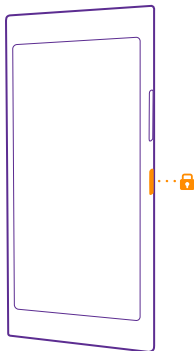

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

أضبط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.

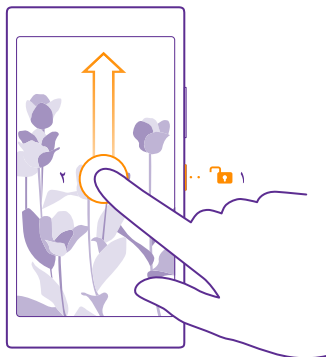

★ **تلميح:** بدلاً من الضغط على زر التشغيل، يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة إذا تم تشغيل النقر المزدوج. لتشغيل النقر المزدوج، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لمس وقم بتبديل بدء التشغيل إلى الوضع تشغيل** . لا يتم دعم النقر المزدوج في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ضبط المفاتيح والشاشة بحيث يتم قفلها تلقائيًا
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شاشة القفل** > **مهلة قفل الشاشة** بعد، ثم اختر المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة تلقائيًا.

شحن الهاتف


تعرف على كيفية شحن الهاتف.

شحن الهاتف باستخدام جهاز شحن USB


يتم شحن البطارية جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن يمكنك تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

تأكد من استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن الهاتف. قد يُباع جهاز الشحن بشكل منفصل.

1. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط. عند الضرورة، قم بتوصيل كبل USB بجهاز الشحن.
2. قم بتوصيل طرف micro-USB الموجود في كبل جهاز الشحن بالهاتف.

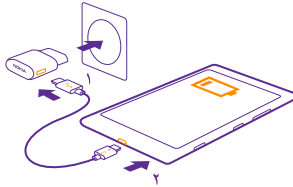

3. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

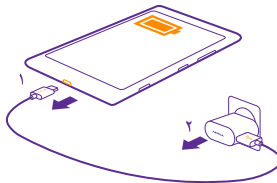

لا تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية محددة، فيمكنك استخدام الهاتف بينما يتم شحنه. في حالة نفاذ طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن ما يصل إلى ٢٠ دقيقة.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم أولاً بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر، ثم بالهاتف الخاص بك. وعند اكتمال شحن البطارية، قم أولاً بفصل كبل USB عن الهاتف ثم عن جهاز الكمبيوتر.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الانتظار بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فعليك تغيير البطارية. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

شحن الهاتف لاسلكياً


لن تحتاج للمعانة من استخدام الكبلات، فقط قم بوضع الجهاز على جهاز الشحن اللاسلكي (متوفر بشكل منفصل)، وسيبدأ على الفور في عملية الشحن.

لا يتم دعم الشحن اللاسلكي في جميع الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

قد تحتاج إلى غطاء خاص بالشحن اللاسلكي لإجراء الشحن اللاسلكي. قد يتم تضمين الغطاء في عبوة البيع أو قد يباع منفصلاً. استخدم فقط أغشية Lumia الأصلية الخاصة بالشحن اللاسلكي التي تم تصميمها للهاتف.

تُباع أجهزة الشحن اللاسلكي بشكل منفصل.

يجب أن تتلامس مناطق الشحن الموجودة في الهاتف وجهاز الشحن، لذا تأكد من محاذاة الهاتف مع جهاز الشحن بشكل صحيح. لا تتوافق جميع طرز الهاتف مع جميع أجهزة الشحن.

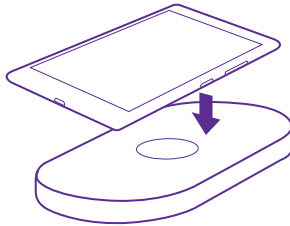

استخدم فقط أجهزة الشحن اللاسلكية المتوافقة مع الجهاز الخاص بك.

1. تأكد من أن جهاز الشحن اللاسلكي قيد التشغيل.
2. إذا احتاج الهاتف إلى غطاء خاص بالشحن اللاسلكي، فتأكد من تثبيت الغطاء بشكل صحيح في الهاتف.
3. ضع الهاتف على جهاز الشحن اللاسلكي حتى تتلامس منطقتا الشحن معاً.
4. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الهاتف من جهاز الشحن.

⚠ **تحذير:** تأكد من عدم وجود أي شيء بين جهاز الشحن والجهاز. لا تضع أية كائنات، مثل الملصقات، على سطح الجهاز بالقرب من منطقة الشحن.


للحصول على مزيد من المعلومات حول الشحن اللاسلكي، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز الشحن والغطاء الخاص بالشحن اللاسلكي.

هل هذا هو أول هاتف Lumia لديك؟

لنبدأ. قم بإعداد هاتفك الجديد، واكتشف شاشات عرض الهاتف وقوائم، وتعلم كيفية استخدام الشاشة باللمس.

إعداد الهاتف

احصل على أقصى استفادة من ميزات هاتفك من بداية استخدامه.

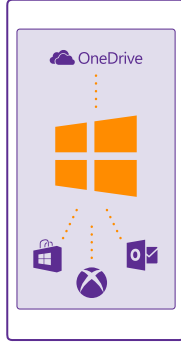

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيقوم الهاتف بإرشادك لإعداد اتصالات الشبكة وإعدادات الهاتف وحساب Microsoft في مرة واحدة.

تحتاج إلى حساب Microsoft لنسخ محتوى الهاتف احتياطياً واستعادته ولشراء التطبيقات وتثبيتها وللوصول إلى بعض خدمات Microsoft، مثل:

- Xbox
- خدمات Xbox Music و Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

يمكنك استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما على جهاز الكمبيوتر والهاتف.

١. قم بتشغيل الهاتف، ثم اتبع الإرشادات المعروضة عليه.

٢. قم بإنشاء حساب Microsoft، إذا طلب منك ذلك، وإذا كان لديك حساب لخدمات Microsoft بالفعل، على سبيل المثال Xbox Live.com أو Hotmail.com أو Outlook.com، أو إذا قمت بإنشاء حساب Microsoft على جهازك اللوحي Surface أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows، فقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم هذا.

تأكد من تذكر بيانات الاعتماد الخاصة بحساب Microsoft الذي قمت بإضافته إلى هاتفك.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً إنشاء حساب Microsoft في وقت لاحق. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات > إضافة حساب > حساب Microsoft**.

يمكنك أيضاً إنشاء حساباً أو إدارة الحساب الخاص بك على الموقع www.live.com.

٣. املاً البيانات الخاصة بالحساب.

٤. أدخل رقم هاتفك أو عنوان بريد بديل. حيث يتم استخدامهما في إرسال رمز التحقق لمرة واحدة ولحماية بياناتك.

٥. حدد الطريقة التي ترغب بها في الحصول على رمز التحقق لمرة واحدة.

٦. أدخل آخر أربعة أرقام من رقم هاتفك أو عنوان البريد الخاص بك، عندما يطلب منك ذلك.


٧. عند استلام الرمز، قم بإدخاله، وستكون جاهزاً لنسخ البيانات الخاصة بك احتياطياً واستخدام الهاتف.

★ **تلميح:** إذا انطفأت الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة الإغلاق لأعلى.


استكشاف اللوحات والتطبيقات والإعدادات

إن كل ما تحتاج إليه يكون موجوداً في شاشتيّ عرض: شاشة البدء وقائمة التطبيقات. املاً شاشة البدء باختصارات للتطبيقات المفضلة لديك وجهات الاتصال التي تحتاجها كثيراً، وابحث عن كافة التطبيقات الخاصة بك بسهولة في قائمة التطبيقات.

تتكون شاشة البدء من لوحات تمثل اختصارات للتطبيقات وجهات الإتصال وعلامات المتصفح وغيرها. قد تعرض بعض اللوحات إشعارات وتحديثات، مثل المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار.

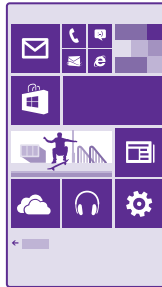


١. لعرض كافة التطبيقات على هاتفك، من شاشة البدء، فقط اسحب إلى اليسار. وللعودة إلى شاشة البدء، اسحب إلى اليمين.

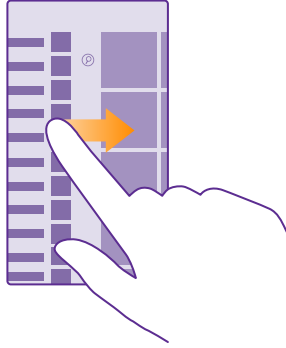


★ **تلميح:** للعودة إلى شاشة البدء من أي شاشة عرض، انقر فوق المفتاح بدء ■.

تُعد قائمة التطبيقات القائمة الرئيسية لكافة التطبيقات الخاصة بك - وتكون مرتبة بنظام أبجدي دقيق. كما تضم هذه القائمة كافة التطبيقات المثبتة. وللبحث عن تطبيق في قائمة التطبيقات، انقر فوق Ⓟ، أو انقر فوق أحد الحروف.



٣. لإضافة اختصار لأحد التطبيقات إلى شاشة البدء، في قائمة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.


التحقق من الإشعارات وتغيير الإعدادات بسرعة
اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

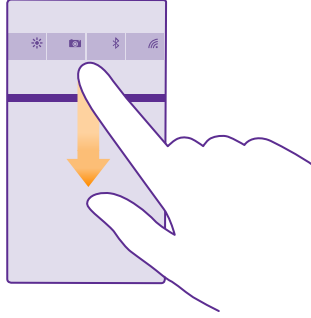

في مركز التنبيهات، يمكنك الاطلاع على الإشعارات، مثل المكالمات التي لم يُرد عليها ورسائل البريد غير المقروءة والرسائل، بالإضافة إلى فتح الكاميرا والوصول إلى إعدادات الهاتف، وكل ذلك بشكل سريع.


التنقل داخل أحد التطبيقات

توجد ميزات أكثر مما تتصور في التطبيقات الخاصة بك. للعثور على مزيد من شاشات العرض في أحد التطبيقات، اسحب إلى اليسار. ولاكتشاف مزيد من الإجراءات، استخدم قائمة الخيارات. في معظم التطبيقات، اسحب إلى اليسار للانتقال إلى شاشة عرض أخرى.

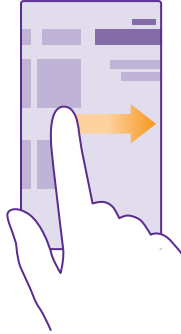

العثور على مزيد من الخيارات في أحد التطبيقات
انقر فوق ...

في قائمة الخيارات، يمكنك العثور على إعدادات وإجراءات إضافية لا تظهر على شكل رموز.

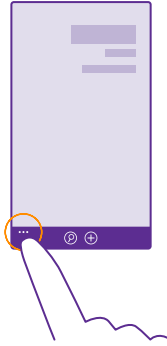


استخدام الشاشة باللمس

استكشف هاتفك بنقرة أو سحبة واحدة.

١. للاستخدام الهاتف، ببساطة انقر أو انقر مع الثبات فوق الشاشة باللمس.
٢. لفتح المزيد من الخيارات، ضع أصبعك على أحد العناصر حتى يتم فتح القائمة.

★ **مثال:** لفتح تطبيق أو عنصر آخر، انقر فوق التطبيق أو العنصر. لتحرير موعد تقويم أو حذفه، انقر مع الثبات فوق الموعد، ثم اختر الخيار المناسب.

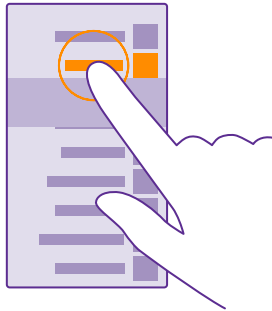


★ **تلميح:** يمكنك استخدام هاتفك حتى أثناء ارتداء قفازات. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > لمس**، ثم قم بتبديل **تحسين اللمس إلى مرتفع**. لا يتم دعم اللمس الحساس في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


انقر مع الثبات لسحب عنصر
ضع أصبعك على العنصر لمدة ثانيتين، ثم قم بتمرير أصبعك عبر الشاشة.




السحب
ضع أصبعك على الشاشة، ثم قم بإزاحته في الاتجاه الذي تريده.

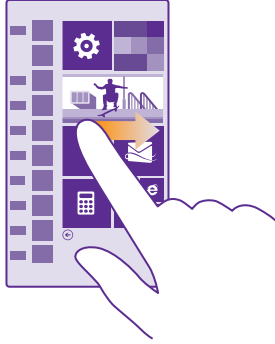

★ **مثال:** اسحب إلى اليسار أو اليمين بين شاشة البدء وقائمة التطبيقات أو بين شاشات العرض المختلفة في المراكز. للانتقال بسرعة عبر قائمة أو قائمة طويلة، أرح أصبعك بحركة تمرير سريعة إلى أعلى الشاشة أو أسفلها، ثم ارفع أصبعك. للإيقاف التنقل، انقر فوق الشاشة.

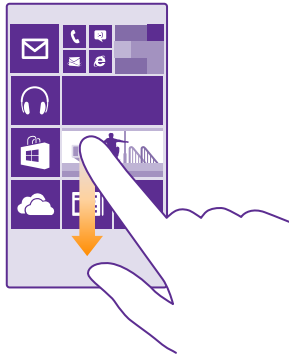

التكبير أو التصغير
ضع إصبعيك على أحد العناصر، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، وقم بإزاحتها إلى الداخل أو الخارج.

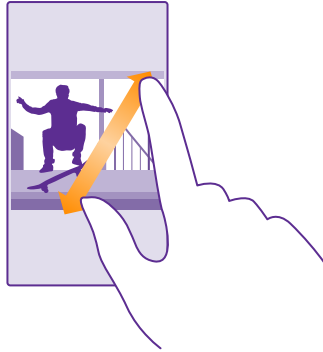

هام: لا تخدمش شاشة اللمس. !

★ تلميح: يتم تدوير الشاشة تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف ٩٠ درجة. لقفّل الشاشة على الاتجاه الحالي، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > تدوير الشاشة**. قم بتبديل **تأمين التدوير** إلى الوضع **مشغل** . قد لا يعمل خيار تدوير الشاشة مع كل التطبيقات أو شاشات العرض.

مفاتيح الرجوع والبدء والبحث

ستساعدك المفاتيح رجوع وبدء وبحث في التنقل في الهاتف.

- لعرض التطبيقات التي قمت بفتحها، اضغط مع الاستمرار على ←. ويمكنك بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر أو إغلاق التطبيقات التي لا تحتاجها.
 - للعودة إلى الشاشة السابقة حيث كنت، اضغط على ←. سيتذكر الهاتف كافة التطبيقات ومواقع الويب التي قمت بزيارتها منذ المرة الأخيرة التي تم فيها قفل الشاشة.
 - للذهاب إلى شاشة البدء، اضغط على . يظل التطبيق الذي كنت فيه مفتوحاً في الخلفية.
 - للبحث في الويب أو البحث عن عناصر موجودة على هاتفك، اضغط على .
 - للتحكم في الهاتف باستخدام الصوت، اضغط مع الاستمرار على ، ثم انطق أمر صوتي.
- لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

نقل المحتوى إلى هاتف Lumia

تعلم كيفية نقل المحتوى إلى هاتف Lumia.

نقل المحتوى إلى هاتف Lumia الجديد

هناك طرق رائعة لنقل الصور ومقاطع الفيديو والأشياء الأخرى الهامة من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد.

قد لا تنطبق هذه الإرشادات على جميع طُرزُ الهواتف والشركات المُصنِّعة.


قد تحتاج إلى تثبيت عدد من التطبيقات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر لعملية النقل. قد تستغرق عملية نقل المحتوى بعض الوقت، وذلك وفقاً لما تحتاج إلى تثبيته ووفقاً لحجم المحتوى الذي تقوم بنقله.

قد لا يتم نقل بعض تنسيقات الملفات. قد تتوفر بعض تطبيقات التحويل التابعة لأطراف أخرى لتحويل تنسيقات الملفات إلى تنسيقات يمكن نقلها.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/switch-easy

نسخ جهات الاتصال

اجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. ولا يعمل التطبيق مع جميع طرز الهواتف.

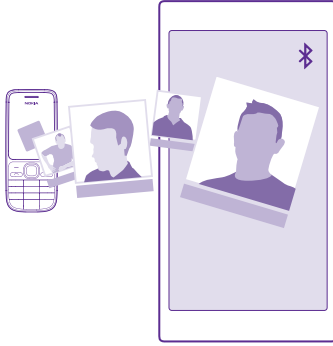

★ **تلميح:** إذا كان هاتفك القديم جهازًا يعمل بنظام Windows Phone، أو إذا كنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطي لجهاز الاتصال الخاصة بك من قبل إلى حساب Microsoft الخاص بك، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من الهاتف لتتمكن من استيراد جهات الاتصال الخاصة بك من الخدمة. وسيتم استيراد جهات الاتصال تلقائيًا.

يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

١. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئيًا للأجهزة الأخرى.
٢. من هاتفك الجديد، انقر فوق **نقل بياناتي**.
٣. انقر فوق **متابعة**، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.
٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

إذا لم يكن لديك التطبيق نقل بياناتي بعد، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

نقل المحتوى باستخدام حساب Microsoft

إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام Windows Phone، فتعد أسهل طريقة لنقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية إلى هاتف Lumia الجديد هي حساب Microsoft.

إذا لم يكن لديك حساب Microsoft مثبتًا على هاتف Lumia الجديد حتى الآن، فاسحب لأسفل من أعلى الشاشة من شاشة البدء، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **البريد الإلكتروني+الحسابات** > **إضافة حساب**، ثم قم بإنشاء حساب Microsoft باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

١. لتحديد المحتوى الذي تريد نسخه احتياطيًا إلى حساب Microsoft، من جهازك القديم الذي يعمل بنظام Windows Phone، انقر فوق **إعدادات** > **النسخ الاحتياطي**.

يتم نسخ جهات الاتصال والتقويم الخاص بك احتياطيًا بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. من هاتف Lumia الجديد، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft. وسيتم نقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية الخاصة بك تلقائيًا إلى هاتف Lumia الجديد.

نقل المحتوى باستخدام التطبيق OneDrive

قم بتحميل مستندات Office والصور ومقاطع الفيديو إلى OneDrive لنقلها بسهولة من هاتفك القديم إلى هاتف Lumia الجديد.

لتحميل المحتوى الخاص بك وإدارته بسهولة في OneDrive، قم بتنزيل التطبيق OneDrive وتثبيته من:

- Google Play لهاتف بنظام Android
- iTunes Store لهاتف iPhone
- متجر للهواتف بنظام Windows Phone (إذا لم يكن موجودًا بالفعل في الهاتف)
- متجر تطبيقات Mac لنظام Apple Mac
- **support.microsoft.com** لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

OneDrive قد لا يكون متوفرًا لبعض طرز الهواتف.

١. قم بفتح التطبيق OneDrive من هاتفك القديم.

٢. انقر فوق ④، ثم اختر ما الذي تريد تحميله.

٣. اختر **تحميل**.

يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى OneDrive باستخدام حساب Microsoft للوصول إلى المحتوى الخاص بك من أي جهاز وتنزيله عند الحاجة.

★ **تلميح:** لنقل مستندات Office، يمكنك أيضًا حفظها مباشرةً على OneDrive. للوصول إلى المستندات الخاصة بك، انقر فوق **Office < OneDrive** من هاتف Lumia الجديد الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

نقل المحتوى من هاتف يعمل بنظام Symbian أو نظام S40

استخدم البرنامج Nokia Suite لنقل جهات الاتصال الخاصة بك وقيود التقويم والصور من هاتف يعمل بنظام Symbian أو S40 إلى هاتف Lumia الخاص بك.

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيله من **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Symbian أو S40 بجهاز الكمبيوتر.

٢. افتح برنامج Nokia Suite من جهاز الكمبيوتر.

٣. اختر **نسخ المحتوى إلى Nokia Lumia**، ثم اتبع الإرشادات الواردة على جهاز الكمبيوتر. يتم نسخ الملفات الخاصة بك إلى OneDrive. يتم نسخ الصور إلى حافظة الصور في OneDrive ويتم نسخ جهات الاتصال وأحداث التقويم إلى Outlook.com.

٤. للوصول إلى الصور، من هاتف Lumia، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **OneDrive**. تتم مزامنة جهات الاتصال وأحداث التقويم تلقائيًا.

★ **تلميح:** هل هاتفك الذي يعمل بنظام Symbian أو S40 لا يدعم برنامج Nokia Suite؟ أو هل تريد نقل محتوى آخر، مثل مقاطع الفيديو؟ يمكنك أيضًا توصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات

التي تريد نقلها وإسقاطها في جهاز الكمبيوتر. إذا كان لديك تطبيق OneDrive للأجهزة المكتبية، فقم بسحب الملفات وإسقاطها مباشرة إلى الحافظة OneDrive للحصول على تحميل تلقائي.

نقل معلومات برنامج Outlook من هاتف يعمل بنظام Android أو هاتف iPhone

استخدم حساب Microsoft الخاص بك لنقل جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام الموجودة في برنامج Outlook من هاتفك الذي يعمل بنظام Android أو هاتف iPhone إلى هاتف Lumia الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لمزامنة هاتف Lumia من خلال الموقع Outlook.com.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتعيين برنامج المزامنة، مثل Samsung Kies أو HTC Sense أو Sony PC Companion أو iTunes، لتتمكن من مزامنة العناصر مع Outlook ومزامنة جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.

٣. من برنامج Outlook، قم بإضافة حساب Microsoft إلى برنامج Outlook باستخدام برنامج Microsoft Outlook Hotmail Connector. انتقل إلى www.office.microsoft.com، وابحث عن برنامج Hotmail Connector، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد تحتاج إلى تهيئة ضبط برنامج Hotmail Connector.

٤. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من برنامج Outlook مع حساب Microsoft الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المحتوى متاحاً في حساب Microsoft الخاص بك.

٥. لمزامنة المحتوى إلى هاتف Lumia، قم ببساطة بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.windowsphone.com، ثم اطلع على الأسئلة الشائعة المتعلقة بكيفية مزامنة جهات الاتصال والتقويم الموجود في برنامج Outlook مع الهاتف الذي يعمل بنظام Windows Phone.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الهاتف الجديد.

ما الجديد في هذا الإصدار؟

تحقق من بعض الأمور الأساسية في هذا الإصدار بنظرة خاطفة.

- تجميع اللوحات الخاصة بك الموجودة في شاشة البدء في حافظات.
- اختيار مدة الغفوة ونغمة المنبه التي تناسبك.
- الحصول على خدمة VPN للاستخدامك الشخصي.
- يتم دعم التطبيق Cortana في مناطق جديدة: المملكة المتحدة والصين.

التعرف على الهاتف

يحتوي هاتفك على شاشتي عرض، شاشة البدء وقائمة التطبيقات. للتبديل بين شاشتي العرض، اسحب إلى اليسار أو اليمين.




شاشة البدء: تعرض لوحات live tile المتحركة المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار وحالة الطقس والمزيد. يتم عرض التحديثات الخاصة بجهات الاتصال المضافة على الأيقونة المباشرة، ويمكنك عرض تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك مباشرةً من شاشة البدء.

قائمة التطبيقات: يتم إدراج كافة التطبيقات الخاصة بك هنا، وتم ترتيبها بشكل منظم. إذا كانت لديك العديد من التطبيقات، فليبحث عن أحدها، انقر فوق .

للوصول إلى بنود ترخيص برامج Windows Phone، اختر  إعدادات > **حول المنتج**. الرجاء قراءة البنود. لاحظ أن استخدام البرامج يشير إلى قبولك للبنود الخاصة بها. وإذا كنت لا تقبل البنود، فلا تستخدم الجهاز أو البرامج. وبدلاً من ذلك، اتصل بشركة Microsoft Mobile أو بالطرف الذي قمت بشراء الجهاز منه لتحديد سياسة الاسترجاع الخاصة به.


التبديل بين شاشات العرض والتطبيقات

هل لا توجد كافة التطبيقات التي تحتاجها على شاشة البدء؟ اسحب إلى قائمة التطبيقات للعثور عليها. أو تحقق من التطبيقات الموجودة قيد التشغيل بالفعل على هاتفك، ثم قم بالتبديل بين هذه التطبيقات. لعرض كافة التطبيقات على هاتفك، من شاشة البدء، اسحب لليسار ببساطة. وللعودة إلى شاشة البدء، اسحب إلى اليمين.

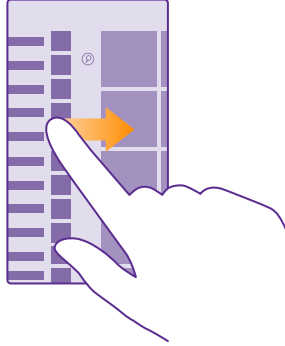

★ **تلميح:** للبحث عن تطبيق بسرعة، انقر فوق أي حرف في قائمة التطبيقات، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول أو الرمز الخاص بالتطبيق الذي تريده.

عرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها وإغلاقها
لعرض التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على ← لتبديل التطبيق، اسحب التطبيق الذي تريده، ثم انقر فوق التطبيق. لإغلاق التطبيق الذي لم تعد بحاجة إليه، انقر فوق (X)

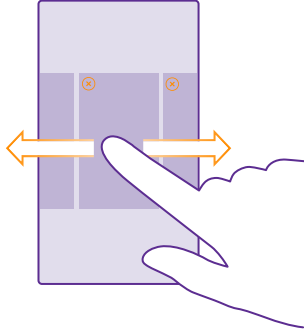

تخصيص شريط التنقل

تحتوي جميع هواتف Lumia على ٣ مفاتيح في الجزء السفلي: مفاتيح الرجوع والبدء والبحث. ويمكنك تغيير طريقة عمل شريط التنقل هذا.

لا يتم دعم إخفاء شريط التنقل في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

لإخفاء شريط التنقل من شاشة البدء في حالة عدم الحاجة إليه، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة. لإظهار شريط التنقل مرة أخرى، اسحب للأعلى.

تغيير لون شريط التنقل


إذا كان شريط التنقل موجوداً بهاتفك في الشاشة باللمس، فسيمكنك تغيير لونه حتى يظهر بشكل أفضل أو يكون ملائماً للون الخلفية المحدد لديك. من شاشة البدء، اسحب للأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شريط التنقل**، ثم قم بتغيير إعداد **شريط التنقل**.

تحقق من الإشعارات الموجودة في هاتفك

يمكنك التحقق من الإشعارات بسرعة وتغيير بعض الإعدادات أو إضافة اختصارات لبعض التطبيقات من خلال مركز الإجراءات الذي يتم فتحه من أعلى الشاشة.

يشير رمز الإشعارات  إلى وجود إشعارات غير مقروءة.

١. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

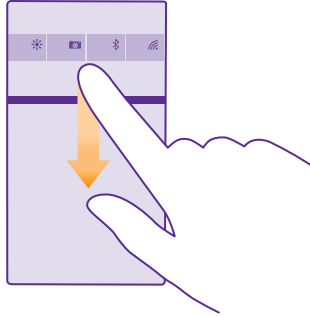

في هذه الشاشة، يمكنك:

- عرض مكالماتك الفائتة وأحدث رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة والرسائل
- التحقق من وجود أية إشعارات، مثل التحديثات المتاحة للتطبيق في متجر
- فتح التطبيقات
- التحقق من شبكات WiFi والاتصال بها
- الانتقال بسرعة إلى الإعدادات

٢. لإغلاق القائمة، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.


تخصيص مركز التنبيهات

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > الإشعارات+الإجراءات**. لتغيير أحد الاختصارات، انقر فوق الاختصار والتطبيق الذي تريده. ويمكنك أيضاً اختيار الإشعارات التي تريد استقبالها وكيفية استقبالها.

تغيير مستوى الصوت

إذا كنت تواجه مشكلة في سماع رنين هاتفك في بيئات صاخبة، أو صوت المكالمات مرتفع للغاية، يمكنك تغيير مستوى الصوت وفقاً لرغبتك.

استخدم مفتاحي مستوى الصوت. الحد الأقصى لمستوى الصوت هو ١٠.

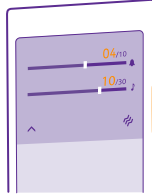

يتحكم مفتاحا مستوى الصوت، بشكل افتراضي، في مستوى الصوت الخاص بالمنبهات ورسائل التذكير.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس، فسيتحكم مفتاحا مستوى الصوت في صوت نغمة الرنين والوسائط في وقت واحد. الحد الأقصى لمستوى الصوت هو ٣٠.

تغيير مستوى الصوت للوسائط والتطبيقات

اضغط على أي من مفتاحي مستوى الصوت، وانقر فوق ✓، ثم انقر فوق شريط مستوى الصوت الخاص بالوسائط والتطبيقات لتعيين مستوى الصوت الذي تريده. الحد الأقصى لمستوى الصوت هو ٣٠.

التبديل إلى الوضع صامت

اضغط على أي من مفتاحي مستوى الصوت، ثم انقر فوق ✓ < . لإيقاف تشغيل الوضع صامت، انقر فوق ✖.

★ **تلميح:** إذا كنت لا تريد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق 🌀. ولتغيير إعدادات الصوت الأخرى، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > نغمات الرنين+الأصوات**.

استخدام الهاتف في وضع الطيران

في الأماكن التي لا تريد إجراء المكالمات أو استقبالها فيها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تحتاج اتصال بالإنترنت، عند تشغيل وضع الطيران.


يغلق وضع الطائرة الاتصالات بشبكة الهاتف المحمول ويقوم بإيقاف تشغيل الميزات اللاسلكية في الجهاز. قد تظل ميزة الدفع وحجز التذاكر بواسطة NFC فعالة، إذا كان ذلك مدعوماً من الجهاز الخاص بك. يجب

التوافق مع الإرشادات ومتطلبات السلامة المقدمة بواسطة، على سبيل المثال، شركة الطيران، وأية قوانين أو لوائح معمول بها. وفي وضع الطائرة، يمكنك الاتصال بشبكة WiFi لتصفح الإنترنت على سبيل المثال، كما يمكنك تشغيل تقنية Bluetooth والمشاركة بواسطة NFC، متى كان ذلك مسموحاً. لا يتم دعم تقنية NFC في جميع الهواتف. ولمعرفة مدى توفرها، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > وضع الطائرة.
٢. قم بالتبديل الحالة إلى مشغل .

الرموز الواردة على الهاتف

يطلعك شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة على الوقت الحالي، و طاقة البطارية وقوة الإشارة والمزيد.



★ **تلميح:** لمشاهدة الرموز المخفية، انقر فوق شريط الحالة.

قوة إشارة الهاتف المحمول

قوة الإشارة 

الهاتف غير متصل بشبكة الهاتف المحمول. 

لا توجد بطاقة SIM في هاتفك. 

تم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. 

تم تشغيل وضع الطائرة. 

▲ الهاتف في وضع التجوال خارج نطاق الشبكة المحلية للهاتف المحمول.

اتصال البيانات المحمولة

يظهر نوع شبكة الهاتف المحمول التي تتصل بها حالياً من خلال أحرف فردية أو مجموعة أحرف أو مجموعة من الحروف والأرقام.

قد تختلف الرموز التي تعرض نوع اتصال الشبكة باختلاف المنطقة أو مزودي خدمة الشبكة.

E اتصال بيانات EDGE مفتوح.

G اتصال بيانات GPRS مفتوح.

3G الهاتف متصل بشبكة 3G.

H اتصال بيانات (HSDPA/HSUPA) عالي السرعة مفتوح.

H+ اتصال بيانات (HSPA+/DC-HSDPA) عالي السرعة مفتوح.

4G الهاتف متصل بشبكة 4G.

يتم نقل البيانات عبر أحد اتصالات البيانات المحمولة.

اتصال WiFi

اتصال شبكة WiFi متاح.

اتصال شبكة WiFi نشط.

تتم مشاركة اتصال البيانات المحمولة مع أجهزة أخرى عبر شبكة WiFi.

يتم نقل البيانات عبر WiFi.

جهاز Bluetooth

تم توصيل جهاز Bluetooth بهاتفك.

تم تشغيل Bluetooth، ولكن هاتفك غير متصل بجهاز Bluetooth.

البطارية

مستوى طاقة البطارية

البطارية قيد الشحن.

تم تشغيل وضع توفير طاقة البطارية.

طاقة البطارية أو حالة البطارية غير معروفة حالياً.

الإشعارات

لديك إشعارات غير مقروءة، مثل رسائل جديدة. للتحقق من الإشعارات، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

الأوضاع

تم تشغيل وضع الاهتزاز.

تم تشغيل الوضع صامت.

تحويل المكالمات

تم إعادة توجيه المكالمات الخاصة بك إلى رقم آخر أو إلى صندوق البريد الصوتي.

الموقع

يستخدم أحد التطبيقات أو الخدمات معلومات موقعك.

وضع القيادة

تم تشغيل وضع القيادة.

الحسابات

تعرف على الحسابات المختلفة الموجودة على هاتفك، وما الذي يمكنك القيام به من خلالها.

فوائد إنشاء حساب Microsoft

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك الوصول إلى خدمات Microsoft باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. يمكنك أيضاً استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما في Xbox الخاص بك.

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك، على سبيل المثال:

- تنزيل محتوى من متجر
 - نسخ جهات الاتصال احتياطياً
 - تحميل الصور والمستندات وتخزينها ومشاركتها
 - نسخ هاتفك احتياطياً على OneDrive
 - استخدام خدمات Xbox Music و Xbox Video
 - تشغيل ألعاب Xbox
 - الحصول على الصورة الرمزية وإنجازات الألعاب الخاصة بك على هاتفك، بالإضافة إليها عند تشغيل الألعاب على هاتفك
 - تتبع الهاتف المفقود وقفله من خلال التطبيق Find My Phone (اعثر على هاتفي)
 - الحصول على روابط إخبارية من خدمات الشبكات الاجتماعية إلى مركز أشخاص
- لمعرفة المزيد حول حساب Microsoft وما يمكنك القيام به باستخدام هذا الحساب، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

إنشاء حساب Microsoft الخاص بك

استمتع بحياتك واحصل على المزيد من الفائدة من هاتفك - قم بإنشاء حساب Microsoft. إذا لم تقم بإنشاء حساب Microsoft أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك دائماً القيام بذلك في وقت لاحق.



إذا كان لديك حساب بالفعل على Xbox Live.com أو Hotmail.com أو Outlook.com، أو إذا قمت بإنشاء حساب Microsoft على جهازك اللوحي Surface أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows، فلن تحتاج إلى إنشاء حساب جديد - فقط قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهذا الحساب. وإذا لم يكن لديك حساب Microsoft بعد، يمكنك إنشاء حساب باستخدام الهاتف الخاص بك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات > إضافة حساب.

٢. انقر فوق **حساب Microsoft**.

٣. قم بإنشاء حساب Microsoft الخاص بك.

تأكد من تذكر بيانات الاعتماد الخاصة بحساب Microsoft الذي قمت بإضافته إلى هاتفك.

٤. املأ البيانات الخاصة بالحساب.

٥. أدخل رقم هاتفك أو عنوان بريد بديل. حيث يتم استخدامهما في إرسال رمز التحقق لمرة واحدة ولحماية بياناتك.

٦. جدد الطريقة التي ترغب بها في الحصول على رمز التحقق لمرة واحدة.

٧. أدخل آخر أربعة أرقام من رقم هاتفك أو عنوان البريد الخاص بك، عندما يطلب منك ذلك.

٨. عند استلام الرمز، قم بإدخاله، وستكون جاهزاً لنسخ البيانات الخاصة بك احتياطياً واستخدام الهاتف.

يمكنك أيضاً إنشاء حساباً أو إدارة الحساب الخاص بك على الموقع **www.live.com**.

إضافة حساب Microsoft إلى الهاتف الخاص بك

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك إضافة الحساب إلى الهاتف في وقت لاحق والحصول على البيانات والإعدادات بسهولة على جميع الأجهزة الخاصة بك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات > إضافة حساب**.

٢. انقر فوق **حساب Microsoft**.

٣. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين لحساب Microsoft.

٤. جدد الطريقة التي ترغب بها في الحصول على رمز التحقق لمرة واحدة.

٥. أدخل آخر أربعة أرقام من رقم هاتفك أو عنوان البريد الخاص بك، عندما يطلب منك ذلك.

٦. عند استلام الرمز، قم بإدخاله.

تتم مزامنة البيانات والإعدادات الخاصة بك مع هاتفك.

★ **تلميح:** إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام Windows Phone، وقد قمت بنسخ المحتوى الخاص بك احتياطياً إلى حساب Microsoft، فقم باستعادة النسخ الاحتياطي واحصل على ملفاتك بسهولة على هاتفك الجديد.

إعداد حساب My Family

هل تريد التحكم فيما يقوم أطفالك بتنزيله على هواتفهم؟ باستخدام My Family، يمكنك منع أطفالك من تنزيل المحتويات مدفوعة الثمن أو المحتويات ذات التصنيف العمري متجر أو متجر الألعاب.

لا يدعم Xbox حسابات الأطفال في بعض الدول أو المناطق التي يتوفر بها نظام Windows Phone.

١. انتقل إلى **https://www.windowsphone.com/family**، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. أضف الحساب الذي تريده إلى My Family.


٣. قم بتغيير الإعدادات لحساب طفلك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات حساب My Family، انتقل إلى **https://family.safety.microsoft.com**.

التطبيق OneDrive

تعرف على التطبيق OneDrive وكيفية استخدامه.

خدمة التخزين السحابية الخاصة بالتطبيق OneDrive
قم بتخزين ملفاتك في وحدات تخزين سحابية. لا داعي للقلق بشأن تفريغ الذاكرة للتطبيقات المفضلة لديك أو الجديدة.

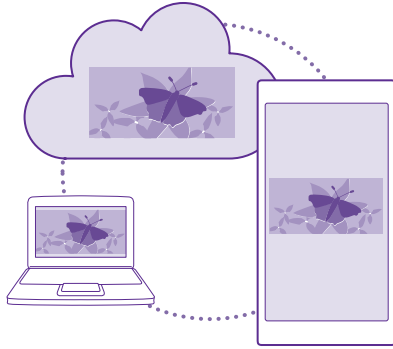

إن OneDrive عبارة عن وحدة تخزين عبر الإنترنت لجميع المستندات والصور الخاصة بك، بحيث يمكنك الوصول إليها أو مشاركتها أو استعادتها إذا احتجت إليها. يمكنك أيضاً تعيينها لنسخ التطبيقات الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي، بحيث عندما تقوم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو، يتم نسخه على اليوم الخدمة السحابية.

باستخدام OneDrive، يمكنك الوصول إلى الصور والمستندات والمزيد على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر. وبناءً على التطبيق، يمكنك متابعة العمل على مستند من حيث انتهيت في المرة السابقة.

هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على OneDrive. يمكنك حفظ الصور على OneDrive في مركز صور أو إدارة مستندات المكتب في مركز Office.

حفظ الصور والملفات الأخرى على OneDrive

يمكنك تحميل الملفات المحفوظة على الهاتف على OneDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft للاتصال بـ OneDrive.

انقر فوق  **OneDrive**.

تحميل صورة

انقر فوق ، ثم فوق الصورة التي ترغب في تحميلها.

 **تلميح:** لتعيين هاتفك لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو تلقائياً في المستقبل إلى OneDrive، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** < **OneDrive**.

حفظ مستند Office على التطبيق OneDrive
انقر فوق **Office** ، وانتقل إلى الأماكن، ثم انقر فوق **الهاتف**. ثم انقر مع الثبات فوق الملف الذي تريد حفظه، ثم انقر فوق **حفظ في ... > OneDrive**.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً حفظ أي مستند في OneDrive أثناء العمل فيه. انقر فوق **... > حفظ باسم...**، ثم قم بتحويل **حفظ في** إلى **OneDrive**. إذا قمت بتغيير موقع حفظ في، فإنه يغير الموقع الافتراضي لجميع الملفات.

عندما تقوم بحفظ مستندات Office إلى OneDrive، يمكنك متابعة العمل على المستند من حيث انتهيت في المرة السابقة، من خلال أي جهاز يتم توصيله بحساب Microsoft الخاص بك.

لحفظ أحد مستندات Office في هاتفك من OneDrive، قم بفتح المستند الذي تريده، وانقر فوق **... > حفظ باسم...**، ثم قم بتعديل **حفظ في** إلى **الهاتف**.

تنزيل صورة وحفظها على هاتفك من OneDrive
انقر فوق **صور**، واسحب إلى **الألبومات**، وانقر فوق **OneDrive**، وحدد الحافظة والصور التي تريدها، ثم انقر فوق .

مشاركة الصور والمستندات بين الأجهزة
باستخدام OneDrive، يمكنك بسهولة الوصول إلى الصور والمستندات والملفات الأخرى التي قمت بتحميلها من أي جهاز آخر لديك.

لتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى المحفوظة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى OneDrive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. وللوصول إلى المحتوى الذي تم تحميله من جهاز آخر، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft ذاته الذي استخدمته عند تحميل هذا المحتوى.

ولتحميل محتوى أو تنزيله، فإنك بحاجة إلى اتصال إنترنت. إذا لم يكن لديك خطة بيانات، فستتراكم عليك تكاليف نقل البيانات سريعاً. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحتملة، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على OneDrive. ففي هاتفك، يمكنك الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز صور أو يمكنك فتح مستندات Office في مركز Office. كما يمكنك أيضاً تنزيل التطبيق OneDrive من متجر لعرض كافة أنواع الملفات الموجودة على هاتفك وإدارتها.

وفي جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك إدارة ملفاتك على الإنترنت على الموقع **onedrive.com** أو يمكنك استخدام التطبيق OneDrive والوصول مباشرة إلى OneDrive من سطح المكتب. إذا لم يكن لديك بعد التطبيق OneDrive، يمكنك تنزيله وتثبيته من **onedrive.com**.

★ **تلميح:** باستخدام التطبيق OneDrive في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك بسهولة سحب وإسقاط الملفات التي تريد تحميلها إلى الحافظة OneDrive في مدير الملفات مثل، Windows Explorer أو Finder، وسيتم تحميل الملفات تلقائياً إلى OneDrive.

إعداد حساب

تابع كل ما هو جديد - قم بإضافة الحسابات الهامة الخاصة بك، مثل الوسائط الاجتماعية أو حسابات البريد، إلى هاتفك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني والحسابات**.

٢. انقر فوق **إضافة حساب** ثم انقر فوق اسم الخدمة، واتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

تخصيص الهاتف

تعرف على كيفية تخصيص شاشة البدء، وكيفية تغيير نغمات الرنين.



تخصيص شاشة البدء

قم بتخصيص شاشة البدء حسب رغبتك - يمكنك اختيار صورة خلفية وإضافة تطبيقاتك المفضلة والمزيد إلى شاشة البدء أو تغيير حجم اللوحة والتخطيط حسب رغبتك. للحصول على أقصى استفادة من المساحة الموجودة في شاشة البدء، قم بتجميع التطبيقات في الحافظات.

١. لإضافة صورة خلفية، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شاشة البدء+لون الخلفية** > **اختيار صورة**.

٢. انقر فوق إحدى الصور، وقم باقتصاصها حسب رغبتك، ثم انقر فوق **موافق**.


تلميح: لماذا لا تقوم بتغيير ألوان الخلفية واللوحة لكي تتوافق مع صورة الخلفية؟ انقر فوق **الخلفية** أو **لون التمييز**. ولمشاركة لون الخلفية والإعدادات الأخرى على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام Windows، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **مزامنة إعداداتي**، ثم قم بتبديل **لون الخلفية** إلى **مشغل**.

نقل إحدى اللوحات

انقر مع الثبات فوق اللوحة وقم بسحبها وإسقاطها إلى الموقع الجديد، ثم انقر فوق الشاشة.



تغيير حجم إحدى اللوحات أو إزالتها
لتغيير الحجم، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق رمز السهم.
يمكن أن تكون اللوحات صغيرة أو متوسطة أو واسعة. كلما زاد حجم اللوحة، زاد كم المعلومات التي تعرضها.

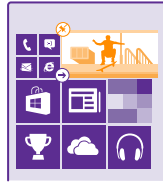

للإزالة اللوحة، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق .
قم بتجميع اللوحات في الحافظات
انقر مع الاستمرار فوق اللوحة، وقم بسحبها وإسقاطها أعلى اللوحة أو الحافظة التي تريد تجميعها بها.
افتح أحد التطبيقات من الحافظة، انقر فوق الحافظة، ثم انقر فوق التطبيق الذي تريده. لتغيير اسم الحافظة، انقر مع الاستمرار فوق الاسم، واكتب الاسم الذي تريده. لإزالة حافظة، قم بإزالة اللوحات من داخلها.



إضافة تطبيق

أسحب يساراً للانتقال إلى قائمة التطبيقات، وانقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

إضافة جهة اتصال

انقر فوق  أشخاص وانقر مع الثبات فوق جهة الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء. عند إضافة جهات اتصال، سيتم عرض تحديثات الروابط الخاصة بها على اللوحة، ويمكنك الاتصال بها مباشرةً من شاشة البدء.

إظهار المزيد من اللوحات في شاشة البدء

اطلع على المزيد من التطبيقات في لمحة سريعة - وأضيف عموداً ثالثاً من اللوحات إلى شاشة البدء الخاصة بك.

إظهار المزيد من اللوحات غير مدعوم في جميع طرز الهاتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

إذا كان هاتفك يحتوي بشكل افتراضي على عمودين فقط من اللوحات في شاشة البدء، يمكنك إضافة عمود ثالث.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات < شاشة البدء+ لون الخلفية، ثم قم بتبديل إظهار المزيد من اللوحات إلى مشغل .

يمكنك الآن تحريك اللوحات وتغيير حجمها للاستفادة من العمود الجديد.

تخصيص شاشة الإغلاق

قم بتغيير شاشة القفل إلى ما يحلو لك. يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، احصل على صورتك المفضلة في الخلفية.



من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل**.

★ **تلميح:** يمكن أن تقرر أي إشعارات التطبيق، مثل المكالمات التي لم يُرد عليها أو الرسائل الجديدة، تريد مشاهدتها على شاشة الإغلاق. انقر فقط فوق فتحة إشعار، ثم اختر التطبيق الذي تريد إضافته.

تغيير صورة الخلفية

انقر فوق **تغيير الصورة** ثم اختر صورة وقم بضبطها للحصول على أفضل ملائمة ممكنة، ثم انقر فوق



★ **تلميح:** يمكنك أيضًا اختيار أحد التطبيقات لعرض المعلومات الموجودة في شاشة القفل، أو السماح لـ Bing بتشغيل الصور عشوائيًا هناك. فقط قم بتغيير الإعداد الخاص بـ **الخلفية** إلى ما يحلو لك.

عرض الفنان عند تشغيل الموسيقى

قم بتبديل إظهار الفنان عند تشغيل الموسيقى إلى الوضع **مشغل**.

تغيير إعدادات شاشة نظرة خاطفة

لتوفير طاقة البطارية، ستدخل الشاشة في وضع الاستعداد عند عدم استخدام الهاتف بشكل نشط. باستخدام شاشة النظرة الخاطفة يمكنك التحقق من الوقت بسهولة عند انتهاء مهلة قفل الشاشة.

لا يتم دعم النظرة الخاطفة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة النظرة الخاطفة**.

٢. ثم قم بتبديل شاشة النظرة الخاطفة إلى **التشغيل دائمًا**.

★ **تلميح:** يسهل تنشيط الهاتف حتى عندما يكون الوصول إلى مفتاح التشغيل أمرًا صعبًا، على سبيل المثال، أثناء وجود الهاتف في حامل السيارة. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة. لا يتم دعم النقر المزدوج في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع


www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

تشغيل النقر المزدوج أو إيقاف تشغيله

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لمس**. قم بتبديل بدء التشغيل إلى **تشغيل** أو **إيقاف**.

إنشاء شاشة بدء آمنة وممتعة للأطفال

يمكنك السماح لأطفالك باستخدام بعض التطبيقات الخاصة بك على الهاتف دون القلق من قيامهم بحذف بريد العمل الخاص بك دون قصد أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو القيام بأي إجراء آخر غير مسموح لهم بالقيام به. قم بوضع التطبيقات والألعاب المحددة والمفضلات الأخرى لدى الأطفال في شاشة البدء الخاصة بهم للاستمتاع بها.

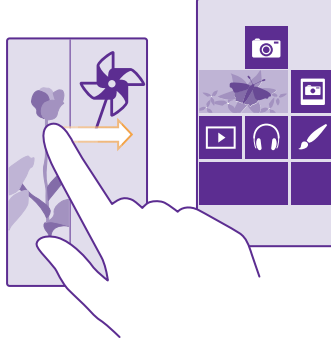

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. انقر فوق **ركن الأطفال**.

٣. اختر المحتوى الذي يمكن للأطفال استخدامه. كما يمكنك تعيين كلمة مرور لمنع الأطفال من الوصول إلى شاشة البدء الخاصة بك.

★ **تلميح:** للسماح للأطفال بالقيام بعمليات الشراء في التطبيق، مثل شراء نقاط الألعاب، قم بتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة. يجب كتابة رمز PIN الخاص بتطبيق المحفظة لإجراء كل عملية شراء. لتحديد رمز PIN للمحفظة، انقر فوق **محفظة** > **•••** > **الإعدادات + رمز PIN**. قد لا تتوفر بعض المشتريات لكافة الأعمار.

بما إن Internet Explorer غير متاح في ركن الأطفال، فلا داعي للقلق بشأن المواقع التي يزورها أطفالك.

الانتقال إلى شاشة البدء الخاصة بك

اضغط على مفتاح التشغيل مرتين، ثم اسحب لأعلى على شاشة الإغلاق. وإذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور، فأدخلها.

الرجوع إلى شاشة البدء الخاصة بالأطفال

في شاشة القفل الخاصة بك، اسحب إلى اليسار، وفي شاشة القفل الخاصة بالأطفال، اسحب لأعلى.

إيقاف تشغيل شاشة البدء الخاصة بالأطفال

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بتبديل **ركن الأطفال** إلى **متوقف**.

تخصيص نغمات الهاتف

هل تريد تغيير نغمات الإشعارات المستخدمة في الهاتف، على سبيل المثال، مع المكالمات والرسائل وغير ذلك؟ أو إضافة نغماتك الخاصة أو الأغنية المفضلة إليك إلى المجموعة؟

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > نغمات الرنين + الأصوات**.

٢. اختر نوع النغمة أو التنبيه الذي تريد تغييره، ثم اختر الصوت. للاستماع إلى نغمة رنين لترى ما إذا كانت تعجبك، انقر فوق .

★ **تلميح:** هل تريد تعيين نغمة رنين محددة لإحدى جهات الاتصال حتى يمكنك معرفة المتصل على الفور؟ قم بتعديل معلومات جهة الاتصال في مركز أشخاص.

تغيير نغمة الرسائل أو أصوات الإشعارات الأخرى
انقر فوق إدارة أصوات التطبيقات، وانقر فوق التطبيق الذي تريده، ثم حدد صوت الإشعار.

إضافة نغمات رنين جديدة من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB، ثم استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنقل الأغاني التي تريدها إلى جافطة نغمة الرنين في هاتفك. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بنظام Windows Vista أو Windows 7 أو Windows 8 أو الأحدث.

ولتعيين الأغنية كنغمة رنين، في شاشة العرض نغمات الرنين+ الأصوات، انقر فوق **نغمة الرنين**، وضمن **مخصصة**، انقر فوق الأغنية.


يمكنك استخدام أغنية كنغمة رنين إذا لم تكن محمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وكانت أصغر من ٣٠ ميغا بايت.

★ **تلميح:** هل ترغب في إنشاء نغمة رنين فريدة خاصة بك؟ انقر فوق  **متجر**، وقم بتنزيل التطبيق صانع نغمات الرنين.

تبديل الهاتف إلى الوضع صامت

عند قيامك بتشغيل الوضع صامت، سيتم كتم صوت كافة النغمات والمنبهات. استخدم هذا الوضع عندما تكون في السينما أو في اجتماع.

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لعرض شريط حالة مستوى الصوت أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

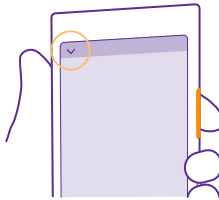

للتبديل إلى الوضع صامت، انقر فوق .

★ **تلميح:** هل تريد عدم استمرار الهاتف في الوضع صامت، لكن لا يمكنك الرد الآن؟ لكتم صوت المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت. إذا قمت بتشغيل ميزة أقلب لكتم الصوت، يمكنك فقط توجيه الهاتف للأسفل. لتشغيل ميزة أقلب لكتم الصوت، من شاشة البدء، اسحب

لأسفل من أعلى الشاشة وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **صوت**، واسحب لليسار، عند الحاجة، ثم قم بتبديل **أقلب لكتم الصوت إلى الوضع مشغل** .

إيقاف تشغيل الوضع صامت

انقر فوق .

إيقاف تشغيل الاهتزاز

إذا كنت لا تريد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق .

قابلية الوصول

تعلم كيفية جعل استخدام هاتفك أسهل.

التحكم في الهاتف باستخدام الصوت

هل يدك مشغولتان، لكنك بحاجة إلى استخدام الهاتف؟ يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية أو البحث على الويب أو فتح تطبيق.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. قد تحتاج أيضاً إلى تنزيل حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع

www.windowsphone.com

١. اضغط مع الاستمرار على .

٢. قل أمراً صوتياً في الهاتف.

★ مثال: للتحقق من الجدول الخاص بك، قل **فتح التقويم**.

استخدام الهاتف بشكل مريح

يمكنك تغيير الخطوط وجعل عرض الشاشة أمراً أسهل. يمكنك أيضاً استخدام الهاتف مع طباعة عن بعد (TTY/TDD).

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. انقر فوق **سهولة الوصول**.

لتغيير حجم الخط


انقر فوق مربع التمرير **حجم النص**.

تشغيل الدرجة العالية من التباين

قم بتبديل **التباين العالي إلى مشغل** .

تكبير الشاشة


قم بتبديل **مكبر الشاشة إلى مشغل** ، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك. استخدم إصبعيك للتنقل خلال الشاشة عند استخدام ميزة التكبير. ولإيقاف التكبير، انقر نقراً مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك.

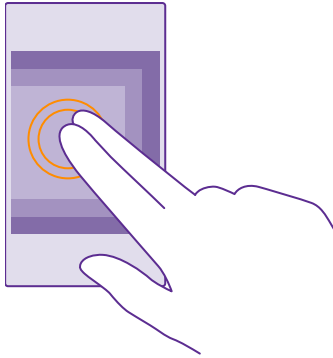

استخدام الهاتف مع TTY/TDD
ثم قم بتبديل TTY/TDD إلى كامل.
قد تختلف أوضاع TTY/TDD باختلاف موفر خدمة الشبكة.

التقط لقطة شاشة

يمكنك التقاط لقطات شاشة لما يظهر على شاشة هاتفك واستخدامها كأية صور عادية.
١. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت، ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته.

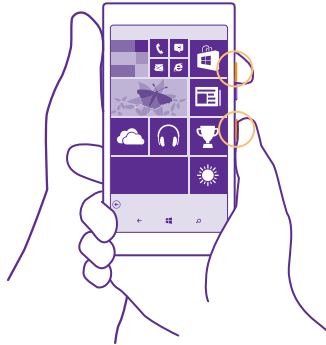

٢. لعرض لقطات الشاشة التي قمت بالتقاطها أو إدارتها، انقر فوق صور > الألبومات > لقطات الشاشة.

إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الحصول على عمر البطارية الذي تأمله. وهناك عدة خطوات يمكنك إتباعها لتوفير طاقة بطارية الهاتف الخاص بك.
لتوفير طاقة البطارية:

الشحن بحكمة	قم دائماً بشحن البطارية بالكامل.
اختر الأصوات التي تحتاجها فقط	قم بكتم صوت الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات ضغطات المفاتيح. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > نغمات الرنين + الأصوات ، ثم اختر الأصوات التي سيتم حفظها.
استخدم سماعات الرأس السلكية	استخدم سماعات أذن سلكية بدلاً من السماعة الخارجية.
استخدم توفير طاقة البطارية	يمكنك تعيين هاتفك لتوفير طاقة البطارية تلقائياً عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً. للتحقق من حالة البطارية وتشغيل توفير طاقة البطارية، في شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > توفير طاقة البطارية . عند دخول الهاتف في وضع توفير طاقة البطارية، قد لا تتمكن من تغيير إعدادات كافة التطبيقات.
تغيير إعدادات شاشة الهاتف	- قم بضبط شاشة الهاتف للإغلاق بعد وقت قصير. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > شاشة القفل > مهلة قفل الشاشة بعد. - قم بتغيير ضبط نظرة خاطفة. لعرض الوقت والإشعارات لفترة وجيزة عند تحريك الهاتف، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > نظرة خاطفة، ثم قم بتبديل شاشة النظرة الخاطفة إلى الوضع نظرة خاطفة. للإيقاف تشغيل نظرة خاطفة، قم بتبديل شاشة النظرة الخاطفة إلى إيقاف. لا يتم دعم النظرة الخاطفة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. - انقر نقرًا مزدوجًا لتنشيط الهاتف عند الحاجة فقط. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > لمس، ثم قم بتبديل بدء التشغيل إلى إيقاف . لا يتم دعم النقر المزدوج في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

تقليل درجة سطوع الشاشة

- من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **السطوع**. تأكد من تبديل **الضبط تلقائياً** إلى **متوقف** . قم بتبديل **المستوى إلى منخفض**، وقم بتبديل **الضبط تلقائياً** إلى **مشغل** . لتتمكن من تغيير سطوع الشاشة تلقائياً، يجب أن يكون هاتفك مزوداً بمستشعر الضوء. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- لتقليل سطوع الشاشة عند تشغيل ميزة توفير طاقة البطارية، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **عرض**، ثم قم بتبديل **السطوع الموفر للبطارية** إلى **تشغيل** .

إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية

- أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. لإغلاق بعض التطبيقات اضغط مع الاستمرار على ←، ثم انقر فوق ⊗ على التطبيقات التي تريد إغلاقها.

استخدام خدمات الموقع وفقاً للاختيار

- إذا أردت استمرار خدمات الموقع قيد التشغيل، لكن لا تريد استخدام خدمات تسجيل الوصول، فقم بالسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى **التطبيقات** وانقر فوق **الأشخاص**، ثم قم بتبديل استخدام **موقعي** إلى **متوقف** .

استخدام اتصالات الشبكة وفقاً للاختيار

- قم بضبط الهاتف للتحقق من البريد الجديد بشكل أقل تكراراً أو حتى عندما تطلب ذلك فقط. في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق ... > **الإعدادات** > **إعدادات المزامنة**، ثم اختر عدد مرات المزامنة.
- قم بتشغيل تقنية Bluetooth فقط عند الحاجة إليها.
- قم بتشغيل تقنية NFC فقط عند الحاجة إليها. لإيقاف تشغيل ميزة NFC من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **NFC**. ثم قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى **متوقف** . لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- استخدم اتصال WiFi للاتصال بالإنترنت، بدلاً من اتصال البيانات المحمولة.
- قم بإيقاف بحث الهاتف عن الشبكات اللاسلكية المتاحة. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **Wi-Fi**. ثم قم بتبديل **شبكة Wi-Fi** إلى **متوقف** .
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو بطريقة أخرى تستخدم الهاتف، ولكن لا تريد إجراء مكالمات أو استقبالها، فقم بتشغيل وضع الطائرة. من شاشة البدء،

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > وضع الطائرة، ثم قم بتبديل الحالة إلى مشغل .

التحقق من استخدام البطارية

للتحقق من التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > توفير طاقة البطارية، ثم اسحب إلى الاستخدام.

توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال

هل تريد خفض قيمة الفواتير الخاصة بالهاتف؟ يمكنك خفض تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال من خلال تغيير إعدادات البيانات المحمولة. ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكها موفر خدمة الشبكة أو يقوم بتشغيلها. قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصة أثناء تواجدك في الخارج، إلى ارتفاع تكاليف البيانات بشكل ملحوظ. حيث يمكن أن يطالبك موفر خدمة الشبكة بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات أو يقوم بحسابتك وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام. وللاستخدام طريقة الاتصال المثلى، قم بتغيير إعدادات WiFi والبيانات المحمولة وتنزيل البريد.

يعتبر استخدام اتصال WiFi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصالاً WiFi والبيانات المحمولة متوفرين، فسيستخدم الهاتف اتصال WiFi.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. تأكد من تبديل شبكة Wi-Fi إلى الوضع مشغل .

٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

إغلاق اتصال البيانات المحمولة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى متوقف .

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً متابعة استخدام البيانات من خلال التطبيق استشعار البيانات.

إيقاف اتصال البيانات أثناء التجوال

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM، ثم قم بتبديل خيارات تجوال البيانات إلى بدون تجوال.

تنزيل البريد بشكل أقل تكراراً

في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق ... > الإعدادات > إعدادات المزامنة، ثم اختر عدد مرات المزامنة.


كتابة نص

تعلم كيفية كتابة النص بسرعة وكفاءة باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

تُعد الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أمراً سهلاً حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند جمل هاتفك في وضع رأسي أو في وضع أفقي. يمكنك كتابة رسائلك بسرعة من خلال النقر على الأحرف أو السحب بينها.

انقر فوق مربع نصي.

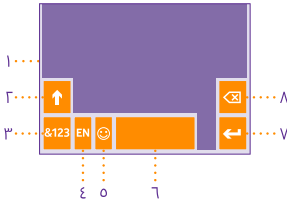


- | | |
|---|-----------------------|
| ١ | مفاتيح الأحرف |
| ٢ | مفتاح Shift |
| ٣ | مفتاح الأرقام والرموز |
| ٤ | مفتاح اللغة |
| ٥ | مفتاح الوجه الباسم |
| ٦ | مفتاح المسافة |
| ٧ | مفتاح الإدخال |
| ٨ | مفتاح التراجع |

يمكن أن يختلف تخطيط لوحة المفاتيح في التطبيقات واللغات المختلفة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة واحدة. ويوضح هذا المثال لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية.

★ **تلميح:** لإضافة مفتاح الفاصلة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لوحة المفاتيح > إعدادات متقدمة > عرض مفتاح الفاصلة كلما أمكن ذلك**. ويمكنك إضافة مفتاح الفاصلة فقط إذا كان لديك لوحتي مفاتيح على الأقل مثبتتين على هاتفك.

السحب لكتابة نص
اسحب من الحرف الأول للكلمة، ثم ارسم مساراً من حرف إلى آخر. ارفع إصبعك بعد الحرف الأخير. وللاستمرار، استمر في السحب دون النقر فوق مفتاح المسافة. حيث سيقوم هاتفك بإضافة المسافات مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.

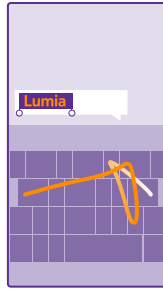


التبديل بين أوضاع الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة
انقر فوق المفتاح shift. ولتشغيل وضع caps lock، انقر نقراً مزدوجاً فوق المفتاح. أما للعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق المفتاح shift مرة أخرى.

إدخال رقم أو حرف خاص
انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز. وللاطلاع على المزيد من مفاتيح الحروف الخاصة، انقر فوق المفتاح shift. حيث تعمل بعض مفاتيح الحروف الخاصة على إنشاء المزيد من الرموز. وللاطلاع على المزيد من الرموز، انقر مع الثبات فوق أحد الرموز أو الحروف الخاصة.

★ **تلميح:** لوضع نقطة في نهاية الجملة وبدء جملة جديدة، انقر فوق مفتاح المسافة مرتين.

★ **تلميح:** لكتابة رقم أو حرف خاص بسرعة، أثناء الضغط باستمرار فوق مفتاح الأرقام والرموز، قم بإزاحة إصبعك إلى الحرف الذي تريده، ثم ارفع إصبعك.

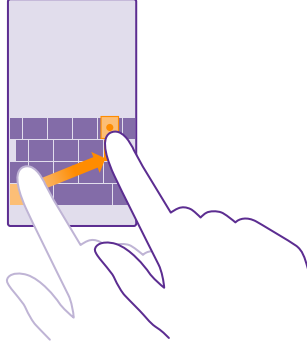


نسخ نص أو لصقه
انقر فوق إحدى الكلمات، ثم اسحب الدوائر الموجودة قبل الكلمة وبعدها لتمييز القسم الذي تريد نسخه، ثم انقر فوق **Ⓢ** ولصق النص، انقر فوق **Ⓢ**.

إضافة علامة تشكيل إلى حرف
انقر مع الثبات فوق الحرف، ثم انقر فوق الحرف المُشكّل.

حذف حرف
انقر فوق مفتاح التراجع.

التبديل بين لغات الكتابة
انقر باستمرار على مفتاح اللغة، واختر اللغة التي تريدها. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

نقل المؤشر
لتعديل كلمة قمت بكتابتها للتو، انقر مع الاستمرار فوق النص حتى ترى المؤشر. واسحب المؤشر إلى المكان الذي تريده.

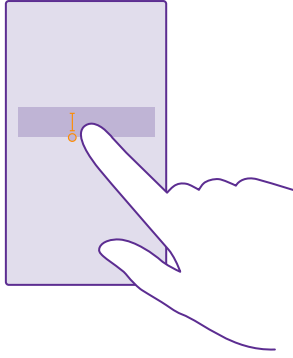

استخدام الكلمات المقترحة على لوحة المفاتيح

يقوم هاتفك باقتراح كلمات أثناء الكتابة، لمساعدتك على الكتابة بسرعة وبدقة. تتوفر الكلمات المقترحة بلغات متعددة.

عند بدء كتابة إحدى الكلمات، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. وعندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، اختر هذه الكلمة. ولعرض المزيد من الاقتراحات، اسحب إلى اليسار.


★ **تلميح:** إذا كانت الكلمة المقترحة مكتوبة بخط سميك، يقوم هاتفك تلقائياً باستخدامها لاستبدال الكلمة التي قمت بكتابتها. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقر فوقها لعرض الكلمة الأصلية وبعض الاقتراحات الأخرى.

تصحيح إحدى الكلمات

إذا لاحظت أنك كتبت كلمة بخطاً هجائياً، فانقر فوقها لعرض اقتراحات لتصحيح الكلمة.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة وانقر فوقها، ثم انقر فوق علامة الإضافة (+) في شريط الاقتراحات. وسيتعرف هاتفك أيضاً على الكلمات الجديدة عندما تقوم بكتابتها عدة مرات.

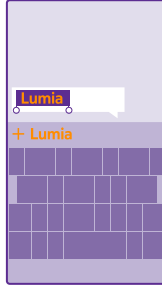

إيقاف الكلمات المقترحة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لوحة المفاتيح**. انقر فوق لوحة المفاتيح الخاصة بـ **لغة**، وقم بـ **إيقاف** مربع الاختيار **إيقاف**.

إضافة لغة الكتابة

يمكنك إضافة لغات كتابة متعددة للوحة المفاتيح الخاصة بك والتبديل بين اللغات عند الكتابة.


١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لوحة المفاتيح** > **إضافة لوحات المفاتيح**.

٢. اختر اللغات التي تريد الكتابة بها، ثم انقر فوق **✓**.

★ **تلميح:** لإزالة لوحة مفاتيح مثبتة مسبقًا، انقر مع الثبات فوق اللغة التي لا تريد استخدامها، ثم انقر فوق **إزالة**.

التبديل بين اللغات عند الكتابة

انقر فوق مفتاح اللغة بشكل متكرر حتى تظهر اللغة التي تريد استخدامها. يتغير تخطيط لوحة المفاتيح واقتراحات الكلمات وفقًا للغة المحددة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

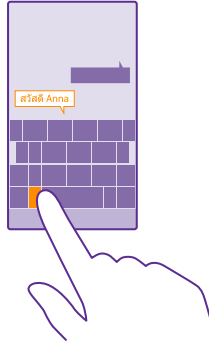

إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لإجراء مسح ضوئي على الأشياء مثل شفرات الاستجابة السريعة ورموز الباركود وأغلفة الكتب وأقراص DVD، ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ما يتعرف عليه الهاتف.

لا يتم دعم البحث المرئي في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق المفتاح بحث ، ثم انقر فوق .

١. قم بتوجيه الكاميرا إلى أحد الرموز.

٢. انقر فوق إحدى النتائج للحصول على مزيد من المعلومات.

★ **تلميح:** حافظ على ثبات الكاميرا، وتأكد من أن الأشياء التي تقوم بإجراء المسح الضوئي لها واضحة بشكل كامل في محدد المنظر بالكاميرا.

★ **مثال:** حاول إجراء المسح الضوئي للرمز التالي وتابع ما سيحدث.



ترجمة نص أو البحث عنه على الويب
قم بتوجيه الكاميرا إلى النص، ثم انقر فوق فحص النص والكلمات التي تريدها، ثم انقر فوق ترجمة أو بحث.


قد لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

الساعة والتقويم

كن على دراية بالوقت - تعرّف على كيفية استخدام الهاتف كساعة وكمنبه أيضاً، وكيفية الحفاظ على المواعيد والمهام والجدول الزمنية الخاصة بك محدثة.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

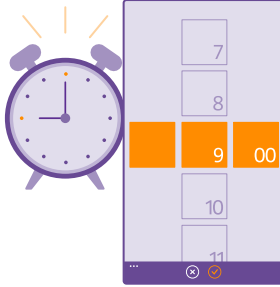

انقر فوق منبهات.

1. انقر فوق .

2. قم بضبط الوقت، وقم بملء تفاصيل المنبه، ثم انقر فوق .

★ تلميح: هل تريد الاستيقاظ على أغنيتك المفضلة؟ وكما هو الحال مع نغمات الإشعارات الأخرى، يمكنك إضافة نغماتك الخاصة إلى الهاتف وتخصيص نغمات التنبيه المفضلة لديك.

لتشغيل صوت المنبه، يجب أن يكون الهاتف مشغلاً وأن يكون مستوى الصوت عالٍ بشكل كافٍ.

★ تلميح: يمكنك رؤية وقت التنبيه النشط القادم بسرعة إذا قمت بإضافة التطبيق منبهات لشاشة البدء. يجب أن تكون اللوحة متوسطة الحجم على الأقل.

تشغيل غفوة منبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ بعد، فعندما يصدر أحد المنبهات رنيناً، انقر فوق تأجيل. قبل الغفوة، يمكنك تغيير مدة الغفوة.

★ تلميح: يؤدي النقر فوق مفتاح الرجوع إلى تأجيل المنبه لمدة دقيقتين.

إيقاف تشغيل المنبه

انقر فوق منبهات، وقم بتبديل المنبه إلى متوقف .

حذف منبه

انقر فوق المنبه، ثم انقر فوق .

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك تعيين هاتفك لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. تعد ميزة التحديث التلقائي خدمة شبكة، وقد لا تكون متاحة بناءً على المنطقة أو موفر خدمة الشبكة.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > التاريخ+الوقت**.

قم بتبديل **تعيين التاريخ والوقت تلقائياً** إلى الوضع **مشغل**.

★ **تلميح:** هل تريد تغيير صيغة الوقت؟ قم بتشغيل نظام ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله كما تشاء. لتغيير طريقة عرض التواريخ، انقر فوق **جميع الإعدادات > المنطقة**.

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً

قم بتبديل **تعيين التاريخ والوقت تلقائياً** إلى الوضع **متوقف**، ثم قم بتحرير الوقت والتاريخ.

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً عند السفر إلى الخارج

قم بتبديل **تعيين التاريخ والوقت تلقائياً** إلى الوضع **متوقف**، وانقر فوق **المنطقة الزمنية**، ثم فوق أحد المواقع.

إضافة موعد

هل تريد تذكر موعداً ما؟ قم بإضافته إلى التقويم الخاص بك.

انقر فوق **التقويم**.

١. انقر فوق **+**

٢. قم بكتابة التفاصيل التي تريدها، ثم قم بضبط الوقت.

٣. لإضافة، على سبيل المثال، رسالة تذكير أو تكرار للحدث، انقر فوق **مزيد من التفاصيل**.

٤. عند الانتهاء، انقر فوق **Ⓜ**.

★ **تلميح:** لتحرير حدث ما، انقر مع الاستمرار فوق الحدث الذي تريده، وانقر فوق **تعديل**، ثم قم بتحرير التفاصيل التي تريدها.

إرسال دعوة اجتماع

عند إنشاء حدث ما، انقر فوق **مزيد من التفاصيل > إضافة شخص ما > +**، واختر جهات الاتصال التي تريدها، ثم انقر فوق **✓**.

يمكنك إرسال دعوات اجتماع إلى جهات الاتصال التي لديها عنوان بريد.

إنشاء حدث في تقويم آخر

بشكل افتراضي، تنتقل الأحداث الخاصة بك إلى التقويم الخاص بحساب Microsoft. إذا كان لديك، على سبيل المثال، تقويماً تمت مشاركته مع العائلة، يمكنك إنشاء الحدث ومشاركته بشكل فوري. لتغيير التقويم عند إنشاء الحدث، انقر فوق **مزيد من التفاصيل > تقويم**، ثم انقر فوق التقويم الذي تريد استخدامه.

★ **مثال:** يمكنك إنشاء حدث لأحد التقويمات الذي تقوم بمشاركته مع أشخاص آخرين، مثل تقويم ركن العائلة أو تقويم العمل، بحيث يتم التعرف على الأوقات التي تكون مشغولاً فيها.

تغيير الحالة الخاصة بك لحدث ما

عند رغبتك في السماح للآخرين بمعرفة الوقت الذي تكون مشغولاً فيه أو تكون خارج المكتب، انقر فوق **مزيد من التفاصيل > الحالة**، ثم انقر فوق الحالة التي تريدها. ستكون حالتك افتراضياً هي **متوفر**.

حذف موعد

انقر مع الاستمرار فوق الموعد، ثم انقر فوق **حذف**.

التبديل بين شاشات عرض التقييم

هل تريد عرض المواعيد الخاصة بك الخاصة باليوم أو الأسبوع بسرعة كبيرة؟ هل تريد التخطيط للوقت الذي تحدده للإجازة الخاصة بك؟ يمكنك استعراض التقييم الخاص بك في شاشات العرض المختلفة.

انقر فوق  التقييم.

١. للتبديل بين شاشات العرض اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، انقر فوق . في شاشة العرض الأسبوعية أو الشهرية، انقر فوق اليوم المراد عرضه في كافة الأحداث الخاصة بك.
٢. للتبديل بين الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو الأعوام، اسحب إلى اليسار أو اليمين. لتخطي شهر معين في العام المطلوب بسرعة، في شاشة العرض السنوية، اسحب إلى العام الذي تريده، ثم انقر فوق الشهر.

★ **تلميح:** في حالة السماح للتقييم باستخدام موقعك، يمكنك أيضاً التحقق من الطقس في شاشة العرض اليومية أو الأسبوعية.

التحقق من قائمة المهام
انقر فوق ... < المهام.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام الخاصة بك

هل لديك مواعيد محددة هامة للاجتماع في العمل أو كتب سيتم إعادتها إلى المكتبة أو بعض المهام الأخرى التي تحتاج إلى تذكرها؟ يمكنك إضافتها إلى قائمة المهام الخاصة بك وحذفها بمجرد إنجازها. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

انقر فوق  التقييم < ... < المهام.

١. انقر فوق  ثم قم بملء الحقول.
٢. لإضافة رسالة تذكير، قم بتبديل التذكير إلى مشغل ، ثم قم بضبط تاريخ التذكير ووقته.
٣. انقر فوق .

تحرير مهمة أو حذفها

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق تعديل أو حذف.

★ **تلميح:** هل تشعر بالحبو؟ أو هل أنت مشغول وليس لديك وقت لمهام إضافية؟ لتقديم الوقت الخاص بالحدث أو تأجيله، انقر مع الاستمرار فوق المهمة، ثم اختر الخيار الذي تريده.

تحديد إحدى المهام على أنها تمت

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق إكمال.

استخدام التقييمات المتعددة

عندما تقوم بإعداد حسابات البريد والشبكات الاجتماعية على هاتفك، يمكنك مزامنة التقييمات من جميع الحسابات في مكان واحد.

١. انقر فوق  التقييم.
٢. لعرض التقييم أو إخفائه، انقر فوق ... < الإعدادات، ثم قم بتشغيل التقييم أو إيقاف تشغيله.
عند إخفاء أحد التقييمات، لن يتم عرض أحداث التقييم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقييم المختلفة.

يقوم التقييم الخاص بتاريخ الميلاد بتجميع بيانات تاريخ الميلاد من حسابات الشبكات الاجتماعية. لا يمكنك إضافة تقييمات جديدة إلى هاتفك، ولكن يمكنك اختيار التقييمات من الحسابات المختلفة للاطلاع عليها.

تغيير اللون لكل تقويم
انقر فوق >>> < الإعدادات، ثم انقر فوق اللون الحالي، ثم فوق اللون الجديد.

بطاقتي SIM

يمكنك الحصول على بطاقتي SIM في هاتفك، على سبيل المثال، واحدة للعمل والأخرى للاستخدام الشخصي.

ميزات بطاقتي SIM

هل ترغب في عدم تداخل العمل مع وقت الفراغ الخاص بك؟ أو هل لديك اتصال بيانات أرخص على إحدى بطاقات SIM؟ عند استخدام هاتف مزود ببطاقتي SIM، يمكنك استخدام بطاقتي SIM في الوقت ذاته. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

يعرض هاتفك حالة الشبكة الخاصة بالبطاقتين بشكل منفصل.

يمكنك اختيار بطاقة SIM التي تريد استخدامها من شاشة البدء مباشرةً. فعلى سبيل المثال، يمكنك فقط انقر فوق لوحة البطاقة التي تريدها إما SIM1 أو SIM2 لتقوم بإجراء مكالمة أو التحقق من الرسائل. أو، إذا كنت تفضل وجود لوحة واحدة فقط، يمكنك ربط اللوحات.

ويمكنك التبديل بين البطاقتين بشكل سريع حتى أثناء الاتصال. إذا كنت تعرف أنك دائماً ستستخدم بطاقة SIM بعينها لجهة اتصال، على سبيل المثال، استخدام بطاقة SIM الخاصة بالعمل لزميل ما، يمكنك ضبط تفضيلات بطاقة SIM في جهات الاتصال.

تتاح لكنا بطاقتي SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز، ولكن عندما تكون إحدى بطاقتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، فقد تكون البطاقة الأخرى غير متاحة.

★ **تلميح:** هل تريد التأكد من أنه لم تفوتك أي مكالمة على إحدى بطاقتي SIM أثناء إجرائك مكالمة نشطة على البطاقة الأخرى؟ استخدم ميزة بطاقتي SIM الذكية لضبط بطاقتي SIM لإعادة توجيه المكالمات بينهما أو إلى هاتف آخر. لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

هل ترغب في عدم تداخل العمل مع وقت الفراغ الخاص بك؟ أو هل لديك اتصال بيانات أرخص على إحدى بطاقات SIM؟ يمكنك تحديد بطاقة SIM التي تريد استخدامها.

لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات < شبكة الجوّال + بطاقة SIM.

2. لتغيير إعدادات بطاقة SIM، انقر فوق بطاقة SIM التي تريدها.

إعادة تسمية بطاقة SIM

انقر فوق اسم بطاقة SIM، واكتب الاسم الذي تريده.

اختر بطاقة SIM التي تريد استخدامها للاتصال بالبيانات

انقر فوق بطاقة SIM للاتصال بالبيانات، ثم انقر فوق بطاقة SIM التي تريدها.

إيقاف تشغيل بطاقة SIM
قم بتبديل حالة بطاقة SIM إلى متوقف [].

ربط شاشة بدء لوحات بطاقة SIM
لربط لوحات شاشة البدء لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل ضمن لوحة واحدة لكلا بطاقتي SIM، انقر فوق اللوحة التي تريدها، ثم انقر فوق >>> < ربط اللوحات.

إعادة توجيه المكالمات إلى بطاقتي SIM الخاصين بك

قم بإعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM باستخدام ميزة بطاقتي SIM الذكية – عندما يتصل بك شخص ما على إحدى بطاقتي SIM أثناء وجود مكالمة على البطاقة الأخرى، يمكنك إدارة المكالمات من كلا البطاقتين كأنها بطاقة واحدة فقط.

لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

يجب أن تقوم بإدراج بطاقتي SIM للوصول إلى إعدادات مكالمات بطاقتي SIM.

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة +**.
٢. انقر فوق **تعيين**.

٣. لاختيار كيفية توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، قم بتغيير الإعدادات إلى **ميزة بطاقتي SIM الذكية**.
٤. أدخل أرقام الهاتف لبطاقتي SIM، ثم انقر فوق **إرسال**.

٥. انقر فوق **ضبط ميزة بطاقتي SIM الإضافية** للوصول إلى بقية إعدادات الشبكة، مثل اتصال البيانات.
★ **تلميح:** يمكنك إضافة إعدادات مكالمات بطاقتي SIM إلى شاشة البدء للوصول إليها بسهولة.

استعراض تطبيقات SIM

إذا قام مزود الخدمة بتضمين التطبيقات على بطاقة SIM، فإليك كيفية البحث عنها.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM**.

٢. انقر فوق **بطاقة SIM**.

٣. انقر فوق **تطبيقات بطاقة SIM**.

المتجر

اجعل هاتفك يعبر عن شخصيتك عن طريق المزيد من التطبيقات والألعاب وعناصر أخرى، بعضها مجاني. تصفح متجر للبحث عن أحدث محتوى لك ولهاتفك.



يمكنك تنزيل:

- تطبيقات الألعاب
- خدمات وتطبيقات الترفيه
- خدمات وتطبيقات الأخبار
- الكتب

يمكنك أيضاً:

- الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك
- مشاركة التوصيات مع الأصدقاء

يختلف توفر متجر ومجموعة العناصر المتاحة للتنزيل باختلاف منطقتك.

يلزمك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من الهاتف لتتمكن من التنزيل من متجر. وعندما يتم تسجيل دخولك، يتم توفير محتوى يتوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله على هاتفك مباشرة، أو يمكنك تصفح محتوى متجر من جهاز الكمبيوتر وإرسال روابط منه إلى هاتفك في رسالة نصية.

هناك العديد من العناصر المجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل بعض العناصر باستخدام بطاقة الائتمان أو بإضافتها إلى فاتورة الهاتف.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تصفح المتجر

تحقق من أحدث التطبيقات والألعاب والعناصر الأخرى الأكثر تنزيلاً الموصى بها لك ولهاتفك. تصفح فئات مختلفة أو ابحث عن عناصر محددة.

انقر فوق  متجر.

١. انقر فوق إحدى الفئات الموجودة في الصفحة الأمامية أو اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض مزيد من الفئات والعناصر.
٢. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله. عندما تقوم بعرض أحد العناصر، يتم أيضاً عرض العناصر ذات الصلة.

★ **تلميح:** هل عثرت على شيء ما في متجر تعرف أن أصدقائك مهتمين به؟ انقر فوق **مشاركة** لإرسال رابط إليهم.

★ **تلميح:** هل تريد الحصول على اقتراحات مخصصة حول التطبيقات والألعاب التي قد تثير اهتمامك؟ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، وسيقوم متجر باقتراح مجموعة مختارة من التطبيقات لك.

البحث في المتجر

انقر فوق ②، اكتب كلمة البحث، ثم انقر فوق ➔.

تنزيل تطبيق أو لعبة أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل التطبيقات والألعاب والأشياء الأخرى المجانية، أو قم بشراء المزيد من المحتويات لهاتفك.

١. انقر فوق  متجر.
٢. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله.
٣. إذا كان العنصر مسعراً، فانقر فوق **شراء**، أو انقر فوق **تجربة** لتجربة العنصر مجاناً لفترة محدودة. إذا كان العنصر مجانياً، فانقر فوق **تثبيت**.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

٤. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، فقم بتسجيل الدخول الآن.
٥. اتبع الإرشادات الموضحة على هاتفك.

★ **تلميح:** إذا فشلت عملية التنزيل، فتأكد من ضبط الوقت والتاريخ بطريقة صحيحة.

عندما تكتمل عملية التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو يمكنك متابعة التصفح للحصول على مزيد من المحتويات. ويحدد نوع المحتوى المكان الذي يتم تخزين العنصر به على هاتفك: فيمكن العثور على الموسيقى ومقاطع الفيديو ووسائط بودكاست في الموسيقى وفيديو ووسائط بودكاست، ويمكن العثور على الألعاب في ألعاب، ويمكن العثور على التطبيقات في قائمة التطبيقات.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بناشراً بالعنصر.

★ **تلميح:** استخدم اتصال WiFi لتنزيل الملفات كبيرة الحجم.

★ **تلميح:** في شاشة عرض متجر الرئيسية، يمكنك رؤية إشعار في الركن الأيمن العلوي حول عدد التحديثات المتاحة للتطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى التي قمت بتنزيلها.

إذا كان التطبيق الذي قمت بتنزيله لا يدعم لغة هاتفك، فسيستخدم التطبيق اللغة الإنجليزية للولايات المتحدة بشكل افتراضي. إذا كنت قد أضفت أكثر من لغة للهاتف وكان التطبيق يدعم واحدة منها، يتم تنزيل التطبيق باللغة المدعومة.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام جهاز الكمبيوتر لتصفح متجر Windows Phone وتنزيل محتوى إلى الهاتف الخاص بك. انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com، ثم قم بالتصفح أو البحث عن التطبيقات والألعاب.

★ **تلميح:** إذا كان لدى طفلك جهاز يعمل بنظام Windows Phone 8.1، يمكنك استخدام موقع الويب My Family لإدارة الألعاب والتطبيقات التي تم تنزيلها والبيانات الخاصة بها. للعداد حساب My Family، انتقل إلى الموقع <https://www.windowsphone.com/family>، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft باستخدام عنوان البريد وكلمة المرور الخاصة بك وطفلك، ثم اتبع الإرشادات.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع قسم المساعدة على الموقع www.windowsphone.com.

قد يعتمد توفر التطبيقات والألعاب على عمر طفلك.

الاطلاع على التنزيلات الحارة والساقية

انقر فوق **متجر > > >** **التنزيلات**، ثم اسحب إلى **التنزيلات** للاطلاع على التنزيلات الجارية، أو إلى **السجل** للاطلاع على التنزيلات السابقة الخاصة بالتطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى.

عرض التنزيلات الجارية

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك متابعة تصفح متجر البحث عن محتوى آخر وإضافة عناصر ليتم تنزيلها. لعرض حالة التنزيلات، في شاشة عرض متجر الرئيسية، انقر فوق **التنزيلات**، واسحب إلى التنزيلات لعرض التنزيلات الجارية، أو إلى السجل للاطلاع على المحتوى الذي تم تنزيله سابقاً.

★ **تلميح:** للتحقق من حالة عملية التنزيل الجارية، انقر فوق التحقق من التثبيت.

🌟 **تلميح:** إذا كنت بحاجة إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال الإنترنت مؤقتًا، انقر مع الثبات فوق العناصر قيد التنزيل، ثم انقر فوق إيقاف مؤقت. وللاستئناف التنزيل، انقر فوق استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتًا بشكل فردي. وإذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

كتابة مراجعة لتطبيق

هل تريد مشاركة رأيك على احد التطبيقات مع مستخدمي متجر الآخرين؟ قم بتقييم التطبيق ومراجعتة. يمكنك نشر مراجعة واحدة لكل تطبيق. قمت بتنزيله.

١. في قائمة التطبيقات، انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق تقييم ومراجعة.
٢. قم بتقييم التطبيق، ثم اكتب المراجعة الخاصة بك.

★ **تلميح:** يمكنك تقييم العناصر الأخرى الخاصة بك ومراجعتها بالطريقة نفسها.

استلام الاعلانات

إذا كنت ترغب في استلام إعلانات وتلميحات حول التطبيقات التي قد تثير اهتمامك، فمن شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بتبديل **معرفة الإعلانات** إلى الوضع **مشغل**. وإذا كنت تريد مسح المعلومات التي يستخدمها الهاتف للبحث عن الإعلانات والتلميحات المناسبة، فانقر فوق **إعادة تعيين معرفة اعلاناتك**.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة الملفات، مثل الصور، باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أثناء التنقل.

المكالمات

هل تريد إجراء مكالمات من هاتفك الجديد والتحدث إلى أصدقائك؟ استمر في القراءة وستتعرف على كيفية القيام بذلك.

إجراء مكالمة بجهة اتصال

يصبح إجراء المكالمات بأصدقائك سريعاً وسهلاً عند حفظهم كجهات اتصال على هاتفك.

انقر فوق 

1. انقر فوق 

2. انقر فوق جهة الاتصال والرقم، إذا كانت جهة الاتصال تحتوي على عدة أرقام.

★ **تلميح:** هل صوت صديقك مرتفع جداً أم هادئ؟ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت.

★ **تلميح:** هل تريد السماح للآخرين بسماع المحادثة؟ انقر فوق **سماعة**.

★ **تلميح:** إذا كان لديك هاتف ببطاقتي SIM، يمكنك اختيار بطاقة SIM التي تستخدم للاتصال بكل جهة اتصال. انقر فوق ، واسحب إلى **جهات الاتصال**، وانقر فوق اسم جهة الاتصال، ثم انقر فوق . لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

الاتصال برقم هاتف

انقر فوق ، واكتب رقم الهاتف، ثم انقر فوق **إجراء مكالمة**.

لكتابة الرمز +، المستخدم في المكالمات الدولية، انقر مع الثبات فوق 0.

البحث في سجل المكالمات

للبحث عن سجل مكالمة، اسحب إلى **السجل**، وانقر فوق ، ثم أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف.

إزالة سجل مكالمة

لإزالة سجل مكالمة، اسحب إلى **السجل**، وانقر مع الثبات فوق سجل المكالمة، ثم انقر فوق **حذف**.

لإزالة كافة سجلات المكالمات، انقر فوق **...** < **تحديد المكالمات** < **...** < **تحديد الكل** < 

نسخ رقم هاتف ولصقه

من شاشة البدء، انقر فوق  **أشخاص**، واسحب إلى **جهات الاتصال**، وانقر فوق جهة اتصال، وانقر مع الاستمرار فوق رقم الهاتف، ثم انقر فوق **نسخ**، وفي المربع النصي، انقر فوق 

إجراء مكالمة من خلال Skype

يمكنك استخدام هاتفك لإجراء مكالمات Skype إلى Skype ومكالمات فيديو. مع أسعار Skype العالمية، يمكنك أيضاً الاتصال بالهواتف الأرضية أو بالهواتف المحمولة الأخرى. ويمكنك الدفع أثناء التنقل باستخدام بطاقة الائتمان أو الاشتراك الشهري للحصول على أفضل الأسعار.

إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

انقر فوق  **Skype**، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ذاته الذي تستخدمه في هاتفك.

للاتصال بجهة اتصال Skype، اسحب إلى **الأشخاص**، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها، ثم انقر فوق .

للحصول على مزيد من المعلومات حول المكالمات Skype إلى Skype، شاهد مقطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (باللغة الإنجليزية فقط).

★ **تلميح:** لتوفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype، كلما أمكن.

إجراء مكالمة فيديو من خلال Skype

أسحب إلى **الأشخاص**، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها، ثم انقر فوق .

إذا كان هاتفك لا يحتوي على كاميرا أمامية، يمكنك استخدام الكاميرا الأساسية لإجراء مكالمات الفيديو. لا يتم دعم الكاميرا الأمامية في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

استخدام الاتصال السريع للاتصال بجهات الاتصال المفضلة لديك

اتصل بأهم جهات اتصال لديك بسرعة من خلال الاتصال السريع.

1. لإضافة جهة اتصال إلى الاتصال السريع، انقر فوق  **أشخاص**، واسحب إلى **جهات الاتصال**، ثم انقر فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها.

2. انقر مع الثبات فوق رقم هاتف جهة الاتصال، ثم انقر فوق **إضافة إلى طلب سريع**.

اتصل بجهة اتصال من خلال الاتصال السريع

انقر فوق ، واسحب إلى **طلب سريع**، ثم انقر فوق جهة اتصال.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل لا يزال لديك بعض الكلمات لتخبر بها أصدقائك؟ اتصل بهم مرة أخرى. في شاشة عرض سجل المكالمات، يمكنك الاطلاع على معلومات حول المكالمات التي أجريتها أو استلمتها.

1. انقر فوق ، ثم اسحب إلى **السجل**.

2. انقر فوق الاسم أو رقم الهاتف.

استخدام صوتك لإجراء مكالمة

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة بجهة اتصال.

1. اضغط مع الاستمرار على .

2. انطق **اتصال** ثم اسم جهة الاتصال.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام صوتك أيضاً لإجراء مكالمة من خلال سماعة الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth.


لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

كتم صوت المكالمات الواردة

إذا قام الهاتف بالرنين في وقت لا تريد أن يزعجك فيه أحد، يمكنك كتم صوت نغمة الرنين لهذه المكالمة.

إذا كنت تريد التمكن من كتم صوت هاتفك بتوجيهه للأسفل، يجب تشغيل ميزة اقلب لكتم الصوت. من شاشة البدء، اسحب للأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**، واسحب إلى اليسار، عند الحاجة، ثم قم بتبديل **القلب لكتم الصوت إلى مشغل**.

عندما يتصل بك شخص ما، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أو مفتاح القفل. ويمكنك أيضاً توجيه الهاتف إلى أسفل.

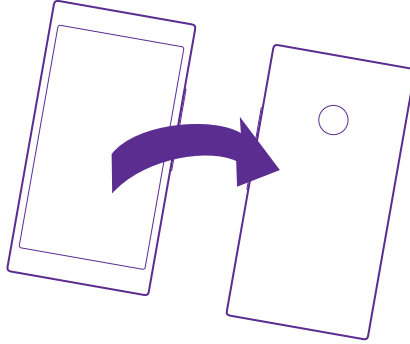

الرد على مكالمة من خلال رسالة نصية

هل لا يمكنك التحدث الآن للرد على المكالمة؟ يمكنك الرد على المتصل من خلال رسالة نصية.

١. عندما يتصل بك شخص ما، انقر فوق **رد نصي**.

٢. انقر فوق **كتابة رسالة...**، ثم اكتب رسالتك.

يمكنك الرد من خلال رسالة نصية فقط على المكالمات الواردة من جهات الاتصال المحفوظة على الهاتف.

تشغيل إعداد الرد النصي أو إيقاف تشغيله

انقر فوق **...** < الإعدادات، ثم قم بتبديل الرد النصي إلى الوضع **مشغل** أو **متوقف**.

تعديل رسالة نصية مكتوبة مسبقاً

انقر فوق **...** < الإعدادات، ثم قم بتحرير الرد الذي تريده.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين شخصين أو أكثر. قد يختلف الحد الأقصى لعدد المشاركين باختلاف موفر خدمة الشبكة.

١. اتصل بالشخص الأول.

٢. لإجراء مكالمة إلى شخص آخر، انقر فوق .

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، انقر فوق .

لإضافة المزيد من الأشخاص، انقر فوق  مرة أخرى.

إجراء محادثة خاصة مع شخص ما

انقر فوق الرمز  واسم الشخص أو رقم الهاتف. ستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يستمر الأشخاص الآخرين في المكالمة الجماعية.

للرجوع إلى المكالمة الجماعية، انقر فوق .

تحويل المكالمات إلى هاتف آخر

هل يتعدّر عليك أحياناً الرد على الهاتف، ولكن لا تريد أيضاً أن تفوتك أية مكالمات واردة؟ يمكنك تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

١. قم بأي مما يلي وفقاً لهاتفك:

- من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين**.
- انقر فوق  < ... < الإعدادات.

٢. إذا كان هاتفك مزوداً ببطاقتي SIM، فانقر فوق **بطاقة SIM 1** أو **بطاقة SIM 2**. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٣. قم بتبديل **تحويل المكالمات إلى مشغل** ، عند الحاجة، واختر الوجهة التي تريد تحويل المكالمات إليها.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحديد الخيار بشكل منفصل للمواقف مختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

★ **تلميح:** للتحقق مما إذا كانت ميزة تحويل المكالمات قيد الاستخدام، ويشار إليها بالرمز ، انقر أعلى الشاشة.

تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي

بالإضافة إلى إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، يمكنك أيضاً تحويل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي الخاص بك والاستماع إليها فيما بعد.

لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

قم بأي مما يلي وفقاً لنوع هاتفك:

- انقر فوق  < ... < الإعدادات. إذا كان هاتفك مزوداً ببطاقتي SIM، فانقر فوق بطاقة SIM التي تريدها. قم بتبديل **تحويل المكالمات إلى مشغل**  عند الحاجة، وقم بإدخال رقم البريد الصوتي الذي حصلت عليه من مزود الخدمة إذا كان مطلوباً.
- اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين**، وقم بإدخال رقم البريد الصوتي الذي حصلت عليه من مزود الخدمة إذا كان مطلوباً. إذا كان لديك هاتف يعمل ببطاقتي SIM، فانقر فوق بطاقة SIM التي تريدها قبل كتابة الرقم.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحويل جمع المكالمات إلى البريد الصوتي أو تحديد الخيار بشكل منفصل للمواقف المختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

★ **تلميح:** إذا كنت تريد تجنب إعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي، فاكتب رقماً آخر، مثل رقم هاتفك الثاني. يمكنك أيضاً الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للاستفسار عن إلغاء تنشيط خدمة البريد الصوتي.

تغيير رقم البريد الصوتي

انقر فوق  > ... > الإعدادات، وقم بإدخال الرقم الجديد. إذا كان لديك هاتف يعمل ببطاقتي SIM، فانقر فوق بطاقة SIM التي تريدها قبل كتابة الرقم.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

إذا قمت بإعادة توجيه مكالمات واردة إلى صندوق البريد الصوتي، فيمكنك الاتصال بها والاستماع إلى الرسائل التي قام أصدقاؤك بتركها.

1. انقر فوق .
2. انقر فوق ، أو، إذا كنت تستخدم البريد الصوتي المرئي، فاسحب إلى اليمين لعرض قائمة رسائل البريد الصوتي. أدخل كلمة مرور البريد الصوتي التي استلمتها من مزود خدمة الشبكة، إذا طلب منك ذلك.
3. يمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي أو الرد عليها أو حذفها أو تسجيل رسالة ترحيب. لمعرفة مدى توفر خدمة صندوق البريد الصوتي، وللحصول على معلومات حول إعداد الوقت قبل إعادة توجيه المكالمات، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.

استخدام البريد الصوتي المرئي

يتيح لك البريد الصوتي المرئي رؤية قائمة من رسائلك الصوتية واختيار أي واحدة تريد تشغيلها أو حذفها.

قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على هذه الخدمة على هاتفك.

1. انقر فوق  > ... > الإعدادات.
 2. قم بتبديل بريد صوتي مرئي إلى مشغل .
 3. اكتب رقم بريدك الصوتي في مربع رقم البريد الصوتي.
- اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على رقم بريدك الصوتي.
- ★ **تلميح:** وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك، قد يمكنك أيضاً كتابة رقم بريد صوتي آخر.

الاستماع إلى رسالة صوتية

انقر فوق ، ثم اسحب إلى اليمين لعرض قائمة رسائل البريد الصوتي. اكتب كلمة المرور، إذا طلب منك ذلك، ثم انقر فوق الرسالة التي تريد الاستماع إليها.

استخدام وظيفة مكالمة في الانتظار

هل تتلقى مكالمة أخرى أثناء إجراء مكالمة بالفعل؟ تتيح لك وظيفة مكالمة في الانتظار الرد على إحدى المكالمات أو تعليقها.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين.
2. إذا كان هاتفك مزوداً ببطاقتي SIM، فانقر فوق بطاقة SIM التي تريدها. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٣. قم بتبديل مكالمة في الانتظار إلى مشغل .

تعليق المكالمات الأولى والرد على المكالمات الجديدة
انقر فوق رد.

إنهاء المكالمات الأولى والرد على المكالمات الجديدة
انقر فوق إنهاء المكالمات + رد.

تجاهل المكالمات الجديدة
انقر فوق عدم الرد.

تعليق إحدى المكالمات وإجراء مكالمة أخرى
انقر فوق تعليق المكالمات > إضافة مكالمات، ثم اتصل بالشخص الذي تريده.

التبديل بين المكالمات
انقر فوق انقر للتبديل.

حظر المكالمات والرسائل

هل تصلك مكالمات أو رسائل نصية غير مرغوب فيها؟ قم بحظرها باستخدام التطبيق مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المحظورة، انقر فوق ، واسحب إلى السجل، وانقر مع الاستمرار فوق المتصل الذي تريد حظره، ثم انقر فوق حظر الرقم....

يمكنك أيضاً إضافة أرقام إلى قائمة الأرقام المحظورة من الرسائل النصية.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة.

قم بتبديل حظر المكالمات + الرسائل النصية القصيرة إلى الوضع تشغيل .

التحقق من الأرقام التي تم حظرها
انقر فوق الأرقام المحظورة.

الحصول على إشعارات حول المكالمات أو الرسائل المحظورة
انقر فوق متقدم، ثم قم بتبديل الإشارات إلى الوضع تشغيل .

الأسماء

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها في مركز أشخاص. يمكنك أيضاً أن تتصل بأصدقائك من خلال خدمات المجتمعات.



محور الأشخاص

إن مركز أشخاص هو مكان تقوم فيه بحفظ كافة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك، حيث يتيح لك البقاء على اتصال مع الأشخاص التي تهتم أكثر من خلال الغرف والمجموعات. وأيضاً تتوفر الشبكات الاجتماعية الخاصة بك فيه.

انتقل إلى جهات الاتصال لمعرفة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك من كل حساب تقوم بتسجيل الدخول إليه. حيث يمكنك تنظيم القائمة بالطريقة التي تريدها سواء عن طريق تصفيتها وفقاً للحسابات أو إخفاء جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. حيث تتوفر أيضاً بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

تحقق من ما الجديد لمتابعة تحديثات حالة الشبكة الاجتماعية الخاصة بأصدقائك بسهولة في مكان واحد.

إن شاشة عرض الغرف عبارة عن صفحة رئيسية للغرف والمجموعات الخاصة بك، التي تعد طرق للبقاء على اتصال مع أهم جهات الاتصال لديك. وتتيح الغرف لك ولأصدقائك المدعومين الدردشة ومشاركة أشياء كالقوائم والصور بشكل منفرد. وتقوم المجموعات بتسهيل عرض التحديثات الاجتماعية من الأشخاص التي تقوم بإضافتها إلى المجموعة فقط وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل إليهم جميعاً مرة واحدة.

إضافة جهة اتصال أو حذفها

إصطحب أصدقائك معك. قم بحفظ أرقام الهواتف الخاصة بهم والعناوين ومعلومات أخرى في مركز أشخاص.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.

إضافة اسم

1. انقر فوق .
2. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى عدة حسابات، فاختر الحساب الذي تريد حفظ جهة الاتصال به. لا يمكنك حفظ جهة الاتصال على هاتفك فقط، حيث يتم دائماً حفظها في أحد الحسابات.
3. قم بإضافة تفاصيل جهة الاتصال، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** يتم نسخ جهات الاتصال الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft.

تحرير اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم فوق ⑦ وقم بتعديل تفاصيل مثل، نعمة رنين أو عنوان موقع ويب أو إضافتها.

★ **تلميح:** إذا كان لديك هاتف ببطاقتي SIM، يمكنك اختيار بطاقة SIM التي تستخدم للاتصال بكل جهة اتصال. انقر فوق جهة الاتصال، ثم 1 2. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

حذف اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم ... > حذف.

يتم حذف جهة الاتصال من كل من الهاتف وخدمة الشبكات الاجتماعية التي تم تخزينها عليها، باستثناء بعض الشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter وLinkedIn.

★ **تلميح:** إذا كنت تريد حذف العديد من جهات الاتصال بسرعة، فمن جهاز الكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع people.live.com باستخدام حساب Microsoft، ثم قم بحذفها من عليه.

ترشيح قائمة جهات الاتصال

إذا كنت لا تريد عرض جهات الاتصال الواردة من خدمات الشبكات الاجتماعية في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك تصفيتها. في قائمة جهات الاتصال، انقر فوق ... > الإعدادات > تصفية قائمة جهات الاتصال والحسابات التي تريد عرضها أو إخفائها.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تصفية جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. قم بتبديل إخفاء جهات الاتصال غير المزودة بأرقام هواتف إلى الوضع مشغل .

حفظ رقم من مكالمة مستلمة

هل استلمت مكالمة من شخص ما لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص ؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قوائم جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

1. انقر فوق ④، ثم اسحب إلى السجل.
2. انقر فوق الرمز ⑤ المجاور لرقم الهاتف، ثم انقر فوق ⑧.
3. انقر فوق ⑥، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق ⑧.
4. قم بتحرير تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق ⑧.

حفظ رقم من الرسائل المستلمة

هل استلمت رسالة من شخص ما لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص ؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قوائم جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

1. انقر فوق ④ المراسلة.
2. في قائمة المحادثات، انقر فوق إحدى المحادثات، ثم انقر فوق ⑤ < ⑧.
3. انقر فوق ⑥، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق ⑧.
4. قم بتحرير تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق ⑧.

البحث عن جهة اتصال

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بأحد الأصدقاء بسرعة، فلا داعي للانتقال عبر جميع جهات الاتصال. حيث يمكنك البحث عن حرف أو رمز أو الانتقال إليه بسرعة في قائمة جهات الاتصال. ويمكنك أيضاً استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمة بإحدى جهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية إليها.

١. انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
 ٢. انقر فوق ، ثم ابدأ في كتابة الاسم. وسيتم ترشيح القائمة كلما كتبت.
- ★ تلميح:** قم بإضافة أكثر جهات الاتصال ومجموعات جهات الاتصال أهمية على شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق إحدى جهات الاتصال، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

الانتقال بسرعة إلى حرف أو رمز في قائمة جهات الاتصال
انقر فوق أي حرف في قائمة جهات الاتصال على اليسار، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول للاسم الذي تريده.

استخدام أمر صوتي
في أي شاشة عرض، اضغط مع الاستمرار فوق  وانطق اتصال أو نص، ثم انطق اسم جهة الاتصال. مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.

ربط جهات الاتصال

هل لديك إدخالات منفصلة لجهة الاتصال ذاتها من خدمات الشبكات الاجتماعية أو حسابات البريد المختلفة؟ يمكنك ربط جهات اتصال متعددة حتى تكون المعلومات الخاصة بها في بطاقة جهة اتصال واحدة.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.


١. انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية التي تريد الربط بها، ثم انقر فوق .
٢. انقر فوق **اختيار جهة اتصال**، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب ربطها.

إلغاء ربط جهة اتصال

انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية وفوق ، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب إلغاء ربطها وفوق **إلغاء الرابط**.

نسخ جهات الاتصال

اجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. ولا يعمل التطبيق مع جميع طرز الهواتف.

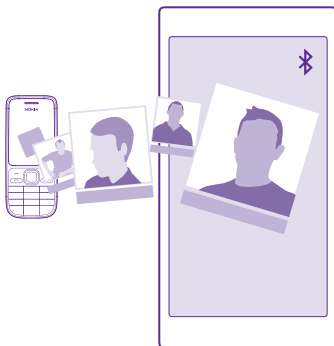

★ **تلميح:** إذا كان هاتفك القديم جهازًا يعمل بنظام Windows Phone، أو إذا كنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطي لجهاز الاتصال الخاصة بك من قبل إلى حساب Microsoft الخاص بك، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من الهاتف لتتمكن من استيراد جهات الاتصال الخاصة بك من الخدمة. وسيتم استيراد جهات الاتصال تلقائيًا.

يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

١. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئيًا للأجهزة الأخرى.

٢. من هاتفك الجديد، انقر فوق  **نقل بياناتي**.

٣. انقر فوق **متابعة**، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.

٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

إذا لم يكن لديك التطبيق نقل بياناتي بعد، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

نسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM

إذا كان لديك جهات اتصال محفوظة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك.

تأكد من إدخال بطاقة SIM.

١. انقر فوق  **أشخاص**.

٢. انقر فوق **•••** > **الإعدادات** > **استيراد من بطاقة SIM**.

٣. لاستيراد جميع جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق **استيراد**.

★ **تلميح:** لاختيار جهات اتصال فردية، انقر فوق **مسح**، ثم استخدم مربعات الاختيار.

لا يمكنك حفظ الأسماء على بطاقة SIM الجديدة.

إنشاء مجموعة جهات اتصال أو تحريرها أو حذفها

يمكنك إنشاء مجموعات جهات اتصال لإرسال رسالة إلى عدة أشخاص في الوقت ذاته أو لرؤية تحديثات الشبكات الاجتماعية للأعضاء هذه المجموعات فقط. فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة أعضاء العائلة إلى المجموعة ذاتها والوصول إليهم بشكل سريع من خلال الرسالة ذاتها.

انقر فوق  **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **الغرف**.

١. انقر فوق  > **مجموعة**.

٢. اكتب اسمًا للمجموعة، ثم انقر فوق .

٣. انقر فوق  ثم فوق إحدى جهات الاتصال. لإضافة جهة اتصال أخرى، انقر فوق  مرة أخرى.

٤. انقر فوق .

★ **تلميح:** هناك بالفعل مجموعة تحمل اسم أفضل الأصدقاء في هاتفك.

إضافة جهة اتصال جديدة إلى مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق  >  **وجهة اتصال**.

إزالة جهة اتصال من مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم فوق ، انقر فوق **جهة الاتصال**، ثم **إزالة من المجموعة**.

إعادة تسمية مجموعة
انقر فوق المجموعة وفوق ... > **إعادة التسمية** ثم اكتب الاسم الجديد.

حذف مجموعة جهات اتصال
انقر فوق المجموعة، ثم فوق ... > **حذف**.

عرض الغرف الخاصة بك

سيتم تعطيل ميزة الغرف، ولكن لا يزال بإمكانك عرض المحادثات أو التقويمات أو الصور أو الملاحظات الموجودة الخاصة بك.

بعد مارس 2015، لن تكون ميزة الغرف مدعومة في نظام Windows Phone. ولا يزال بإمكانك رؤية الغرف الموجودة الخاصة بك واستخدام اليوميات الصور والتقويمات والملاحظات الخاصة بغرفتك على الهاتف. ولكن لا يمكنك إنشاء غرف جديدة أو إجراء تغييرات على الغرف الموجودة. كما لا يزال بإمكانك رؤية المحادثات القديمة الخاصة بغرفتك، ولكن لن تتمكن أنت ولا أعضاء الغرفة الآخرون من إرسال رسائل دردشة جديدة أو استلامها في الغرفة.

لعرض الغرف الموجودة الخاصة بك، انقر فوق  **أشخاص**، واسحب إلى **الغرف**.

مشاركة جهة اتصال

يمكنك مشاركة إحدى جهات الاتصال مع أصدقائك بسهولة.

1. في شاشة البدء، انقر فوق  **أشخاص**، ثم اسحب إلى **جهات الاتصال**.
2. انقر فوق جهة اتصال، ثم فوق ... > **مشاركة جهة اتصال** > (✓).
3. اختر طريقة المشاركة واتبع الإرشادات التالية.


تغيير صورة ملف التعريف

يمكنك تحديد صورة بطاقة جهة الاتصال على الهاتف الخاص بك. اختر إحدى الصور التي قمت بالتقاطها للتو أو صورة ملف التعريف الحالية من إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك.

1. انقر فوق  **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **جهات الاتصال**.
2. في أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق صورتك.
3. انقر فوق صورتك مرة أخرى، ومن ثم اختر إحدى الصور المعروضة، أو انقر فوق **العثور على صورة أخرى** لاختيار صورة من فيلم الكاميرا.
4. اسحب الصورة في جميع الاتجاهات لضبط الاقتصاص، ثم انقر فوق (✓).

الشبكات الاجتماعية

هل تريد أن تبقى على اتصال بأصدقائك؟ يمكنك إعداد خدمات الشبكات الاجتماعية على هاتفك.

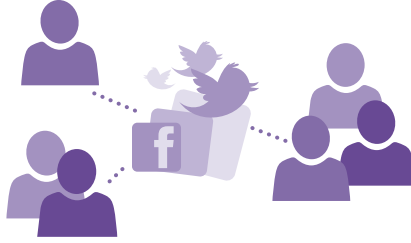

حيث تجعلك خدمات الشبكات الاجتماعية متصلاً على هاتفك.

إعداد حساب الوسائط الاجتماعية

إعداد حسابات خدمة الشبكة الاجتماعية.

انقر فوق تطبيق الشبكات الاجتماعية الذي تريد تسجيل الدخول إليه، مثل Facebook، ثم اتبع الإرشادات الواردة.

لتنزيل المزيد من تطبيقات الشبكات الاجتماعية، انقر فوق **متجر**.

★ **تلميح:** عند تسجيل الدخول إلى حساب ما، يتم استيراد جهات الاتصال الموجودة على هذا الحساب تلقائياً. للاختيار الحسابات التي يتم عرضها في قائمة جهات الاتصال، من شاشة البدء، انقر فوق **أشخاص**، واسحب للوصول إلى جهات الاتصال، ثم انقر فوق **•••** < الإعدادات > تصفية قائمة جهات الاتصال.

مشاهدة تحديثات حالة الأصدقاء

بعد أن تقوم بإعداد خدمات الشبكات الاجتماعية - على سبيل المثال Twitter - على هاتفك، يمكنك متابعة تحديثات حالة الأصدقاء في مركز أشخاص.

انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى ما الجديد.

نشر الحالة الخاصة بك

إذا شعرت بالتواصل مع أصدقائك، فاسمح لهم بمعرفة ما يدور في عقلك. انشر تحديث الحالة على خدمات الشبكة الاجتماعية التي تقوم باستخدامها.

1. انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
2. انقر فوق بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك ثم انقر فوق **نشر تحديث**.
3. اختر الخدمة التي تريد النشر عليها.
4. اكتب رسالتك.
5. انقر فوق **نشر**.

مشاركة إحدى الصور في خدمات الشبكات الاجتماعية

بعد التقاط إحدى الصور، قم بتحميلها إلى الويب حتى يتمكن أصدقاؤك من الاطلاع على أخبارك.

1. انقر فوق **صور**.

٢. تصفح ألبومات الصور للبحث عن الصورة التي تريد مشاركتها.
٣. انقر مع الثبات فوق الصورة، ثم انقر فوق **مشاركة**....
٤. انقر فوق خدمة الشبكة الاجتماعية التي تريد تحميل الصورة إليها.
٥. قم بإضافة تعليق إذا رغبت في ذلك، ثم قم بمشاركة الصورة الخاصة بك أو إرسالها.

الرسائل

ابق على اتصال مع أصدقائك من خلال رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة.

إرسال رسالة

باستخدام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال سريعاً بأصدقائك وأفراد عائلتك.

١. انقر فوق  **المراسلة**.

٢. انقر فوق .

إذا بدأت في كتابة رسالة، وقمت بالانتقال إلى تطبيق آخر قبل إرسالها، يمكنك الاستمرار في رسالتك عند عودتك إلى المراسلة. انقر فوق **...** > **المسودات**. يتم حذف مسودة الرسالة عند إرسالها.

★ **تلميح:** إذا كان لديك هاتف ببطاقتي SIM، يمكنك اختيار بطاقة SIM التي تستخدمها للإرسال الرسالة.

انقر فوق  1 2. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق  أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة رقم الهاتف.

★ **تلميح:** لإضافة العديد من المستلمين، انقر فوق  < ، واختر المستلمين الذين تريدهم، ثم انقر فوق .

٤. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

★ **تلميح:** لإضافة وجه باسم إلى الرسالة، انقر فوق .

٥. لإضافة مرفق، مثل صورة، انقر فوق ، ثم قم بتحديد المرفق.

٦. للإرسال الرسالة، انقر فوق .

إذا تعذر عليك إرسال رسالة وسائط متعددة، فتتحقق مما يلي:

- دعم اشتراك الهاتف المحمول لرسائل الوسائط المتعددة.
- تشغيل اتصال البيانات. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **اتصال البيانات** إلى الوضع **مشغل** .

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إعادة توجيه الرسالة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد إعادة توجيهها، ثم انقر فوق **إعادة توجيه**.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابته أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

إعادة توجيه رسائل متعددة

من المحادثات، انقر فوق إحدى المحادثات، ثم انقر فوق **...** > **تحديد الرسائل**، ثم انقر فوق مربعات الاختيار المقابلة للرسائل، ثم انقر فوق  لإضافة مستلم.

قراءة رسالة

يمكنك الاطلاع على رسالة على شاشة البدء عند استلامها.
يمكنك عرض الرسائل المتبادلة بينك وبين إحدى جهات الاتصال في محادثة واحدة. يمكن أن تحتوي المحادثة على الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.



١. انقر فوق **المراسلة**.

٢. لقراءة الرسالة، انقر فوق المحادثة.

★ **تلميح:** لمنع الأشخاص الآخرين من الاطلاع مصادفةً على إشعارات الرسائل الخاصة بك على شاشة القفل، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **شاشة القفل** > **اختر تطبيقًا لعرض حالة تفصيلية** > **لا يوجد**.

إذا تعذر عليك فتح رسالة ورسائل متعددة، فتتحقق مما يلي:

- دعم اشتراك الهاتف المحمول لرسائل الوسائط المتعددة.
- تشغيل اتصال البيانات. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوال** > **بطاقة SIM**. ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع **مشغل**.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

حفظ مرفق

انقر فوق أحد المرفقات، مثل صورة، ثم انقر فوق **...** > **حفظ**.

حذف محادثة

في **المحادثات**، انقر فوق **ⓘ**، واختر المحادثة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق **Ⓜ**.

حذف رسالة واحدة في محادثة

في **المحادثات**، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق **حذف**.

حذف كل الرسائل الموجودة في الهاتف

انقر فوق **ⓘ** > **...** > **تحديد الكل** > **Ⓜ**.

الرد على رسالة

لا تدع أصدقائك ينتظرون - يمكنك الرد على رسائلهم مباشرةً.

١. انقر فوق  المراسلة.

٢. في المحادثات، انقر فوق المحادثات التي تحتوي على الرسالة.

★ **تلميح:** إذا كان لديك هاتف ببطاقتي SIM، يمكنك اختيار بطاقة SIM التي تستخدمها للإرسال بالرسالة.

انقر فوق  . لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى

الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٣. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

٤. انقر فوق .

إعادة توجيه الرسالة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد إعادة توجيهها، ثم انقر فوق إعادة توجيه.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابته أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

إرسال رسالة إلى مجموعة

هل تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص؟ قم بإنشاء مجموعة في مركز أشخاص، وسيمكنك التواصل معهم جميعاً برسالة أو بريد واحد.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى الغرف.

١. انقر فوق المجموعة، ثم فوق إرسال رسالة نصية أو إرسال رسالة إلكترونية.

٢. اكتب رسالتك ثم أرسلها.

★ **تلميح:** لإنشاء مجموعة، انقر فوق  < مجموعة.

ال دردشة باستخدام Skype

يمكنك استخدام هاتفك للإرسال رسائل فورية Skype إلى Skype.

إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

١. انقر فوق  Skype.

٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ذاته الذي تستخدمه في هاتفك.

٣. اسحب إلى الأشخاص، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الدردشة معها.

٤. اكتب رسالتك، ثم انقر فوق .

للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسائل الفورية Skype إلى Skype، شاهد مقطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (باللغة الإنجليزية فقط).

★ **تلميح:** لتوفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype، كلما أمكن.


مشاركة الموقع الخاص بك في دردشة Skype

أثناء الدردشة، انقر فوق  < مشاركة الموقع > .

إرسال موقعك في رسالة

هل طلبت من أصدقائك الحضور ومقابلتك، ولكنهم لا يعرفوا المكان؟ قم بإرسال الموقع الخاص بك إليهم على الخريطة.

قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق.

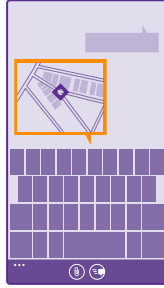

قد يطلب منك الهاتف استخدام الموقع. أنت بحاجة إلى السماح له لاستخدام هذه الميزة.

١. عند كتابة رسالة نصية، انقر فوق ⑧ < موقعي.

مع العلم أن إرسال الرسالة مصحوبة بمرفق قد يكون أكثر تكلفة من الرسالة النصية العادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٢. انقر فوق ⑨.

استلم أصدقاؤك رسالة تحتوي على صورة للمكان الذي تتواجد به على الخريطة.

إرسال رسالة صوتية

هل تريد الاحتفال بعيد ميلاد صديقك بأغنية؟ قم بإرسال الأغنية كرسالة صوتية.

١. عند كتابة رسالة، انقر فوق ⑩ < ملاحظة صوتية.

٢. سجل الرسالة، ثم انقر فوق تم.

٣. انقر فوق ⑪.

استخدام الصوت لكتابة رسالة

هل أنت مشغول جداً عن كتابة رسالة؟ اكتب رسالة نصية وأرسلها باستخدام صوتك.

لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

قد تحتاج أيضاً إلى تنزيل حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. في حالة المطالبة بتثبيت حزمة لغة، من شاشة البدء، اسحب للأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات < الكلام > لغة الكلام، وانقر فوق اللغة التي تريدها، ثم انتظر حتى يتم التنزيل.

للاستخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

١. اضغط مع الاستمرار على **م**.
٢. انطق **نص**، ثم انطق اسم جهة الاتصال.
٣. انطق الرسالة، ثم اتبع التعليمات التي تسمعها.

البريد

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسالة البريد والرد عليها أثناء التنقل.



في شاشة البدء، انقر فوق .

لإرسال رسالة بريد واستقبالها، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

إضافة صندوق بريد أو حذفه

إذا كنت تستخدم عناوين بريد مختلفة خاصة بالعمل وبوقت الفراغ، فلا توجد مشكلة - يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى الهاتف الخاص بك.

إضافة صندوق البريد الأول الخاص بك

لإعداد البريد في هاتفك، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك تسجيل الدخول الآن. وعند إضافة حساب Microsoft إلى هاتفك، تتم إضافة حساب بريد تلقائياً.

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق أحد الحسابات، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

٣. انقر فوق **تسجيل الدخول**.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً مزامنة العناصر الأخرى خلف رسائل البريد - مثل جهات الاتصال والتقويم - مع هاتفك، وذلك وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

إذا لم يتمكن هاتفك من العثور على ضبط البريد الخاص بك، فقد يعثر عليهم إعداد متقدم. من أجل ذلك، يلزمك معرفة نوع حساب البريد الخاصة بك وعناوين خوادم البريد الوارد والصادر. ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من موثر خدمة البريد الخاص بك.

وللاكتشاف المزيد حول إعداد حسابات البريد المختلفة، راجع القسم How-to (المساعدة) على الموقع www.windowsphone.com.

إضافة صندوق بريد لاحقاً
من صندوق البريد، انقر فوق **...** > **إضافة حساب بريد إلكتروني**، ثم فوق أحد الحسابات وقم بتسجيل الدخول.

★ **تلميح:** لإضافة بريد العمل في Exchange وجهات الاتصال والتقويم إلى هاتفك، قم بتحديد **Exchange** كحساب خاص بك، واكتب عنوان بريد العمل وكلمة المرور، ثم انقر فوق **تسجيل الدخول**.

سيظهر صندوق البريد الجديد كلوحة جديدة على شاشة البدء.

حذف صندوق بريد
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **البريد الإلكتروني + الحسابات**. انقر مع الثبات فوق صندوق البريد، ثم انقر فوق **حذف**.
لا يمكنك حذف صندوق بريد Microsoft الذي قمت باستخدامه لتسجيل الدخول في المرة الأولى. يجب عليك إعادة ضبط الهاتف لفعل ذلك.

إضافة صندوق البريد Exchange إلى هاتفك

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم بشكل سريع سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أثناء التنقل؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز خدمة Microsoft Exchange.

يمكن إعداد Exchange فقط إذا كانت شركتك تمتلك مركز خدمة Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسئول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange لحسابك.

قبل بدء الإعداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لتهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء الإعداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **البريد الإلكتروني + الحسابات**.

٢. انقر فوق **إضافة حساب** > **Exchange**.


٣. اكتب عنوان بريد Exchange وكلمة المرور، وانقر فوق **تسجيل الدخول**.

أثناء الإعداد، يمكنك تحديد المحتوى الذي سيقوم الهاتف بمزامنته مع مركز الخدمة وعدد مرات المزامنة. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتغيير إعدادات حساب Exchange.

فتح رسالة بريد من شاشة البدء

باستخدام أيقونات اختصار البريد المباشرة، يمكنك فتح البريد مباشرةً من شاشة البدء.

من أيقونات الاختصار المباشرة، يمكنك مشاهدة عدد رسائل البريد غير المقروءة إذا كان لديك رسائل بريد جديدة.

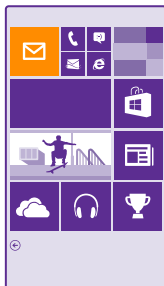

يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى شاشة البدء. على سبيل المثال، قم بتخصيص أيقونة اختصار لبريد الأعمال، وأخرى للبريد الشخصي. إذا قمت بربط صناديق بريد متعددة بداخل صندوق وارد موحد، يمكنك فتح رسائل البريد من كافة صناديق البريد الموجودة في أيقونة اختصار واحدة.

ولقراءة البريد الخاص بك، انقر فوق أيقونة الاختصار.

إرسال بريد

لا تدع رسائل البريد الخاصة بك تتراكم. استخدم هاتفك لقراءة رسائل البريد وكتابتها أثناء التنقل.

1. انقر فوق .
2. انقر فوق ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق وارد مرتبطة.
3. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق  أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة العنوان.

★ **تلميح:** لإزالة مستلم، انقر فوق الاسم، ثم فوق إزالة.

4. اكتب الموضوع ورسالة البريد.

★ **تلميح:** يمكن أن يساعدك هاتفك في كتابة رسالة البريد بشكل أسرع. أثناء الكتابة، سيقتراح الهاتف الكلمات المحتملة التالية لإتمام الجملة. لإضافة كلمة، انقر فوق الاقتراح. لاستعراض القائمة، اسحب فوق الاقتراحات. لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

5. لإرفاق صورة، انقر فوق .

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة أثناء كتابة رسالة البريد. انقر فوق ، والتقط صورة، ثم انقر فوق قبول.

6. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .

إرسال مستند Office

انقر فوق  Office، وانقر فوق المستند الذي تريد إرساله وفوق ... > مشاركة...، ثم اختر حساب البريد الذي تريد استخدامه.

قراءة رسالة بريد


إذا كنت تنتظر خبراً هاماً، فلن تحتاج إلى الانتظار حتى تتواجد بالمكتب. استخدم هاتفك لقراءة رسائل البريد.

يمكنك الاطلاع على رسالة بريد جديدة عند استلامها على شاشة البدء.

١. انقر فوق .

٢. في صندوق البريد، انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد رسالة البريد غير المقروءة بلون مختلف.

★ **تلميح:** للتكبير أو التصغير، ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم إلى الداخل أو الخارج.

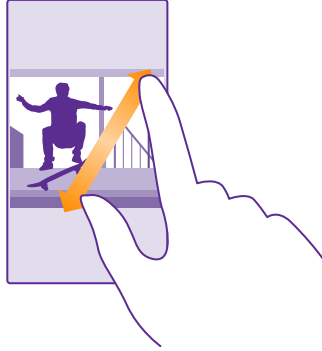

★ **تلميح:** إذا كانت رسالة البريد تحتوي على عنوان ويب، فانقر فوق العنوان للانتقال إلى موقع الويب.

قراءة رسالة بريد في محادثة

من صندوق البريد، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على رسالة بريد، ثم انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد المحادثة التي تحتوي على رسالة البريد غير المقروءة بلون مختلف.

حفظ مرفق

عندما تكون رسالة البريد مفتوحة، انقر فوق المرفق، مثل صورة، وسيتم تنزيله على الهاتف. انقر مع الثبات فوق المرفق، ثم انقر فوق **حفظ**. لا يمكن حفظ جميع تنسيقات الملفات.

نسخ رابط

أثناء فتح البريد، انقر مع الثبات فوق رابط الويب، ثم انقر فوق **نسخ ارتباط**.

الرد على البريد

هل استلمت رسالة بريد تحتاج إلى رد سريع؟ قم بالرد مباشرةً باستخدام الهاتف.

١. انقر فوق .

٢. افتح البريد، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** للرد على المرسل فقط، انقر فوق **رد**. للرد على المرسل وكافة المستلمين الآخرين، انقر فوق **رد على الكل**.

إعادة توجيه رسالة بريد
أفتح البريد، ثم انقر فوق  < إعادة توجيه.

حذف رسالة بريد

عندما يكون صندوق البريد ممتلئاً، قم بحذف بعض رسائل البريد لتفريغ مساحة على هاتفك.

١. في صندوق البريد، انقر فوق جهة اليسار من رسائل البريد التي تريد حذفها.

٢. انقر فوق مربعات الاختيار المقابلة لرسائل البريد، ثم انقر فوق .

تم حذف جميع رسائل البريد التي قمت بتحديدتها. قد يختلف أيضاً حذف رسائل البريد من خادم بريد إلى آخر وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

حذف رسالة بريد واحدة

أفتح البريد، ثم انقر فوق .

عرض رسائل البريد بشكل منفصل

يتم تجميع رسائل البريد حسب العنوان على شكل محادثات. وتتضمن المحادثة أيضاً الردود الخاصة بك. فإذا كنت ترغب في عرض جميع رسائل البريد الخاصة بك بشكل منفصل، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة المحادثات.

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق  < الإعدادات.

٣. قم بتبديل المحادثات إلى الوضع متوقف .

إرسال ردود تلقائية

إذا كنت في إجازة أو خارج المكتب، يمكنك إرسال ردود تلقائية على الرسائل التي تصل خلال غيابك.

١. انقر فوق  <  < الإعدادات < ردود تلقائية.

٢. قم بتبديل الحالة إلى مشغل ، واكتب الرد، ثم انقر فوق .

استخدام الصوت لكتابة رسالة بريد

بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح، يمكنك إملاء رسالة البريد الخاصة بك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع

www.windowsphone.com

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق واردة مرتبطة.

٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق . يمكنك أيضاً كتابة العنوان.

٤. انقر فوق الموضوع: < ، ثم قل الموضوع الخاص بك.

٥. انقر فوق مربع الرسالة ثم فوق ، وقل رسالتك.

٦. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .

ربط صناديق البريد المتعددة كصندوق وارد موحد

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، يمكنك اختيار صناديق الوارد التي تريد ربطها معاً في صندوق وارد واحد. يتيح لك صندوق الوارد الموحد مشاهدة جميع رسائل البريد الخاصة بك بسرعة.

١. في شاشة البدء، انقر فوق صندوق بريد.

٢. انقر فوق **•••** > **ربط علب الوارد**.

٣. في قائمة علب الوارد الأخرى ، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد ربطها بصندوق الوارد الأول.

٤. انقر فوق **إعادة تسمية علبة وارد مرتبطة** واكتب اسماً لصندوق البريد، ثم انقر فوق **✓**.

ستتم إضافة صندوق الوارد الموحد الجديد في شاشة البدء.

إلغاء ربط صناديق الوارد الموحدة

في شاشة البدء، انقر فوق صندوق الوارد المحدد، ثم **•••** > **عُلب وارد مرتبطة**. من القائمة، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد إلغاء ربطها، ثم انقر فوق **إلغاء الرابط**.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة إذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه للتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

تعرف على Lumia Camera

عندما ترغب في التقاط صور رائعة، يمنحك التطبيق Lumia Camera التحكم الكامل. باستخدام Lumia Camera، يمكنك:

- تغيير كل إعداد يدوياً حسب رغبتك
 - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة
 - تسجيل مقاطع الفيديو عالية الدقة. ولكن لا يتم دعم مقاطع الفيديو بدقة 4K و Full HD في جميع الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 - اختيار أفضل الإطارات أو إنشاء لقطة متحركة من مقطع فيديو عالي الدقة باستخدام التطبيق Lumia Moments
 - التقاط صور كاملة البيانات بالتنسيق Digital Negative (DNG)
 - التقاط صور جماعية أو صور للأهداف المتحركة بشكل أفضل باستخدام الوضع صور متتالية
- قد تختلف الميزات الخاصة بالتطبيق Lumia Camera وفقاً لهاتفك.
- لتنزيل التطبيق Lumia Camera أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.
- يمكنك تحميل الصور الخاصة بك على OneDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فتح الكاميرا الخاصة بك بسرعة

تأكد من الوصول إلى الكاميرا الخاصة بك بسرعة عند الحاجة إليها - ضع اختصاراً في مركز الإجراءات. إذا كان هاتفك مزوداً بمفتاح كاميرا، فهو أسرع طريقة للبدء بسرعة.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > الإشعارات + الإجراءات**.
2. لتغيير أحد الاختصارات لفتح الكاميرا الافتراضية، انقر فوق الاختصار، ثم انقر فوق .
3. لتشغيل الكاميرا بسرعة باستخدام الاختصار، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** لتشغيل الكاميرا عندما يكون هاتفك مقللاً، اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

استخدام مفتاح الكاميرا لفتح الكاميرا

إذا كان هاتفك مزوداً بمفتاح كاميرا، فاضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيلها.

★ **تلميح:** لتشغيل الكاميرا بسرعة عندما يكون الهاتف مقللاً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لمدة ثانيتين.

تغيير الكاميرا الافتراضية

يمكنك تغيير تطبيق الكاميرا الافتراضي إلى أية كاميرا تفضلها.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم اسحب إلى اليسار للوصول إلى **التطبيقات**، وانقر فوق **الصور+الكاميرا**.
٢. انقر فوق **تطبيق الكاميرا الافتراضي**، ثم اختر الكاميرا التي تريدها.

أساسيات الكاميرا

أصبح التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أمرًا سهلاً وسريعًا، كما يكمن مشاركتها مع الأصدقاء أيضًا.

التقاط صورة

التقط صور واضحة ونابضة بالحياة – احتفظ بأجمل اللحظات في ألبوم صورك.

قد تختلف الميزات الخاصة بالتطبيق Lumia Camera وفقًا لهاتفك.

لتنزيل التطبيق Lumia Camera أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. Lumia Camera قد لا يكون متوفرًا لبعض طرز الهواتف.

١. انقر فوق  **Lumia Camera**.

★ **تلميح:** إذا كان هاتفك مزودًا بمفتاح كاميرا، فلتشغيل الكاميرا بشكل سريع عندما يكون هاتفك مقفلاً، انقر مع الاستمرار لمدة ثانيتين فوق مفتاح الكاميرا.

٢. للتكبير أو التصغير، قم بإزاحة إصبعك للخارج أو للدخل. لا يتم دعم التكبير/التصغير في الكاميرا في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٣. لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق الهدف عند ظهوره على الشاشة. لا يتم دعم تركيز الكاميرا في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٤. للتقاط الصورة، انقر فوق .

★ **تلميح:** إذا كان هاتفك مزودًا بمفتاح كاميرا، فللتكبير، اضغط جزئيًا مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. للتقاط الصورة، اضغط على مفتاح الكاميرا للأسفل بالكامل.

★ **تلميح:** لرؤية الشاشة في أفضل حالتها، تأكد من عدم تغطية مستشعر الضوء. لا يتم دعم مستشعر الضوء في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **تلميح:** لما لا تجرب استخدام تطبيقات Lumia الرائعة الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من الصور الخاصة بك؟ لإعادة تشكيل الصورة الخاصة بك مع الاحتفاظ بالصورة الأصلية كاملة الدقة، أو لتطبيق عوامل التصفية والتأثيرات الخاصة الأخرى، استخدم التطبيق Lumia Creative Studio. وللتقاط صور ذاتية رائعة، استخدم التطبيق Lumia Selfie.

عرض الصورة في شاشة عرض كاملة الدقة

لعرض الصورة التي قمت بالتقاطها للتو، قم بأي مما يلي، وفقًا لهاتفك:

- انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود في زاوية الشاشة.
- انقر فوق .

يمكن فقط عرض هذه الصورة كاملة الدقة في Lumia Camera.

التقاط صورة باستخدام كاميرا Microsoft

التقط صور واضحة ونابضة بالحياة – احتفظ بأجمل اللحظات في ألبوم صورك.

قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.

انقر فوق  كاميرا.

لتشغيل الكاميرا بسرعة عندما يكون هاتفك مقفلاً، اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. للتكبير أو التصغير، قم بإزاحة إصبعك للخارج أو للدخل. لا يتم دعم التكبير/التصغير في الكاميرا في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٢. للالتقاط الصورة، انقر فوق .

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً التقاط صورة بالنقر فوق أي مكان على الشاشة. لتغيير هذا الإعداد، انقر فوق  > إعدادات الصور > النقر للالتقاط صورة.

★ **تلميح:** لرؤية الشاشة في أفضل حالتها، تأكد من عدم تغطية مستشعر الضوء. لا يتم دعم مستشعر الضوء في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

تسجيل مقطع فيديو
انقر فوق  لاختيار وضع الفيديو، ثم انقر فوقه مرة أخرى لبدء التسجيل.

قم بتجميل صورتك الذاتية

استخدم التطبيق Lumia Selfie للالتقاط صور ذاتية رائعة. حيث يتم تحسين الصورة الخاصة بك وتجهيزها للمشاركة بشكل سريع.

لتنزيل التطبيق Lumia Selfie أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. Lumia Selfie قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.

١. انقر فوق  Lumia Selfie.
٢. للالتقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية، ببساطة انقر فوق الشاشة. لا يتم دعم الكاميرا الأمامية في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٣. للالتقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  للتبديل بين الكاميرتين، إذا لزم الأمر. وانظر إلى عدسة الكاميرا، واتبع الإشارات الصوتية لضبط اللقطة، ثم قف بثبات حتى تلتقط الكاميرا الصورة الخاصة بك.

★ **تلميح:** لتجنب اهتزاز الكاميرا، انقر فوق  > المؤقت، ثم اختر تأخير.

٤. لإعادة تشكيل الصورة الذاتية، قم بإزاحة إصبعك للخارج أو للدخل، ثم انقر فوق .

٥. لتحسين صورتك الذاتية، انقر فوق .

٦. لإجراء ترشيح لصورتك الذاتية، انقر فوق .

★ **تلميح:** لإزالة جميع التحسينات والمرشحات من الصورة الذاتية، انقر فوق  > مسح كل التأثيرات.

٧. لحفظ صورتك الذاتية، انقر فوق .

تسجيل مقطع فيديو

بجانب إمكانية التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضاً التقاط اللحظات الخاصة بك كمقاطع فيديو.

١. انقر فوق  Lumia Camera.

٢. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، انقر فوق .
 ٣. للتكبير أو التصغير، قم بإزاحة إصبعك للخارج أو للدخول. لا يتم دعم التكبير/التصغير في الكاميرا في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 ٤. لبدء التسجيل، انقر فوق . حيث يبدأ الموقت في العمل.
 ٥. للإيقاف التسجيل، انقر فوق . حيث يتوقف الموقت عن العمل.
- لعرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله للتو، انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود في زاوية الشاشة. حيث يتم حفظ مقطع الفيديو في فيلم الكاميرا.

التقاط صور تبدو حية

- تقوم خاصية الصور الحية بالتقاط لحظة مختصرة من مقطع فيديو مع كل صورة ملتقطة؛ فتبدو كأنها حية عند استعراضها في فيلم الكاميرا أو Lumia Storyteller.
- لا يتم دعم الصور الحية في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- تأكد من أنك قد قمت بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Lumia Camera من متجر.
١. انقر فوق  < Lumia Camera ، ثم قم بالسحب إلى صورة.
 ٢. ثم قم بتبديل الصور الحية إلى تشغيل.

حفظ الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة ذاكرة

- إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في هاتفك وذاكرة الهاتف قد امتلأت، فقم بحفظ الصور التي تلتقطها ومقاطع الفيديو التي تسجلها على بطاقة الذاكرة.
- للحصول على أعلى جودة للفيديو، قم بتسجيل مقاطع الفيديو إلى ذاكرة الهاتف. إذا قمت بتسجيل مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، يوصى بأن تكون بطاقة microSD المستخدمة سريعة وبجسم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت ومتوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بالتبديل إلى **استشعار سعة التخزين**.
 ٢. ثم قم بتبديل **تخزين الصور الجديدة** في إلى بطاقة SD.
- يتم حفظ الصور الملتقطة من الآن على بطاقة الذاكرة.
- استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- حفظ الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في وقت سابق على بطاقة الذاكرة**
- من مركز صور، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق  وفوق الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق **حفظ في بطاقة SD**.

★ **تلميح:** لتحديد جميع الصور ومقاطع الفيديو في أحد الألبومات بطريقة سريعة، انتقل إلى الألبوم، ثم انقر فوق  < **حفظ الكل**.

حفظ معلومات الموقع على الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت تريد تذكر المكان الذي قمت فيه بالتقاط صورة محددة أو مقطع فيديو، يمكنك تعيين الهاتف لتسجيل الموقع تلقائياً.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
٢. اسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** < **استخدام معلومات الموقع**.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إن أمكن تحديد الموقع باستخدام القمر الصناعي أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إيقاف تشغيل خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الهاتف.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع أصدقائك وعائلتك لمشاهدتها بسرعة وسهولة.

١. قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
٢. في شاشة البدء، انقر فوق **صور**، واستعرض للوصول إلى الصورة أو مقطع الفيديو الخاص بك، ثم انقر فوقه.
٣. انقر فوق ، واختر طريقة المشاركة، ثم اتبع الإرشادات التالية.

★ **تلميح:** لمشاركة عدة صور أو مقاطع فيديو مرة واحدة، انقر فوق ، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** للوصول إلى الصور من جميع الأجهزة الخاصة بك، يمكنك أيضاً إعداد التحميل إلى OneDrive. يتوفر اليوم OneDrive في مركز صور عند عرض الصور الخاصة بك. للإعداد الميزة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** < **الصور+الكاميرا**. ضمن **التحميل التلقائي**، انقر فوق **OneDrive**، ثم حدد أحد الخيارات.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو المسجلة بجودة عالية.

التصوير المتقدم

يمنحك الهاتف الخاص بك تحكماً رائعاً في إعدادات الصور الخاصة بك. وبذلك يمكنك التقاط نوع الصور الذي تفضله تماماً.

التقاط صور كمحترف

هل ترغب في استخدام قدرتك الإبداعية الكاملة، والتقاط صور ذات طابع احترافي؟ باستخدام Lumia Camera، يمكنك تعديل ضبط الكاميرا يدوياً في كلا الوضعين الكاميرا والفيديو.

١. انقر فوق  **Lumia Camera**.
٢. لعرض الإعدادات، اسحب  إلى اليسار. لتغيير الإعداد، قم بتمرير إصبعك للأعلى أو لأسفل في مربع التمرير. يمكنك، على سبيل المثال، تغيير تعويض التعرض للتحكم في حجم الضوء في الصورة.
٣. للإغلاق الإعدادات، اسحب  إلى اليمين.
٤. للالتقاط صورة، انقر فوق .

التقاط صور كاملة البيانات

Lumia Camera يسمح لك بالتقاط صور كاملة البيانات بالتنسيق Digital Negative (DNG) تتوفر لها إمكانات أفضل ليتم تحريرها لاحقاً.

لا يتم دعم التنسيق Digital Negative (DNG) في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

١. انقر فوق **Lumia Camera** > ، ثم قم بالسحب إلى صورة.

٢. انقر فوق **وضع الالتقاط**، ثم انقر فوق الوضع DNG + JPG.

٣. عندما تقوم بالتقاط صورة، يتم حفظ ملفين: صورة ذات دقة أقل بتنسيق JPG يتم تحسينها للمشاركة، وصورة كاملة البيانات بتنسيق DNG.

بعد نقل الصور التي بتنسيق DNG إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تصفحها وعرضها من خلال تنزيل Adobe DNG Codec وتنبيته من www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftplID=5495.

يمكنك تحرير الصور التي بتنسيق DNG في أي برنامج تحرير صور يدعم التنسيق DNG القياسي بالكامل.

تسجيل مقاطع الفيديو عالية الدقة

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة وتتميز بدرجة عالية من النقاء بسرعة من خلال ضغطة زر واحدة.

ولكن لا يتم دعم مقاطع الفيديو بدقة 4K و Full HD في جميع الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق **Lumia Camera** > .

١. لبدء التسجيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. حيث يبدأ الموقت في العمل.

٢. لإيقاف التسجيل، قم بتحرير مفتاح الكاميرا. حيث يتوقف الموقت عن العمل.

★ **تلميح:** لعرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله للتو، انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود في زاوية الشاشة. حيث يتم حفظ مقطع الفيديو في فيلم الكاميرا.

تغيير دقة تسجيل مقاطع الفيديو

انقر فوق ، واسحب للوصول إلى الفيديو، وانقر فوق **الدقة**، ثم حدد الدقة التي تريدها.

وفقاً لنوع الهاتف، تكون أعلى دقة متوفرة هي 4K أو Full HD.

تسجيل مقاطع الفيديو بالصوت المحيطي

يمكنك تسجيل صوت Dolby Digital Plus 5.1 متعدد القنوات لمقاطع الفيديو الخاصة بك. كما يمكنك أيضاً تغيير إعدادات تسجيل الصوت الأخرى لتناسب ظروف التسجيل المختلفة.

لا يتم دعم ميزة الصوت المحيطي Dolby في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

قد تختلف إعدادات الصوت المتوفرة وفقاً لهاتفك.


١. انقر فوق **Lumia Camera** > .

٢. قم بأي مما يلي وفقاً لهاتفك:

- انقر فوق  > ... > **الضبط**.
- انقر فوق ، ثم اسحب إلى الفيديو.
- ٣. ثم قم بتبديل **صوت محيطي** إلى تشغيل.

يقوم الصوت المحيطي بتسجيل مجال الصوت المحيط بك بتنسيق صوت Dolby Digital Plus 5.1 متعدد القنوات من خلال مسار صوتي إضافي بتنسيق AAC استريو.

★ **تلميح:** للحصول على أفضل جودة لتسجيل الصوت، قم بحمل الهاتف من الزوايا في الوضع الأفقي.

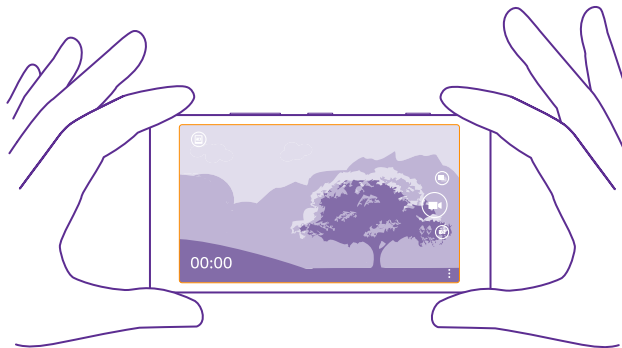

عمل إطار للصور الخاصة بك بسهولة

هل ترغب في عمل إطار للصور الخاصة بك بشكل محترف؟ استخدم شبكات محدد المنظر وقم بتشكيل صور مثالية.

١. انقر فوق **Lumia Camera**

٢. قم بأي مما يلي وفقاً لهاتفك:

- انقر فوق **...** < الضبط.
- انقر فوق ، ثم اسحب إلى عام.

٣. قم بتبديل شبكات التأطير إلى النسبة الذهبية أو قاعدة الثلث على سبيل المثال.

٤. للتقاط الصورة، انقر فوق .

التقاط صور أفضل باستخدام وضع التسلسل الذكي

هل ترغب في التقاط صور أفضل للأهداف المتحركة أو التقاط صور جماعية يبدو فيها كل شخص بأحسن حال؟ استخدم الوضع صور متتالية والتقط صوراً رائعة.

١. انقر فوق **Lumia Camera**

٢. انقر فوق .

٣. للتقاط صورة، انقر فوق .

يلتقط الهاتف سلسلة من الصور المتتابعة. لمعرفة ما الذي يمكنك القيام به من خلالها، انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة ثم تعديل سلسلة ذكية.

البحث عن أفضل اللحظات في مقطع الفيديو الخاص بك

بعد تسجيل مقطع فيديو عالي الدقة، يمكنك البحث عن أفضل الإطارات الموجودة فيه وحفظها كصور منفصلة. يمكنك أيضاً إنشاء لقطات متحركة رائعة.

لا يتم دعم التطبيق Lumia Moments في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

بعد تسجيل مقطع فيديو عالي الدقة، انقر فوق **Lumia Moments**، ثم انقر فوق مقطع الفيديو.

1. انقر فوق إنشاء لقطة حركة.
 2. لتحديد نقطة بداية للقطة المتحركة، انقر فوق مربع التمرير.
 3. لتحديد نقطة نهاية للقطة المتحركة، انقر فوق مربع التمرير، ثم انقر فوق .
 4. لحذف أهداف متحركة من الصورة، انقر فوق الدوائر البيضاء الموجودة أسفل الشاشة.
 5. لتحديد الهدف المتحرك الذي ترغب في تمييزه، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لتحريك الدائرة الموجودة بالجزء السفلي من الشاشة.
- ★ **تلميح:** لتمييز جميع الأهداف المتحركة، انقر فوق .

6. لإضافة تأثير ضباب السرعة، انقر فوق .
7. لحفظ اللقطة المتحركة في فيلم الكاميرا، انقر فوق .

حفظ أفضل إطار

انقر فوق اختيار الإطار الأفضل، وانقر فوق مربع التمرير أو اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين للبحث عن أفضل الإطارات في مقطع الفيديو، ثم انقر فوق  لحفظ الإطار كصورة منفصلة في فيلم الكاميرا. يمكنك حفظ العدد الذي تريده من الإطارات.

إضافة حركة للصور الخاصة بك

استخدم التطبيق Lumia Cinemagraph لتحريك الصور الثابتة وجعلها تبدو كأنها حية. لتنزيل التطبيق Lumia Cinemagraph أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.

1. انقر فوق **Lumia Cinemagraph**.
2. للالتقاط صورة، انقر فوق ، ثم انقر فوق الشاشة.
3. اختر المناطق التي ترغب في جعلها متحركة، ثم انقر فوق .
4. لحفظ الصورة المتحركة، انقر فوق .

التقاط صورة منظر شامل


عندما ترغب في التقاط منظر طبيعي جميل أو صخب المدينة في صورة رائعة، استخدم التطبيق Lumia Panorama.

لتنزيل التطبيق Lumia Panorama أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.

1. انقر فوق **Lumia Panorama**.
2. للالتقاط الصورة الأولى، انقر فوق الشاشة.
3. للالتقاط الصورة التالية، حرك الهاتف ببطء إلى اليمين حتى تحيط الدائرة بالنقطة ويلتقط الهاتف صورة أخرى.
4. عند التقاط قدر كافٍ من الصور، انقر فوق .

الصور ومقاطع الفيديو

هل قمت بالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة؟ إليك طريقة عرضها وتنظيمها ومشاركتها وتحريرها.

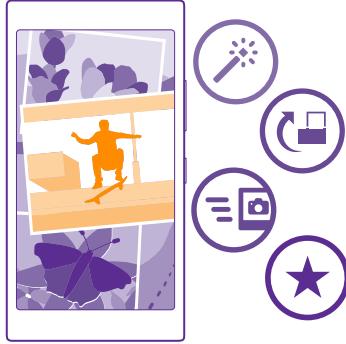

مركز الصور

يتم حفظ الصور التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك في مركز صور ، حيث يمكنك تصفح الصور وعرضها.



للعثور على الصور ومقاطع الفيديو بسهولة، قم بتحديد الملفات المفضلة إليك أو تنظيمها في الألبومات.

عرض الصور

قم باسترجاع اللحظات الهامة - عرض الصور على هاتفك.

انقر فوق **صور**.

1. لعرض صورة قمت بالتقاطها، اسحب إلى **الألبومات**، ثم انقر فوق **فيلم الكاميرا** ثم فوق الصورة.
2. لعرض الصورة التالية، اسحب إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب إلى اليمين.

البحث عن الصور باستخدام التاريخ والموقع

انقر فوق **...** < الإعدادات > تصنيف الصور حسب الوقت والموقع.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتها للداخل أو للخارج.

★ **تلميح:** للتكبير أو التصغير بسرعة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الصورة.

تحديد صورة كمفضلة

هل تريد العثور على أفضل اللقطات بطريقة سهلة وسريعة؟ قم بتحديد كمفضلة، ثم شاهدها في شاشة عرض المفضلة في مركز صور.

1. انقر فوق **صور** < **الألبومات**، ثم استعرض للذهاب إلى الصور.
- إذا كانت الصور موجودة في ألبوم على الإنترنت، يمكنك تنزيلها إلى هاتفك.

2. انقر فوق **...** < ♥.

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور سريعًا كمفضلة، اختر الألبوم الذي توجد به الصور، وانقر فوق ☰، واختار الصور، ثم انقر فوق ♥.

عرض الصور المفضلة لديك
في مركز صور، اسحب إلى المفضلة.

تغيير الخلفية في مركز الصور

إذا كان لديك لقطة رائعة تسرّك عند النظر إليها، يمكنك تعيينها كخلفية لمركز صور.

1. انقر فوق **صور**.

2. انقر فوق **...** < الإعدادات.

3. ثم قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى صورة واحدة.

4. انقر فوق اختيار صورة، واختار صورة خلفية.

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا تعيين هاتفك لتغيير الصورة تلقائيًا بشكل دوري. انقر فوق **...** < الإعدادات. قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى كل الصور أو الصور المفضلة، ثم انقر فوق عشوائي الآن.

إنشاء ألبوم

للعثور على صور إحدى المناسبات أو أحد الأشخاص أو رحلة بسهولة، قم بتنظيم الصور في ألبومات حسب الموضوع، على سبيل المثال.

إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتثبيت تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac.

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، واستعرض حافظة الصور.

٣. قم بإضافة حافظة جديدة، قم بتسميتها، وأضف صور إلى الحافظة.

تظهر الحافظة على هيئة ألبوم في شاشة عرض الألبومات على الهاتف.

★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8 أو أحدث، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

حذف ألبوم

انقر فوق **صور > الألبومات**. انقر مع الثبات فوق ألبوم، ثم انقر فوق **حذف**.

عند حذف ألبوم من الهاتف، يتم أيضاً حذف الصور الموجودة في هذا الألبوم. إذا قمت بنسخ الألبوم إلى جهاز الكمبيوتر، فسيبقى الألبوم والصور الموجودة بداخله على جهاز الكمبيوتر.

لا يمكنك حذف ألبومات على الإنترنت من الهاتف.

قم بتأليف قصة حياتك

دع صورك تروي قصة حياتك باستخدام التطبيق Lumia Storyteller.

لتنزيل التطبيق Lumia Storyteller أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. Lumia Storyteller قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.

يحتاج هاتفك الوصول إلى معلومات الموقع لديك. وللسماع بذلك، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > الموقع**، ثم قم بتبديل **خدمات تحديد الموقع** إلى **مشغل**.

١. انقر فوق Lumia Storyteller

يتم تجميع الصور التي التقطتها تلقائياً كقصص. وستحتاج إلى ٧ صور على الأقل تم التقاطها في وقت واحد وفي مكان واحد حتى يتمكن التطبيق من تكوين قصة.

٢. لإنشاء قصة بنفسك، انقر فوق ، واختر الصور، ثم انقر فوق .

٣. لإعادة تسمية القصة، انقر فوق المجموعة، والعنوان، ثم اكتب اسماً جديداً.

٤. لعرض صورة في القصة، انقر فوق المجموعة، واسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إحدى القصص. لاستعراض الصور الأخرى، اسحب إلى اليمين أو اليسار.

★ **تلميح:** يمكنك إضافة تعليقات إلى الصورة الموجودة في القصة. انقر فوق صورة، ثم انقر فوق **إضافة تسمية توضيحية**. لعرض تعليق، انقر فوق الصورة.

تحديد مكان الصورة على الخريطة

لرؤية خريطة الموقع الذي التقطت فيه إحدى الصور، ضع إصبعين على الصورة، وقم بإزاحتها معاً.

نسخ الصور إلى جهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور باستخدام الهاتف وتريد نسخها إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم مدير ملفات جهاز الكمبيوتر لنسخ الصور ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر.

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو جهاز Mac، فقم بتثبيت التطبيق Lumia Photo Transfer الخاص بأجهزة Mac من خلال الموقع www.microsoft.com/mobile/support.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

- ★ **تلميح:** يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.
- ٣. افتح حافظة الصور، ثم اختر الصور وقم بنسخها على جهاز الكمبيوتر.
- ★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

تحرير صورة

- يمكنك إجراء عمليات تحرير سريعة، مثل التدوير أو القص، على الصور التي قمت بالتقاطها. أو استخدم الإصلاح التلقائي للسماح لهاتفك بإصلاح الصورة من خلال نقرة بسيطة واحدة.
١. انقر فوق **صور** > **الألبومات** ثم انقر فوق إحدى الصور.
 ٢. انقر فوق **•••** > **تعديل** ثم انقر فوق أحد الخيارات.
 - ★ **تلميح:** إذا قمت بتنزيل تطبيقات تحرير الصور من متجر، فسيتم إدراجها هنا كخيارات للتحرير.
 ٣. لحفظ الصورة التي تم تحريرها، انقر فوق **Ⓜ**.

إضافة تأثيرات خاصة رائعة إلى الصور

- انتقل إلى المستوى التالي من تحرير الصور – أضف تأثيرات خاصة رائعة إلى صورك المفضلة باستخدام Lumia Creative Studio.
- لتنزيل التطبيق Lumia Creative Studio أو للتأكد من أن لديك أحدث إصدار، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. قد لا يكون متوفراً لبعض طرز الهواتف.
- انقر فوق **Ⓜ** Lumia Creative Studio، ثم فوق الصورة التي ترغب في تحريرها.

تغيير إطار الصورة

- انقر فوق **Ⓜ**، وقم بتحديد النسبة أو قم بتدوير الصورة.

إجراء ترشيح

- انقر فوق **Ⓜ**

تحسين الصورة

- انقر فوق **Ⓜ**، وقم بتحديد نوع التحسين.

تشويش جزء من الصورة

- انقر فوق **•••** > **الخلفية بتأثير ضبابي**. يمكنك تحديد المنطقة التي تريد تشويشها وضبط مقدار التشويش.

إضافة ألوان إلى الصورة الخاصة بك

- انقر فوق **•••** > **إبراز لون**. واختر لوناً من لوحة الألوان، ثم قم بتطبيقه على الصورة. بعد الانتهاء، انقر فوق **✓**.

حفظ الصورة المحررة

- انقر فوق **•••** > **حفظ**.

- ★ **تلميح:** للعودة إلى الصورة الأصلية، انقر فوق **•••** > **عكس إلى الصورة الأصلية**.

الخرائط والملاحة

اكتشف الأماكن الجديدة وتعرف على كيفية الوصول إليها.

تشغيل خدمات الموقع

استخدم تطبيقات الخرائط لمعرفة مكان تواجدك وقم بحفظ موقعك إلى الصور التي قمت بالتقاطها. يمكن للتطبيقات استخدام معلومات الموقع الخاصة بك، حتى يتسنى لها توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
2. انقر فوق **الموقع**، ثم قم بتبديل **خدمات تحديد الموقع** إلى الوضع **مشغل**.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق خرائط في البحث عن مواقع وشركات محددة.

انقر فوق  **خرائط**.

1. انقر فوق .
2. اكتب كلمات البحث، مثل عنوان الشارع أو اسم المكان، في مربع البحث.
3. اختر أحد العناصر من قائمة الكلمات المماثلة المقترحة أثناء الكتابة، أو انقر فوق مفتاح الإدخال للبحث.

سيظهر الموقع على الخريطة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج للبحث، تأكد من الهجاء الصحيح لكلمات البحث.

عرض موقعك الحالي

انقر فوق .

الحصول على التوجيهات للوصول إلى أحد الأماكن

احصل على التوجيهات الخاصة بالسير أو القيادة أو استخدام وسائل النقل العام - استخدم موقعك الحالي أو أية أماكن أخرى كنقطة البدء.

1. انقر فوق  **خرائط** > .
 2. إذا لم تكن ترغب في أن تكون نقطة البدء هي موقعك الحالي، فانقر فوق **البداية**، ثم ابحث عن إحدى نقاط البدء.
 3. انقر فوق **النهاية**، ثم ابحث عن إحدى الوجهات.
- يتم عرض الطريق على الخريطة، جنباً إلى جنب مع المدة المقدّرة المطلوبة للوصول إلى الوجهة. لعرض التوجيهات المفصلة، انقر فوق **خطوات الطريق**.

★ **تلميح:** لإزالة الطريق الذي لم تعد بحاجة إليه من الخريطة، انقر فوق **•••** > **مسح الخريطة**.

الحصول على توجيهات السير

بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق .

الحصول على توجيهات القيادة المزودة بالإرشاد الصوتي
بعد ضبط الوجهة الخاصة بك (استخدم موقعك الحالي كنقطة بدء)، وانقر فوق  < بدء التنقل الصوتي.

الحصول على اتجاهات النقل العام
بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق .
تتوفر معلومات النقل العام في مدن محددة حول العالم.

تنزيل الخرائط على الهاتف

قم بحفظ الخرائط الجديدة على الهاتف قبل بدء الرحلة، حتى تتمكن من تصفح الخرائط بدون الاتصال بالإنترنت عند السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها، قم بتشغيل شبكة Wi-Fi.

انقر فوق  خرائط < ... < الإعدادات.

1. انقر فوق تنزيل الخرائط < .
2. اختر البلد أو المنطقة.

تحديث خريطة حالية
انقر فوق التحقق من وجود تحديثات.

حذف خريطة
انقر فوق تنزيل الخرائط، وانقر مع الاستمرار فوق الخريطة، ثم انقر فوق حذف.

طرق تحديد الموقع

يقوم الهاتف بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو GLONASS أو A-GPS أو WiFi أو شبكة تعتمد على تحديد الموقع (المعرف الخلوي).

ويعتمد مدى توافر معلومات الموقع ودقتها وكمالها على موقعك والأشياء المحيطة بك ومصادر الأطراف الأخرى على سبيل المثال، وقد تكون هذه المعلومات محدودة. فقد تكون معلومات الموقع غير متوفرة داخل المباني أو في الأنفاق على سبيل المثال. لمعرفة معلومات الخصوصية المتعلقة بطرق تحديد الموقع، انظر سياسة الخصوصية لشركة Microsoft Mobile.

يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - وتعزيزات نظامي GPS وGLONASS الأخرى المشابهة معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية وتساعد على حساب موقعك الحالي.

قد يتطلب A-GPS والتحسينات الأخرى لكل من GPS وGLONASS نقل كمية صغيرة من البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول. إذا كنت تريد تجنب تكاليف البيانات، على سبيل المثال عند السفر، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال البيانات المحمولة في إعدادات الهاتف.

يعمل تحديد المواقع باستخدام شبكة WiFi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، خاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين المباني المرتفعة. إذا كنت في مكان ما يمنع استخدام WiFi، يمكنك إيقاف تشغيل WiFi في إعدادات الهاتف.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WiFi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق ٥٥٠ - ٥٣٥٠ ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق ٥,٢٥ - ٥,٦٥ جيجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقًا، بناءً على مدى توفر اتصال القمر الصناعي وجودته.

تعرف على كيفية إنشاء اتصالات لاسلكية وتصفح الويب مع الاحتفاظ بتكاليف البيانات منخفضة.

تحديد اتصالات الإنترنت

إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يطالبك بدفع التكاليف وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام، فقد تحتاج إلى تغيير إعدادات شبكة WiFi والبيانات المحمولة لتقليل تكاليف نقل البيانات. يمكنك استخدام إعدادات مختلفة عند التجوال أو التواجد في نطاق الشبكة المحلية.

1 هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال WiFi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

يعتبر استخدام اتصال WiFi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصالاً WiFi والبيانات المحمولة متوفرين، فسيستخدم الهاتف اتصال WiFi.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

2. قم بتبديل شبكة **Wi-Fi** إلى الوضع **مشغل** .

3. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

للاستخدام اتصال البيانات المحمولة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى **مشغل** .

★ تلميح: هل ترغب في تشغيل البيانات المحمولة وإيقاف تشغيلها بسهولة؟ أضيف اختصاراً إلى مركز التنبيهات. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > الإشعارات + الإجراءات**. انقر فوق أحد الاختصارات، ثم انقر فوق **بيانات شبكة الجوّال**.

استخدام اتصال البيانات المحمولة أثناء التجوال

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوّال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل خيارات **تجوال البيانات** إلى **تجوال**.

قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصةً أثناء تواجذك في الخارج، إلى ارتفاع تكاليف البيانات بشكل ملحوظ.

ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكها موفر خدمة الشبكة أو يقوم بتشغيلها.

★ تلميح: يمكنك أيضاً متابعة استخدام البيانات من خلال التطبيق استشعار البيانات.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالويب

من السهل استخدام الإنترنت على جهاز الكمبيوتر المحمول أثناء التنقل. قم بتحويل هاتفك إلى وضع نقطة اتصال WiFi، واستخدم اتصال البيانات المحمولة للوصول إلى الإنترنت باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول أو جهاز آخر.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > مشاركة الإنترنت**.

2. قم بتبديل **مشاركة** إلى الوضع **مشغل** .

3. لتغيير اسم الاتصال، انقر فوق **إعداد > اسم الإذاعة**، ثم اكتب اسماً.

★ تلميح: يمكنك أيضاً إدخال كلمة مرور للاتصال.

٤. اختر الاتصال على الجهاز الآخر.

يستخدم الجهاز الآخر البيانات من خطة البيانات، مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. للحصول على معلومات حول مدى التوفر والتكاليف، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

استخدام خطة البيانات بكفاءة

هل أنت قلق من تكاليف استخدام البيانات؟ يساعدك التطبيق استشعار البيانات على العثور على طرق أكثر كفاءة لاستخدام البيانات المحمولة وتتبع الاستخدام. حيث يمكن لهذا التطبيق إيقاف اتصال البيانات بشكل تام إذا لزم الأمر.

١. انقر فوق **استشعار البيانات**.

٢. انقر فوق **تعيين الحد**، ثم اختر القيم التي تريدها.

★ **تلميح:** عند استخدام Internet Explorer، يمكنك توفير تكاليف استخدام البيانات تلقائياً. انقر فوق ... < الإعدادات > خيارات التوفير عبر استشعار البيانات، ثم اختر الإعداد الذي تريده.

متصفح الويب

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام Internet Explorer 11 في هاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت. كما يمكن للمتصفح المساعدة على تحذيرك من التهديدات التي قد تضر بالحماية.

انقر فوق **Internet Explorer**.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

لماذا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر، إذا كان باستطاعتك تصفح الإنترنت على الهاتف؟

★ **تلميح:** إذا لم يكن موفر خدمة الشبكة يطالبك بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات، فاستخدم شبكة WiFi للاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير تكاليف نقل البيانات.

١. انقر فوق **Internet Explorer**.

٢. انقر فوق شرط العنوان.

٣. اكتب عنوان ويب.


★ **تلميح:** لكتابة لاحقة عنوان ويب بسرعة مثل ".org"، انقر مع الثبات فوق مفتاح اللاحقة في لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق اللاحقة التي تريدها.

٤. انقر فوق ➔

★ **تلميح:** للبحث على الإنترنت، اكتب إحدى كلمات البحث في شريط العنوان، ثم انقر فوق ➔.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتها للخارج أو للداخل.

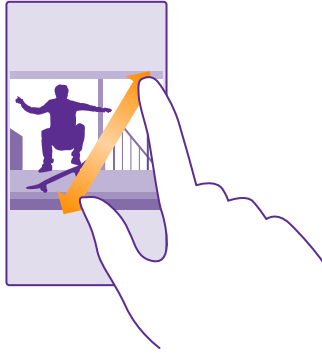

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً على الشاشة.

فتح علامة تبويب جديدة

عندما تريد زيارة مواقع ويب متعددة في وقت واحد، يمكنك فتح علامات تبويب جديدة في المتصفح والتبديل بينها.

انقر فوق **Internet Explorer** .

انقر فوق **+** < **+**

★ **تلميح:** لفتح علامات التبويب التي تتصفحها على الأجهزة الأخرى، انقر فوق **+**، واسحب لليسار إلى غير ذلك.

★ **تلميح:** للعودة إلى موقع الويب السابق الوارد في إحدى علامات التبويب، اسحب لليمين.

فتح علامة تبويب للتصفح بخصوصية

انقر فوق **+** < **...** < **علامة تبويب InPrivate** جديدة.

تعمل ميزة التصفح بخصوصية على منع المتصفح الخاص بك من تخزين بيانات التصفح، مثل ملفات تعريف الارتباط وم محفوظات الاستعراض وملفات الإنترنت المؤقتة.

التبديل بين علامات التبويب

انقر فوق **+** وفوق علامة التبويب التي تريدها.

إغلاق علامة تبويب

انقر فوق **×** < **+**

تغيير وضع المتصفح

هل درجة التكبير أو التصغير كبيرة للغاية؟ هل تجد صعوبة في قراءة النصوص الموجودة في مواقع الويب؟ يمكنك استخدام المتصفح في وضع الهاتف المحمول أو في وضع سطح المكتب، أو تبديل بعض صفحات الويب إلى شاشة عرض القراءة وتعيين حجم الخط حسب رغبتك.

١. لتعيين المتصفح ليقوم دائماً باستخدام الوضع الذي تريده، انقر فوق **Internet Explorer** > > >
٢. قم بتغيير الإعداد الخاص بـ تفضيل موقع الويب.

التبديل إلى شاشة عرض القراءة
انقر فوق  في شريط العنوان، لتعيين حجم الخط لشاشة عرض القراءة، انقر فوق > > > < الإعدادات > الإعدادات المتقدمة < حجم خط طريقة عرض القراءة.

★ تلميح: لمعرفة المزيد حول إعدادات المتصفح ووظائفها، انقر فوق الرابط الموجود أسفل الشاشة.

إضافة موقع ويب إلى المفضلة

إذا كنت تقوم بزيارة مواقع الويب ذاتها دائماً، فقم بإضافتها إلى المفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة.

انقر فوق **Internet Explorer** >

١. انتقل إلى موقع ويب.
 ٢. انقر فوق > > > < إضافة إلى المفضلة.
 ٣. قم بتحرير الاسم الذي تريده، ثم انقر فوق >.
- ★ تلميح: يمكنك أيضاً تثبيت مواقع الويب المفضلة على شاشة البدء. أثناء تصفح أحد مواقع الويب، انقر فوق > > > < إضافة إلى شاشة البدء.

الانتقال إلى موقع ويب مفضل

انقر فوق > > > < المفضلة، ثم موقع ويب.

★ تلميح: للوصول إلى المفضلة بسرعة، قم بإضافة رمز المفضلة إلى شريط العنوان. انقر فوق > > > < الإعدادات، ثم قم بتحويل استخدام الزر "شريط العناوين" مع إلى المفضلة.

مشاركة صفحة ويب

عند العثور على صفحة ويب ممتعة، يمكنك إرسالها إلى أصدقائك في رسالة بريد أو رسالة نصية، أو نشرها في خدمة الشبكات الاجتماعية الخاصة بك. إذا كان أصدقاؤك قريبين منك، فاستخدم تقنية NFC لمشاركة الصفحة ببساطة بملامسة الهاتفين معاً.

١. انقر فوق **Internet Explorer** >، ثم انتقل إلى موقع الويب.
٢. انقر فوق > > > < مشاركة صفحة > كيفية المشاركة التي تريدها.

مشاركة صفحة ويب باستخدام تقنية NFC

أثناء التصفح، انقر فوق > > > < مشاركة صفحة > اللمس للمشاركة (NFC)، وقم بملامسة هاتفك مع هاتف صديقك.

للتأكد من تشغيل اللمس للمشاركة (NFC) من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات < NFC، ثم قم بتبديل اللمس للمشاركة إلى مشغل .

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. قد لا تتوافق هذه الميزة مع جميع الهواتف التي تدعم NFC.

يجب أن يدعم الهاتف الآخر NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

مسح سجل المتصفح

عند الانتهاء من التصفح، يمكنك حذف بياناتك الخاصة، مثل سجل المتصفح وملفات الإنترنت المؤقتة.

1. انقر فوق  **Internet Explorer**.

2. انقر فوق **...** > الإعدادات > حذف سجل الويب.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

★ **تلميح:** لحذف سجل البحث الخاص بك، انقر فوق المفتاح بحث ، وانقر فوق **...** > الإعدادات > حذف سجل الويب.

حذف أحد العناصر الفردية في سجل التصفح الخاص بك
انقر فوق **...** > حديثاً > ، وانقر فوق العنصر الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق .

البحث على الويب

استكشف الويب والعالم الخارجي من خلال محرك البحث Bing. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو صوتك لكتابة كلمات البحث.

1. اضغط على .

★ **تلميح:** إذا كنت تستخدم التطبيق Cortana، فما عليك سوى النقر فوق ، ثم انطق كلمة البحث.

2. اكتب كلمة البحث في مربع البحث، ثم انقر فوق . كما يمكنك اختيار إحدى كلمات البحث من الكلمات المطابقة المقترحة.

3. لعرض نتائج البحث ذات الصلة، اسحب إلى اليمين لعرض فئات نتائج البحث المختلفة.

استخدام البحث الصوتي

اضغط على ، وانقر فوق  في مربع البحث، ثم انطق كلمة البحث.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

إغلاق اتصالات الإنترنت

قم بتوفير طاقة البطارية عن طريق إغلاق اتصالات الإنترنت المفتوحة في الخلفية. ويمكنك القيام بذلك دون الحاجة للإغلاق أية تطبيقات.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

2. قم بتبديل شبكة **Wi-Fi** إلى الوضع متوقف .

★ **تلميح:** شبكة Wi-Fi يقوم بالتشغيل مرة أخرى تلقائيًا. لتغيير هذا الإعداد، انقر فوق تشغيل شبكة **Wi-Fi** مرة أخرى.

إغلاق اتصال البيانات المحمولة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى متوقف .

هل لديك وقت فراغ وهل تحتاج إلى ترفيه؟ تعرف على كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، وتشغيل الألعاب.

المشاهدة والاستماع

يمكنك استخدام الهاتف لمشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة أثناء التنقل.

تشغيل الموسيقى

استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك أينما كنت.

انقر فوق  الموسيقى.

انقر فوق الأغنية أو الفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها.

★ **تلميح:** يمكنك تحسين جودة الصوت من خلال تغيير ضبط معادل الصوت. من شاشة البدء، اسحب للأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**. لا يتم دعم المعادل Dolby في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

انقر فوق ② أو ①.

★ **تلميح:** لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق .

التقديم السريع أو الترجيع

انقر مع الثبات فوق ③ أو ④.

★ **تلميح:** للاشتراك والاستماع إلى وسائط بودكاست، انقر فوق  وسائط بودكاست.

قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة البلدان والمناطق.

إنشاء قائمة تشغيل

قم بتنظيم الأغاني في قوائم تشغيل، بحيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي تلائم حالتك المزاجية.

١. انقر فوق  **الموسيقى > قوائم التشغيل**.

٢. انقر فوق ، وأدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر الأغاني التي تريد إضافتها إليها.

★ **تلميح:** يمكنك شراء الموسيقى لقوائم التشغيل الخاصة بك من متجر xbox music.

٣. عند الانتهاء، انقر فوق .

MixRadio

اكتشف الموسيقى الجديدة من خلال MixRadio.

باستخدام MixRadio، يمكنك:

- الاستماع إلى المزيج المجمع

- قم بأخذ المزيج الخاص بك وأنت غير متصل واستمع إليه بدون الحاجة إلى اتصال الإنترنت
 - قم بتحديد الأغنيات بالإعجاب أو عدم الإعجاب لتحصل على المزيج الذي يناسب ذوقك
 - وقم بإنشاء المزيج الخاص بك وفقًا للفنانين المفضلين إليك
 - احصل على المزيد من المعلومات حول الفنانين المفضلين لديك، مثل معلومات حول حفلاتهم القادمة
- لمعرفة المزيد حول استخدام MixRadio، على هاتفك، انقر فوق  MixRadio، واسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق ②.

قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة المناطق.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى - وغيرها من أشكال المحتويات - وتدفيقها، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تشغيل أحد وسائط بودكاست

تابع وسائط بودكاست المفضلة لديك واشترك بها من خلال هاتفك.

1. انقر فوق  وسائط بودكاست.
 2. انقر فوق صوت أو فيديو ثم انقر فوق أحد وسائط بودكاست التي تريد مشاهدتها أو الاستماع إليها.
- ★ **تلميح:** للاختيار حلقة معينة من أحد وسائط بودكاست، انقر فوق .

الاشتراك في أحد وسائط بودكاست
اسحب إلى الحصول على وسائط بودكاست، ثم اكتب عنوان أحد وسائط بودكاست.
★ **تلميح:** ويمكنك أيضًا البحث عن أحد وسائط بودكاست من خلال الاسم.

تشغيل مقطع فيديو

اصطحب الوسائط المفضلة معك أثناء التنقل - شاهد مقاطع الفيديو أينما كنت.

1. انقر فوق  فيديو.
 2. اسحب إلى المجموعة.
 3. انقر فوق مقطع الفيديو الذي تريد تشغيله.
- ★ **تلميح:** يمكنك أيضًا شراء الأفلام والبرامج التلفزيونية أو استئجارها من متجر مقاطع الفيديو Xbox.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

انقر فوق ① أو ②.

التقديم السريع أو الترجيع
انقر مع الثبات فوق ③ أو ④.

ضبط نغمة الموسيقى

- قم بزيادة الجهير أو ضبط النطاقات الأخرى لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك.
- لا يتم تمكين تخصيص الصوت عند الاستماع إلى راديو FM أو عند الاستماع باستخدام ملحقات تعمل بتقنية Bluetooth.
1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات < صوت.

٢. لتعديل نغمة الموسيقى، اسحب إلى **معادل**، ثم قم بسحب الشرائط وفقاً لما يناسبك. يمكنك أيضاً تحديد أحد إعدادات الضبط المسبقة للمعادل.

★ **تلميح:** للحصول على مستوى صوت تشغيل أكثر تناسقاً للموسيقى ومقاطع الفيديو الخاصة بك، اسحب إلى **تحسينات**، وقم بتبديل **تسوية الصوت** إلى **تشغيل**.

تحسين جودة الصوت

احصل على أقصى استفادة من صوت مقاطع الفيديو الخاصة بك من خلال ميزات صوت Dolby. لا يتم دعم ميزة الصوت المحيطي Dolby في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

لا يتم تمكين تخصيص الصوت عند الاستماع إلى راديو FM أو عند استخدام ملحقات تعمل بتقنية Bluetooth.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**، ثم اسحب إلى **تحسينات**.

ثم قم بتبديل **التجسيم الظاهري للصوت Dolby** إلى **تشغيل**. بشكل افتراضي، يتم تمكين الصوت المحيطي لنظام الصوت متعدد القنوات 5.1.

الحصول على مستوى صوت تشغيل متناسق للموسيقى والفيديو
قم بتبديل **تسوية الصوت Dolby** إلى الوضع **تشغيل**.

وضع محسن للحدث
قم بتبديل **محسن الحوار Dolby** إلى الوضع **تشغيل**.

عرض الشاشة الخاصة بك عبر WiFi

قم بعرض الشاشة الخاصة بك على جهاز تليفزيون أو شاشة أو جهاز عرض شرائح متوافق عبر شبكة WiFi لمشاهدة مقطع فيديو على شاشة أكبر.

لا يتم دعم عرض الشاشة الخاصة بك في بعض الهواتف عبر شبكة WiFi. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

يجب أن يدعم الجهاز الآخر تقنية Miracast.

قد يكون عرض المواد المحمية بحقوق النشر مقيداً.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > العرض على جهاز خارجي**.

٢. انقر فوق الجهاز الذي ترغب في استخدامه.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

★ **تلميح:** لتغيير اتجاه الشاشة المعروضة، انقر فوق **إعدادات متقدمة > اتجاه الشاشة الخارجية**.

★ **تلميح:** لإظهار نقطة على الشاشة المعروضة عندما تقوم بلمس شاشة الهاتف، على سبيل المثال، عند عرض العرض التقديمي لبرنامج PowerPoint، انقر فوق **إعدادات متقدمة**، وقم بتبديل **إظهار نقطة اللمس** إلى **مشغل**.

الاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا

باستخدام إحدى السماعات اللاسلكية، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بجودة صوت عالية دون الحاجة إلى أية كبلات.

تباع السماعات اللاسلكية بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**.

٢. قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى الوضع **مشغل**.

قبل استخدام NFC، تأكد من إلغاء قفل الشاشة والمفاتيح.

٣. المس منطقة NFC الخاصة بالسماعة مع منطقة NFC الخاصة بهاتفك. ستتصل السماعة بهاتفك تلقائيًا.

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً الاتصال باستخدام Bluetooth. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**، ثم قم بإقران هاتفك بالسماعة.



راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.



الاستماع إلى راديو FM

استمتع بمحطات راديو FM المفضلة لديك أثناء التنقل.

لا يتم دعم راديو FM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

للإستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي. قد تُباع سماعة الرأس بشكل منفصل.

انقر فوق  راديو FM.

الانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة
اسحب إلى اليسار أو اليمين على شريط التردد.

إغلاق تطبيق راديو FM

انقر فوق المفتاح رجوع ←.

حفظ محطة راديو

قم بحفظ محطات الراديو المفضلة لديك بحيث يمكنك الإستماع إليها بسهولة فيما بعد.

لا يتم دعم راديو FM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق  راديو FM.

لحفظ المحطة التي استمعت إليها، انقر فوق ♥.

عرض قائمة المحطات المحفوظة

انقر فوق ≡:

حذف محطة من القائمة

انقر فوق ♥.

مزمنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل لديك وسائل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تريد الاستماع إليها أو مشاهدتها على الهاتف؟ استخدام كبل USB لمزمنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB.

٢. من مدير ملفات جهاز الكمبيوتر، مثل Windows Explorer أو Finder، قم بسحب الأغاني ومقاطع الفيديو وإسقاطها في الهاتف.


★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق Windows Phone. يقوم نظام التشغيل Windows 8 بتثبيت التطبيق تلقائيًا. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

تطبيق Windows Phone	تطبيق Windows Phone الخاص بأجهزة سطح المكتب	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x	x
Windows 8 RT		x	x
Windows 7	x		x
Windows Vista أو XP			x
Mac		x	

الألعاب

هل ترغب في قضاء وقت ممتع؟ استمتع من خلال تنزيل الألعاب ولعبها على هاتفك.

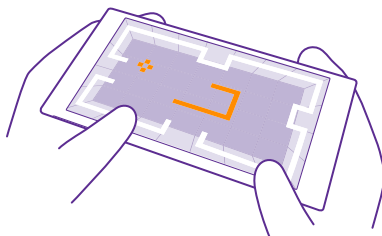

الحصول على ألعاب جديدة

انتقل إلى متجر الألعاب لتنزيل الألعاب الجديدة وتثبيتها على هاتفك.

1. انقر فوق  **ألعاب** > **متجر الألعاب**.
2. تصفح مجموعة الاختبار، ثم انقر فوق اللعبة التي تريدها.
3. لتنزيل لعبة مجانية، انقر فوق **تثبيت**.
4. لتجربة لعبة مجاناً، انقر فوق **تجربة**.
5. لشراء لعبة، انقر فوق **شراء**.

★ **تلميح:** للإلغاء تثبيت لعبة، اسحب إلى اليسار في شاشة البدء للوصول إلى قائمة التطبيقات، وانقر مع الاستمرار فوق اللعبة، ثم انقر فوق **إزالة التثبيت**.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

تحديد ما يمكن لأطفالك تنزيله

إذا كان لدى طفلك جهاز يعمل بنظام Windows Phone 8.1، يمكنك استخدام موقع الويب My Family لإدارة الألعاب والتطبيقات التي تم تنزيلها والإعدادات الخاصة بها. لإعداد حساب My Family، انتقل إلى الموقع <https://www.windowsphone.com/family>. وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft باستخدام عنوان البريد وكلمة المرور الخاصة بك وبطفلك، ثم اتبع الإرشادات.

يمكنك إضافة والد آخر إلى حساب My Family على موقع الويب My Family. يمكن لكلا الوالدين إدارة الإعدادات الخاصة بالطفل، بينما لا يمكنهما تغيير الإعدادات الخاصة بكل منهما.

يمكنك تحديد تقييدات الألعاب التي يمكن لطفلك الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تحديد التطبيقات والألعاب التي يمكن لطفلك تنزيلها. قم بتسجيل الدخول إلى حساب My Family الخاص بك، ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بطفلك. كما يمكنك أيضاً منع طفلك من تنزيل أية تطبيقات أو ألعاب.

إذا كان عمر طفلك يبلغ ١٣ عاماً أو أقل، فسيطلب الأمر إضافة معلومات بطاقة ائتمان صالحة لتثبيت أنك شخص بالغ. ولا يتم تحصيل أية رسوم من بطاقة الائتمان الخاصة بك، كما لا يتم حفظ رقم بطاقة الائتمان. تختلف الأعمار القانونية للأشخاص البالغين باختلاف البلد أو المنطقة.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع قسم المساعدة على الموقع www.windowsphone.com.

قد يعتمد توفر التطبيقات والألعاب على عمر طفلك.

تشغيل لعبة

تعد ممارسة الألعاب على هاتفك تجربة اجتماعية حقاً. فمثلاً، يتيح لك Xbox - وهي إحدى خدمات الألعاب من Microsoft - اللعب مع أصدقائك واستخدام الملف التعريفي للعبة لتتبع نقاط الألعاب وإنجازاته. يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت، من خلال وحدة التحكم الخاصة بـ Xbox، ومن خلال هاتفك من مركز الألعاب.

انقر فوق  **ألعاب**.

اسحب إلى **المجموعة**، ثم اختر لعبة. وإذا كانت لعبة Xbox، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك. وإذا لم يكن لديك حساباً، يمكنك إنشاء واحد. لا تتوفر خدمة Xbox في جميع المناطق.

★ **تلميح:** يمكنك إضافة الألعاب المفضلة إلى شاشة البدء. في قائمة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق اللعبة، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بُعد لجهاز Xbox One الخاص بك والتفاعل مع أصدقائك أثناء اللعب. انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com لتنزيل التطبيق **Xbox One SmartGlass**.

الحصول على مزيد من الألعاب
اسحب إلى المجموعة، ثم انقر فوق متجر الألعاب.

★ **تلميح:** عند تسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك، يمكنك استلام دعوات من أصدقائك لممارسة إحدى الألعاب. وإذا لم تكن اللعبة موجودة لديك، وكانت متوفرة في منطقتك في متجر الألعاب، يمكنك تنزيل إصدار تجريبي أو شراء اللعبة مباشرة.

استئناف تشغيل اللعبة
عند العودة إلى إحدى الألعاب، قد يكون هناك زرًا للاستئناف في اللعبة ذاتها. وإذا لم يكن متوفرًا، فانقر فوق الشاشة.

التحكم في جهاز Xbox One باستخدام الهاتف الخاص بك

قم بالتحكم في وحدة التحكم الخاصة بجهاز Xbox One الخاص بك من خلال هاتفك باستخدام التطبيق **Xbox SmartGlass**.

إذا كان التطبيق **Xbox SmartGlass** غير متوفر على هاتف، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

تأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft أو حساب Xbox Live ذاته على كلا من الهاتف ووحدة التحكم. يمكنك الاتصال بجهاز Xbox One المتوافق باستخدام اتصال شبكة WiFi أو اتصال البيانات المحمولة.

انقر فوق **Xbox SmartGlass**.

الاتصال بوحدة تحكم Xbox One الخاصة بك

انقر فوق  ثم حدد وحدة التحكم التي تريد الاتصال بها.

★ **تلميح:** إذا لم تستطع العثور على وحدة التحكم الخاصة بك في القائمة، فقم بكتابة عنوان IP الخاص بوحدة التحكم، ثم انقر فوق **Connect**. في إعدادات وحدة التحكم الخاصة بجهاز Xbox، تأكد من السماح لوحدة التحكم الخاصة بك بالاتصال بأي جهاز **SmartGlass**.

★ **تلميح:** إذا رغبت في مشاهدة التلفاز، فانقر فوق **Cable/TV**، وبذلك يمكنك استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد.

تشغيل لعبة

انقر فوق إحدى الألعاب، ثم انقر فوق **Play on Xbox One**، واستخدم هاتفك كوحدة تحكم.

تغيير إعدادات التطبيق Xbox One SmartGlass

انقر فوق  يمكنك، على سبيل المثال، عرض ملف التعريف الخاص بك، والعثور على أصدقائك، ومشاهدة ملخص إنجازات الألعاب الخاصة بك، وعرض الرسائل الواردة من أصدقائك في اللعب.

البحث عن الألعاب والتطبيقات

انقر فوق .

تطبيقات نمط الحياة والخدمات

كن على إطلاع بما يحدث في العالم في لحظة سريعة من خلال هاتفك.

للاستخدام هذه الخدمات، يلزم وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحتملة، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft لتحصل على أقصى استفادة من الخدمات.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان أو المناطق.

مراقبة سوق الأوراق المالية

تعرف على ما يحدث في سوق الأوراق المالية باستخدام التطبيق المال.

١. انقر فوق .

في سوق، يمكنك مشاهدة الأسعار الحالية السائدة في البورصة.

٢. لمتابعة الأوراق المالية المفضلة لديك، اسحب إلى قائمة المشاهدة، وانقر فوق ، ثم ابحث عما تريد متابعته.

كن على اطلاع دائم بالأخبار

تحقق من أحدث الأخبار من خلال مصادر المفضلة.

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق ، ثم حدد مصادر الأخبار التي تريد متابعتها. للعثور على أخبار في مجالات أخرى، مثل الرياضة أو السياسة، انقر فوق الفئة الحالية الموجودة أعلى القائمة.

الحصول على معلومات حول الصحة واللياقة البدنية

قم بتعيين أهدافك الخاصة بالصحة واللياقة البدنية وتحقيقها. يساعدك التطبيق الصحة واللياقة في العثور على معلومات مفيدة، والحصول على فترات راحة، والسير في المسار الصحيح نحو نمط حياة صحي.

انقر فوق .

اسحب إلى اللياقة أو التغذية أو طبي.

العثور على أدوات الصحة واللياقة البدنية

في اليوم، انقر فوق أداة التتبع أو فوق عنصر آخر.

تتبع تمريناتك الرياضية

انقر فوق متعقب معدل النبض < . ابحث عن نوع التمرين.

 **تلميح:** لمزامنة معلومات أداة التتبع مع خدمة HealthVault، انتقل إلى الموقع <https://www.healthvault.com>. ثم قم بتسجيل الدخول. لا تتوفر الخدمة بجميع اللغات.

التحقق من أحدث النشرات الجوية

عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كان الجو ممطراً أو مشمساً، تحقق من أحوال الطقس الحالية أو النشرات الخاصة بالأيام القادمة.

١. انقر فوق .

٢. اسحب إلى اليوم لمعرفة الطقس الخاص بموقعك الحالي.

 **تلميح:** لمعرفة الطقس سريعاً في الأماكن الأخرى، قم بحفظ المواقع الهامة في المفضلة. اسحب إلى المفضلات، وانقر فوق ، ثم قم بإضافة أحد المواقع.

الحصول على وصفات وأفكار جديدة للطهي

قم بالعثور على الوصفات، وإضافة المكونات إلى قائمة التسوق بنقرة واحدة فقط.

١. انقر فوق .

٢. للعثور على وصفة، انقر فوق **استعراض الوصفات**.
٣. لتصفح الوصفات بالفئة، مثل المكونات الرئيسية أو الاحتياجات الغذائية، اسحب إلى **الوصفات**، ثم انقر فوق إحدى الفئات.
- ★ **تلميح:** لإضافة مكونات إحدى الوصفات إلى قائمة التسوق، انقر فوق (⊕).

تابع الرياضات المفضلة لديك

قم بمتابعة أحدث أخبار الرياضة ونتائجها أثناء التنقل.

١. انقر فوق **الرياضة**.
٢. اسحب إلى **رياضاتي**.
٣. انقر فوق إحدى الفئات، أو للعثور على فئات أخرى، انقر فوق (⊕).
- ★ **تلميح:** لمتابعة الفريق المفضل لديك بسهولة، قم بإضافته إلى فرق. انقر فوق (⊕)، ثم ابحث عن الفريق.

العثور على معلومات حول السفر

اكتشف وجهات جديدة وممتعة للسفر إليها، أو احصل على الاستفادة القصوى من الوجهات المفضلة القديمة الخاصة بك. اعثر على أدلة سفر، ومعلومات محدثة لحالة رحلة الطيران، وأدوات الحجز، والمزيد – معاً في مكان واحد.

انقر فوق **السفر**.

١. اسحب إلى **الوجهات**.
٢. قم بكتابة مكان ما، ثم انقر فوق أحد الاقتراحات.
٣. اسحب إلى اليسار أو اليمين لاستكشاف معلومات حول المكان، مثل المعالم الهامة أو المطاعم.

الحجز في فندق

في شاشة عرض التطبيق السفر الرئيسية، انقر فوق **بحث في الفنادق**، وقم بكتابة اسم مدينة، ثم انقر فوق أحد الاقتراحات. قم بتعيين تفاصيل الحجز، ثم انقر فوق (✓). وبعد ذلك، انقر فوق أحد الفنادق، ثم انقر فوق **الحجز**.

عرض معلومات حول رحلة الطيران

في شاشة عرض التطبيق السفر الرئيسية، انقر فوق **أوقات الوصول والمغادرة** أو **حالة الطائرة**، أو **بحث في رحلات الطيران**.

ابق منظماً. تعرف على كيفية استخدام التقويم وتطبيقات Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

يعد Microsoft Office Mobile المكتب الخاص بك خارج المكتب.

انتقل إلى مركز Office لإنشاء مستندات Word ومصنفات Excel وتحريرها، وفتح عروض شرائح PowerPoint وعرضها، ومشاركة المستندات باستخدام SharePoint.

كما يمكنك حفظ المستندات الخاصة بك على التطبيق OneDrive. إن التطبيق OneDrive عبارة عن سعة تخزين سحابية يمكنك استخدامها للوصول إلى المستندات من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر أو Xbox الخاص بك. ففي حالة إيقاف العمل في أحد المستندات والرجوع إليه لاحقاً، ستجد نفسك في المكان ذاته الذي توقفت عنده - وذلك بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

يتكون Microsoft Office Mobile مما يلي:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

التعامل مع Word Mobile

قم بتنسيق المستندات الخاصة بك على الطريق باستخدام برنامج . ويمكنك Microsoft Word Mobile إنشاء المستندات أو تحريرها، ومشاركة عملك على موقع SharePoint.

انقر فوق **Office**.

١. اسحب إلى الأماكن.
٢. انقر فوق موقع الملف.
٣. انقر فوق ملف Word الذي تريد تحريره.
٤. لتحرير النص، انقر فوق .
٥. لحفظ المستند الخاص بك، انقر فوق ... > **حفظ**.

★ **تلميح:** للوصول إلى مستند هام بشكل سريع، يمكنك إضافته إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

إنشاء مستند جديد

أسحب إلى حديثاً، ثم انقر فوق ⊕.

البحث عن نص في مستند

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق Ⓔ.

إضافة تعليق

انقر فوق Ⓢ < Ⓣ

تنسيق النص

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق Ⓢ < Ⓣ.

تمييز النص

انقر فوق ملف Word، وفوق Ⓢ < Ⓣ، ثم اختر لون التمييز.

عرض بنية المستند

انقر فوق Ⓜ

إرسال مستند في رسالة بريد

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

حذف مستند

اسحب إلى الأماكن، وانقر مع الثبات فوق أحد المستندات، ثم انقر فوق حذف.

التعامل مع Excel Mobile

لم تعد تحتاج إلى الذهاب للمكتب للتحقق من أحدث الأرقام. يمكنك تحرير جداول البيانات وإنشاء أخرى جديدة ومشاركة عملك على موقع SharePoint، وذلك باستخدام Microsoft Excel Mobile.

انقر فوق Office

١. اسحب إلى الأماكن.

٢. انقر فوق موقع الملف.

٣. انقر فوق ملف Excel الذي تريد تحريره.

٤. للانتقال إلى ورقة عمل أخرى، انقر فوق Ⓜ، ثم انقر فوق ورقة عمل.

٥. لحفظ المصنف الخاص بك، انقر فوق ... < حفظ.

إنشاء مصنف جديد

انقر فوق حديثاً < ⊕.

إضافة تعليق إلى خلية

انقر فوق ... < تعليق.

إجراء ترشيح للخللأيا

انقر فوق ... < تطبيق عامل التصفية.

تغيير تنسيق النص والخلية

انقر فوق ... < تنسيق الخلية....

تغيير حجم الصف أو العمود

انقر فوق أحد الصفوف أو الأعمدة، ثم اسحب مربع التمرير.

البحث عن بيانات في مصنف ما
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق 

إرسال مصنف ما في رسالة بريد
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

التعامل مع PowerPoint Mobile

أضف اللمسات الأخيرة للعرض التقديمي الخاص بك في الطريق إلى مقابلتك باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint Mobile.

١. انقر فوق  Office، واسحب إلى الأماكن، ثم انقر فوق موقع ملف PowerPoint الذي ترغب في عرضه.

٢. انقر فوق ملف PowerPoint، ثم قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي.

٣. للاستعراض الشرائح، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

٤. للانتقال إلى شريحة معينة، انقر فوق  ثم انقر فوق الشريحة التي ترغب في عرضها.

٥. لإضافة ملاحظة إلى شريحة، قم بتحويل هاتفك إلى الوضع الرأسي، ثم انقر فوق المساحة الفارغة أسفل الشريحة.

٦. تحرير شريحة، انقر فوق  للعودة، انقر فوق .

٧. لحفظ العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق ... < حفظ.

إرسال عرض تقديمي في رسالة بريد
انقر فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

حذف عرض تقديمي

انقر مع الثبات فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق حذف.

مشاهدة بث PowerPoint

لمشاهدة بث عرض تقديمي PowerPoint عبر الإنترنت، افتح رسالة البريد التي تحتوي على الرابط الخاص ببث العرض التقديمي، ثم انقر فوق هذا الرابط.

العمل باستخدام SharePoint Workspace Mobile

يمكنك العمل على مستندات Microsoft Office تمت مشاركتها، والاشتراك في مشاريع وجدول وأفكار. يمكنك تصفح المستندات الخاصة بك وإرسالها وتحريرها ومزامنتها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام Microsoft SharePoint Workspace Mobile.

١. انقر فوق  Office، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.

٢. انقر فوق ، واكتب عنوان الويب لموقع SharePoint، ثم انقر فوق  →.

٣. اختر أحد المستندات.

يتم تنزيل نسخة على هاتفك.

٤. قم بعرض المستند أو تحريره، ثم احفظ التغييرات.

 **تلميح:** للاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من المستند على هاتفك، انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق البقاء دون اتصال دائماً.

للرجوع إلى SharePoint Workspace Mobile

اضغط على ←

اكتب ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات الموجودة على الورق. فبدلاً من تدوينها بسرعة على الورق، يمكنك كتابة الملاحظات الخاصة بك باستخدام Microsoft OneNote Mobile. وبهذه الطريقة، ستظل ملاحظاتك معك دائماً. يمكنك أيضاً مزامنة الملاحظات مع OneDrive وعرضها وتحريرها باستخدام OneNote على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر أو في متصفح الويب عبر الإنترنت.

١. انقر فوق  **OneNote**.

٢. انقر فوق .

٣. اكتب ملاحظة.

٤. لتنسيق النص، انقر فوق **...** < التنسيق.

٥. لإضافة صورة، انقر فوق .

٦. لتسجيل مقطع صوتي، انقر فوق .

٧. لحفظ التغييرات اضغط على .

إذا كان لديك حساب Microsoft مثبتاً على الهاتف، فسيتم حفظ التغييرات ومزامنتها مع دفتر ملاحظات ملاحظات شخصية (الويب) الافتراضي الخاص بك على التطبيق OneDrive. وإلا، سيتم حفظ التغييرات الخاصة بك على الهاتف.

إرسال ملاحظة في رسالة بريد

انقر فوق ملاحظة، ثم انقر فوق **...** < مشاركة....

★ **تلميح:** للوصول إلى ملاحظة هامة بشكل سريع، يمكنك إضافتها إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق الملاحظة، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

المتابعة مع مستند على جهاز آخر

يمكنك حفظ مستندات على OneDrive ومتابعة عملك على جهاز آخر.

١. عند العمل على مستند Office، انقر فوق **...** < **حفظ باسم....**

٢. انقر فوق **حفظ في < OneDrive**.

٣. انقر فوق **حفظ**.

يمكنك الآن فتح المستند من OneDrive على جهاز آخر ومتابعة عملك من حيث انتهيت.

استخدام الحاسبة

هل نسيت حاسبة الجيب الخاصة بك - لديك حاسبة أساسية وعلمية وثنائية على هاتفك.

١. انقر فوق  **حاسبة**.

٢. للاستخدام الحاسبة الأساسية، قم بحمل الهاتف في وضع عمودي.

استخدام الحاسبة العلمية

قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليمنى لأعلى.

استخدام الحاسبة الثنائية

قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليسرى لأعلى.

استخدام هاتف العمل

يساعدك حساب الشركة الموجود على هاتفك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان لديك هاتف عمل، يمكن للشركة الخاصة بك إنشاء حساب شركة للاحتفاظ بالمعلومات الموجودة على هاتفك بشكل أكثر أماناً، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المستندات أو المعلومات من داخل شبكة الشركة، وكذلك تزويدك بالتطبيقات أو المراكز التي تساعدك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان الشركة تملك تطبيقات متوفرة، فيكون لديك الخيار لتنزيلها، بمجرد انتهائك من إضافة حساب الشركة إلى هاتفك. إذا كان أحد التطبيقات غير متوفر حتى بعد إعداد الحساب الخاص بك، يمكن لشركتك السماح لك بمعرفة كيفية الحصول عليه.

يتيح لك مركز الشركة الوصول إلى كافة أنواع معلومات الشركة في مكان واحد - مثل الأخبار أو النفقات أو التطبيقات أو إمكانية الوصول إلى متجر الشركة. يتم تثبيت المركز بالطريقة ذاتها التي يتم بها تثبيت أحد تطبيقات الشركة - في حالة توفر أحدها، ويكون لديك الخيار لإضافته بمجرد انتهائك من إضافة حساب الشركة الخاص بك. وإذا كانت شركتك ستقوم بتطوير أحد المراكز فيما بعد، فسيتم توفير طريقة أخرى لك لتقوم بإعدادها عندما يكون جاهزاً.

تتضمن غالبية حسابات الشركة على سياسة ما. وتتبع سياسة الشركة هذه للشركة الخاصة بك إضافة إجراء وقائي لهاتفك، غالباً ما يكون لحماية المعلومات السرية والحساسة.

لإعداد حساب الشركة الخاصة بك، من شاشة البدء، اسحب من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > مكان العمل**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حلول العمل، انتقل إلى الموقع aka.ms/businessmobilitycenter.

تلميحات للمستخدمين التجاريين

استخدم الهاتف بشكل فعال في العمل.

استخدام البريد والتقويم على الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام عناوين بريد مختلفة للاستخدام في العمل وفي وقت الفراغ. يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك واستخدام حساب البريد ذاته على كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر، سواء كان حساب Outlook أو Office 365 أو أي حساب بريد آخر. سيظل البريد والتقويم قيد المزامنة، ويمكنك الانضمام إلى الاجتماعات مباشرة من دعوات التقويم. يمكنك استخدام البريد والتقويم المدمجين، حيث يمكنك على سبيل المثال، عرض قائمة الحاضرين إذا كان لديك اجتماع مقبل، وبنقرة واحدة، يمكنك الوصول إلى أي مناقشة بالبريد أو بالرسائل النصية قمت بإجرائها مع أحد الحاضرين.

الحفاظ على بياناتك آمنة على الهاتف

يتمتع هاتفك بخيارات حماية متعددة للتأكد من عدم وصول أي شخص آخر للبيانات الحساسة التي قمت بتخزينها على هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بالقفل تلقائياً، أو يمكنك أيضاً تحديد مكان هاتفك إذا فقدته (لا يتوفر في كافة المناطق).

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

يمكنك استخدام اتصال شبكة ظاهرية خاصة (VPN) للوصول إلى مصادر شركتك، مثل شبكة الإنترنت أو بريد الشركة أو يمكنك استخدام خدمة VPN للأغراض شخصية. اتصل بمسئول تكنولوجيا المعلومات لشركتك للحصول على التفاصيل حول تهيئة VPN أو قم بزيارة متجر لتنزيل التطبيق الخاص بخدمة VPN، وقم بالتحقق من موقع الويب الخاص بالخدمة للحصول على معلومات إضافية.

كن منتجًا مع تطبيقات Office

يحتوي هاتفك على إصدارات الهاتف المحمول من تطبيقات Microsoft Office. يمكنك:

- مراجعة الملاحظات والمستندات الخاصة بك، أو إجراء تغييرات اللمسات الأخيرة، أو إنشاء مستندات جديدة
- عرض العروض التقديمية لبرنامج PowerPoint وتحريرها
- إنشاء مصنفات Microsoft Excel وعرضها وتحريرها
- حفظ ملفات Office الخاصة بك في OneDrive، واستئناف ما قمت بإيقافه عند العودة إلى جهاز الكمبيوتر
- الوصول إلى خدمة Office 365

يمكنك فتح مستندات Microsoft Office وتحريرها وحفظها، والتي تتواجد عبر الإنترنت على مواقع SharePoint 2010 أو SharePoint، وذلك باستخدام SharePoint Workspace Mobile.

التواصل بشكل فعال مع برنامج Lync على الهاتف

يعتبر Microsoft Lync خدمة اتصالات من الجيل القادم، حيث يتيح للأشخاص التواصل مع بعضهم البعض بطرق جديدة في أي وقت ومن أي مكان.

باستخدام Lync، يمكنك:

- تتبع تواجد جهات الاتصال
- إرسال رسائل فورية
- إجراء مكالمات هاتفية
- بدء مكالمات جماعية صوتية أو فيديو أو على الويب أو الانضمام إليها

تم تضمين برنامج Lync مدمجًا بالكامل مع Microsoft Office. يمكنك تنزيل إصدار الهاتف المحمول من برنامج Microsoft Lync إلى الهاتف الخاص بك من متجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع المستندات الخاصة بالمستخدم على صفحات الدعم الخاصة بـ Microsoft Lync على الموقع lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بهاتفك ومحتوياته. تعرف على كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.



تحديث برامج الهاتف

لمواكبة الإيقاع - قم بتحديث برامج الهاتف وتطبيقاته لاسلكيًا للحصول على ميزات جديدة ومحسنة للهاتف الخاص بك. قد يقوم تحديث البرامج أيضًا بتحسين أداء الهاتف الخاص بك.



قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

⚠ تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

في الوضع الافتراضي يقوم الهاتف تلقائيًا بتنزيل التحديثات المتوفرة، متى كانت إعدادات اتصال البيانات تسمح بذلك. وعندما يقوم الهاتف بإشعارك بأن تحديثًا ما متوفر، اتبع فقط الإرشادات التي تظهر على الهاتف. إذا لم يكن هناك مساحة كافية على هاتفك فستحتاج إلى نقل التطبيقات والصور والملفات الأخرى إلى بطاقة الذاكرة. لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

★ **تلميح:** يقوم الهاتف، بشكل افتراضي، بتحديث التطبيقات والمكونات الأخرى (مثل مركز الجهاز) تلقائيًا عندما تكون متصلًا بشبكة WiFi. للتحقق من سجل التحديثات، انقر فوق  **متجر** > ... > **التنزيلات**، ثم اسحب إلى **السجل**.

بعد التحديث، تحقق من التطبيق مساعدة+تلميح Lumia أو صفحات الدعم للحصول على دليل المستخدم الجديد.

إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات تلقائيًا
إذا كنت تريد التحكم بشكل كامل في تكاليف البيانات، يمكنك إيقاف تشغيل التنزيل التلقائي للتحديثات. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **تحديث الهاتف**، ثم قم بإلغاء تحديد مربع اختيار **تنزيل التحديثات تلقائيًا** إذا سمحت إعدادات بياناتي بذلك.

استخدام اتصال عالي السرعة

احصل على أقصى استفادة من اتصالات الشبكة الخاصة بك - استخدم أسرع اتصال متوفر ومدعوم بواسطة الهاتف.

تأكد من إدخال بطاقة SIM.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوّال** + **بطاقة SIM**.

2. انقر فوق **أعلى سرعة للاتصال** للتحقق من اختيار أسرع أنواع الاتصال الخاصة بهاتفك. يقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض نوع الاتصال الحالي.

استخدام اتصال VPN الآمن

قد تحتاج إلى اتصال الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى مصادر شركتك، مثل شبكة الإنترنت أو بريد الشركة أو قد تستخدم خدمة VPN للأغراض شخصية.

اتصل بمسئول تكنولوجيا المعلومات لشركتك للحصول على التفاصيل حول تهيئة VPN أو قم بزيارة متجر لتنزيل التطبيق الخاص بخدمة VPN، وقم بالتحقق من موقع الويب الخاص بالخدمة للحصول على معلومات إضافية.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **VPN**، ثم قم بتبديل الحالة إلى **مشغل** .

1. لإضافة ملف تعريف VPN، انقر فوق .

2. قم بتبديل **الاتصال تلقائيًا** إلى الوضع **مشغل** .

3. اكتب معلومات ملف التعريف كما هو منصوص عليه من قبل مسئول تكنولوجيا المعلومات للشركة أو خدمة VPN.

يقوم هاتفك تلقائيًا بالاتصال بـ VPN عندما يتطلب الأمر ذلك.

★ **تلميح:** لتغيير اتصال البيانات المحمولة وإعدادات التجوال لـ VPN، انقر فوق **الخيارات**.

تحرير ملف تعريف VPN

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **تعديل**، وقم بتغيير المعلومات كما هو مطلوب.

حذف ملف تعريف VPN

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **حذف**.

قم بالتبديل إلى اتصال VPN اليدوي

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **التبديل إلى يدوية**. انقر فوق ملف التعريف الذي تريد توصيله بـ VPN.

WiFi

اكتشف المزيد حول استخدام اتصال WiFi.



الاتصال بشبكة WiFi

يعد الاتصال بشبكة WiFi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت. عندما تكون بالخارج، يمكنك الاتصال بشبكات Wi-Fi في الأماكن العامة مثل المكتبات أو مقاهي الإنترنت.

يقوم هاتفك بشكل دوري بالبحث عن الاتصالات المتاحة وإشعارك بها. يظهر الإشعار لفترة وجيزة أعلى الشاشة. لإدارة اتصالات WiFi، اختر الإشعار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. قم بتبديل شبكة **Wi-Fi** إلى الوضع **مشغل** .

٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

سيكون اتصال WiFi نشطاً عندما يتم عرض  على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة.

يعمل تحديد المواقع باستخدام شبكة WiFi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، خاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين المباني المرتفعة.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WiFi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق ٥١٥٠ – ٥٣٥٠ ميجا هرتز فقط في الأماكن

المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يُسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق ٥,٢٥ – ٥,٢٥ جيجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

إغلاق الاتصال

قم بتبديل شبكة **Wi-Fi** إلى الوضع متوقف .

★ **تلميح:** يقوم هاتفك تلقائيًا بإعادة الاتصال بشبكة WiFi. لتغيير وقت إعادة الاتصال تلقائي، أو لإعادة تشغيل شبكة WiFi يدويًا، انقر فوق **تشغيل شبكة Wi-Fi مرة أخرى**، ثم فوق الخيار الذي تريده.

الاتصال باستخدام استشعار WiFi

اتصل بنقاط اتصال WiFi العامة بسهولة من خلال التطبيق استشعار Wi-Fi.

استشعار Wi-Fi يقوم بتوصيل هاتفك بنقاط اتصال WiFi العامة ويقبل شروط الاستخدام بالنيابة عنك عندما يكون ذلك مطلوبًا. ويمكن للتطبيق استشعار Wi-Fi أيضًا مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بك إن أردت ذلك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق  < **استشعار Wi-Fi**.

٢. قم بتبديل **الاتصال بنقاط اتصال Wi-Fi** إلى الوضع **مشغل** .

★ **تلميح:** قم بمشاركة نقاط اتصال WiFi مع أصدقائك الذين يستخدمون أيضًا التطبيق استشعار Wi-Fi. قم بتبديل **مشاركة شبكات Wi-Fi التي أحدها** إلى الوضع **مشغل** .

ميزة NFC

استكشف العالم من حولك. انقر فوق الملحقات للتوصيل بها، ثم انقر فوق العلامات للاتصال بشخص ما أو فتح أحد مواقع الويب. تجعل ميزة الاتصال قريب المدى (NFC) الاتصال سهلاً وممتعاً.

بدء استخدام NFC

قم بتشغيل ميزات NFC على هاتفك، وابدأ النقر لمشاركة الملفات أو الاتصال بالأجهزة.

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

باستخدام NFC، يمكنك:

- الاتصال بملحقات Bluetooth المتوافقة التي تدعم NFC، مثل سماعة الرأس أو السماعة الخارجية اللاسلكية
 - إرسال أشياء، مثل جهات الاتصال أو الصور الشخصية إلى هاتف صديقك أو إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل Windows 8 أو الأحدث
 - النقر فوق الشرائح للحصول على مزيد من المحتويات للهاتف الخاص بك، أو للوصول إلى خدمات الإنترنت
 - الدفع عن طريق الهاتف، إذا كان موافق خدمة الشبكة الخاص بك يدعم ذلك
- توجد منطقة NFC بالجانب الخلفي من الهاتف، بالقرب من الكاميرا. انقر فوق الهواتف أو الملحقات أو الشرائح أو برامج القراءة الأخرى المزودة بمنطقة NFC.
- من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**.
- قم بتبديل **المس للمشاركة** إلى الوضع **مشغل** .

★ **تلميح:** قبل استخدام NFC، تأكد من إلغاء قفل الشاشة والمفاتيح.

تمكين ميزات الدفع بواسطة NFC

قم بتبديل **المس للدفع** إلى الوضع **مشغل**.

قد تكون قادرًا على الدفع أو استخدام الهاتف الخاص بك كذاكرة عندما يكون الهاتف مقفلاً وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك.

★ **تلميح:** لاختيار وقت استخدام ميزة الدفع بواسطة NFC، انقر فوق **تعمل البطاقات النشطة**.

قم بالاتصال بملحق Bluetooth مزود بتقنية NFC

هل يدك مشغولتان؟ استخدم سماعة الرأس. أو لما لا تستمع إلى الموسيقى باستخدام سماعات خارجية لاسلكية؟ ما عليك سوى النقر فوق جهاز الملحق المتوافق باستخدام هاتفك.

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق باستخدام منطقة NFC في هاتفك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

تُباع الملحقات بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.

فصل الجهاز الملحق

انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحق.

قراءة شرائح NFC

يمكن أن تحتوي شرائح NFC على معلومات مثل، عنوان ويب أو رقم هاتف أو بطاقة أعمال. يمكنك الحصول على المعلومات التي تريدها بنقرة واحدة فقط.

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق إحدى الشرائح باستخدام منطقة NFC في هاتفك.

الدفع عن طريق الهاتف

هل نسيت المحفظة أو حقيبة النقود الخاصة بك في المنزل؟ لا توجد مشكلة – يمكنك الدفع من خلال هاتفك أو استخدامه كذاكرة، إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يدعم ذلك.

لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق. للحصول على معلومات حول مدى التوفر، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك. حيث إن هذه الخدمات مرتبطة ببطاقة SIM الخاصة بك. يجب أن يكون لديك اشتراكًا في الخدمة مع موفر الخدمة الخاص بك وأن يتم تثبيت التطبيق الخاص بموفر الخدمة في محفظة.

١. ولتنشيط الخدمة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.

٢. لإجراء عملية دفع، قم بلامسة القارئ مع منطقة NFC الخاصة بالهاتف. قد يطلب منك موفر الخدمة الخاص بك تأكيد الدفع.

ملاحظة: يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وحجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Microsoft Mobile أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو حجز التذاكر وتنشيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو حجز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

تقنية Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك أيضًا إرسال الصور إلى هواتف متوافقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.

التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية

باستخدام سماعة الرأس اللاسلكية (تباع بشكل منفصل)، يمكنك التحدث في الهاتف لاسلكيًا – يمكنك متابعة ما تقوم به، مثل العمل على جهاز الكمبيوتر، أثناء المكالمات.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة Bluetooth داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن أن تتصل الأجهزة المقترنة بهاتفك عند تشغيل Bluetooth. يمكن أن تقوم أجهزة أخرى باكتشاف جهازك إذا تم فتح شاشة عرض إعدادات Bluetooth.

لا تقترب مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. حيث أن هذا يساعد على حماية الهاتف من المحتوى الضار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**.

١. قم بتبديل الحالة إلى الوضع **مشغل**.

٢. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل.

قد تحتاج إلى بدء عملية الإقران من سماعة الرأس. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

٣. لإقران الهاتف بسماعة الرأس، انقر فوق سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها بواسطة Bluetooth.

٤. قد تحتاج إلى كتابة رمز مرور. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

★ تلميح: تنطبق إرشادات الاتصال هذه أيضًا على ملحقات Bluetooth الأخرى.

فصل سماعة الرأس

انقر فوق سماعة الرأس المتصلة من القائمة.

وعندما تقوم بتشغيل سماعة الرأس مرة أخرى، سيتم إعادة اتصالها تلقائيًا. لإلغاء الإقران، انقر مع الاستمرار فوق سماعة الرأس من قائمة أجهزة Bluetooth، ثم انقر فوق **حذف**.

الاتصال بهاتف الأصدقاء باستخدام تقنية Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth للاتصال لاسلكيًا بهاتف صديقك لمشاركة الصور وأكثر من ذلك بكثير.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**.

٢. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل في كلا الهاتفين.

٣. تأكد من أن كلا الهاتفين مرتبين لبعضهما البعض. يجب أن تكون في شاشة ضبط Bluetooth ليكون هاتفك مرتبًا للهواتف الأخرى.
٤. يمكنك مشاهدة الهواتف المنشط بها تقنية Bluetooth والموجودة داخل النطاق. انقر فوق الهاتف الذي ترغب في الاتصال به.
٥. إذا كان الهاتف الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فأدخل رمز المرور أو قم بقبوله.
- يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز للمرة الأولى.

إرسال المحتوى الخاص بك باستخدام تقنية Bluetooth

هل تريد مشاركة المحتوى مع أحد الأصدقاء أو إرسال الصور التي قمت بالتقاطها إليه؟ يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور أو المحتويات الأخرى لاسلكيًا إلى الأجهزة المتوافقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.

يمكن استخدام أكثر من اتصال Bluetooth في المرة الواحدة. على سبيل المثال، أثناء استخدام سماعة الرأس Bluetooth، لا يزال بإمكانك إرسال المواد إلى جهاز آخر.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**، ثم قم بتبديل الحالة إلى **مشغل**.

٢. انقر مع الثبات فوق المحتوى الذي تريد إرساله، ثم انقر فوق **مشاركة... > Bluetooth** على سبيل المثال، في مركز صور، انقر مع الاستمرار فوق إحدى الصور، ثم انقر فوق **مشاركة... > Bluetooth**.

٣. انقر فوق الجهاز الذي تريد الاتصال به. يمكنك مشاهدة أجهزة Bluetooth المتوفرة داخل النطاق.

٤. إذا كان الجهاز الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور الذي يمكنك إعدادة في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز للمرة الأولى.

يعتمد تحديد موقع الملفات المستلمة على الجهاز الآخر. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

إذا كان الجهاز الآخر هو جهاز Lumia أيضًا، فسيتم حفظ الملفات المستلمة في التطبيقات التي تنتمي إليها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصور في مركز صور.

ضبط الهاتف على وضع القيادة

يساعدك وضع القيادة على تقليل السهو أثناء القيادة، مما يتيح لك التركيز في رحلتك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > وضع القيادة > التالي**.

٢. لضبط الهاتف على تجاهل المكالمات، قم بتبديل **عدم الرد على المكالمات** إلى **مشغل**. لضبط الهاتف على تجاهل الرسائل النصية، قم بتبديل **تجاهل الرسائل النصية** إلى **مشغل**.

٣. انقر فوق **التالي**.

٤. لإرسال رسالة نصية تلقائية توضح فيها سبب عدم الرد عندما يتصل بك شخص ما أو يرسل لك رسالة، قم بتبديل **الردود النصية على المكالمات، الردود النصية على الرسائل النصية** أو كلاهما، إلى **مشغل**. لتحرير الرسالة، انقر فوق مربع النص.

٥. انقر فوق **التالي > إضافة جهاز**، ثم انقر فوق جهاز Bluetooth الذي قمت بتوصيله بالهاتف عند القيادة، مثل سماعة الرأس.

يبدأ وضع القيادة تلقائيًا عند توصيل الهاتف وجهاز Bluetooth الذي تمت إضافته.

تغيير اسم الجهاز

يمكنك تغيير اسم الجهاز الخاص بهاتفك لتسهيل عملية تحديده عند اتصاله بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth.

1. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل نظام Windows.
2. ابحث عن هاتفك على شاشة برنامج Windows Explorer في جهاز الكمبيوتر.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Windows Phone، ثم افتح شاشة عرض خصائص الهاتف.
4. قم بتغيير الاسم الافتراضي إلى الاسم الذي ترغب فيه. الاسم الافتراضي عادةً هو Windows Phone. واسم Bluetooth في هاتفك يكون هو اسم الجهاز ذاته.

الذاكرة والسعة التخزينية

تعرف على كيفية إدارة التطبيقات والملفات والأشياء الأخرى على هاتفك.

نسخ البيانات احتياطياً على الهاتف واستعادتها

يمكن للحوادث أن تقع - لذا قم بإعداد الهاتف لنسخ الإعدادات الخاصة بك، مثل تخطيط شاشة البدء، والملفات الأخرى احتياطياً على حساب Microsoft الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لنسخ هاتفك احتياطياً.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > النسخ الاحتياطي**.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft، إذا طُلب منك ذلك.
3. اختر الملفات التي يتم نسخها احتياطياً وكيفية إجراء ذلك. يمكنك تعيين هاتفك للقيام بالنسخ الاحتياطي لقائمة التطبيقات والإعدادات والرسائل النصية تلقائياً. لنسخ مقاطع الفيديو أو الصور ذات الجودة الأفضل احتياطياً بشكل تلقائي في المستقبل إلى OneDrive، ستحتاج إلى اتصال شبكة WiFi.

★ **تلميح:** لا تحتاج إلى نسخ جهات الاتصال وأحداث التقويم الخاص بك احتياطياً بشكل منفصل. حيث يقوم هاتفك بنسخهم احتياطياً بشكل تلقائي ويقيهم متزامنين مع حساب Microsoft الخاص بك.

إذا لم يتم تضمين بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها في النسخة الاحتياطية، يمكنك إعادة تنزيلها من متجر، طالما كان التطبيق متاحاً. يتذكر متجر التطبيقات التي قمت بشراؤها، ولهذا لن تحتاج إلى دفع ثمنها مرة أخرى. قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

لن تكون النسخ الاحتياطية الموجودة بهاتفك مرئية في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالتطبيق OneDrive، ولكن يمكنك العثور عليها في إعدادات OneDrive. تحقق من الموقع **people.live.com** عن جهات الاتصال التي تم نسخها احتياطياً ومن الموقع **calendar.live.com** عن أحداث التقويم الخاصة بك.

للحصول على معلومات حول حماية البيانات في التطبيق OneDrive، انتقل إلى الموقع **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

لنسخ المحتويات الأخرى احتياطياً، مثل الموسيقى، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الواردة على شاشة جهاز الكمبيوتر. لديك خياران: إما أن تقوم بمزامنة المحتويات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر باستخدام تطبيق Windows Phone الخاص بسطح المكتب، أو تقوم بسحب المحتويات وإسقاطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر في مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر، مثل Windows Explorer.

نسخ الصور التي قمت بالتقاطها في وقت سابق احتياطياً إلى OneDrive

انقر فوق **صور >** (📷) وقم بتحديد الصور أو الألبومات التي تريد تحميلها، وانقر فوق (📶) < **OneDrive**. ثم قم بتحديد المكان الذي تريد تحميل الصور عليه، وانقر فوق (📶).

للتحقق من الصور التي قمت بنسخها احتياطيًا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب OneDrive على أي جهاز، ثم تحقق من الحافظة التي قمت بحفظ الصور فيها.

استعادة البيانات المنسوخة احتياطيًا

يمكنك استعادة البيانات المنسوخة احتياطيًا بعد إعادة ضبط برامج الهاتف أو تحديثها أو عند إعداد هاتف جديد. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الهاتف. لإعادة ضبط الهاتف، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > حول المنتج > إعادة ضبط الهاتف**. تؤدي إعادة الضبط إلى استعادة ضبط المصنع ومسح كل المحتويات الشخصية، ولكن يمكنك استعادة البيانات المنسوخة احتياطيًا بعد تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

التحقق من الذاكرة المتوفرة على الهاتف وزيادتها

استخدم التطبيق استشعار سعة التخزين للتحقق من مساحة الذاكرة المتوفرة لديك.

لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

انقر فوق  استشعار سعة التخزين.

انقر فوق **الهاتف**. للتحقق من تفاصيل بطاقة الذاكرة الخاصة بك، انقر فوق **بطاقة SD**.

★ **تلميح:** هل تريد رؤية المزيد من الميزات التي يمتلكها هاتفك؟ قم بتنزيل التطبيق تطبيق الملفات من متجر، وقم بإدارة الملفات بطريقة سهلة على الهاتف.

في حالة امتلاء ذاكرة الهاتف، تحقق أولاً من الأشياء التي لم تعد تحتاجها وقم بإزالتها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود جهة الاتصال وتفاصيلها
- تطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

يمكنك نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة بدلاً من حذفها.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير. للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

★ **تلميح:** إذا لم يتمكن هاتفك من التعرف على نوع أحد الملفات (مثل ملف zip)، فهو يضع الملف في الحافظة "غير ذلك". ويمكنك التحقق من هذه الملفات وحذف الملفات التي لا تحتاجها باستخدام التطبيق تطبيق الملفات.

قم بإزالة الملفات المؤقتة لتفريغ مساحة

انقر فوق **الهاتف > الملفات المؤقتة > حذف**. لحذف الملفات المؤقتة والبيانات الأخرى من المتصفح الخاص بك فقط، انقر فوق إعدادات **Internet Explorer > حذف سجل الويب**.

حفظ التطبيقات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة

قم بتوسيع ذاكرة الهاتف باستخدام بطاقة ذاكرة واحفظ التطبيقات عليها بشكل افتراضي.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير. للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

تُبَاع بطاقة الذاكرة بشكل منفصل.

انقر فوق  استشعار سعة التخزين.

لتغيير أماكن حفظ التطبيقات والملفات الأخرى، انقر فوق **الهاتف** أو **بطاقة SD** لكل نوع من أنواع الملفات.

نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة

انقر فوق **الهاتف** < **التطبيقات** + **الألعاب** < ، واختر التطبيقات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل**. يمكنك لاحقاً نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الهاتف من بطاقة الذاكرة.

قد يؤثر نوع بطاقة الذاكرة على المدة التي تستغرقها الملفات كبيرة الحجم للانتقال إلى البطاقة.

حذف تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة مساحة الذاكرة المتوفرة.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢. انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق **إزالة التثبيت**. ولكن قد تتعذر إزالة بعض التطبيقات.

إذا قيمت بإزالة أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيت هذا التطبيق بدون شراؤه مرة ثانية، ما دام هذا التطبيق متوفراً في متجر.

إذا كان أحد التطبيقات المثبتة يعتمد على وجود التطبيق الذي تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. وللحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

★ **تلميح:** هل تريد الاحتفاظ بالتطبيق ولكن نفذت مساحة الذاكرة الخالية على هاتفك؟ قم بنقل التطبيق

إلى بطاقة الذاكرة بدلاً من إلغاء تثبيته. انقر فوق  **استشعار سعة التخزين** < **الهاتف** < **التطبيقات** + **الألعاب**، وانقر فوق ، ثم اختر التطبيقات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل إلى بطاقة SD**. لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

إدارة الملفات على الهاتف

باستخدام التطبيق تطبيق الملفات، يمكنك التحقق من الملفات على الهاتف أو تنظيمها في مجلدات أو حذف الملفات التي لم تعد تحتاجها بطريقة سهلة. يمكنك إدارة الملفات في كل من ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة.

لا يتم دعم بطاقة الذاكرة في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

يمكنك تنزيل التطبيق المجاني تطبيق الملفات من www.windowsphone.com. قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات.

انقر فوق  **تطبيق الملفات**.

١. للانتقال إلى إحدى الحافظات، انقر فوق الحافظة التي ترغب فيها.
٢. للبحث في الحافظة المفتوحة حالياً، انقر فوق ⑤.
٣. لتغيير كيفية ترتيب الملفات أو الحافظات، انقر فوق ⑥.
٤. للانتقال إلى حافظة سابقة بطريقة سريعة، انقر فوق الحافظة التي تريدها على مسار الملف أعلى الشاشة.

إنشاء حافظة جديدة

انقر فوق ④، ثم اكتب اسماً، وانقر فوق ⑤.

نقل الملفات أو نسخها على حافظة أخرى

انقر مع الاستمرار فوق الملف الذي تريده، واختر ما تريد القيام به.

لا يمكن نسخ الحافظات أو نقلها، ولكن يمكنك إنشاء حافظة جديدة في مكان جديد ونقل محتويات الحافظة القديمة إلى الجديدة. لنقل ملفات عديدة أو نسخها في وقت واحد، انقر فوق ③، ثم قم بتحديد الملفات التي ترغب فيها، وانقر فوق ⑤ لنقل الملفات أو ⑥ نسخها.

مشاركة الملفات أو الحافظات

انقر فوق ③، ثم قم بتحديد ما تريد مشاركته، وانقر فوق ⑤، ثم قم بتحديد كيفية المشاركة.

نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

قم بنسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

★ **تلميح:** إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتثبيت تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac.

إذا كنت ترغب في نقل الصور إلى جهاز Mac، يوصى باستخدام التطبيق Lumia Photo Transfer الخاص بأجهزة Mac، والذي يمكنك تنزيله من خلال الموقع www.microsoft.com/mobile.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

★ **تلميح:** يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والتنزيلات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.

٣. قم بسحب العناصر وإسقاطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر، أو من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

تأكد من وضع الملفات في المجلدات الصحيحة على الهاتف، وإلا فقد لا تتمكن من عرضها.

لن يمكنك نسخ الرسائل النصية أو جهات الاتصال إلى الكمبيوتر، لكن يمكنك مزامنتها مع حساب Microsoft.

★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8 أو Windows أحدث، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. يقوم نظام التشغيل Windows 8 والأنظمة الأحدث بتثبيت التطبيق تلقائياً عندما تقوم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

Windows Explorer	التطبيق Lumia Photo Transfer الخاص بأجهزة Mac (للصور ومقاطع الفيديو فقط)	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بأجهزة سطح المكتب	تطبيق Windows Phone	
x			x	x	نظام Windows 8 والأنظمة الأحدث
x				x	Windows 8 RT
x			x		Windows 7
x					Windows XP أو Vista
	x	x			Mac

 **تلميح:** يُعد التطبيق تطبيق الملفات أسهل طريقة للوصول إلى الملفات على الهاتف. يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

الحماية

تعلم كيفية حماية هاتفك والحفاظ على بياناتك آمنة.



ضبط قفل الهاتف تلقائيًا

هل تريد حماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به؟ قم بتحديد رمز الحماية، وضبط الهاتف للقفل تلقائيًا في حالة عدم استخدامه.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل**.
٢. قم بتبديل **كلمة المرور** إلى الوضع **مشغل** ، ثم اكتب رمز الحماية (يتكون من ٤ أرقام على الأقل).
٣. انقر فوق **طلب كلمة المرور بعد**، و قم بتحديد المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف تلقائيًا.

احتفظ برمز الحماية في مكان آمن بعيداً عن هاتفك. في حالة نسيان رمز الحماية وعدم القدرة على استرجاعه، أو عند إدخال الرمز عدة مرات بصورة خاطئة، فسيحتاج الهاتف إلى صيانة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك. لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

إلغاء قفل الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب شاشة الإغلاق لأعلى، ثم اكتب رمز الحماية الخاص بك.

تغيير رمز الحماية الخاص بك

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل > تغيير كلمة المرور**.

استخدام هاتفك عندما يكون مقفلاً

يمكن استخدام ميزات معينة في الهاتف عندما يكون مقفلاً دون الحاجة لكتابة رمز الحماية.

اضغط على مفتاح التشغيل، لتنشيط الهاتف.

عرض الإشعارات

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

فتح الكاميرا

إذا قمت بإضافة اختصار للكاميرا في مركز التنبيهات، يمكنك تشغيل الكاميرا بطريقة أسرع عندما يكون الهاتف مقفلاً. اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق . إذا كان هاتفك مزوداً بمفتاح كاميرا، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لمدة ثانيتين.

تغيير كيفية الإشعار بالمكالمات الواردة

اضغط على أي من مفتاحي مستوى الصوت، ثم انقر فوق .

إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها، أو الانتقال إلى أغنية أخرى
استخدم مفاتيح التحكم في مشغل الموسيقى المعروضة أعلى الشاشة.

★ **تلميح:** إذا كنت تستمع إلى الراديو، يمكنك أيضاً استخدام أزرار التحكم في الموسيقى في شاشة القفل لتغيير المحطة أو كتم صوت الراديو. لا يتم دعم راديو FM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

تغيير رمز PIN الخاص بك

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك مزودة برمز PIN افتراضي، يمكنك تغييره إلى رمز أكثر أماناً. لا يقوم بعض مزودي خدمة الشبكة بدعم هذه الميزة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
٢. اسحب إلى اليسار للوصول إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الهاتف**.
٣. إذا كان هاتفك مزوداً بطاقتي SIM، فاختر بطاقة SIM التي تريدها. لا يتم دعم بطاقتي SIM في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

٤. انقر فوق **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**.

يمكن أن يتكون رمز PIN من ٤ إلى ٨ أرقام.

البحث عن هاتفك المفقود

هل نسيت مكان الهاتف أو تعتقد أنه قد تمت سرقة؟ استخدم التطبيق اعثر على هاتفي لتحديد مكان الهاتف وقفل كل البيانات أو حذفها منه عن بعد.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft على الهاتف الخاص بك.

١. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى الموقع www.windowsphone.com.
٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الذي تستخدمه في هاتفك.
٣. اختر **اعثر على هاتفي**.

يمكنك:

- تحديد مكان الهاتف على الخريطة
- جعل الهاتف يرن، حتى عندما يكون الوضع صامت قيد التشغيل
- قفل الهاتف، وضبطه لإظهار رسالة، وبذلك يمكن أن يعود الهاتف إليك
- حذف كل البيانات من الهاتف عن بعد

قد تختلف الخيارات المتاحة.

★ **تلميح:** قم بتعيين هاتفك ليقوم بحفظ موقعه تلقائياً كل بضع ساعات. وإذا نفذت طاقة بطارية الهاتف، فلا يزال بإمكانك عرض آخر موقع محفوظ له. فمن شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **اعثر على هاتفي**.

المحفظة

استخدم محفظة لجميع طرق الدفع الخاصة بك في مكان واحد، وقم بتأمينه باستخدام رمز PIN. لا يتم دعم NFC في بعض الهواتف. لمعرفة مدى توفر ذلك، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

محفظة عبارة عن محفظة ظاهرية موجودة بهاتفك. يمكنك:

- إتمام عمليات الدفع في تطبيق متجر، على سبيل المثال، عند شراء تطبيق
 - إتمام عمليات الشراء في التطبيق باستخدام البطاقات المخزنة
 - استخدام البطاقات الخاصة بك والمُخزنة في محفظة للدفع من خلال ميزة NFC، إذا كان ذلك مدعومًا من قبل مزود خدمة الشبكة الخاص بك
 - تخزين بطاقات هدايا Microsoft على الهاتف
 - تخزين تصاريح الركوب والعروض والتذاكر وغيرها
١. لتعريف رمز PIN لـ محفظة لديك، انقر فوق  محفظة.
٢. انقر فوق  > الإعدادات + رمز PIN، ثم قم بتبديل رمز PIN للمحفظة إلى الوضع مشغل .
٣. اكتب رمز PIN لـ محفظة.
٤. انقر فوق تم.

سيطلب منك هاتفك إدخال رمز PIN الذي قمت بتحديثه في كل مرة تدخل فيها إلى تطبيق محفظة.

★ **تلميح:** لحماية عمليات شراء الموسيقى والتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.

لا يحول تحديد رمز PIN لتطبيق محفظة دون استخدام تقنية NFC لإجراء عمليات الدفع.

❗ **ملاحظة:** يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وحجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Microsoft Mobile أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحولات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو حجز التذاكر وتنشيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو حجز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

رموز الوصول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

رمز PIN	غیر المصرح به أو يكون مطلوباً للوصول إلى بعض الميزات.
رمز PIN	يؤدي ذلك إلى حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يكون مطلوباً للوصول إلى بعض الميزات.
رمز PIN	يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.
رمز PIN	في حالة نسيان هذا الرمز أو لم يكن مرفقاً مع البطاقة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.
رمز PIN	إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتاليات، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK.

يكون هذا الرمز مطلوباً للإلغاء حظر رمز PIN.
إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطاقة SIM، فاتصل
بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)
(يحد أدنى ٤ أرقام)

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد
الاستخدام غير المصرح به.

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي
تحدده.

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن
هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفلاً، سيحتاج
الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف
إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية
الموجودة على هاتفك.

لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة
خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد
تحتاج أيضاً إلى تقديم الرقم إلى خدمات مركز
الخدمة أو وكيل الهاتف.

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب **#06#**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الهاتف، أو كنت غير متأكد من كيفية عمل الهاتف، فهناك العديد من قنوات الدعم يمكنك التحقق منها.

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف، يتوفر دليل مستخدم في هاتفك مزود بإرشادات إضافية. انقر فوق **?** مساعدة + تلميحات Lumia.

يمكنك أيضاً الانتقال إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support، حيث يمكنك العثور على ما يلي:

- معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - مناقشات
 - أخبار حول التطبيقات والتنزيلات
 - معلومات تحديث البرامج
 - مزيد من التفاصيل حول الميزات والتقنيات، وتوافق الأجهزة والملحقات
- قد لا يتوفر القسمان استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات بجميع اللغات.

للحصول على مقاطع فيديو حول الدعم، انتقل إلى الموقع www.youtube.com/lumiasupport.

إذا توقف الهاتف عن الاستجابة حاول القيام بما يلي:

- طريقة إعادة الضبط بمفتاح واحد: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوان. ستتم إعادة تشغيل الهاتف.
- طريقة إعادة الضبط بمفتاحين: اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في وقت واحد لمدة ١٠ ثوان. ستتم إعادة تشغيل الهاتف.

إذا كنت غير متأكد من طريقة إعادة الضبط المناسبة لهاتفك، فانتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

إذا توقف هاتفك عن الاستجابة بشكل متكرر، فقم بتحديث برامج الهاتف، أو إعادة ضبط الهاتف. وتؤدي إعادة الضبط إلى استعادة ضبط المصنع ومسح كل المحتويات الشخصية بما في ذلك التطبيقات التي قمت بشرائها وتنزيلها. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **حول المنتج** > **إعادة ضبط الهاتف**.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك أو بشركة Microsoft Mobile لمعرفة خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بك، حيث قد يتم حذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف.

★ تلميح: إذا كنت تحتاج إلى تعريف الهاتف، فاطلب **#06*** لعرض رقم IMEI الفريد الخاص بك. يمكنك أيضاً العثور على رقم IMEI في هيكل الهاتف. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع قسم معلومات المنتج والسلامة في دليل المستخدم الإلكتروني.

