
دليل المستخدم لهاتف
Nokia Lumia 625

NOKIA

ليس هذا الدليل هو كل شيء...

فهناك دليل مستخدم في الهاتف - دائمًا ما يكون معك، وهو متاح عند الحاجة. للعثور على إجابات لأسئلتك،
ولحصول على نصائح مساعدة، انقر فوق **مساعدة+تلعيبات** **Lumia**. إذا كنت مستخدماً جديداً لهاتف **Lumia**.
فراجع القسم الخاص بالمستخدمين الجدد.

تحقق من مقاطع فيديو الدعم على الموقع www.youtube.com/lumiasupport

للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة الخاصة بشركة Microsoft Mobile وسياسة الخصوصية.
www.microsoft.com/mobile/privacypolicy

التشغيل لأول مرة

يأتي هاتفك الجديد مزوداً بميزات رائعة يتم تثبيتها عند بدء تشغيل الهاتف لأول مرة. الرجاء إتاحة بعض الدقائق
لأثناء إعداد الهاتف.

المحتويات

٤٩	الأشخاص والمراسلة	٥	من أجل سلامتك
٤٩	المكالمات	٦	لتبدأ
٥٣	الأسئلة	٦	المفاتيح والأجزاء
٥٧	الشبكات الاجتماعية	٦	إدراج بطاقة SIM
٥٩	الرسائل	٨	إدخال بطاقة الذاكرة
٦٣	البريد	٩	إزالة بطاقة الذاكرة
٦٨	الكاميرا	٩	تشغيل الهاتف
٦٨	تعرف على Lumia Camera	١٠	قفل المفاتيح والشاشة
٦٨	تغيير الكاميرا الافتراضية	١١	شحن الهاتف
٦٨	أساسيات الكاميرا	١٢	توصيل سماعة الرأس
٧٢	التصوير الفوتوغرافي المتقدم	١٣	أماكن العواني
٧٤	الصور ومقاطع الفيديو	١٤	هل هذا هو أول هاتف Lumia لديك؟
٧٨	الفرانط والمليحة	١٤	إعداد الهاتف
٧٨	تشغيل خدمات الموقع	١٤	استكشاف اللوحات والتطبيقات والإعدادات
٧٨	البحث عن موقع	١٦	التقلل داخل أحد التطبيقات
٧٨	الحصول على التوجيهات للوصول إلى أحد الأماكن	١٦	استخدام الشاشة باللمس
٧٩	تنزيل الخرائط على الهاتف	١٨	نقل المحتوى إلى هاتف Lumia الأساسية
٧٩	طرق تحديد الموقع	٢٢	ما الجديد في هذا الإصدار؟
٨٠	الإنترنت	٢٢	التعرف على الهاتف
٨٠	تحديد اتصالات الإنترنت	٢٧	الحسابات
٨٠	متصفح الويب	٣٠	تحصيم الهاتف
٨٢	البحث على الويب	٣٥	قابلية الوصول
٨٣	إغلاق اتصالات الإنترنت	٣٦	التقط لقطة شاشة
٨٤	ترفيه	٣٧	إطالة عمر البطارية
٨٤	المشاهدة والاستماع	٣٩	كتابة نص
٨٥	راديو FM	٤٢	إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص
٨٦	MixRadio	٤٣	الساعة والتقويم
٨٦	مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر	٤٦	استعراض تطبيقات SIM
٨٧	الألعاب	٤٦	المفاجئ

المكتب

٨٩	Microsoft Office Mobile
٨٩	كتب ملحوظة
٩١	المتابعة مع مستند على جهاز آخر
٩٢	استخدام الحاسبة
٩٣	استخدام هاتف العمل
٩٣	تلبيات للمستخدمين التجاريين
٩٥	إدارة الهاتف والاتصال
٩٥	تحديث برامج الهاتف
٩٦	استخدام اتصال عالي السرعة
٩٦	استخدام اتصال VPN الآمن
٩٧	WiFi
٩٨	Bluetooth تقنية
١٠٠	الذاكرة والسعنة التخزينية
١٠٢	نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
١٠٣	الحماية
١٠٠	المحفظة
١٠٦	رموز الوصول
١٠٨	استكشاف النطاء وإصلاحها والدعم
١٠٩	اعثر على الملصق الخاص بهاتفك
١٠٩	معلومات المنتج والسلمة

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطأ، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلفة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولًا

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولًا.

التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصديقها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بالطارف أخرى والمتوفقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متوفقة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفيك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.

الجزء الزجاجية

يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا كسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، وحتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.


حافظ على حاسة السمع لديك

لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

استكشف مفاتيح الهاتف الجديد وأجزائه.

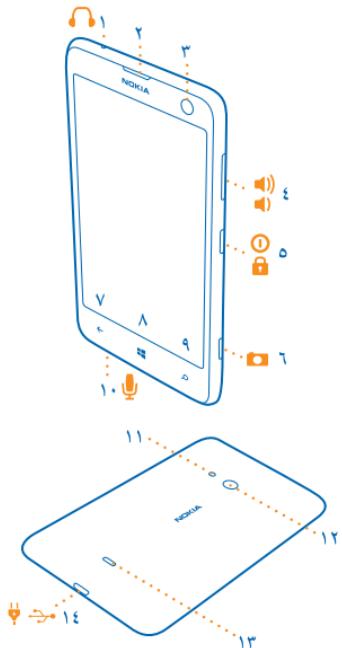

- ١ منفذ توصيل لسماعات الرأس والسماعات الخارجية (٣,٥ مم)
- ٢ سماعة الأذن
- ٣ الكاميرا الأمامية
- ٤ مفتاحاً مستوى الصوت
- ٥ مفتاح التشغيل/القفل
- ٦ مفتاح الكاميرا
- ٧ المفتاح رجوع
- ٨ المفتاح بعده
- ٩ المفتاح بحث
- ١٠ الميكروفون
- ١١ فلاش الكاميرا
- ١٢ عدسة الكاميرا
- ١٣ السماعة الخارجية
- ١٤ منفذ توصيل USB مصغر. يتم استخدامه أيضاً لشحن البطارية.

إدراج بطاقة SIM

تعرف على كيفية تركيب بطاقة SIM الخاصة بك في الهاتف.

١ هام: يستخدم جهازك بطاقة micro-SIM، والتي تعرف أيضاً ببطاقة mini-SIM أو مهارات SIM غير المترافقه، قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


ملاحظة: قبل فك آلة أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أشأله القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتخزين الجهاز أو استخدامه مع آلة أغطية مرفقة.

تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.

٢. ضع ظفرك في الفتحة الخاصة بمنفذ USB المصغر، وقم بثني الغطاء الخلفي لفتحه، ثم قم بإزالته.



٣. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة ببطاقة SIM إلى أسفل، ثم قم بادخالها في فتحة بطاقة SIM.

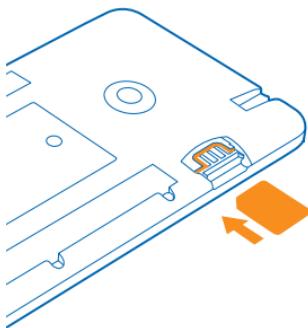

٤. اضغط على الحافة العليا للغطاء الخلفي مقابل الحافة العليا للهاتف، ثم قم بثبيت الغطاء حتى يستقر في مكانه.



إدخال بطاقة الذاكرة

تعرف على كيفية تركيب بطاقة الذاكرة في الهاتف.

استخدم بطاقات الذاكرة المتفاقة والممعتمدة فقط للستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتفاقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




يدعم هاتفك بطاقات ذاكرة بسعة تصل إلى 64 جيجا بايت.

ملاحظة: قبل فك آلة أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتنزين الجهاز أو استخدامه مع آلة أغطية مرفقة.

1. ضع ظفرك في الفتحة الخاصة بمنفذ توصيل USB المصغر وقم بثني الغطاء الخلفي لفتحه، ثم قم بإزالته.



٢. تأكد من توجيه منطقة التماس إلى أسفل، ثم أدفع بطاقة الذاكرة في الفتحة الخاصة بها حتى تستقر في مكانها.

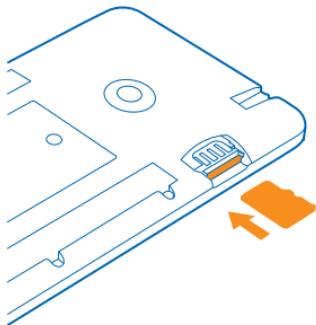

٣. اضغط على الحافة العليا للغطاء الخلفي مقابل الحافة العليا للهاتف، ثم قم بثبيت الغطاء حتى يستقر في مكانه.



إزالة بطاقة الذاكرة

هل تحتاج إلى تغيير بطاقة الذاكرة؟ إليك طريقة إزالة البطاقة من الهاتف.

١. إيقاف تشغيل الهاتف.
٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٣. أدفع بطاقة الذاكرة للداخل حتى تسمع صوت طقطقة، ثم اسحب البطاقة إلى الخارج.


تشغيل الهاتف

هل أنت جاهز؟ قم بتشغيل هاتفك وابدأ في استكشافه.

اضغط على مفتاح التشغيل حتى يقوم الهاتف بإصدار أهتزاز.



أيقاف تشغيل الهاتف
اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة الإغلاق لأسفل.

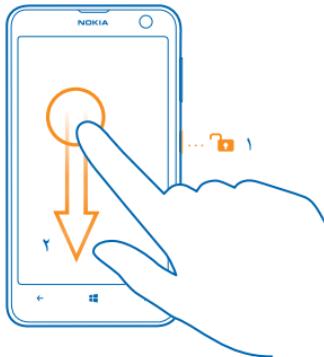


قفل المفاتيح والشاشة

هل تريد تجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عندما يكون الهاتف في جيبك أو حقيبتك؟
اضغط على مفتاح التشغيل.



الغاء قفل المفاتيح والشاشة
أضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.

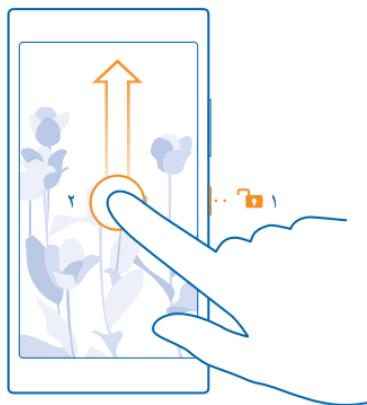

• **تمييز:** بدلاً من الضغط على زر التشغيل، يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة إذا تم تشغيل النقر المزدوج. لتشغيل النقر المزدوج، من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > لمس وقم بتبديل بذء التشغيل إلى الوضع تشغيل 

ربط المفاتيح والشاشة بحيث يتم قفلها تلقائياً من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى، وانقر فوق جميع الاعدادات > شاشة القفل > مهلة قفل الشاشة بعد، ثم اختر المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة تلقائياً.

شحن الهاتف

تعرف على كيفية شحن الهاتف.


شحن الهاتف باستخدام جهاز شحن USB

يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن يمكنك تشغيل الهاتف للمرة الأولى.


تأكد من استخدام جهاز شحن USB متواافق لشحن الهاتف. قد يُباع جهاز الشحن بشكل منفصل.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس هائط. عند الضرورة، قم بتوصيل كابل USB بجهاز الشحن.

٢. قم بتوصيل طرف micro-USB الموجود في كابل الشحن بالهاتف.

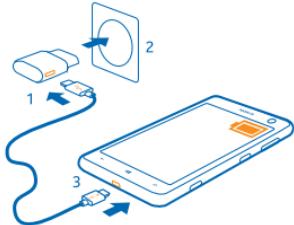

٣. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالهائط.

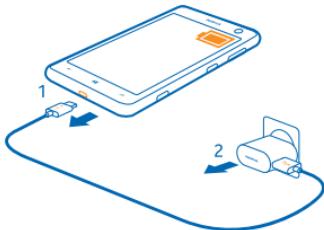

لا تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية محددة، فيمكنك استخدام الهاتف بينما يتم شحنه.

في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن ما يصل إلى ٢٠ دقيقة.

٤. **تمكين:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الهائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز بخلاف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير وقد يستغرق به الشحن وبعد تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


قم أولاً بتوصيل كابل USB بجهاز الكمبيوتر، ثم بالهاتف الخاص بك. وعند اكتمال شحن البطارية، قم أولاً بفصل كابل USB عن الهاتف ثم عن جهاز الكمبيوتر.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر عندما يقل زمن التحدث و زمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

توصيل سعاعة الرأس

استمتع بالموسيقى المفضلة لديك، أو لا تشغيل يديك بحمل الهاتف ووفرها لامور أخرى أثناء إجراء مكالمة.

قد تُباع سماعة الرأس بشكل منفصل.
قم بتوصيل سماعة الرأس بها هاتفك.

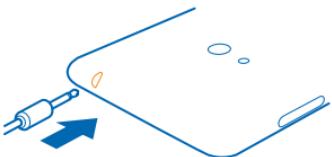

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعمودة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

أماكن الهوائي

تعرف على أماكن الهوائيات في هاتفك للحصول على أفضل أداء ممكن. تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل. يتم تظليل مناطق الهوائي.



هل هذا هو أول هاتف Lumia لديك؟

إعداد الهاتف

للحصل على أقصى استفادة من ميزات هاتفك من بداية استخدامه.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيقوم الهاتف بإرشادك لإعداد اتصالات الشبكة وإعدادات الهاتف وحساب Microsoft في مرة واحدة.

تحتاج إلى حساب Microsoft لنسخ محتوى الهاتف احتياطياً واستعادته ولشراء التطبيقات وتثبيتها وتحديثها وللوصول إلى بعض خدمات Microsoft، مثل:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

يمكنك استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما على جهاز الكمبيوتر والهاتف.

١. قم بتشغيل الهاتف، ثم اتبع الإرشادات المعروضة عليه.

٢. قم بإنشاء حساب Microsoft إذا لم يكن لديك واحد بالفعل، أو قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين إذا طلب ذلك.

• تلقي: يمكنك أيضاً إنشاء حساب Microsoft في وقت لاحق. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات > إضافة حساب > حساب Microsoft.


يمكنك أيضاً إنشاء حساباً أو إدارة الحساب الخاص بك على الموقع www.live.com.

استكشاف اللوحات والتطبيقات والإعدادات

إن كل ما تحتاج إليه يكون موجوداً في شاشتي عرض: شاشة البد وقائمة التطبيقات. املأ شاشة البد باختصارات للتطبيقات المفضلة لديك وجهات الاتصال التي تحتاجها كثيراً، وأبحث عن كافة التطبيقات الخاصة بك بسهولة في قائمة التطبيقات.

ت تكون شاشة البد من لوحات تتعمل اختصارات للتطبيقات وجهات الاتصال وعلامات المتصفح وغيرها. قد ت تعرض بعض اللوحات إشعارات وتحديثات، مثل المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار.


١. لعرض كافة التطبيقات على هاتفك، من شاشة البد، فقط اسحب إلى اليسار، وللعودة إلى شاشة البد، اسحب إلى اليسار.

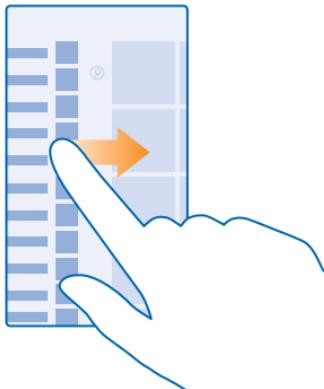

• **تلميح: للعودة إلى شاشة البدء من أي شاشة عرض، اضغط على** 

تُعد قائمة التطبيقات القائمة الرئيسية لكافّة التطبيقات الخاصة بك - وتكون مرتبة بنظام أبجدي دقيق. كما تضم هذه القائمة كافّة التطبيقات المثبتة. وللبحث عن تطبيق في قائمة التطبيقات، انقر فوق  أو انقر فوق أحد الدروج.

٢. لإضافة اختصار لأحد التطبيقات إلى شاشة البدء، في قائمة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء. التحقق من الإشعارات وتغيير العدادات بسرعة اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

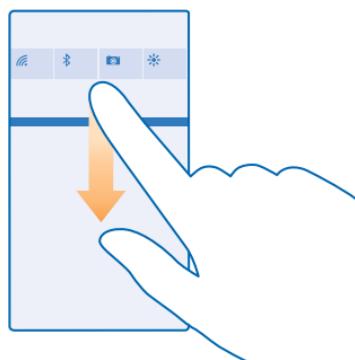

في مركز التطبيقات، يمكنك الاطلاع على الإشعارات، مثل المكالمات التي لم يرد عليها ورسائل البريد غير المقرأة. والرسائل، بالإضافة إلى فتح الكاميرا والوصول إلى إعدادات الهاتف، وكل ذلك بشكل سريع.

التقلل داخل أحد التطبيقات

توجد ميزات أكثر مما تتصور في التطبيقات الخاصة بك. للعثور على مزيد من شاشات العرض في أحد التطبيقات، اسحب إلى اليسار. ولكتشاف مزيد من الإجراءات، استخدم قائمة الخيارات.

في معظم التطبيقات، اسحب إلى اليسار للانتقال إلى شاشة عرض أخرى.

العثور على مزيد من الخيارات في أحد التطبيقات

•••

في قائمة الخيارات، يمكنك العثور على إعدادات وإجراءات إضافية لا تظهر على شكل رموز.


استخدام الشاشة باللمس

استكشف هاتفك بنقرة أو سحبة واحدة.

١. لاستخدام الهاتف، ببساطة انقر أو انقر مع الثبات فوق الشاشة باللمس.

٢. لفتح المزيد من الخيارات، ضع أصبعك على أحد العناصر حتى يتم فتح القائمة.

مثال: لفتح تطبيق أو عنصر آخر، انقر فوق التطبيق أو العنصر، لتحرير موعد تقويم أو حذفه، انقر مع الثبات فوق الموعد، ثم اختر الخيار المناسب.

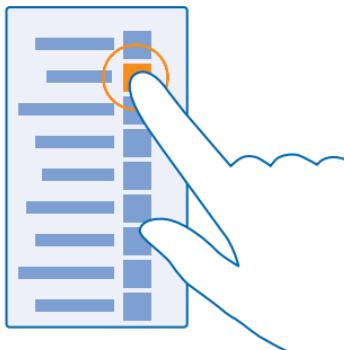

تلميح: يمكنك استخدام هاتفك حتى أثناء ارتداء قفازات. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > لمس، ثم قم بتبديل تحسس اللمس إلى مرتفع.

انقر مع الثبات لسحب عنصر
ضع أصبعك على العنصر لمدة ثانيةتين، ثم قم بتمرير أصبعك عبر الشاشة.




السحب
ضع أصبعك على الشاشة، ثم، قم بيازاحته في الاتجاه الذي تريده.



مثال: اسحب إلى اليسار أو اليمين بين شاشة البدء وقائمة التطبيقات أو بين شاشات العرض المختلفة في المراكز للانتقال بسرعة عبر قائمة أو قائمة طويلة. أرج أصبعك بحركة تمرير سريعة إلى أعلى الشاشة أو أسفلها، ثم ارفع أصبعك. ليقاف التقل، انقر فوق الشاشة. ★



التكبير أو التصغير
ضع إصبعيك على أحد العناصر، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، وقم بإزاحتهم إلى الداخل أو الخارج.

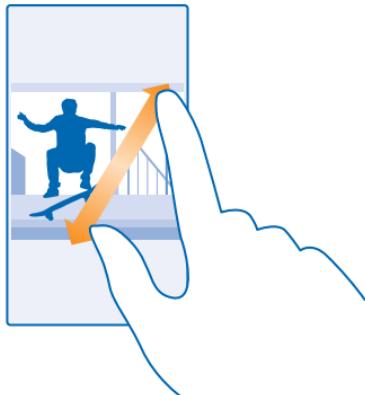

هام: لا تخدش شاشة اللمس.

!] تلميح: يتم تدوير الشاشة تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف 90 درجة. لغفل الشاشة على الاتجاه الحالي، من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع العادات > تدوير الشاشة**. قم بتعديل **تأمين التدوير إلى الوضع مشغل**. قد لا يعمل خيار تدوير الشاشة مع كل التطبيقات أو شاشات العرض.

نقل المحتوى إلى هاتف Lumia
تعلم كيفية نقل المحتوى إلى هاتف Lumia.

نقل المحتوى إلى هاتف Lumia الجديد

هل لديك هاتف جديد وتريد عدم فقد الصور ومقاطع الفيديو والأشياء الأخرى الهامة على هاتفك القديم؟ هناك طرق رائعة لنقل المحتوى إلى هاتفك الجديد.

قد لا تطبق هذه الإرشادات على جميع طرز الهواتف والشركات المصنعة.


قد تحتاج إلى تثبيت عدد من التطبيقات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر لعملية النقل. قد تستغرق عملية نقل المحتوى بعض الوقت، وذلك وفقاً لما تحتاج إلى تثبيته ووفقاً لحجم المحتوى الذي تقوم بنقله.

قد لا يتم نقل بعض تطبيقات التحويل التابعة لطرف آخر لتحويل تنسيقات الملفات. قد توفر بعض تطبيقات التحويل التابعة لطرف آخر لتحويل تنسيقات الملفات إلى تنسيقات يمكن نقلها.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

نسخ جهات الاتصال

أجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. ولا يعمل التطبيق مع جميع طرز الهواتف.

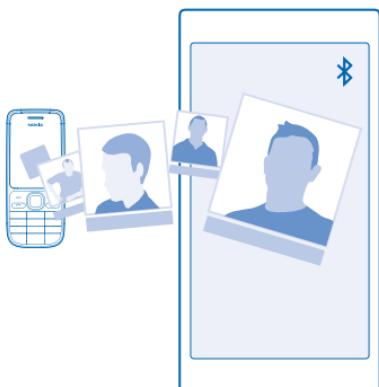

• **تلميذ:** إذا كان هاتفك القديم جهازاً يعمل بنظام Windows Phone، أو إذا كنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك من قبل إلى حساب Microsoft الخاص بك، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من الهاتف لتمكن من استيراد جهات الاتصال الخاصة بك من الخدمة. وسيتم استيراد جهات الاتصال تلقائياً.

يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

1. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئياً للجهازة الأخرى.

2. من هاتفك الجديد، انقر فوق نقل بياناتي.

3. انقر فوق متابعة، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.

4. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفيين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

نقل المحتوى باستخدام حساب Microsoft

إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام Windows Phone، فتعد أسرع طريقة لنقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية إلى هاتف Lumia الجديد هي حساب Microsoft.

إذا لم يكن لديك حساب Microsoft مثبتاً على هاتف Lumia الجديد حتى那时، فاسحب لأسفل من أعلى الشاشة من شاشة البدء، وانقر فوق **جميع الإعدادات > الحسابات > البريد الإلكتروني + الحسابات**، إضافة حساب، ثم قم بإنشاء حساب باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

١. لتحديد المحتوى الذي تريده نسخه احتياطياً إلى حساب Microsoft، من جهازك القديم الذي يعمل بنظام Windows Phone انقر فوق **إعدادات > إعدادات**، النسخ الاحتياطي.

يتم نسخ جهات الاتصال والتقويم الخاص بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. من هاتف Lumia الجديد، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft. وسيتم نقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية الخاصة بك تلقائياً إلى هاتف Lumia الجديد.

نقل المحتوى باستخدام التطبيق OneDrive

قم بتحميل مستندات Office والصور ومقاطع الفيديو إلى OneDrive لنقلها بسهولة من هاتفك القديم إلى هاتف Lumia الجديد.

لتحميل المحتوى الخاص بك وإدارته بسهولة في OneDrive، قم بتنزيل التطبيق OneDrive وتنسيقه من:

- Android لهاتف بنظام Google Play
- iPhone لهاتف iTunes Store
- متجر للهواتف بنظام Windows Phone (إذا لم يكن موجوداً بالفعل في الهاتف)
- متجر تطبيقات Mac لنظام Apple Mac
- لجهاز الكمبيوتر الخاص بك support.microsoft.com

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

إذا لم يكن لديك حساب Microsoft، قم بتنزيل التطبيق OneDrive من هاتفك القديم.

١. قم بفتح التطبيق OneDrive من هاتفك القديم.

٢. انقر فوق **①**، ثم اختر ما الذي تريده تحميله.

٣. اختر تحميل.

يمكنك التأكد من تحميل التطبيق OneDrive باستخدام حساب Microsoft للوصول إلى المحتوى الخاص بك من أي جهاز وتزيله عند الحاجة.

٤. تلقيع: لنقل مستندات Office، يمكنك أيضًا حفظها مباشرةً على OneDrive. للوصول إلى المستندات الخاصة بك، انقر فوق **Office OneDrive > Office** **②** على هاتف Lumia من هاتف Lumia الجديد الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

نقل المحتوى من هاتف يعمل بنظام Symbian أو بنظام S40

استخدم البرنامج Nokia Suite لنقل جهات الاتصال الخاصة بك وقيود التقويم والصور من هاتف يعمل بنظام S40 أو Nokia S40 إلى هاتف Lumia الخاص بك.

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تزيله من www.microsoft.com/mobile/nokiasuite

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Symbian أو S40 بجهاز الكمبيوتر.

٢. افتح برنامج Nokia Suite من جهاز الكمبيوتر.

٣. اختر نسخ المحتوى إلى Nokia Lumia، ثم اتبع الرشادات الواردة على جهاز الكمبيوتر. يتم نسخ الملفات الخاصة بك إلى OneDrive. يتم نسخ الصور إلى حفظة الصور في OneDrive ويتم نسخ الجهات الاتصال وأحداث التقويم إلى Outlook.com.

٤. للوصول إلى الصور من هاتف Lumia، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق OneDrive. تتم مزامنة جهات الاتصال وأحداث التقويم تلقائياً.

★ تلميح: هل هاتفك الذي يعمل بنظام Symbian أو S40 لا يدعم برنامج Nokia Suite؟ أو هل تريد نقل محتوى آخر مثل مقاطع الفيديو؟ يمكنك أيضًا توصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات التي تريد نقلها وإسقاطها في جهاز الكمبيوتر، إذا كان لديك تطبيق OneDrive للجهازة المكتبية، فقم بسحب الملفات وإسقاطها مباشرة إلى الحافظة OneDrive للحصول على تحميل تلقائي.

نقل معلومات برنامج Outlook من هاتف يعمل بنظام iPhone أو Android إلى هاتف

استخدم حساب Microsoft الخاص بك لنقل جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام الموجودة في برنامج Outlook من هاتفك الذي يعمل بنظام iPhone أو هاتف Android إلى هاتف Lumia الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لمزامنة هاتف Lumia من خلال الموقع Outlook.com.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتعيين برنامج المزامنة، مثل iTunes أو Samsung Kies أو HTC Sense أو Companion أو iTunes أو Companion من جهاز الكمبيوتر مع Outlook ومزامنة جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.

٣. من برنامج Microsoft Outlook، قم بإضافة حساب Microsoft إلى برنامج Outlook باستخدام برنامج Microsoft Hotmail Connector. انتقل إلى www.office.microsoft.com، وابحث عن برنامج Hotmail Connector، ثم قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد تحتاج إلى تهيئة ضبط برنامج Hotmail Connector.

٤. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من برنامج Outlook مع حساب Microsoft الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المحتوى متاحًا في حساب Microsoft الخاص بك.

٥. لمزامنة المحتوى إلى هاتف Lumia، قم ببساطة بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.windowsphone.com، ثم اطلع على الأسئلة الشائعة المتعلقة بكيفية مزامنة جهات الاتصال والتقويم الموجود في برنامج Outlook مع الهاتف الذي يعمل بنظام Windows Phone.

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الهاتف الجديد.

ما الجديد في هذا الإصدار؟

تحقق من بعض الأمور الأساسية في هذا الإصدار بنظرة خاطفة.

- تجميع اللوحات الخاصة بك الموجودة في شاشة البدء في حافظات.

- اختيار مدة الغفوة ونغمة المنبه التي تناسبك.

- الحصول على خدمة VPN لاستخدامك الشخصي.

- يتم دعم التطبيق Cortana في مناطق جديدة: المملكة المتحدة والصين.

التعرف على الهاتف

يحتوي هاتفك على شاشتي عرض، شاشة البدء وقائمة التطبيقات. للتبديل بين شاشتي العرض، اسحب إلى اليسار أو اليمين.



شاشة البدء: تعرض لوحة live tile المتركرة المكالمات التي لم يُد علىها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار وحالة الطقس والمزيد. يتم عرض التحديقات الخاصة بجهات الاتصال المضافة على الأيقونة المباشرة، ويمكنك عرض تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك مباشرةً من شاشة البدء.

قائمة التطبيقات: يتم إدراج كافة التطبيقات الخاصة بك هنا، وتم ترتيبها بشكل منظم. إذا كانت لديك العديد من التطبيقات، فلليبحث عن أحدها، انقر فوق ⓧ.

للوصول إلى بنود ترخيص برمج Windows Phone، اختر إعدادات > حول المنتج. البقاء قراءة البنود. للحظ أن استخدام البرنامج يشير إلى قبولك للبنود الخاصة بها. وإذا كنت لا تقبل البنود، فلا تستخدم الجهاز أو البرنامج. وبدلًا من ذلك، اتصل بشركة Microsoft Mobile أو بالطرف الذي قمت بشراء الجهاز منه لتحديد سياسة الاسترجاع الخاصة به.

مفاتيح الرجوع والبدء والبحث

ستساعدك المفاتيح رجوعاً وبدءاً وبحثاً في التنقل في الهاتف.

- لعرض التطبيقات التي قمت بفتحها، اضغط مع الاستمرار على ←. ويمكنك بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر أو إغلاق التطبيقات التي لا تحتاجها.
 - للعودة إلى الشاشة السابقة حيث كنت، اضغط على ←. سيدرك الهاتف كافة التطبيقات وموضع الويب التي قمت بزيارتها منذ المرة الأخيرة التي تم فيها قفل الشاشة.
 - للذهاب إلى شاشة البدء، اضغط على ■. يظل التطبيق الذي كنت فيه مفتوحاً في الخلفية.
 - للبحث في الويب أو البحث عن عناصر موجودة على هاتفك، اضغط على ⌂.
 - للتحكم في الهاتف باستخدام الصوت، اضغط مع الاستمرار على ⌂، ثم انطق أمر صوتي.
- لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com

تخصيص شريط التنقل

تتوفر جميع هواتف Lumia على 3 مفاتيح في الجزء السفلي: مفاتيح الرجوع والبدء والبحث. ويمكنك تغيير طريقة عمل شريط التنقل هذا.

تشغيل اهتزاز مفاتيح التنقل وإيقاف تشغيله


من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **لمس**، ثم قم بتغيير إعداد شريط التنقل.

لا يؤثر تغيير إعداد الاهتزاز للمكالمات الواردة على اهتزاز مفاتيح التنقل.

التبديل بين شاشات العرض والتطبيقات


هل لا توحد كافة التطبيقات التي تحتاجها على شاشة البدء؟ اسحب إلى قائمة التطبيقات للعثور عليها. أو تحقق من التطبيقات الموجودة في قيد التشغيل بالفعل على هاتفك، ثم قم بالتبديل بين هذه التطبيقات.

لعرض كافة التطبيقات على هاتفك، من شاشة البدء، اسحب لليسار ببساطة. وللعودة إلى شاشة البدء، اسحب إلى اليمين.

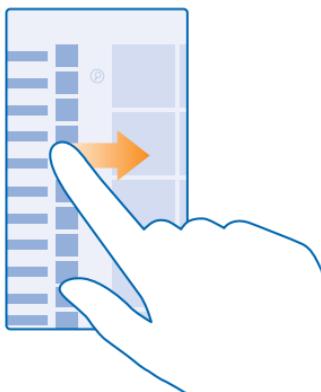


• **تلعيم:** للبحث عن تطبيق بسرعة، انقر فوق أي حرف في قائمة التطبيقات، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول أو الرمز الخاص بالتطبيق الذي تريده.

عرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها وإغلاقها ← لتبديل التطبيق، اسحب التطبيق الذي تريده، ثم انقر فوق التطبيق. لإغلاق التطبيق الذي لم تعد ببطاقة إليه، انقر فوق (X).

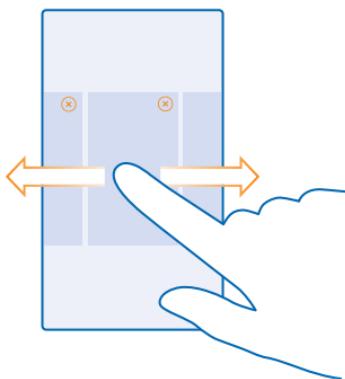

تحقق من الإشعارات الموجودة في هاتفك
هل تزيد التحقق من أحدث رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بسرعة؟ أو الاتصال بشبكة WiFi بسهولة؟ يمكنك التتحقق من الإشعارات بسرعة وتغيير بعض الإعدادات والمعزز من خلال مركز التطبيقات الذي يتم فتحه من أعلى الشاشة.

يشير رمز الإشعارات  إلى وجود إشعارات غير مقرؤة.
١. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

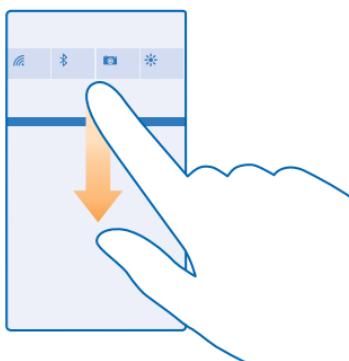

في هذه الشاشة، يمكنك:

Microsoft © 2014 جميع الحقوق محفوظة.

- عرض مكالماتك الفائمة وأحدث رسائل البريد الإلكتروني غير المقررة والرسائل
- التتحقق من وجود أي إشعارات، مثل التحديثات المماثلة للتطبيق في متجر
- فتح التطبيقات
- التتحقق من شبكات WiFi والاتصال بها
- الانتقال بسرعة إلى الإعدادات
- ٢. لغلق القائمة، اضغط على مفتاح الرجوع.

تخصيص مركز التطبيقات

من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > الإشعارات+الإجراءات**. لتعديل أحد الاختصارات، انقر فوق الاختصار والتطبيق الذي تريده. ويمكنك أيضًا اختيار الإشعارات التي تريد استقبالها وكيفية استقبالها.

تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع زين الهاتف في بيئات صاخبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت إلى المستوى الذي يناسبك.

استخدم مفاتحي مستوى الصوت. الحد الأقصى لمستوى الصوت هو ٢٠.



يتحكم مفاتحاً مستوى الصوت، بشكل افتراضي، في مستوى الصوت الخاص بالمنبهات ورسائل التذكير. لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت، إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة راس - بخلاف المعمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

التبديل إلى الوضع صامت

اضغط على أي من مفاتحي مستوى الصوت، ثم انقر فوق  . ليقاف تشغيل الوضع صامت، انقر فوق 

تلميي: إذا كنت لا تزيد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق  . ولتغيير إعدادات الصوت الأخرى، من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > نغمات الرنين+الصوات**.

تغيير مستوى الصوت للوسائل والتطبيقات

اضغط على أي من مفاتحي مستوى الصوت، وانقر فوق  ، ثم قم بضبط مستوى الصوت للوسائل والتطبيقات. الحد الأقصى لمستوى الصوت هو ٣٠.

استخدام الهاتف في وضع الطيران

في الأماكن التي لا تزيد إجراء المكالمات أو استقبالها فيها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تحتاج اتصال بالإنترنت، عند تشغيل وضع الطيران.

يغلق وضع الطائرة الاتصالات بشبكة الهاتف المحمول ويقوم بإيقاف تشغيل الميزات اللاسلكية في الجهاز. يجب التوافق مع الرسالات ومتطلبات السلامة المقدمة بواسطة، على سبيل المثال، شركة الطيران، وأية قوانين أو لوائح معمول بها. وفي وضع الطائرة، يمكنك الاتصال بشبكة WiFi لتصفح الإنترنت، على سبيل المثال، كما يمكنك تشغيل تقنية تقنية WiFi، متى كان ذلك مسموحاً.

٢. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > وضع الطائرة.
٣. قم بالتبديل **الحالة إلى مشغل**.

الرموز الواردة على الهاتف

يطلوك شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة على الوقت الحالي، وطاقة البطارية وقوة الإشارة والمزيد.

★ **تمامیج:** لمشاهدة الرموز المخفية، انقر فوق شريط الحالة.

قوية إشارة الهاتف المحمول

قوية الإشارة

الهاتف غير متصل بشبكة الهاتف المحمول.

لا توجد بطاقة SIM في هاتفك.

تم قفل بطاقة SIM الخاصة بك.

تم تشغيل وضع الطائرة.

▲ الهاتف في وضع التجوال خارج نطاق الشبكة المحلية للهاتف المحمول.

اتصال البيانات المحمولة

يظهر نوع شبكة الهاتف المحمول التي تتصل بها حالياً من خلال أحرف فردية أو مجموعة حروف أو مجموعة من الحروف والأرقام.

قد تختلف الرموز التي تعرض نوع اتصال الشبكة باختلاف المنطقة أو مزودي خدمة الشبكة.

E اتصال بيانات EDGE مفتوح.

G اتصال بيانات GPRS مفتوح.

3G الهاتف متصل بشبكة 3G.

H اتصال بيانات (HSDPA/HSUPA) عالي السرعة مفتوح.

H+ اتصال بيانات (HSPA+/DC-HSDPA) عالي السرعة مفتوح.

4G الهاتف متصل بشبكة 4G.

Wi-Fi يتم نقل البيانات عبر أحد اتصالات البيانات المحمولة.

اتصال WiFi

اتصال شبكة WiFi متاح.

اتصال شبكة WiFi نشط.

Wi-Fi تم مشاركة اتصال البيانات المحمولة مع أجهزة أخرى عبر شبكة WiFi.

Wi-Fi يتم نقل البيانات عبر WiFi.

جهاز Bluetooth

- تم توصيل جهاز Bluetooth ب هاتفك.
- تم تشغيل جهاز Bluetooth، ولكن هاتفك غير متصل بجهاز Bluetooth.

البطارية



البطارية قيد الشحن



تم تشغيل وضع توفير طاقة البطارية.



طاقة البطارية أو حالة البطارية غير معروفة حالياً.

الإشعارات



لديك إشعارات غير مقررة. لتحقق من الإشعارات، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

الأوضاع



تم تشغيل وضع الاهتزاز.



تم تشغيل الوضع صامت.

تحويل المكالمات



تم إعادة توجيه المكالمات الخاصة بك إلى رقم آخر أو إلى صندوق البريد الصوتي.

الموقع



يستخدم أحد التطبيقات أو الخدمات معلومات موقعك.

وضع القيادة



تم تشغيل وضع القيادة.

الحسابات

تعرف على الحسابات المختلفة الموجودة على هاتفك، وما الذي يمكنك القيام به من خلالها.

حساب Microsoft

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك الوصول إلى خدمات Microsoft باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. يمكنك أيضاً استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما في Xbox الخاص بك.

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك، على سبيل المثال:

- تنزيل محتوى من متجر
- نسخ جهات الاتصالاحتياطياً
- تحميل الصور والمستندات وتذريرها ومشاركتها
- نسخ هاتفك الاحتياطياً على OneDrive
- تشغيل ألعاب Xbox

- الحصول على الصورة الرمزية وإيجازات الألعاب الخاصة بك على هاتفك، بالإضافة إليها عند تشغيل الألعاب على هاتفك
 - الحصول على روابط إخبارية من خدمات الشبكات المجتمعية إلى مركز أشخاص لمعرفة المزيد حول حساب Microsoft وما يمكنك القيام به باستخدام هذا الحساب، انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx

إنشاء حساب Microsoft الخاص بك

استمتع بحياتك واحصل على المزيد من الفائدة من هناك - قم بإنشاء حساب Microsoft. إذا لم تقم بإنشاء حساب Microsoft أثابه ببعض التشغيل، لاؤل مرة، يمكنك دائمًا القيام بذلك في وقت لاحق.



١. من شاشة الـib، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني +الحسابات > إضافة حساب.**
 ٢. انقر فوق **حساب Microsoft.**
 ٣. قم بـ**إنشاء حساب Microsoft**، أو قم بـ**تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحالين**، ثم **ابدأ الإرشادات الواردة على الهاتف.**

يمكنك أيضًا إنشاء حسابًا أو إدارة الحساب الخاص بك على الموقع www.live.com.

إعداد حساب My Family

- هل تجد التحكم فيما يقوم أطفالك بتزيله على هواتفهم؟ باستخدام My Family، يمكنك منع أطفالك من تنزيل المحتويات مدفوعة الثمن أو المحتويات ذات التصنيف العمري متجر أو متجر الألعاب.

لا يدعم Xbox حسابات الأطفال في بعض الدول أو المناطق التي يتوفّر بها نظام Windows Phone.


 ١. انتقل إلى <https://www.windowsphone.com/family> وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.
 ٢. أضف الحساب الذي تريده إلى My Family.
 ٣. قم بـ**تحديث** إعدادات حساب طفلك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات حساب My Family، انتقل إلى <https://familysafety.microsoft.com>

OneDrive التطبيق

تعرف على التطبيق OneDrive وكيفية استخدامه.

خدمة التخزين السحابية الخاصة بـ **OneDrive** قم بـ تخزين ملفاتك في وحدات تخزين سحابية. لا داعي للقلق بشأن تفريغ الذاكرة للتطبيقات المفضلة لديك أو الجديدة.

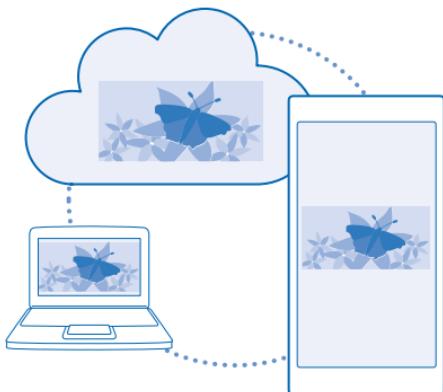

إن **OneDrive** عبارة عن وحدة تخزين عبر الإنترنت لجميع المستندات والصور الخاصة بك، بحيث يمكنك الوصول إليها أو مشاركتها أو استعادتها إذا احتجت إليها. يمكنك أيضًا تعيينها لنسخ التطبيقات الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي، بحيث عندما تقوم بال採取صورة أو مقطع فيديو، يتم نسخه على اليوم الخدمة السحابية. باستخدام **OneDrive**، يمكنك الوصول إلى الصور والمستندات والمعزز على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر، وبناء على التطبيق، يمكنك متابعة العمل على مستند من حيث انتهيت في المرة السابقة. هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على **OneDrive**. يمكنك حفظ الصور على **OneDrive** في مركز صور أو إدارة مستندات المكتب في مركز **Office**.

حفظ الصور والملفات الأخرى على OneDrive
يمكنك تحميل الملفات المحفوظة على الهاتف على **OneDrive** للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
يجب أن يكون لديك حساب Microsoft للاتصال بـ **OneDrive**. انقر فوق .

تحميل صورة انقر فوق  ثم فوق الصورة التي ترغب في تحميلها. **تلميح:** لتعيين هاتفك لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو تلقائياً في المستقبل إلى **OneDrive**، من شاشة الـ **ال陛**، اسحبأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** **OneDrive**.

حفظ مستند Office على التطبيق
انقر فوق ، وانتقل إلى الأماكن، ثم انقر فوق الهاتف. ثم انقر مع الثبات فوق الملف الذي تريد حفظه. ثم انقر فوق **حفظ في...** **OneDrive**.

تلميح: يمكنك أيضًا حفظ أي مستند في **OneDrive** أثناء العمل فيه. انقر فوق **...** > **حفظ باسم...** ثم قم بـ **تنزيل حفظ في إلى OneDrive**. إذا قمت بتغيير موقع حفظ في، فإنه يغير الموضع الافتراضي لجميع الملفات.

عندما تقوم بحفظ مستندات Office إلى OneDrive، يمكنك متابعة العمل على المستند من حيث انتهيت في المرة السابقة. من خلال أي جهاز يتم توصيله بحساب Microsoft الخاص بك.

تنزيل ملف أو حفظه على الهاتف من OneDrive من OneDrive، انقر فوق **انقرا فوق** العنصر الذي تريده، وانقر فوق **انقر فوق**، وقم بتحديد مكان حفظه، ثم انقر فوق **انقر فوق**.

مشاركة الصور والمستندات بين الأجهزة باستخدام OneDrive، يمكنك بسهولة الوصول إلى الصور والمستندات والملفات الأخرى التي قمت بتنميها من أي جهاز آخر لديك.

لتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى المحفوظة على هاتفك أو جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى OneDrive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، وللوصول إلى المحتوى الذي تم تحميله من جهاز آخر، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft ذاته الذي استخدمته عند تحميله هذا المحتوى.

ولتحميل محتوى أو تنزيله، فإنك بحاجة إلى اتصال إنترنت. إذا لم يكن لديك خطة بيانات، فستراكم عليك تكاليف نقل البيانات سريعاً. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحتكرة، اتصل بعمور خدمة الشبكة. هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على OneDrive. وفي هاتفك، يمكنك الطابع على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز صور أو يمكنك فتح مستندات Office في مركز OneDrive. كما يمكنك أيضاً تنزيل التطبيق من متجر لعرض كافة أنواع الملفات الموجودة على هاتفك وإدارتها.

وفي جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك إدارة ملفاتك على الإنترنت على الموقع onedrive.com أو يمكنك استخدام التطبيق onedrive.com والوصول مباشرة إلى onedrive.com من سطح المكتب.

إذا لم يكن لديك بعد التطبيق OneDrive في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تنزيله وتنسيقه من onedrive.com.

• **تنزيل:** باستخدام التطبيق OneDrive في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك بسهولة سحب وإسقاط الملفات التي تريد تحميلها إلى الحافظة OneDrive في مدير الملفات مثل Finder أو Windows Explorer أو OneDrive.

• **إعداد حساب:** تابع كل ما هو جديد - قم بإضافة الحسابات الهامة الخاصة بك، مثل الوسائل الاجتماعية أو حسابات البريد، إلى هاتفك.

1. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات**.

2. انقر فوق إضافة حساب ثم انقر فوق اسم الخدمة، واتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

تخصيص الهاتف

تعرف على كيفية تخصيص شاشة البد، وكيفية تغيير نغمات الرنين.



تخصيص شاشة البدء

قم بتخصيص شاشة البدء حسب رغبتك - يمكنك اختيار صورة خلفية وإضافة تطبيقاتك المفضلة والمزيد إلى شاشة البدء أو تغيير حجم اللوحة والتخطيط حسب رغبتك. للحصول على أقصى استفادة من المساحة الموجودة في شاشة البدء، قم بتجميع التطبيقات في الحافظات.

١. لاضافة صورة خلفية، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات.
 ٢. انقر فوق شاشة البدء+لون الخلفية > اختيار صورة.
 ٣. انقر فوق إحدى الصور، وقم باقتصاصها حسب رغبتك، ثم انقر فوق .
- ★ تلميح: لماذا لا تقم بتغيير ألوان الخلفية واللوحة لكي تتوافق مع صورة الخلفية؟ انقر فوق الخلفية أو لون التمييز لمشاركة لون الخلفية على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام Windows، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > مزامنة إعداداتي، ثم قم بتبديل لون الخلفية إلى مشغل .

نقل إحدى اللوحة انقر على اللوحة فوق اللوحة وقم بسحبها وإسقاطها إلى الموضع الجديد، ثم انقر فوق الشاشة.



تغيير حجم إحدى اللوحات أو إزالتها
لتغيير الحجم، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق رمز السهم.
يمكن أن تكون اللوحات صغيرة أو متوسطة أو واسعة. كلما زاد حجم اللوحة، زاد كم المعلومات التي
تعرضها.



لإزالة اللوحة، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق .

قم بتجميع اللوحات في الحافظات

انقر مع الاستمرار فوق اللوحة، وقم بسحبها واسقاطها أعلى اللوحة أو الحافظة التي تريد تجميعها بها.
لفتح أحد التطبيقات من الحافظة، انقر فوق الحافظة، ثم انقر فوق التطبيق الذي تريده. لتغيير اسم الحافظة،
انقر مع الاستمرار فوق الاسم، واتكتب باسم الذي تريده. لإزالة حافظة، قم بإزالة اللوحات من داخلها.

إضافة تطبيق

أسحب يساراً للانتقال إلى قائمة التطبيقات، وانقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة
البد.

إضافة جهة اتصال

انقر فوق  أشخاص وانقر مع الثبات فوق جهة الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البد.
عند إضافة جهات اتصال، سيتم عرض تفاصيل الروابط الخاصة بها على اللوحة، ويمكنك الاتصال بها مباشرةً
من شاشة البد.

تخصيص شاشة الإغلاق

هل تريده أن يجعل شاشة القفل الخاصة بك مميزة؟ يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، الحصول على صورتك
المفضلة في الخلفية.



من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل**.

★ **تلميح:** يمكن أن تقرر أي إشعارات التطبيق، مثل المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل الجديدة. تزيد مشاهدتها على شاشة الإغلاق. انقر فقط فوق فتحة إشعار فوق **شاشة الإغلاق**. انقر فوق **فتحة إشعار** ثم اختر التطبيق الذي تريد إضافته.


انقر فوق **تغيير الصورة** ثم اختر صورة وقم بضبطها للحصول على أفضل ملائمة ممكنته، ثم انقر فوق **.** (●)

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا تشغيل الصور عشوائياً من Bing من شاشة الإغلاق. ثم قم بتبديل **الخلفية** إلى **Bing**.

عرض الفنان عند تشغيل الموسيقى
قم بالتبديل إظهار الفنان عند تشغيل الموسيقى إلى **مشغل** (●).

إنشاء شاشة بدء آمنة وممتعة للأطفال

يمكنك السماح للأطفال باستخدام بعض التطبيقات الخاصة بك على الهاتف دون القلق من قيامهم بحذف بريد العمل الخاص بك دون قصد أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو القيام بأي إجراء آخر غير مسموح لهم بالقيام به. قم بوضع التطبيقات والألعاب المحددة والمفضّلات الأخرى لدى الأطفال في شاشة اليد الخاصة بهم للإستمتاع بها.

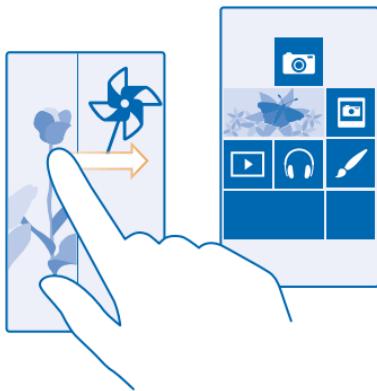

١. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. انقر فوق **ركن الأطفال**.

٣. اختر المحتوى الذي يمكن للأطفال استخدامه. كما يمكنك تعين كلمة مرور لمنع الأطفال من الوصول إلى شاشة اليد الخاصة بك.

★ **تلميح:** أشري للأطفال كيفية تخصيص شاشة اليد الخاصة بهم، لتغيير على سبيل المثال، صورة الخلفية، انقر فوق **تخصيص**. وفي شاشة اليد، يمكنك تغيير حجم اللوحة أو نقلها بالطريقة العاديّة.

★ **تلميح:** للسماح للأطفال بالقيام بعمليات الشراء في التطبيق، مثل شراء نقاط الألعاب، قم بتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة. يجب كتابة رمز PIN الخاص بتطبيق المحفظة لإجراء كل عملية شراء. لتحديد رمز PIN للمحفظة، انقر فوق **محفظة > الإعدادات+رمز PIN**. قد لا تتوفر بعض المشتريات لكافة الألعاب.

الانتقال إلى شاشة البدء الخاصة بك
أضغط على مفتاح التشغيل مرتين، ثم اسحب لأعلى على شاشة الغلق. وإذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور،
فأدخلها.

الرجوع إلى شاشة البدء الخاصة بالاطفال
في شاشة القفل الخاصة بك، اسحب إلى اليسار، وفي شاشة القفل الخاصة بالاطفال، اسحب لأعلى.
إيقاف تشغيل شاشة البدء الخاصة بالاطفال
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات، ثم قم بتبديل ركن الاطفال إلى
متوقف 

تحصيم نغمات الهاتف

هل تزيد تغيير نغمات الإشعارات المستخدمة في الهاتف، على سبيل المثال، مع المكالمات والرسائل وغير ذلك؟
أو إضافة نغماتك الخاصة أو الأغنية المفضلة إليك إلى المجموعة؟
١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > نغمات الريزن+الأصوات.
٢. اختر نوع النغمة أو التتبّيه الذي تريده تغييره، ثم اختر الصوت. للإستفهام إلى نغمة زين لتنى ما إذا كانت تعجبك،
انقر فوق 

٣. تأمين: هل تزيد تعيين نغمة زين محددة لإحدى جهات الاتصال حتى يمكنك معرفة المتصل على الفور؟
قم بتعديل معلومات جهة الاتصال في مركز أشخاص.

تغيير نغمة الرسائل أو أصوات التطبيقات، وانقر فوق التطبيق الذي تريده، ثم حدد صوت الإشعار
انقر فوق إدارة أصوات التطبيقات، وانقر فوق التطبيق الذي تريده، ثم حدد صوت الإشعار

إضافة نغمات زين جديدة من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB، ثم استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر
لنقل الملفات التي تريدها إلى حافظة نغمة الريزن في هاتفك. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل
بنظام Windows Vista أو Windows 7 أو  أو اللحدث.
ولتغيير النغمة كنغمة زين، في شاشة العرض، نغمات الريزن+الأصوات، انقر فوق نغمة الريزن، وضمن مخصصة،
انقر فوق الأغنية.


يمكنك استخدام أغنية كنغمة زين إذا لم تكن محمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وكانت أصغر من ٣٠ ميجا
بايت.

٤. تأمين: هل ترغب في إنشاء نغمة زين فريدة خاصة بك؟ انقر فوق  متجر، وقم بتنزيل التطبيق صانع
نغمات الريزن.

تبديل الهاتف إلى الوضع صامت

عند قيامك بتشغيل الوضع صامت، سيتم كتم صوت كافة النغمات والمنبهات. استخدم هذا الوضع عندما
تكون في السينما أو في أجتماع.

أضغط على مفتاح الصوت لعرض شريط حالة مستوى الصوت أعلى الشاشة، ثم انقر فوق 

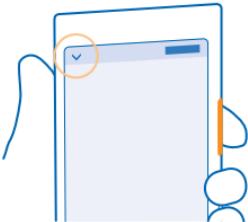

للتبديل إلى الوضع صامت، انقر فوق

▪ **تغبيه:** هل تزيد عدم استمرار الهاتف في الوضع صامت، لكن لا يمكنك الرد؟ لكتم صوت المكالمة الواردة، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت. إذا قمت بتشغيل ميزة إقلب لكتم الصوت، يمكنك فقط توجيه الهاتف لأسفل. لتشغيل ميزة إقلب لكتم الصوت، من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وانقر فوق **جميع الإعدادات > صوت، واسحب لليسار عند الحاجة، ثم قم بتoggle إقلب لكتم الصوت إلى الوضع مشغل** 

انقاف تشغيل الوضع صامت

انقاف فوق 

انقاف تشغيل الاهتزاز

إذا كنت لا تزيد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق 

قابلية الوصول

تعلم كيفية جعل استخدام هاتفك أسهل.

التحكم في الهاتف باستخدام الصوت

هل يدك مشغولتان، لكنك بحاجة إلى استخدام الهاتف؟ يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية أو البحث على الويب أو فتح تطبيق. لا توفر هذه الميزة بجميع اللغات. قد تحتاج أيضاً إلى تنزيل حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

١. اضغط مع الاستمرار على 
٢. قل أمرًا صوتيًا في الهاتف.

▪ **مثال:** للتحقق من الجدول الخاص بك، قل **فتح التقويم**.


استخدام الهاتف بشكل مريح

هل تعاني من حجم النص الصغير والصور غير الواضحة؟ يمكنك تكبير الخطوط وجعل عرض الشاشة أمراً أسهل. يمكنك أيضًا استخدام الهاتف مع طابعة عن بعد (TTY/TDD).

١. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
٢. انقر فوق **سهولة الوصول**.

لتغيير حجم الخط
انقر فوق مربع التغيير حجم النص.

تشغيل الدرجة العالية من التباين
قم بتبديل التباين العالي إلى مشغل .
تكبير الشاشة
قم بتبديل مكبر الشاشة إلى مشغل ، ثم انقر مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك. استخدم إصبعيك للتنقل خالل الشاشة عند استخدام ميزة التكبير ولإيقاف التكبير انقر مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك.

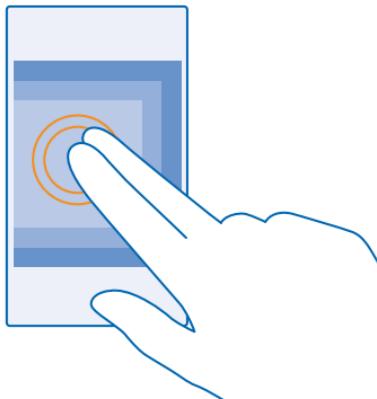

استخدام الهاتف مع TTY/TDD
ثم قم بتبديل TTY/TDD إلى كامل.
قد تختلف أوضاع TTY/TDD باختلاف موفر خدمة الشبكة.

التقط لقطة شاشة

هل انتهيت من تخصيص شاشة البدء الخاصة بك، وتريد مشاركة هذا العمل المتقن؟ يمكنك أخذ لقطة لشاشةك وإرسالها إلى أصدقائك.
١. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت، ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته.



٢. انقر فوق صور > **الألبومات** > لقطات الشاشة.
 ٣. انقر مع الثبات فوق لقطة الشاشة التي تريدها، ثم انقر فوق **مشاركة**....

إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الحصول على عمر البطارية الذي تأمله. وهناك عدة خطوات يمكنك إتباعها لتوفير طاقة بطارية الهاتف الخاص بك.

للتوفير طاقة البطارية:

قم دائمًا بشحن البطارية بالكامل.

الشحن بحكمة

قم بكتم صوت الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات ضغطات المفاتيح من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **نغمات الريزون+الأصوات**، ثم اختر الأصوات التي سيتم حفظها.

اختر الأصوات التي تحتاجها فقط

استخدم سماعات أذن سلكية بدلاً من السماعة الخارجية.

استخدم سماعات الرأس السلكية

يمكنك تعين هاتفك لتوفير طاقة البطارية تلقائيًاً عندما يكون مستوي شحن البطارية منخفضًاً للتحقق من حالة البطارية وتشغيل توفير طاقة البطارية، في شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **توفير طاقة البطارية**.

استخدم توفير طاقة البطارية

عند دخول الهاتف في وضع توفير طاقة البطارية، قد لا تتمكن من تغيير إعدادات كافة التطبيقات.

قم بضبط شاشة الهاتف للغليق بعد وقت قصير من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **شاشة القفل** > **مهمة قفل الشاشة** بعد.

تغيير إعدادات شاشة الهاتف

- انقر نقرًا مزدوجًا لتنشيط الهاتف عند الحاجة فقط. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > لمس**، ثم قم بتبديل بده التشغيل إلى 

- من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > السطوع**. تأكد من تبديل الضبط تلقائيًا إلى متوقف . قم بتبديل المستوى إلى  منخفض، وقم بتبديل الضبط تلقائيًا إلى مشغل . لتقليل سطوع الشاشة عند تشغيل ميزة توفير طاقة البطارية، من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > عرض**، ثم قم بتبديل السطوع المتوفر للبطارية إلى تشغيل .

- أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. لغلاق بعض التطبيقات اضغط مع الاستمرار على ، ثم انقر فوق  على التطبيقات التي تزيد إغلاقها.

- إذا أردت استمرار خدمات الموقع قيد التشغيل، لكن لا تزيد استخدام خدمات تسجيل الوصول، فقم بالسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى التطبيقات وانقر فوق الأشخاص، ثم قم بتبديل استخدام موقعك إلى متوقف .

- قم بضبط الهاتف للتحقق من البريد الجديد بشكل أقل تكالاً أو حتى عندما تطلب ذلك فقط. في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق  > **الإعدادات > إعدادات العزامة**. ثم اختر عدد مرات المراقبة.

- قم بتشغيل تقنية Bluetooth فقط عند الحاجة إليها. استخدم اتصال WiFi للاتصال بالإنترنت، بدلاً من اتصال البيانات المحمولة.

- قم بإيقاف بحث الهاتف عن الشبكات اللاسلكية المتاحة. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > Wi-Fi**، ثم قم بتبديل شبكة  إلى متوقف .

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو بطريقة أخرى تستخدم الهاتف، ولكن لا تزيد إجراء مكالمات أو استقبالها، فقم بتشغيل وضع الطائرة. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > وضع الطائرة**. ثم قم بتبديل الحالة إلى مشغل .

تقليل درجة سطوع الشاشة

إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية

استخدام خدمات الموقع وفقاً للختيار

استخدام اتصالات الشبكة وفقاً للختيار

التحقق من استخدام البطارية


- للتحقق من التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > توفير طاقة البطارية**. ثم اسحب إلى اليمين من أعلى الشاشة.

كتابه نص

تعلم كيفية كتابة النص بسرعة وكفاءة باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

تُعد الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أمراً سهلاً، حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند حمل هاتفك في وضع رأسى أو في وضع أفقى. يمكنك كتابة رسائلك بسرعة من خلال النقر على الحرف أو السحب بينها.

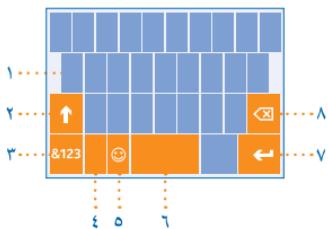

يمكن أن يختلف تخطيط لوحة المفاتيح في التطبيقات واللغات المختلفة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة واحدة. ويوضح هذا المثال لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية.

• **تلميح:** لإضافة مفتاح الفاصلة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع العدادات > لوحة المفاتيح > إعدادات متقدمة > عرض مفتاح الفاصلة كماً ممكن ذلك. ويمكن إضافة مفتاح الفاصلة فقط إذا كان لديك لوحتي مفاتيح على الأقل مثبتتين على هاتفك.

السحب لكتابه نص
احسّب من الحرف الأول للكلمة، ثم ارسم مسأراً من حرف إلى آخر، ارفع اصبعك بعد الحرف الأخير، والاستمرار في السحب دون النقر فوق مفتاح المسافة. حيث سيقوم هاتفك بإضافة المسافات.
مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.



التبديل بين أوضاع الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة
انقر فوق المفتاح shift. ولتشغيل وضع caps lock، انقر نقرًا مزدوجًا فوق المفتاح. أما للعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق المفتاح مرة أخرى.

إدخال رقم أو حرف خاص
انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز وللاطلاع على المزيد من مفاتيح الحروف الخاصة، انقر فوق المفتاح shift. حيث تعمل بعض مفاتيح الحروف الخاصة على إنشاء المزيد من الرموز وللاطلاع على المزيد من الرموز، انقر مع الثبات فوق أحد الرموز أو الحروف الخاصة.

★ **تلميح:** لوضع نقطة في نهاية الجملة وبه جملة جديدة، انقر فوق مفتاح المسافة مرتين.

★ **تلميح:** لكتابية رقم أو حرف خاص بسرعة، أثاء، الضغط باستمرار فوق مفتاح الأرقام والرموز، قم بإزاحة إصبعك إلى الحرف الذي تريده، ثم ارفع إصبعك.




نسخ نص أو لصقه
انقر فوق إحدى الكلمات، ثم اسحب الدوائر الموجودة قبل الكلمة وبعدها لتمييز القسم الذي تريده نسخه، ثم انقر فوق ⑥ وللصق النص، انقر فوق ⑦.

إضافة علامة تشكيل إلى حرف
انقر مع الثبات فوق الحرف، ثم انقر فوق الحرف المُشكّل.

حذف حرف
انقر فوق مفتاح التراجع.

التبديل بين لغات الكتابة
انقر باستمرار على مفتاح اللغة، واختر اللغة التي تريدها. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

نقل المؤشر
لتتعديل كلمة قمت بكتابتها للتو، انقر مع الاستمرار فوق النص حتى المؤشر، واسحب المؤشر إلى المكان الذي تريده.

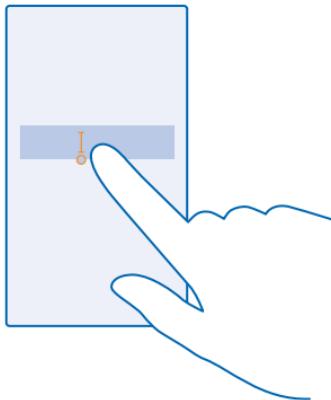

استخدام الكلمات المقترحة على لوحة المفاتيح

يقوم هاتفك باقتراح كلمات أثناء الكتابة، لمساعدتك على الكتابة بسرعة وبدقة. توفر الكلمات المقترحة بلغات متعددة.

عند بدء كتابة إحدى الكلمات، يقترب الهاتف الكلمات المحتملة. وعندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، اختر هذه الكلمة. ولعرض المزيد من الاقتراحات، اسحب إلى اليسار.

• **التفعيل:** إذا كانت الكلمة المقترحة مكتوبة بخط سميكي، يقوم هاتفك تلقائياً باستخدامها لاستبدال الكلمة التي قمت بكتابتها. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقر فوقها لعرض الكلمة الأصلية وبعض الاقتراحات الأخرى.

تصحيح أخطاء الكلمات
إذا لاحظت أنك كتبت كلمة بخطأ هجائي، فانقر فوقها لعرض اقتراحات لتصحيح الكلمة.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة وانقر فوقها، ثم انقر فوق علامة **أضافة (+)** في شريط الاقتراحات. وسيتعرف هاتفك أيضاً على الكلمات الجديدة عندما تفوم بكتابتها عدة مرات.



٤١ إيقاف الكلمات المقترحة
من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لوحة المفاتيح**. انقر فوق **لوحة المفاتيح الخاصة** بـ**بلغتك**، وقم بمسح مربع **ال اختيار اقتراح** نص.

إضافة لغة الكتابة

يمكنك إضافة لغات كتابة متعددة متعددة للوحة المفاتيح الخاصة بك والتبدل بين اللغات عند الكتابة.

١. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لوحة المفاتيح** > **إضافة لغات المفاتيح**.


٢. اختر اللغات التي تريدها.

٣. **تلميح:** إزالة لوحة مفاتيح مثبتة مسبقاً، انقر مع الثبات فوق اللغة التي لا تريدها، ثم انقر فوق **إزالة**.

التبديل بين اللغات عند الكتابة

انقر فوق مفتاح اللغة بشكل متكرر حتى تظهر اللغة التي تريدها، يتغير تخطيط لوحة المفاتيح

واقتراحات الكلمات وفقاً للغة المحددة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

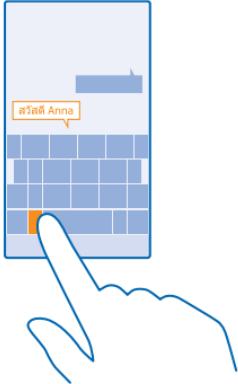

إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لإجراء مسح ضوئي على الأشياء، مثل شفرات الاستجابة السريعة ورموز الباركود وأغلفة الكتب وأقراص DVD، ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ما ينبع عليه الهاتف.

انقر فوق **⊗**.

١. قم بتنويم الكاميرا إلى أحد الرموز.

٢. انقر فوق أيدي النتائج للحصول على مزيد من المعلومات.

٣. **تلميح:** حافظ على ثبات الكاميرا، وتأكد من أن الأشياء التي تقوم بإجراء المسح الضوئي لها واضحة بشكل كامل في محدد المنظر بالكاميرا.

٤. **مثال:** حاول إجراء المسح الضوئي للرمز التالي وتتابع ما سيحدث.




ترجمة نص أو البحث عنه على الويب. قم بتوجيه الكاميرا إلى النص، ثم انقر فوق فحص النص والكلمات التي تريدها، ثم انقر فوق ترجمة أو بحث. قد لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

الساعة والتقويم

كن على دراية بالوقت - تعرّف على كيفية استخدام الهاتف كساعة وكمبّنه أيضًا، وكيفية الحفاظ على المواعيد والمهام والجدوال الزمنية الخاصة بك محدثة.

ضبط منبه
يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

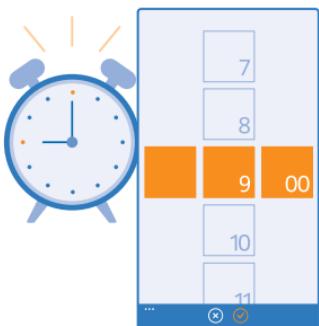

انقر فوق منبهات.

٢. انقر فوق .

٣. قم بضبط الوقت، وقم بعمل تفاصيل المنبه، ثم انقر فوق .

★ تأمين: هل تريدين الاستيقاظ على أغنيةك المفضلة؟ وكما هو الحال مع نغمات الإشعارات الأخرى، يمكنك إضافة نغماتك الخاصة إلى الهاتف وتخصيص نغمات التبيه المفضلة لديك.

لتشغيل صوت المنبه، يجب أن يكون الهاتف مشغلاً وأن يكون مستوى الصوت عالٍ بشكل كافٍ.

★ تأمين: يمكنك رؤية وقت التبيه النشط القادم بسرعة إذا قمت بإضافة التطبيق منبهات لشاشة البد.

يجب أن تكون اللوحة متوضّطة الحجم على الأقل. تشغيل غفوة منبه
إذا كنت لا تريدين الاستيقاظ بعد، فعندما يصدر أحد المنبهات رنيناً، انقر فوق تأجيل. قبل الغفوة، يمكنك تغيير مدة الغفوة.

★ تأمين: يؤدي النقر فوق مفتاح الرجوع إلى تأجيل المنبه لمدة دققتين.

إيقاف تشغيل العنبه
انقر فوق  منبهات، وقم بتبديل العنبه إلى متوقف .

حذف منبه
انقر فوق العنبه، ثم فوق .

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك تعين هاتفك لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. تعد ميزة التحديث التلقائي خدمة شبكة، وقد لا تكون متاحة بناءً على المنطقة أو موفر خدمة الشبكة.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > التاريخ+الوقت.
قم بتبديل تعين التاريخ والوقت تلقائياً إلى الوضع مشغل .

★ تلميح: هل تزيد تغير صيغة الوقت؟ قم بتشغيل نظام ٤ ساعه أو إيقاف تشغيله كما تشاء، لتغيير طريقة عرض التواريخ، انقر فوق جميع الإعدادات > المنطقة.

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً
قم بتبديل تعين التاريخ والوقت تلقائياً إلى الوضع متوقف ، ثم قم بتحرير الوقت والتاريخ.

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً عند السفر إلى الخارج
قم بتبديل تعين التاريخ والوقت تلقائياً إلى الوضع متوقف ، وانقر فوق المنطقة الزمنية، ثم فوق أحد المواقع.

إضافة موعد

هل تزيد تذكر موعداً ما؟ قم بإضافته إلى التقويم الخاص بك.

انقر فوق  التقويم.

١. انقر فوق .

٢. قم بكتابه التفاصيل التي تريدها، ثم قم بضبط الوقت.

٣. لإضافه، على سبيل المثال، رسالة تذكير أو تكرار للحدث، انقر فوق مزيد من التفاصيل.

٤. عند الانتهاء، انقر فوق .

★ تلميح: لتحرير حدث ما، انقر مع المستمرار فوق الحدث الذي تريده، وانقر فوق تعديل، ثم قم بتحرير التفاصيل التي تريدها.

إرسال دعوة اجتماع

عند إنشاء حدث ما، انقر فوق مزيد من التفاصيل > إضافة شخص ما ، واختر جهات الاتصال التي تريدها، ثم انقر فوق .

يمكنك إرسال دعوات اجتماع إلى جهات الاتصال التي لديها عنوان بريد.

إنشاء حدث في تقويم آخر

بشكل افتراضي، تنتقل التحداث الخاصة بك إلى التقويم الخاص بحساب Microsoft. إذا كان لديك، على سبيل المثال، تقويمًا آخر مشاركته مع العائلة، يمكنك إنشاء الحدث ومشاركته بشكل فوري. لتغيير التقويم عند إنشاء الحدث، انقر فوق مزيد من التفاصيل > تقويم، ثم انقر فوق التقويم الذي تريده استخدامه.

★ مثال: يمكنك إنشاء حدث لأحد التقويمات الذي تقوم بمشاركته مع أشخاص آخرين، مثل تقويم ركن العائلة أو تقويم العمل، بحيث يتم التعرف على التوقيتات التي تكون مشغولة فيها.

تغيير الحالة الخاصة بك لحدث ما

عند رغبتك في السماح للآخرين بمعرفة الوقت الذي تكون مشغولاً فيه أو تكون خارج المكتب، انقر فوق مزيد من التفاصيل > الحالة، ثم انقر فوق الحالة التي تريدها. ستكون حالتك افتراضياً هي متوفّر.

انقر مع الاستمرار فوق الموعود، ثم انقر فوق حذف.

التبديل بين شاشات عرض التقويم

هل تزيد عرض الموعايد الخاصة بك الخاصة باليوم أو الأسبوع بسرعة كبيرة؟ هل تزيد التخطيط للوقت الذي تحدده للجارة الخاصة بك؟ يمكنك استعراض التقويم الخاص بك في شاشات العرض المختلفة.

انقر فوق  التقويم.

١. للتبديل بين شاشات العرض اليومية والأسابيعية والشهرية والسنوية، انقر فوق  . في شاشة العرض الأسبوعية أو الشهرية، انقر فوق اليوم العرادي عرضه في كافة الأحداث الخاصة بك.
٢. للتبديل بين الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو الأعوام، اسحب إلى اليسار أو اليمين. لتخطي شهر معين في العام المطلوب بسرعة، في شاشة العرض السنوية، اسحب إلى العام الذي تريده، ثم انقر فوق الشهر  تأكيد: في حالة السماح للتقويم باستخدام موقعك، يمكنك أيضًا التحقق من الطقس في شاشة العرض اليومية أو الأسبوعية.

التحقق من قائمة المهام
انقر فوق  المهام.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام الخاصة بك

هل لديك مواعيد محددة هامة للجتماع في العمل أو كتب ستم إعادتها إلى المكتبة أو بعض المهام الأخرى التي تحتاج إلى تذكرها؟ يمكنك إضافتها إلى قائمة المهام الخاصة بك وحذفها بمجرد إنجازها. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكرة.

انقر فوق  التقويم <  المهام.

١. انقر فوق  ثم قم بعمل الحقول.
٢. لاضافة رسالة تذكرة، قم بتبديل التذكرة إلى مشغل  ، ثم قم بضبط تاريخ التذكرة ووقته.
٣. انقر فوق  .

تحرير مهمة أو حذفها

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق تعديل أو حذف.

 تأكيد: هل تشعر بالحبيبة؟ أو هل أنت مشغول وليس لديك وقت لمهام إضافية؟ لتقديم الوقت الخاص بالحدث أو تأجيله، انقر مع الاستمرار فوق المهمة، ثم اختر الخيار الذي تريده.

تحديد إحدى المهام على أنها تمت
انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق إكمال.

استخدام التقويمات المتعددة

عندما تقوم بإعداد حسابات البريد والشبكات الاجتماعية على هاتفك، يمكنك مزامنة التقويمات من جميع الحسابات في مكان واحد.

١. انقر فوق  التقويم.
٢. لعرض التقويم أو إخفائه، انقر فوق   البعادات، ثم قم بتشغيل التقويم أو إيقاف تشغيله.

عند إخفاء أحد التقويمات، لن يتم عرض أحد أحداث التقويم ووسائل التذكرة في شاشات عرض التقويم المختلفة.

يقوم التقويم الخاص بتاريخ العيلد بتجميع بيانات تاريخ العيلد من حسابات الشبكات الاجتماعية.

لا يمكنك إضافة تقويمات جديدة إلى هاتفك، ولكن يمكنك اختيار التقويمات من الحسابات المختلفة للاطلاع عليها.

تغيير اللون لكل تقويم
••• > **الإعدادات**, ثم انقر فوق اللون الحالي, ثم فوق اللون الجديد.

استعراض تطبيقات SIM

إذا قام مزود الخدمة بتضمين التطبيقات على بطاقة SIM, فعليك كيفية البحث عنها.

١. من شاشة البدء, اسحب لأسفل من أعلى الشاشة, ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوال+بطاقة SIM**.
٢. انقر فوق بطاقة SIM.
٣. انقر فوق **تطبيقات بطاقة SIM**.

المتجر

اجعل هاتفك يعبر عن شخصيتك عن طريق العزid من التطبيقات والألعاب وعناصر أخرى, بعضها مجاني. تصفح متجر للبحث عن أحدث محتوى لك ولهااتفك.



يمكنك تنزيل:

- تطبيقات
- الألعاب
- خدمات وتطبيقات الترفيه
- خدمات وتطبيقات الأخبار
- الكتب

يمكنك أيضًا:

- الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك
- مشاركة التوصيات مع الأصدقاء

يختلف توفر متجر ومجموعة العناصر المتوفرة للتثبيت باختلاف منطقتك.

يلازمك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من الهاتف لتتمكن من التثبيت من متجر. وعندما يتم تسجيل دخولك, يتم ت توفير محتوى يتوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتتنزيله على هاتفك مباشرةً، أو يمكنك تصفح محتوى متجر من جهاز الكمبيوتر وإرسال روابط منه إلى هاتفك في رسالة نصية. هناك العديد من العناصر المجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل بعض العناصر باستخدام بطاقة الدائمة أو بإضافتها إلى قائمة الهواتف.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تصفّح المُتجر

تحقق من أحدث التطبيقات والألعاب والعناصر الأخرى الأكثر تنزيل الموصى بها لك ولهاتفك. تصفّح فئات مختلفة أو ابحث عن عناصر محددة.

انقر فوق متجر.

١. انقر فوق إحدى الفئات الموجودة في الصفحة الأمامية أو اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض المزيد من الفئات والعناصر.

٢. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله. عندما تقوم بعرض أحد العناصر، يتم أيضًا عرض العناصر ذات الصلة.

٣. **تلميح:** هل عثرت على شيء ما في متجر تعرف أن أصدقائك مهتمين به؟ انقر فوق **مشاركة** لإرسال رابط إليهم.

٤. **تلميح:** هل تزيد الحصول على اقتراحات مخصصة حول التطبيقات والألعاب التي قد تثير اهتمامك؟ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، وسيقوم متجر باقتراح مجموعة مختارة من التطبيقات لك.

البحث في المُتجر

قم بتنزيل التطبيقات والألعاب والأشياء الأخرى المجانية، أو قم بشراء المزيد من المحتويات لهاتفك.

انقر فوق متجر.

١. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله.

٢. إذا كان العنصر مسحراً، فانقر فوق **شراء**، أو انقر فوق **تجربة** لتجربة العنصر مجاناً لفترة محدودة. إذا كان العنصر مجانياً، فانقر فوق **ثبت**.

٣. يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

٤. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، فقم بتسجيل الدخول الآن.

٥. أتبع الإرشادات الموضحة على هاتفك.

٦. **تلميح:** إذا فشلت عملية التنزيل، فتأكد من ضبط الوقت والتاريخ بطريقة صحيحة.

عندما تكتمل عملية التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو يمكنك متابعة التصفّح للحصول على المزيد من المحتويات. ويحدد نوع المحتوى المكان الذي يتم تخزين العنصر به على هاتفك: فيمكن العثور على الموسيقى ومقاطع الفيديو ووسائل بودكاست في الموسيقى وفيديو ووسائل بودكاست، ويمكن العثور على الألعاب في الألعاب، ويمكن العثور على التطبيقات في قائمة التطبيقات.

الحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بناشر العنصر.

٧. **تلميح:** استخدم اتصال WiFi لتنزيل الملفات كبيرة الحجم.

• تلميغ: في شاشة عرض متجر التطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى التي قمت بتنزيلها.

إذا كان التطبيق الذي قمت بتنزيله لا يدعم لغة هاتفك، فسيستخدم التطبيق اللغة الإنجليزية للولايات المتحدة بشكل افتراضي. إذا كنت قد أضفت أكثر من لغة للهاتف وكان التطبيق يدعم واحدة منها، يتم تنزيل التطبيق باللغة المدعومة.

• تلميغ: يمكنك أيضًا استخدام جهاز الكمبيوتر لتصفح متجر Windows Phone وتنزيل محتوى إلى الهاتف الخاص بك. انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com. ثم قم بالتصفح أو البحث عن التطبيقات والألعاب.

• تلميغ: إذا كان لدى طفلك جهاز يعمل بنظام Windows Phone 8.1، يمكنك استخدام موقع الويب My Family لدارة الألعاب والتطبيقات التي تم تنزيلاها والإعدادات الخاصة بها. لإعداد حساب My Family، انتقل إلى الموقع <https://www.windowsphone.com/family>. وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft باستخدام عنوان البريد وكلمة المرور الخاصة بك وبطفلك، ثم اتبع الإرشادات.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع قسم المساعدة على الموقع www.windowsphone.com.

قد يعتمد توفر التطبيقات والألعاب على عمر طفلك.

الاطلاع على التزيلات الجارية والسابقة
انقر فوق  متجر، ثم اسحب إلى التزيلات للاطلاع على التزيلات الجارية، أو إلى السجل للاطلاع على التزيلات السابقة الخاصة بالتطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى.

عرض التزيلات الجارية

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك متابعة تصفح متجر للبحث عن محتوى آخر وإضافة عناصر ليتم تنزيلها. لعرض حالة التزيلات، في شاشة عرض متجر الرئيسية، اسحب إلى التزيلات للاطلاع على التزيلات الجارية، أو اسحب إلى السجل للاطلاع على المحتوى الذي تم تنزيله مسبقًا.

• تلميغ: للتحقق من حالة عملية التنزيل الجارية، انقر فوق التحقق من التثبيت.

• تلميغ: إذا كنت بحاجة إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال الإنترنت مؤقتًا، انقر مع الشات فوق العناصر قيد التنزيل، ثم انقر فوق إيقاف مؤقت. واستئناف التنزيل، انقر فوق استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتًا بشكل فردي. وإذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

كتابة مراجعة لتطبيق

هل تريد مشاركة رأيك على أحد التطبيقات مع مستخدمي متجر التخزين؟ قم بتقييم التطبيق ومراجعةه. يمكنك نشر مراجعة واحدة لكل تطبيق قمت بتنزيله.

١. في قائمة التطبيقات، انقر مع الشات فوق التطبيق، ثم انقر فوق تقييم ومراجعة.

٢. قم بتقييم التطبيق، ثم اكتب المراجعة الخاصة بك.

• تلميغ: يمكنك تقييم العناصر الأخرى الخاصة بك ومراجعةها بالطريقة نفسها.

استلام العلنات

إذا كنت ترغب في استلام إعلانات وتحديثات حول التطبيقات التي قد تثير اهتمامك، فمن شاشة البدء، اسحبأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات، ثم قم بتحديث معرف الإعلانات إلى الوضع مشغل ، وإذا كنت تزيد مسيح المعلومات التي يستخدمها الهاتف للبحث عن الإعلانات والتلميحات المناسبة، فانقر فوق إعادة تعيين معرف إعلانات.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة الملفات، مثل الصور، باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أثناء التنقل.

المكالمات

هل تزيد إجراء مكالمات من هاتفك الجديد والتحدث إلى أصدقائك؟ استعرض في القراءة وستتعرف على كيفية القيام بذلك.

إجراء مكالمة بجهة اتصال

يصبح إجراء المكالمات بأصدقائك سريعاً وسهلاً عند حفظهم كجهات اتصال على هاتفك.

انقر فوق .

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق جهة الاتصال والرقم، إذا كانت جهة الاتصال تحتوي على عدة أرقام.

★ تلقي: هل صوت صديقك مرتفع جداً أم هادئ؟ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت.

★ تلقي: هل تزيد السماح للآخرين بسماع المحادثة؟ انقر فوق **سعة**.

الاتصال برقم هاتف

انقر فوق  واكتب رقم الهاتف، ثم انقر فوق **إجراء مكالمة**.

لكتابية الرمز +، المستخدم في المكالمات الدولية، انقر مع الثبات فوق .٥.

البحث في سجل المكالمات
للبحث عن سجل مكالمة، اسحب إلى السجل، وانقر فوق ، ثم أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف.

إزالة سجل مكالمة

لإزالة سجل مكالمة، اسحب إلى السجل، وانقر مع الثبات فوق سجل المكالمة، ثم انقر فوق حذف.

لإزالة كافة سجلات المكالمات، انقر فوق ... > **تحديد المكالمات** > ... > **تحديد الكل** > .

نسخ رقم هاتف ولصقه

من شاشة اليد، انقر فوق  **أشخاص**، واسحب إلى جهات الاتصال، وانقر فوق جهة اتصال، وانقر مع الاستمرار فوق رقم الهاتف، ثم انقر فوق نسخ، وفي المربع النصي، انقر فوق .

إجراء مكالمة من خلال Skype

يمكنك استخدام هاتفك لإجراء مكالمات Skype إلى Skype ومحادثات فيديو. مع أسعار Skype العالمية، يمكنك أيضاً الاتصال بالهواتف الأرضية أو بالهواتف المحمولة النقالة. ويمكنك الدفع أثناء التنقل باستخدام بطاقة الدائتمان أو الاشتراك الشهري للحصول على أفضل الأسعار.

إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com

انقر فوق  Skype، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ذاته الذي تستخدمه في هاتفك. للاتصال بجهة اتصال Skype، اسحب إلى **الأشخاص**، وانقر فوق جهة الاتصال التي تزيد الاتصال بها، ثم انقر فوق .

للحصول على مزيد من المعلومات حول المكالمات حول Skype إلى Skype، شاهد مقطع الفيديو على الموقف www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (باللغة الإنكليزية فقط).

• تلميغ: ل توفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype، كلما أمكن.

إجراء مكالمة فيديو من خلل Skype

احسب إلى الأشخاص، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريده الاتصال بها، ثم انقر فوق .

إذا كان هاتفك لا يحتوي على كاميرا أمامية، يمكنك استخدام الكاميرا الأساسية لإجراء مكالمات الفيديو.

استخدام اتصال السريع للاتصال بجهات الاتصال المفضلة لديك

اتصل بأهم جهات اتصال لديك بسرعة من خلل اتصال السريع.

١. لإضافية جهة اتصال إلى اتصال السريع، انقر فوق  أشخاص، واسحب إلى جهات الاتصال، ثم انقر فوق جهة الاتصال التي تريده أضافتها.

٢. انقر مع الثبات فوق رقم هاتف جهة الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى طلب سريع.

اتصل بجهة اتصال من خلل اتصال السريع
انقر فوق ، واسحب إلى طلب سريع، ثم انقر فوق جهة اتصال.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل لا يزال لديك بعض الكلمات لتخبر بها أصدقائك؟ اتصل بهم مرة أخرى. في شاشة عرض سجل المكالمات، يمكنك الطليع على معلومات حول المكالمات التي أجريتها أو استلمتها.

١. انقر فوق ، ثم اسحب إلى السجل.

٢. انقر فوق الدسم أو رقم الهاتف.

استخدام صوتك لإجراء مكالمة

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة بجهة اتصال.

١. اضغط مع الاستمرار على .

٢. انطق اتصال ثم اسم جهة الاتصال.

• تلميغ: يمكنك استخدام صوتك أيضاً لإجراء مكالمة من خلل سماعة الرأس التي تعمل بتقنية  Bluetooth.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقف


www.windowsphone.com

كتم صوت المكالمات الواردة

إذا قام الهاتف بالرنين في وقت لا تريده أن يزعجك فيه أحد، يمكنك كتم صوت نغمة الرنين لهذه المكالمة.

إذا كنت تريده التمكن من كتم صوت هاتفك بتوجيهه لأسفل، يجب تشغيل ميزة اقلب لكتم الصوت. من شاشة البداية، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > صوت، واسحب إلى اليسار عند الحاجة. ثم قم بتبديل اقلب لكتم الصوت إلى  مشغل.

عندما يتصل بك شخص ما، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أو مفتاح القفل. ويمكنك أيضاً توجيه الهاتف إلى أسفل.

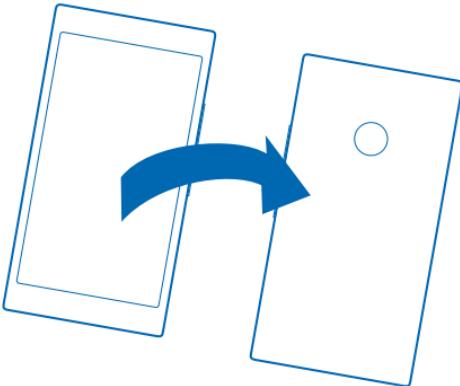

الرد على مكالمة من خلال رسالة نصية

هل لا يمكنك التحدث الآن للرد على المكالمة؟ يمكنك الرد على المتصلك من خلال رسالة نصية.

١. عندما يتصل بك شخص ما، انقر فوق رد نصي.
٢. انقر فوق كتابة رسالة... ثم اكتب رسالتك.

يمكنك الرد من خلال رسالة نصية فقط على المكالمات الواردة من جهات الاتصال المحفوظة على الهاتف.

تشغيل إعداد الرد النصي أو إيقاف تشغيله
انقر فوق > **الإعدادات**، ثم قم بتبديل الرد النصي إلى الوضع مشغل أو متوقف .

تعديل رسالة نصية مكتوبة مسبقاً
انقر فوق > **الإعدادات** > **تعديل الردود**، ثم قم بتحرير الرد الذي تريده.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين شخصين أو أكثر. قد يختلف الحد الأقصى لعدد المشاركين باختلاف موفر خدمة الشبكة.

١. اتصل بالشخص الأول.
٢. لإجراء مكالمة إلى شخص آخر، انقر فوق .
٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، انقر فوق .
إضافة المزيد من الأشخاص، انقر فوق مرة أخرى.

إجراء محادثة خاصة مع شخص ما
انقر فوق الرمز واسم الشخص أو رقم الهاتف. ستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يستمر الأشخاص الآخرين في المكالمة الجماعية.
للرجوع إلى المكالمة الجماعية، انقر فوق .

تحويل المكالمات إلى هاتف آخر

هل يتعذر عليك أحياناً الرد على الهاتف، ولكن لا تزيد أيضاً أن تفوتك أية مكالمات واردة؟ يمكنك تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

٢. قم بأي مما يلي وفقاً لهاتفك:

- من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع العدادات > شبكة+ > تعين**.
- انقر فوق **...** > **العدادات**.

٣. قم بتبديل تحويل المكالمات إلى **مشغل** ، عند الحاجة، واختر الوجهة التي تريد تحويل المكالمات إليها.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحديد الخيارات بشكل منفصل للمواقف مختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

٤. تلميح: للتحقق مما إذا كانت ميزة تحويل المكالمات قيد الاستخدام، ويشار إليها بالرمز ، انقر أعلى الشاشة.

تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي

بالإضافة إلى إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، يمكنك أيضاً تحويل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي الخاص بك والاستفادة بها فيما بعد.

لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قم بأي مما يلي وفقاً لنوع هاتفك:

٠. انقر فوق **...** > **العدادات**. قم بتبديل تحويل المكالمات إلى **مشغل**  عند الحاجة، وقم بإدخال رقم البريد الصوتي الذي حصلت عليه من مزود الخدمة إذا كان مطلوباً.

٠. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع العدادات > شبكة+ > تعين**، وقم بإدخال رقم البريد الصوتي الذي حصلت عليه من مزود الخدمة إذا كان مطلوباً.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحويل جمع المكالمات إلى البريد الصوتي أو تحديد الخيارات بشكل منفصل للمواقف المختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

٥. تلميح: إذا كنت ترغب بإعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي، فاكتب رقم آخر، مثل رقم هاتفك الثاني. يمكنك أيضاً التضليل بمزود الخدمة الخاص بك للالاستفسار عن الغاء تشغيل خدمة البريد الصوتي.

انقر فوق **...** > **العدادات**، وقم بإدخال الرقم الجديد.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

إذا كنت بإعادة توجيه مكالمات واردة إلى صندوق البريد الصوتي، فيمكنك الاتصال بها والاستفادة إلى الرسائل التي قام أصحابك بتراكيها.

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق . أدخل كلمة مرور البريد الصوتي التي استلمتها من مزود خدمة الشبكة، إذا طلب منك ذلك.

٣. يمكنك الاستفادة إلى رسائل البريد الصوتي أو الرد عليها أو حذفها أو تسجيل رسالة ترحيب.

لمعرفة مدى توفر خدمة صندوق البريد الصوتي، وللحصول على معلومات حول إعداد الوقت قبل إعادة توجيه المكالمات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

حظر المكالمات والرسائل

هل تصلك مكالمات أو رسائل نصية غير مرغوب فيها؟ قم بحظرها باستخدام التطبيق مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة.

إضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المحظورة، انقر فوق ، واسحب إلى **السجل**، وانقر فوق **حظر الرقم**....
يمكنك أيضًا إضافة أرقام إلى قائمة الأرقام المحظورة من الرسائل النصية.
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة**.

قم بتبديل **حظر المكالمات + الرسائل النصية القصيرة** إلى **الوضع تشغيل** .
التحقق من الأرقام التي تم حظرها
انقر فوق **الأرقام المحظورة**.

الحصول على إشعارات حول المكالمات أو الرسائل المحظورة
انقر فوق **متقدم**، ثم قم بتبديل **الإعدادات** إلى **الوضع تشغيل** .

الأسماء

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها في مركز أشخاص.
يمكنك أيضًا أن تتصل بأصدقائك من خلال خدمات المجتمعات.



محور الشخص

إن مركز أشخاص هو مكان تقوم فيه بحفظ كافة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك. حيث يتيح لك البقاء على اتصال مع الأشخاص التي تهتمك أكثر من خلال الغرف والمجموعات. وأيضاً توفر الشبكات الاجتماعية الخاصة بك فيه.

انتقل إلى جهات الاتصال لمعرفة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك من كل حساب تقوم بتسجيل الدخول إليه. حيث يمكنك تنظيم القائمة بالطريقة التي تريدها سواءً عن طريق تصفيتها وفقاً للحسابات أو إخفاء جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. حيث توفر أيضاً بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

تحقق من ما الجديد لمتابعة تحديثات حالة الشبكة الاجتماعية الخاصة بأصدقائك بسهولة في مكان واحد.
إن شاشة عرض الغرف عبارة عن صفحة رئيسية للغرف والمجموعات الخاصة بك، التي تعد طرق للبقاء على اتصال مع أهم جهات الاتصال لديك. وتنبيه الغرف لك لأصدقائك المعروين الدردشة ومشاركة أشياء، كالتقديم والصور

بشكل منفرد. وتقوم المجموعات بتسهيل عرض التحديثات الاجتماعية من الأشخاص التي تقوم بإضافتها إلى المجموعة فقط وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل إليهم جميعاً مرة واحدة.

إضافة جهة اتصال أو حذفها
إصطحب أصدقائك معك. قم بحفظ أرقام الهواتف الخاصة بهم والعناوين ومعلومات أخرى في مركز أشخاص.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
إضافة اسم

١. انقر فوق  .

٢. إذا كنت بتسجيل الدخول إلى عدة حسابات، فاختر الحساب الذي تريد حفظ جهة الاتصال به. لا يمكنك حفظ جهة الاتصال على هاتفيك فقط، حيث يتم دافعاً حفظها في أحد الحسابات.

٣. قم بإضافة تفاصيل جهة الاتصال، ثم انقر فوق  .

تلميح: يتم نسخ جهات الاتصال الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft.  **تحرير اسم**

انقر فوق جهة الاتصال، ثم فوق  وقم بتعديل تفاصيل مثل، نغمة زيني أو عنوان موقع ويب أو إضافتها. **حذف اسم**

انقر فوق جهة الاتصال، ثم  .

يتم حذف جهة الاتصال من كل من الهاتفي وخدمة الشبكات الاجتماعية التي تم تخزينها عليها، باستثناء بعض الشبكات الاجتماعية مثل    .

تلميح: إذا كنت تريد حذف العديد من جهات الاتصال بسرعة، فعن جهاز الكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع people.live.com باستخدام حساب Microsoft، ثم قم بحذفها من عليه.  **تثبيت قائمة جهات الاتصال**

إذا كنت لا تزيد عرض جهات الاتصال الواردة من خدمات الشبكات الاجتماعية في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك تصفيتها في قائمة جهات الاتصال، انقر فوق  >    **تصفية قائمة جهات الاتصال** .

تلميح: يمكنك أيضاً تصفية جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. قم بتبديل إخفاء جهات الاتصال غير المرودة بارقام هواتف إلى الأوضاع مشغل  .  **حفظ رقم من مكالمة مستلمة**

هل استلمت مكالمة من شخص، لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قيود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

١. انقر فوق  ، ثم سحب إلى  .

٢. انقر فوق الرمز  المجاور لرقم الهاتف، ثم انقر فوق  .

٣. انقر فوق  . وقم بتعديل رقم الهاتف وتاريخه، ثم انقر فوق  .

٤. قم بتعديل تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق  .

حفظ رقم من الرسائل المستلمة

هل استلمت رسالة من شخص، لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قيود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

١. انقر فوق  **المراسلة**.

٣. انقر فوق ، وقم بتحديث رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق .
٤. قم بتحديث تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق .

البحث عن جهة اتصال

هل تزيد الاتصال بأصدقائك بسرعة؟ بدلاً من التنقل خال جهات الاتصال بالكامل، يمكنك البحث عن حرف أو رمز أو الانتقال إليه بسرعة في قائمة جهات الاتصال. ويمكنك أيضًا استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمة بإحدى جهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية إليها.

١. انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
٢. انقر فوق ، ثم ابدأ في كتابة الاسم. وسيتم تشبيح القائمة كلما كتبت.

٣. **تمام:** قم بإضافة أكثر جهات الاتصال ومجموعات جهات الاتصال أهميةً على شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق إحدى جهات الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

٤. **الانتقال بسرعة إلى حرف أو رمز في قائمة جهات الاتصال:** انقر فوق أي حرف في قائمة جهات الاتصال على اليسار، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول للاسم الذي تريده.

استخدام أمر صوتي في أي شاشة عرض، اضغط مع الاستمرار فوق  وانطق اتصال أو نص، ثم انطق اسم جهة الاتصال. مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.

ربط جهات الاتصال


هل لديك إدخالات منفصلة لجهة الاتصال ذاتها من خدمات الشبكات الاجتماعية أو حسابات البريد المختلفة؟ يمكنك ربط جهات اتصال متعددة حتى تكون المعلومات الخاصة بها في بطاقة جهة اتصال واحدة.

- انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
١. انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية التي تزيد الربط بها، ثم انقر فوق .
٢. انقر فوق اختيار جهة اتصال، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب ربطها.

اللغاء: ربط جهة اتصال أنقر فوق جهة الاتصال الرئيسية وفوق ، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب إلغاء ربطها وفوق إلغاء الرابط.

نسخ جهات الاتصال

لجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك، استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال وألرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم، ولا يعمل التطبيق مع جميع طرز الهواتف.

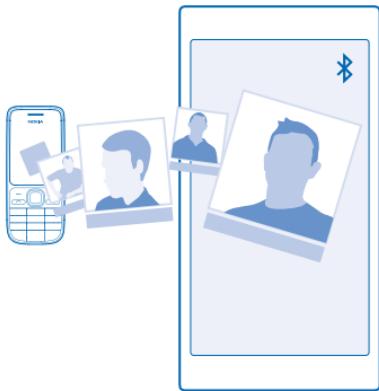

٣١ تفعيل: إذا كان هاتفك القديم جهازاً يعمل بنظام Windows Phone، أو إذا كنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك من قبل إلى حساب Microsoft الخاص بك، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من الهاتف لتمكن من استيراد جهات الاتصال الخاصة بك من الخدمة.

وسيتم استيراد جهات الاتصال تلقائياً. يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

١. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئياً للجهازة الأخرى.
٢. من هاتفك الجديد، انقر فوق نقل بياناتي.
٣. انقر فوق متابعة، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.
٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفيين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

إذا لم يكن لديك التطبيق نقل بياناتي بعد، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com.

نسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM

إذا كان لديك جهات اتصال محفوظة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك.

تأكد من إدخال بطاقة SIM.

١. انقر فوق أشخاص.
 ٢. انقر فوق ... > العدادات > استيراد من بطاقة SIM.
 ٣. لاستيراد جميع جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق استيراد.
- ٣٢ تفعيل:** لاختيار جهات اتصال فردية، انقر فوق مسح، ثم استخدم مربعات ال اختيار.
- لا يمكنك حفظ الاسماء على بطاقة SIM الجديدة.

إنشاء مجموعة جهات اتصال أو تحريرها أو حذفها

يمكنك إنشاء مجموعات جهات اتصال لإرسال رسائل إلى عدّة أشخاص في الوقت ذاته أو لرؤية تحدثات الشبكات الجتماعية لاعضاء هذه المجموعات فقط. فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة أعضاء العائلة إلى المجموعة ذاتها والوصول إليهم بشكل سريع من خلال الرسالة ذاتها.

انقر فوق  **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى الغرف.

١. انقر فوق  **مجموعة**.

٢. اكتب اسماء المجموعة، ثم انقر فوق .

٣. انقر فوق  ثم فوق إحدى جهات الاتصال. لإضافة جهة اتصال أخرى، انقر فوق  مرة أخرى.

٤. انقر فوق .

تلميح: هناك بالفعل مجموعة تحمل اسم **أفضل الأصدقاء** في هاتفك.

إضافة جهة اتصال جديدة إلى مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق  **وجهة اتصال**.

إزالة جهة اتصال من مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم فوق  **وجهة اتصال**.

إعادة تسمية مجموعة

انقر فوق المجموعة وفوق  **إعادة التسمية** ثم اكتب الاسم الجديد.

حذف مجموعة جهات اتصال

انقر فوق المجموعة، ثم فوق  **حذف**.

مشاركة الخطط الخاصة بك مع العائلة والأصدقاء

هل تجد الارتباط مع أشخاص، ولكن تجد صعوبة لتحديد تاريخ ووقت مناسبين للجميع؟ يمكنك دعوة أشخاص آخرين للدردشة ومشاركة التقويم أو الصور أو الملاحظات، مثل قوائم التسوق، بشكل منفرد.

تعمل هذا الميزة بأفضل صورة على نظام Windows Phone 8 والصدارات الأحدث. ومع ذلك يمكن للهواتف التي تعمل بنظام Windows Phone 7 إنشاء تذكرة لغرس وإعداد التذكرة المشتركة. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

١. لإنشاء غرفة للمشاركة، انقر فوق  **أشخاص**، ثم اسحب إلى الغرف.

٢. انقر فوق  **الغرفة**.

٣. اكتب اسماء للغرفة، ثم انقر فوق .

٤. للتبديل بين مجموعة دردشة أو تقويم أو ملحوظة أو أيام صور اسحب إلى اليسار أو اليمين.

٥. لدعوة شخص ماللانضمام إلى الغرفة، انقر فوق  **ثم انقر فوق جهة اتصال**.

تلميح: إذا لم تستخدم الغرف حتى الآن، فإن هاتفك يحتوي على ركن العائلة جاهزاً من أجلك. في مركز أشخاص، اسحب إلى الغرف، ثم انقر فوق **ركن العائلة**. لدعوة شخص ماللانضمام إلى الغرفة المرة الأولى.

انقر فوق **دعوة شخص**.

مشاركة صورة مع إحدى الغرف


انقر فوق غرفة، واسحب إلى الصور، ثم انقر فوق  **صورة**. ثم انقر فوق صورة، وفوق .

تلميح: لحذف صورة من الغرفة، انقر فوق الصورة، ثم انقر فوق **فتح في OneDrive**. ثم انقر فوق الصورة

و فوق .

الشبكات الجتماعية

هل تجد أن تبقى على اتصال بأصدقائك؟ يمكنك إعداد خدمات الشبكات الجتماعية على هاتفك.

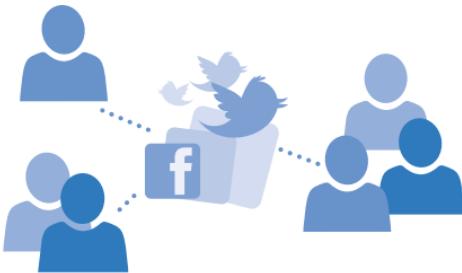

حيث تجعلك خدمات الشبكات الاجتماعية متصلةً على هاتفك.

إعداد حساب الوسائل الاجتماعية

إعداد حسابات خدمة الشبكة الاجتماعية.

انقر فوق تطبيق الشبكات الاجتماعية الذي تريد تسجيل الدخول إليه، مثل Facebook، ثم اتبع الإرشادات الواردة.

لتغيير المزيد من تطبيقات الشبكات الاجتماعية، انقر فوق متجر.

١ تلبيه: عند تسجيل الدخول إلى حساب ما، يتم استيراد جهات الاتصال الموجودة على هذا الحساب تلقائياً. لاختيار الحسابات التي يتم عرضها في قائمة جهات الاتصال، من شاشة البد، انقر فوق أشخاص، واسكب للوصول إلى جهات الاتصال، ثم انقر فوق ... > الإعدادات > تصفية قائمة جهات الاتصال.

مشاهدة تغييرات حالة الأصدقاء

بعد أن تقوم بإعداد خدمات الشبكات الاجتماعية - على سبيل المثال Twitter - على هاتفك، يمكنك متابعة تغييرات حالة الأصدقاء في مركز أشخاص.

انقر فوق أشخاص، ثم قم بالسحب إلى ما الجديد.

نشر الحالة الخاصة بك

إذا شعرت بالتوacial مع أصدقائك، فاسمح لهم بمعرفة ما يدور في عقلك. انشر تحدث الحالة على خدمات الشبكة الاجتماعية التي تقوم باستخدامها.

١. انقر فوق أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.

٢. انقر فوق بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك ثم انقر فوق نشر تحدث.

٣. اختر الخدمة التي تريد النشر عليها.

٤. اكتب رسالتك.

٥. انقر فوق .

١ هام: قبل مشاركة موقعك، قم بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بتخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمنها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

تغيير صورة ملف التعريف

عند إعداد حساب Microsoft الخاص بك أو إحدى خدمات الشبكة الاجتماعية على الهاتف، تصبح صورة ملف التعريف الخاصة بك في إحدى هذه الخدمات هي صورة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك على الهاتف.

١. انقر فوق **أشخاص**, ثم قم بالسحب إلى **جهات الاتصال**.
٢. في أعلى قائمة **جهات الاتصال الخاصة بك**, انقر فوق صورتك.
٣. انقر فوق صورتك مرة أخرى, ومن ثم اختر واحدة من الصور التي ستعرض عليك, أو انقر فوق **العثور على صورة أخرى لختيار صورة جديدة**.
٤. اسحب الصورة في جميع الاتجاهات لضبط الاقتصاص, ثم انقر فوق

مشاركة إحدى الصور في خدمات الشبكات الاجتماعية
بعد التقاط إحدى الصور, قم بتنميها إلى الويب حتى يمكن أصدقاؤك من الاطلاع على أخبارك.

١. انقر فوق **صور**.
٢. تصفح **اليوميات** الصور للبحث عن الصورة التي تريده مشاركتها.
٣. انقر مع الثبات فوق الصورة, ثم انقر فوق **مشاركة...**
٤. انقر فوق **خدمة الشبكة الاجتماعية التي تريد تحميل الصورة إليها**.
٥. قم بإضافة تعليق إذا رغبت في ذلك, ثم قم بمشاركة الصورة الخاصة بك أو إرسالها.

الرسائل

ابق على اتصال مع أصدقائك من خلال رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة.

إرسال رسالة

باستخدام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة, يمكنك الاتصال سريعاً بأصدقائك وأفراد عائلتك.

١. انقر فوق **المراسلة**.
٢. انقر فوق
- إذا بدأت في كتابة رسالة, وقفت بالانتقال إلى تطبيق آخر قبل إرسالها, يمكنك المستمرار في رسالتك عند عودتك إلى المراسلة. انقر فوق **المسودات**. يتم حذف مسودة الرسالة عند إرسالها.
٣. لإضافة مستلم من قائمة **جهات الاتصال الخاصة بك**, انقر فوق أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة رقم الهاتف.

تميم: لإضافة العديد من المستلمين, انقر فوق **، واختر المستلمين الذين تريدهم**, ثم انقر فوق

٤. انقر فوق مربع الرسالة, ثم اكتب رسالتك.

تميم: لإضافة وجه باسم إلى الرسالة. انقر فوق

٥. لإضافة مرفق, مثل صورة, انقر فوق **، ثم قم بتحديد المرفق.**

٦. لإرسال الرسالة, انقر فوق

إذا تعرّضت عليك إرسال رسالة وسائط متعددة, فتحقق مما يلي:

- عدم اشتراك الهاتف المحمول لرسائل الوسائط المتعددة.
 - تشغيل اتصال البيانات. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة, وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال +بطاقة SIM**, ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع **مشغل**
- يمكن فقط للأجهزة المتواقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إعادة توجيه الرسالة
في العدادات, انقر فوق محدثة, وانقر مع المستمرار فوق الرسالة التي تريده إعادة توجيهها, ثم انقر فوق إعادة توجيه.


قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابته أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

إعادة توجيه رسائل متعددة من المحادثات، انقر فوق إحدى المحادثات، ثم انقر فوق **...** > تحديد الرسائل، ثم انقر فوق مربعات اختيار المقابلة للرسائل، ثم انقر فوق **إضافة مستلم**.

قراءة رسالة

يمكنك الاطلاع على رسالة على شاشة البدء عند استلامها.

يمكنك عرض الرسائل المتباينة بينك وبين إحدى جهات الاتصال في محادثة واحدة. يمكن أن تحتوي المحادثة على الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

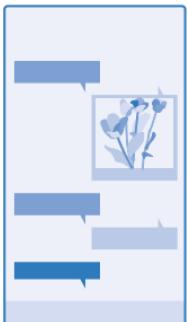

١. انقر فوق **المراسلة**.

٢. لقراءة الرسالة، انقر فوق المحادثة.

٣. تلخيص: لمنع الأشخاص الآخرين من الاطلاع مصادفةً على إشعارات الرسائل الخاصة بك على شاشة القفل. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع البعدادات** > **شاشة القفل** > اختر تطبيقاً لعرض حالة تفصيلية > لا يوجد.

إذا تعرّضت لفتح رسالة وسائط متعددة، فتحقق مما يلي:

- دعم اشتراك الهاتف المحمول لرسائل الوسائط المتعددة.
- تشغيل اتصال البيانات. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع البعدادات** > **شبكة الجوال** + بطاقة **SIM**، ثم قم بتعديل اتصال البيانات إلى الوضع **مشغل**.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكافة وفقاً لذلك. يشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يهدى من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

حفظ مرفق
انقر فوق أحد المرفقات، مثل صورة، ثم انقر فوق **...** > **حفظ**.

حذف محادثة
في المحادثات، انقر فوق **...**، واختر المحادثة التي تريدها، ثم انقر فوق **٤**.

حذف رسالة واحدة في محادثة، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي ت يريد حذفها، ثم انقر فوق حذف.
حذف كل المسائل الموجودة في الهاتف
انقر فوق  < تجديد الكل > 

الرد على رسالة

لا تدع أصدقائك يتظرون - يمكنك الرد على رسائلكم مباشرةً.

١. انقر فوق  المراسلة.
٢. في المحادثات، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على الرسالة.
٣. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.
٤. انقر فوق .

إعادة توجيه الرسالة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي ت يريد إعادة توجيهها، ثم انقر فوق إعادة توجيه.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابته أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

إرسال رسالة إلى مجموعة

هل تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص؟ قم بإنشاء مجموعة في مركز أشخاص، وسيتمكنك التواصل معهم جميعاً برسالة أو بريد واحد.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى الغرف.

١. انقر فوق المجموعة، ثم فوق إرسال رسالة نصية أو إرسال رسالة إلكترونية.

٢. اكتب رسالتك ثم ارسلها.

٣. تلميح: لإنشاء مجموعة، انقر فوق  مجموعة. 

الدردشة باستخدام Skype

يمكنك استخدام هاتفك لإرسال رسائل فورية إلى Skype . إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com

١. انقر فوق  Skype .

٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ذاته الذي تستخدمه في هاتفك.

٣. اسحب إلى الأشخاص، وانقر فوق جهة الاتصال التي ت يريد الدردشة معها.

٤. اكتب رسالتك، ثم انقر فوق .


للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسائل الفورية Skype ، شاهد مقطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (باللغة الإنجليزية فقط).

٥. تلميح: لتوفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype ، كلما أمكن. 

مشاركة الموقع الخاص بك في دردشة Skype
اشاء الدردشة، انقر فوق  < مشاركة الموقع > 

إرسال موقعك في رسالة

هل طلبت من أصدقائك الحضور ومقابلتك، ولكنهم لا يعرفوا المكان؟ قم بإرسال الموقع الخاص بك إليهم على الخريطة.

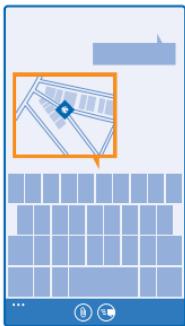

قد يطلب منك الهاتف استخدام الموقع. أنت بحاجة إلى السماح له لاستخدام هذه الميزة.

١. عند كتابة رسالة نصية، انقر فوق **موقعك**.

مع العلم أن إرسال الرسالة مصحوبة بعمرفق قد يكون أكثر تكلفة من الرسالة النصية العادية. لعزم من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٢. انقر فوق .

استلم أصدقاؤك رسالة تحتوي على صورة للمكان الذي تتوارد به على الخريطة.

إرسال رسالة صوتية

هل تريد الاحتفال بعيد ميلاد صديقك بأغنية؟ قم بإرسال الأغنية كرسالة صوتية.

١. عند كتابة رسالة، انقر فوق **ملحظة صوتية**.

٢. سجل الرسالة، ثم انقر فوق **تم**.

٣. انقر فوق .

استخدام الصوت لكتابة رسالة

هل أنت مشغلون جداً عن كتابة رسالة؟ اكتب رسالة نصية وأرسلها باستخدام صوتك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

قد تحتاج أيضاً إلى تثبيت حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. في حالة المطالبة بثبيت حزمة لغة، من شاشة البداية، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع العدادات** > **الكلام** > **لغة الكلام**، وانقر فوق اللغة التي تريدها، ثم انتظر حتى يتم التنزيل.

ل استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلة بالإنترنت.

١. اضغط مع المستمرار على .

٢. انطق نص، ثم انطق اسم جهة الاتصال.

٣. انطق الرسالة، ثم اتبع التعليمات التي تسمعها.

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسالة البريد والرد عليها أثناء التنقل.



في شاشة البد، انقر فوق لإرسال رسالة بريد واستقبالها، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

إضافة صندوق بريد أو حذفه

هل تستخدم عناوين بريد مختلفة للستخدام في العمل وفي وقت الفراغ؟ يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك.

إضافة صندوق البريد الأول الخاص بك

لإعداد البريد في هاتفك، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك تسجيل الدخول الآن. وعند إضافة حساب Microsoft إلى هاتفك، تتم إضافة حساب بريد تلقائياً.

١. انقر فوق

٢. انقر فوق أحد الحسابات، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

٣. انقر فوق تسجيل الدخول.

★ تلميح: يمكنك أيضًا مراقبة العناصر الأخرى خلف رسائل البريد - مثل جهات الاتصال والتقويم - مع هاتفك، وذلك وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

إذا لم يمكنك هاتفك من العثور على ضبط البريد الخاص بك، فقد يغترون عليهم إعداد متقدم. من أجل ذلك، يلزمك معرفة نوع حساب البريد الخاص بك وعناوين خوادم البريد الوارد والصادر، ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من موفر خدمة البريد الخاص بك.

ولاكتشاف المزيد حول إعداد حسابات البريد المختلفة، راجع القسم How-to (المساعدة) على الموقف www.windowsphone.com

إضافة صندوق بريد لاحقاً

من صندوق البريد، انقر فوق > إضافة حساب بريد إلكتروني، ثم فوق أحد الحسابات وقم بتسجيل الدخول.

٤٣ تلميح: لإضافة بريد العمل في Exchange وجهات الاتصال والتقويم إلى هاتفك، قم بتحديد Exchange كحساب خاص بك، واتكتب عنوان بريد العمل وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول. سيظهر صندوق البريد الجديد كلوحة جديدة على شاشة البد.

حذف صندوق بريد من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات. انقر مع الثبات فوق صندوق البريد، ثم انقر فوق حذف. لا يمكنك حذف صندوق بريد Microsoft الذي قمت باستخدامه لتسجيل الدخول في المرة الأولى. يجب عليك إعادة ضبط الهاتف لفعل ذلك.

إضافة صندوق البريد إلى هاتف Exchange

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم بشكل سريع سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أثناء التنقل؟ يمكنك مزامنة المحتوى العام بين الهاتف ومركز خدمة Microsoft Exchange.

يمكنك إعداد Microsoft Exchange فقط إذا كانت شركتك تمتلك مركز خدمة Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange لحسابك.

قبل بدء الإعداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لتهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء الإعداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الأعلى بشركتك.

١. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات.

٢. انقر فوق إضافة حساب > Exchange.

٣. اكتب عنوان بريد Exchange وكلمة المرور، وانقر فوق تسجيل الدخول.

أثناء الإعداد، يمكنك تعيين بريد المحتوى الذي سيقوم الهاتف بمزامنته مع مركز الخدمة وعدد مرات المزامنة. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتنغير إعدادات حساب Exchange.

فتح رسالة بريد من شاشة البد

باستخدام أيقونات اختصار البريد المباشرة، يمكنك فتح البريد مباشرةً من شاشة البد.

من أيقونات الاختصار المباشرة، يمكنك مشاهدة عدد رسائل البريد غير المقرئ، إذا كان لديك رسائل بريد جديدة.



يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى شاشة البدء. على سبيل المثال، قم بتخصيص أيقونة اختصار البريد للتعامل وأخرى للبريد الشخصي. إذا قمت بربط صناديق بريد متعددة بداخل صندوق وارد موحد، يمكنك فتح رسائل البريد من كافة صناديق البريد الموجودة في أيقونة اختصار واحدة.

ارسال بريد

لا تدع سائل البد الخاصه بك تساكم. استخدم هاتفك لقيادة سائل البد وكتابتها أثناء التقى.

١. إرفاق فوقي .

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق وارد مرتبطة.

٣. إضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق  أو ابدأ في كتابة الاسم، يمكنك أيضًا كتابة العنوان.

٤. تلميح: لإزالة مستلم، انقر فوق الدسم، ثم فوق إزالة. 

٥. اكتب الموضوع ورسالة البريد.

٦. تلميح: يمكن أن يساعدك هاتفيك في كتابة رسالة البريد بشكل أسرع. أثناء الكتابة، سيقترح الهاتف الكلمات المحددة التالية لتنعيم المهمة. انقر فوق كلمة، انقر فوق الاقتراح. لاستعراض القائمة، اسحب فوق الاقتراحات. لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

٧. إرفاق صورة، انقر فوق .

٨. تلميح: يمكنك أيضًا التقاط صورة جديدة أثناء كتابة رسالة البريد. انقر فوق 

٩. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .

إرسال مستند Office، وانقر فوق **Office**، وانقر فوق المستند الذي تريده إرساله وفوق **مشاركة...** ثم اختر حساب البريد الذي تريده استخدامه.

قراءة رسالة بريد هل أنت في انتظار أخبار هامة؟ استخدم هاتفك في قراءة رسائل البريد الخاصة بك بدلًا من مراجعتها فقط أثناء وجودك على مكتبك.

٢. انقر فوق  في صندوق البريد، انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد رسالة البريد غير المفروة بلون مختلف. **تلميح:** للتكبير أو التصغير، ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم إلى الداخل أو الخارج. 

٣. **تلميح:** إذا كانت رسالة البريد تحتوي على عنوان ويب، فانقر فوق العنوان للانتقال إلى موقع الويب.

قراءة رسالة بريد في محادثة
من صندوق البريد، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على رسالة بريد، ثم انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد المحادثة التي تحتوي على رسالة البريد غير المفروة بلون مختلف.

حفظ مرفق
عندما تكون رسالة البريد مفتوحة، انقر فوق المرفق، مثل صورة، وسيتم تنزيله على الهاتف. انقر مع الثبات فوق المرفق، ثم انقر فوق **حفظ**. لا يمكن حفظ جميع تسلیقات الملفات.

نسخ رابط
أثناء فتح البريد، انقر مع الثبات فوق رابط الويب، ثم انقر فوق **نسخ ارتباط**.

الرد على البريد

هل استلمت رسالة بريد تحتاج إلى رد سريع؟ قم بالرد مباشرةً باستخدام الهاتف.

١. انقر فوق .
٢. افتح البريد، ثم انقر فوق .
تلميح: للرد على المرسل فقط، انقر فوق رد. للرد على المرسل وكافة المستلمين التخرين، انقر فوق رد على الكل.

إعادة توجيه رسالة بريد
أفتح البريد، ثم انقر فوق  **إعادة توجيه**.

حذف رسالة بريد
هل صندوق البريد الخاص بك ممتلئاً؟ قم بحذف بعض رسائل البريد لتغريغ مساحة على الهاتف.
١. في صندوق البريد، انقر فوق جهة اليسار من رسائل البريد التي تريد حذفها.

٢. انقر فوق مربعات الاختيار المقابلة لرسائل البريد، ثم انقر فوق

تم حذف جميع رسائل البريد التي قمت بتحديدها. قد يختلف أيضًا حذف رسائل البريد من خادم بريد إلى آخر وفقًا لحساب البريد الخاص بك.

حذف رسالة بريد واحدة افتتح البريد، ثم انقر فوق

عرض رسائل البريد بشكل منفصل

يتم تجميع رسائل البريد حسب العنوان على شكل محادثات. وتتضمن المحادثة أيضًا الردود الخاصة بك. فإذا كنت ترغب في عرض جميع رسائل البريد الخاصة بك بشكل منفصل، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة المحادثات.

١. انقر فوق

٢. انقر فوق > العدادات.

٣. قم بتبديل المحادثات إلى الوضع متوقف

إرسال ردود تلقائية

إذا كنت في إجازة أو خارج المكتب، يمكنك إرسال ردود تلقائية على الرسائل التي تصل خلال غيابك.

١. انقر فوق > العدادات > ردود تلقائية.

٢. قم بتoggle الحالـة إلى مشغـل ، واتـبـع الرـد، ثـم انـقـر فوق

استخدام الصوت لكتابـة رسـالة بـريد

بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح، يمكنك إملاء رسالة البريد الخاصة بك.

لا تتوفر هذه الميزة في جميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

١. انـقـر فوق

٢. انـقـر فوق > ثم انـقـر فوق حـساب، إذا كانت لديك صـنـادـيق وـارد مـرـتبـطة.

٣. لـفـاظـة مـسـتـلـمـ من قـائـمة جـهـات الـاتـصالـ الخـاصـةـ بكـ، انـقـر فوق يـمـكـنـكـ أـيـضـاـ كـتـابـةـ العنـوانـ.

٤. انـقـر فوق المـوـضـوـعـ: < ثم قـلـ المـوـضـوـعـ الخـاصـةـ بكـ.

٥. انـقـر فوق مـرـبـع الرـسـالـةـ ثـم فوق ، وـقـلـ رسـالـتـكـ.

٦. لإـرـسـالـ رسـالـةـ بـريدـ، انـقـر فوق

ربط صـنـادـيقـ البرـيدـ المـعـتـدـدـ كـصـنـدـوقـ وـاردـ مـوـحـدـ

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، يمكنك اختيار صناديق الوارد التي تزيد ربطها معًا في صندوق وارد واحد. يتبع لك صندوق الوارد الموحد مشاهدة جميع رسائل البريد الخاصة بك بسرعة.

١. في شـاشـةـ الـبـدـ، انـقـر فوق صـنـدـوقـ بـريدـ.

٢. انـقـر فوق > رـيـطـ عـلـىـ الـوـارـدـ.

٣. في قـائـمة عـلـىـ الـوـارـدـ الآخـرـ، انـقـر فوق صـنـادـيقـ الـوـارـدـ التي تـزيدـ رـيـطـهاـ بـصـنـدـوقـ الـوـارـدـ الـأـوـلـ.

٤. انـقـر فوق إـعـادـةـ تـسـمـيـةـ عـلـةـ وـاردـ مـرـتـبـةـ وـاـكـتـبـ اـسـمـاـ لـصـنـدـوقـ بـريدـ، ثـمـ انـقـر فوق

ستتم إضافة صندوق الوارد الموحد الجديد في شاشة البد.

الـغـاءـ رـيـطـ صـنـادـيقـ الـوـارـدـ الـمـوـحـدـ

في شـاشـةـ الـبـدـ، انـقـر فوق صـنـدـوقـ الـوـارـدـ المـحـدـدـ، ثـمـ  عـلـىـ الـوـارـدـ مـرـتـبـةـ. منـ القـائـمةـ، انـقـر فوق صـنـادـيقـ الـوـارـدـ التي تـزيدـ رـيـطـهاـ، ثـمـ انـقـر فوق إـلـغـاءـ الـرـابـطـ.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة اذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

تعرف على Lumia Camera

هل ترغب في التقاط صور رائعة؟ يمكنك التحكم الكامل.

باستخدام Lumia Camera، يمكنك:

- تغيير كل إعداد يدوياً حسب رغبتك
 - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة
 - التقاط صور جماعية أو صور للأهداف المترددة بشكل أفضل باستخدام الوضع صور متالية
- قد تختلف العيارات الخاصة بالتطبيق Lumia Camera وفقاً ل هاتفك.

إذا لم يكن لديك التطبيق Lumia Camera بعد، يمكنك تزييله من www.windowsphone.com بعده، يمكنك تحميل الصور الخاصة بك على OneDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تغيير الكاميرا الافتراضية

يمكنك تغيير تطبيق الكاميرا الافتراضي من Lumia Camera إلى أية كاميرا تفضلها.

1. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الاعدادات، ثم اسحب إلى اليسار للوصول إلى التطبيقات، وانقر فوق الصور+الكاميرا.

2. انقر فوق تطبيق الكاميرا الافتراضي، ثم اختر الكاميرا التي تريدها.

إضافة اختصار إلى الكاميرا من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الاعدادات > الإشعارات+الإجراءات. لتغيير أحد الاختصارات لفتح الكاميرا الافتراضية، انقر فوق الاختصار، ثم انقر فوق

استخدام مفتاح الكاميرا إذا كان هاتفك مزوداً بمفتاح كاميرا، فاضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيلها.

★ تلميح: لتشغيل الكاميرا بسرعة عندما يكون الهاتف مغلقاً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لمدة ثانية.

★ تلميح: للتثبيت اضغط جزئياً مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. لالتقاط الصورة، اضغط على مفتاح الكاميرا للأسفل بالكامل.

أساسيات الكاميرا

التقط صورة

التقط صور واضحة ونابضة بالحياة - احتفظ بأجمل اللحظات في أيام صورك.

1. انقر فوق  Lumia Camera.

★ تلميح: إذا كان هاتفك مزوداً بمفتاح كاميرا، فلتتشغيل الكاميرا بشكل سريع عندما يكون هاتفك مغلقاً، انقر مع الاستمرار لمدة ثانية فوق مفتاح الكاميرا.

٣. اسحب لأعلى للتكتير، واسحب لأسفل للتصغير.
 ٤. لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق  .
 ٥. لالتقط الصورة، انقر فوق .
 ٦. احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغطي الفلاش أثناء التقاط الصورة.
- عرض الصورة في شاشة عرض كاملة الدقة**
لعرض الصورة التي قمت بالتقاطها للتو، انقر فوق . يمكن فقط عرض هذه الصورة كاملة الدقة في **Lumia Camera**.

- إعادة تشكيل الصور كاملة الدقة**
التفتح لأفضل اللحظات باستخدام التطبيق **Lumia Camera**، ثم قم بإعادة تشكيل الصور في الوقت المناسب.
١. في **Lumia Camera**، بعد التقاط صورة، انقر فوق  .
 ٢. انقر فوق الصورة ثم **تغيير الإطار**.
 ٣. انقر بasterior على الصورة ، ثم قم بتدوير الصورة في الاتجاه الذي تريده.
- تلميح: لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالصورة، انقر فوق .**
- انقر فوق .**

- تقني الصورة الأصلية كاملة الدقة كما هي بدون تعديل، ويمكن مشاركة الصورة المعاد تشكيلها. يتم حفظ الصورة المعاد تشكيلها في تطبيق صور يمكن فقط عرض الصورة كاملة الدقة في التطبيق **Lumia Camera**. خارج **Lumia Camera** يمكن استخدام إصدار سهل المشاركة للصور.
- تلميح: يمكنك أيضاً فتح الصور في **Lumia Camera** أثناء عرضها في مركز صور.**

التقط صورة ذاتية

لتقط صورة ذاتية بسهولة، استخدم الكاميرا الأمامية الموجودة في هاتفك.



١. انقر فوق   **Lumia Camera**  .
٢. انقر فوق   **الكاميرا الأمامية**.
٣. لالتقط الصورة، انقر فوق  .

• تلميذ: كما يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بسهولة باستخدام الكاميرا الأمامية. للتبديل إلى تسجيل الفيديو، انقر فوق لبدء التسجيل، انقر فوق مرة أخرى.

تسجيل مقطع فيديو

بجانب إمكانية التقاط الصور ب هاتفك، يمكنك أيضًا التقاط اللحظات الخاصة بك كمقاطع فيديو.

١. انقر فوق **Lumia Camera**.
 ٢. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، انقر فوق .
 ٣. للتكبير أو التصغير، قم بإزاحة إصبعك للخارج أو للداخل.
 ٤. لبدء التسجيل، انقر فوق . حيث يبدأ الموقف في العمل.
 ٥. لوقف التسجيل، انقر فوق . حيث يتوقف الموقف عن العمل.
- لعرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله للتو، انقر فوق . حيث يتم حفظ مقطع الفيديو في فيلم الكاميرا.

حفظ الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة ذاكرة

إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في هاتفك وذاكرة الهاتف قد امتلأت، فقم بحفظ الصور التي تلتقطها ومقاطع الفيديو التي تسجلها على بطاقة الذاكرة.

للحصول على أعلى جودة للفيديو، قم بتسجيل مقاطع الفيديو إلى ذاكرة الهاتف. إذا قمت بتسجيل مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، يوصى بأن تكون بطاقة microSD المستخدمة سريعة وحجم من ٤ إلى ٢٨ جيجابايت ومتوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بالتبديل إلى **استشعار سعة التخزين**.

٢. ثم قم بتبديل **تخزين الصور الجديدة** في إلى بطاقة **SD**. يتم حفظ الصور الملقطة من الآن على بطاقة الذاكرة.

استخدم بطاقات الذاكرة المتفاقة والمعتمدة فقط للستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتفاقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

حفظ الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في وقت سابق على بطاقة الذاكرة من مركز صور، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق **و فوق الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق > حفظ في بطاقة **SD**.**

• تلميذ: لتحديد جميع الصور ومقاطع الفيديو في أحد الألبومات بطريقة سريعة، انتقل إلى الألبوم، ثم انقر فوق > **تحديد الكل**.

حفظ معلومات الموضع على الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت تريد تذكر المكان الذي قمت فيه بالتقاط صورة محددة أو مقطع فيديو، يمكنك تعين الهاتف لتسجيل الموضع تلقائيًا.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. اسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** > **استخدام معلومات الموضع**.

يمكن إرفاق معلومات الموضع بصورة أو مقطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموضع، فقد تظهر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموضع، فقد تظهر معلومات الموضع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إيقاف تشغيل خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الهاتف.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة أفضل اللقطات من الكاميرا مباشرةً.

١. انقر فوق **Lumia Camera**.

٢. قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

٣. انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة.

٤. انقر فوق ، واختر طريقة المشاركة، ثم اتبع الإرشادات التالية.

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا المشاركة من مركز صور اختر الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق .

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تطبيقات الملفات أو مقاطع الفيديو المُسجلة بجودة عالية.

التصوير الفوتوغرافي المتقدم

التقاط صور كمتحرف

هل ترغب في استخدام قدراتك البداعية الكاملة، والتقاط صور ذات طابع احترافي؟ باستخدام **Lumia Camera**، يمكنك تعديل ضبط الكاميرا يدوياً في كل الوضعين الكاميرا والفيديو.

١. انقر فوق **Lumia Camera**.

٢. لعرض الإعدادات، اسحب  إلى اليسار لغير العداد، قم بتمرير إصبعك لأعلى أو لأسفل في مربع التمرير. يمكنك، على سبيل المثال، تغيير تعويض التعرض للتحكم في حجم الضوء في الصورة.

٣. لغلق الإعدادات، اسحب إلى اليمين.

٤. لالتقاط صورة، انقر فوق .

عمل إطار للصور الخاصة بك بسهولة

هل ترغب في عمل إطار للصور الخاصة بك بشكل محترف؟ استخدم شبكات محدد المنظر وقم بتشكيل صور مثالية.

١. انقر فوق **Lumia Camera**.

٢. انقر فوق  **الضبط**، ثم قم بتبديل شبكات التأطير إلى **النسبة الذهبية** أو **قاعدة الثالث**، على سبيل المثال.

٣. لالتقاط الصورة، انقر فوق .

تلميحات حول تطبيق **Lumia Camera**

هل ترغب في تحقيق أقصى استفادة من **Lumia Camera**؟ اطلع على هذه التلميحات، وتعرف على المزيد حول الكاميرا عالية الدقة الخاصة بك.

• إذا كان هاتفك مزوداً بفتحة كاميرا، فلتتشغيل الكاميرا بشكل سريع عندما يكون هاتفك مغلقاً، انقر مع الستمرار لمدة ثانيةين فوق مفتاح الكاميرا.

• إذا لم تستخدم الكاميرا لمدة دقيقة تقريباً، فستدخل وضع الخمول. ولتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.

• للتبديل من وضع الكاميرا إلى وضع الفيديو، انقر فوق .

• يمكنك التكبير/التصغير لـ **Lumia Camera** بإصبع واحد فقط. اسحب لأسفل للتكبير، واسحب لأسفل للتصغير.

• لعرض الصور التي قمت بالتقاطها باستخدام التطبيق، **Lumia Camera**، انقر فوق  في زاوية الشاشة.

• لتكبير الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق العدف عند ظهوره على الشاشة.

• لرؤية الشاشة في أفضل حالاتها، تأكد من عدم تغطية مستشعر الضوء.

التقط صور أفضل باستخدام وضع التسلسل الذكي

هل ترغب في التقط صور أفضل للأهداف المتحركة أو التقط صور جماعية يبدو فيها كل شخص بأحسن حال؟ استخدم الوضع صور متتالية والتقط صوراً رائعة.

١. انقر فوق . **Lumia Camera**

٢. انقر فوق .

٣. للتقاط صورة، انقر فوق .

يلتقط الهاتف سلسلة من الصور المتتابعة. لمعرفة ما الذي يمكنك القيام به من خلالها، انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة ثم تعديل سلسلة ذكية.

تغيير وجه في صورة جماعية

هل يمكنك أحد الأشخاص تعبير وجهي رائع ترغب في إضافته إلى صورتك؟ إذا قمت بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية، يمكنك اختيار الوجوه التي تعجبك أكثر من غيرها ووضعها في صورتك الجماعية.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية .

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة ثم تعديل سلسلة ذكية.

٣. اسحب أعلى أوأسفل إلى **تغيير الوجوه**، ثم انقر فوق الصورة.

٤. انقر فوق الوجه الذي ترغب في تغييره، ثم اسحب إلى اليسار للعثور على وجه بديل.

٥. انقر فوق الوجه الذي ترغب في استخدامه.

كر الخطوتين ٤ و ٥ لكل الوجوه التي ترغب في تغييرها.

٦. عند الانتهاء، انقر فوق .

التقط صورة متحركة

هل ترغب في التقط صوراً رائعة لأهداف متحركة؟ استخدم الوضع صور متتالية لتحويل صور الأهداف المتحركة إلى صورة واحدة مليئة بالحركة.



١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية .

٢. **تأميم:** لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.

٣. اسحب لأعلى أو لأسفل إلى لقطة الحركة، ثم انقر فوق الصورة.
٤. لحذف أهداف متحركة من الصورة، انقر فوق الدوائر البيضاء الموجودة بأسفل الشاشة.
٥. لتحديد الهدف المتحرك الذي ترغب في تغييره، قم بتحريك الدائرة الموجودة بالركن الأيمن السفلي من الشاشة.

★ **تلميذ: لتمييز جميع الأهداف المتحركة، انقر فوق** 

٦. عند الانتهاء، انقر فوق 

التركيز على أحد الأهداف

استخدم الوضع صور متتالية لتوضيح الأهداف المتحركة من خلال تشويش الخلفية.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية 

★ **تلميذ: لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقاط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.**

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة ثم تعديل سلسلة ذكية.

٣. اسحب لأعلى أو لأسفل إلى تكبير الحركة، ثم انقر فوق الصورة.

٤. لتغيير الهدف الذي تم التكبير عليه، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين.

٥. عند الانتهاء، انقر فوق 

إزالة الأهداف المتحركة من الصورة

هل تدرك أحد الأشخاص عبر صورتك في اللحظة الأخيرة؟ استخدم الوضع صور متتالية لإزالة الأهداف المتحركة غير المرغوب فيها من الصورة.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية 

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق الصورة ثم تعديل سلسلة ذكية.

٣. اسحب لأعلى أو لأسفل إلى إزالة الكائنات التي تتحرك، ثم انقر فوق الصورة.

ستعمل الكاميرا تلقائياً على إزالة الأهداف المتحركة من الصورة.

٤. انقر فوق 

★ **تلميذ: للتراجع عن إزالة الأشياء، انقر فوق الشاشة، ثم انقر فوق . وانقر فوق الشاشة مرة أخرى، ثم انقر فوق **

إضافة حركة للصور الخاصة بك

هل ترغب في إنشاء صور ساحرة تبدو وكأنها حية؟ استخدم التطبيق **Lumia Cinemagraph** لتحويل الصور الثابتة إلى متحركة.

إذا لم يكن لديك التطبيق **Lumia Cinemagraph** بعد، يمكنك تحميله من www.windowsphone.com

١. انقر فوق  **Lumia Cinemagraph**.

٢. لالتقاط صورة، انقر فوق  ثم انقر فوق الشاشة.

٣. اختر المناطق التي ترغب في جعلها متحركة، ثم انقر فوق 

٤. لحفظ الصورة المتحركة، انقر فوق 

تنزيل برامج صور الكاميرا من المعتبر

هل ترغب في تحسين أداء الكاميرا وترغب في العثور على أساليب جديدة وممتعة لالتقاط صور رائعة؟ قم بتنزيل تطبيقات برامج صور الكاميرا من متجر

٢. انقر فوق  برامح الصور... > البحث عن مزيد من برامح الصور، ثم اتبع الإرشادات.
قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر العجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات
مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الصور ومقاطع الفيديو

هل قمت بالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة؟ إليك طريقة عرضها وتنظيمها ومشاركتها وتحريرها.



مركز الصور

يتم حفظ الصور التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك في مركز صور، حيث يمكنك تصفح الصور وعرضها.



للعثور على الصور ومقاطع الفيديو بسهولة، قم بتحديد الملفات المفضلة إليك أو تنظيمها في ألبومات.

عرض الصور

قم باسترجاع اللحظات الهامة - عرض الصور على هاتفك.

انقر فوق صور

١. لعرض صورة قمت بالتقاطها، اسحب إلى الألبومات، ثم انقر فوق **فيلم الكاميرا** ثم فوق الصورة.

٢. لعرض الصورة التالية، اسحب إلى اليسار، لعرض الصورة السابقة، اسحب إلى اليمين.

البحث عن الصور باستخدام التاريخ والموقع

انقر فوق **...** > **الإعدادات** > **تصنيف الصور حسب الوقت والموقع**.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم للداخل أو للخارج.

★ **تلميح:** للتكبير أو التصغير بسرعة، انقر نفراً مزدوجاً فوق الصورة.

تحديد صورة كمفضلة

هل تivid العثور على أفضل اللقطات بطريقة سهلة وسريعة؟ قم بتحديدها كمفضلة، ثم شاهدتها في شاشة عرض المفضلة في مركز صور.

١. انقر فوق صور > **الألبومات**، ثم استعرض للذهاب إلى الصور.

إذا كانت الصور موجودة في ألبوم على الإنترنت، يمكنك تنزيلها إلى هاتفك.

٢. انقر فوق **...** > **...**.

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور سريعاً كمفضلة، اختر الألبوم الذي توجد به الصور، وانقر فوق ، واختر الصور، ثم انقر فوق .

عرض الصور المفضلة لديك
في مركز صور، اسحب إلى المفضلة.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب

هل تivid رفع الصور ومقاطع الفيديو على أحد خدمات الشبكات الاجتماعية - مثل Facebook - حتى يتمكن أصدقاؤك وعائلتك من مشاهدتها؟ يمكنك القيام بذلك مباشرةً من مركز صور.

١. انقر فوق صور، ثم استعرض للوصول إلى صورة أو مقطع فيديو.

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق الخدمة.

٣. انقر فوق  أو .

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور ممرة واحدة، في مركز صور، انقر فوق الألبوم، وفوق ، ثم اختر الصور وانقر فوق .

★ **تلميح:** للوصول إلى الصور من جميع الأجهزة الخاصة بك، يمكنك أيضاً إعداد التحميل إلى OneDrive في مركز صور الألبوم. في مركز صور عند عرض الصور الخاصة بك، لإعداد الميزة من شاشة البد، اسحبأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى اليسار للوصول إلى التطبيقات، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا**. ضمن التحميل التقليدي، انقر فوق **OneDrive**. ثم حدد أحد الخيارات.

تغيير الخلفية في مركز الصور

هل لديك لقطة رائعة تجعلك تشعر بالارتياح في كل مرة تنظر إليها؟ قم بتعيينها كخلفية لمركز صور.

١. انقر فوق صور .
 ٢. انقر فوق  > الاعدادات.
 ٣. ثم قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى صورة واحدة.
 ٤. انقر فوق اختيار صورة ل اختيار صورة الخلفية.
- ★ تلميح: يمكنك أيضًا تعيين هاتفك لنغير الصورة تلقائيًا بشكل دوري. انقر فوق  > الاعدادات. قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى كل الصور أو الصور المفضلة، ثم انقر فوق عشوائي التز.

إنشاء ألبوم

للعثور على صور إحدى المناسبات أو أحد الأشخاص أو رحلة بسهولة، قم بتنظيم الصور في ألبومات حسب الموضوع، على سبيل المثال.

إذا كان لديك جهاز Mac، قم بتنزيل تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.
 ٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Finder أو Windows Explorer أو Finder، واستعرض حافظة الصور.
 ٣. قم بإضافة حافظة جديدة، قم بتنسجتها، وأضف صور إلى الحافظة.
- تظهر الحافظة على هيئة ألبوم في شاشة عرض الألبومات على الهاتف.

- ★ تلميح: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8 أو أحدث، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

حذف ألبوم

انقر فوق صور > الألبومات. انقر مع الثبات فوق ألبوم، ثم انقر فوق حذف.

عند حذف ألبوم من الهاتف، يتم أيضًا حذف الصور الموجودة في هذا الألبوم. إذا قمت بنسخ الألبوم إلى جهاز الكمبيوتر، فسيبقى الألبوم والصور الموجودة بداخله على جهاز الكمبيوتر.

لا يمكنك حذف الألبومات على الإنترنت من الهاتف.

نسخ الصور إلى جهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور باستخدام الهاتف وتريد نسخها إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم مدير ملفات جهاز الكمبيوتر لنسخ الصور ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر.

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو جهاز Mac، قم بتنزيل التطبيق Lumia Photo Transfer Lumia الخاص بأجهزة Mac من خالل الموقعة www.microsoft.com/mobile/support.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.
٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Finder أو Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

- ★ تلميح: يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لعشادة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر تدريجيًا مزدوجًا فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.

٣. افتح حافظة الصور، ثم اختر الصور وقم بنسخها على جهاز الكمبيوتر.
- ★ تلميح: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

تحرير صورة

- يمكنك إجراء عمليات تحرير سريعة مثل التدوير أو القص، على الصور التي قمت بالتقاطها. أو استخدم الإصلاح التلقائي للسماح لهاتفك بإصلاح الصورة من خلال نقرة بسيطة واحدة.
- انقر فوق صور > النبوغات ثم انقر فوق إحدى الصور.
 - انقر فوق ... > تعديل ثم انقر فوق أحد الخيارات.
- ★ **تلعيم:** إذا قمت بتنزيل تطبيقات تحرير الصور من متجر، فسيتم إدراجها هنا كخيارات للتحرير.
- لحفظ الصورة التي تم تحريرها، انقر فوق 

اكتشف الأماكن الجديدة وتعرف على كيفية الوصول إليها.

تشغيل خدمات الملاحة

استخدم تطبيقات الخرائط لمعرفة مكان تواجدك وقم بحفظ موقعك إلى الصور التي قمت بالتقاطها. يمكن استخدام تطبيقات معلومات الموقع الخاصة بك، حتى يتسنى لها توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات.

١. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع العدادات.
٢. انقر فوق الملاحة، ثم قم بتبديل خدمات تحديد الملاحة إلى الوضع **تشغيل خرائط**.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق خرائط في البحث عن موقع وشركات محددة.

انقر فوق  خرائط.

١. انقر فوق .

٢. اكتب كلمات البحث، مثل عنوان الشارع أو اسم المكان، في مربع البحث.

٣. اختر أحد العناصر من قائمة الكلمات المماثلة المقترنة أثاء الكتابة، أو انقر فوق مفتاح الإدخال للبحث.

سيظهر الملاحة على الخريطة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج للبحث، تأكد من العجلة الصحيح لكلمات البحث.

عرض موقعك الحالي

انقر فوق .

الحصول على التوجيهات للوصول إلى أحد الأماكن

هل تجد العثور على الطريق سهولة؟ احصل على التوجيهات الخاصة بالسير أو القيادة أو استخدام وسائل النقل العام - استخدم موقعك الحالي أو أية أماكن أخرى كنقطة البد.

١. انقر فوق  خرائط <.

٢. إذا لم تكن ترغب في أن تكون نقطة البد هي موقعك الحالي، فانقر فوق البداية، ثم ابحث عن إحدى نقاط البد.

٣. انقر فوق النهاية، ثم ابحث عن إحدى الوجهات.

يتم عرض الطريق على الخريطة، جنباً إلى جنب مع المدة المقدرة المطلوبة للوصول إلى الوجهة. لعرض التوجيهات المفصلة، انقر فوق خطوات الطريق.

★ تأمين: لإزالة الطريق الذي لم تعد بحاجة إليه من الخريطة، انقر فوق  مسح الخريطة.

الحصول على توجيهات السير

بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق .

الحصول على توجيهات القيادة المعززة بالرشاد الصوتي

بعد ضبط الوجهة الخاصة بك (استخدم موقعك الحالي كنقطة بد)، وانقر فوق  بد، التقلص الصوتي.

الحصول على اتجاهات النقل العام

بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق .

توفر معلومات النقل العام في مدن محددة حول العالم.

تنزيل الخرائط على الهاتف

قم بحفظ الخرائط الجديدة على الهاتف قبل بدء الرحلة، حتى تتمكن من تصفح الخرائط بدون التصال بالإنترنت عند السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديتها، قم بتشغيل شبكة Wi-Fi.

انقر فوق خرائط > العدادات.

١. انقر فوق تنزيل الخرائط .

٢. اختر البلد أو المنطقة.

تحديث خريطة حالية
انقر فوق التحقق من وجود تحديثات.

حذف خريطة

انقر فوق تنزيل الخرائط، وانقر مع الاستمرار فوق الخريطة، ثم انقر فوق حذف.

طرق تحديد الموضع

يقوم الهاتف بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو WiFi أو A-GPS أو GLONASS أو شبكة تعتمد على تحديد الموضع (المعرفة الطلوي).

ويعتمد مدى توافر معلومات الموضع ودقتها وكمالها على موقعك والأشياء المحيطة بك ومصادر الأطراف الآخرين على سبيل المثال، وقد تكون هذه المعلومات محدودة. فقد تكون معلومات الموضع غير متوفرة داخل البيانات أو في الاتفاق على سبيل المثال. لمعرفة معلومات الشخصية المتعلقة بطرق تحديد الموضع، انظر سياسة الخصوصية لشركة Microsoft Mobile.

يلجأ نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - وتعزيزات نظامي GPS وGLONASS وGLONASSg للخرائط المشابهة معلومات الموضع باستخدام الشبكة الطلوية وتساعد على حساب موقعك الحالي.

قد يتطلب A-GPS والتحسينات الأخرى لكل من GPS وGLONASS نقل كمية صغيرة من البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول. إذا كنت تريد تكاليف البيانات، على سبيل المثال عند السفر، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال البيانات المحمولة في إعدادات الهاتف.

يعلم تحديد الموضع باستخدام شبكة WiFi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متحدة، خاصةً عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البيانات المرتفعة. إذا كنت في مكان ما يمنع استخدام WiFi، يمكنك إيقاف تشغيل WiFi في إعدادات الهاتف.

قد لا يكون جهاز قياس الربطات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال القمر الصناعي وجودته.

تعرف على كيفية إنشاء اتصالات لسلكية وتصفح الويب مع الاحتفاظ بتكليف البيانات منخفضة.

تحديد اتصالات الإنترنت

إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يطالبك بدفع التكاليف وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام، فقد تحتاج إلى تغيير إعدادات شبكة WiFi والبيانات المحمولة لتقليل تكاليف نقل البيانات.

١. هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال WiFi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول التخزين إلى بياناتك.

يعتبر استخدام اتصال WiFi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصال WiFi والبيانات المحمولة متوفرين، فسيستخدم الهاتف اتصال WiFi.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. قم بتبديل شبكة WiFi إلى الوضع مشغل .

٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

لستخدام اتصال البيانات المحمولة من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى مشغل .

تصفح الويب

قم بزيارة الموقع المفضلة لديك. يمكنك استخدام Internet Explorer 10 في هاتفك لعرض صفات الويب على الإنترنت. كما يمكن للمتصفح المساعدة على تحذيرك من التهديدات التي قد تضر بالحماية.

انقر فوق  لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلة بالإنترنت.

تصفح الويب

لماذا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر، إذا كان بإمكانك تصفح الإنترنت على الهاتف؟

★ تلميح: إذا لم يكن موفراً خدمة الشبكة بطالبك بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات، فاستخدم شبكة WiFi للاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير تكاليف نقل البيانات.

١. انقر فوق .

٢. انقر فوق شرط العنوان.


٣. اكتب عنوان ويب.

★ تلميح: لكتابية لاحقة عنوان ويب بسرعة مثل ".org"، انقر مع الثبات فوق مفتاح اللاحقة في لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق اللاحقة التي تريدها.

٤. انقر فوق .

★ تلميح: للبحث على الإنترنت، اكتب إحدى كلمات البحث في شريط العنوان، ثم انقر فوق .

التكبير أو التصغير ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم للخارج أو للداخل.

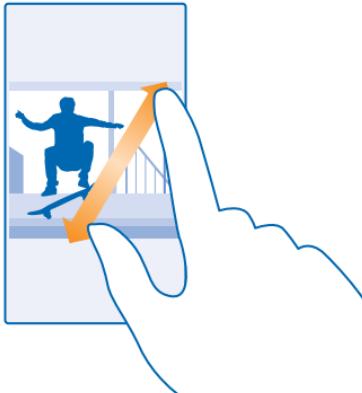

• تلميح: يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

فتح علامة تبويب جديدة

عندما تزد زياره موقع ويب متعددة في وقت واحد، يمكنك فتح علامات تبويب جديدة في المتصفح والتبدل بينها.

انقر فوق **Internet Explorer** **انقر فوق** **انقر فوق**

• تلميح: لفتح علامات التبويب التي تتصفحها على الأجهزة الأخرى، انقر فوق ، واسحب لليسار إلى غير ذلك.

• تلميح: للعودة إلى موقع الويب السابق الوارد في إحدى علامات التبويب، اسحب لليمين.

فتح علامة تبويب للتصفح بخصوصية

انقر فوق **علامة تبويب InPrivate** جديدة.

تعمل ميزة التصفح بخصوصية على منع المتصفح الخاص بك من تخزين بيانات التصفح، مثل ملفات تعريف الارتباط ومحفوظات الاستعراض وملفات الإنترنت المؤقتة.

التبديل بين علامات التبويب
انقر فوق **و فوق** علامة التبويب التي تريدها.

أغلق علامة تبويب
انقر فوق

تغيير وضع المتصفح

هل درجة التكبير أو التصغير كبيرة للغاية؟ هل تجد صعوبة في قراءة النصوص الموجودة في موقع الويب؟ يمكنك استخدام المتصفح في وضع الهاتف المحمول أو في وضع سطح المكتب، أو تبديل بعض صفات الويب إلى شاشة عرض القراءة وتعيين حجم الخط حسب رغبتك.

• لتعيين المتصفح ليقوم دائمًا باستخدام الوضع الذي تريده، انقر فوق **Internet Explorer**

٢. قم بتغيير العداد الخاص بـ تفضيل موقع الويب.

التبديل إلى شاشة عرض القراءة
انقر فوق  في شريط العنوان. لتعيين حجم الخط لشاشة عرض القراءة، انقر فوق  > العدادات > العدادات المتقدمة > حجم خط طريقة عرض القراءة.

★ تلميح: لمعرفة المزيد حول إعدادات المتصفح ووظائفها، انقر فوق الرابط الموجود أسفل الشاشة.

إضافة موقع ويب إلى المفضلة

إذا كنت تقوم بزيارة موقع الويب ذاتها دائمًا، فقم بإضافتها إلى المفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة.

انقر فوق  Internet Explorer .

١. انتقل إلى موقع ويب.

٢. انقر فوق  > إضافة إلى المفضلة.

٣. قم بتحريك الدسم الذي تريده، ثم انقر فوق .

★ تلميح: يمكنك أيضًا تثبيت موقع الويب المفضلة على شاشة البد، أثناء تصفح أحد مواقع الويب، انقر فوق  > إضافة إلى شاشة البد.

الانتقال إلى موقع ويب مفضل

انقر فوق  > المفضلة، ثم موقع ويب.

★ تلميح: للوصول إلى المفضلة بسرعة، قم بإضافة رمز المفضلة إلى شريط العنوان. انقر فوق  > العدادات، ثم قم بتحويل استخدام الزر "شريط العنوانين" مع إلى المفضلة.

مسح سجل المتصفح

عند الانتهاء من التصفح، يمكنك حذف بياناتك الخاصة، مثل سجل المتصفح وملفات الإنترنت المؤقتة.

١. انقر فوق  Internet Explorer .

٢. انقر فوق  > العدادات > حذف سجل الويب.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

حذف أحد العناصر الفريدة في سجل التصفح الخاص بك

انقر فوق  > حديث > ، وانقر فوق العنصر الذي تريده حذفه، ثم انقر فوق .

البحث على الويب

استكشف الويب والعالم الخارجي من خلال محرك البحث Bing. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو صوتك لكتابية كلمات البحث.

١. اضغط على .

٢. اكتب كلمة البحث في مربع البحث، ثم انقر فوق . كما يمكنك اختيار إحدى كلمات البحث من الكلمات المطابقة المقترنة.

٣. لعرض نتائج البحث ذات الصلة، اسحب إلى اليمين لعرض فئات نتائج البحث المختلفة.

استخدام البحث الصوتي

اضغط على ، وانقر فوق  في مربع البحث، ثم انطق كلمة البحث.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، انتقل إلى الموقعة www.windowsphone.com.

إغلاق اتصالات الإنترنت

قم بتنويم بطاقة البطارية عن طريق إغلاق اتصالات الإنترنت المفتوحة في الخلفية. ويمكنك القيام بذلك دون الحاجة إلى إغلاق أي تطبيقات.

١. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

٢. قم بتبديل شبكة Wi-Fi إلى الوضع متوقف .

★ تأكيد: شبكة Wi-Fi يقوم بالتشغيل مرة أخرى تلقائياً. لتغيير هذا الإعداد، انقر فوق تشغيل شبكة Wi-Fi مرة أخرى.

إغلاق اتصال البيانات المحمولة من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى متوقف .

هل لديك وقت فراغ وهل تحتاج إلى ترفيه؟ تعرف على كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، وتشغيل الألعاب.

المشاهدة والاستماع

يمكنك استخدام الهاتف لمشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة أثناء التنقل.

تشغيل الموسيقى

استماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أينما كنت.
انقر فوق  الموسيقى.

انقر فوق أغنية أو الفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها.

★ تلميح: يمكنك تحسين جودة الصوت من خلال تغيير ضبط معادل الصوت. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > صوت.

يافق التشغيل مؤقتاً أو استثنافه.
انقر فوق  أو .

★ تلميح: لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق .

التقييم السريع أو الترجيع.
انقر مع الثبات فوق  أو .

★ تلميح: للاشتراك والاستماع إلى وسائط بودكاست، انقر فوق  **وسائل بودكاست**.
قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة البلدان والمناطق.

إنشاء قائمة تشغيل

قم بتنظيم الأغاني في قوائم تشغيل، بحيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي تلائم حالي المزاجية.

١. انقر فوق  **قوائم التشغيل**.
٢. انقر فوق ، وادخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر الأغاني التي تريد إضافتها إليها.

★ تلميح: يمكنك شراء الموسيقى لقوائم التشغيل الخاصة بك من متجر **xbox music**.

٣. عند الانتهاء، انقر فوق .

تشغيل أحد وسائط بودكاست

تابع وسائط بودكاست المفضلة لديك واشترك بها من خلال هاتفك.

١. انقر فوق  **وسائل بودكاست**.
٢. انقر فوق صوت أو فيديو ثم انقر فوق أحد وسائط بودكاست التي تزيد مشاهدتها أو الاستماع إليها.

★ تلميح: لختيار حلقة معينة من أحد وسائط بودكاست، انقر فوق .

الاشتراك في أحد وسائط بودكاست على وسائط بودكاست، ثم اكتب عنوان أحد وسائط بودكاست.

تشغيل مقطع فيديو

اصطحب الوسائل المفضلة معك أثناء التقل - شاهد مقاطع الفيديو أينما كنت.

١. انقر فوق **فيديو**.
 ٢. اسحب إلى **المجموعة**.
 ٣. انقر فوق مقطع الفيديو الذي تريده تشغيله.
- **تلميذ:** يمكنك أيضاً شراء الأفلام والبرامج التلفزيونية أو استئجارها من متجر مقاطع الفيديو **Xbox**.

ابقاء التشغيل مؤقتاً أو استئنافه

انقر فوق أو .

التقديم السريع أو التراجع

انقر مع الثبات فوق أو .

تحسين جودة الصوت

احصل على أقصى استفادة عند سماع الموسيقى وقم بتحسين صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو. لا ينتم تمهين تخصيص الصوت عند الاستماع إلى راديو FM أو عند الاستماع باستخدام ملحقات تعمل بتقنية **Bluetooth**.

١. من شاشة اليد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**.
٢. لتعديل نغمة الموسيقى، اسحب إلى **معادل**. ثم قم بسحب الشرائط وفقاً لما يناسبك. يمكنك أيضاً تحديد أحد إعدادات الضبط المسبقة للمعادل.

راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.



الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات راديو FM المفضلة لديك أثناء التقل.

للستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهواةي.

قد تُباع سماعة الرأس بشكل منفصل.

انقر فوق  راديو FM.

الانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة
احسب إلى اليسار أو اليمين على شريط التردد.

أغلق تطبيق الراديو
 أضغط على

حفظ محطة راديو

قم بحفظ محطات الراديو المفضلة لديك بحيث يمكنك الاستماع إليها بسهولة فيما بعد.

انقر فوق  راديو FM.

لحفظ المحطة التي استمتعت إليها، انقر فوق .

عرض قائمة المحطات المحفوظة

انقر فوق :

حذف محطة من القائمة

انقر فوق .

MixRadio

اكتشف الموسيقى الجديدة من خلال MixRadio.

باستخدام MixRadio، يمكنك:

- الاستماع إلى العزيز المجمع
- قم بأخذ العزيز الخاص بك وأنت غير متصل واستمع إليه بدون الحاجة إلى اتصال الإنترنت
- قم بتحديد الأغانيات بالإعجاب أو عدم الإعجاب لتحصل على العزيز الذي يناسب ذوقك
- وقم بإنشاء العزيز الخاص بك وفقاً لفناني المفضلين إليك

لمعرفة المزيد حول استخدام MixRadio، على هاتفك، انقر فوق ، واسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق .

قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة المناطق.

قد يتضمن تثبيل الموسيقى - وغيرها من أشكال المحتويات - وتدفقيها، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل لديك وسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تريد الاستماع إليها أو مشاهدتها على الهاتف؟

استخدام كبل USB لمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB.

2. من مدير ملفات جهاز الكمبيوتر، مثل Finder أو Windows Explorer، قم بسحب الأغاني ومقاطع الفيديو وإسقاطها في الهاتف.

3. تأمين: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 8 أو Windows 7، يقوم نظام التشغيل Windows Phone 8 بتنزيل تطبيق تلقائياً. باستخدام

نظام Windows 7، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com.

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

Windows Explorer	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone سطح المكتب	تطبيق Windows Phone	
x		x	x	Windows 8
x			x	Windows 8 RT
x		x		Windows 7
x				أو Windows Vista XP
	x			Mac

الألعاب

هل ترغب في قضاء وقت ممتع؟ استمتع من خلال تزيل الألعاب ولعبها على هاتفك.



الحصول على ألعاب جديدة

انتقل إلى متجر الألعاب لتنزيل الألعاب الجديدة وتنسيقها على هاتفك.

١. انقر فوق  **ألعاب > متجر الألعاب**.
٢. تصفح مجموعة ال اختبار، ثم انقر فوق اللعبة التي تريدها.
٣. تتنزيل لعبة مجاناً، انقر فوق تثبيت.
٤. لتجربة لعبة مجاناً، انقر فوق تجربة.
٥. لشراء لعبة، انقر فوق شراء.

تأميم: ل拔اء تثبيت لعبة، اسحب إلى اليسار في شاشة اليمين للوصول إلى قائمة التطبيقات، وانقر مع الاستمرار فوق اللعبة، ثم انقر فوق إزالة التثبيت.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاصة بك.

تحديد ما يمكن لطفالك تنزله إذا كان لديك طفال جهاز يعمل بنظام Windows Phone 8.1، يمكنك استخدام موقع الويب My Family لدارة الألعاب والتطبيقات التي تم تزيلها والإعدادات الخاصة بها. لبعداد حساب My Family، انتقل إلى الموقع <https://www.windowsphone.com/family>، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft باستخدام عنوان البريد وكلمة المرور الخاصة بك وبطفلك، ثم اتبع الإرشادات.

يمكنك إضافة والد آخر إلى حساب My Family على موقع الويب My Family. يمكن لك والدين إدارة الإعدادات الخاصة بالطفل، بينما لا يمكنكما تغيير الإعدادات الخاصة بكل منهما.

يمكنك تحديد تقييمات الألعاب التي يمكن لطفالك الباطل على منها، بالإضافة إلى تحديد التطبيقات والألعاب التي يمكن لطفالك تزيلها. قم بتسجيل الدخول إلى حساب My Family الخاص بك، ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بطفلك. كما يمكنك أيضاً من تنزيل أي تطبيقات أو العاب.

إذا كان عمر طفالك يبلغ 12 عاماً أو أقل، فستطلب الأمر إضافة معلومات بطاقة ائتمان صالحة لثبت أنك شخص بالغ، ولا يتم تحميل أي رسوم من بطاقة الائتمان الخاصة بك، كما لا يتم حفظ رقم بطاقة الائتمان. تختلف الأعمار القانونية للأشخاص البالغين باختلاف البلد أو المنطقة.

لا توفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع www.windowsphone.com .
قسم المساعدة على الموقع قد يعتمد توفر التطبيقات والألعاب على عمر طفالك.

تشغيل لعبة

تعد ممارسة الألعاب على هاتفك تجربة اجتماعية حفلاً، فمثلًا، تتيح لك Xbox - وهي إحدى خدمات الألعاب من Microsoft - اللعب مع أصدقائك واستخدام الملف التعريفي للعبة لتنزيل نقاط الألعاب وإنجازاته. يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت، من خلال وحدة التحكم الخاصة بـ Xbox، ومن خلال هاتفك من مركز الألعاب.

انقر فوق الألعاب.

احسب إلى المجموعة، ثم اختر لعبة، وإذا كانت لعبة Xbox، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك. وإذا لم يكن لديك حساباً، يمكنك إنشائه واحد. لا توفر خدمة Xbox في جميع المناطق.

★ **للمزيد:** يمكنك إضافة الألعاب المفضلة إلى شاشة البدء، في قائمة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق اللعبة، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

★ **للمزيد:** يمكنك استخدام الهاتف كوحدة تحكم عن بعد لجهاز Xbox One الخاص بك والتفاعل مع أصدقائك أثناء اللعب. انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com لتنزيل التطبيق Xbox One SmartGlass.

الحصول على مزيد من الألعاب، ثم انقر فوق متجر الألعاب.

★ **للمزيد:** عند تسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك، يمكنك استلام دعوات من أصدقائك لمارسة إحدى الألعاب. وإذا لم تكن اللعبة موجودة لديك، وكانت متوفرة في منطقتك في متجر الألعاب، يمكنك تنزيل إصدار تجريبي أو شراء اللعبة مباشرة.

استئناف تشغيل اللعبة
عند العودة إلى إحدى الألعاب، قد يكون هناك رأً للاستئناف في اللعبة ذاتها. وإذا لم يكن متوفراً، فانقر فوق الشاشة.

ابق منظماً. تعرف على كيفية استخدام التقويم وتطبيقات Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

بعد Microsoft Office المكتب الخاص بك خارج المكتب.

انتقل إلى مركز Microsoft لإنشاء مستندات Word وملفات Excel وتحريرها، وفتح عروض SharePoint وعرضها، ومشاركة المستندات باستخدام SharePoint.

كما يمكنك استخدامها للوصول إلى المستندات من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر أو Xbox الخاص بك. في حالة إيقاف العمل في أحد المستندات والرجوع إليه لاحقاً، ستتجدد نفسك في المكان ذاته الذي توقفت عنده - وذلك بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

يتكون Microsoft Office Mobile مما يلي:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

التعامل مع Word Mobile

قم بتنسيق المستندات الخاصة بك على الطريق باستخدام برنامج . ويمكنك إنشاء، عملك على موقع SharePoint المستندات أو تحريرها، ومشاركة عملك على موقع SharePoint.

انقر فوق **Office** 

١. اسحب إلى الأماكن.
٢. انقر فوق موقع الملف.
٣. انقر فوق ملف Word الذي تريده تحريره.
٤. تحرير النص، انقر فوق .
٥. لحفظ المستند الخاص بك، انقر فوق  > حفظ.

تلميذ: للوصول إلى مستند هام بشكل سريع، يمكنك إضافته إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

إنشاء مستند جديد
أسحب إلى حديث، ثم انقر فوق .
البحث عن نص في مستند Word، ثم انقر فوق .

إضافة تعليق
انقر فوق  < .

تنسيق النص
انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق  < .

تعزيز النص
انقر فوق ملف Word، فوق  < ، ثم اختر لون التمييز
عرض بنية المستند
انقر فوق .

إرسال مستند في رسالة بريد
انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق  <  مشاركة....

حذف مستند
احسب إلى الأماكن، وانقر مع الثبات فوق أحد المستندات، ثم انقر فوق حذف.

التعامل مع Excel Mobile

لم تعد تحتاج إلى الذهاب للمكتب للتحقق من أحدث الأرقام، يمكنك تحرير جداول البيانات وإنشاء أخرى جديدة
ومشاركة عملك على موقع SharePoint، وذلك باستخدام Microsoft Excel Mobile.

انقر فوق .

1. اسحب إلى الأماكن.
2. انقر فوق موقع الملف.
3. انقر فوق ملف Excel الذي تريد تحريره.
4. للانتقال إلى ورقة عمل أخرى، انقر فوق ، ثم انقر فوق ورقة عمل.
5. لحفظ المصنف الخاص بك، انقر فوق  <  حفظ.

إنشاء مصنف جديد
انقر فوق حديث < .

إضافة تعليق إلى خلية
انقر فوق  < تعليق.

إجراء ترشيد للخلية
انقر فوق  < تطبيق عامل التصفية.

تغيير تنسيق النص والخطية
انقر فوق  < تنسيق الخطية....

تغيير حجم الصف أو العمود
انقر فوق أحد الصنف أو العمود، ثم اسحب مربع التحرير.

البحث عن بيانات في مصنف ما
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق .

إرسال مصنف ما في رسالة بريد
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق  <  مشاركة....

التعامل مع PowerPoint Mobile

- أضف الملخصات الأخيرة للعرض التقديمي الخاص بك في الطريق إلى مقابلك باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint Mobile.
١. انقر فوق Office، واسحب إلى الأماكن، ثم انقر فوق موقع ملف PowerPoint الذي ترغب في عرضه.
 ٢. انقر فوق ملف PowerPoint، ثم قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي.
 ٣. لاستعراض الشاشة، اسحب إلى اليسار أو اليمين.
 ٤. للانتقال إلى شريحة معينة، انقر فوق ثم انقر فوق الشريحة التي ترغب في عرضها.
 ٥. لإضافة ملحة إلى شريحة، قم بتحويل هاتفك إلى الوضع الرأسى، ثم انقر فوق المساحة الفارغة أسفل الشريحة.
 ٦. لتحرير شريحة، انقر فوق للعودة، انقر فوق حفظ.
 ٧. لحفظ العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق ... > حفظ.
- إرسال عرض تقديمي في رسالة بريد انقر فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق ... > مشاركة... حذف عرض تقديمي انقر مع الثبات فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق حذف.

مشاهدة بث عرض تقديمي PowerPoint

لمشاهدة بث عرض تقديمي PowerPoint عبر الإنترنت، افتح رسالة البريد التي تحتوي على الرابط الخاص ببث العرض التقديمي، ثم انقر فوق هذا الرابط.

العمل باستخدام SharePoint Workspace Mobile

يمكنك العمل على مستندات Microsoft Office تحت مشاركتها، والاشتراك في مشاريع وجداول وأفكار يمكنك تصفح المستندات الخاصة بك وإرسالها وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام SharePoint Workspace Mobile.

١. انقر فوق Office، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.
٢. انقر فوق ، واتكتب عنوان الويب لموقع SharePoint، ثم انقر فوق →.
٣. اختر أحد المستندات.

يتم تنزيل نسخة على هاتفك.

قم بعرض المستند أو تحريره، ثم لحفظ التغييرات.

★ تلخيص: للاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من المستند على هاتفك، انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق البلا، دون اتصال دائمًا.

للرجوع إلى SharePoint Workspace Mobile ← اضغط على

اكتب ملحة

من السهل فقدان الملاحظات الموجودة على الورق. فبدلاً من تدوينها بسرعة على الورق، يمكنك كتابة الملاحظات الخاصة بك باستخدام Microsoft OneNote Mobile. وبهذه الطريقة، ستظل ملحوظاتك معك دائمًا. يمكنك أيضًا مزامنة الملاحظات مع OneDrive وعرضها وتحريرها باستخدام OneNote على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر أو في متصفح الويب عبر الإنترنت.

١. انقر فوق .OneNote
٢. انقر فوق .
٣. اكتب ملحة.
٤. لتنسيق النص، انقر فوق ... > التنسيق.

٥. لـإضافة صورة، انقر فوق .
٦. لـتسجيل مقطع صوتي، انقر فوق .
٧. لـحفظ التغييرات اضغط على .

إذا كان لديك حساب Microsoft مثبتاً على الهاتف، فسيتم حفظ التغييرات ومزامنتها مع دفتر ملاحظات ملاحظات شخصية (الويب) الافتراضي الخاص بك على التطبيق OneDrive. وإلا، سيتم حفظ التغييرات الخاصة بك على الهاتف.

إرسال ملحوظة في رسالة بريد إلكتروني، ثم انقر فوق  ... > مشاركة....

تمامٍ: للوصول إلى ملحوظة هامة بشكل سريع، يمكنك إضافتها إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق الملحوظة، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

المتابعة مع مستند على جهاز آخر

يمكنك حفظ مستندات على OneDrive ومتابعة عملك على جهاز آخر.

١. عند العمل على مستند Office، انقر فوق  ... > حفظ باسم....
٢. انقر فوق حفظ في  > OneDrive.
٣. انقر فوق حفظ.

يمكنك التن فتح المستند من OneDrive على جهاز آخر ومتابعة عملك من حيث انتهيت.

استخدام الحاسبة

هل نسيت حاسبة الجيب الخاصة بك - لديك حاسبة أساسية وعلمية وثنائية على هاتفك.

١. انقر فوق  حاسبة.
٢. لـاستخدام الحاسبة الأساسية، قم بحمل الهاتف في وضع عمودي.

استخدام الحاسبة العلمية
قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليمنى لأسفل.

استخدام الحاسبة الثنائية
قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليسرى لأسفل.

استخدام هاتف العمل

يساعدك حساب الشركة الموجود على هاتفك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان لديك هاتف عمل، يمكن للشركة الخاصة بك إنشاء حساب شركة للحفاظ على المعلومات الموجودة على هاتفك بشكل أكثر أماناً، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المستندات أو المعلومات من داخل شبكة الشركة، وكذلك تزويحك بالتطبيقات أو المراكز التي تساعدك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان الشركة تملك تطبيقات متوفرة، فيكون لديك الخيار لتنزيلها، بعدم انتهاءك من إضافة حساب الشركة إلى هاتفك. إذا كان أحد التطبيقات غير متوفّر حتى بعد إعداد الحساب الخاص بك، يمكن لشركتك السماح لك بمعرفة كيفية الحصول عليه.

يتيح لك مركز الشركة الحصول على كافة أنواع معلومات الشركة في مكان واحد - مثل الأخبار أو النفقات أو التطبيقات أو إمكانية الوصول إلى منتج الشركة. يتم تثبيت المركز بالطريقة ذاتها التي يتم بها تثبيت أحد تطبيقات الشركة - في حالة توفر أحدهما، ويكون لديك الخيار لإضافته بمجرد انتهاءك من إضافة حساب الشركة الخاص بك. إذا كانت شركتك تعمل على تطوير أحد المراكز لاحقاً، يتم توفير طريقة أخرى لك للحصول على أدلة الإعداد الخاصة به عندما يكون جاهزاً.

تضمن غالبية حسابات الشركة على سياسة ما، وتتيح سياسة الشركة هذه للشركة الخاصة بك إضافة إجراء وقائي لهاتفك، غالباً ما يكون لحماية المعلومات السرية والحساسة.
لإعداد حساب الشركة الخاصة بك، من شاشة البدء، اسحب من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **مكان العمل**.

تلعيبات للمستخدمين التجاريين

استخدم الهاتف بشكل فعال في العمل.

استخدام البريد والتقويم على الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام عناوين بريد مختلفة للستخدام في العمل وفي وقت الفراغ. يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك واستخدام حساب البريد ذاته على كل من الهاتفي وجهاز الكمبيوتر، سواء كان حساب Office 365 أو أي حساب بريد آخر. سيظل البريد والتقويم قيد المزامنة، ويمكنك الانضمام إلى الاجتماعات مباشرةً من دعوات التقويم. يمكنك استخدام البريد والتقويم المدمجين، حيث يمكنك على سبيل المثال، عرض قائمة الحاضرين إذا كان لديك اجتماع قبل، وبنهاة واحدة، يمكنك الوصول إلى أي مناقشة بالبريد أو بالرسائل النصية قمت بإيجادها مع أحد الحاضرين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقف www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (باللغة الإنجليزية فقط).

الحفظ على بياناتك آمنة على الهاتف

يمتتع هاتفك بخيارات حماية متعددة للتتأكد من عدم وصول أي شخص آخر للبيانات الحساسة التي قمت بتخزينها على هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تعين هاتفك ليقوم بالقفل تلقائياً، أو يمكنك أيضاً تحديد مكان هاتفك إذا فقدته (لا يتوفر في كافة المناطق).

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقف www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

يمكنك استخدام اتصال شبكة ظاهرية خاصة (VPN) للوصول إلى مصادر شركتك، مثل شبكة الإنترنت أو بريد الشركة أو يمكنك استخدام خدمة VPN للأغراض الشخصية. اتصل بمسؤول تكنولوجيا المعلومات لشركة لـ لـ للحصول على التفاصيل حول تهيئة VPN أو قم بزيارة متجر لتنزيل التطبيق الخاص بخدمة VPN، وقم بالتحقق من موقع الويب الخاص بالخدمة للحصول على معلومات إضافية.

كن منتجاً مع تطبيقات Office

يحتوي هاتفك على إصدارات الهاتف المحمول من تطبيقات Microsoft Office. يمكنك:

- مراجعة الملحوظات والمستندات الخاصة بك، أو إجراء تغييرات اللمسات الأخيرة، أو إنشاء مستندات جديدة.
- عرض العروض التقديمية لبرنامج PowerPoint وتحريرها.
- إنشاء مصنفات Microsoft Excel وعرضها وتحريرها.
- حفظ ملفات Office الخاصة بك في OneDrive، واستئناف ما قمت بإيقافه عند العودة إلى جهاز الكمبيوتر.
- الوصول إلى خدمة Office 365.

يمكنك فتح مستندات Microsoft Office وتحريرها وحفظها، والتي تتوارد عبر الإنترنت على موقع SharePoint أو SharePoint 2010، وذلك باستخدام SharePoint Workspace Mobile.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقف www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (باللغة الإنجليزية فقط).

التواصل بشكل فعال مع برنامج Lync على الهاتف

يعتبر Microsoft Lync خدمة اتصالات من الجيل القادم، حيث يتيح للأشخاص التواصل مع بعضهم البعض بطرق جديدة في أي وقت ومن أي مكان.

باستخدام Lync، يمكنك:

- تبع تواجد جهات الاتصال
- إرسال رسائل فورية
- إجراء مكالمات هاتفية
- بدء مكالمات جماعية صوتية أو فيديو أو على الويب أو الانضمام إليها

تم تضمين برنامج Lync مدمجاً بالكامل مع Microsoft Office. يمكنك تثبيت إصدار الهاتف المحمول من برنامج Microsoft Lync إلى الهاتف أياً كان من متجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع المستندات الخاصة بالمستخدم على صفحات الدعم الخاصة بـ lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads

إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بـهاتفك ومحاتوياته. تعرف على كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.



تحديث برامج الهاتف

لمواكبة البقاء - قم بتحديث برامج الهاتف وتطبيقاته لاسلكياً للحصول على ميزات جديدة ومحسنة للهاتف الخاص بك. قد يقوم تحديث البرامج أيضاً بتحسين أداء الهاتف الخاص بك.



قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

تحذير: إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

في الوضع الافتراضي يقوم الهاتف تلقائياً بتنزيل التحديثات المتوفرة، متى كانت إعدادات اتصال البيانات تسمح بذلك. وعندما يقوم الهاتف بإشعارك بأن تحدثياً ما متوفّر، اتبع فقط الرسالات التي تظهر على الهاتف. إذا لم يكن هناك مساحة كافية على هاتفك فستحتاج إلى نقل التطبيقات والصور والملفات الأخرى إلى بطاقة الذاكرة.

★ **تلميح: يقوم الهاتف - بشكل افتراضي - بتحديث التطبيقات والمكونات الأخرى (مثل مركز الجهاز) تلقائياً عندما تكون متصلة بشبكة WiFi. للتحقق من سجل التحديثات، انقر فوق  متجر >  التحديثات، ثم اسحب إلى الأسفل.**

بعد التحديث، تحقق من التطبيق مساعدة+تلميحيات *Lumia* أو صفحات الدعم للحصول على دليل المستخدم الجديد.

إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات التلقائية إذا كنت تريد التحكم بشكل كامل في تكاليف البيانات، يمكنك إيقاف تشغيل التنزيل التلقائي للتحديثات. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > تحدثي الهاتف، ثم قم بإلغاء تحديد مربع اختيار تنزيل التحديثات تلقائياً إذا سمحت إعدادات ببياناتي بذلك.

استخدام اتصال عالي السرعة

احصل على أقصى استفادة من اتصالات الشبكة الخاصة بك - استخدم أسرع اتصال متوفّر ومدعوم، بواسطة الهاتف.

١. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > شبكة الجوّال+بطاقة SIM > ضبط SIM.
٢. انقر فوق أعلى سرعة للاتصال للتحقق من اختيار أسرع أنواع الاتصال الخاصة بهاتفك. يقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض نوع الاتصال الحالي.

استخدام اتصال VPN الزمن

قد تحتاج إلى اتصال الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى مصادر شركتك، مثل شبكة الإنترنت أو بريد الشركة أو قد تستخدم خدمة VPN لأغراض شخصية.

اتصل بمسئولي تكنولوجيا المعلومات لشركةك للحصول على التفاصيل حول تهيئة VPN أو قم بزيارة متجر لتنزيل التطبيق الخاص بخدمة VPN، وقم بالتحقق من موقع الويب الخاص بالخدمة للحصول على معلومات إضافية. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق جميع الإعدادات > VPN، ثم قم بتبديل الحال إلى مشغل .

١. لاضافة ملف تعريف VPN، انقر فوق .
٢. قم بتبديل الاتصال تلقائياً إلى الوضع مشغل .
٣. أكتب معلومات ملف التعريف كما هو منصوص عليه من قبل مسئولي تكنولوجيا المعلومات لشركة أو خدمة VPN.

يقوم هاتفك تلقائياً بالاتصال بـ VPN عندما يتطلب الأمر ذلك.

★ **تلميح: لتغيير اتصال البيانات المحمولة وإعدادات التجوال لـ VPN، انقر فوق الخيارات.**

تحرير ملف تعريف VPN انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق تعديل، وقم بتغيير المعلومات كما هو مطلوب.

حذف ملف تعريف VPN انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق حذف.

قم بالتبديل إلى اتصال VPN اليدوي، انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق التبديل إلى يدوية. انقر فوق ملف التعريف الذي تريد توصيله بـ .VPN

WiFi

اكتشف المزيد حول استخدام اتصال WiFi



الاتصال بشبكة WiFi

يعد الاتصال بشبكة WiFi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت. عندما تكون بالخارج، يمكنك الاتصال بشبكات WiFi في الأماكن العامة مثل المكتبات أو مقاهي الإنترنت.

يقوم هاتفك بشكل دوري بالبحث عن الاتصالات المتاحة وإشعارك بها. يظهر الإشعار لفترة وجية أعلى الشاشة. لإدارة اتصالات WiFi، اختر الإشعار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. قم بتبديل شبكة WiFi إلى الوضع مشغل .

٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

سيكون اتصال WiFi نشطاً عندما يتم عرض  على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة.

يعمل تحديد الموضع باستخدام شبكة WiFi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، خاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البنيات المرتفعة.

إغلاق الاتصال
قم بتبديل شبكة WiFi إلى الوضع متوقف .

★ تلميح: يقوم هاتفك تلقائياً بإعادة الاتصال بشبكة WiFi. لغير وقت إعادة الاتصال التلقائي، أو لإعادة تشغيل شبكة WiFi يدوياً، انقر فوق تشغيل شبكة WiFi مرة أخرى، ثم فوق الخيار الذي تريده.

الاتصال باستخدام استشعار WiFi

اتصل بنقط اتصال WiFi العامة بسهولة من خلال التطبيق استشعار WiFi.

استشعار WiFi يقوم بتوصيل هاتف ببنقاط WiFi العامة ويقبل شروط الاستخدام بالنسبة عنك عندما يكون ذلك مطلوباً. ويمكن للتطبيق استشعار WiFi أيضاً مشاركة معلومات جهزة الاتصال الخاصة بك إن أردت ذلك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق  استشعار WiFi.

٢. قم بتبديل الاتصال بنقاط WiFi مع أصدقائك الذين يستخدمون أيضاً التطبيق استشعار WiFi. قم  تأمين: قم بمشاركة نقاط اتصال WiFi مع أصدقائك الذين يستخدمون أيضاً التطبيق استشعار WiFi.

تقنية Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة متوافقة أخرى مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك أيضاً إرسال الصور إلى هواتف متوافقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.

الوصول بسماعة الرأس اللاسلكية

باستخدام سماعة الرأس اللاسلكية (تباع بشكل منفصل)، يمكنك التحدث في الهاتف ليدوياً - يمكنك متابعة ما تقوم به، مثل العمل على جهاز الكمبيوتر، أثناء المكالمة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة Bluetooth مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الموسيقى أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن أن تتصل الأجهزة المقتربة ب هاتفك عند تشغيل Bluetooth. يمكن أن تقوم أجهزة أخرى باكتشاف جهازك إذا تم فتح شاشة عرض إعدادات Bluetooth.

لتتنقل مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. حيث أن هذا يساعد على حماية الهاتف من المحتوى الضار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات < Bluetooth

١. قم بتبديل الحالة إلى الوضع مشغل .

٢. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل.

قد تحتاج إلى بدء عملية الإقران من سماعة الرأس. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

٣. لإقران الهاتف بسماعة الرأس، انقر فوق سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها بواسطة Bluetooth.

٤. قد تحتاج إلى كتابة رمز مرور للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

 تأمين: تطبق إرشادات الاتصال هذه أيضاً على ملحقات Bluetooth الأخرى.

فصل سماعة الرأس

انقر فوق سماعة الرأس المتصلاً من القائمة.

وعندما تقوم بتشغيل سماعة الرأس مرة أخرى، سيتم إعادة اتصالها تلقائياً. لإلغاء الإقران، انقر مع الاستمرار فوق سماعة الرأس من قائمة الأجهزة Bluetooth، ثم انقر فوق حذف.

الاتصال بهواتف الأصدقاء، باستخدام تقنية Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth للاتصال لاسلكياً بـهاتف صديقك لمشاركة الصور وأكثر من ذلك بكثير.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات < Bluetooth

٢. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل في كل الهاتفين.

٣. تأكد من أن كل الهواتف مرتين لبعضها البعض. يجب أن تكون في شاشة ضبط Bluetooth ليكون هاتفك مرتين للهواتف الأخرى.
٤. يمكنك مشاهدة الهواتف المنشط بها تقنية Bluetooth والموجودة داخل النطاق. انقر فوق الهاتف الذي ترغب في التصال به.
٥. إذا كان الهاتف الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فادخل رمز المرور أو قم بقبوله.
٦. يتم استخدام رمز المرور فقط عند التصال بجهاز المعرفة الذاتي.

إرسال المحتوى الخاص بك باستخدام تقنية Bluetooth

- هل تزيد مشاركة المحتوى مع أحد الأصدقاء، أو إرسال الصور التي قمت بالتقطتها إليه؟ يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور أو المحتويات الأخرى لسلكياً إلى الأجهزة المترافق أو إلى جهاز الكمبيوتر.
- يمكن استخدام أكثر من اتصال Bluetooth في المرة الواحدة. على سبيل المثال، أثناء استخدام سماعة الرأس Bluetooth، لا يزال بإمكانك إرسال الموارد إلى جهاز آخر.
١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الاعدادات > Bluetooth**. ثم قم بتoggle .
٢. انقر فوق الثبات فوق المحتوى الذي تزيد إرساله، ثم انقر فوق **مشاركة... < Bluetooth**.
٣. على سبيل المثال، في مركز صور، انقر مع الاستمرار فوق إحدى الصور، ثم انقر فوق **مشاركة... < Bluetooth**.
٤. انقر فوق الجهاز الذي تزيد التصال به. يمكنك مشاهدة أجهزة Bluetooth المتوفرة داخل النطاق.
٥. إذا كان الجهاز الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فادخل رمز المرور الذي يمكنك إعداده في كا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.
٦. يتم استخدام رمز المرور فقط عند التصال بجهاز المعرفة الذاتي.

- يعتمد تعيين موقع الملفات المستلمة على الجهاز الآخر، للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.
- إذا كان الجهاز الآخر هو جهاز *Lumia* أيضاً، فسيتم حفظ الملفات المستلمة في التطبيقات التي تتبعها.
- على سبيل المثال، يتم حفظ الصور في مركز صور.

ضبط الهاتف على وضع القيادة

- يساعدك وضع القيادة على تقليل السهو أثناء القيادة، مما يتيح لك التركيز في رحلتك.
١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الاعدادات > وضع القيادة < مشغل** . لضبط الهاتف على تجاهل الرسائل النصية، قم بتoggle عدم الرد على المكالمات إلى **مشغل** .
٢. انقر فوق **الاتصال**.
٣. لإرسال رسالة نصية تلقائياً توضح فيها سبب عدم الرد عندما يتصل بك شخص ما أو يرسل لك رسالة، قم بتoggle الردود النصية على المكالمات، الردود النصية على الرسائل النصية أو كلاهما، إلى **مشغل** . لتنزيل الرسالة، انقر فوق **مربع النص**.
٤. انقر فوق **الاتصال > إضافة جهاز** ثم انقر فوق جهاز Bluetooth الذي قمت بتوصيله بالهاتف عند القيادة، مثل سماعة الرأس.
٥. يبدأ وضع القيادة تلقائياً عند توصيل الهاتف وجهاز Bluetooth الذي تمنت إضافته.

تغيير اسم الجهاز

- يمكنك تغيير اسم الجهاز الخاص بهاتفك لتسهيل عملية تحديده عند اتصاله بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth.

٢. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر يقوم بتشغيل نظام Windows.

٣. ابحث عن هاتفك على شاشة برنامج Windows Explorer في جهاز الكمبيوتر.

٤. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز في Windows Phone، ثم افتح شاشة عرض خصائص الهاتف.

٤. قم بتغيير الاسم الفرضي إلى الاسم الذي ترغب فيه. الدسم الفرضي عادة هو **Bluetooth** واسم هاتفك يكون هو اسم الجهاز ذاته.

الذاكرة والسعة التخزينية

تعرف على كيفية إدارة التطبيقات والملفات والأشياء الأخرى على هاتفك.

نسخ البياناتاحتياطياً على الهاتف واستعادتها

يمكن للحوادث أن تقع - لذا قم بإعداد الهاتف لنسخ الإعدادات الخاصة بك، مثل تخطيط شاشة البدء، والملفات الأخرىاحتياطياً على حساب Microsoft الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لنسخ هاتفكاحتياطياً.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > النسخ الاحتياطي**.

٢. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft، إذا طلب منك ذلك.

٣. اختر الملفات التي قمت نسخهااحتياطياً وكيفية إجراء ذلك. يمكنك تعين هاتفك للقيام بالنسخ الاحتياطي لقائمة التطبيقات والإعدادات والرسائل التصوية تلقائياً. لنسخ مقاطع الفيديو أو الصور ذات الجودة الأفضل احتياطياً بشكل تلقائي في المستقبل إلى OneDrive. ستحتاج إلى اتصال شبكة WiFi.

★ **تلميح:** لـتحتاج إلى نسخ جهات الاتصال وأحداث التقويم الخاص بكاحتياطياً بشكل منفصل. حيث يقوم هاتفك بنسخهماحتياطياً بشكل تلقائي ويقيهم متزامن مع حساب Microsoft الخاص بك.

إذا لم يتم تضمين بعض التطبيقات التي قمت بتثبيتها في النسخة الاحتياطية، يمكنك إعادة تثبيتها من متجر طالما كان التطبيق متاحاً. ينذكر متجر التطبيقات التي قمت بشرائها، وللهذا لن تحتاج إلى دفع ثمنها مرة أخرى. قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بعوفر خدمة الشبكة.

لنسخ المحتويات الأخرىاحتياطياً، مثل الموسيقى، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الواردة على شاشة جهاز الكمبيوتر لديك خياراً، أما إن قوم بـمزامنة المحتويات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر باستخدام Windows Phone الخاص بـبساطة المكتب، أو تقوم بسحب المحتويات وإسقاطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر في مدير الملفات الخاص بـجهاز الكمبيوتر، مثل Windows Explorer.

نسخ الصور التي قمت بالتقاطها في وقت سابقاحتياطياً إلى OneDrive، وقم بتحديد الصور أو الألبومات التي ترغب تحميلها، وانقر فوق ، ثم قم بتحديد المكان الذي ترغب تحميل الصور عليه، وانقر فوق .

للحتحقق من الصورة التي قمت بـنسخهااحتياطياً، قم بتسجيل الدخول إلى حساب OneDrive على أي جهاز، ثم تتحقق من الحافظة التي قمت بـحفظ الصور فيها.

استعادة البيانات المنسوخةاحتياطياً

يمكنك استعادة البيانات المنسوخةاحتياطياً بعد إعادة ضبط برامج الهاتف أو تحييئها أو عند إعداد هاتف جديد. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الهاتف. لإعادة ضبط الهاتف، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > حول المنتج > إعادة ضبط الهاتف**. تؤدي إعادة الضبط إلى استعادة ضبط المصعد ومسح كل المحتويات الشخصية، ولكن يمكنك استعادة البيانات المنسوخةاحتياطياً بعد تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

التحقق من الذاكرة المتوفرة على الهاتف وزيادتها

هل ترغب التتحقق من مساحة الذاكرة المتوفرة لديك؟ استخدم التطبيق استشعار سعة التخزين.

انقر فوق  استشعار سعة التخزين.

انقر فوق الهاتف. للتحقق من تفاصيل بطاقة الذاكرة الخاصة بك، انقر فوق بطاقة **SD**.

• **تلميح:** هل تزيد رؤية المزيد من العيارات التي يمتلكها هاتفك؟ قم بتنزيل التطبيق تطبيق الملفات من متجر، وقم بإدارة الملفات بطريقة سهلة على الهاتف.

في حالة امتلاك ذاكرة الهاتف، تحقق أولاً من الأشياء التي لم تعد تحتاجها وقم بإزالتها:

- الرسائل النصية وسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود جهعة الاتصال وتفضيلاتها
- تطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

يمكنك نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة بدلًا من حذفها.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير، للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من **4** إلى **32** جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على المزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

قم بـ **إزالة الملفات المؤقتة لترشيق مساحة** الهاتف > **الملفات المؤقتة** > حذف. لحذف الملفات المؤقتة والبيانات الأخرى من المتصفح الخاص بك فقط، انقر فوق إعدادات **Internet Explorer** > **حذف سجل الويب**.

• **تلميح:** إذا لم يتمكن هاتفك من التعرف على نوع أحد الملفات (مثل ملف **zip**، فهو يضع الملف في المحفظة "غير ذلك". ويمكنك التحقق من هذه الملفات وحذف الملفات التي لا تحتاجها باستخدام التطبيق **تطبيق الملفات**.

حفظ التطبيقات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة

قم بتوسيع ذاكرة الهاتف باستخدام بطاقة ذاكرة واحفظ التطبيقات عليها بشكل افتراضي.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير، للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من **4** إلى **32** جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على المزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

تابع بطاقة الذاكرة بشكل منفصل.

انقر فوق **استشعار سعة التخزين**.

لتغيير أماكن حفظ التطبيقات والملفات الأخرى، انقر فوق **الهاتف** أو بطاقة **SD** لكل نوع من أنواع الملفات.

نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة

انقر فوق **الهاتف** > **التطبيقات+الألعاب** ، واختر التطبيقات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل**.

يمكنك لاحقًا نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الهاتف من بطاقة الذاكرة.

قد يؤثر نوع بطاقة الذاكرة على المعدة التي تستغرقها الملفات كبيرة الحجم للانتقال إلى البطاقة.

حذف تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تزيد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة مساحة الذاكرة المتوفرة.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار للوصول إلى قائمة التطبيقات.

2. انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق **إزالة التثبيت**. ولكن قد تتعذر إزالة بعض التطبيقات.

إذا قمت بإزالة أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيت هذا التطبيق بدون شراؤه مرة ثانية، ما دام هذا التطبيق متوفراً في متجر. إذا كان أحد التطبيقات المثبتة يعتمد على وجود التطبيق الذي تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. وللحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

★ تلميح: هل تريد الحفاظ على التطبيق ولكن نفدت مساحة الذاكرة الداخلية على هاتفك؟ قم بنقل التطبيق إلى بطاقة الذاكرة بخلاف من إلغاء تثبيته. انقر فوق  **استشاري سعة التخزين > الهاتف > التطبيقات +الألعاب، وانقر فوق ، ثم انقر فوق  نقل إلى بطاقة SD.**

إدارة الملفات على الهاتف

هل تستخدم الهاتف كوحدة تخزين قابلة للإزالة؟ هل ترغب في تنظيم الصور أو المستندات؟ باستخدام التطبيق **تطبيقات الملفات**، يمكنك التسوق من الملفات على الهاتف أو تنظيمها في مجلدات أو حذف الملفات التي لم تعد تحتاجها بطريقة سهلة. يمكنك إدارة الملفات في كل من ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة يمكنك تنزيل التطبيق المجاني تطبيق الملفات من www.windowsphone.com. قد يتم تطبيق تاليف نقل البيانات.

انقر فوق **تطبيق الملفات**.

١. للانتقال إلى إحدى الحافظات، انقر فوق **الحافظة** التي ترغب فيها.
٢. للبحث في **الحافظة المفتوحة** حالياً، انقر فوق .
٣. للتغيير كقيمة ترتيب الملفات أو الحافظات، انقر فوق .
٤. للانتقال إلى حافظة سابقة بطريقة سريعة، انقر فوق **الحافظة** التي تريدها على مسار الملف أعلى الشاشة.

إنشاء حافظة جديدة

انقر فوق  ثم اكتب اسمها، وانقر فوق .

نقل الملفات أو نسخها على حافظة أخرى

انقر مع الاستمرار فوق الملف الذي تريده، واختر ما تريده القيام به.

لا يمكن نسخ الحافظات أو نقلها، ولكن يمكنك إنشاء حافظة جديدة في مكان جديد ونقل محتويات الحافظة القديمة إلى الحافظة الجديدة. لنقل ملفات عديدة أو نسخها في وقت واحد، انقر فوق  ثم قم بتحديد الملفات التي ترغب فيها، وانقر فوق  لنقل الملفات أو  نسخها.

مشاركة الملفات أو الحافظات

انقر فوق  ثم قم بتحديد ما تريده مشاركته، وانقر فوق ، ثم قم بتحديد كيفية المشاركة.

نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

قم بنسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحفوظات الأخرى التي قمت بإنشائها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

★ تلميح: إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتنزيل تطبيق **Windows Phone** من متجر تطبيقات Mac.

إذا كنت ترغب في نقل الصور إلى جهاز Mac، يوصى باستخدام التطبيق **Lumia Photo Transfer** على جهاز Mac، والذي يمكنك تنزيله من خلل الموقع www.microsoft.com/mobile.

١. قم بتوصل الهاتف بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

★ تلميح: يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نفراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والتنزيلات والموسيقى والصور ونغمات الريتين ومقاطع الفيديو.

٣. قم بسحب العناصر واسقطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر، أو من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
تأكد من وضع الملفات في مجلدات الصحيفة على الهاتف، وإلا فقد لا تتمكن من عرضها.

لن يمكنك نسخ الرسائل النصية أو جهات الاتصال إلى الكمبيوتر، لكن يمكنك مزامنتها مع حساب Microsoft.

★ تأمين: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 8 أو Windows 7، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق. يقوم نظام التشغيل Windows 8 والأنظمة المحدثة بتثبيت التطبيق تلقائيًا عندما تقوم بتنزيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com.

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

Windows Explorer	تطبيق Lumia Photo Transfer	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone
x			x	x نظام Windows 8 والأنظمة المحدثة
x			x	x Windows 8 RT
x			x	Windows 7
x				x Windows Vista و XP
	x	x		Mac

★ تأمين: يُعد تطبيق تطبيق الملفات أسرع طريقة للوصول إلى الملفات على الهاتف. يمكنك تزيله من www.windowsphone.com.

الحماية

تعلم كيفية حماية هاتفك والحفاظ على بياناتك آمنة.



ضبط قفل الهاتف تلقائياً

هل تريد حماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به؟ قم بتحديد رمز الحماية، وضبط الهاتف للقفل تلقائياً في حالة عدم استخدامه.

١. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الاعدادات > شاشة القفل**.
٢. قم بتعديل **كلمة المرور إلى الوضع مشغل** ، ثم اكتب رمز الحماية (يكون من ٤ أرقام على الأقل).
٣. انقر فوق **طلب كلمة المرور بعد**، وقم بتحديد العدة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً.
لحفظ رمز الحماية في مكان آمن بعيداً عن هاتفك. في حالة نسيان رمز الحماية وعدم القدرة على استرجاعه، أو عند إدخال الرمز عدة مرات بصورة خاطئة، فسيحتاج الهاتف إلى صيانة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك. لفزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

إلغاء قفل الهاتف
اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب شاشة الإغلاق لأعلى، ثم اكتب رمز الحماية الخاص بك.
تغيير رمز الحماية الخاص بك
من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الاعدادات > شاشة القفل > تغيير كلمة المرور**.

استخدام هاتفك عندما يكون مقفل

يمكن استخدام ميزات معينة في الهاتف عندما يكون مقفل، دون الحاجة لكتابة رمز الحماية.
اضغط على مفتاح التشغيل، لتنشيط الهاتف.

عرض الشعارات
اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

فتح الكاميرا
إذا قمت بإضافة اختصار للكاميرا في مركز التtipهات، يمكنك تشغيل الكاميرا بطريقة أسرع عندما يكون الهاتف مقفل. اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
إذا كان هاتفك مزوداً بمحفظة كاميرا، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لمدة ثانيةين.

تغيير كيفية الشعار بالكلمات الواردة
اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت، ثم انقر فوق ▶.

إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها، أو الانتقال إلى أغنية أخرى
استخدم مفاتيح التحكم في مشغل الموسيقى المعروضة أعلى الشاشة.

★ تلميح: إذا كنت تستمع إلى الراديو، يمكنك أيضاً استخدام أزرار التحكم في الموسيقى في شاشة القفل
لتغيير المقطعة أو كتم صوت الراديو.

تغيير رمز PIN الخاص بك

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك مزودة برمز PIN افتراضي، يمكنك تغييره إلى رمز أكثر أماناً.
لا يقوم بعض مزودي خدمة الشبكة بدعم هذه الميزة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات.
٢. اسحب إلى اليسار للوصول إلى التطبيقات، ثم انقر فوق الهاتف.

٣. انقر فوق **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**.
يمكن أن يتكون رمز PIN من ٤ إلى ٨ أرقام.

البحث عن هاتف المفقود

هيل نسيت مكان الهاتف أو تعتقد أنه قد تعمت سرقته؟ استخدم التطبيق أثغر على هاتفك لتحديد مكان الهاتف.
ووقف كل البيانات أو حذفها منه عن بعد.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft على الهاتف الخاص بك.

١. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى الموقع www.windowsphone.com.
٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الذي تستخدموه في هاتفك.
٣. اختر **أثغر على هاتفك**.

يمكنك:

- ٠ تحديد مكان الهاتف على الخريطة
- ٠ جعل الهاتف بين، حتى عندما يكون الوضع صامت قيد التشغيل
- ٠ قفل الهاتف، وضبطه لإظهار رسالة، وبذلك يمكن أن يعود الهاتف إليك
- ٠ حذف كل البيانات من الهاتف عن بعد

قد تختلف الخيارات المماثلة.

★ تلميح: قم بتعيين هاتفك ليقوم بحفظ موقعه تلقائياً كل بضع ساعات. وإذا نفذت طاقة بطارية الهاتف،
فإذا زال بإمكانك عرض آخر موقع محفوظ له. فمن شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر
فوق **جميع الإعدادات > أثغر على هاتفك**.

المحفظة

استخدم محفظة لتجميع طرق الدفع الخاصة بك في مكان واحد، وقم بتأمينه باستخدام رمز PIN.
محفظة عبارة عن محفظة ظاهرية موجودة ب هاتفك. يمكنك:

- ٠ إتمام عمليات الدفع في تطبيق متجر، على سبيل المثال، عند شراء تطبيق
- ٠ إتمام عمليات الشراء في التطبيق باستخدام البطاقات المُدَخَّنة
- ٠ تخزين بطاقات هدايا Microsoft على الهاتف
- ٠ تخزين تصاريح الركوب والعروض والتذاكر وغيرها

٢. لتعريف رمز PIN لمحفظة لديك، انقر فوق  محفظة.

٣. انقر فوق **...** > **العدادات+رمز PIN**. ثم قم بتبديل رمز PIN للمحفظة إلى الوضع **مشغل** .

٤. اكتب رمز PIN لمحفظة.

٤. انقر فوق **تم**.

سيطلب منك هاتفك إدخال رمز PIN الذي قمت بتحديده في كل مرة تدخل فيها إلى تطبيق محفظة.

٥. تلميغ: لحماية عمليات شراء متجر الخاصة بك، انقر فوق مربع اختيار استخدام رمز PIN للمحفظة لحماية عمليات شراء الموسيقى والتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.

٦. ملحوظة: يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وحجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Microsoft Mobile أية ضمانات أو تحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة شتت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو حجز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

رموز الوصول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

ويؤدي ذلك إلى حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يكون مطلوباً للوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN
(٤ أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.

في حالة نسيان هذا الرمز أو لم يكن مرفقاً مع البطاقة، اتصل بعوفر خدمة الشبكة الخاص بك.

إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتالية،
فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK.

PUK

يكون هذا الرمز مطلوباً لإلغاء حظر رمز PIN.
إذا لم تكن الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بعنوان خدمة الشبكة الخاص بك.

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)
(بحد أدنى ٤ أرقام)

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي تحدده.
احفظ بالرمز الجديد في مكان سري وأمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفل، ستحتاج الهاتف إلى تأفيي الخدمة. قد يتم حذف كل تطبيقات تأليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

لعزيز من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

يُستخدم هذا الرقم لتمييز الهاتف في الشبكة. قد
تحتاج أيضاً إلى تقديم هذا الرقم إلى خدمات مركز
الخدمة.

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #06*.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

إذا كنت تزيد معرفة المزيد حول الهاتف، أو كنت غير متأكد من كيفية عمل الهاتف، فهناك العديد من قنوات الدعم يمكنك التتحقق منها.

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف، يتوفّر دليل مستخدم في هاتفك مزود بإرشادات إضافية. انقر فوق  **مساعدة+تأثيرات** **Lumia**.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى الموضع www.microsoft.com/mobile/support، حيث يمكنك العثور على ما يلي:

• معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• مناقشات

• أخبار حول التطبيقات والتزيلات

• معلومات تحديث البرامج

• مزيد من التفاصيل حول الميزات والتقنيات، وتوافق الأجهزة والملحقات

قد لا يتوفّر القسمان استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات بجميع اللغات.

الحصول على مقاطع فيديو حول الدعم، انتقل إلى الموضع www.youtube.com/lumiasupport.

في حال تعطل الهاتف

حاول القيام بما يلي:

• اضغط مع المستمرار على مفتاح التشغيل لعدة ١٠ ثوان. ستنتم إعادة تشغيل الهاتف.

إذا كان هاتفك يتوقف بشكل متكرر، فقم بتحديث برامج الهاتف أو إعادة ضبطه. وتؤدي إعادة الضبط إلى استعادة ضبط المصنع ومسح كل المحتويات الشخصية بما في ذلك التطبيقات التي قمت بشرائها وتنزيلها. من شاشة البد، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > حول المنتج > إعادة ضبط الهاتف**.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك أو بشركة Microsoft Mobile لمعرفة خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بك، حيث قد يتم حذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف.

★ تأمين: إذا كنت تحتاج إلى تعرف الهاتف، فاطلب #06# لعرض رقم IMEI الفريد الخاص بك. يمكنك أيضًا العثور على رقم IMEI في هيكل الهاتف. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع قسم معلومات المنتج والسلمة في دليل المستخدم الإلكتروني.

اعثر على الملصق الخاص بهاتفك

إذا كنت بحاجة إلى التصال بمركز الخدمة التابع لك أو بمزود الخدمة، فقد تحتاج إلى معلومات مثل رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI). لعرض المعلومات، انقر فوق **إعدادات > حول المفتاح**. يمكنك أيضًا العثور على معلومات على الملصق الخاص بالهاتف الموجود أسفل الغطاء الخلفي.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتکالیف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات LTE بقوية 800 و 900 و 2100 و 2600 ميجا هرتز، وشبكات WCDMA بقوية 850 و 900 و 1800 و 2100 ميجا هرتز مع مزود خدمة. ينطبق استخدام بعض الميزات وتثبيت المحتويات توفر اتصال بالشبكة. وقد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. قد تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في بعض الميزات.

هام: قد لا يتم دعم خدمة 4G/LTE من قبل موفر خدمة الشبكة أو من قبل موفر الخدمة الذي تستخدموه أثناء السفر، وفي مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالها، أو إرسال الرسائل أو استقبالها، أو استخدام اتصالات البيانات المحمولة. وللتتأكد من أن الجهاز يعمل ببساطة عندما تختار خدمة 4G/LTE غير متوفرة، يوصى بتنغير أعلى سعة للاتصال من 4G إلى 3G لقيام SIM بذالك. اسحب إلى الأسفل في شاشة البدء، وانقر فوق **إعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**. ثم قم بتغيير أعلى سعة للاتصال إلى 3G.

لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

إجراء مكالمة طوارئ

هام: لا يمكن ضمان اتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي هاتف لسلكى في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبيعية.

قبل إجراء المكالمة:

- قم بتشغيل الهاتف.
- إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مقطفتين، فقم بالغاء قفلهما.
- انتقل إلى مكان به إشارة شبكة كافية.

1. اضغط على ثم انقر فوق **2. ادخل رقم المكالمة الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.**
3. انقر فوق **إجراء مكالمة**.

4. قم ب تقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لتنم المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ضع بطاقة SIM في الهاتف. إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فانقر فوق **مكالمة طوارئ** عندما تسلمه رسالة خطأ حول عدم وجود بطاقة SIM.
- إذا طلب منك هاتفك إدخال رمز PIN، فانقر فوق **مكالمة طوارئ**.
- قم بابقاء تشغيل قود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيسطّب منك إنشاء حساب Microsoft وإعداد الهاتف. وإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب والهاتف.
- انقر فوق **مكالمة طوارئ**.
- إذا كانت شبكة الهاتف المحمول غير متاحة، يمكنك محاولة إجراء مكالمة إنترنت، إذا كان يمكنك الوصول إلى الإنترنت.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطاريات وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرّض الجهاز للبلى، دع الجهاز حتى يجف.

حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.

لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطاريات.

لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادي، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرضي بها إلى تلف الجهاز أو تهتك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليها أو تهزها. العمالة الشنة قد تكسر الجهاز.
- لا تستخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تلملم الجهاز قد ينبع الطبل التشغيل العيادي.
- احفظ الجهاز بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك العامة، قم بتخزينها في مكالين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتخزين المعلومات العامة.

في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرائه، وهذا أمر عادي في معظم الحالات. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، قد يقوم الجهاز بإبطال القدرة وإغلاق التطبيقات، وإيقاف التشغيل تلقائياً إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك، ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تدوير كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد مصدر طاقة، إما كطبية إعادة تدوير مخصصة، أو كطبية إعادة تدوير مختلطة.

www.microsoft.com/mobile/recycle

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلاقيان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلاقيان الموجود على المنتج أو البطاراة أو المطبوّعات أو العبوات بأن جميع المنتجات الكهربائية والالكترونية والبطاريات ذات المحتوى المحمومات من فئة عد انتهاء عمرها الفقريضي، يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات ملبة غير مخصصة، واستبدالهم بإعادة تدويره. www.microsoft.com/mobile/support. للحصول على الموقف www.microsoft.com/mobile/ecoprofile من هيئة التخلص من النفايات الباطية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/recycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقليد المحتلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشعوبية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر، قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمعنويات الأخرى أو تتعديلها أو نقاها. يأثر محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي متصدرياً بتغيير مرتبط بحد حقوقك في استخدام المحتوى.

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام PlayReady. وإذا لم يتمكّن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالك المحتوى باللغة فقرة بذمة إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ولا يوفر الغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي باستخدام WMDRM أو PlayReady، فسيتم فحص كل من التراخيص والمحظوظ في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز قد تفقد أيضاً التراخيص والمحظوظ في حالة تألف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تجديد قد يزول على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، انظر بروز الخدمة.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-20. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.

قد تكون أحجهة الشحن الخاصة بطرف آخر والمتوفّقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بعنف توصيل USB المصغر في الجهاز متوفّقة.

قد تطّبع Microsoft Mobile طرزاً إضافياً للبطاريات أو أحجهة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

يمكن شحن البطارية وتغريغها من المزارات، ولكنها مستهلكة. في نهاية الأمر عندما يقل زمن التحدث والاستعداد بشكل عن المقدار العادي، لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

سلمة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقبس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد المستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا ترکت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائياً بمجرد الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 10 و 20 درجة مئوية (50 و 68 درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة فهرنهايت إلى 77 درجة فهرنهايت إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تخلص من البطاريات بالفانوات في النار، حيث إنها قد تفبر يجب الالتزام بكافة القوانين المطالية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو إلتفتها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المنطقة التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراجه عناصر مختلفة بها، ولا تقم بعصرها أو تعريرها أو إلتفتها بها. قد تتفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للغرض المقصود فقط. فقد يهدى المستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أحجهة شحن غير معتمدة، أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يتطلب أي مواقعة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإصطدامه إلى أحد مراكز الخدمة قبل موافقة استخدامه. لا تستخدم أيها آية بطارية أو جهاز شحن تالق. استخدم أحجهة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أبداً في حالة حدوث عاصفة برقية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفيك وملحقاته ليست دمى. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا لاحظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيبًا أو مصنع الأجهزة الطبية لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المعروضة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المعروضة بالاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 10,3 سم (6 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والأجهزة الطبية المفتوحة، أي تشويف مختل. ينبع على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة آية إبراسادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 10,3 سم (6 بوصات).
- لا تتحمل الجهاز اللاسلكي فيجيب الماملي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويف.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المعروض.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر.

قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أحجهة السمع.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو جهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات التصالح أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات من آية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنشيط واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادرش تلقاً بها والتي توفر أمانًا وحماية كافية فقط.
- قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. وقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأجهز الكمبيوتر وتشغله.

السيارات

قد تؤثر الشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الامر مع مصنع السيارة أو المعدة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطل سريان الضمان الخاص بهما. تأكيد بانتظام أن جميع أجهزة الملفت اللاسلكي في سياراتك مرکبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً لا تختزن أو تحمل المواد القابلة للشعل أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أحرازه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة إفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مخازن البنزين، يمكن أن تتسبب شارة في مثل هذه المناطق في حادث انفجار أو حريق قد يضر إلى الایضية بجرأة أو حتى إلى الموافقة. التزم بالتعليمات داخل مسؤولياته الوقود، مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجرب فيها معدات التفجير، قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويقتضي ذلك المنطقة التي تحتوي على بآفاق تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الواقع، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، وفي المناطق التي تحتوي على كيماويات أو جزيئات، ينبغي التحقق من صنعع المركبات التي يستخدمون عازلات بتولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها لهذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

في جهاز المحمول هذا يشاركات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/sar.

رسائل الدعم

لمساعدتك في الحصول على أفضل استفادة من الهاتف والخدمات، قد تتيح رسائل من Microsoft Mobile. قد تحتوي الرسائل على تلميحات وأرشادات ومعلومات دعم. تقدم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، قد يتم إرسال رقم هاتف المحمول وال رقم التسلسلي الخاص بهما. قد تتيح المعلومات الخاصة بـ شريك الهاتف المحمول إلى Microsoft Mobile. قد يتم استخدام هذه المعلومات. كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتابعة على الموقع www.microsoft.com/mobile.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€ 0168

يوضح هذه الوثيقة، تعلن شركة Oy Microsoft أن هذا المنتج RM-941 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC مناسبة وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج، يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity

قد يختلف معدّ توفر المنتجات والعينات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تقييمها، بتعديل أي من خطاباتها أو تصريحاتها أو إيقافها كلياً أو جزئياً، للحصول علىزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو يمزود الخدمة الخاص بك. قد تحتوي هذا الجهاز على سلع أو أقليات أو راجم تخضع لقوانين وتطبيقات التصدير من الولايات المتحدة أو الولايات الأخرى. يمكن إجراء أي تجول يعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بطالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للنوع والصلاحية، الغرض معين، فيما يتعلق بقدرة أو موثوقيّة أو محتويات هذه الوثيقة. تختطف Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إلى حد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الحال أو أي من مرتضييها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي آثار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Microsoft Mobile. تتبع Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها العينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضعفات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الطرف الآخر المقدمة مع الجهاز واستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

قد يتم من تنزيل الفرانط والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحليل المور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يطال مزود الخدمة برسوم نقل البيانات. إن توفر منتجات وخدمات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المعطى لديك للحصول على مزيد من التفاصيل وتعريف مدى توفر خدمات اللغة.

اشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يتناول هذا الجهاز مع الجرعة رقم 10 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز ببيان أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يُؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها للحصول علىزيد من المعلومات. انتقل إلى الموقعي transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من Microsoft Mobile.

ملحوظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكيد من توافق مع الحدود من الفئة 8 الخاصة بالجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تضمين هذه الحدود لتوسيع حماية ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تزداد موجات الراديو، إضافة إلى ذلك قد تزداد على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيه واستخدامه وفقاً للرشادات. وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للإتصالات اللاسلكية، في حين لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التشغيل. إذا لم تنس هذه المعاودة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تجنبه من خلال إيقاف تشغيل المعدة.

تم إعادة تشغيلها، حيث يشجع المستخدم على محاولة تشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تجديد موقفه.
- قم بزيارة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- حل المعدة بأحد مأخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر مزودك أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة. Microsoft Mobile 2014 © TM Microsoft 2014. جميع الحقوق محفوظة. إن Nokia إن Microsoft هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن النساء/المنتجات الخاصة بالطرف الآخر قد تكون علماً تجاريًّا للشركات المالكة لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
Manufactured under license from Dolby Laboratories

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License وباشرطة المحتوى، لغرض النشرة الشخصية غير التجارية و(ii) للستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 أو بواسطة مزود فيديو مزدوج. لا يتم من تخصيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر، المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من LLC. MPEG LA. انظر www.mpeglallc.com.