
دليل المستخدم لهاتف
Nokia 208 Dual SIM

NOKIA

ليس هذا الدليل هو كل شيء...

تعتمد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا على أحدث إصدار برمجي متاح. إذا لم يتم تحديث جهازك إلى أحدث البرامج المطابقة، فقد يكون هناك اختلافات في مدى توفر بعض الميزات ووظائفها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة الخاصة بشركة Microsoft Mobile وسياسة الخصوصية، انقل إلى الموقع www.nokia.com/privacy.

المحتويات

١٩	التقاط صورة شخصية لنفسك	٢	بسiness...
٢٠	إرسال صورة أو مقطع فيديو	٤	من أجل سلامتك
٢١	الإنترنت	٥	لبدأ
٢٢	تصفح الويب	٥	المفاتيح والأجزاء
٢٣	إضافة موقع ويب إلى المفضلة	٥	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٤	ترفيه	٧	تركيب بطاقة SIM ثانية
٢٥	تشغيل أغنية	٧	تركيب بطاقة ذاكرة
٢٦	الاستماع إلى الراديو	٨	شحن البطارية
٢٧	الكتب	٩	تعيين بطاقة SIM العراد استخدامها
٢٨	إضافة قيد تقويم	٩	نسخ المحتوى من هاتفك القديم
٢٩	تغيير الوقت والتاريخ	١١	الأساسيات
٣٠	ربط منه	١١	استكشاف الهاتف
٣١	إدارة الهاتف والاتصال	١٢	مؤشرات الشاشة
٣٢	مشاركة المحتوى باستخدام خدمة المشاركة السريعة	١٢	إطالة عمر البطارية
٣٣	نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة	١٣	تحصيم الشاشة الرئيسية
٣٤	استعادة الضبط الأصلي	١٣	تغيير نغمة الزين
٣٥	تحديث برامج الهاتف	١٤	تعيين أغنية كنغمة زين لك
٣٦	رموز الوصول	١٤	Nokia متجر
٣٧	معلومات المنتج والسلامة	١٥	إدخال النص
٣٨		١٥	الأشخاص والمراسلة
٣٩		١٥	إجراء مكالمة أو الرد عليها
٤٠		١٥	حفظ اسم ورقم هاتف
٤١		١٦	إرسال رسالة
٤٢		١٦	التحقق من البريد الصوتي
٤٣		١٧	Mail for Exchange
٤٤		١٧	إعداد حساب البريد
٤٥		١٨	إرسال بريد
٤٦		١٨	كن اجتماعياً
٤٧		١٩	الكاميرا
٤٨		١٩	التقاط صورة

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

 قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطأ، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلمة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أول

 يح الالتزام بكلمة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أول.

التشويش

 تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتلوث مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة

 لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

 استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً

 هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.


حافظ على حاسة السمع لديك

 لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

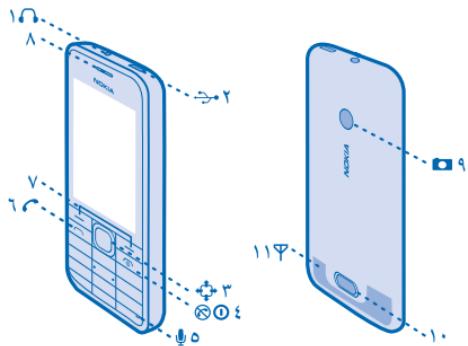

- ١ منفذ توصيل الصوت (AHJ مقاس ٣,٥ مم)
- ٢ منفذ توصيل Micro-USB
- ٣ مفتاح الانتقال. يتم استخدامه أيضاً لتغيير مستوى الصوت. اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل.
- ٤ مفتاح الإنهاء/ التشغيل
- ٥ الميكروفون
- ٦ مفتاح الاتصال
- ٧ مفتاحاً اختيار
- ٨ سماعة الأذن
- ٩ عدسة الكاميرا. قم ب拔掉 الشريط الواقي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.
- ١٠ زر تحرير الغطاء الخلفي
- ١١ منطقة الهوائي

تجنب ملمسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يوفر لمس الهوائي على جودة الاتصالات. وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوي أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة ضرر، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت، إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة راس - بخلاف المعمتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز. - بمفتاح توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

★ **تلميح:** أغلق المفاتيح في حالة عدم استخدام الهاتف. اختر القائمة، ثم اضغط على *. لإلغاء القفل، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على *.

الهاتف يستخدم برنامج S40.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة على شاشة الجهاز.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

تعلم كيفية تركيب بطاقة SIM والبطارية.

يمكن استخدام حامل بطاقة SIM الموجود أسفل البطارية لكل من بطاقات SIM بنظام 3G ونظام 2G. ويمكن استخدام فتحة بطاقة SIM2 الموجودة على الحافة التي يعني من الهاتف مع بطاقات SIM بنظام 2G فقط.

١. اضغط على زر التحرير، ثم قم برفع الغطاء الخلفي وإزالته.

! **ملاحظة:** قبل فك أية أغطية، قم بيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتنزين الجهاز أو استخدامه مع أغطية مرفقة.



٢. إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.



٣. ارفع غطاء حامل بطاقة SIM، ثم قم بإدخال بطاقة SIM، مع توجيه منطقة التلامس إلى أسفل.

هام: يستخدم جهازك بطاقة SIM، والتي تعرف أيضًا ببطاقة mini-UIICC SIM SIM أو معايير SIM غير المتفقة، قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



٤. قم ببعاداة مناطق التلامس الخاصة بالبطارية، ثم أدخل البطارية.



٥. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل حتى يستقر. لتشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار مفتاح التشغيل ⑥ حتى يهتز الهاتف.



تركيب بطاقة SIM ثانية

يمكنك إضافة بطاقة SIM إضافية (SIM2) بسهولة بدون إزالة البطارية.

١. اضغط على زر التحرير، ثم قم برفع الغطاء الخلفي وإزالته.

ملاحظة: قبل فك آية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر، تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتخزين الجهاز أو استخدامه مع آية أغطية مرفقة.

إذا كان لديك بطاقة SIM واحدة فقط، فقم بتركيبها داخل حامل بطاقة SIM1. قد لا تتوفر بعض المزايا والخدمات إلا عند استخدام بطاقة SIM1 في حامل بطاقة SIM. إذا كان هناك بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM2 فقط، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.

تاج كلتا بطاقة SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز ولكن عندما تكون إحدى بطاقتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، فقد تكون البطاقة الأخرى غير متوفرة.



٢. ادفع بطاقة SIM للداخل، مع توجيه منطقة اللامس لأسفل، حتى تستقر في مكانها. يمكن استخدام فتحة بطاقة SIM2 مع بطاقات SIM بنظام 2G فقط.



٣. لإزالة بطاقة SIM، ادفع البطاقة للداخل حتى يتم تحريرها، ثم اسحبها للخارج.



تركيب بطاقة ذاكرة

واصل القراءة لتعلم كيفية تركيب بطاقة الذاكرة في هاتفك.



استخدم بطاقات الذاكرة المتفاوضة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتفاوضة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على زر التحرير، ثم قم برفع الغطاء الخلفي وإزالته.

٢. **ملاحظة:** قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.



٣. ادفع البطاقة مع توجيه منطقة التلامس لأسفل، حتى تستقر في مكانها.



٤. لإزالة البطاقة، ادفعها للداخل حتى يتم تحريرها.


٥. **هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.

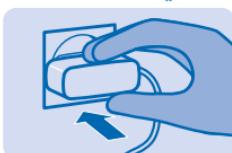

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.



في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن ما يصل إلى ٢٠ دقيقة.

• **تغذية:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الجهاز. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز، تختلف فعالية الشحن بنظام USB بشكل كبير وقد يستغرق به الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تعيين بطاقة SIM المزدوجة



يمكنك تعيين بطاقة SIM الفتراتية لاستخدامها في إجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو الاتصال بالإنترنت. إذا كنت تقوم بتنمية بطاقة SIM الخاصة بك، فيمكنك التعرف بسرعة كبيرة. على سبيل المثال - على تلك الخاصة بالعمل وتلك الخاصة بالاستخدام الشخصي.

١. اختر القائمة > مدير SIM.

٢. لتحديد بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها كل مرة، اختر السؤال في كل مرة.

٣. اختر SIM1 أو SIM2 لتعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها مع أي اتصال.

إعادة تسمية بطاقة SIM

٤. اختر خيارات > إعادة التسمية.

نسخ المحتوى من هاتفك القديم



يمكنك نقل الأسماء وقيود التقويم والأشياء الأخرى إلى هاتفك الجديد بسهولة.

١. قم بتشغيل Bluetooth في كل الهاتفيين. لتشغيل Bluetooth على هاتفك الجديد، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

٢. من هاتفك الجديد، اختر القائمة > الضبط > تزامن ونسخ > نسخ من الجهاز.

٣. اختر ما تريده نسخة، ثم اختر تم.

٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
٥. قم بإنشاء رمز مرور يستخدم مرة واحدة إذا طلب منك ذلك (مثل ١٢٣)، ثم اختر موافق.
٦. تحقق من تطابق الرموز على كلا الهاتفيين.
٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفيين.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

استكشاف الهاتف

استكشاف هاتفك بضغطة مفتاح بسيطة.

١. لعرض التطبيقات والميزات الموجودة بهاتفك، اضغط على القائمة.



٢. للانتقال إلى تطبيق أو ميزة، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.




٣. لفتح تطبيق أو اختيار الميزة، اضغط على اختيار.



٤. للعودة إلى طريقة العرض السابقة، اضغط على رجوع.



٥. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على ⑥.

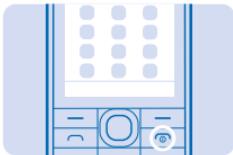

مؤشرات الشاشة

تشير مؤشرات الشاشة بالهاتف إلى الوقت الحالي وحالة البطارية وقوية الإشارة وغير ذلك العزيز.

✉ لديك رسائل غير مقرؤة تم إرسالها إلى بطاقة SIM1 أو SIM2 أو كتيهعا.

✉ لديك رسائل لم يتم إرسالها أو فشل إرسالها من بطاقة SIM1 أو SIM2 أو كتيهعا.

☞ تم قفل المفاتيح.

☞ تم ضبط المنبه.

☞ Bluetooth قيد التشغيل.

☞ الهاتف متصل بشبكة GSM.

☞ تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى بطاقة SIM1 أو SIM2 أو كتيهعا إلى رقم آخر.

☞ الهاتف متصل بسماعة رأس.

☞ الهاتف متصل بجهاز الكمبيوتر، باستخدام كابل USB.

قد يتم عرض نوع شبكة الهاتف المحمول التي تتصل بها حالياً باستخدام حرف واحد أو مجموعة أحرف أو مجموعة من الحرف والأرقام. على سبيل المثال، **2G** بناء على مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد تختلف الرموز باختلاف منطقة الشبكة الخاص بك.

إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الاحتفاظ بعمر البطارية الذي تريده. هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتوفير طاقة البطارية ب هاتفك.

• قم دائمًا بشحن البطارية بالكامل.

• قم بكتم الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات الضغط على المفاتيح.

• استخدم السماعات السلكية بدلًا من السماعة الخارجية.

لتوفير طاقة البطارية، يمكنك:

• تقليل سطوع ضوء الخلفية
• اختر القائمة > الضبط > الشاشة > الإضاءة الخلفية، ثم قم بتغيير الضبط إلى كثافة الإضاءة الخلفية.

• تعين ضوء الخلفية على إيقاف التشغيل
• اختر القائمة > الضبط > الشاشة > الإضاءة الخلفية، ثم قم بتغيير الضبط إلى مهلة الإضاءة الخلفية. بعد فترة قصيرة

• قم بتشغيل Bluetooth عند الحاجة إليه فقط.
• استخدام اتصالات الشبكة بشكل محدد

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو إذا كنت تستخدم الهاتف بطريقة أخرى، ولا تزيد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتشغيل وضع الطيران. اختر القائمة < الضبط > **الوضع طيران** < تشغيل

تخصيص الشاشة الرئيسية
هل تزيد فتح تطبيقاتك المفضلة مباشرةً من الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية أو إزالتها أو إعادة ترتيبها.

١. انتقل إلى الأسفل في الشاشة الرئيسية، ثم اختر خيارات < تخصيص العرض.
 ٢. اختر شريطًا وعنصرًا، مثل إشعارات.
 ٣. اختر تم < نعم>.
- **تلميح:** لإضافة المزيد من التطبيقات، انتقل إلى شريط الاختصار في الشاشة الرئيسية، ثم اختر خيارات < تغيير الختار

تغيير نغمة الرنين



- قم بتعيين نغمة رنين لهاتفك. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين مختلفة لكل بطاقة SIM.
١. اختر القائمة < الضبط > **النغمات**، ثم انتقل إلى خيارات نغمة الرنين. اختر بطاقة SIM، إذا طلب منك ذلك.
 ٢. استخدم مفتاح التحرير لتحديد فتح الملفات.
 ٣. اختر النغمات < نغمات الرنين
 ٤. اختر نغمة الرنين.
- **تلميح:** للتبديل بين الوضع صامت والوضع العادي، اضغط مع الاستمرار على #.

تعيين أغنية كنغمة رنين لك

يمكنك تعيين أغنية من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين.

١. عند تعيين نغمة رنين، انتقل إلى يسار لختيار فتح الملفات، ثم اختر الأغنية.
٢. يمكنك تحديد جزء من أغنية لاستخدامه كنغمة رنين. اختر نعم.
٣. لتحرير نقطة البداية ▶، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتحرير نقطة النهاية ▶ بالطريقة ذاتها، انتقل إلى أسفل. عندما تكون مستعدًا، اختر تم.
٤. اختر حفظ.

لتحل نغمة الرنين التي تم تحريرها محل نغمة الرنين الأصلية أو المقطع الصوتي الأصلي. لا يمكن تحرير نغمات الرنين التي تم تعيينها مسبقًا، كما لا يتم دعم جميع تسميات نغمات الرنين.



قم بتنزيل الألعاب والتطبيقات والموضوعات وصور الخلفية ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول إلى هاتفك من متجر Nokia.

اختر القائمة > المتجر.

تعد العديد من العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض من خلل بطاقةك الائتمانية أو فاتورة الهاتف.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.
للمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع store.nokia.com.

إدخال النص

هل تزيد كتابة ملاحظة أو هل تزيد استخدام أكثر من لغة في الرسالة الخاصة بك؟ تعدد الكتابة بلوحة المفاتيح سهلة وفعالة.

اضغط على أحد المفاتيح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.

إدخال رمز خاص أو علامة ترقيم
اضغط على *، ثم اختر الرمز.

التبديل بين حالت الأحرف وطرق إدخال النص
اضغط على #. قد لا يتوفّر ذلك في جميع اللغات.

إدخال رقم
اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للعودة إلى وضع الأحرف، اضغط مطولاً على #.

تشغيل النص التبؤي أو إيقاف تشغيله
اختر خيارات > التتبؤ، ثم اختر تشغيل أو إيقاف. ليست جميع اللغات مدعومة.

تغيير لغة الكتابة
اختر خيارات > لغة الكتابة.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة ملفاتك، مثل الصور، باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أثناء التنقل.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها باستخدام هاتفك الجديد.

١. في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف.

لكتابية الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية اضغط على * مرتين.

٢. اضغط على اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.

٣. ولإنهاء المكالمة، اضغط على ⌂.

عندما تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص، اضغط على ⌂ للرد.

تحذير: عند تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطأ، تقطيع الشبكة. لإجراء مكالمة، قم بالتبديل إلى وضع آخر.

قم بيقاف تشغيل الجهاز عندما تكون في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في الشاشة الرئيسية، اضغط على ⌂، واختر الرقم، ثم اضغط على ⌂.

عرض مكالمات لم يرد عليها

في الشاشة الرئيسية، اضغط على عرض. لمعاودة الاتصال، اختر الرقم، ثم اضغط على ⌂.

تمام: لعرض مكالمات لم يرد عليها في وقت لاحق، اختر القائمة > الأسماء > السجل > مكالمات فاتحة.

★ يتم تسجيل المكالمات الفاتحة والمستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم ذلك، وإذا كان الهاتف مشغلاً وداخل منطقة خدمة الشبكة.

حفظ اسم ورقم هاتف



لإضافة أسماء جديدة إلى الهاتف.

١. اختر القائمة > الأسماء.

٢. اختر إضافة جديدة. اختر المكان الذي ترغب في حفظ الاسم فيه إذا طلب منك ذلك.

٣. أدخل رقم الهاتف، ثم اختر موافق.

٤. اكتب الاسم، ثم اختر حفظ.



من خلال الرسائل النصية وسائل الوسائل المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك.

١. اختر القائمة > الرسائل.
٢. اختر إنشاء رسالة.
٣. اكتب رسالتك.

٤. لاضافة أحد المعرفات، مثل صورة أو مقطع فيديو، اختر خيارات > إدراج كانين.

٥. لاضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إرسال لـ > النسخة. لدخول رقم، اختر الرقم أو البريد.

٦. اختر إرسال. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.

يمكن فقط للجهزة المتفقة استلام رسائل وسائل الوسائل المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في

الجهزة المختلفة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر، قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكفة وفقاً لذلك. تشغيل الحروف التي تحتوي على علامات العرب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

التحقق من البريد الصوتي



هل أتيت لمكالماتك التحول إلى البريد الصوتي عندما تعذر عليك الرد؟ يمكنك الاستماع إلى الرسالة التي تركها لك شخص في الوقت المناسب.

لستخدام البريد الصوتي، قد تحتاج إلى الاشتراك في الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قبل استخدام صندوق البريد الصوتي، احصل على رقم صندوق البريد الصوتي من مزود خدمة الشبكة. تحقق من تأكيد طلبك أو من موقع ويب الدعم الخاص بمزود خدمة الشبكة.

لإعداد البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة > الرسائل > المزيد > رسائل بريد صوتي > رقم ص. البريد الصوتي، ثم قم بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

١. للتحقق من البريد الصوتي إذا كانت لديك مكالمة لم يرد عليها، اختر عرض على الشاشة الرئيسية.

٢. اختر خيارات > مكالمة المرسل.

٣. تلميغ: للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك بسرعة، اضغط مع الاستمرار على ١ بالشاشة الرئيسية.

Mail for Exchange

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل والأسماء والتقويم بشكل سريع سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أثناء التنقل؟ يمكنك مزامنة المحتوى العام بين هاتفك وخادم Microsoft Exchange فقط إذا كانت شركتك تمتلك خادم Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد Mail for Exchange بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange ActiveSync لحسابك.

قبل بدء العداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لتهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء العداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بك على الهاتف مع الخادم. تتم مزامنة المحتوى المحدد فقط عند إعداد الحساب. لغزمانة محتوى إضافي، قم بتحديث حساب Exchange.

عند استخدام Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل ضرورياً. هذا الجهاز قادر على التصال بالهواتف المحمولة بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولد يعني تزويديك بهذا الجهاز منك - أو حصولك على - أية حقوق خاصة للملكية الفكرية الخاصة بشركة Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيداً عن هذا الجهاز.

إعداد حساب البريد



هل تريد استخدام أكثر من عنوان بريد واحد؟ يمكنك استخدام عدة حسابات بريد على هاتفك. يجب أن تكون متصلًا بالإنترنت لتتمكن من إعداد حساب بريد وإرسال رسائل رسائل بريد واستلامها.

- آخر القائمة > البريد.
- اختر أحد خدمات البريد، ثم قم بتسجيل الدخول.
- تلعيم: إذا لم يكن لديك عنوان بريد، يمكنك إنشاء حساب بريد Nokia أثناء العداد. ★

يمكنك إضافة حساب Mail for Exchange إلى هاتفك إذا أردت مراقبة البريد الخاص بالعمل أو بريد آخر، بما في ذلك الأسماء والتقويم، مع هاتفك. اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي > Mail for Exchange وحساب البريد، ثم اكتب التفاصيل المطلوبة.

إضافة حساب بريد لاحقًا
اختر القائمة > البريد > إضافة حساب، واختر إحدى خدمات البريد، ثم قم بتسجيل الدخول.

إرسال بريد



- هل تزيد إرسال بريد أثناء التنقل؟ باستخدام هاتفك، يمكنك قراءة بريد وإرساله، حتى عندما لا تكون بموكتبك.
1. اختر القائمة > البريد، ثم اختر حساب بريد. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.
 2. في صندوق البريد، اختر خيارات > إنشاء رسالة جديدة.
 3. لإضافه مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر إضافة. كما يمكنك أيضًا كتابة العنوان. ويمكنك إضافة أكثر من مستلم.
 4. اكتب الموضوع ثم اكتب رسالتك.
 5. لإرفاق ملف، كصورة مثلاً، اختر خيارات > إرفاق.
 6. اختر إرسال.

الرد على رسالة بريد
الرد على رسالة بريد، افتحها، ثم اختر خيارات > رد.

كن اجتماعيًا



- استخدم التطبيق إشعارات لمعرفة ما يحدث مع الأصدقاء.
قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك.
1. اختر القائمة > التطبيقات.
 2. اختر تطبيقاتي > إشعارات.
- ★ تلميح: أضف إشعارات إلى الشاشة الرئيسية لعرض آخر التحديثات.

يقاف تشغيل الإشعارات
من التطبيق إشعارات، اختر خيارات > الضبط، وقم بالسحب لليمين أو اليسار، ثم اختر حفظ.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة اذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

التقاط صورة



التقط صوراً لأفضل اللحظات باستخدام كاميرا الهاتف.

١. لتشغيل الكاميرا، اختر القائمة < الكاميرا .
٢. للتكبير أو التضييق، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
٣. لالتقاط الصورة، اختر  .

• **تلبيه:** لتسجيل مقطع فيديو، انتقل إلى اليمين، ثم اختر  .

يتم حفظ الصور في القائمة < الصور.

• **إيقاف تشغيل الكاميرا**
اختر  .

التقاط صورة شخصية لنفسك



من السهل التقاط صورة شخصية لنفسك باستخدام كاميرا الهاتف.

١. لتشغيل الكاميرا، اختر القائمة < الكاميرا .
٢. اختر  .

٣. أمسك الهاتف مع توجيهه نحوك، ثم اتبع الإرشادات التي تسمعها. وعندما تكون مستعداً، سيقوم الهاتف بالالتقاط الصورة تلقائياً.

إرسال صورة أو مقطع فيديو



قم بإرسال أفضل اللقطات الخاصة بك إلى الأصدقاء والعائلة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد أو باستخدام تقنية Bluetooth.

١. اختر القائمة > الصور.
 ٢. انتقل إلى الصورة، وانقر على خيارات > مشاركة، ثم اختر طريقة الإرسال.
- تلميح: لإرسال فيديو، اختر القائمة > الفيديو، وانقر على خيارات > تحديد، ثم اختر خيارات > مشاركة.
- إرسال عدة صور أو مقاطع فيديو في آن واحد
انقل إلى الملف المحدد التي تحتوي على الصور أو مقاطع الفيديو، وانقر على خيارات > تحديد، ثم اختر أحد الخيارات للإرسال، اختر خيارات > مشاركة المحددة، ثم اختر طريقة الإرسال.

تعرف على كيفية تصفح الويب.

تصفّح الويب



اكتشف الأخبار وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة أثناء التنقل.

١. اختر القائمة > الإنترنت.
٢. اختر شريط العنوان.
٣. اكتب عنوان ويب.

• **تلميح:** للبحث على الإنترنت، اكتب كلمة البحث في شريط العنوان. اختر محرك البحث الافتراضي، إذا تمنت مطابيق بذلك.

التكبير
اختر قسمًا من أقسام الصفحة.

• **تلميح:** لعرض الصفحة في عمود واحد يحتوي على نصوص وصور واضحة وبحجم أكبر دون الحاجة إلى التكبير، اختر الخيارات > القبط، ثم قم بتبادل عرض العمود إلى الوضع تشغيل.

إضافة موقع ويب إلى المفضلة



إذا كنت تزور موقع ويب بعینها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى المفضلة، حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة.

١. اختر القائمة > الإنترنت.
٢. انتقل إلى أحد مواقع الويب.
٣. اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

الانتقال إلى موقع ويب مفضل
افتح علامة التبويب المفضلة، ثم اختر أحد مواقع الويب المفضلة.

هل لديك وقت فراغ وتحتاج إلى ترفيه؟ تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو على هاتفك.

تشغيل أغنية



قم بتشغيل الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

١. اختر القائمة > **الموسيقى**.
٢. اختر أغنية. لوقف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اختر **||** أو ►
الخطى إلى بداية الأغنية الحالية
انتقل إلى اليسار.

الخطى إلى أغنية السابقة
انتقل إلى اليسار مرتين.

الخطى إلى أغنية التالية
انتقل إلى اليمين.

- التقديم السريع أو الترجيع السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين أو اليسار.
أغلق مشغل الموسيقى
اضغط على مفتاح الإنهاء.

تعيين مشغل الموسيقى كـ يتم تشغيله في الخلفية
اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

أغلق مشغل الموسيقى عند تشغيله في الخلفية
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

الاستماع إلى الراديو



يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف - فقط اختر إحدى المحطات.
للإستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

آخر القائمة > الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت
انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

أغلق الرadio
أضغط على مفتاح الإنها.

ضبط الرadio كي يتم تشغيله في الخلفية
آخر خيارات > تشغيل في الخلفية.

أغلق الرadio عند تشغيله في الخلفية
أضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنها.

تعرف على كيفية استخدام التقويم لتبق منظماً.

إضافة قيد تقويم

هل تحتاج إلى تذكر موعد ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.

١. اختر القائمة > التقويم.

٢. اختر تاريخ، ثم عرض > إضافة.

٣. اختر نوع القيد.

٤. قم بعمل المقول، ثم اختر حفظ.

★ تلميح: لحذف أحد القيود، انتقل إلى القيد، ثم اختر خيارات > مسح.

تغيير الوقت والتاريخ



يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدوياً.

اختر القائمة > الضبط > التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

اختر ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار المنطقة الزمنية لموقعك، ثم اختر حفظ.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفيك كمنبه.

١. اختر القائمة > التطبيقات > المنبه.

٢. اختر خيارات > إضافة منبه جديد، وقم بتعيين وقت التبيه، ثم اختر حفظ.

★ تلميح: لتغيير منبه موجود، اختر المنبه واختر فتح وقم بتحرير وقت التبيه، ثم اختر حفظ.

تكرار التبيه

قم بتبديل التكرار، إلى تشغيل، واختر الأيام، ثم اختر تم.

إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بـهاتفك ومحفوظاته. تعلم كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرограмم محدثة.

مشاركة المحتوى باستخدام خدمة المشاركة السريعة



لقد أصبحت مشاركة المحتوى أكثـر سهولة من أي وقت مضـى، وذلك بفضل خـدمة المشاركة السريـعة.

١. اخـتر القائـمة > الضـبط > التـوصـيل > Bluetooth > تشـغـيل.
٢. اخـتر رـؤـية الـهـاتـف > مـرـئـي دـائـمـاً لـيـكـون هـاتـفـك مـرـئـيـاً لـلـآخـرـين.
٣. اخـتر صـورـة، عـلـى سـبـيل الـفـيـلـلـ، لـمـشـارـكـتـهـا، ثـمـ اخـتر خـيـارـات > مـشـارـكـة > بـالـمـشـارـكـة السـرـيـعـة.
٤. انـقل هـاتـفـك بـالـقـرـب مـنـ الـهـاتـفـ الـآخـرـ.

ستعمل خـدـمـة المـشـارـكـة السـرـيـعـة عـلـى الـبـحـث عـن أـقـرـب هـاتـفـ وـإـرـسـالـ الـعـنـصـرـ إـلـيـهـ.

بعد تشـغـيل هـاتـفـ فـي الـوـضـع الـخـفـي أـكـثـر أـمـانـاً لـتـجـنبـ بـرـامـجـ الـفـيـرـوـسـاتـ. لـتـقـبـل طـلـبـات اـتـصـالـ منـ أـيـةـ مـصـادـرـ لـتـقـبـلـ بـهـاـ. يـمـكـنـكـ أـيـضاـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ وـظـيـفـةـ Bluetoothـ عـنـدـ عـدـمـ استـخدـامـهـاـ.

نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة



هل تـرـيدـ التـأـكـدـ مـنـ أـنـكـ لـنـ تـفـقـدـ أـيـ مـلـفـاتـ مـهـمـةـ؟ يـمـكـنـكـ إـجـرـاءـ نـسـخـ اـحـتـيـاطـيـ لـذـاـكـرـةـ هـاتـفـ إـلـىـ بـطـاقـةـ ذـاـكـرـةـ مـتـوـافـقةـ.

١. اخـتر القائـمة > الضـبط > تـرـامـنـ وـنسـخـ.
٢. اخـتر إـنـشـاءـ نـسـخـةـ.
٣. اخـتر مـاـ تـرـيدـ نـسـخـهـ اـحـتـيـاطـيـاـ، ثـمـ اـضـغـطـ عـلـىـ تـمـ.

استـعادـةـ نـسـخـةـ اـحـتـيـاطـيةـ، وـاخـترـ مـاـ تـرـيدـ اـسـتـعادـتـهـ، ثـمـ اـضـغـطـ عـلـىـ تـمـ.



إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل سليم، يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١. قم بانهاء جميع المكالمات والاتصالات.
٢. اختر القائمة > الضبط > ضبط المصنع > الضبط فقط.
٣. أدخل رمز الحماية.

لا يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، سيتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

تحديث برامج الهاتف

يمكنك تحديث هاتفك لاسلكيًّا يمكنك أيضًا ضبط هاتفك للبحث عن التحديثات تلقائيًّا.

يمكنك تحديث البرامج الخاصة بك فقط عند استخدام بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

١. اختر القائمة > الضبط > الهاتف > تحديثات الجهاز.
٢. للتحقق من توفر التحديثات وتنزيلها، اختر تنزيل برامج الهاتف.

قد يستغرق التحديث عدة دقائق. إذا واجهتك مشكلة، فاتصل بعنوان خدمة الشبكة.

بعد التحديث، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support للحصول على دليل المستخدم الجديد.

قد يقوم منزد خدمة الشبكة بإرسال تحديثات عبر الشبكة المترابطة إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بعنوان خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً يؤدي إلى تضليل تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتنزيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كافٍ.

تحذير: إذا قمت بتنزيل تحديث برامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

رموز الوصول

هل تسأله يومًا عن الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف؟

إن الغرض من هذه الرموز هو حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المصرح به، أو الوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN أو PIN2 أو
(4 أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.

في حالة نسيان هذه الرموز أو لم يتم إرافقها في البطاقة الخاصة بك، فاتصل بعمور خدمة الشبكة الخاص بك.

إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتالية، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.

تطلب هذه الرموز لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2 .
إذا لم تكن الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بعمور خدمة الشبكة الخاص بك.

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الفرضي هو 12345.

احفظ بالرمز الجديد في مكان سري وأمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مغلقاً، ستحتاج الهاتف إلى تلقى الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

يُستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم هذا الرقم إلى خدمات مركز الخدمة.

عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #06#.

PUK2 أو PUK

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)

IMEI

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتکالیف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات GSM بقوة 900 و 1800 و 1900 MHz، شبكات WCDMA بقوة 900 و 2100 MHz. يجب الاشتراك مع مزود خدمة. پتطلب استخدام بعض الميزات وتزيل المحتويات توفر اتصال بالشبكة. وقد يؤدي إلى تضمين تکالیف نقل البيانات. قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مکالمات الطواری

١. تأکد من تشغیل الجهاز.
 ٢. وتأکد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٣. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - قم بتکییب بطاقة SIM في الجهاز إذا كان الجهاز الخاص بك يدعم استخدامها.
 - قم بابقاء شغیل المکالمات على الجهاز، مثل حظر المکالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - تأکد من عدم تشیط وضع الطاریة.
 - إذا كانت مفاتیح الجهاز مفکلة، فقم بالغاء قفلها.
 ٤. اضغط على مفتاح الشاشة بشكل متكرر حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
 ٥. اضغط على مفتاح الطواری الرسمی لم المنطقة الحالية، حيث إن أرقام مکالمات الطواری تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٦. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممکنة. لتمكّن المکالمات حتى يطلب ذلك.
- عد تشغیل الجهاز لأول مرة، سیطلب منه إنشاء حساب Nokia. وإجراء مکالمات طواری أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح الاتصال.
- هام: إذا كان هاتفك يدعم مکالمات الانترنت، فقم بتنشیط كل من المکالمات الطاریة ومکالمات الانترنت. وقد يحاول الهاتف إجراء مکالمات طواری عبر كل من الشبکات الطاریة ومزود خدمة مکالمات الانترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. إذا لا تعتنک كلیة على أي هاتف لاسلكی في الاتصالات الفریدة مثل حالت الطواری الطاریة.

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطاریة وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذکورة بالادنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً، إن الأمطار والبطاریة وجميع أنواع السوائل أو البیل تدّنی على معانٍ تسبّب تکل الدوائر الالکترونیة. في حال تعرض الجهاز للبیل، قم بإزاله البطاریة ودعه الجهاز حتى يجف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغفرة أو منسخة.
 - لا تطفّل على جهازك في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تتلفّل الجهاز أو البطاریة.
 - لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادي، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبّب تلفاً به.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
 - قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلفّل الجهاز وانتهائه تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تسقط الجهاز أو البطاریة أو تدقّع عليهما أو تمزّعهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
 - استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظیف سطح الجهاز.
 - لا تطلّل الجهاز قد يمنع الطلاء التشغیل الاعتيادي.
 - للوصول إلى أداء مثالي، قم بابقاء تشغیل الجهاز وإخراج البطاریة من وقت إلى آخر.
 - احفظ الجهاز بعيداً عن الماء أو المغناطیسیة.
 - المحافظة على أمان بياناتك العامة، قم بخزنها في مکابین منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات المهمة.

إعادة التدوير



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الالکترونیة والبطاریات ومواد التعیینة والتکالیف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المنسؤل من التفاسیات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغیل كل المواد الخام .www.nokia.com/recycle بالجهاز كمواد و مصدر طاقة. راجع كیفیة إعادة تدوير المنتجات الخاصة بك من خلل الموقیع



معلومات حول إدارة الحقوق. المقدمة

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانيين، واحترام التقاليد الفعلية وكذا خصوصية الآخرين، وحقوقهم الشعوبية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تتعذر حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الآخرين أو تعدلها أو نقلها.

يأتي محظوظ إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحظوظ بمقدار برتوكول يحدد حقوقك في استخدام المحظوظ. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الحصول إلى المحظوظ المحظوظ باستخدام OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من إدارة المحظوظ، فقد يطلب الملاكو المحظوظ إلى إلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى المحظوظ إدارة الحقوق الرقمية. في هذا الموقف، قد يتعذر تجديده المحظوظ إلى إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحظوظ المحظوظ بمقدار برتوكول إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محظوظ إدارة الحقوق الرقمية في هذا الموقف، فيجب إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية.

معلومات الطوارئ وجهاز الشخص

استخدم الجهاز فقط مع بطارية BL-5C قابلة ل إعادة الشحن .
قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن 20 أو AC-18 . قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن .
قد تطلب Microsoft Mobile ميزة إضافية للتطبيقات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز .

سلمة البطارية وجهاز الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقبس - وليس السلك - واسحبه. حاول دائمًا أن لا يكون جهاز الشحن قيدًا لاستخدامك، فاصله عن التيار الكهربائي، إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تدريجيًا بغير الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 0° و 20° درجة مئوية 09 درجة فهرنهايت إلى 77 درجة فهرنهايت للحصول على الأداء الأمثل. تقليل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية و عمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملمسة جسم معدني للشطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.

لـ تخلص من البطاريات بالقائـها في النـاـ حيث إنـها قد تـفـجـرـ يجب اللـتـامـ بـكـافـةـ القـوـاـيـنـ المـطـلـيـةـ. قـمـ بـإـعادـةـ تـدوـيرـ الـبـطـارـيـاتـ مـتـمـىـ مـمـكـنـ. لـ تـخلـصـ مـنـ الـبـطـارـيـاتـ كـفـاعـيـاتـ منـزلـةـ.

ل تقوم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو شحها أو تلقيها أو إلقاءها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرّب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينك. وإذا حدث ذلك، اغسل المكان الذي تعرّضت للتسرب بالالمام في الماء. قم باستشارة الطبيب. لا تقم بأخذ تعليمات على البطارية أو تحاول إزراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بعفّرها أو تعرّضها للماء أو سوائل أخرى. قد تفجّر البطاريات أيضاً في حالة افراط في التّحريك.

استخدم البطارية وهمار الشحن للاغراض المقصودة فقط فعدم استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أحصار شحن غير معتمدة أو غير متوافقة على حدود حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يريطك أية موافقة أو صنان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو همار الشحن قد تالف، فقم بتصطبه إلى أحد مراكز الدعم المخصصة لمواءمة استبداله. لا تستخدم بطارية أو همار شحن تالف. استخدم أحصار الشحن في الأماكن المفتوحة فقط. لا تقم بشحن همار الشحن على الأدوار. حدود اعتماد بطارية همار شحن برقية.

الأطفال الصغار

لذلك، لا ينصح بترك أجهزة الهواتف في المتناول للأطفال، حيث أنها مصدراً潛在的 for المرض.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لسلكى، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطيبة ذات الحماية غير الكافية، فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبى لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات مصممة بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الحفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 10,٣٠ سم (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش مختل. ينبعي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الجهة الطبية بمسافة لا تقل عن 10,³ سنتيمتر (٦ بوصات).
 - لا تصل الجهاز اللاسلكي في الجيب الامامي للصدر.
 - ضع الجهاز اللاسلكي على الذنن القابلة للجهاز الطبي.
 - إغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يحول للشك في حدوث تشويش.
 - تفعيل إشادات المضمن للجهاز الطبي، المفتوح.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مستثول العيادة الطبية الخاص بك.

السبعين

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سماعتك للخطر.

قد تداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

حماية الجهاز من العطوى، الفار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع اليميلات الوقائية التالية:

- احتبس عند فتح الوسائل. قد تحتوي الوسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
 - احتبس عند الموافقة على الرسائل على طلبات التصال او تصفح الانترنت او تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
 - قم بشبث واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر ترق بها والتي توفر أماناً وحماية كافية فقط.
 - قم بشبث برامح مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على جهاز الكمبيوتر منفصل. تستخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
 - عند الدخول إلى علامات وروابط شاشة سيسقى لمواقع إنتربت خاصة بآلات أخرى، فابتعِ الإجراءات الوقائية المناسبة. وأن تقر Microsoft.

المسارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدرًا للخطورة وربما يبطل سريان الضمان الخاص بـ سياراتك. تذكر بالالتزام أن جميع لجهة الهاتف المركبة في سياراتك مركبة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخف أو تهمل المواد القابلة للنشاط أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أحرازه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة إفراج المساعدة الهوائية.

أماكن قابلة للنفخ

أو في تشغيل المهاجر عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها الهمميات التعرض للنفخاء على سبيل المثال، بالقرب من محظيات البنين، يمكن أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجاراً وحريقاً قد يهدى إلى الوفاة، التزم بالتعليمات داخل مسودات الوفود، مثل مصانع الكيماويات، وأماكن التي تتم فيها عمليات التغليف، لا تكون في المناطق القابلة للنفخاء مسيرة مبنية بوضوح، ويضمن ذلك المكانة التي يتصدر بها ياباً تشغيل مدرك سيرات، وأماكن السفالة في الوراق، ومرافق نقل المواد الكيماوية وأجهزة التغليف، وفي المكانة التي يحتضن فيها مهارات أو جزيئات، حيث يتحقق التحقق من صنعى المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة إثبات، إن المكانة التي يتصدر بها ياباً تشغيل مدرك سيرات، وأجهزة التغليف، وأماكن التي يحتضن فيها مهارات أو جزيئات، حيث يتحقق التتحقق من صنعى المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية

معلومات الشهادة (SAR)

يُفهم، بهذا المعنى، هذا بالأشادات البعض، للمؤسسات الدينية.

رسائل الدعم

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستلتقي رسائل نصية مجانية مخصصة من Microsoft Mobile على تلقيبات وإرشادات ومعلومات دعم.

لبيان استلام الرسائل، اختر القائمة < الضبط > اشتراك Nokia < الاخبار والعروض >.

لتقييم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، سيعتبر إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بهاتفك وبعد Microsoft Mobile قد يتم أيضًا إرسال بعض أو كل المعلومات إلى المعلومات الخاصة ب المشترك الهاتفي Nokia على الموقع www.nokia.com.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€ 0168

يعتبر Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج RM-949 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج، يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

قد يختلف معد توفر المنتجات والخدمات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تفضيلها، بتغيير أي من خدماتها أو إيقافها أو جزئياً أو كلياً أو جزئياً للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو يمزود الخدمة الخاص بك. قد يتغير لهذا الحال على سلع وتقنيات أو بأي وسيلة أخرى أو بأي وقت دون إشعار مسبق.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بطالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للنوع والصلاحية، غرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقة أو محتويات هذه الوثيقة. تختلف Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الحالات أو أي من مرتضيها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو آية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Microsoft Mobile. تتبع Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتختلف Microsoft Mobile بالحق في إجراء تعديلات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها البنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أي بيانات أو ضمانات أو تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الثالث المقدمة مع الجهاز ويستخدم أحد التطبيقات، فإنه تقع على تقييم التطبيقات مقدمة كما هي.

قد يتضمن تزيل الخرائط والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يطالع متزود الخدمة رسوم نقل البيانات. إن توفر محتوى وخدمات وبيانات معينة يتختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المعطى لديك للحصول على مزيد من التفاصيل وتعريف مدرب توفر خيارات اللغة.

جميع الحقوق محفوظة. إن Nokia هي علامة تجارية لشركات المالكة لها. © TM Nokia Corporation 2014. جميع الحقوق محفوظة. إن Nokia هي علامة تجارية لشركات المالكة لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

هذا المنتج مخض طبقاً لـ (i) لل باستخدام الشخص غير التاجر للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License، (ii) لل باستخدام الشخص غير التجارية، (iii) لل باستخدام MPEG-4 Visual المتوفر بواسطة مزود فيديو مخض، لا يتم من تخصيص أو يشار إليه في استخدام آخر المعلومات الخاصة بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من www.mpeglab.com. انظر www.mpeglab.com لـ (A).