

NOKIA

ليس هذا الدليل هو كل شيء...
للحصول على دليل المستخدم الإلكتروني ومساعدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى الموقع
www.nokia.com/support.
للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة الخاصة بشركة Microsoft Mobile وسياسة الخصوصية،
انتقل إلى الموقع www.nokia.com/privacy.

دليل المستخدم لهاتف

Nokia 105

المحتويات

٢	بسس...٢
٤	من أجل سلامتك
٥	لتبدأ
٥	المفاتيح والأجزاء
٥	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٦	شحن البطارية
٧	تشغيل الهاتف
٧	قفل المفاتيح
٨	تغيير مستوى الصوت
٩	الأساسيات
٩	استكشاف الهاتف
١٠	إدخال النص
١٠	استخدام النص التنبؤي
١٢	تغيير نغمة الرنين
١٢	الأشخاص والمراسلة
١٢	إجراء مكالمة أو الرد عليها
١٢	حفظ اسم ورقم هاتف
١٣	حفظ الأرقام في خمسة سجلات هاتف منفصلة
١٣	إرسال رسائل واستلامها
١٥	الترفيه
١٥	الاستماع إلى الراديو
١٦	المكتب
١٦	ضبط منبه
١٧	إدارة الهاتف والاتصال
١٧	حذف المحتوى الخاص من هاتفك
١٨	سياسة ما بعد البيع
١٩	معلومات المنتج والسلامة

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لحبك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

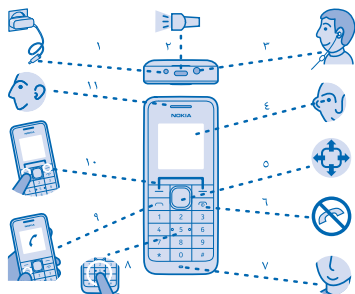


- ١ منفذ توصيل جهاز الشحن
- ٢ المصباح
- ٣ منفذ توصيل سماعة الأذن (٣.٥ مم)
- ٤ الشاشة
- ٥ مفتاح التمرير
- ٦ مفتاح الإنهاء/التشغيل
- ٧ الميكروفون
- ٨ لوحة المفاتيح
- ٩ مفتاح الاتصال
- ١٠ مفتاح الاختيار
- ١١ سماعة الأذن

تركيب بطاقة SIM والبطارية

تابع القراءة لتتعرف على كيفية تركيب بطاقة SIM في الهاتف.


١. قم بإغلاق الهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي.

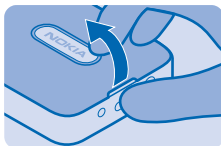

٢. إذا كانت البطارية موجودة بالهاتف، فقم بإخراجها.




٣. قم بإزالة بطاقة SIM أسفل الحامل مع توجيه منطقة التماس لأسفل.

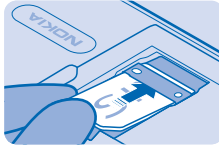


٤. قم بمحاذاة مناطق التماس الخاصة بالبطارية، ثم ادفع البطارية إلى الداخل.



٥. اضغط على الغطاء الخلفي لأسفل حتى يستقر في مكانه.

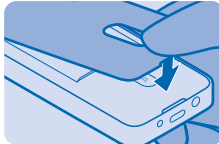


٦. لتشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على  حتى يقوم الهاتف بإصدار اهتزاز.

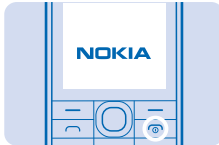


شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن يمكنك استخدام الهاتف.
١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.

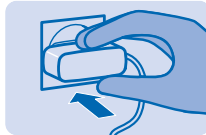


٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. انظر ٥، الصفحة ٢٩. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

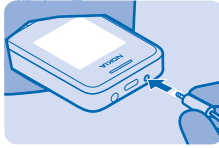

تشغيل الهاتف

هل أنت جاهز؟ قم بتشغيل هاتفك، وابدأ في استخدامه.
١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

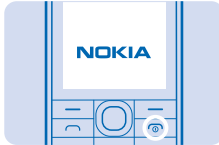

٢. لضبط الوقت، اضغط لأعلى أو أسفل. اضغط على موافق.



٣. لضبط التاريخ، اضغط لأعلى أو أسفل. اضغط على موافق. أصبح هاتفك الآن جاهزاً.



قفل المفاتيح



قم بقفل المفاتيح في حالة عدم استخدام الهاتف.

٢. اختر القائمة، واضغط على *.



٣. لإلغاء القفل، اختر إلغاء القفل، واضغط على *.



تغيير مستوى الصوت

يمكنك التحكم في الصوت بعدة طرق.

١. انتقل إلى اليسار أو اليمين لتغيير مستوى الصوت.



٢. يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو جهاز آخر متوافق بمنفذ توصيل سماعة الرأس.



٣. لاستخدام س. خارجية عند الاتصال، اختر س. خارجية. ويمكنك استخدامها لسماع الراديو.



تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

استكشاف الهاتف

استكشف هاتفك بضغط مفتاح بسيطة.

١. لعرض التطبيقات والميزات الموجودة بهاتفك، اضغط على القائمة.



٢. للانتقال إلى تطبيق أو ميزة، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.




٣. لفتح تطبيق أو اختيار الميزة، اضغط على اختيار.



٤. للعودة إلى طريقة العرض السابقة، اضغط على رجوع.



٥. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الرئيسية.

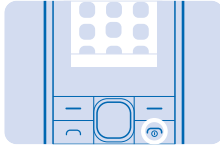

٦. لاستخدام الفلاش، اضغط مفتاح الانتقال لأعلى مرتين. ولإغلاقه، اضغط لأعلى مرة. لا توجه الضوء تجاه العين.



إدخال النص

تعد الكتابة بلوحة المفاتيح سهلة وممتعة.
اضغط على أحد المفاتيح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.

إدخال مسافة
أضغط على 0.

إدخال رمز خاص أو علامة ترقيم
أضغط مع الاستمرار على *.

التبديل بين حالات الأحرف
اضغط على # بشكل متكرر.

لإدخال رقم
أضغط مع الاستمرار على #. للعودة إلى وضع الأحرف، اضغط مطولاً على #.

استخدام النص التنبؤي

لزيادة سرعة الكتابة، يستطيع الهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته. يستند النص التنبؤي إلى قاموس مدمج. لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات.

١. اختر **الخيارات > القاموس**، ثم اختر اللغة.
٢. ابدأ في كتابة كلمة. وعند ظهور الكلمة التي تريدها، اضغط على 0.

تغيير كلمة
اضغط على * بشكل متكرر حتى تظهر الكلمة التي تريدها.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس
إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة، واختر **هجاء**، ثم قم بكتابة الكلمة.


التبديل بين النص التنبؤي والتقليدي
اضغط على # بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي
أختر الخيارات > القاموس > القاموس لا يعمل.


تغيير نغمة الرنين

قم بتعيين نغمة رنين مختلفة لكل وضع.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط النغمة.

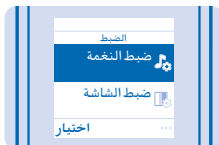

٢. اختر نغمة الرنين.

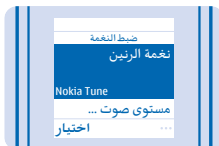

٣. اختر نغمة رنين، ثم اختر موافق.



★ **تلميح:** للتبديل بسرعة إلى الوضع صامت، اضغط مع الاستمرار على #.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة الملفات، مثل الصور، باستخدام هاتفك.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

تابع القراءة لتتعرف على كيفية إجراء مكالمة أو الرد عليها باستخدام هاتفك الجديد.

١. اكتب رقم الهاتف.

لكتابة الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين.



٢. اضغط على ⏏ لإجراء المكالمة. ولإنهاء المكالمة، اضغط على ⏏.



٣. عندما تتلقى اتصالاً من أحد الأشخاص، اضغط على ⏏ للرد.




حفظ اسم ورقم هاتف

قم بإضافة اسم ورقم جديد إلى هاتفك.

١. اضغط على القائمة، واختر **الاسماء**.



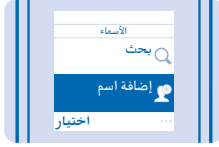

٣. اكتب الاسم، واضغط على موافق، ثم اكتب الرقم، واضغط على موافق.



حفظ الأرقام في خمسة سجلات هاتف منفصلة

لاستخدام سجلات هاتف منفصلة، قم بحفظ الأسماء في ذاكرة الهاتف.

١. اضغط على القائمة، واختر الأسماء > الضبط.
٢. لاستخدام ذاكرة الهاتف، اختر الذاكرة المستخدمة > الهاتف.
٣. اختر سجل هاتف متعدد > نمط سجل الهاتف > سجل هاتف متعدد.
٤. لإضافة اسم إلى سجل هاتف، اضغط على القائمة، ثم اختر الأسماء > الضبط.
٥. اختر سجل هاتف متعدد > إدارة الأسماء.
٦. اختر أحد الأسماء، ثم قم بتحديد سجل هاتف.
٧. اضغط على تم، ثم قم بحفظ التغييرات.

اختيار سجل الهاتف المراد استخدامه
اختر سجل هاتف متعدد > سجل الهاتف الحالي، ثم اختر سجل الهاتف الذي تريد استخدامه.

إعادة تسمية سجل هاتف
اختر سجل هاتف متعدد > إعادة تسمية سجلات الهاتف، واختر سجل الهاتف، واكتب الاسم، ثم اضغط على موافق.

إرسال رسائل واستلامها

ابق على اتصال مع أصدقائك وعائلتك باستخدام الرسائل النصية.

١. اختر القائمة > رسائل.
٢. اختر كتابة رسالة.
٣. اكتب رسالتك.
٤. اختر الخيارات > إرسال.
٥. اكتب رقم الهاتف، ثم اختر موافق. تم إرسال رسالتك.
٦. لقراءة رسالة مستلمة، اختر عرض من الشاشة الرئيسية.
٧. لقراءة بقية الرسالة، اضغط لأسفل.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المجدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رساليتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو

العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

هل لديك وقت فراغ وتحتاج إلى ترفيه؟ تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.


الاستماع إلى الراديو

استخدم هاتفك لتستمع إلى الراديو.

١. قم بتوصيل سماعة رأس، ثم اختر القائمة > الإذاعة. يعمل كبل سماعة الرأس كهوائي للراديو.



٢. للانتقال إلى القناة التالية، اضغط لأسفل.

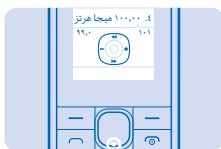

٣. لإغلاق الراديو، اضغط على الخيارات، ثم اختر إغلاق.




وتعرّف على كيفية استخدام التقويم لتبقي منظماً.


ضبط منبه

استخدم هاتفك كمنبه.

١. اختر القائمة > الساعة > ضبط المنبهات.

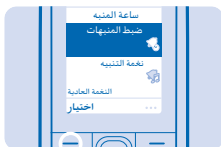

٢. اختر منبه.

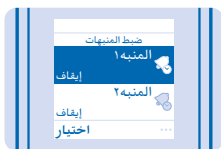

★ تلميح: يمكنك إعداد حتى خمسة منبهات مختلفة.

٣. لضبط الساعة، اضغط لأعلى أو أسفل. لضبط الدقائق، اضغط يميناً، ثم اضغط لأعلى أو أسفل. اضغط على موافق.



إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بهاتفك ومحتوياته. تعلم كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.

حذف المحتوى الخاص من هاتفك

في حالة شراء هاتف جديد أو إذا أردت التخلص من هاتفك أو إعادة تدويره، إليك كيفية حذف المعلومات الشخصية والمحتوى من هاتفك.

عند حذف المحتوى الخاص من هاتفك، انتبه مما إذا كنت تقوم بحذف المحتوى من ذاكرة الهاتف أم من بطاقة SIM.

١. لحذف الرسائل، اختر القائمة < رسائل > مسح الرسائل.
٢. انتقل إلى الحافظة التي تريد تفريغها، ثم اختر الكل أو كل المقروءة. لحذف جميع الرسائل من هاتفك، قم بتفريغ جميع الحافظات بشكل منفصل.

٣. لحذف الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > مسح < مسح الكل > والموقع.

٤. لحذف معلومات المكالمة، اختر القائمة < سجل المكالمات > مسح قوائم المكالمات الأخيرة < الكل.
٥. تحقق من أن جميع المحتويات الشخصية قد تم حذفها.

حذف جميع المحتويات من هاتفك واستعادة الضبط الأصلي
لإستعادة الضبط الأصلي إلى هاتفك وحذف جميع البيانات الخاصة بك، في الشاشة الرئيسية، أدخل الرقم
*#7370#

سياسة ما بعد البيع



هل تحتاج إلى مساعدة بعد أن قمت بشراء الهاتف؟



اتصل بالمتجر الذي اشتريته منه الهاتف للحصول على المساعدة والنصح.

معلومات خاصة بالميزات

١ قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة على شاشة الجهاز.
٢ تم تظليل منطقة الهوائي.

٣ تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

٤ **هام:** تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.



٥ في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن ما يصل إلى ٢٠ دقيقة.

٦ لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

٧ **ملاحظة:** يمكنك ضبط الهاتف ليوقع رمز الحماية. إن الرمز الذي تم ضبطه مسبقاً هو ١٢٣٤٥، ولكن يمكنك تغييره لحماية بياناتك الشخصية والخصوصية. ولكن لاحظ أنه عندما يتم تغيير الرمز، يجب عليك تذكر الرمز الجديد، لأن شركة Microsoft Mobile لن تتمكن من فتح أرمز أو تجاوزه.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات GSM بقوة 900 و1800. يجب الاشتراك مع مزود خدمة.
قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مكالمات الطوارئ

١. تأكد من تشغيل الجهاز.
٢. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM في الجهاز.
 - قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - إذا كانت مفاتيح الجهاز مقفلة، فقم بإلغاء قفلها.
 - ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
 - ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٦. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكثر دقة ممكنة. لا تتم المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.
- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيُطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمات طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح الاتصال.

٧ **هام:** إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من المكالمات الخلوية ومكالمات الإنترنت. وقد يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالذنب على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً، إن الامطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلب تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.

- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلتف الجهاز أو البطارية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليها أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تطل الجهاز. قد يمنع الطلاء التشغيل الاعتيادي.
- للوصول إلى أدام مثالي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر.
- احفظ الجهاز بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالهاتف كمعاد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-5CB قابلة لإعادة الشحن. قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-11X أو AC-11N. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن. قد تطرح Microsoft Mobile طرازاً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحب. حتماً لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، ستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر. لا تتخلص من البطاريات بالقائنها في النار؛ حيث إنها قد تتفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تقوم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو شويها أو تقيها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقوم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقوم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تتفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطئ أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف،

فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برقية.

الأنطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمنى. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة الإشعاعات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السموع

⚠ تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبنة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بآطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الإشعاعات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بأنظامك أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل

مستودعات الوقود؛ مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تحرس فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينضح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك. وفي الأماكن السفلية في الزوايا، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها. وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول قيمة SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/sar.

رسائل الدعم

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستلقى رسائل نصية مجانية مخصصة من Microsoft Mobile. تحتوي الرسائل على تعليمات وإرشادات ومعلومات دعم.

ليقاف استلام الرسائل، اختر القائمة.

لتقديم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، سيتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بهاتفك وبعض المعلومات الخاصة بشاركتك الهاتف المحمول إلى Microsoft Mobile. قد يتم أيضاً إرسال بعض أو كل المعلومات إلى Microsoft Mobile عند تحديث البرامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع www.nokia.com.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج RM-908 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

قد يختلف مدى توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تقديرها، بتغيير أي من خدماتها أو تحسينها أو إيقافها كلياً أو جزئياً. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال، لن الحصص الضمانات الضمنية للربح والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو متويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مريضها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهك Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أي بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

© & TM 2014 Microsoft Mobile. هي علامات تجارية أو علامات تجارية. تعد Nokia علامة تجارية خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو بشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA، انظر www.mpegla.com.