

**NOKIA**

## ببببببب...

ليس هذا الدليل هو كل شيء...  
فهناك دليل مستخدم في الهاتف - دائماً ما يكون معك، وهو متاح عند الحاجة. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **i** **Nokia Care**.  
تحقق من مقاطع الفيديو على الموقع [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).  
للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة الخاصة بشركة Microsoft Mobile وسياسة الخصوصية، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

## المحتويات

٦٩	الكاميرا	٥	من أجل سلامتك
٦٩	تعرف على Nokia Camera	٦	لبدء
٦٩	تغيير الكاميرا الافتراضية	٦	المفاتيح والأجزاء
٦٩	أساسيات الكاميرا	٦	إدراج بطاقة SIM
٧١	التصوير الفوتوغرافي المتقدم	٨	إزالة بطاقة SIM
٧٥	الصور ومقاطع الفيديو	٨	إدخال بطاقة الذاكرة
٨٠	الخرائط والملحقة	٩	تشغيل الهاتف
٨٠	تشغيل خدمات الموقع	١٠	شحن الهاتف
٨٠	طرق تحديد الموقع	١٢	نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia
٨١	الإنترنت	١٥	قفل المفاتيح والشاشة
٨١	تحديد اتصالات الإنترنت	١٦	توصيل سماعة الرأس
٨١	توصيل جهاز الكمبيوتر بالويب	١٧	أماكن الهوائي
٨٢	استخدام خطة البيانات بكفاءة	١٨	الأساسيات
٨٢	متصفح الويب	١٨	التعرف على الهاتف
٨٤	البحث على الويب	٢٧	الحسابات
٨٥	إغلاق اتصالات الإنترنت	٣٠	تخصيص الهاتف
٨٦	ترفيه	٣٥	التقط لقطة شاشة
٨٦	المشاهدة والاستماع	٣٦	إطالة عمر البطارية
٨٩	راديو FM	٣٧	توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال
٩٠	MixRadio	٣٨	كتابة نص
٩٠	مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر	٤٢	إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص
٩١	الألعاب	٤٢	الساعة والتقويم
٩٣	المكتب	٤٥	استعراض تطبيقات SIM
٩٣	Microsoft Office Mobile	٤٥	المتجر
٩٥	اكتب ملاحظة	٤٩	الأشخاص والمراسلة
٩٦	المتابعة مع مستند على جهاز آخر	٤٩	المكالمات
٩٦	استخدام الحاسبة	٥٣	الأسماء
٩٦	استخدام هاتف العمل	٥٨	الشبكات الاجتماعية
٩٧	تلميحات للمستخدمين التجاريين	٥٩	الرسائل
		٦٣	البريد

٩٩	إدارة الهاتف والاتصال
٩٩	تحديث برامج الهاتف
٢٠٠	استخدام اتصال عالي السرعة
٢٠٠	WiFi
٢٠٢	ميزة NFC
٢٠٣	تقنية Bluetooth
٢٠٥	الذاكرة والسعة التخزينية
٢٠٧	نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
٢٠٨	الحماية
٢٢٠	المحفظة
٢٢٠	رموز الوصول
٢٢٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم
٢٢٣	العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI)
٢٢٣	معلومات المنتج والسلامة

# من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

## أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

## السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

## التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

## الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

## البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل micro USB في الجهاز متوافقة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

## حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

## الأجزاء الزجاجية



يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسور في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا أنكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.

## حافظ على حاسة السمع لديك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.


تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

## المفاتيح والأجزاء

استكشف مفاتيح الهاتف الجديد وأجزائه.

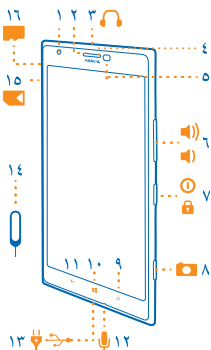

- ٢ الكاميرا الأمامية
- ٣ سماعة الأذن
- ٣ منفذ توصيل لسماعات الرأس والسماعات الخارجية (٣,٥ ملم)
- ٤ الميكروفون الثاني
- ٥ مستشعر الاقتراب/مستشعر الضوء
- ٦ مفتاحا مستوى الصوت
- ٧ مفتاح التشغيل/القف
- ٨ مفتاح الكاميرا
- ٩ المفتاح بحث
- ١٠ المفتاح بء
- ١١ المفتاح رجوع
- ١٢ الميكروفون
- ١٣ منفذ توصيل USB صغير
- ١٤ أداة بطاقة SIM وحامل بطاقة الذاكرة متاحة في عبوة البيع.
- ١٥ حامل بطاقة Nano-SIM
- ١٦ حامل بطاقة الذاكرة
- ١٧ - الميكروفون الثالث
- ١٨ - فلاش الكاميرا
- ١٩ - الكاميرا الخلفية
- ٢٠ - السماعة الخارجية
- ٢١ - الميكروفون الرابع

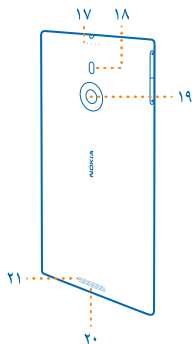

قد تباع بعض الملحقات الوارد ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

## إدراج بطاقة SIM


تابع القراءة لتتعرف على كيفية تركيب بطاقة SIM في الهاتف.

⚠ **هام:** يستخدم الجهاز بطاقة nano-SIM، والمعروفة أيضاً ببطاقة nano-UICC. إن استخدام بطاقات SIM أو مهايئات بطاقة SIM غير المتوافقة، قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.


★ **تلميح:** استخدم أداة حامل بطاقة SIM لإلغاء قفل حامل بطاقة SIM. إذا فقدت هذه الأداة، يمكنك استخدام مشبك ورق رقيق.




تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.  
١. قم بتوجيه الهاتف إلى أسفل، وادفع الأداة داخل الفتحة حتى يتم تحرير الحامل.

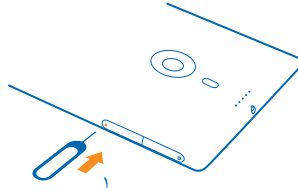

٢. اسحب الحامل للخارج، وقم بإزالة الأداة من الحامل.

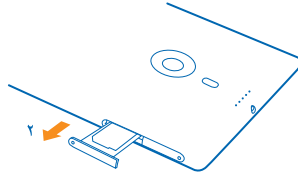


٣. قم بوضع البطاقة في الحامل مع توجيه منطقة التماس لأعلى، ثم أدخل الحامل مرة أخرى داخل الهاتف.

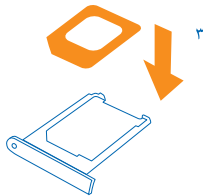


## إزالة بطاقة SIM

١. هل لديك بطاقة SIM جديدة؟ تعرّف على كيفية إزالة البطاقة السابقة من الهاتف. تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.
٢. قم بتوجيه الهاتف إلى أسفل، وادفع الأداة داخل الفتحة حتى يتم تحرير الحامل.

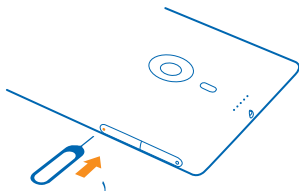

٣. اسحب البطاقة للخارج، ثم قم بإزالتها.

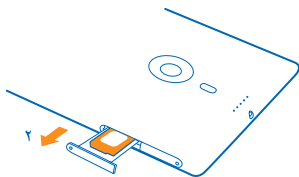

## إدخال بطاقة الذاكرة

١. تابع القراءة لتتعرف على كيفية إدخال بطاقة الذاكرة في هاتفك.
٢. استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.






★ **تلميح:** استخدم أداة حامل بطاقة الذاكرة لإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة. إذا فقدت هذه الأداة، يمكنك استخدام مشبك ورق رقيق.




يجب أن يتم إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة. يدعم هاتفك بطاقات ذاكرة بسعة تصل إلى ٦٤ جيجا بايت. للحصول على أفضل أداء، استخدم بطاقة بسعة 4-32 جيجا بايت.

١. قم بتوجيه الهاتف لأعلى، وادفع الأداة داخل الفتحة حتى يتم تحرير حامل بطاقة الذاكرة، ثم اسحب الحامل حتى يتم فتحه.

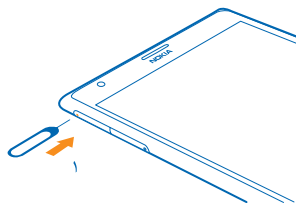


٢. قم بوضع البطاقة في الحامل مع توجيه منطقة التماس لأسفل، ثم ادفع الحامل مرة أخرى داخل الهاتف.

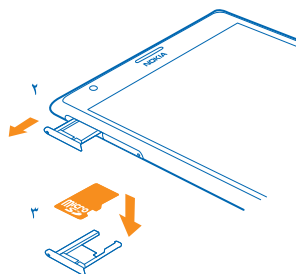


## تشغيل الهاتف

هل أنت جاهز؟ قم بتشغيل هاتفك وابدأ في استكشافه.  
اضغط على مفتاح التشغيل حتى يقوم الهاتف بإصدار اهتزاز.

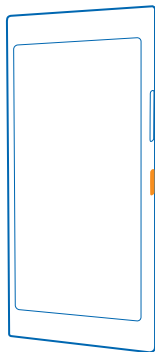

**إيقاف تشغيل الهاتف**  
أضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة الإغلاق لأسفل.

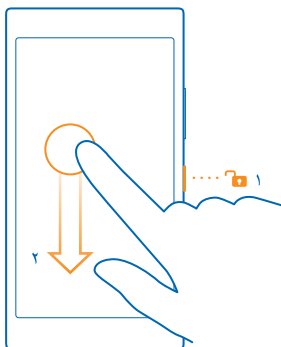

## شحن الهاتف


تعرف على كيفية شحن الهاتف.

### شحن الهاتف باستخدام جهاز شحن USB


يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن يمكنك تشغيل الهاتف للمرة الأولى.


تأكد من استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن الهاتف. قد يتوفر جهاز الشحن بشكل منفصل.

٢. قم أولاً بتوصيل كبل USB بجهاز الشحن، و قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط، ثم قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل بالهاتف.

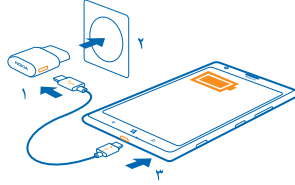

٢. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

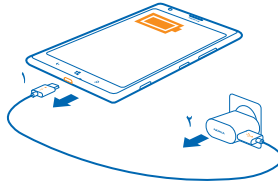

لا تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية محددة، فيمكنك استخدام الهاتف بينما يتم شحنه. عندما تقوم ببدء شحن بطارية فارغة تماماً، يومض مفتاح البدء  حتى يتم تنشيط الشاشة ويتم عرض تقدم عملية الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تحتاج إلى شحنها لمدة ٢٠ دقيقة قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز. قد لا يظهر مؤشر الشحن خلال هذا الوقت.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم أولاً بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر، ثم بالهاتف الخاص بك. وعند اكتمال شحن البطارية، قم أولاً بفصل كبل USB عن الهاتف ثم عن جهاز الكمبيوتر.


يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

## شحن الهاتف لاسلكياً

لن تحتاج للمعاناة من استخدام الكبلات، فقط قم بوضع الجهاز على جهاز الشحن اللاسلكي (متوفر بشكل منفصل)، وسيبدأ على الفور في عملية الشحن.

يجب أن تتلامس مناطق الشحن الموجودة في الهاتف وجهاز الشحن، لذا تأكد من محاذاة الهاتف مع جهاز الشحن بشكل صحيح. لا تتوافق جميع طرز الهواتف مع جميع أجهزة الشحن.

- تباع أجهزة الشحن اللاسلكية من Nokia، مثل لوحة الشحن اللاسلكي DT-900، بشكل منفصل. استخدم فقط أجهزة الشحن المتوافقة التي تحمل الشعار "Qi" للشحن اللاسلكي.
٢. تأكد من أن جهاز الشحن اللاسلكي قيد التشغيل.
٣. قم بوضع الهاتف على جهاز الشحن اللاسلكي حتى تتلامس مناطق الشحن.
٤. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الهاتف من جهاز الشحن.
- يتم تظليل منطقة الشحن.

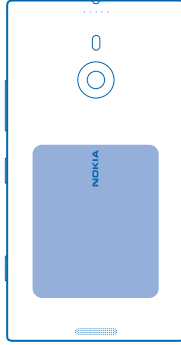

**⚠ تحذير:** تأكد من عدم وجود أي شيء بين جهاز الشحن والجهاز. لا تضع أية كائنات، مثل الملصقات، على سطح الجهاز بالقرب من منطقة الشحن.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشحن اللاسلكي، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز الشحن.

## البطارية

اعتنِ بالبطارية جيداً، فهي سر حياة هاتف.

يحتوي هاتفك على بطارية داخلية غير قابلة للإزالة، ولكنها قابلة لإعادة لشحن. استخدم فقط أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها لتلائم هذا الهاتف. يمكنك أيضاً استخدام كبل USB متوافق لشحن هاتفك.

لا تحاول فتح الغطاء الخلفي أو إخراج البطارية من الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

وقد توفر أيضاً مراكز البيع بالتجزئة خدمة استبدال البطارية.

**⚠ هام:** يجب استبدال البطارية بواسطة الأشخاص المؤهلين أو مركز خدمة معتمد فقط. قد يبطل استبدال البطارية غير المعتمد سريان الضمان الخاص بهاتفك.

## نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia

تعلم كيفية نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia.

## نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia الجديد

هل لديك هاتف جديد وتريد عدم فقد الصور ومقاطع الفيديو والأشياء الأخرى الهامة على هاتفك القديم؟ هناك طرق رائعة لنقل المحتوى إلى هاتفك الجديد.

قد لا تنطبق هذه الإرشادات على جميع طرز الهواتف والشركات المصنعة.


قد تحتاج إلى تثبيت عدد من التطبيقات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر لعملية النقل. قد تستغرق عملية نقل المحتوى بعض الوقت، وذلك وفقاً لما تحتاج إلى تنيئته ووفقاً لحجم المحتوى الذي تقوم بنقله.

قد لا يتم نقل بعض تنسيقات الملفات. قد تتوفر بعض تطبيقات التحويل التابعة لأطراف أخرى لتحويل تنسيقات الملفات إلى تنسيقات يمكن نقلها.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.nokia.com/gb-en/switch-easy](http://www.nokia.com/gb-en/switch-easy) (باللغة الإنجليزية فقط).

## نسخ جهات الاتصال

اجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق لنقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. لا يعمل التطبيق مع كل طرز الهواتف.

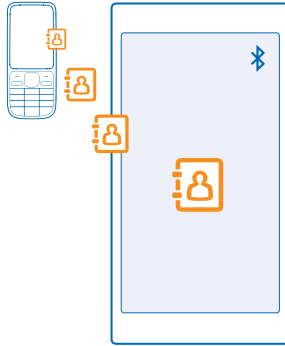

★ **تلميح:** إذا كان لديك جهاز أقدم يعمل بنظام Windows Phone، أو في حالة قيامك مسبقاً بنسخ جهات الاتصال احتياطياً في حساب Microsoft، يمكنك أيضاً إضافة الحساب الخاص بك إلى الهاتف، واستيراد جهات الاتصال إلى الهاتف مباشرة من هذه الخدمة.

يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

١. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئياً للأجهزة الأخرى.

٢. في شاشة البدء في الهاتف الجديد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **نقل بياناتي**.

٣. انقر فوق **متابعة**، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.

٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

## نقل المحتوى باستخدام حساب Microsoft

إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام Windows Phone، فتعد أسهل طريقة لنقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية إلى هاتف Nokia Lumia الجديد هي حساب Microsoft.

إذا لم يتم إعداد حساب Microsoft حتى الآن على هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك، فاسحب لأسفل من أعلى الشاشة من شاشة البدء، وانقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات > إضافة حساب**، ثم قم بإنشاء حساب Microsoft باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

١. لتحديد المحتوى الذي تريد نسخه احتياطياً إلى حساب Microsoft الخاص بك، اسحب يساراً من شاشة البدء بجهازك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows القديم الخاص بك، ثم انقر فوق **إعدادات > النسخ الاحتياطي**.

يتم نسخ جهات الاتصال والتقويم الخاص بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. من هاتف Nokia Lumia الجديد، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft. سيتم نقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية الخاصة بك تلقائياً إلى هاتف Nokia Lumia الجديد.

## نقل المحتوى باستخدام التطبيق OneDrive

قم بتحميل مستندات Office والصور ومقاطع الفيديو إلى OneDrive لنقلها بسهولة من هاتفك القديم إلى هاتف Nokia Lumia الجديد.

لتحميل المحتوى الخاص بك وإدارته بسهولة في OneDrive، قم بتنزيل التطبيق OneDrive وتثبيته من:

- Google Play لهاتف بنظام Android
- iTunes Store لهاتف iPhone
- متجر للهواتف بنظام Windows Phone (إذا لم يكن موجوداً بالفعل في الهاتف)
- متجر تطبيقات Mac لنظام Apple Mac
- [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

OneDrive قد لا يكون متوفراً لكافة طرز الهاتف.

١. قم بفتح التطبيق OneDrive من هاتفك القديم.

٢. انقر فوق ③، ثم اختر ما الذي تريد تحميله.

٣. اختر **تحميل**.

يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى OneDrive باستخدام حساب Microsoft للوصول إلى المحتوى الخاص بك من أي جهاز وتزيله عند الحاجة.

★ **تلميح:** لنقل مستندات Office، يمكنك أيضاً حفظها مباشرةً على OneDrive. للوصول إلى المستندات الخاصة بك، انقر فوق **Office < OneDrive** من هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## نقل المحتوى من هاتف يعمل بنظام Symbian أو بنظام S40

استخدم البرنامج Nokia Suite لنقل جهات الاتصال الخاصة بك وقيود التقويم والصور من هاتف يعمل بنظام Symbian أو S40 إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيله من [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى OneDrive.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

٢. افتح برنامج Nokia Suite من جهاز الكمبيوتر.

٣. اختر **نسخ المحتوى إلى Nokia Lumia**، ثم اتبع الإرشادات الواردة على جهاز الكمبيوتر. يتم نسخ الملفات الفيدويو؟ يمكنك أيضاً توصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات التي تريد نقلها وإسقاطها في الخاصة بك إلى OneDrive. يتم نسخ الصور إلى حافظتها الصوري OneDrive ويتم نسخ الجهات الاتصال وأحداث التقويم إلى Outlook.com.

٤. للوصول إلى الصور، من جهاز Nokia Lumia، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **OneDrive**. تتم مزامنة جهات الاتصال وأحداث التقويم تلقائياً.

★ **تلميح:** هل لا يدعم هاتفك Nokia الخاص بك برنامج Nokia Suite؟ أو هل تريد نقل محتوى آخر، مثل مقاطع الفيديو؟ يمكنك أيضاً توصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات التي تريد نقلها وإسقاطها في جهاز الكمبيوتر. إذا كان لديك تطبيق OneDrive للأجهزة المكتبية، فقم بسحب الملفات وإسقاطها مباشرة إلى الحافظة OneDrive للحصول على تحميل تلقائي.

## نقل معلومات برنامج Outlook من هاتف يعمل بنظام Android أو هاتف iPhone

استخدم حساب Microsoft الخاص بك لنقل جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام الموجودة في برنامج Outlook من هاتفك الذي يعمل بنظام Android أو هاتف iPhone إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لمزامنة هاتف Nokia Lumia من خلال الموقع Outlook.com.

١. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتعيين برنامج المزامنة، مثل Samsung Kies أو HTC Sense أو Sony PC Companion أو iTunes، لتتمكن من مزامنة العناصر مع Outlook ومزامنة جهات الاتصال وقيود التقويم والمهام من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.

٣. من برنامج Outlook، قم بإضافة حساب Microsoft إلى برنامج Outlook باستخدام برنامج Microsoft Outlook Connector. Hotmail Connector. انتقل إلى [www.office.microsoft.com](http://www.office.microsoft.com)، وابحث عن برنامج Hotmail Connector، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد تحتاج إلى تهئية ضبط برنامج Hotmail Connector.


٤. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من برنامج Outlook مع حساب Microsoft الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المحتوى متاحاً في حساب Microsoft الخاص بك.

٥. لمزامنة المحتوى مع هاتف Nokia Lumia الجديد، قم ببساطة بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.


للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)، ثم اطلع على الأسئلة الشائعة المتعلقة بكيفية مزامنة جهات الاتصال والتقويم الموجود في برنامج Outlook مع الهاتف الذي يعمل بنظام Windows Phone.

## قفل المفاتيح والشاشة

هل تريد تجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عندما يكون الهاتف في جيبيك أو حقيبتك؟ اضغط على مفتاح التشغيل.

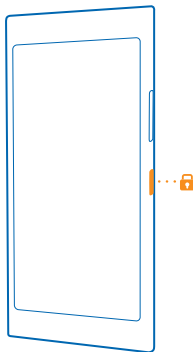

**إلغاء قفل المفاتيح والشاشة**  
أضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.

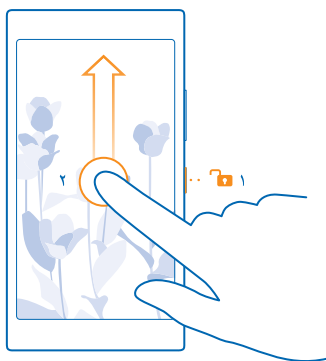

★ **تلميح:** بدلاً من الضغط على زر التشغيل، يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجاً فوق الشاشة إذا تم تشغيل النقر المزدوج. لتشغيل النقر المزدوج، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **لمس وقم بتعديل بدء التشغيل** إلى الوضع **تشغيل**.


**ضبط المفاتيح والشاشة بحيث يتم قفلهما تلقائياً**  
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شاشة القفل** > **مهلة قفل الشاشة** بعد، ثم اختر المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة تلقائياً.

## توصيل سماعة الرأس

استمتع بالموسيقى المفضلة لديك، أو لا تشغل يديك بحمل الهاتف ووفرها لأمر آخر أثناء إجراء مكالمة. قد تُباع سماعة الرأس بشكل منفصل.




قم بتوصيل سماعة الرأس بهاتفك.

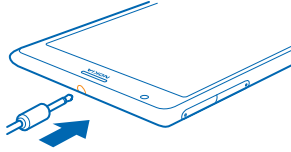

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

## أماكن الهوائي

تعرف على أماكن الهوائيات في هاتفك للحصول على أفضل أداء ممكن.  
تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.  
يتم تظليل مناطق الهوائي.

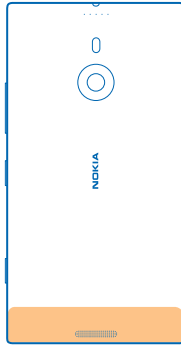

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الهاتف الجديد.

## التعرف على الهاتف

يحتوي هاتفك على شاشتي عرض، شاشة البدء وقائمة التطبيقات. للتبديل بين شاشتي العرض، اسحب إلى اليسار أو اليمين.



شاشة البدء: تعرض لوحات live tile المتحركة المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار وحالة الطقس والمزيد. يتم عرض التحديثات الخاصة بجهات الاتصال المضافة على الأيقونة المباشرة، ويمكنك عرض تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك مباشرة من شاشة البدء.

قائمة التطبيقات: يتم إدراج كافة التطبيقات الخاصة بك هنا، وتم ترتيبها بشكل منظم. إذا كانت لديك العديد من التطبيقات، فليبحث عن أحدها، انقر فوق ⑤.

للوصول إلى بنود ترخيص برامج Windows Phone، اختر ⑥ إعدادات > حول المنتج. الرجاء قراءة البنود. لاحظ أن استخدام البرامج يشير إلى قبولك للبنود الخاصة بها. وإذا كنت لا تقبل البنود، فلا تستخدم الجهاز أو البرامج. وبدلاً من ذلك، اتصل بشركة Microsoft Mobile أو بالطرف الذي قمت بشراء الجهاز منه لتحديد سياسة الاسترجاع الخاصة به.

## المفاتيح رجوع وبدء وبحث

ستساعدك المفاتيح رجوع وبدء وبحث في التنقل في الهاتف.

- لعرض التطبيقات التي قمت بفتحها، اضغط مع الاستمرار على ←. ويمكنك بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر أو إغلاق التطبيقات التي لا تحتاجها.
- للعودة إلى الشاشة السابقة حيث كنت، اضغط على ←. سيتذكر الهاتف كافة التطبيقات ومواقع الويب التي قمت بزيارتها منذ المرة الأخيرة التي تم فيها قفل الشاشة.
- للذهاب إلى شاشة البدء، اضغط على ⑦. يظل التطبيق الذي كنت فيه مفتوحاً في الخلفية.
- للبحث في الويب أو البحث عن عناصر موجودة على هاتفك، اضغط على ⑧.
- للتحكم في الهاتف باستخدام الصوت، اضغط مع الاستمرار على ⑨، ثم انطق أمر صوتي.


لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## استخدام الشاشة باللمس

استكشف هاتفك بنقرة أو سحبة واحدة.

١. لاستخدام الهاتف، ببساطة انقر أو انقر مع الثبات فوق الشاشة باللمس.  
٢. لفتح المزيد من الخيارات، ضع أصبعك على أحد العناصر حتى يتم فتح القائمة.

★ **مثال:** لفتح تطبيق أو عنصر آخر، انقر فوق التطبيق أو العنصر. لتحريك موعده تقويم أو حذفه، انقر مع الثبات فوق الموعده، ثم اختر الخيار المناسب.

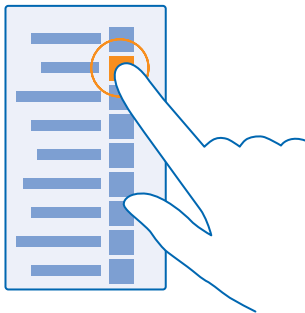

★ **تلميح:** يمكنك استخدام هاتفك حتى أثناء ارتداء قفازات. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > لمس**، ثم قم بتعديل **تحسس اللمس إلى مرتفع**.

**انقر مع الثبات لسحب عنصر**  
ضع أصبعك على العنصر لمدة ثابيتين، ثم قم بتمرير أصبعك عبر الشاشة.



ضع أصبعك على الشاشة، ثم قم بإزاحته في الاتجاه الذي تريده.




★ **مثال:** اسحب إلى اليسار أو اليمين بين شاشة البدء وقائمة التطبيقات أو بين شاشات العرض المختلفة في المراكز. للانتقال بسرعة عبر قائمة أو قائمة طويلة، أزرع أصبعك بحركة تمرير سريعة إلى أعلى الشاشة أو أسفلها، ثم ارفع أصبعك. ليقف التتقل، انقر فوق الشاشة.



### التكبير أو التصغير

ضع إصبعك على أحد العناصر، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، وقم بإزاحتهما إلى الداخل أو الخارج.

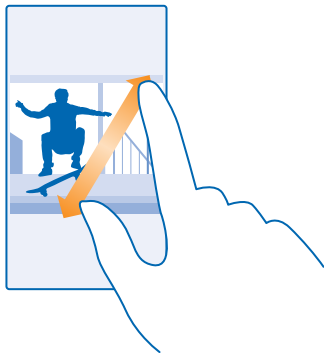


❗ **هام:** لا تخدمش شاشة اللمس.

★ **تلميح:** يتم تدوير الشاشة تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف ٩٠ درجة. لقفل الشاشة على الاتجاه الحالي، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > تدوير الشاشة**. قم بتبديل **تأمين التدوير** إلى الوضع **مشغل**. قد لا يعمل خيار تدوير الشاشة مع كل التطبيقات أو شاشات العرض.


### التبديل بين شاشات العرض والتطبيقات

هل لا توجد كافة التطبيقات التي تحتاجها على شاشة البدء؟ اسحب إلى قائمة التطبيقات للعثور عليها. أو تحقق من التطبيقات الموجودة قيد التشغيل بالفعل على هاتفك، ثم قم بالتبديل بين هذه التطبيقات. لعرض كافة التطبيقات على هاتفك، من شاشة البدء، اسحب لليسار ببساطة. وللعودة إلى شاشة البدء، اسحب إلى اليمين.

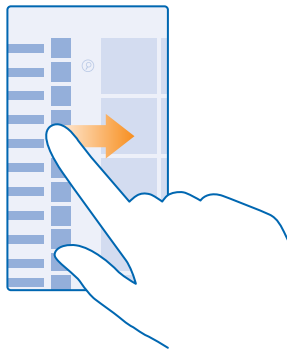

★ **تلميح:** للبحث عن تطبيق بسرعة، انقر فوق أي حرف في قائمة التطبيقات، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول أو الرمز الخاص بالتطبيق الذي تريده.


**عرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها وإغلاقها**  
لعرض التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على ← لتبديل التطبيق، اسحب التطبيق الذي تريده، ثم انقر فوق التطبيق. لإغلاق التطبيق الذي لم تعد بحاجة إليه، انقر فوق ⊗

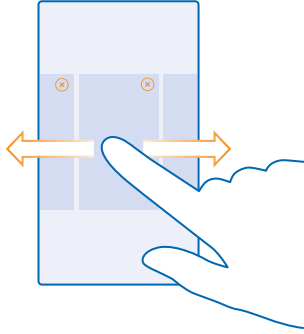

### تحقق من الإشعارات الموجودة في هاتفك

هل تريد التحقق من أحدث رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بسرعة؟ أو الاتصال بشبكة WiFi بسهولة؟ يمكنك التحقق من الإشعارات بسرعة وتغيير بعض الإعدادات والمزيد من خلال مركز التنبيهات الذي يتم فتحه من أعلى الشاشة.

٢. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

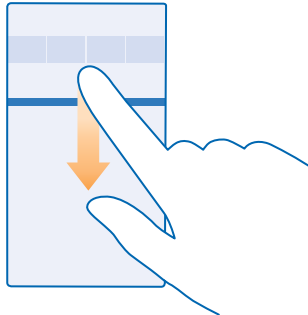

في هذه الشاشة، يمكنك:

- عرض مكالماتك الفائتة وأحدث رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة والرسائل

- التحقق من وجود أية إشعارات، مثل التحديثات المتاحة للتطبيق في متجر فتح التطبيقات
- التحقق من شبكات WiFi والاتصال بها
- الانتقال بسرعة إلى الإعدادات
- ٢. لغلاق القائمة، اضغط على مفتاح الرجوع.

### تخصيص مركز التنبيهات

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > الإشعارات+الإجراءات**. لتغيير أحد الاختصارات، انقر فوق الاختصار والتطبيق الذي تريده. ويمكنك أيضاً اختيار الإشعارات التي تريد استقبالها وكيفية استقبالها.

### تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع رنين الهاتف في بيئات صاخبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت إلى المستوى الذي يناسبك. استخدم مفتاحي مستوى الصوت.



يتحكم مفتاحا مستوى الصوت، بشكل افتراضي، في مستوى الصوت الخاص بالمنبهات ورسائل التذكير. لا تقوم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقوم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

### التبديل إلى الوضع صامت

اضغط على أي من مفتاحي مستوى الصوت، ثم انقر فوق **▼** > **🔇**.

★ **تلميح:** إذا كنت لا تريد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق **🔊**. ولتغيير إعدادات الصوت الأخرى، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > نغمات الرنين+النصوت**.

### تغيير مستوى الصوت للوسائط والتطبيقات

اضغط على أي من مفتاحي مستوى الصوت، وانقر فوق **▼**، ثم قم بضبط مستوى الصوت للوسائط والتطبيقات.

### التحكم في الهاتف باستخدام الصوت

هل يدلك مشغولتان، لكنك بحاجة إلى استخدام الهاتف؟ يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو إرسال رسالة نصية أو البحث على الويب أو فتح تطبيق.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. قد تحتاج أيضاً إلى تنزيل حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

٢. اضغط مع الاستمرار على **🔊**.

٢. قل أمراً صوتياً في الهاتف.

★ مثال: للتحقق من الجدول الخاص بك، قل **فتح التقويم**.

### ضبط الهاتف على وضع القيادة

يساعدك وضع القيادة على تقليل السهو أثناء القيادة، مما يتيح لك التركيز في رحلتك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > وضع القيادة > التالي**.
  ٢. لضبط الهاتف على تجاهل المكالمات، قم بتبديل **عدم الرد على المكالمات إلى مشغل** . لضبط الهاتف على تجاهل الرسائل النصية، قم بتبديل **تجاهل الرسائل النصية إلى مشغل** .
  ٣. انقر فوق **التالي**.
  ٤. لإرسال رسالة نصية تلقائية توضح فيها سبب عدم الرد عندما يتصل بك شخص ما أو يرسل لك رسالة، قم بتبديل **الردود النصية على المكالمات، الردود النصية على الرسائل النصية أو كلاهما، إلى مشغل** . لتحرير الرسالة، انقر فوق مربع النص.
  ٥. انقر فوق **التالي > إضافة جهاز**، ثم انقر فوق جهاز Bluetooth الذي قمت بتوصيله بالهاتف عند القيادة، مثل سماعة الرأس.
- يبدأ وضع القيادة تلقائياً عند توصيل الهاتف وجهاز Bluetooth الذي تمت إضافته.

### استخدام الهاتف بشكل مريح

هل تعاني من حجم النص الصغير والصور غير الواضحة؟ يمكنك تكبير الخطوط وجعل عرض الشاشة أمراً أسهل. يمكنك أيضاً استخدام الهاتف مع طباعة عن بعد (TTY/TDD).

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
٢. انقر فوق **سهولة الوصول**.


#### لتغيير حجم الخط

انقر فوق مربع التمرير **حجم النص**.


#### تشغيل الدرجة العالية من التباين

قم بتبديل **التباين العالي إلى مشغل** .

#### تكبير الشاشة

قم بتبديل **مكبر الشاشة إلى مشغل** ، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك. استخدم إصبعك للتقليل خلال الشاشة عند استخدام ميزة التكبير. ولإيقاف التكبير، انقر نقراً مزدوجاً فوق الشاشة باستخدام إصبعيك.



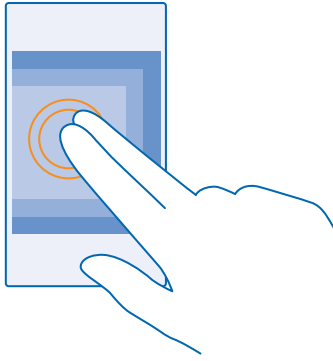

**استخدام الهاتف مع TTY/TDD**  
ثم قم بتبديل TTY/TDD إلى كامل.  
قد تختلف أوضاع TTY/TDD باختلاف موثر خدمة الشبكة.

### استخدام الهاتف في وضع الطيران

في الأماكن التي لا تريد إجراء المكالمات أو استقبالها فيها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تحتاج اتصال بالإنترنت، عند تشغيل وضع الطيران.

يغلق وضع الطائرة الاتصالات بشبكة الهاتف المحمول ويقوم بإيقاف تشغيل الميزات اللاسلكية في الجهاز. قد تظل ميزة الدفع وحجز التذاكر بواسطة NFC فعالة، إذا كان ذلك مدعوماً من الجهاز الخاص بك. يجب التوافق مع الإرشادات ومتطلبات السلامة المقدمة بواسطة، على سبيل المثال، شركة الطيران، أية قوانين أو لوائح معمول بها. وفي وضع الطائرة، يمكنك الاتصال بشبكة WiFi لتصفح الإنترنت على سبيل المثال، كما يمكنك تشغيل تقنية Bluetooth والمشاركة بواسطة NFC، متى كان ذلك مسموحاً.

٢. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > وضع الطائرة**.  
٣. قم بالتبديل الحالة إلى مشغل.

### الرموز المعروضة على الهاتف

يطلعك شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة على الوقت الحالي، وطاقة البطارية وقوة الإشارة والمزيد.  
★ **تلميح:** لمشاهدة الرموز المخفية، انقر فوق شريط الحالة.

قوة إشارة الهاتف المحمول

قوة الإشارة

الهاتف غير متصل بشبكة الهاتف المحمول.

لا توجد بطاقة SIM في هاتفك.

تم قفل بطاقة SIM الخاصة بك.

تم تشغيل وضع الطيران.

▲ الهاتف في وضع التجوال خارج نطاق الشبكة المحلية للهاتف المحمول.

اتصال البيانات المحمولة

يظهر نوع شبكة الهاتف المحمول التي تتصل بها حالياً من خلال أحرف فردية أو مجموعة حروف أو مجموعة من الحروف والأرقام.

قد تخطف الرموز التي تعرض نوع اتصال الشبكة باختلاف المنطقة أو مزودي خدمة الشبكة.

E اتصال بيانات EDGE مفتوح.

G اتصال بيانات GPRS مفتوح.

3G الهاتف متصل بشبكة 3G.

H اتصال بيانات (HSDPA/HSUPA) عالي السرعة مفتوح.

H+ اتصال بيانات (HSPA+/DC-HSDPA) عالي السرعة مفتوح.

4G الهاتف متصل بشبكة 4G.

اتصال WiFi

📶 اتصال شبكة WiFi متاح.

📶 اتصال شبكة WiFi نشط.

(i) تتم مشاركة اتصال البيانات المحمولة مع أجهزة أخرى عبر شبكة WiFi.

📶 يتم نقل البيانات عبر WiFi.

جهاز Bluetooth

✂ تم توصيل جهاز Bluetooth بهاتفك.

✂ تم تشغيل Bluetooth، ولكن هاتفك غير متصل بجهاز Bluetooth.

البطارية

🔋 مستوى طاقة البطارية

🔋 البطارية قيد الشحن.

🔋 تم تشغيل وضع توفير طاقة البطارية.

🔋 طاقة البطارية أو حالة البطارية غير معروفة حالياً.

الإشعارات

📢 لديك إشعارات غير مقروءة.

الأوضاع

🔇 تم تشغيل وضع الاهتزاز.

🔇 تم تشغيل الوضع صامت.

تحويل المكالمات

👉 تم إعادة توجيه المكالمات الخاصة بك إلى رقم آخر أو إلى صندوق البريد الصوتي.

الموقع

🕒 يستخدم أحد التطبيقات أو الخدمات معلومات موقعك.

وضع القيادة

🚗 تم تشغيل وضع القيادة.

## الحسابات

تعرف على الحسابات المختلفة الموجودة على هاتفك، وما الذي يمكنك القيام به من خلالها.

### حساب Microsoft


باستخدام حساب Microsoft، يمكنك الوصول إلى خدمات Microsoft باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. يمكنك أيضاً استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما في Xbox الخاص بك.

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك، على سبيل المثال:

- تنزيل محتوى من متجر
  - نسخ جهات الاتصال احتياطياً
  - تحميل الصور والمستندات وتخزينها ومشاركتها
  - نسخ هاتفك احتياطياً على OneDrive
  - تشغيل ألعاب Xbox
  - الحصول على الصورة الرمزية وإنجازات الألعاب الخاصة بك على هاتفك، بالإضافة إليها عند تشغيل الألعاب على هاتفك
  - تتبع الهاتف المفقود وقفله من خلال التطبيق Find My Phone (اعثر على هاتفي)
  - الحصول على روابط إخبارية من خدمات الشبكات الاجتماعية إلى مركز أشخاص
- لمعرفة المزيد حول حساب Microsoft وما يمكنك القيام به باستخدام هذا الحساب، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### إنشاء حساب Microsoft الخاص بك

استمتع بحياتك واحصل على المزيد من الفائدة من هاتفك – قم بإنشاء حساب Microsoft. إذا لم تقم بإنشاء حساب Microsoft أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك دائماً القيام بذلك في وقت لاحق.

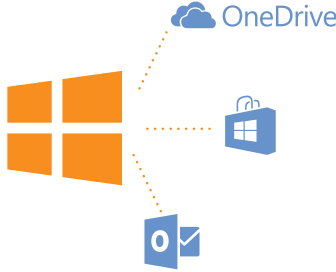

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات > إضافة حساب**.

٢. انقر فوق **حساب Microsoft**.

٣. قم بإنشاء حساب Microsoft، أو قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الهاتف.

يمكنك أيضاً إنشاء حساباً أو إدارة الحساب الخاص بك على الموقع [www.live.com](http://www.live.com).

### إعداد حساب My Family

هل تريد التحكم فيما يقوم أطفالك بتنزيله على هواتفهم؟ باستخدام My Family، يمكنك منع أطفالك من تنزيل المحتويات مدفوعة الثمن أو المحتويات ذات التصنيف العمري متجر أو متجر الألعاب.

لا يدعم Xbox حسابات الأطفال في بعض الدول أو المناطق التي يتوفر بها نظام Windows Phone.

١. انتقل إلى <https://www.windowsphone.com/family>، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. أضف الحساب الذي تريده إلى My Family.


٣. قم بتغيير الإعدادات لحساب طفلك.

### التطبيق OneDrive

تعرف على التطبيق OneDrive وكيفية استخدامه.

### خدمة التخزين السحابية الخاصة بالتطبيق OneDrive

قم بتخزين ملفاتك في وحدات تخزين سحابية. لا داعي للقلق بشأن تفرغ الذاكرة للتطبيقات المفضلة لديك أو الجديدة.

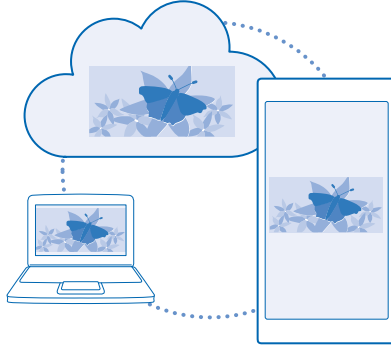

إن OneDrive عبارة عن وحدة تخزين عبر الإنترنت لجميع المستندات والصور الخاصة بك، بحيث يمكنك الوصول إليها أو مشاركتها أو استعادتها إذا احتجت إليها. يمكنك أيضاً تعيينها لنسخ التطبيقات الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي، بحيث عندما تقوم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو، يتم نسخه على ألبوم الخدمة السحابية.

باستخدام OneDrive، يمكنك الوصول إلى الصور والمستندات والمزيد على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر. وبناء على التطبيق، يمكنك متابعة العمل على مستند من حيث انتهيت في المرة السابقة.

هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على OneDrive. يمكنك حفظ الصور على OneDrive في مركز صور أو إدارة مستندات المكتب في مركز Office.

### حفظ الصور والملفات الأخرى على OneDrive

يمكنك تحميل الملفات المحفوظة على الهاتف على OneDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft للاتصال بـ OneDrive.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق OneDrive.

### تحميل صورة

انقر فوق +، ثم فوق الصورة التي ترغب في تحميلها.

★ **تلميح:** لضبط هاتفك لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو تلقائياً إلى OneDrive، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات. اسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق الصور + الكاميرا < OneDrive.

### حفظ مستند Office على التطبيق OneDrive

انقر فوق Office، وانتقل إلى الأماكن، ثم انقر فوق الهاتف. ثم انقر مع الثبات فوق الملف الذي تريد حفظه، ثم انقر فوق حفظ في... < OneDrive.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً حفظ أي مستند في OneDrive أثناء العمل فيه. انقر فوق ... < حفظ باسم...، ثم قم بتحويل حفظ في إلى OneDrive. إذا قمت بتغيير موقع حفظ في، فإنه يغير الموقع الافتراضي لجميع الملفات.

عندما تقوم بحفظ مستندات Office إلى OneDrive، يمكنك متابعة العمل على المستند من حيث انتهيت في المرة السابقة، من خلال أي جهاز يتم توصيله بحساب Microsoft الخاص بك.

## مشاركة الصور والمستندات بين الأجهزة

باستخدام OneDrive، يمكنك بسهولة الوصول إلى الصور والمستندات والملفات الأخرى التي قمت بتحميلها من أي جهاز آخر لديك.

لتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى المحفوظة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى OneDrive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. وللوصول إلى المحتوى الذي تم تحميله من جهاز آخر، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft ذاته الذي استخدمته عند تحميل هذا المحتوى.

ولتحميل محتوى أو تنزيله، فإنك بحاجة إلى اتصال إنترنت. إذا لم يكن لديك خطة بيانات، فستتراكم عليك تكاليف نقل البيانات سريعاً. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحتملة، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على OneDrive. ففي هاتفك، يمكنك الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز صور أو يمكنك فتح مستندات Office في مركز Office. كما يمكنك أيضاً تنزيل التطبيق OneDrive من متجر لعرض كافة أنواع الملفات الموجودة على هاتفك وإدارتها.

وفي جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك إدارة ملفاتك على الإنترنت على الموقع **onedrive.com** أو يمكنك استخدام التطبيق OneDrive والوصول مباشرة إلى OneDrive من سطح المكتب. إذا لم يكن لديك بعد التطبيق OneDrive، يمكنك تنزيله وتثبيته من **onedrive.com**.

★ **تلميح:** باستخدام التطبيق OneDrive في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك بسهولة سحب وإسقاط الملفات التي تريد تحميلها إلى الحافظة OneDrive في مدير الملفات مثل، Finder أو Windows Explorer، وسيتم تحميل الملفات تلقائياً إلى OneDrive.

## إعداد حساب

تابع كل ما هو جديد - قم بإضافة الحسابات الهامة الخاصة بك، مثل الوسائط الاجتماعية أو حسابات البريد، إلى هاتفك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات**.

٢. انقر فوق **إضافة حساب** ثم انقر فوق اسم الخدمة، واتباع التعليمات الواردة على الشاشة.

## حساب Nokia

إن حساب Nokia الخاص بك هو المفتاح الرئيسي لخدمات Nokia.

باستخدام حساب Nokia، يمكنك، على سبيل المثال:


- الوصول إلى خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاصين بك
- مزامنة القائمة المفضلة في الخرائط
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia
- قم بحفظ تفاصيل حول طراز الهاتف ومعلومات جهات الاتصال. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل بطاقة الدفع إلى حساب Nokia الخاص بك.

قد تختلف الخدمات المتوفرة.

لمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع **account.nokia.com**.

## تخصيص الهاتف

تعرف على كيفية تخصيص شاشة البدء، وكيفية تغيير نغمات الرنين.

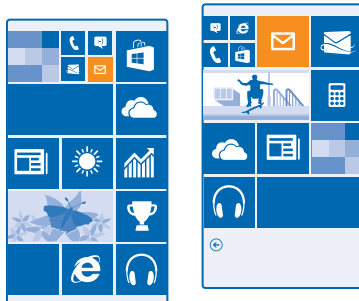

### تخصيص شاشة البدء

هل تريد تغيير المظهر الذي تبدو عليه شاشة البدء؟ يمكنك اختيار صورة خلفية وإضافة تطبيقاتك المفضلة والمزيد إلى شاشة البدء أو تغيير حجم اللوحة وتخطيطها حسب رغبتك.

١. لإضافة صورة خلفية، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. انقر فوق **شاشة البدء + لون الخلفية** > **اختيار صورة**.

٣. انقر فوق إحدى الصور، وقم باقتصاصها حسب رغبتك، ثم انقر فوق **✓**.

★ **تلميح:** لماذا لا تقوم بتغيير ألوان الخلفية واللوحة لكي تتوافق مع صورة الخلفية؟ انقر فوق **الخلفية** أو **لون التمييز** لمشاركة لون الخلفية على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام Windows، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **مزامنة إعداداتي**، ثم قم بتبديل **لون الخلفية** إلى **مشغل**.

### تغيير تخطيط اللوحة

إذا كان هاتفك يحتوي بشكل افتراضي على عمودين فقط من اللوحات في شاشة البدء، يمكنك إضافة عمود ثالث. قم بتبديل **إظهار المزيد من اللوحات** إلى **الوضع مشغل**.

يمكنك الآن تحريك اللوحات وتغيير حجمها للاستفادة من العمود الجديد.


### نقل إحدى اللوحات

انقر مع الثبات فوق اللوحة وقم بسحبها وإسقاطها إلى الموقع الجديد، ثم انقر فوق الشاشة.



### تغيير حجم إحدى اللوحات أو إزالتها

لتغيير الحجم، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق رمز السهم. يمكن أن تكون اللوحات صغيرة أو متوسطة أو واسعة. كلما زاد حجم اللوحة، زاد كم المعلومات التي تعرضها.

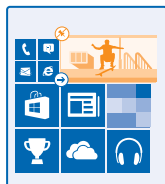

لإزالة اللوحة، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق (X).

### إضافة تطبيق

أسحب يساراً للانتقال إلى قائمة التطبيقات، وانقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

### إضافة جهة اتصال

انقر فوق  أشخاص وانقر مع الثبات فوق جهة الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء. عند إضافة جهات اتصال، سيتم عرض تحديثات الروابط الخاصة بها على اللوحة، ويمكنك الاتصال بها مباشرة من شاشة البدء.

### تخصيص شاشة الإغلاق

هل تريد أن تجعل شاشة القفل الخاصة بك مميزة؟ يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، احصل على صورتك المفضلة في الخلفية.





من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل**.

★ **تلميح:** يمكن أن تقرر أي إشعارات التطبيق، مثل المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل الجديدة، تريد مشاهدتها على شاشة الإغلاق. انقر فقط فوق فتحة إشعار، ثم اختر التطبيق الذي تريد إضافته.

**تغيير صورة الخلفية**  
انقر فوق **تغيير الصورة** ثم اختر صورة وقم بضبطها للحصول على أفضل ملائمة ممكنة، ثم انقر فوق (✓).

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تشغيل الصور عشوائياً من Bing من شاشة الإغلاق. ثم قم بتبديل الخلفية إلى Bing.

**عرض الفنان عند تشغيل الموسيقى**  
قم بالتبديل **إظهار الفنان عند تشغيل الموسيقى** إلى **مشغل**.

### تغيير إعدادات شاشة نظرة خاطفة

لتوفير طاقة البطارية، ستدخل الشاشة في وضع الاستعداد عند عدم استخدام الهاتف بشكل نشط. باستخدام شاشة النظرة الخاطفة يمكنك التحقق من الوقت بسهولة عند انتهاء مهلة قفل الشاشة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > نظرة خاطفة**.  
٢. ثم قم بتبديل **شاشة النظرة الخاطفة إلى التشغيل دائماً**.

★ **تلميح:** يسهل تنشيط الهاتف حتى عندما يكون الوصول إلى مفتاح التشغيل أمراً صعباً، على سبيل المثال، أثناء وجود الهاتف في حامل السيارة. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجاً على الشاشة.

**تشغيل النقر المزدوج أو إيقاف تشغيله**  
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لمس**. قم بتبديل **بدء التشغيل إلى تشغيل** أو **إيقاف**.

### إنشاء شاشة بدء آمنة وممتعة للأطفال

يمكنك السماح لأطفالك باستخدام بعض التطبيقات الخاصة بك على الهاتف دون القلق من قيامهم بحذف بريد العمل الخاص بك دون قصد أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو القيام بأي إجراء آخر غير مسموح لهم بالقيام به. قم بوضع التطبيقات والألعاب المحددة والمفضلات الأخرى لدى الأطفال في شاشة البدء الخاصة بهم للاستمتاع بها.



١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. انقر فوق **ركن الأطفال**.

٣. اختر المحتوى الذي يمكن للأطفال استخدامه. كما يمكنك تعيين كلمة مرور لمنع الأطفال من الوصول إلى شاشة البدء الخاصة بك.

★ **تلميح:** اشرح للأطفال كيفية تخصيص شاشة البدء الخاصة بهم. على سبيل المثال، لتغيير صورة الخلفية، انقر فوق **تخصيص**. وفي شاشة البدء، يمكنك تغيير حجم اللوحات أو نقلها بالطريقة العادية.

★ **تلميح:** للسماح للأطفال بالقيام بعمليات الشراء في التطبيق، مثل شراء نقاط الألعاب، قم بتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة. يجب كتابة رمز PIN الخاص بتطبيق المحفظة لإجراء كل عملية شراء. لتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة، في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **محفظة** > > > > **الإعدادات + رمز PIN**. قد لا تتوفر بعض المشتريات لكافة الأعمار.

**الانتقال إلى شاشة البدء الخاصة بك**

اضغط على مفتاح التشغيل مرتين، ثم اسحب لأعلى على شاشة الإغلاق. وإذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور، فأدخلها.

**الرجوع إلى شاشة البدء الخاصة بالأطفال**

في شاشة القفل الخاصة بك، اسحب إلى اليسار، وفي شاشة القفل الخاصة بالأطفال، اسحب لأعلى.

**إيقاف تشغيل شاشة البدء الخاصة بالأطفال**

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بتبديل **ركن الأطفال** إلى **متوقف**.

**تخصيص نغمات الهاتف**

يمكنك تحديد أفضل الأصوات لهاتفك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **نغمات الرنين + الأصوات**.

٢. اختر نوع النغمة أو التنبيه الذي تريد تغييره، ثم اختر الصوت.

★ **تلميح:** هل تريد تعيين نغمة رنين محددة لإحدى جهات الاتصال حتى يمكنك معرفة المتصل على الفور؟ قم بتعديل معلومات جهة الاتصال في مركز اشخاص.

## إضافة نغمات رنين جديدة من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف

قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB، ثم استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنقل الأغاني التي تريدها إلى حافظة نغمة الرنين في هاتفك. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بنظام Windows Vista أو Windows 7 أو Windows 8 أو التحدث.

ولتعيين الأغنية كنغمة رنين، في شاشة العرض نغمات الرنين+الصوت، انقر فوق **نغمة الرنين**، وضمن **مخصصة**، انقر فوق الأغنية.

يمكنك استخدام أغنية كنغمة رنين إذا لم تكن محمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وكانت أصغر من ٣٠ ميجا بايت.

★ **تلميح:** هل ترغب في إنشاء نغمة رنين فريدة خاصة بك؟ انقر فوق **متجر**، وقم بتنزيل التطبيق صانع نغمات الرنين.

## تبديل الهاتف إلى الوضع صامت

عند قيامك بتشغيل الوضع صامت، سيتم كتم صوت كافة النغمات والمنبهات. استخدم هذا الوضع عندما تكون في السينما أو في اجتماع.

اضغط على مفتاح مستوى الصوت شريط حالة مستوى الصوت أعلى الشاشة، ثم انقر فوق ✓.

١. للتبديل إلى الوضع صامت، انقر فوق **🔇**.  
٢. إذا كنت لا تريد ضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، فانقر فوق **🔊**.

★ **تلميح:** هل تريد عدم استمرار الهاتف في الوضع صامت، لكن لا يمكنك الرد التّن؟ لكتم صوت المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت. إذا قمت بتشغيل ميزة اقلب لكتم الصوت، يمكنك فقط توجيه الهاتف لأسفل. لتشغيل ميزة اقلب لكتم الصوت، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وانقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**، واسحب لليسار، عند الحاجة، ثم قم بتبديل **اقلب لكتم الصوت** إلى الوضع **مشغل**.

## التقط لقطة شاشة

هل انتهيت من تخصيص شاشة البدء الخاصة بك، وتريد مشاركة هذا العمل المتقن؟ يمكنك أخذ لقطة لشاشتك وإرسالها إلى أصدقائك.

١. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت، ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته.



٢. انقر فوق **صور > الفيديو** > **لقطات الشاشة**.  
٣. انقر مع الثبات فوق لقطة الشاشة التي تريد إرسالها، ثم انقر فوق **مشاركة**....

## إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الحصول على عمر البطارية الذي تأمله. وهناك عدة خطوات يمكنك إتباعها لتوفير طاقة بطارية الهاتف الخاص بك.

لتوفير طاقة البطارية:

الشحن بحكمة	قم دائماً بشحن البطارية بالكامل.
اختر الأصوات التي تحتاجها فقط	قم بكتف صوت الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات ضغطات المفاتيح. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق <b>جميع الإعدادات &gt; نغمات الرنين+الأصوات</b> ، ثم اختر الأصوات التي سيتم حفظها.
استخدم سماعات الرأس السلكية	استخدم سماعات أذن سلكية بدلاً من السماعة الخارجية.
استخدم توفير طاقة البطارية	يمكنك تعيين هاتفك لتوفير طاقة البطارية تلقائياً عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً. وللتحقق من حالة البطارية، وتشغيل الوضع توفير طاقة البطارية، من شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق <b>توفير طاقة البطارية</b> . عند دخول الهاتف في وضع توفير طاقة البطارية، قد لا تتمكن من تغيير إعدادات كافة التطبيقات.
تغيير إعدادات شاشة الهاتف	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط شاشة الهاتف للإغلاق بعد وقت قصير. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق <b>جميع الإعدادات &gt; شاشة القفل &gt; مهلة قفل الشاشة</b> بعد.</li> <li>قم بتغيير ضبط نظرة خاطفة. لعرض الوقت والإشعارات لفترة وجيزة عند تحريك الهاتف، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق <b>جميع الإعدادات &gt; نظرة خاطفة</b>، ثم قم بتبديل <b>شاشة النظرة الخاطفة</b> إلى الوضع <b>نظرة خاطفة</b>. لييقاف تشغيل نظرة خاطفة، قم بتبديل <b>شاشة النظرة الخاطفة</b> إلى إيقاف.</li> <li>انقر نقرًا مزدوجًا لتنشيط الهاتف عند الحاجة فقط. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق <b>جميع الإعدادات &gt; لمس</b>، ثم قم بتبديل <b>بدء التشغيل</b> إلى إيقاف .</li> </ul>
تقليل درجة سطوع الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق <b>جميع الإعدادات &gt; السطوع</b>. تأكد من تبديل <b>الضبط تلقائياً إلى متوقف</b> . قم بتبديل <b>المستوى</b> إلى <b>منخفض</b>، وقم بتبديل <b>الضبط تلقائياً</b> إلى <b>مشغل</b> .</li> <li>لتقليل سطوع الشاشة عند تشغيل ميزة توفير طاقة البطارية، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة،</li> </ul>

## وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **عرض**، ثم قم بتبديل **السطوع الموفر للبطارية** إلى **تشغيل**.

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. لإغلاق بعض التطبيقات اضغط مع الاستمرار على **←**، ثم انقر فوق **⊗** على التطبيقات التي تريد إغلاقها.

## إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية

### استخدام خدمات الموقع وفقاً للاختيار

إذا أردت استمرار خدمات الموقع قيد التشغيل، لكن لا تريد استخدام خدمات تسجيل الوصول، فقم بالسحب إلى اليسار في شاشة البدء، ثم انقر فوق **⚙️** **إعدادات**. اسحب إلى **التطبيقات** وانقر فوق **الأشخاص**، ثم قم بتبديل استخدام موقعي إلى **متوقف**.

• قم بضبط الهاتف للتحقق من البريد الجديد بشكل أقل تكراراً أو حتى عندما تطلب ذلك فقط. في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق **•••** > **الإعدادات** > **المزامنة**، ثم اختر عدد مرات المزامنة.

• قم بتشغيل تقنية Bluetooth فقط عند الحاجة إليها.

• قم بتشغيل تقنية NFC فقط عند الحاجة إليها. لإيقاف تشغيل ميزة NFC من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **NFC**، ثم قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى **متوقف**.

• استخدم اتصال WiFi للاتصال بالإنترنت، بدلاً من اتصال البيانات المحمولة.

• قم بإيقاف بحث الهاتف عن الشبكات اللاسلكية المتاحة. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **Wi-Fi**، ثم قم بتبديل **شبكة Wi-Fi** إلى **متوقف**.

• إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو بطريقة أخرى تستخدم الهاتف، ولكن لا تريد إجراء مكالمات أو استقبالها، فقم بتشغيل وضع الطائرة. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **وضع الطائرة**، ثم قم بتبديل الحالة إلى **مشغل**.

### استخدام اتصالات الشبكة وفقاً للاختيار


## التحقق من استخدام البطارية

للتحقق من من التطبيقات التي قد أدت استهلاك عمر البطارية، في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، وانقر فوق **توفير طاقة البطارية**، ثم اسحب إلى **الاستخدام**.

## توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال


هل تريد خفض قيمة الفواتير الخاصة بالهاتف؟ يمكنك خفض تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال من خلال تغيير إعدادات البيانات المحمولة. ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكها موفر خدمة الشبكة أو يقوم بتشغيلها. قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصة أثناء تواجدك في الخارج، إلى ارتفاع تكاليف البيانات بشكل ملحوظ. حيث يفكر أن بطالك موفر خدمة الشبكة بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات أو يقوم بمحاسبتك وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام. ولاستخدام طريقة الاتصال المثلى، قم بتغيير إعدادات WiFi والبيانات المحمولة وتنزيل البريد.

يُعتبر استخدام اتصال WiFi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصال WiFi والبيانات المحمولة متوفرين، فسيستخدم الهاتف اتصال WiFi.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

٢. تأكد من تبديل شبكة Wi-Fi إلى الوضع **مشغل** .
٣. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

**إغلاق اتصال البيانات المحمولة**

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **اتصال البيانات إلى متوقف** .

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً متابعة استخدام البيانات من خلال التطبيق استشعار البيانات.

**إيقاف اتصال البيانات أثناء التجوال**

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **خيارات تجوال البيانات إلى بدون تجوال**.

★ **تلميح:** لتوفير تكاليف نقل البيانات أثناء السفر، قم بحفظ خرائط جديدة في هاتفك قبل بدء الرحلة وتصفح هذه الخرائط في الوضع غير متصل. يمكنك إزالة بعض الخرائط من الهاتف إذا انخفضت المساحة الخاصة به.

**تنزيل البريد بشكل أقل تكراراً**

في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق **... > الإعدادات > إعدادات المزامنة**، ثم اختر عدد مرات المزامنة.


## كتابة نص

تعلم كيفية كتابة النص بسرعة وكفاءة باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.

### استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

تُعد الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أمراً سهلاً. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند حمل هاتفك في وضع رأسي أو في وضع أفقي. يمكنك كتابة رسائل بسرعة من خلال النقر على الأحرف أو السحب بينها.

انقر فوق مربع نصي.

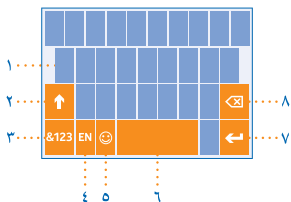


- ١ مفاتيح الأحرف
- ٢ مفتاح Shift
- ٣ مفتاح الرقاص والرموز
- ٤ مفتاح اللغة
- ٥ مفتاح الوجه الباسم
- ٦ مفتاح المسافة
- ٧ مفتاح الإدخال
- ٨ مفتاح التراجع

يمكن أن يختلف تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة واحدة. ويوضح هذا المثال لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية.

★ **تلميح:** لإضافة مفتاح الفاصلة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لوحة المفاتيح > إعدادات متقدمة > عرض مفتاح الفاصلة كلما أمكن ذلك**.

**السحب لكتابة نص**  
اسحب من الحرف الأول للكلمة، ثم ارسم مساراً من حرف إلى آخر. ارفع إصبعك بعد الحرف الأخير. وللاستمرار، استمر في السحب دون النقر فوق مفتاح المسافة. حيث سيقوم هاتفك بإضافة المسافات.  
مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.

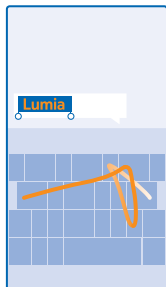


**التبديل بين أوضاع الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة**  
انقر فوق المفتاح shift. ولتشغيل وضع caps lock، انقر نقراً مزدوجاً فوق المفتاح. أما للعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق المفتاح shift مرة أخرى.

**إدخال رقم أو حرف خاص**  
انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز. وللإطلاع على المزيد من مفاتيح الحروف الخاصة، انقر فوق المفتاح shift. حيث تعمل بعض مفاتيح الحروف الخاصة على إنشاء المزيد من الرموز. وللإطلاع على المزيد من الرموز، انقر مع الثبات فوق أحد الرموز أو الحروف الخاصة.

★ **تلميح:** لوضع نقطة في نهاية الجملة وبدء جملة جديدة، انقر فوق مفتاح المسافة مرتين.

★ **تلميح:** لكتابة رقم أو حرف خاص بسرعة، أثناء الضغط باستمرار فوق مفتاح الأرقام والرموز، قم بإزالة إصبعك إلى الحرف الذي تريده، ثم ارفع إصبعك.

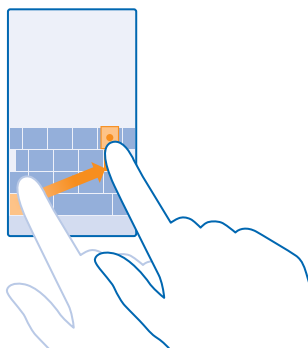

## نسخ نص أو لصقه

انقر فوق إحدى الكلمات، ثم اسحب الدوائر الموجودة قبل الكلمة وبعدها لتمييز القسم الذي تريد نسخه، ثم انقر فوق ⑤. ولصق النص، انقر فوق ⑥.

## إضافة علامة تشكيل إلى حرف

انقر مع الثبات فوق الحرف، ثم انقر فوق الحرف المُشكّل.

## حذف حرف


انقر فوق مفتاح التراجع.

## التبديل بين لغات الكتابة

انقر باستمرار على مفتاح اللغة، واختر اللغة التي تريدها. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

## نقل المؤشر

لتعديل كلمة قمت بكتابتها للتو، انقر مع الاستمرار فوق النص حتى ترى المؤشر. واسحب المؤشر إلى المكان الذي تريده.

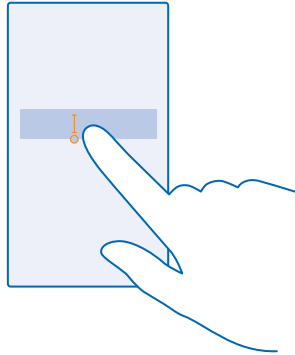

## استخدام الكلمات المقترحة على لوحة المفاتيح

يقوم هاتفك باقتراح كلمات أثناء الكتابة، لمساعدتك على الكتابة بسرعة وبدقة. تتوفر الكلمات المقترحة بلغات متعددة.

عند بدء كتابة إحدى الكلمات، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. وعندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، اختر هذه الكلمة. ولعرض المزيد من الاقتراحات، اسحب إلى اليسار.

★ **تلميح:** إذا كانت الكلمة المقترحة مكتوبة بخط سميك، يقوم هاتفك تلقائياً باستخدامها لاستبدال الكلمة التي قمت بكتابتها. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقر فوقها لعرض الكلمة الأصلية وبعض الاقتراحات الأخرى.


## تصحيح إحدى الكلمات

إذا لاحظت أنك كتبت كلمة بخطأ هجائي، فانقر فوقها لعرض اقتراحات لتصحيح الكلمة.



## إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة وانقر فوقها، ثم انقر فوق علامة الإضافة (+) في شريط الاقتراحات. وسيتعرف هاتفك أيضاً على الكلمات الجديدة عندما تقوم بكتابتها عدة مرات.

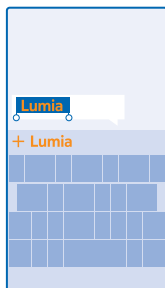

## إيقاف الكلمات المقترحة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لوحة المفاتيح**. انقر فوق لوحة المفاتيح الخاصة بلغتك، وقم بمسح مربع الاختيار **اقتراح نص**.

## إضافة لغة الكتابة

يمكنك إضافة لغات كتابة متعددة للوحة المفاتيح الخاصة بك والتبديل بين اللغات عند الكتابة.


١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > لوحة المفاتيح > إضافة لوحات المفاتيح**.

٢. اختر اللغات التي تريد الكتابة بها.

★ **تلميح:** لإزالة لوحة مفاتيح مثبتة مسبقاً، انقر مع الثبات فوق اللغة التي لا تريد استخدامها، ثم انقر فوق **إزالة**.

## التبديل بين اللغات عند الكتابة

انقر فوق مفتاح اللغة بشكل متكرر حتى تظهر اللغة التي تريد استخدامها. يتغير تخطيط لوحة المفاتيح واقتراحات الكلمات وفقاً للغة المحددة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تثبيت أكثر من لوحة المفاتيح.

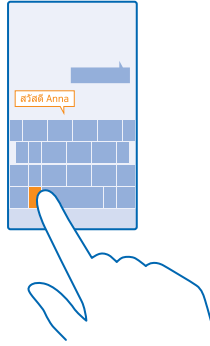

## إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لإجراء مسح ضوئي على الأشياء مثل شفرات الاستجابة السريعة ورموز الباركود وأغلفة الكتب وأقراص DVD، ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ما يتعرف عليه الهاتف.

انقر فوق  >.

١. قم بتوجيه الكاميرا إلى أحد الرموز.

٢. انقر فوق إحدى النتائج للحصول على مزيد من المعلومات.

★ **تلميح:** حافظ على ثبات الكاميرا، وتأكد من أن الأشياء التي تقوم بإجراء المسح الضوئي لها واضحة بشكل كامل في محدّد المنظر بالكاميرا.

★ **مثال:** حاول إجراء المسح الضوئي للرمز التالي وتابع ما سيحدث.



**ترجمة نص أو البحث عنه على الويب**


قم بتوجيه الكاميرا إلى النص، ثم انقر فوق **فحص النص** والكلمات التي تريدها، ثم انقر فوق **ترجمة** أو **بحث**. قد لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

## الساعة والتقويم

كن على دراية بالوقت – تعرّف على كيفية استخدام الهاتف كساعة وكمنبه أيضاً، وكيفية الحفاظ على المواعيد والمهام والجدول الزمنية الخاصة بك محدثة.

## ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

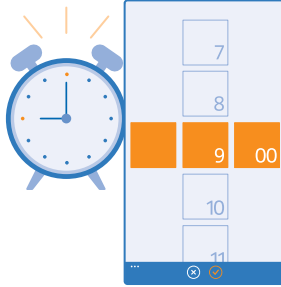

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **منبهات**.

٢. انقر فوق **+**.

٣. قم بضبط الوقت، وقم بملء تفاصيل المنبه، ثم انقر فوق **⊕**.

لتشغيل صوت المنبه، يجب أن يكون الهاتف مشغلاً وأن يكون مستوى الصوت عالٍ بشكل كافٍ.

★ **تلميح:** يمكنك رؤية وقت المنبه النشط القادم بسرعة إذا قمت بإضافة التطبيق منبهات لشاشة البدء. يجب أن تكون اللوحة متوسطة الحجم على الأقل.

## إيقاف تشغيل المنبه

قم بتحويل المنبه إلى متوقف **⏸**.

## حذف منبه

انقر فوق المنبه، ثم انقر فوق **⊖**.

## تشغيل غفوة منبه

لا تريد الاستيقاظ بعد؟ عندما يصدر أحد المنبهات رنيناً، يمكنك تأجيل المنبه لمدة ٢٠ دقائق.

عندما يصدر أحد المنبهات رنيناً، انقر فوق تأجيل.

## تحديث الوقت والتاريخ ألياً

يمكنك تعيين هاتفك لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية ألياً. تعد ميزة التحديث التلقائي خدمة شبكة، وقد لا تكون متاحة بناءً على المنطقة أو موفر خدمة الشبكة.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > التاريخ+الوقت**.

قم بتبديل **ضبط تلقائي** إلى الوضع **مشغل**.

★ **تلميح:** هل تريد تغيير صيغة الوقت؟ قم بتشغيل نظام ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله كما تشاء. لتغيير طريقة عرض التواريخ، انقر فوق **جميع الإعدادات > المنطقة**.

## تحديث الوقت والتاريخ يدوياً

قم بتبديل **ضبط تلقائي** إلى الوضع **متوقف** **⏸**، ثم قم بتحرير الوقت والتاريخ.

تحديث الوقت والتاريخ يدويًا عند السفر إلى الخارج  
قم بتبديل ضبط تلقائي إلى الوضع متوقف [ ]، وانقر فوق المنطقة الزمنية، ثم فوق أحد المواقع.

## التبديل بين شاشات عرض التقويم

هل تريد عرض المواعيد الخاصة بك الخاصة باليوم أو الأسبوع بسرعة كبيرة؟ هل تريد التخطيط للوقت الذي تحدده للإجازة الخاصة بك؟ يمكنك استعراض التقويم الخاص بك في شاشات العرض المختلفة.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق [ ] التقويم.
  2. للتبديل بين شاشات العرض اليومية والأسبوعية والشهرية والسبوعية، انقر فوق [ ] في شاشة العرض الأسبوعية أو الشهرية، انقر فوق اليوم المراد عرضه في كافة الأحداث الخاصة بك.
  3. للتبديل بين الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو الأعوام، اسحب إلى اليسار أو اليمين. لتخطي شهر معين في العام المطلوب بسرعة، في شاشة العرض السنوية، اسحب إلى العام الذي تريده، ثم انقر فوق الشهر.
- ★ **تلميح:** في حالة السماح للتقويم باستخدام موقعك، يمكنك أيضاً التحقق من الطقس في شاشة العرض اليومية أو الأسبوعية.

## التحقق من قائمة المهام

انقر فوق >>> < المهام.

## إضافة موعد

هل تريد تذكر موعداً ما؟ قم بإضافته إلى التقويم الخاص بك.  
في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق [ ] التقويم.

1. انقر فوق [ ]
2. قم بكتابة التفاصيل التي تريدها، ثم قم بضبط الوقت.
3. لإضافة، على سبيل المثال، رسالة تذكير أو تكرار للأحداث، انقر فوق مزيد من التفاصيل.
4. عند الانتهاء، انقر فوق [ ]

★ **تلميح:** لتحرير حدث ما، انقر مع الاستمرار فوق الحدث الذي تريده، وانقر فوق تعديل، ثم قم بتحرير التفاصيل التي تريدها.

## إرسال دعوة اجتماع

عند إنشاء حدث ما، انقر فوق مزيد من التفاصيل < إضافة شخص ما > [ ]، واختار جهات الاتصال التي تريدها، ثم انقر فوق [ ]

يمكنك إرسال دعوات اجتماع إلى جهات الاتصال التي لديها عنوان بريد.

## إنشاء حدث في تقويم آخر

بشكل افتراضي، تنتقل الأحداث الخاصة بك إلى التقويم الخاص بحساب Microsoft. إذا كان لديك، على سبيل المثال، تقويمات تشاركها مع العائلة، يمكنك إنشاء الحدث ومشاركته بشكل فوري. لتغيير التقويم عند إنشاء الحدث، انقر فوق مزيد من التفاصيل < تقويم، ثم انقر فوق التقويم الذي تريد استخدامه.

★ **مثال:** يمكنك إنشاء حدث لأحد التقويمات الذي تقوم بمشاركتها مع أشخاص آخرين، مثل تقويم ركن العائلة أو تقويم العمل، بحيث يتم التعرف على الأوقات التي تكون مشغولاً فيها.

## تغيير الحالة الخاصة بك لأحدث ما

عند رغبتك في السماح للآخرين بمعرفة الوقت الذي تكون مشغولاً فيه أو تكون خارج المكتب، انقر فوق مزيد من التفاصيل < الحالة، ثم انقر فوق الحالة التي تريدها. ستكون حالتك افتراضياً هي متوفر.

## حذف موعد

انقر مع الاستمرار فوق الموعد، ثم انقر فوق حذف.

## إضافة مهمة إلى قائمة المهام الخاصة بك

هل لديك مواعيد محددة هامة للاجتماع في العمل أو كتب سيتم إعادتها إلى المكتبة أو بعض المهام الأخرى التي تحتاج إلى تذكرها؟ يمكنك إضافتها إلى قائمة المهام الخاصة بك وحذفها بمجرد إنجازها. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **التقويم**.

٢. انقر فوق **المهام**.

٣. انقر فوق  ثم قم بعمل الحقول.

٤. لإضافة رسالة تذكير، قم بتبديل التذكير إلى **مشغل** ، ثم قم بضبط تاريخ التذكير ووقته.

٥. انقر فوق .

## تحرير مهمة أو حذفها

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق **تعديل** أو **حذف**.

★ **تلميح:** هل تشعر بالحيوية؟ أو هل أنت مشغول وليس لديك وقت لمهام إضافية؟ لتقديم الوقت الخاص بالحدث أو تأجيله، انقر مع الاستمرار فوق المهمة، ثم اختر الخيار الذي تريده.

## تحديد إحدى المهام على أنها تمت

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق **إكمال**.

## استخدام التقويمات المتعددة

عندما تقوم بإعداد حسابات البريد على هاتفك، يمكنك مشاهدة التقويمات من جميع الحسابات الخاصة بك في مكان واحد.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **التقويم**.

٢. لعرض التقويم أو إخفائه، انقر فوق **الإعدادات**، ثم قم بتشغيل التقويم أو إيقاف تشغيله.

عند إخفاء أحد التقويمات، لن يتم عرض أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة.

## تغيير اللون لكل تقويم

انقر فوق **الإعدادات**، ثم انقر فوق اللون الحالي، ثم فوق اللون الجديد.

## استعراض تطبيقات SIM

إذا قام مزود الخدمة بتضمين التطبيقات على بطاقة SIM، فإليك كيفية البحث عنها.

١. في شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوال** > **بطاقة SIM**.

٢. انقر فوق بطاقة SIM.

٣. انقر فوق **تطبيقات بطاقة SIM**.

## المتجر

اجعل هاتفك يعبر عن شخصيتك عن طريق المزيد من التطبيقات والألعاب وعناصر أخرى، بعضها مجاني. تصفح متجر للبحث عن أحدث محتوى لك ولهاتفك.



يمكنك تنزيل:

- تطبيقات الألعاب
- خدمات وتطبيقات الترفيه
- خدمات وتطبيقات الأخبار
- الكتب

يمكنك أيضاً:

- الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك
- مشاركة التوصيات مع الأصدقاء

يختلف توفر متجر ومجموعة العناصر المتاحة للتنزيل باختلاف منطقتك.

يلزمك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من الهاتف لتتمكن من التنزيل من متجر. وعندما يتم تسجيل دخولك، يتم توفير محتوى يتوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله على هاتفك مباشرة، أو يمكنك تصفح محتوى متجر من جهاز الكمبيوتر وإرسال روابط منه إلى هاتفك في رسالة نصية.

هناك العديد من العناصر المجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل بعض العناصر باستخدام بطاقة الائتمان أو بإضافتها إلى فاتورة الهاتف.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### تصفح المتجر

تحقق من أحدث التطبيقات والألعاب والعناصر الأخرى الأكثر تنزيلًا الموصى بها لك ولهاتفك. تصفح فئات مختلفة أو ابحث عن عناصر محددة.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق [متجر](#).

٢. انقر فوق إحدى الفئات الموجودة في الصفحة الأمامية أو اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض مزيد من الفئات والعناصر.  
٣. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله. عندما تقوم بعرض أحد العناصر، يتم أيضاً عرض العناصر ذات الصلة.  
★ **تلميح:** هل عثرت على شيء ما في متجر تعرف أن أصدقائك مهتمين به؟ انقر فوق **مشاركة** لإرسال رابط إليهم.

★ **تلميح:** هل تريد الحصول على اقتراحات مخصصة حول التطبيقات والألعاب التي قد تثير اهتمامك؟ قم بتوصيل حساب Microsoft أو Facebook الخاص بك بـ Bing، وسيقوم متجر باقتراح مجموعة من التطبيقات لأجلك.

**البحث في المتجر**  
انقر فوق ⑤، اكتب كلمة البحث، ثم انقر فوق ➔.

## تنزيل تطبيق أو لعبة أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل التطبيقات والألعاب والأشياء الأخرى المجانية، أو قم بشراء المزيد من المحتويات لهاتفك.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق ⑥ **متجر**.
٢. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله.
٣. إذا كان العنصر مسعراً، فانقر فوق **شراء**، أو انقر فوق **تجربة** لتجربة العنصر مجاناً لفترة محدودة. إذا كان العنصر مجانياً، فانقر فوق **تثبيت**.
- يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.
٤. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، فقم بتسجيل الدخول الآن.
٥. اتبع الإرشادات الموضحة على هاتفك.

عندما تكتمل عملية التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو يمكنك متابعة التصفح للحصول على مزيد من المحتويات. ويحدد نوع المحتوى المكان الذي يتم تخزين العنصر به على هاتفك: فيمكن العثور على الموسيقى ومقاطع الفيديو ووسائط بودكاست في الموسيقى وفيديو ووسائط بودكاست، ويمكن العثور على الألعاب في الألعاب، ويمكن العثور على التطبيقات في قائمة التطبيقات.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بناسر العنصر.

★ **تلميح:** استخدم اتصال WiFi لتنزيل الملفات كبيرة الحجم.

★ **تلميح:** في شاشة عرض متجر الرئيسية، يمكنك رؤية إشعار في الركن الأيمن العلوي حول عدد التحديثات المتاحة للتطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى التي قمت بتنزيلها.

★ **تلميح:** إذا كنت تريد عرض معلومات حول التطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى التي تم تنزيلها، فمن شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، وانقر فوق ⑦ **متجر** > ... > **التنزيلات**، ثم اسحب إلى **تنزيلات** لعرض التنزيلات الجارية، أو إلى **السجل** لعرض المحتوى الذي تم تنزيله مسبقاً.

إذا كان التطبيق الذي قمت بتنزيله لا يدعم لغة هاتفك، فسيستخدم التطبيق اللغة الإنجليزية للولايات المتحدة بشكل افتراضي. إذا كنت قد أضفت أكثر من لغة للهاتف وكان التطبيق يدعم واحدة منها، يتم تنزيل التطبيق باللغة المفضلة.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام جهاز الكمبيوتر لتصفح متجر Windows Phone وتنزيل محتوى إلى الهاتف الخاص بك. انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)، ثم قم بالتصفح أو البحث عن التطبيقات والألعاب.

## عرض التنزيلات الجارية

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك متابعة تصفح متجر للبحث عن محتوى آخر وإضافة عناصر ليتم تنزيلها.

لعرض حالة التنزيلات الخاصة بك، من شاشة عرض المتجر الرئيسية، اسحب إلى **تنزيلات** لرؤية التنزيلات الجارية، أو إلى **السجل** لعرض المحتوى الذي تم تنزيله مسبقاً.

★ **تلميح:** للتحقق من حالة عملية التنزيل الجارية، انقر فوق **التحقق من التثبيت**.

★ **تلميح:** إذا كنت بحاجة إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال الإنترنت مؤقتاً، انقر مع الثبات فوق العناصر قيد التنزيل، ثم انقر فوق **إيقاف مؤقت**. ولإستئناف التنزيل، انقر فوق **استئناف**. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتاً بشكل فردي. وإذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

### كتابة مراجعة لتطبيق

هل تريد مشاركة رأيك على أحد التطبيقات مع مستخدمي متجر التخزين؟ قم بتقييم التطبيق ومراجعتة. يمكنك نشر مراجعة واحدة لكل تطبيق قمت بتنزيله.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار وانقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق **تقييم ومراجعة**.

٢. قم بتقييم التطبيق، ثم اكتب المراجعة الخاصة بك.

★ **تلميح:** يمكنك تقييم العناصر الأخرى الخاصة بك ومراجعتها بالطريقة نفسها.

### إعادة ضبط ميزة معرف الإعلان

إذا كنت تريد عدم قيام التطبيقات الخاصة بك بربط أنشطتك السابقة والمستقبلية، فمن شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > معرف الإعلانات > إعادة تعيين معرف إعلاناتك**.



# الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة الملفات، مثل الصور، باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أثناء التنقل.

## المكالمات

هل تريد إجراء مكالمات من هاتفك الجديد والتحدث إلى أصدقائك؟ استمر في القراءة وستتعرف على كيفية القيام بذلك.

### إجراء مكالمة بجهة اتصال

يصبح إجراء المكالمات بأصدقائك سريعاً وسهلاً عند حفظهم كجهات اتصال على هاتفك.

1. انقر فوق  > .

2. انقر فوق جهة الاتصال والرقم، إذا كانت جهة الاتصال تحتوي على عدة أرقام.

★ **تلميح:** هل صوت صديقك مرتفع جداً أم هادئ؟ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت.



★ **تلميح:** هل تريد السماح للتخزين بسماع المحادثة؟ انقر فوق **سماعة**.

### الاتصال برقم هاتف

انقر فوق ، واكتب رقم الهاتف، ثم انقر فوق **إجراء مكالمة**.

لكتابة الرمز +، المستخدم في المكالمات الدولية، انقر مع الثبات فوق 0.

### نسخ رقم هاتف ولصقه

انقر فوق  **أشخاص**، واسحب إلى **جهات الاتصال**، وانقر فوق جهة اتصال، وانقر مع الثبات فوق رقم الهاتف، ثم انقر فوق **نسخ**، وفي المربع النصي، انقر فوق .

### البحث في سجل المكالمات

للبحث عن سجل مكالمة، اسحب إلى **السجل**، وانقر فوق ، ثم أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف.

### إزالة سجل مكالمة

لإزالة سجل مكالمة، اسحب إلى **السجل**، وانقر مع الثبات فوق سجل المكالمة، ثم انقر فوق **حذف**.


لإزالة كافة سجلات المكالمات، انقر فوق **•••** > **حذف الكل**.

### إجراء مكالمة من خلال Skype

يمكنك استخدام هاتفك لإجراء مكالمات Skype إلى Skype ومكالمات فيديو. مع أسعار Skype العالمية، يمكنك أيضاً الاتصال بالهواتف الأرضية أو بالهواتف المحمولة النخري. ويمكنك الدفع أثناء التنقل باستخدام بطاقة الائتمان أو الاشتراك الشهري للحصول على أفضل الأسعار.

إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51).

من شاشة البدء، اسحب يساراً، ثم انقر فوق  **Skype**، ثم قم بتسجيل الدخول إلى باستخدام حساب Microsoft الذي تستخدمه في الهاتف.

للإتصال بجهة اتصال Skype، اسحب إلى **الأشخاص**، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الإتصال بها، ثم انقر فوق .

للحصول على مزيد من المعلومات حول المكالمات Skype إلى Skype، شاهد مقطع الفيديو على الموقع [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (باللغة الإنجليزية فقط).

★ **تلميح:** لتوفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype، كلما أمكن.

### إجراء مكالمة فيديو من خلال Skype

أسحب إلى الشخص، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها، ثم انقر فوق . إذا كان هاتفك لا يحتوي على كاميرا أمامية، يمكنك استخدام الكاميرا الأساسية لإجراء مكالمات الفيديو.

### استخدام الاتصال السريع للاتصال بجهات الاتصال المفضلة لديك

اتصل بأهم جهات اتصال لديك بسرعة من خلال الاتصال السريع.

1. لإضافة جهة اتصال إلى الاتصال السريع، انقر فوق  أشخاص، واسحب إلى جهات الاتصال، ثم انقر فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها.
2. انقر مع الثبات فوق رقم هاتف جهة الاتصال، ثم انقر فوق **إضافة إلى طلب سريع**.

### اتصل بجهة اتصال من خلال الاتصال السريع

انقر فوق ، واسحب إلى طلب سريع، ثم انقر فوق جهة اتصال.

### الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل لا يزال لديك بعض الكلمات لتخبر بها أصدقائك؟ اتصل بهم مرة أخرى. في شاشة عرض سجل المكالمات، يمكنك الاطلاع على معلومات حول المكالمات التي أجريتها أو استلمتها.

1. من شاشة البدء، انقر فوق ، ثم اسحب إلى السجل.
2. انقر فوق الاسم أو رقم الهاتف.

### استخدام صوتك لإجراء مكالمة

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة بجهة اتصال.

1. اضغط مع الاستمرار على .

2. انطق **اتصال** ثم اسم جهة الاتصال.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام صوتك أيضاً لإجراء مكالمة من خلال سماعة الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth.


لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### كتم صوت المكالمات الواردة

إذا قام الهاتف بالرنين في وقت لا تريد أن يزعجك فيه أحد، يمكنك كتم صوت نغمة الرنين لهذه المكالمة.

إذا كنت تريد التمكن من كتم صوت هاتفك بتوجيهه لأسفل، يجب تشغيل ميزة اقلب لكتم الصوت. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**، واسحب إلى اليسار، عند الحاجة، ثم قم بتبديل **اقلب لكتم الصوت إلى مشغل** .

عندما يتصل بك شخص ما، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أو مفتاح القفل. ويمكنك أيضاً توجيه الهاتف إلى أسفل.

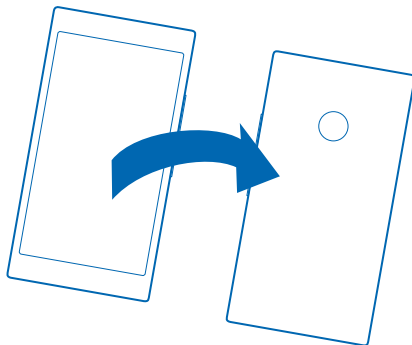

## الرد على مكالمة من خلال رسالة نصية

هل لا يمكنك التحدث الآن للرد على المكالمات؟ يمكنك الرد على المتصل من خلال رسالة نصية.

١. عندما يتصل بك شخص ما، انقر فوق **رد نصي**.

٢. انقر فوق **كتابة رسالة...**، ثم اكتب رسالتك.

يمكنك الرد من خلال رسالة نصية فقط على المكالمات الواردة من جهات الاتصال المحفوظة على الهاتف.

## تشغيل إعداد الرد النصي أو إيقاف تشغيله

انقر فوق  > ... > **الإعدادات**، ثم قم بتبديل **الرد النصي** إلى **الوضع مشغل**  أو **متوقف** .

## تعديل رسالة نصية مكتوبة مسبقاً

في شاشة البدء، انقر فوق  > ... > **الإعدادات** > **تعديل الردود**، ثم قم بتعديل الرد الذي تريده.

## إجراء مكالمة جماعية

يدعم هاتفك المكالمات الجماعية بين اثنين أو أكثر من الأشخاص. قد يختلف الحد الأقصى لعدد المشاركين باختلاف موثر خدمة الشبكة.

١. اتصل بالشخص الأول.

٢. لإجراء مكالمة بشخص آخر، اضغط على ، ثم قم بإجراء مكالمة بالطريقة المعتادة.

٣. عند الرد على المكالمات الجديدة، انقر فوق .

## إضافة شخص آخر إلى المكالمات

انقر فوق ، واتصل بشخص آخر، ثم انقر فوق .

## إجراء محادثة خاصة مع شخص ما

انقر فوق الرمز  واسم الشخص أو رقم الهاتف. ستوضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يستمر الأشخاص الآخرون في المكالمات الجماعية.

للرجوع إلى المكالمات الجماعية، انقر فوق .

## تحويل المكالمات إلى هاتف آخر


هل يتعدّر عليك أحياناً الرد على الهاتف، ولكن لا تريد أيضاً أن تفوتك أية مكالمات واردة؟ يمكنك تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

١. وفقاً لهاتفك، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين**، أو انقر فوق **ⓘ > ••• > الإعدادات**.

٢. قم بتبديل **تحويل المكالمات إلى مشغل** ، عند الحاجة، واختر الوجهة التي تريد تحويل المكالمات إليها.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحديد الخيار بشكل منفصل للمواقف مختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

★ **تلميح:** للتحقق مما إذا كانت ميزة تحويل المكالمات قيد الاستخدام، ويشار إليها بالرمز ، انقر أعلى الشاشة.

## تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي

بالإضافة إلى إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، يمكنك أيضاً تحويل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي الخاص بك والاستماع إليها فيما بعد.


لمعرفة مدى توفر هذه الميزة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

١. انقر فوق **ⓘ > ••• > الإعدادات**.

٢. اكتب رقم بريدك الصوتي الافتراضي في مربع **رقم البريد الصوتي**.

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على رقم البريد الصوتي الافتراضي.

★ **تلميح:** وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك، قد يمكنك أيضاً كتابة رقم بريد صوتي آخر.

٣. لتحويل المكالمات إلى رقم البريد الصوتي، وفقاً لهاتفك، قم بتبديل **تحويل المكالمات إلى مشغل** ، عند الحاجة، ثم اكتب رقم البريد الصوتي، أو اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين**، ثم اكتب رقم البريد الصوتي.

وفقاً لهاتفك، يمكنك تحويل جمع المكالمات إلى البريد الصوتي أو تحديد الخيار بشكل منفصل للمواقف المختلفة، على سبيل المثال، عندما لا يمكنك الرد أو أثناء إجراء مكالمة.

## الاتصال بصندوق البريد الصوتي

إذا قمت بإعادة توجيه مكالمات واردة إلى صندوق البريد الصوتي، فيمكنك الاتصال بها والاستماع إلى الرسائل التي قام أصدقاؤك بتكرها.

١. في شاشة البدء، انقر فوق **ⓘ**.

٢. انقر فوق **Ⓜ** أدخل كلمة مرور البريد الصوتي التي استلمتها من مزود خدمة الشبكة، إذا طُلب منك ذلك.

٣. يمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي أو الرد عليها أو حذفها أو تسجيل رسالة ترحيب.

لمعرفة مدى توفر خدمة صندوق البريد الصوتي، وللحصول على معلومات حول إعداد الوقت قبل إعادة توجيه المكالمات، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.

## استخدام وظيفة مكالمة في الانتظار

هل تتلقى مكالمة أخرى أثناء إجراء مكالمة بالفعل؟ تتيح لك وظيفة مكالمة في الانتظار الرد على إحدى المكالمات أو تعليقها.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة + > تعيين**.

٢. قم بتبديل مكالمة في الانتظار إلى مشغل .

**تعليق المكالمة الأولى والرد على المكالمة الجديدة**  
انقر فوق رد.

**إنهاء المكالمة الأولى والرد على المكالمة الجديدة**  
انقر فوق إنهاء المكالمة+رد.

**تجاهل المكالمة الجديدة**

انقر فوق عدم الرد.

**تعليق إحدى المكالمات وإجراء مكالمة أخرى**

انقر فوق تعليق المكالمة > إضافة مكالمة، ثم اتصل بالشخص الذي تريده.

**التبديل بين المكالمات**

انقر فوق انقر للتبديل.

**حظر المكالمات والرسائل**

هل تملك مكالمات أو رسائل نصية غير مرغوب فيها؟ قم بحظرها باستخدام التطبيق مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة.

إضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المحظورة، في شاشة البدء، انقر فوق ، واسحب إلى السجل، وانقر مع الاستمرار فوق المتصل الذي تريد حظره، ثم انقر فوق **حظر الرقم**....

يمكنك أيضاً إضافة أرقام إلى قائمة الأرقام المحظورة من الرسائل النصية.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > مرشح المكالمات + الرسائل النصية القصيرة**.

قم بتبديل **حظر المكالمات + الرسائل النصية القصيرة** إلى الوضع تشغيل .

**التحقق من الأرقام التي تم حظرها**

انقر فوق الأرقام المحظورة.

**الحصول على إشعارات حول المكالمات أو الرسائل المحظورة**

انقر فوق متقدم، ثم قم بتبديل الإعلامات إلى الوضع تشغيل .

**الأسماء**

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها في مركز أشخاص. يمكنك أيضاً أن تتصل بأصدقائك من خلال خدمات المجتمعات.



## محور الأشخاص

إن مركز أشخاص هو مكان تقوم فيه بحفظ كافة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك. حيث يتيح لك البقاء على اتصال مع الأشخاص التي تهتمك أكثر من خلال الغرف والمجموعات. وأيضاً تتوفر الشبكات الاجتماعية الخاصة بك فيه.

انتقل إلى جهات الاتصال لمعرفة معلومات جهات الاتصال الخاصة بأصدقائك من كل حساب تقوم بتسجيل الدخول إليه. حيث يمكنك تنظيم القائمة بالطريقة التي تريدها سواء عن طريق تصنيفها وفقاً للحسابات أو إخفاء جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. حيث تتوفر أيضاً بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

تحقق من ما الجديد لمتابعة تحديثات حالة الشبكة الاجتماعية الخاصة بأصدقائك بسهولة في مكان واحد.

إن شاشة عرض الغرف عبارة عن صفحة رئيسية للغرف والمجموعات الخاصة بك، التي تعد طرق للبقاء على اتصال مع أهم جهات الاتصال لديك. وتتيح الغرف لك ولأصدقائك المدعوين الدردشة ومشاركة أشياء كالتيقويم والصور بشكل منفرد. وتقوم المجموعات بتسهيل عرض التحديثات الاجتماعية من الأشخاص التي تقوم بإضافتها إلى المجموعة فقط وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل إليهم جميعاً مرة واحدة.

## إضافة جهة اتصال أو حذفها

إصطحب أصدقائك معك. قم بحفظ أرقام الهواتف الخاصة بهم والعناوين ومعلومات أخرى في مركز أشخاص.

## إضافة اسم

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.

١. انقر فوق .

٢. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى عدة حسابات، فاختر الحساب الذي تريد حفظ جهة الاتصال به. لا يمكنك حفظ جهة الاتصال على هاتفك فقط، حيث يتم دائماً حفظها في أحد الحسابات.

٣. قم بإضافة تفاصيل جهة الاتصال، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** يتم نسخ جهات الاتصال الخاصة بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft.

## تحرير اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم فوق  وقيم بتعديل تفاصيل مثل، نغمة رنين أو عنوان موقع ويب أو إضافتها.

## حذف اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم ... > حذف.

يتم حذف جهة الاتصال من كل من الهاتف وخدمة الشبكات الاجتماعية التي تم تخزينها عليها، باستثناء بعض الشبكات الاجتماعية مثل Facebook Twitter LinkedIn.




## ترشيح قائمة جهات الاتصال

إذا كنت لا تريد عرض جهات الاتصال الواردة من خدمات الشبكات الاجتماعية في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك تصفيتها. في قائمة جهات الاتصال، انقر فوق ... > الإعدادات > تصفية قائمة جهات الاتصال والحسابات التي تريد عرضها أو إخفائها.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تصفية جهات الاتصال بدون أرقام الهواتف. قم بتبديل إخفاء جهات الاتصال غير المزودة بأرقام هواتف إلى الوضع مشغل.


## حفظ رقم من مكالمة مستلمة

هل استلمت مكالمة من شخص ما لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص ؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قیود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

1. انقر فوق ، ثم اسحب إلى السجل.
2. انقر فوق الرمز  المجاور لرقم الهاتف، ثم انقر فوق .
3. انقر فوق ، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق .
4. قم بتحرير تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق .

## حفظ رقم من الرسائل المستلمة

هل استلمت رسالة من شخص ما لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص ؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قیود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

1. انقر فوق  المراسلة.
2. في قائمة المحادثات، انقر فوق إحدى المحادثات، ثم انقر فوق  < .
3. انقر فوق ، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق .
4. قم بتحرير تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق .

## البحث عن جهة اتصال

هل تريد الاتصال بأصدقائك بسرعة؟ بدلاً من التقليل خلال جهات الاتصال بالكامل، يمكنك البحث عن حرف أو رمز أو الانتقال إليه بسرعة في قائمة جهات الاتصال. ويمكنك أيضاً استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمة بإحدى جهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية إليها.

1. انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
  2. انقر فوق ، ثم ابدأ في كتابة الاسم. وسيتم ترشيح القائمة كلما كتبت.
- ★ **تلميح:** قم بإضافة أكثر جهات الاتصال ومجموعات جهات الاتصال أهمية على شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق إحدى جهات الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

**الانتقال بسرعة إلى حرف أو رمز في قائمة جهات الاتصال**  
انقر فوق أي حرف في قائمة جهات الاتصال على اليسار، وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول للاسم الذي تريده.

## استخدام أمر صوتي

في أي شاشة عرض، اضغط مع الاستمرار فوق  وانطق اتصال أو نص، ثم انطق اسم جهة الاتصال. مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.


## ربط جهات الاتصال

هل لديك إدخالات منفصلة لجهة الاتصال ذاتها من خدمات الشبكات الاجتماعية أو حسابات البريد المختلفة؟ يمكنك ربط جهات اتصال متعددة حتى تكون المعلومات الخاصة بها في بطاقة جهة اتصال واحدة.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.


1. انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية التي تريد الربط بها، ثم انقر فوق .
2. انقر فوق اختيار جهة اتصال، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب ربطها.

## إلغاء ربط جهة اتصال

انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية وفوق ، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب إلغاء ربطها وفوق إلغاء الرابط.

## نسخ جهات الاتصال

اجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ جهات الاتصال والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. لا يعمل التطبيق مع كل طرز الهواتف.

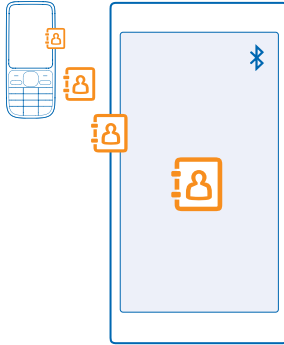

★ **تلميح:** إذا كان لديك جهاز أقدم يعمل بنظام Windows Phone، أو في حالة قيامك مسبقاً بنسخ جهات الاتصال احتياطياً في حساب Microsoft، يمكنك أيضاً إضافة الحساب الخاص بك إلى الهاتف، واستيراد جهات الاتصال إلى الهاتف مباشرة من هذه الخدمة.

يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

1. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك القديم، ثم تأكد من كونه مرئياً للأجهزة الأخرى.
2. في شاشة البدء في الهاتف الجديد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  نقل بياناتي.
3. انقر فوق متابعة، و قم بتشغيل تقنية Bluetooth.
4. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفين.

قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.



## نسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM

إذا كان لديك جهات اتصال محفوظة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك.

تأكد من إدخال بطاقة SIM.

١. انقر فوق  أشخاص.

٢. انقر فوق >>> < الإعدادات > استيراد من بطاقة SIM.

٣. لاستيراد جميع جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق استيراد.

★ **تلميح:** لاختيار جهات اتصال فردية، انقر فوق مسح، ثم استخدم مربعات الاختيار.

لا يمكنك حفظ الأسماء على بطاقة SIM الجديدة.

## إنشاء مجموعة جهات اتصال أو تحريرها أو حذفها

يمكنك إنشاء مجموعات جهات اتصال لإرسال رسالة إلى عدة أشخاص في الوقت ذاته أو لرؤية تحديثات الشبكات الاجتماعية لأعضاء هذه المجموعات فقط. فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة أعضاء العائلة إلى المجموعة ذاتها والوصول إليهم بشكل سريع من خلال الرسالة ذاتها.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى الغرف.

١. انقر فوق ⊕ < مجموعة.

٢. اكتب اسماً للمجموعة، ثم انقر فوق ⊕.

٣. انقر فوق ⊕ ثم فوق إحدى جهات الاتصال. لإضافة جهة اتصال أخرى، انقر فوق ⊕ مرة أخرى.

٤. انقر فوق ✓.

★ **تلميح:** هناك بالفعل مجموعة تحمل اسم أفضل الأصدقاء في هاتفك.

## إضافة جهة اتصال جديدة إلى مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق ⊕ < وجهة اتصال.

## إزالة جهة اتصال من مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق ⊖. انقر فوق جهة الاتصال، ثم إزالة من المجموعة.

## إعادة تسمية مجموعة

انقر فوق المجموعة وفوق >>> < إعادة التسمية ثم اكتب الاسم الجديد.

## حذف مجموعة جهات اتصال

انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق >>> < حذف.

## مشاركة الخط الخاصة بك مع العائلة والأصدقاء


هل تريد الاجتماع مع أشخاص، ولكن تجد صعوبة لتحديد تاريخ ووقت مناسبين للجميع؟ يمكنك دعوة أشخاص آخرين للردشة ومشاركة التقويم أو الصور أو الملاحظات، مثل قوائم التسوق، بشكل منفرد.

تعمل هذه الميزة بأفضل صورة على نظام Windows Phone 8 والإصدارات الأحدث، ومع ذلك يمكن للهواتف التي تعمل بنظام Windows Phone 7 الانضمام للغرف وإعداد التقويمات المشتركة. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.




١. لإنشاء غرفة للمشاركة، انقر فوق أشخاص، ثم اسحب إلى الغرف.

٢. انقر فوق ⊕ < الغرفة.

٣. اكتب اسماً للغرفة، ثم انقر فوق ⊕.


٤. للتبديل بين مجموعة دردشة أو تقويم أو ملاحظة أو اليوم صور اسحب إلى اليسار أو اليمين.  
٥. لدعوة شخص ما للانضمام إلى الغرفة، انقر فوق  < ثم انقر فوق جهة اتصال.  
★ **تلميح:** إذا لم تستخدم الغرف حتى الآن، فإن هاتفك يحتوي على ركن العائلة جاهزاً من أجلك. في مركز أشخاص، اسحب إلى **الغرف**، ثم انقر فوق **ركن العائلة**. لدعوة شخص ما للانضمام إلى الغرفة للمرة الأولى، انقر فوق **دعوة شخص**.

## مشاركة جهة اتصال

من السهل أن تقوم بمشاركة إحدى جهات الاتصال مع أصدقائك باستخدام NFC. انقر فقط فوق الهواتف الخاصة بهم، وستكون قد انتهيت من القيام بذلك.  
٢. للتأكد من تشغيل NFC من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**، ثم قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى **مشغل** .  
٣. في شاشة البدء، انقر فوق **أشخاص** ، ثم اسحب إلى **جهات الاتصال**.  
٤. انقر فوق جهة اتصال، ثم فوق **...** < **مشاركة جهة اتصال** <  < **اللمس للمشاركة (NFC)**.  
٤. قم بملامسة هاتف صديقك باستخدام هاتفك. يجب أن يدعم الهاتف الآخر NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.  
قد لا تتوافق هذه الميزة مع جميع الهواتف التي تدعم NFC.

## الشبكات الاجتماعية

هل تريد أن تبقى على اتصال بأصدقائك؟ يمكنك إعداد خدمات الشبكات الاجتماعية على هاتفك.

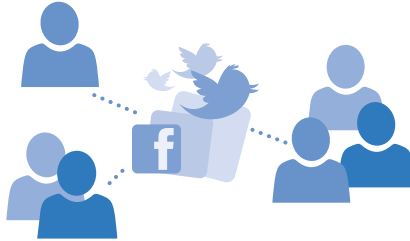

حيث تجعلك خدمات الشبكات الاجتماعية متصلة على هاتفك.

## إعداد حساب الوسائط الاجتماعية


إعداد حسابات خدمة الشبكة الاجتماعية.

من شاشة البدء، اسحب يساراً، وانقر فوق تطبيق الشبكات الاجتماعية الذي تريد تسجيل الدخول إليه، مثل Facebook، ثم اتبع الإرشادات الواردة.

لتحميل المزيد من تطبيقات الشبكات الاجتماعية، انقر فوق **متجر** .



★ **تلميح:** عند تسجيل الدخول إلى حساب ما، يتم استيراد جهات الاتصال الموجودة على هذا الحساب تلقائياً. لاختيار الحسابات التي يتم عرضها في قائمة جهات الاتصال، من شاشة البدء، انقر فوق **أشخاص**، واسحب للوصول إلى **جهات الاتصال**، ثم انقر فوق **...** < **الإعدادات** < **تصفية قائمة جهات الاتصال**.

## مشاهدة تحديثات حالة الأصدقاء

بعد أن تقوم بإعداد خدمات الشبكات الاجتماعية - على سبيل المثال Twitter - على هاتفك، يمكنك متابعة تحديثات حالة الأصدقاء في مركز أشخاص.  
انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى ما الجديد.

## نشر الحالة الخاصة بك


إذا شعرت بالتواصل مع أصدقائك، فاسمح لهم بمعرفة ما يدور في عقلك. انشر تحديث الحالة على خدمات الشبكة الاجتماعية التي تقوم باستخدامها.

1. انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
2. انقر فوق بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك ثم انقر فوق **نشر تحديث**.
3. اختر الخدمة التي تريد النشر عليها.
4. اكتب رسالتك.
5. انقر فوق .

**هام:** قبل مشاركة موقعك، قم بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

## تغيير صورة ملف التعريف

عند إعداد حساب Microsoft الخاص بك أو إحدى خدمات الشبكة الاجتماعية على الهاتف، تصبح صورة ملف التعريف الخاصة بك في إحدى هذه الخدمات هي صورة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك على الهاتف.

1. انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى جهات الاتصال.
2. في أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق صورتك.
3. انقر فوق صورتك مرة أخرى، ومن ثم اختر واحدة من الصور التي ستعرض عليك، أو انقر فوق **العثور على صورة أخرى** لاختيار صورة جديدة.
4. اسحب الصورة في جميع الاتجاهات لضبط الاقتصاص، ثم انقر فوق .

## مشاركة إحدى الصور في خدمات الشبكات الاجتماعية

بعد النقاظ إحدى الصور، قم بتحميلها إلى الويب حتى يتمكن أصدقاؤك من الاطلاع على أخبارك.

1. انقر فوق **صور**.
2. تصفح البومات الصور للبحث عن الصورة التي تريد مشاركتها.
3. انقر مع الثبات فوق الصورة، ثم انقر فوق **مشاركة**....
4. انقر فوق خدمة الشبكة الاجتماعية التي تريد تحميل الصورة إليها.
5. قم بإضافة تعليق إذا رغبت في ذلك، ثم قم بمشاركة الصورة الخاصة بك أو إرسالها.

## الرسائل

ابق على اتصال مع أصدقائك من خلال رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة.

## إرسال رسالة

باستخدام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال سريعاً بأصدقائك وأفراد عائلتك.

1. انقر فوق  **المراسلة**.
2. انقر فوق .

إذا بدأت في كتابة رسالة، وقمت بالانتقال إلى تطبيق آخر قبل إرسالها، يمكنك الاستمرار في رسالتك عند عودتك إلى المراسلة. انقر فوق **•••** > **المسودات**. يتم حذف المسودة الرسالة عند إرسالها.

٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق **+** أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة رقم الهاتف.

★ **تلميح:** لإضافة العديد من المستلمين، انقر فوق **+** > **⊕**، واختر المستلمين الذين تريد لهم، ثم انقر فوق **✓**.

٤. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

★ **تلميح:** لإضافة وجه باسم إلى الرسالة، انقر فوق **😊**.

٥. لإضافة مرفق، انقر فوق **📎**، ثم اختر هذا المرفق.

٦. لإرسال الرسالة، انقر فوق **➤**.

★ **تلميح:** لتتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوال** > **بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع **مشغل** **📶**.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

### إعادة توجيه الرسالة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد إعادة توجيهها، ثم انقر فوق **إعادة توجيه**.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابتها أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

### قراءة رسالة

يمكنك الاطلاع على رسالة على شاشة البدء عند استلامها.

يمكنك عرض الرسائل المتبادلة بينك وبين إحدى جهات الاتصال في محادثة واحدة. يمكن أن تحتوي المحادثة على الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.



١. انقر فوق **المراسلة** **📧**.

٢. لقراءة الرسالة، انقر فوق المحادثة.

★ **تلميح:** لتتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** > **شبكة الجوال** > **بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع **مشغل** **📶**.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### حفظ مرفق

انقر فوق أحد المرفقات، مثل صورة، ثم انقر فوق **...** > **حفظ**.

### حذف محادثة

في المحادثات، انقر فوق **⊖**، واختر المحادثة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق **ⓧ**.

### حذف رسالة واحدة في محادثة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق **حذف**.

### حذف كل الرسائل الموجودة في الهاتف

انقر فوق **⊖** > **...** > **تحديد الكل** > **ⓧ**.

### الرد على رسالة

لا تدع أصدقائك ينتظرون - يمكنك الرد على رسائلهم مباشرةً.

### ١. انقر فوق **ⓧ** المراسلة.

٢. في المحادثات، انقر فوق المحادثات التي تحتوي على الرسالة.

٣. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

### ٤. انقر فوق **ⓧ**.

### إعادة توجيه الرسالة

في المحادثات، انقر فوق محادثة، وانقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد إعادة توجيهها، ثم انقر فوق **إعادة توجيه**.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابتها أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

### إرسال رسالة إلى مجموعة

هل تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص؟ قم بإنشاء مجموعة في مركز أشخاص، وسيتمكنك التواصل معهم جميعاً برسالة أو بريد واحد.

١. انقر فوق **⊞** أشخاص، ثم قم بالسحب إلى الغرف.

٢. انقر فوق المجموعة، ثم فوق **إرسال رسالة نصية** أو **إرسال رسالة إلكترونية** ثم اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

★ **تلميح:** لإنشاء مجموعة، من شاشة البدء، انقر فوق **⊞** أشخاص، واسحب إلى الغرف، ثم انقر فوق **⊕** > **مجموعة**.

### الدردشة باستخدام Skype

يمكنك استخدام هاتفك لإرسال رسائل فورية Skype إلى Skype.

إذا لم يكن لديك التطبيق Skype بعد، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51).

١. من شاشة البدء، اسحب يساراً، ثم انقر فوق **ⓧ** Skype.

٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ذاته الذي تستخدمه في هاتفك.

٣. اسحب إلى الأشخاص، وانقر فوق جهة الاتصال التي تريد الدردشة معها.


٤. اكتب رسالتك، ثم انقر فوق **ⓧ**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسائل الفورية Skype إلى Skype، شاهد مقطع الفيديو على الموقع [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (باللغة الإنجليزية فقط).

★ **تلميح:** لتوفير تكاليف نقل البيانات، استخدم اتصال شبكة WiFi مع Skype، كلما أمكن.

### إرسال موقعك في رسالة

هل طلبت من أصدقائك الحضور ومقابلتك، ولكنهم لا يعرفوا المكان؟ قم بإرسال الموقع الخاص بك إليهم على الخريطة. قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق.

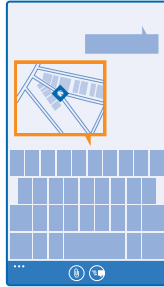

قد يطلب منك الهاتف استخدام الموقع. أنت بحاجة إلى السماح له لاستخدام هذه الميزة.

١. عند كتابة رسالة نصية، انقر فوق ⑧ < موقعي>.

مع العلم أن إرسال الرسالة مصدوبة بمرفق قد يكون أكثر تكلفة من الرسالة النصية العادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٢. انقر فوق ⑨.

استلم أصدقاؤك رسالة تحتوي على صورة للمكان الذي تتواجد به على الخريطة.

### إرسال رسالة صوتية

هل تريد الاحتفال بعيد ميلاد صديقك بأغنية؟ قم بإرسال الأغنية كرسالة صوتية.

١. عند كتابة رسالة، انقر فوق ⑧ < ملاحظة صوتية>.

٢. سجل الرسالة، ثم انقر فوق تم.

٣. انقر فوق ⑨.

### استخدام الصوت لكتابة رسالة

هل أنت مشغول جداً عن كتابة رسالة؟ اكتب رسالة نصية وأرسلها باستخدام صوتك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

قد تحتاج أيضاً إلى تنزيل حزمة لغة قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة. في حالة المطالبة بتثبيت حزمة لغة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات** < **الكلام** < **لغة الكلام**، وانقر فوق اللغة التي تريدها، ثم انتظر حتى يتم التنزيل.

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

٢. اضغط مع الاستمرار على **م**.
٣. انطق نص، ثم انطق اسم جهة الاتصال.
٣. انطق الرسالة، ثم اتبع التعليمات التي تسمعها.

## البريد

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسالة البريد والرد عليها أثناء التنقل.



في شاشة البدء، انقر فوق . لإرسال رسالة بريد واستقبالها، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

### إضافة صندوق بريد

هل تستخدم عناوين بريد مختلفة للاستخدام في العمل وفي وقت الفراغ؟ يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك.

لإعداد البريد في هاتفك، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك تسجيل الدخول الآن. وعند إضافة حساب Microsoft إلى هاتفك، تتم إضافة حساب بريد تلقائياً.

٢. في شاشة البدء، انقر فوق .
٣. انقر فوق أحد الحسابات، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

★ **تلميح:** لإضافة بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم إلى الهاتف باستخدام إعداد متقدم، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق **Exchange**، وكتب التفاصيل المطلوبة.

### ٣. انقر فوق تسجيل الدخول.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً مزامنة العناصر الأخرى خلف رسائل البريد - مثل جهات الاتصال والتقويم - مع هاتفك، وذلك وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

إذا لم يتمكن هاتفك من العثور على إعدادات البريد الخاص بك، يمكن أن يقوم إعداد متقدم بالعثور عليها. من أجل ذلك، يلزمك معرفة نوع حساب البريد الخاصة بك وعناوين خوادم البريد الوارد والصادر. ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من موفر خدمة البريد الخاص بك.

**إضافة صندوق بريد لاحقاً**  
من صندوق البريد، انقر فوق ... > **إضافة حساب بريد إلكتروني**، ثم فوق أحد الحسابات وقم بتسجيل الدخول.

**حذف صندوق بريد**  
من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > البريد الإلكتروني + الحسابات**. انقر مع الثبات فوق صندوق البريد، ثم انقر فوق **حذف**.

## Exchange

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل ووجهات الاتصال والتقويم بشكل سريع، سواء باستخدام جهاز الكمبيوتر أو استخدام الهاتف أثناء التنقل؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين هاتفك و خادم Microsoft Exchange. يمكن إعداد Exchange فقط إذا كانت شركتك تمتلك خادم Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسئول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange لحسابك. قبل بدء الإعداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء الإعداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك.


أثناء الإعداد، يمكنك تحديد عدد المرات التي تريد أن يتم فيها مزامنة محتوى الهاتف مع الخادم. تتم مزامنة المحتوى المحدد فقط عند إعداد الحساب. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتغيير إعدادات حساب Exchange. عند استخدام Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل ضرورياً.

## فتح رسالة بريد من شاشة البدء

باستخدام أيقونات اختصار البريد المباشرة، يمكنك فتح البريد مباشرة من شاشة البدء.

من أيقونات الاختصار المباشرة، يمكنك مشاهدة عدد رسائل البريد غير المقروءة إذا كان لديك رسائل بريد جديدة.



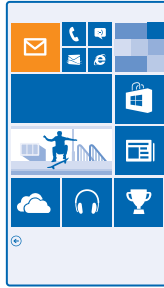

يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى شاشة البدء، على سبيل المثال، قم بتخصيص أيقونة اختصار لبريد الأعمال، وأخرى للبريد الشخصي. إذا قمت بربط صناديق بريد متعددة بداخل صندوق وارد موحد، يمكنك فتح رسائل البريد من كافة صناديق البريد الموجودة في أيقونة اختصار واحدة. ولقراءة البريد الخاص بك، انقر فوق أيقونة الاختصار.

### إرسال بريد

لا تدع رسائل البريد الخاصة بك تتراكم. استخدم هاتفك لقراءة رسائل البريد وكتابتها أثناء التنقل.

١. في شاشة البدء، انقر فوق .
٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق وارد مرتبطة.
٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق  أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة العنوان.

**★ تلميح:** لإزالة مستلم، انقر فوق الاسم، ثم فوق إزالة.

٤. اكتب الموضوع ورسالة البريد.

**★ تلميح:** يمكن أن يساعدك هاتفك في كتابة رسالة البريد بشكل أسرع. أثناء الكتابة، سيقتراح الهاتف الكلمات المحتملة التالية لإتمام الجملة. لإضافة كلمة، انقر فوق الاقتراح. لاستعراض القائمة، اسحب فوق الاقتراحات. لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

٥. لإرفاق صورة، انقر فوق .

**★ تلميح:** يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة أثناء كتابة رسالة البريد. انقر فوق , **والتقط صورة، ثم انقر فوق قبول.**

٦. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .


### إرسال مستند Office


انقر فوق  Office، وانقر فوق المستند الذي تريد إرساله وفوق **••• > مشاركة...**، ثم اختر حساب البريد الذي تريد استخدامه.

### قراءة رسالة بريد

هل أنت في انتظار أخبار هامة؟ استخدم هاتفك في قراءة رسائل البريد الخاصة بك بدلاً من مراجعتها فقط أثناء وجودك على مكتبك.

يمكنك الاطلاع على رسالة بريد جديدة عند استلامها على شاشة البدء.

٢. في شاشة البدء، انقر فوق .  
٣. في صندوق البريد، انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد رسالة البريد غير المقروءة بلون مختلف.  
★ **تلميح:** للتكبير أو التصغير، ضع إصبعك على الشاشة، ثم قم بإزاحتها إلى الداخل أو الخارج.

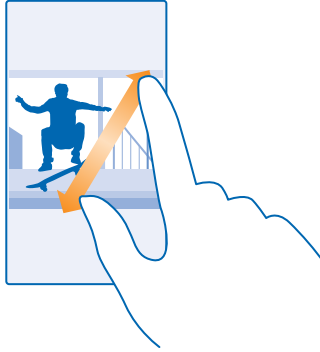

★ **تلميح:** إذا كانت رسالة البريد تحتوي على عنوان ويب، فانقر فوق العنوان للانتقال إلى موقع الويب.

**قراءة رسالة بريد في محادثة**  
من صندوق البريد، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على رسالة بريد، ثم انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد المحادثة التي تحتوي على رسالة البريد غير المقروءة بلون مختلف.

**حفظ مرفق**  
عندما تكون رسالة البريد مفتوحة، انقر فوق المرفق، مثل صورة، وقم بتنزيله على الهاتف. انقر مع الثبات فوق المرفق، ثم انقر فوق **حفظ**. لا يمكن حفظ جميع تنسيقات الملفات.

**نسخ رابط**  
أثناء فتح البريد، انقر مع الثبات فوق رابط الويب، ثم انقر فوق **نسخ ارتباط**.

## الرد على البريد

هل استلمت رسالة بريد تحتاج إلى رد سريع؟ قم بالرد مباشرةً باستخدام الهاتف.

١. في شاشة البدء، انقر فوق .  
٢. افتح البريد، ثم انقر فوق .  
★ **تلميح:** للرد على المرسل فقط، انقر فوق **رد**. للرد على المرسل وكافة المستلمين الآخرين، انقر فوق **رد على الكل**.

**إعادة توجيه رسالة بريد**  
افتح البريد، ثم انقر فوق  > **إعادة توجيه**.

## حذف رسالة بريد

هل صندوق البريد الخاص بك ممتلئاً؟ قم بحذف بعض رسائل البريد لتفريغ مساحة على الهاتف.  
١. في صندوق البريد، انقر فوق جهة اليسار من رسائل البريد التي تريد حذفها.

٢. انقر فوق مربعات الاختيار المقابلة لرسائل البريد، ثم انقر فوق ⑩

ثم حذف جميع رسائل البريد التي قمت بتحديدتها. قد يختلف أيضاً حذف رسائل البريد من خادم بريد إلى آخر وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

### حذف رسالة بريد واحدة

افتح البريد، ثم انقر فوق ⑪

### عرض رسائل البريد بشكل منفصل

يتم تجميع رسائل البريد حسب العنوان على شكل محادثات. وتتضمن المحادثة أيضاً الردود الخاصة بك. فإذا كنت ترغب في عرض جميع رسائل البريد الخاصة بك بشكل منفصل، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة المحادثات.

١. في شاشة البدء، انقر فوق 

٢. انقر فوق ... < الإعدادات.

٣. قم بتبديل المحادثات إلى متوقف .

### إرسال ردود تلقائية

إذا كنت في إجازة أو خارج المكتب، يمكنك إرسال ردود تلقائية على الرسائل التي تصل خلال غيابك.

١. في شاشة البدء، انقر فوق  < ... < الإعدادات < ردود تلقائية.

٢. قم بتبديل الحالة إلى مشغل ، واكتب الرد، ثم انقر فوق ①.

### استخدام الصوت لكتابة رسالة بريد

بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح، يمكنك إملء رسالة البريد الخاصة بك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

١. في شاشة البدء، انقر فوق 

٢. انقر فوق ④، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق واردة مرتبطة.

٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق ⑤. يمكنك أيضاً كتابة العنوان.

★ **تلميح:** لإزالة مستلم، انقر فوق الاسم، ثم فوق إزالة.

٤. انقر فوق الموضوع: < ⑥، ثم قل الموضوع الخاص بك.

٥. انقر فوق مربع الرسالة ثم فوق ⑦، وقل رسالتك.

٦. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق ⑧.

### ربط صناديق البريد المتعددة كصندوق واردة موحد

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، يمكنك اختيار صناديق الوارد التي تريد ربطها معاً في صندوق واردة واحد. يتيح لك صندوق الوارد الموحد مشاهدة جميع رسائل البريد الخاصة بك بسرعة.

١. في شاشة البدء، انقر فوق صندوق بريد.

٢. انقر فوق ... < ربط علب الوارد.

٣. في قائمة علب الوارد الأخرى، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد ربطها بصندوق الوارد الأول.

٤. انقر فوق إعادة تسمية علبة واردة مرتبطة واكتب اسماً لصندوق البريد، ثم انقر فوق ①.

ستتم إضافة صندوق الوارد الموحد الجديد في شاشة البدء.

**إلغاء ربط صناديق الوارد الموحدة**  
في شاشة البدء، انقر فوق صندوق الوارد المحدد، ثم ••• > **علب وارد مرتبطة**. من القائمة، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد إلغاء ربطها، ثم انقر فوق **إلغاء الرابط**.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة إذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

## تعرف على Nokia Camera

هل ترغب في التقاط صور رائعة؟ Nokia Camera يمنحك التحكم الكامل.

باستخدام Nokia Camera، يمكنك:

- تغيير كل إعداد يدوياً حسب رغبتك
- التقاط صور جماعية أو صور للهدف المتحركة بشكل أفضل باستخدام الوضع صور متتالية
- إعادة تشكيل الصور كاملة الدقة لمشاركتها مع الاحتفاظ بالصورة الأصلية كما هي بدون تعديل

إذا لم يكن لديك التطبيق Nokia Camera بعد، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04](http://www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04).

يمكنك تحميل الصور الخاصة بك على OneDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## تغيير الكاميرا الافتراضية

يمكنك تغيير تطبيق الكاميرا الافتراضي من Nokia Camera إلى كاميرا Microsoft – أيهما تفضل.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، واسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا**.
2. انقر فوق **تطبيق الكاميرا الافتراضي**، ثم اختر الكاميرا التي تريدها.



### إضافة اختصار إلى الكاميرا


من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات** > **الإشعارات+الإجراءات**. لتغيير أحد الاختصارات لفتح الكاميرا الافتراضية، انقر فوق الاختصار، ثم انقر فوق .

## أساسيات الكاميرا

### التقاط صورة

لتقط صور واضحة وناضجة بالحياة – احتفظ بأجمل اللحظات في ألبوم صورك.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
- ★ **تلميح:** لتشغيل الكاميرا بسرعة عندما يكون هاتفك مقفلاً، اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

2. لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق الهدف عند ظهوره على الشاشة.
3. لالتقاط الصورة، انقر فوق .

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

### عرض الصورة في شاشة عرض كاملة الدقة

لعرض الصورة التي قمت بالتقاطها للتو وإعادة تشكيلها، انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز . يمكن فقط عرض هذه الصورة كاملة الدقة في Nokia Camera.

## إعادة تشكيل الصور كاملة الدقة

التقط أفضل اللحظات باستخدام التطبيق Nokia Camera، ثم قم بإعادة تشكيل الصور في الوقت المناسب.

١. في Nokia Camera، بعد التقاط صورة، انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب (ⓘ)، ثم انقر فوق (Ⓜ).

٢. لإعادة تشكيل الصورة، انقر باستمرار بإصبعك فوق الصورة، ثم قم بتدوير الصورة في الاتجاه الذي تريده.


٣. انقر فوق (Ⓜ).

تبقى الصورة الأصلية كاملة الدقة كما هي بدون تعديل، ويمكن مشاركة الصورة المعاد تشكيلها. يتم حفظ الصورة المعاد تشكيلها في تطبيق صور. يمكن فقط عرض الصورة كاملة الدقة في التطبيق Nokia Camera. خارج Nokia Camera يتم استخدام إصدار سهل المشاركة للصور.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً فتح الصور في Nokia Camera أثناء عرضها في مركز صور.

## التقاط صورة ذاتية

لالتقاط صورة ذاتية بسهولة، استخدم الكاميرا الأمامية الموجودة في هاتفك.

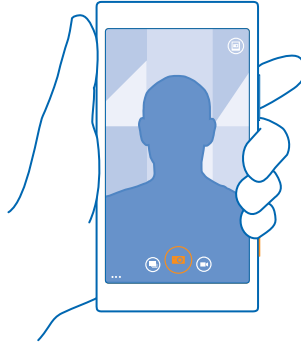

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق (Ⓜ).

٢. انقر فوق ... < الكاميرا الأمامية.

٣. لالتقاط الصورة، انقر فوق (Ⓜ).

★ **تلميح:** كما يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بسهولة باستخدام الكاميرا الأمامية. للتبديل إلى تسجيل الفيديو، انقر فوق (Ⓜ). لبدء التسجيل، انقر فوق (Ⓜ) مرة أخرى.

## تسجيل مقطع فيديو

بجانب إمكانية التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضاً التقاط اللحظات الخاصة بك كمقاطع فيديو.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق (Ⓜ).

٢. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، انقر فوق (Ⓜ).

٣. لبدء التسجيل، انقر فوق (Ⓜ). حيث يبدأ الموقت في العمل.

٤. لإيقاف التسجيل، انقر فوق (Ⓜ). حيث يتوقف الموقت عن العمل.

لعرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله للتو، انقر فوق (Ⓜ). حيث يتم حفظ مقطع الفيديو في صور.

## حفظ الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة ذاكرة

إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في هاتفك وذاكرة الهاتف قد امتلأت، فقم بحفظ الصور التي تلتقطها ومقاطع الفيديو التي تسجلها على بطاقة الذاكرة.

للحصول على أعلى جودة للفيديو، قم بتسجيل مقاطع الفيديو إلى ذاكرة الهاتف. إذا قمت بتسجيل مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، يوصى بأن تكون بطاقة microSD المستخدمة سريعة وبحجم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت ومتوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات**، ثم قم بالتبديل إلى **استشعار سعة التخزين**.
٢. ثم قم بتبديل **تخزين الصور الجديدة في** إلى **بطاقة SD**.

استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




## حفظ معلومات الموقع على الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت تريد تذكر المكان الذي قمت فيه بالتقاط صورة محددة أو مقطع فيديو، يمكنك تعيين الهاتف لتسجيل المعلومات تلقائياً.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
٢. اسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** > **استخدام معلومات الموقع**.  
يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إن أمكن تحديد الموقع باستخدام القمر الصناعي أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إيقاف تشغيل خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الهاتف.

## مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة أفضل اللقطات من الكاميرا مباشرة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
٢. قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
٣. انقر فوق .
٤. انقر فوق ، واختر طريقة المشاركة، ثم اتبع الإرشادات التالية.

★ **تلميح:** لمشاركة الصورة أو الفيديو مع شخص ما بالقرب منك، انقر فوق **اللمس للمشاركة (NFC)**، ثم قم بلامسة هاتفك مع الهاتف الآخر. يجب أن يدعم الهاتف الآخر تقنية NFC، ويجب تشغيل تقنية Bluetooth في كلا الهاتفين.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً المشاركة من مركز صور. اختر الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق .


قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.





لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو المسجلة بجودة عالية.

## التصوير الفوتوغرافي المتقدم
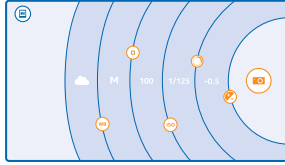
### التقاط صور كمحترف

هل ترغب في استخدام قدرتك الإبداعية الكاملة، والتقاط صور ذات طابع احترافي؟ باستخدام Nokia Camera، يمكنك تعديل ضبط الكاميرا يدوياً في كلا الوضعين الكاميرا والفيديو.



١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
٢. لعرض الإعدادات، اسحب  إلى اليسار. لتغيير الإعداد، قم بتمرير إصبعك لأعلى أو لأسفل في مربع التمرير. يمكنك، على سبيل المثال، تغيير تعويض التعرض للتحكم في حجم الضوء في الصورة.
٣. لإغلاق الإعدادات، اسحب  إلى اليمين.
٤. لالتقاط صورة، انقر فوق .

★ **تلميح:** للتعرف على الإعدادات المختلفة، انقر فوق ... < البرامج التعليمية.

### تسجيل مقاطع الفيديو بالصوت المحيطي

يمكنك تسجيل صوت Dolby Digital Plus 5.1 متعدد القنوات لمقاطع الفيديو الخاصة بك. كما يمكنك أيضاً تغيير إعدادات تسجيل الصوت الأخرى لتناسب ظروف التسجيل المختلفة.


تأكد من أنك قد قمت بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Camera من متجر.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق  <  < ... < **الضبط**.

ثم قم بتبديل صوت محيطي إلى تشغيل.

يقوم الصوت المحيطي بتسجيل مجال الصوت المحيط بك بتنسيق صوت Dolby Digital Plus 5.1 متعدد القنوات من خلال مسارات صوتي إضافي بتنسيق AAC أستيريو.

★ **تلميح:** للحصول على أفضل جودة لتسجيل الصوت، قم بحمل الهاتف من الجانب في الوضع الأفقي.

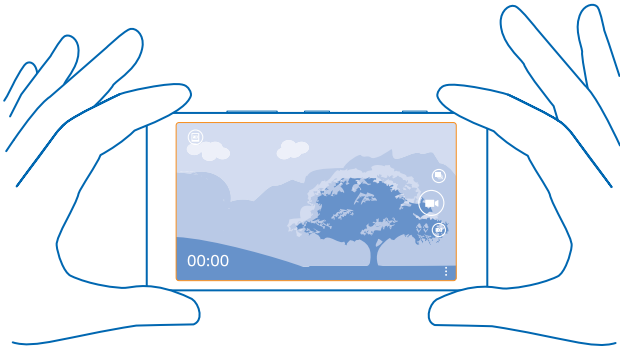

تسجيل صوت استريو عادي  
ثم قم بتبديل استريو متغير الاتجاه إلى إيقاف.



يقوم الاستريو التوجيهي بالنقاط الأصوات من الأمام بدقة أكبر ويقوم بحظر الأصوات من الجانبين والخلف. يلتقط الاستريو العادي الأصوات من كافة الاتجاهات بشكل متساوٍ.

**خفض ضوضاء التردد المنخفض**  
لتقليل فرصة التقاط ضوضاء الخلفية، قم بتبديل **مرشح جهير الصوت** إلى **قوي** (200 هرتز): لتصفية الترددات المنخفضة مثل صوت المحرك.




### عمل إطار للصورة الخاصة بك بسهولة

هل ترغب في عمل إطار للصورة الخاصة بك بشكل محترف؟ استخدم شبكات محدد المنظر وقم بتشكيل صور مثالية.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
2. انقر فوق **•••** < **الضبط**، ثم قم بتبديل **شبكات التأطير** إلى **النسبة الذهبية** أو **قاعدة الثلث**، على سبيل المثال.
3. لالتقاط الصورة، انقر فوق .


### تلميحات حول التطبيق Nokia Camera

هل ترغب في تحقيق أقصى استفادة من Nokia Camera؟ اطلع على هذه التلميحات، وتعرف على المزيد حول الكاميرا عالية الدقة الخاصة بك.

- لتشغيل الكاميرا بسرعة عندما يكون هاتفك مقفلاً، اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
- إذا لم تستخدم الكاميرا لمدة دقيقة تقريباً، فستدخل وضع الخمول. ولتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.
- للتبديل من وضع الكاميرا إلى وضع الفيديو، انقر فوق .
- لعرض الصور التي قمت بالتقاطها باستخدام التطبيق Nokia Camera، انقر فوق  في زاوية الشاشة.
- لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق الهدف عند ظهوره على الشاشة.

### التقاط صور أفضل باستخدام وضع التسلسل الذكي

هل ترغب في التقاط صور أفضل للأهداف المتحركة أو التقاط صور جماعية يبدو فيها كل شخص بأحسن حال؟ استخدم الوضع صور متتالية والنقاط صوراً رائعة.


1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
2. انقر فوق .
3. لالتقاط صورة، انقر فوق .


★ **تلميح:** لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق الهدف عند ظهوره على الشاشة.

يلتقط الهاتف سلسلة من الصور المتتابعة. لمعرفة ما الذي يمكنك القيام به من خلالها، انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب .

### تغيير وجه في صورة جماعية

هل يمتلك أحد الأشخاص تعبير وجهي رائع ترغب في إضافته إلى صورتك؟ إذا قمت بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية، يمكنك اختيار الوجوه التي تعجبك أكثر من غيرها ووضعها في صورتك الجماعية.





1. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية .
2. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
3. اسحب لأسفل إلى **تغيير الوجوه**، ثم انقر فوق الصورة.

٤. انقر فوق الوجه الذي ترغب في تغييره، ثم اسحب إلى اليسار للعثور على وجه بديل.
٥. انقر فوق الوجه الذي ترغب في استخدامه.
- كرر الخطوات ٤ و ٥ لكل الوجوه التي ترغب في تغييرها.
٦. عند الانتهاء، انقر فوق .

## التقاط صورة متحركة




هل ترغب في التقاط صور رائعة لأهداف متحركة؟ استخدم الوضع صور متتالية لتحويل صور الأهداف المتحركة إلى صورة واحدة مليئة بالحركة.



١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية .
- ★ **تلميح:** لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقاط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.
٢. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٣. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى **لقطة الحركة**، ثم انقر فوق الصورة.
٤. لحذف أهداف متحركة من الصورة، انقر فوق الدوائر البيضاء الموجودة أسفل الشاشة.
٥. لتحديد الهدف المتحرك الذي ترغب في تمييزه، قم بتحريك الدائرة الموجودة بالركن الأيمن السفلي من الشاشة.
- ★ **تلميح:** لتمييز جميع الأهداف المتحركة، انقر فوق .
٦. عند الانتهاء، انقر فوق .

## التركيز على أحد الأهداف

استخدم الوضع صور متتالية لتوضيح الأهداف المتحركة من خلال تشويش الخلفية.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية .
- ★ **تلميح:** لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقاط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.
٢. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٣. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى **تركيز الحركة**، ثم انقر فوق الصورة.
٤. لتغيير الهدف الذي تم التركيز عليه، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين.
٥. عند الانتهاء، انقر فوق .

## إزالة الأهداف المتحركة من الصورة

هل تحرك أحد الأشخاص عبر صورتك في اللحظة الأخيرة؟ استخدم الوضع صور متتالية لإزالة الأهداف المتحركة غير المرغوب فيها من الصورة.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام الوضع صور متتالية (⏮).
٢. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز (⏮).
٣. اسحب لأسفل إلى إزالة الكائنات التي تتحرك، ثم انقر فوق الصورة.

ستعمل الكاميرا تلقائياً على إزالة الأهداف المتحركة من الصورة.

٤. انقر فوق (⏮).

★ **تلميح:** للتراجع عن إزالة الأشياء، انقر فوق الشاشة، ثم انقر فوق (⊕). وانقر فوق الشاشة مرة أخرى، ثم انقر فوق (⊖).

## تنزيل برامج صور الكاميرا من المتجر

هل ترغب في تحسين أداء الكاميرا وترغب في العثور على أساليب جديدة وممتعة لالتقاط صور رائعة؟ قم بتنزيل تطبيقات برامج صور الكاميرا من متجر.

١. انقر فوق Nokia Camera (Nokia).
  ٢. انقر فوق ... < برامج الصور... > البحث عن مزيد من برامج الصور، ثم اتبع الإرشادات.
- قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## الصور ومقاطع الفيديو

هل قمت بالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة؟ إليك طريقة عرضها وتنظيمها ومشاركتها وتحريرها.



## مركز الصور

يتم حفظ الصور التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك في مركز صور، حيث يمكنك تصفح الصور وعرضها.



للعثور على الصور ومقاطع الفيديو بسهولة، قم بتحديد الملفات المفضلة إليك أو تنظيمها في ألبومات.

### عرض الصور

قم باسترجاع اللحظات الهامة - عرض الصور على هاتفك.

انقر فوق **صور**.

١. لعرض صورة قمت بالتقاطها، انقر فوق **فيلم الكاميرا**، ثم انقر فوق الصورة.
٢. لعرض الصورة التالية، اسحب إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب إلى اليمين.

### البحث عن الصور باستخدام التاريخ والموقع

انقر فوق **...** > **الإعدادات** > **تصنيف الصور حسب الوقت والموقع**.

### التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتها للداخل أو للخارج.

★ **تلميح:** للتكبير أو التصغير بسرعة، انقر نقراً مزدوجاً فوق الصورة.

### تحديد صورة كمفضلة

هل تريد العثور على أفضل اللقطات بطريقة سهلة وسريعة؟ قم بتحديد كمفضلة، ثم شاهدتها في شاشة عرض المفضلة في مركز صور.

١. انقر فوق **صور** > **الألبومات**، ثم استعرض للذهاب إلى الصور.
- إذا كانت الصور موجودة في ألبوم على الإنترنت، يمكنك تنزيلها إلى هاتفك.

٢. انقر فوق **...** > **☆**.

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور سريعاً كمفضلة، اختر الألبوم الذي توجد به الصور، وانقر فوق **⊕**، واختر الصور، ثم انقر فوق **☆**.

### عرض الصور المفضلة لديك

في مركز صور، اسحب إلى **المفضلة**.

## تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب

هل تريد تحميل الصور ومقاطع الفيديو على خدمة الشبكة الاجتماعية حتى يتمكن أصدقاؤك وعائلتك من مشاهدتها؟ يمكنك القيام بذلك مباشرة من مركز صور.

١. انقر فوق **صور**، ثم استعرض للوصول إلى صورة أو مقطع فيديو.

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق الخدمة.

٣. انقر فوق  أو .

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور مرة واحدة، في مركز صور، انقر فوق الألبوم، وفوق ، ثم اختر الصور وانقر فوق .

★ **تلميح:** للوصول إلى الصور من جميع الأجهزة الخاصة بك، يمكنك أيضاً إعداد التحميل إلى OneDrive. يتوفر اليوم OneDrive في مركز صور عند عرض الصور الخاصة بك. لإعداد الميزة، من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**. اسحب إلى **التطبيقات** وانقر فوق **الصور+الكاميرا**، ثم اختر أحد الخيارات.

## تغيير الخلفية في مركز الصور

هل لديك لقطة رائعة تجعلك تشعر بالارتياح في كل مرة تنظر إليها؟ قم بتعيينها كخلفية لمركز صور.

١. انقر فوق **صور**.

٢. انقر فوق  > **الإعدادات**.

٣. ثم قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى **صورة واحدة**.

٤. انقر فوق **اختيار صورة** لاختيار صورة الخلفية.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تعيين هاتفك لتغيير الصورة تلقائياً بشكل دوري. انقر فوق  > **الإعدادات**. قم بتبديل عروض "لوحة البدء" إلى **كل الصور** أو **الصور المفضلة**، ثم انقر فوق **عشوائي الآن**.

## إنشاء ألبوم

للعثور على صور إحدى المناسبات أو أحد الأشخاص أو رحلة بسهولة، قم بتنظيم الصور في ألبومات حسب الموضوع، على سبيل المثال.

إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتثبيت تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، واستعرض حافظة الصور.

٣. قم بإضافة حافظة جديدة، قم بتسميتها، وأضف صور إلى الحافظة.

تظهر الحافظة على هيئة ألبوم في شاشة عرض الألبومات على الهاتف.

★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8 أو أحدث، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## حذف ألبوم

انقر فوق **صور** > **الألبومات**. انقر مع الثبات فوق ألبوم، ثم انقر فوق **حذف**.

عند حذف ألبوم من الهاتف، يتم أيضاً حذف الصور الموجودة في هذا الألبوم. إذا قمت بنسخ الألبوم إلى جهاز الكمبيوتر، فسيبقى الألبوم والصور الموجودة بداخله على جهاز الكمبيوتر.

لا يمكنك حذف ألبومات على الإنترنت من الهاتف.

## نسخ الصور إلى جهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور باستخدام الهاتف وتريد نسخها إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم مدير ملفات جهاز الكمبيوتر لنسخ الصور ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر.

إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتثبيت التطبيق Nokia Photo Transfer الخاص بأجهزة Mac من خلال [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

★ **تلميح:** يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.

٣. افتح حافظة الصور، ثم اختر الصور وقم بنسخها على جهاز الكمبيوتر.

★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## تحرير صورة

يمكنك إجراء عمليات تحرير سريعة، مثل التدوير أو القص، على الصور التي قمت بالتقاطها. أو استخدم الإصلاح التلقائي للسماح لهاتفك بإصلاح الصورة من خلال نقرة بسيطة واحدة.

١. انقر فوق **صور** > **الالبيومات** ثم انقر فوق إحدى الصور.

٢. انقر فوق **•••** > **تعديل** ثم انقر فوق أحد الخيارات.

★ **تلميح:** إذا قمت بتنزيل تطبيقات تحرير الصور من متجر، فسيتم إدراجها هنا كخيارات للتحرير.

٣. لحفظ الصورة التي تم تحريرها، انقر فوق **Ⓜ**.

## عرض الصور الخاصة بك على شاشة صديق


هل تريد عرض أفضل اللقطات الخاصة بك لأصدقائك؟ استخدم جهاز عرض الشرائح الخاص بالتطبيق PhotoBeamer للهاتف المحمول، وقم بعرض الصور الخاصة بك على شاشة صديقك، بدون أية أسلاك.

١. من الجهاز الذي ترغب في استخدامه لعرض الصور، انتقل إلى <https://www.photobeamer.com> (باللغة الإنجليزية).

٢. في شاشة البدء في الهاتف، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **PhotoBeamer**.

٣. انقر فوق الصورة التي تريد عرضها على الشاشة.

٤. في صفحة الويب PhotoBeamer، قم بمسح شفرة الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك.

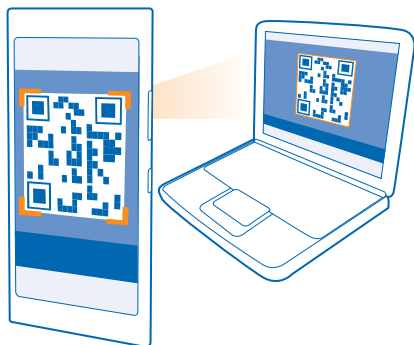

٥. اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض الصور الأخرى في نفس الحافظة.

# الخرائط والملاحة

اكتشف الأماكن الجديدة وتعرف على كيفية الوصول إليها.

## تشغيل خدمات الموقع

استخدم تطبيقات الخرائط لمعرفة مكان تواجدك وقم بحفظ موقعك إلى الصور التي قمت بالتقاطها. يمكن للتطبيقات استخدام معلومات الموقع الخاصة بك، حتى يتسنى لها توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.
2. انقر فوق **الموقع**، ثم قم بتبديل **خدمات تحديد الموقع** إلى الوضع **مشغل**.

## طرق تحديد الموقع

يقوم الهاتف بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو GLONASS أو A-GPS أو WiFi أو شبكة تعتمد على تحديد الموقع (المعرف الخلوي).

ويعتمد مدى توافر معلومات الموقع ودقتها وكما لها على موقعك والأشياء المحيطة بك ومصادر الأطراف الأخرى على سبيل المثال، وقد تكون هذه المعلومات محدودة. فقد تكون معلومات الموقع غير متوفرة داخل المباني أو في الأنفاق على سبيل المثال. لمعرفة معلومات الخصوصية المتعلقة بطرق تحديد الموقع، انظر سياسة الخصوصية لشركة Microsoft Mobile.

يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - وتعزيزات نظامي GPS وGLONASS الأخرى المشابهة معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية وتساعد على حساب موقعك الحالي. قد يتطلب A-GPS والتصينات الأخرى لكل من GPS وGLONASS نقل كمية صغيرة من البيانات عبر شبكة الجوال. إذا كنت تريد تجنب تكاليف البيانات، على سبيل المثال عند السفر، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال البيانات المحمولة في إعدادات الهاتف.

يعمل تحديد المواقع باستخدام شبكة WiFi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، خاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين المباني المرتفعة. إذا كنت في مكان ما يمنع استخدام WiFi، يمكنك إيقاف تشغيل WiFi في إعدادات الهاتف.

**ملاحظة!** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WiFi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق 0100 - 0300 ميغا هرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يسمح لك باستخدام شبكة WiFi بنطاق 0100 - 0300 ميغا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال القمر الصناعي وجودته.



تعرف على كيفية إنشاء اتصالات لاسلكية وتصفح الويب مع الاحتفاظ بتكاليف البيانات منخفضة.

## تحديد اتصالات الإنترنت

هل يطالبك موفر خدمة الشبكة بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات أو يقوم بمحاسبتك وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام؟ قم بتغيير إعدادات WiFi والبيانات المحمولة لخفض تكاليف البيانات أثناء التجوال والتواجد في نطاق الشبكة المحلية.

❗ **هام:** قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال WiFi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.


يعتبر استخدام اتصال WiFi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصال WiFi والبيانات المحمولة متوفرين، فسيستخدم الهاتف اتصال WiFi.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. قم بتبديل شبكة Wi-Fi إلى الوضع **مشغل** .

٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

### لاستخدام اتصال البيانات المحمولة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **اتصال البيانات** إلى **مشغل** .

### استخدام اتصال البيانات المحمولة أثناء التجوال

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **خيارات تجوال البيانات** إلى **تجوال**.

قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصة أثناء تواجدك في الخارج، إلى ارتفاع تكاليف البيانات بشكل ملحوظ.

ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكها موفر خدمة الشبكة أو يقوم بتشغيلها.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً متابعة استخدام البيانات من خلال التطبيق استشعار البيانات.

## توصيل جهاز الكمبيوتر بالويب

هل تريد استخدام الإنترنت على جهاز الكمبيوتر المحمول أثناء التنقل؟ قم بتحويل هاتفك إلى وضع نقطة اتصال WiFi، واستخدم اتصال البيانات المحمولة للوصول إلى الإنترنت باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول أو جهاز آخر.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > مشاركة عبر الإنترنت**.

٢. قم بتبديل **مشاركة** إلى الوضع **مشغل** .

٣. لتغيير اسم الاتصال، انقر فوق **إعداد > اسم الإذاعة**، ثم اكتب اسماً.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً إدخال كلمة مرور للاتصال.

٤. اختر الاتصال على الجهاز الآخر.

يستخدم الجهاز الآخر البيانات من خطة البيانات، مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. للحصول على معلومات حول مدى التوفر والتكاليف، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

## استخدام خطة البيانات بكفاءة

هل أنت قلق من تكاليف استخدام البيانات؟ يساعدك التطبيق استشعار البيانات على العثور على طرق أكثر كفاءة لاستخدام البيانات المحمولة وتتبع الاستخدام. حيث يمكن لهذا التطبيق إيقاف اتصال البيانات بشكل تام إذا لزم الأمر.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **استشعار البيانات**.
2. انقر فوق **تعيين الحد**، ثم اختر القيم التي تريدها.

★ **تلميح:** عند استخدام Internet Explorer، يمكنك توفير تكاليف استخدام البيانات تلقائياً. انقر فوق ... < الإعدادات > **خيارات التوفير عبر استشعار البيانات**، ثم اختر الإعداد الذي تريده.

## متصفح الويب

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام Internet Explorer 10 في هاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت. كما يمكن للمتصفح المساعدة على تحذيرك من التهديدات التي قد تضر بالحمية.

انقر فوق **Internet Explorer**.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

## تصفح الويب

لماذا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر، إذا كان باستطاعتك تصفح الإنترنت على الهاتف؟

★ **تلميح:** إذا لم يكن موفر خدمة الشبكة يطالبك بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات، فاستخدم شبكة WiFi للاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير تكاليف نقل البيانات.

1. انقر فوق **Internet Explorer**.

2. انقر فوق **شرط العنوان**.

3. اكتب عنوان ويب.


★ **تلميح:** لكتابة لاحقة عنوان ويب بسرعة مثل ".org"، انقر مع الثبات فوق مفتاح اللاحقة في لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق اللاحقة التي تريدها.

4. انقر فوق ➔.

★ **تلميح:** للبحث على الإنترنت، اكتب إحدى كلمات البحث في شريط العنوان، ثم انقر فوق ➔.

## التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتها للخارج أو للداخل.

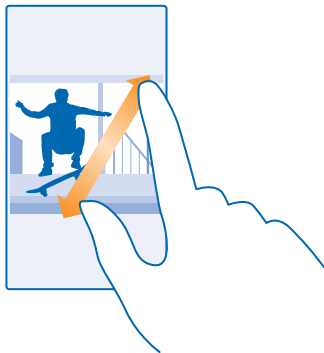

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

### فتح علامة تبويب جديدة

عندما تريد زيارة مواقع ويب متعددة في وقت واحد، يمكنك فتح علامات تبويب جديدة في المتصفح والتبديل بينها.

انقر فوق **Internet Explorer**.

انقر فوق **+**.

★ **تلميح:** لفتح علامات التبويب التي تتصفحها على الأجهزة الأخرى، اسحب يسارًا إلى غير ذلك.

### التبديل بين علامات التبويب

انقر فوق **⌵** وفوق علامة التبويب التي تريدها.

### إغلاق علامة تبويب

انقر فوق **×**.

### تغيير وضع المتصفح

هل درجة التكبير أو التصغير كبيرة للغاية؟ هل تجد صعوبة في قراءة النصوص الموجودة في مواقع الويب؟ يمكنك استخدام المتصفح في وضع الهاتف المحمول أو في وضع سطح المكتب، أو تبديل بعض صفحات الويب إلى شاشة عرض القراءة وتعيين حجم الخط حسب رغبتك.

١. لتعيين المتصفح ليقوم دائماً باستخدام الوضع الذي تريده، انقر فوق **Internet Explorer** > ... > الإعدادات.

٢. قم بتغيير الإعداد الخاص بـ **تفضيل موقع الويب**.

### التبديل إلى شاشة عرض القراءة

انقر فوق **📖** في شريط العنوان. لتعيين حجم الخط لشاشة عرض القراءة، انقر فوق ... > الإعدادات >

الإعدادات المتقدمة > **حجم خط طريقة عرض القراءة**.

★ **تلميح:** لمعرفة المزيد حول إعدادات المتصفح ووظائفها، انقر فوق الرابط الموجود أسفل الشاشة.

## إضافة موقع ويب إلى المفضلة

إذا كنت تقوم بزيارة مواقع الويب ذاتها دائماً، فقم بإضافتها إلى المفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة.

انقر فوق  Internet Explorer.

١. انتقل إلى موقع ويب.

٢. انقر فوق **...** < إضافة إلى المفضلة.

٣. قم بتحرير الاسم الذي تريده، ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تثبيت مواقع الويب المفضلة على شاشة البدء. أثناء تصفح أحد مواقع الويب، انقر فوق **...** < إضافة إلى شاشة البدء.

## الانتقال إلى موقع ويب مفضل

انقر فوق **...** < المفضلة، ثم موقع ويب.

★ **تلميح:** للوصول إلى المفضلة بسرعة، قم بإضافة رمز المفضلة إلى شريط العنوان. انقر فوق **...** < الإعدادات، ثم قم بتحويل استخدام الزر "شريط العناوين" مع إلى المفضلة.

## مشاركة صفحة ويب

عند العثور على صفحة ويب شيقة، يمكنك إرسالها إلى أصدقائك. إذا كان أصدقائك قريبين منك، فاستخدم تقنية NFC لمشاركة الصفحة ببساطة بلمسة الهاتفين معاً. أو بطريقة أخرى، يمكنك إرسال الصفحة في رسالة بريد أو في رسالة نصية أو نشرها على الشبكات الاجتماعية الخاصة بك.

١. للتأكد من تشغيل NFC من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات < NFC**، ثم قم بتبديل **اللمس للمشاركة إلى مشغل** .

٢. انقر فوق  Internet Explorer، ثم انتقل إلى موقع الويب.

٣. انقر فوق **...** < مشاركة صفحة < **اللمس للمشاركة (NFC)**.

٤. قم بلمسة هاتف صديقك باستخدام هاتفك. يجب أن يدعم الهاتف الآخر NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

قد لا تتوافق هذه الميزة مع جميع الهواتف التي تدعم NFC.

**إرسال صفحة الويب في رسالة بريد أو في رسالة نصية أو نشرها على الشبكات الاجتماعية الخاصة بك**  
أثناء التصفح، انقر فوق **...** < مشاركة صفحة، ثم اختر طريقة المشاركة.

## مسح سجل المتصفح

عند الانتهاء من التصفح، يمكنك حذف بياناتك الخاصة، مثل سجل المتصفح وملفات الإنترنت المؤقتة.

١. انقر فوق  Internet Explorer.

٢. انقر فوق **...** < الإعدادات < حذف سجل الويب.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة أمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.


**حذف أحد العناصر الفردية في سجل التصفح الخاص بك**

انقر فوق **...** < حديثاً < ، وانقر فوق العنصر الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق .

## البحث على الويب

استكشف الويب والعالم الخارجي من خلال محرك البحث Bing. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو صوتك لكتابة كلمات البحث.

٢. اضغط على .

٣. اكتب كلمة البحث في مربع البحث، ثم انقر فوق . كما يمكنك اختيار إحدى كلمات البحث من الكلمات المقترحة.

٤. لعرض نتائج البحث ذات الصلة، اسحب إلى اليمين لعرض فئات نتائج البحث المختلفة.

**استخدام البحث الصوتي**

اضغط على ، وانقر فوق  في مربع البحث، ثم انطق كلمة البحث.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، انتقل إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## إغلاق اتصالات الإنترنت


قم بتوفير طاقة البطارية عن طريق إغلاق اتصالات الإنترنت المفتوحة في الخلفية. ويمكنك القيام بذلك دون الحاجة لإغلاق أية تطبيقات.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

٢. قم بتبديل **شبكة Wi-Fi** إلى الوضع **متوقف** .

★ **تلميح:** شبكة Wi-Fi يقوم بالتشغيل مرة أخرى تلقائياً. لتغيير هذا الإعداد، انقر فوق **تشغيل شبكة Wi-Fi** مرة أخرى.

## إغلاق اتصال البيانات المحمولة

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**، ثم قم بتبديل **اتصال البيانات** إلى **متوقف** .

هل لديك وقت فراغ وهل تحتاج إلى ترفيه؟ تعرف على كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، وتشغيل الألعاب.

## المشاهدة والاستماع

يمكنك استخدام الهاتف لمشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة أثناء التنقل.

### تشغيل الموسيقى

استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك أينما كنت.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **الموسيقى**.

٢. انقر فوق الأغنية أو الفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها.

★ **تلميح:** يمكنك تحسين جودة الصوت من خلال تغيير ضبط معادل الصوت. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**.

### إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئناف

انقر فوق  أو .

★ **تلميح:** لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق .

### التقديم السريع أو التراجع

انقر مع الثبات فوق  أو .

★ **تلميح:** للاشتراك والاستماع إلى وسائط بودكاست، من شاشة البدء، اسحب يساراً، ثم انقر فوق  **وسائط بودكاست**.

قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة البلدان والمناطق.

### تشغيل أحد وسائط بودكاست

تابع وسائط بودكاست المفضلة لديك واشترك بها من خلال هاتفك.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **وسائط بودكاست**.

٢. انقر فوق **صوت** أو **فيديو** ثم انقر فوق أحد وسائط بودكاست التي تريد مشاهدتها أو الاستماع إليها.

★ **تلميح:** لاختيار حلقة معينة من أحد وسائط بودكاست، انقر فوق .

### الاشتراك في أحد وسائط بودكاست

اسحب إلى الحصول على **وسائط بودكاست**، ثم اكتب عنوان أحد وسائط بودكاست.

★ **تلميح:** ويمكنك أيضاً البحث عن أحد وسائط بودكاست من خلال الاسم.

### تشغيل مقطع فيديو

اصطحب الوسائط المفضلة معك أثناء التنقل – شاهد مقاطع الفيديو أينما كنت.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **فيديو**.

٢. اسحب إلى **المجموعة**.

٣. انقر فوق مقطع الفيديو الذي تريد تشغيله.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً شراء الأفلام والبرامج التلفزيونية أو استئجارها من متجر مقاطع الفيديو Xbox.

**إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه**  
انقر فوق ❷ أو ❸.

**التقديم السريع أو التراجع**  
انقر مع الثبات فوق ❹ أو ❺.

### تحسين جودة الصوت

احصل على أقصى استفادة عند سماع الموسيقى وقم بتحسين صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو. لا يتم تمكين تخصيص الصوت عند الاستماع إلى راديو FM أو عند الاستماع باستخدام ملحقات تعمل بتقنية Bluetooth.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > صوت**.  
2. لتعديل نغمة الموسيقى، اسحب إلى **معادل**، ثم قم بسحب الشرائط وفقاً لما يناسبك. يمكنك أيضاً تحديد أحد إعدادات الضبط المسبقة للمعادل.

★ **تلميح:** للحصول على مستوى صوت تشغيل أكثر تناسقاً لجميع مسارات الموسيقى ومقاطع الفيديو، اسحب إلى **تحسينات**، وقم بالتبديل **تسوية الصوت Dolby** إلى **تشغيل**.

**تمكين ميزة الصوت المحيطي لكافة الأصوات**  
لتمكين الصوت المحيطي لملفات الصوت الاستريو عند الاستماع باستخدام سماعات الرأس، قم بتبديل **التجسيم الظاهري للصوت Dolby** إلى **تشغيل**. بشكل افتراضي، يتم تمكين الصوت المحيطي لنظام الصوت متعدد القنوات 5.1.

**وضوح محسّن للحديث**  
لتحسين وضوح صوت الحديث في مسارات مقاطع الفيديو، قم بتبديل **محسّن الحوار Dolby** إلى **تشغيل**.

### عرض الشاشة الخاصة بك عبر WiFi

هل ترغب في مشاهدة مقطع فيديو على شاشة أكبر؟ قم بعرض الشاشة الخاصة بك على جهاز تليفزيون أو جهاز مراقبة أو جهاز عرض شرائح متوافق عبر شبكة WiFi.

يجب أن يدعم الجهاز الأخر تقنية Miracast.

قد يكون عرض المواد المحمية بحقوق النشر مقيداً.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > العرض على جهاز خارجي**.

2. انقر فوق الجهاز الذي ترغب في استخدامه.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الأخر.

★ **تلميح:** لتغيير اتجاه الشاشة المعروضة، انقر فوق **إعدادات متقدمة > اتجاه الشاشة الخارجية**.

★ **تلميح:** لإظهار نقطة على الشاشة المعروضة عندما تقوم بلمس شاشة الهاتف، على سبيل المثال، عند عرض العرض التقديمي لبرنامج PowerPoint، انقر فوق **إعدادات متقدمة**، وقم بتبديل **إظهار نقطة اللمس** إلى **مشغل**.

### الاستماع إلى الموسيقى لاسلكياً

باستخدام إحدى السماعات اللاسلكية، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بجودة صوت عالية دون الحاجة إلى أية كبلات.

تباع السماعات اللاسلكية من Nokia بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**.  
٢. قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى الوضع **مشغل**.

قبل استخدام NFC، تأكد من إلغاء قفل الشاشة والمفاتيح.

٣. المس منطقة NFC الخاصة بالسماعة مع منطقة NFC الخاصة بهاتفك. ستتصل السماعة بهاتفك تلقائياً.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً الاتصال باستخدام Bluetooth. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**، ثم قم بإقران هاتفك بالسماعة.



### مشاركة الشاشة باستخدام Nokia Beamer


هل لديك عرض تقديمي أو مستند على هاتفك تريد عرضه على شاشة أكبر؟ استخدم التطبيق Nokia Beamer لمشاركة شاشة هاتفك مع أي شاشة أخرى بسهولة من خلال الدخول على الإنترنت.

إذا كان التطبيق Nokia Beamer غير متوفر على هاتفك، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f](http://www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f).

١. في شاشة البدء في الهاتف، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **Nokia Beamer**.

٢. للمشاركة على شاشة قريبة، انتقل إلى [beam.nokia.com](http://beam.nokia.com) في الشاشة المستهدفة. في التطبيق Nokia Beamer، انقر فوق **المشاركة مع الأجهزة المجاورة**، ثم قم بمسح شفرة الاستجابة السريعة باستخدام الهاتف.



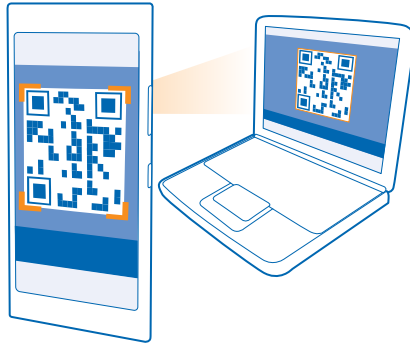

٣. كما يمكنك مشاركة شاشة هاتفك مع شخص ما بعيداً. لإرسال رابط من خلال رسالة نصية أو رسالة بريد أو وسائط شبكة اجتماعية، انقر فوق المشاركة مع الأجهزة البعيدة والمراسلة، البريد الإلكتروني أو الوسائط الاجتماعية.

٤. لتحديث الشاشة، قم برج هاتفك.

★ **تلميح:** لتحديث الشاشة تلقائياً، انقر فوق التحديث التلقائي في التطبيق Nokia Beamer.

٥. لإيقاف المشاركة، اضغط على زر القفل أو في التطبيق Nokia Beamer، انقر فوق إيقاف الإرسال.

## راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.



## الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات راديو FM المفضلة لديك أثناء التنقل.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

قد تُباع سماعة الرأس بشكل منفصل.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **راديو FM**.

**الانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة**  
اسحب إلى اليسار أو اليمين على شريط التردد.

### حفظ محطة راديو

قم بحفظ محطات الراديو المفضلة لديك بحيث يمكنك الاستماع إليها بسهولة فيما بعد.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **راديو FM**.

لحفظ المحطة التي استمعت إليها، انقر فوق .

### عرض قائمة المحطات المحفوظة

انقر فوق .



### حذف محطة من القائمة

انقر فوق .

## MixRadio

اكتشف الموسيقى الجديدة من خلال MixRadio.

باستخدام MixRadio، يمكنك:

- الاستماع إلى المزيج المجمع
- قم بأخذ المزيج الخاص بك وأنت غير متصل واستمع إليه بدون الحاجة إلى اتصال الإنترنت
- قم بتحديد الأغنيات بالإعجاب أو عدم الإعجاب لتحصل على المزيج الذي يناسب ذوقك
- وقم بإنشاء المزيج الخاص بك وفقاً للفنانين المفضلين إليك
- احصل على المزيد من المعلومات حول الفنانين المفضلين لديك، مثل معلومات حول حفلاتهم القادمة لمعرفة المزيد حول استخدام MixRadio، على هاتفك، انقر فوق  **MixRadio**، واسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق .

قد لا تتوفر هذه الخدمة في كافة المناطق.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى - وغيرها من أشكال المحتويات - وتدفيقها، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

## مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل لديك وسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تريد الاستماع إليها أو مشاهدتها على الهاتف؟ استخدام كبل USB لمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB.

٢. من مدير ملفات جهاز الكمبيوتر، مثل Windows Explorer أو Finder، قم بسحب الأغاني ومقاطع الفيديو وإسقاطها في الهاتف.


 **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 8 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. يقوم نظام التشغيل Windows 8 بتنصيب التطبيق تلقائياً. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

x	x	x	Windows 8
x		x	Windows 8 RT
x	x		Windows 7
x			Windows Vista أو XP
	x		Mac

## الألعاب

هل ترغب في قضاء وقت ممتع؟ استمتع من خلال تنزيل الألعاب ولعبها على هاتفك.

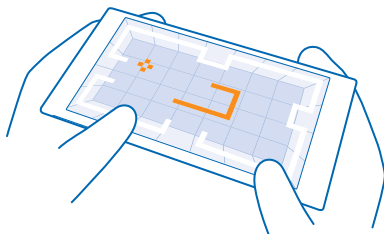

## الحصول على ألعاب جديدة

انتقل إلى متجر الألعاب لتنزيل الألعاب الجديدة وتثبيتها على هاتفك.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **الألعاب > متجر الألعاب**.
2. تصفح مجموعة الاختيار، ثم انقر فوق اللعبة التي تريدها.
3. لتنزيل لعبة مجانية، انقر فوق **تثبيت**.
4. لتجربة لعبة مجانية، انقر فوق **تجربة**.
5. لشراء لعبة، انقر فوق **شراء**.

★ **تلميح:** لإلغاء تثبيت لعبة، انقر فوق **الألعاب**، ثم انقر مع الاستمرار فوق **إزالة**.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

## إدارة تنزيلات أطفالك

إذا كان لدى طفلك جهاز يعمل بنظام Windows Phone 8.1، يمكنك استخدام موقع الويب My Family لإدارة الألعاب والتطبيقات التي تم تنزيلها والإعدادات الخاصة بها. لاعداد حساب My Family، انتقل إلى الموقع <https://www.windowsphone.com/family>، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft باستخدام عنوان البريد وكلمة المرور الخاصة بك وبطفلك، ثم اتبع الإرشادات.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع قسم المساعدة على الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

قد يعتمد توفر التطبيقات والألعاب على عمر أطفالك.

## تشغيل لعبة

تعد ممارسة الألعاب على هاتفك تجربة اجتماعية حقاً. فمثلاً، تتيح لك Xbox - وهي إحدى خدمات الألعاب من Microsoft - اللعب مع أصدقائك واستخدام الملف التعريفي للعب لتتبع نقاط الألعاب وإنجازاته. يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت، من خلال وحدة التحكم الخاصة بـ Xbox، ومن خلال هاتفك من مركز الألعاب.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  الألعاب.

اسحب إلى المجموعة، ثم اختر لعبة. وإذا كانت لعبة Xbox، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك. وإذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد. لا تتوفر خدمة Xbox في جميع المناطق.

★ **تلميح:** يمكنك إضافة الألعاب المفضلة إلى شاشة البدء. في قائمة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق اللعبة، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

## الحصول على مزيد من الألعاب

اسحب إلى المجموعة، ثم انقر فوق **متجر الألعاب**.

★ **تلميح:** عند تسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك، يمكنك استلام دعوات من أصدقائك لممارسة إحدى الألعاب. وإذا لم تكن اللعبة موجودة لديك، وكانت متوفرة في منطقتك في متجر الألعاب، يمكنك تنزيل إصدار تجريبي أو شراء اللعبة مباشرة.

## استئناف تشغيل اللعبة

عند العودة إلى إحدى الألعاب، قد يكون هناك زرٌّ للاستئناف في اللعبة ذاتها. وإذا لم يكن متوفراً، فانقر فوق الشاشة.

ابق منظماً. تعرف على كيفية استخدام التقويم وتطبيقات Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

يعد Microsoft Office Mobile المكتب الخاص بك خارج المكتب.

انتقل إلى مركز Office لإنشاء مستندات Word ومصنفات Excel وتحريرها، وفتح عروض شرائح PowerPoint وعرضها، ومشاركة المستندات باستخدام SharePoint.

كما يمكنك حفظ المستندات الخاصة بك على التطبيق OneDrive. إن التطبيق OneDrive عبارة عن سعة تخزين سحابية يمكنك استخدامها للوصول إلى المستندات من الهاتف، أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر أو Xbox الخاص بك. ففي حالة إيقاف العمل في أحد المستندات والرجوع إليه لاحقاً، ستجد نفسك في المكان ذاته الذي توقفت عنده - وذلك بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

يتكون Microsoft Office Mobile مما يلي:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

## التعامل مع Word Mobile

قم بتنسيق المستندات الخاصة بك على الطريق باستخدام برنامج . ويمكنك إنشاء Microsoft Word Mobile المستندات أو تحريرها، ومشاركة عملك على موقع SharePoint.

انقر فوق **Office**.

١. اسحب إلى الأماكن.

٢. انقر فوق موقع الملف.

٣. انقر فوق ملف Word الذي تريد تحريره.

٤. لتحرير النص، انقر فوق .

٥. لحفظ المستند الخاص بك، انقر فوق **حفظ**.

★ **تلميح:** للوصول إلى مستند هام بشكل سريع، يمكنك إضافته إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

## إنشاء مستند جديد

أسحب إلى حديثاً، ثم انقر فوق ⊕.

## البحث عن نص في مستند

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق Ⓔ.

## إضافة تعليق

انقر فوق Ⓢ < Ⓣ.

## تنسيق النص

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق Ⓢ < Ⓣ.

## تمييز النص

انقر فوق ملف Word، وفوق Ⓢ < Ⓣ، ثم اختر لون التمييز.

## عرض بنية المستند

انقر فوق Ⓢ.

## إرسال مستند في رسالة بريد

انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

## حذف مستند

أسحب إلى الأماكن، وانقر مع الثبات فوق أحد المستندات، ثم انقر فوق حذف.

## التعامل مع Excel Mobile

لم تعد تحتاج إلى الذهاب للمكتب للتحقق من أحدث الأرقام. يمكنك تحرير جداول البيانات وإنشاء أخرى جديدة ومشاركة عملك على موقع SharePoint، وذلك باستخدام Microsoft Excel Mobile.

انقر فوق Office

١. اسحب إلى الأماكن.

٢. انقر فوق موقع الملف.

٣. انقر فوق ملف Excel الذي تريد تحريره.

٤. للانتقال إلى ورقة عمل أخرى، انقر فوق Ⓢ، ثم انقر فوق ورقة عمل.

٥. لحفظ المصنف الخاص بك، انقر فوق ... < حفظ.

## إنشاء مصنف جديد

انقر فوق حديثاً < ⊕.

## إضافة تعليق إلى خلية

انقر فوق ... < تعليق.

## إجراء ترشيح للخليا

انقر فوق ... < تطبيق عامل التصفية.

## تغيير تنسيق النص والخلية

انقر فوق ... < تنسيق الخلية....

## تغيير حجم الصف أو العمود

انقر فوق أحد الصفوف أو الأعمدة، ثم اسحب مربع التمرير.

## البحث عن بيانات في مصنف ما

انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق Ⓢ.

## إرسال مصنف ما في رسالة بريد

انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

## التعامل مع PowerPoint Mobile

أضف اللمسات الأخيرة للعرض التقديمي الخاص بك في الطريق إلى مقابلتك باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint Mobile.

1. انقر فوق **Office** 1، واسحب إلى الأماكن، ثم انقر فوق موقع ملف PowerPoint الذي ترغب في عرضه.
2. انقر فوق ملف PowerPoint، ثم قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي.
3. لاستعراض الشرائح، اسحب إلى اليسار أو اليمين.
4. للانتقال إلى شريحة معينة، انقر فوق **⊕** ثم انقر فوق الشريحة التي ترغب في عرضها.
5. لإضافة ملاحظة إلى شريحة، قم بتحويل هاتفك إلى الوضع الرأسي، ثم انقر فوق المساحة الفارغة أسفل الشريحة.
6. لتحرير شريحة، انقر فوق **⊕** للعودة، انقر فوق **⊕**.
7. لحفظ العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق **...** > **حفظ**.

**إرسال عرض تقديمي في رسالة بريد**  
انقر فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق **...** > **مشاركة....**

**حذف عرض تقديمي**  
انقر مع الثبات فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق **حذف**.

**مشاهدة بث PowerPoint**  
لمشاهدة بث عرض تقديمي PowerPoint عبر الإنترنت، افتح رسالة البريد التي تحتوي على الرابط الخاص ببث العرض التقديمي، ثم انقر فوق هذا الرابط.

## العمل باستخدام SharePoint Workspace Mobile

يمكنك العمل على مستندات Microsoft Office تمت مشاركتها، والدستراك في مشاريع وجدول وأفكار. يمكنك تصفح المستندات الخاصة بك وإرسالها وتحريرها ومزامنتها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام Microsoft SharePoint Workspace Mobile.

1. انقر فوق **Office** 1، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.
  2. انقر فوق **⊕** واكتب عنوان الويب لموقع SharePoint، ثم انقر فوق **→**.
  3. اختر أحد المستندات.
- يتم تنزيل نسخة على هاتفك.
4. قم بعرض المستند أو تحريره، ثم احفظ التغييرات.
- ★ تلميح:** للاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من المستند على هاتفك، انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق **البقاء دون اتصال دائماً**.

**الرجوع إلى SharePoint Workspace Mobile**  
اضغط على **←**.

## اكتب ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات الموجودة على الورق. فبدلاً من تدوينها بسرعة على الورق، يمكنك كتابة الملاحظات الخاصة بك باستخدام Microsoft OneNote Mobile. وبهذه الطريقة، ستظل ملاحظاتك معك دائماً. يمكنك أيضاً مزامنة الملاحظات مع OneDrive وعرضها وتحريرها باستخدام OneNote على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر أو في متصفح الويب عبر الإنترنت.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **OneNote** 1.
2. انقر فوق **⊕**.
3. اكتب ملاحظة.
4. لتنسيق النص، انقر فوق **...** > **التنسيق**.

٥. لإضافة صورة، انقر فوق .  
٦. لتسجيل مقطع صوتي، انقر فوق .  
٧. لحفظ التغييرات اضغط على .

إذا كان لديك حساب Microsoft مثبتاً على الهاتف، فسيتم حفظ التغييرات ومزامنتها مع دفتر ملاحظات ملاحظات شخصية (الويب) الافتراضي الخاص بك على التطبيق OneDrive. وإلا، سيتم حفظ التغييرات الخاصة بك على الهاتف.

### إرسال ملاحظة في رسالة بريد

انقر فوق ملاحظة، ثم انقر فوق ... < مشاركة....

★ **تلميح:** للوصول إلى ملاحظة هامة بشكل سريع، يمكنك إضافتها إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق الملاحظة، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

## المتابعة مع مستند على جهاز آخر

يمكنك حفظ مستندات على OneDrive ومتابعة عملك على جهاز آخر.

١. عند العمل على مستند Office، انقر فوق ... < حفظ باسم....
٢. انقر فوق حفظ في < OneDrive.
٣. انقر فوق حفظ.

يمكنك الآن فتح المستند من OneDrive على جهاز آخر ومتابعة عملك من حيث انتهيت.

## استخدام الحاسبة

هل نسيت حاسبة الجيب الخاصة بك - لديك حاسبة أساسية وعلمية وثنائية على هاتفك.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  حاسبة.
٢. لاستخدام الحاسبة الأساسية، قم بحمل الهاتف في وضع عمودي.

### استخدام الحاسبة العلمية

قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليمنى لأعلى.

### استخدام الحاسبة الثنائية

قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي، توجيه الحافة اليسرى لأعلى.

## استخدام هاتف العمل

يساعدك حساب الشركة الموجود على هاتفك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان لديك هاتف عمل، يمكن للشركة الخاصة بك إنشاء حساب شركة للاحتفاظ بالمعلومات الموجودة على هاتفك بشكل أكثر أماناً، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المستندات أو المعلومات من داخل شبكة الشركة، وكذلك تزويدك بالتطبيقات أو المراكز التي تساعدك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان الشركة تملك تطبيقات متوفرة، فيكون لديك الخيار لتنزيلها، بمجرد انتهائك من إضافة حساب الشركة إلى هاتفك. إذا كان أحد التطبيقات غير متوفر حتى بعد إعداد الحساب الخاص بك، يمكن لشركتك السماح لك بمعرفة كيفية الحصول عليه.

يتيح لك مركز الشركة الحصول على كافة أنواع معلومات الشركة في مكان واحد - مثل الأخبار أو النفقات أو التطبيقات أو إمكانية الوصول إلى متجر الشركة. يتم تثبيت المركز بالطريقة ذاتها التي يتم بها تثبيت أحد تطبيقات الشركة - في حالة توفر أحدها، ويكون لديك الخيار لإضافته بمجرد انتهائك من إضافة حساب الشركة الخاص بك. إذا كانت شركتك تعمل على تطوير أحد المراكز لاحقاً، يتم توفير طريقة أخرى لك للحصول على أداة الإعداد الخاصة به عندما يكون جاهزاً.



تتضمن غالبية حسابات الشركة على سياسة ما. وتتيج سياسة الشركة هذه للشركة الخاصة بك إضافة إجراء وقائي لهاتفك، غالباً ما يكون لحماية المعلومات السرية والحساسة. لإعداد حساب الشركة الخاصة بك، من شاشة البدء، اسحب من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > مكان العمل**.

## تلميحات للمستخدمين التجاريين

استخدم الهاتف بشكل فعال في العمل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عروض Microsoft Mobile للأعمال التجارية، انتقل إلى Nokia Expert Centre على الموقع <https://expertcentre.nokia.com>.

## استخدام البريد والتقويم على الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام عناوين بريد مختلفة للاستخدام في العمل وفي وقت الفراغ. يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك واستخدام حساب البريد ذاته على كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر، سواء كان حساب Outlook أو Office 365 أو أي حساب بريد آخر. سيظل البريد والتقويم قيد المزامنة، ويمكنك الانضمام إلى الاجتماعات مباشرة من دعوات التقويم. يمكنك استخدام البريد والتقويم المدمجين، حيث يمكنك على سبيل المثال، عرض قائمة الحاضرين إذا كان لديك اجتماع مقبل، وبنقرة واحدة، يمكنك الوصول إلى أي مناقشة بالبريد أو بالرسائل النصية قمت بإجرائها مع أحد الحاضرين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقع [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (باللغة الإنجليزية فقط).

## الحفاظ على بياناتك أمنة على الهاتف

يتمتع هاتفك بخيارات حماية متعددة للتأكد من عدم وصول أي شخص آخر للبيانات الحساسة التي قمت بتخزينها على هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بالقفْل تلقائياً، أو يمكنك أيضاً تحديد مكان هاتفك إذا فقدته (لا يتوفر في كافة المناطق).

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security).

## كن منتجاً مع تطبيقات Office

يحتوي هاتفك على إصدارات الهاتف المحمول من تطبيقات Microsoft Office. يمكنك:

- مراجعة الملاحظات والمستندات الخاصة بك، أو إجراء تغييرات اللمسات الأخيرة، أو إنشاء مستندات جديدة
- عرض العروض التقديمية لبرنامج PowerPoint وتحريرها
- إنشاء مصنفات Microsoft Excel وعرضها وتحريرها
- حفظ ملفات Office الخاصة بك في OneDrive، واستئناف ما قمت بإيقافه عند العودة إلى جهاز الكمبيوتر
- الوصول إلى خدمة Office 365

يمكنك فتح مستندات Microsoft Office وتحريرها وحفظها، والتي تتواجد عبر الإنترنت على مواقع SharePoint 2010 أو SharePoint، وذلك باستخدام SharePoint Workspace Mobile.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقع [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (باللغة الإنجليزية فقط).

## الاتصال بمصادر شركتك

قد تحتاج إلى اتصال الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى مصادر شركتك، مثل شبكة الإنترنت أو بريد الشركة.

قم بالاتصال بمسؤول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك للحصول على تفاصيل حول تهيئة VPN.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > VPN**، ثم قم بتبديل الحالة إلى **مشغل**.

٢. لإضافة ملف تعريف VPN، انقر فوق .

٣. قم بتبديل **الاتصال تلقائياً** إلى **مشغل**.

٣. اكتب معلومات ملف التعريف كما هو منصوص عليه من قبل مسؤول تكنولوجيا المعلومات بالشركة. يقوم هاتفك تلقائياً بالاتصال بـ VPN عندما يتطلب الأمر ذلك.

★ **تلميح:** لتغيير اتصال البيانات المحمولة وإعدادات التجوال لـ VPN، انقر فوق **الخيارات**.

## تحرير ملف تعريف VPN

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **تعديل**، وقم بتغيير المعلومات كما هو مطلوب.

## حذف ملف تعريف VPN

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **حذف**.

## قم بالتبديل إلى اتصال VPN اليدوي

انقر مع الثبات فوق ملف التعريف، ثم انقر فوق **التبديل إلى يدوية**. انقر فوق ملف التعريف الذي تريد توصيله بـ VPN.

## التواصل بشكل فعال مع برنامج Lync على الهاتف

يعتبر Microsoft Lync خدمة اتصالات من الجيل القادم، حيث يتيح للأشخاص التواصل مع بعضهم البعض بطرق جديدة في أي وقت ومن أي مكان.

باستخدام Lync، يمكنك:

- تتبع تواجد جهات الاتصال
- إرسال رسائل فورية
- إجراء مكالمات هاتفية
- بدء مكالمات جماعية صوتية أو فيديو أو على الويب أو الانضمام إليها

تم تضمين برنامج Lync ليكون مدمجاً بالكامل مع Microsoft Office. يمكنك تنزيل إصدار الهاتف المحمول من برنامج Microsoft Lync إلى الهاتف الخاص بك من متجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع المستندات الخاصة بالمستخدم على صفحات الدعم الخاصة بـ Microsoft Lync على الموقع [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

# إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بهاتفك ومحتوياته. تعرف على كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.



## تحديث برامج الهاتف

لمواكبة الإيقاع - قم بتحديث برامج الهاتف وتطبيقاته لاسلكياً للحصول على ميزات جديدة ومُحسنة للهاتف الخاص بك. قد يقوم تحديث البرامج أيضاً بتحسين أداء الهاتف الخاص بك.



قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كافٍ.

**⚠ تحذير:** إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تجميع تكاليف نقل البيانات.

يقوم الهاتف في الوضع الافتراضي بتنزيل التحديثات المتوفرة تلقائياً، متى كانت إعدادات اتصال البيانات تسمح بذلك، على سبيل المثال أثناء التجوال. وعندما يقوم الهاتف بإشعارك بأن تحديثاً ما متوفر، اتبع فقط الإرشادات التي تظهر على الهاتف. إذا لم يكن هناك مساحة كافية على هاتفك فستحتاج إلى نقل التطبيقات والصور والملفات الأخرى إلى بطاقة الذاكرة.

★ **تلميح:** تحقق من متجر للحصول على تحديثات التطبيق.

بعد التحديث، تحقق من التطبيق Nokia Care أو صفحات الدعم للحصول على دليل المستخدم الجديد.

**إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات تلقائياً**  
إذا كنت تريد التحكم بشكل كامل في تكاليف البيانات أثناء التجوال، يمكنك إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات تلقائياً. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > تحديث الهاتف**، وقم بإلغاء تحديد **تنزيل التحديثات تلقائياً** إذا سمحت إعدادات بياناتي بذلك.

## استخدام اتصال عالي السرعة

لما لا تحقق أقصى استفادة من اتصالات الشبكة الخاصة بك؟ استخدم أسرع الاتصالات المتاحة والتي يدعمها هاتفك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شبكة الجوال + بطاقة SIM**.
٢. تحقق من تشغيل أسرع أنواع الاتصال الخاصة بهاتفك.

## WiFi

اكتشف المزيد حول استخدام اتصال WiFi.



## الاتصال بشبكة WiFi

يعد الاتصال بشبكة WiFi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت. عندما تكون بالخارج، يمكنك الاتصال بشبكات Wi-Fi في الأماكن العامة مثل المكتبات أو مقاهي الإنترنت.

يقوم هاتفك بشكل دوري بالبحث عن الاتصالات المتاحة وإشعارك بها. يظهر الإشعار لفترة وجيزة أعلى الشاشة. لإدارة اتصالات WiFi، اختر الإشعار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

١. قم بتبديل **شبكة Wi-Fi** إلى الوضع **مشغل** .
٢. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

يعمل تحديد المواقع باستخدام شبكة Wi-Fi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، خاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البنايات المرتفعة.

**ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بنطاق ٥١٥٠ - ٥٣٥٠ ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بنطاق ٥,٢٥ - ٥,٢٥ ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

### إغلاق الاتصال

قم بتبديل **شبكة Wi-Fi** إلى الوضع **متوقف** .

★ **تلميح:** يقوم هاتفك تلقائياً بإعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi. لتغيير وقت إعادة الاتصال التلقائي، أو لإعادة تشغيل شبكة Wi-Fi يدوياً، انقر فوق **تشغيل شبكة Wi-Fi مرة أخرى**، ثم فوق الخيار الذي تريده.

### الاتصال باستخدام استشعار Wi-Fi

اتصل بنقاط اتصال Wi-Fi العامة بسهولة من خلال التطبيق استشعار Wi-Fi.

استشعار Wi-Fi يقوم بتوصيل هاتفك بنقاط اتصال Wi-Fi العامة ويقلل شروط الاستخدام بالنيابة عنك عندما يكون ذلك مطلوباً. ويمكن للتطبيق استشعار Wi-Fi أيضاً مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بك إن أردت ذلك.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق  < **استشعار Wi-Fi**.
٢. قم بتبديل **الاتصال بنقاط اتصال Wi-Fi** إلى الوضع **مشغل** .

★ **تلميح:** قم بمشاركة نقاط اتصال Wi-Fi مع أصدقائك الذين يستخدمون أيضاً التطبيق استشعار Wi-Fi. قم بتبديل **مشاركة شبكات Wi-Fi التي أحدها إلى الوضع مشغل** .

### ميزة NFC


استكشف العالم من حولك. انقر فوق الملحقات للتوصيل بها، ثم انقر فوق العلامات للاتصال بشخص ما أو فتح أحد مواقع الويب. تجعل ميزة الاتصال قريب المدى (NFC) الاتصال سهلاً وممتعاً.

### بدء استخدام NFC

قم بتشغيل ميزات NFC على هاتفك، وابدأ النقر لمشاركة الملفات أو الاتصال بالأجهزة.

باستخدام NFC، يمكنك:

- الاتصال بملحقات Bluetooth المتوافقة التي تدعم NFC، مثل سماعة الرأس أو السماعة الخارجية اللاسلكية
  - إرسال محتويات، مثل جهات الاتصال أو الصور الشخصية، إلى هاتف صديقك أو إلى جهاز كمبيوتر أو إلى جهاز لوحي يعمل بنظام تشغيل Windows 8
  - النقر فوق الشرائح للحصول على مزيد من المحتويات للهاتف الخاص بك، أو للوصول إلى خدمات الإنترنت
  - الدفع عن طريق الهاتف، إذا كان موافق خدمة الشبكة الخاص بك يدعم ذلك
- توجد منطقة NFC بالجانب الخلفي من الهاتف، بالقرب من الكاميرا. انقر فوق الهواتف أو الملحقات أو الشرائح أو برامج القراءة الأخرى المزودة بمنطقة NFC.

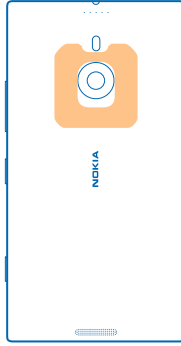

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**.
  ٢. قم بتبديل **اللمس للمشاركة** إلى الوضع **مشغل**.
- ★ **تلميح:** قبل استخدام NFC، تأكد من إلغاء قفل الشاشة والمفاتيح.

**تمكين ميزات الدفع بواسطة NFC**  
في شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق **جميع الإعدادات > NFC**. ثم قم بتبديل **اللمس للدفع** إلى وضع **مشغل**.

قد تكون قادراً على الدفع أو استخدام الهاتف الخاص بك كذاكرة عندما يكون الهاتف مقفلاً وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك.

★ **تلميح:** لاختيار وقت استخدام ميزة الدفع بواسطة NFC، انقر فوق **تعمل البطاقات النشطة**.

**قم بالاتصال بملحق Bluetooth مزود بتقنية NFC**  
هل يداك مشغولتان؟ استخدم سماعة الرأس. أو لما لا تستمع إلى الموسيقى باستخدام سماعات خارجية لاسلكية؟ ما عليك سوى النقر فوق جهاز الملحق المتوافق باستخدام هاتفك.

انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق باستخدام منطقة NFC في هاتفك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

تُباع الملحقات بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.

**فصل الجهاز الملحق**  
انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحق.

**قراءة شرائح NFC**  
يمكن أن تحتوي شرائح NFC على معلومات مثل، عنوان ويب أو رقم هاتف أو بطاقة أعمال. يمكنك الحصول على المعلومات التي تريدها بنقرة واحدة فقط.

انقر فوق إحدى الشرائح باستخدام منطقة NFC في هاتفك.



## الدفع عن طريق الهاتف

هل نسيت المحفظة أو حقيبة النقود الخاصة بك في المنزل؟ لا توجد مشكلة - يمكنك الدفع من خلال هاتفك أو استخدامه كمتذكّرة، إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يدعم ذلك.

قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق. للحصول على معلومات حول مدى التوفر، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك. حيث إن هذه الخدمات مرتبطة ببطاقة SIM الخاصة بك. يجب أن يكون لديك اشتراكاً في الخدمة مع موفر الخدمة الخاص بك وأن يتم تثبيت التطبيق الخاص بموفر الخدمة في محفظة.

١. ولتنشيط الخدمة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.  
٢. لإجراء عملية دفع، قم بملامسة القارئ مع منطقة NFC الخاصة بالهاتف. قد يطلب منك موفر الخدمة الخاص بك تأكيد الدفع.

**ملاحظة:** يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وحجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Microsoft Mobile أية ضمانات أو تتحمل أية مسئولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو حجز التذاكر وتنشيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو حجز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

## تقنية Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة متوافقة أخرى مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك أيضاً إرسال الصور إلى هواتف متوافقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.

## التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية

باستخدام سماعة الرأس اللاسلكية (تباع بشكل منفصل)، يمكنك التحدث في الهاتف ليدويّاً - يمكنك متابعة ما تقوم به، مثل العمل على جهاز الكمبيوتر، أثناء المكالمات.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة Bluetooth داخل نطاق مداً ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن أن تتصل الأجهزة المقترنة بهاتفك عند تشغيل Bluetooth. يمكن أن تقوم أجهزة أخرى باكتشاف جهازك إذا تم فتح شاشة عرض إعدادات Bluetooth.

لا تقتن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. حيث أن هذا يساعد على حماية الهاتف من المحتوى الضار.

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**.

٢. قم بتبديل الحالة إلى الوضع **مشغل** .

٣. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل.

قد تحتاج إلى بدء عملية الإقران من سماعة الرأس. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

٣. لإقران الهاتف بسماعة الرأس، انقر فوق سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها بواسطة Bluetooth.

٤. قد تحتاج إلى كتابة رمز مرور. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

★ **تلميح:** تنطبق إرشادات الاتصال هذه أيضاً على ملحقات Bluetooth الأخرى.

## فصل سماعة الرأس

انقر فوق سماعة الرأس المتصلة من القائمة.

وعندما تقوم بتشغيل سماعة الرأس مرة أخرى، سيتم إعادة اتصالها تلقائياً. لإلغاء الإقران، انقر مع الاستمرار فوق سماعة الرأس من قائمة أجهزة Bluetooth، ثم انقر فوق **حذف**.

## الاتصال بهاتف الأصدقاء باستخدام تقنية Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth للاتصال لاسلكياً بهاتف صديق لمشاركة الصور وأكثر من ذلك بكثير.

٢. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > Bluetooth**.

٣. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل في كلا الهاتفين.

٣. تأكد من أن كلا الهاتفين مرتبين لبعضهما البعض. يجب أن تكون في شاشة ضبط Bluetooth ليكون هاتفك مرئياً للهواتف الأخرى.

٤. يمكنك مشاهدة الهواتف المنشط بها تقنية Bluetooth والموجودة داخل النطاق. انقر فوق الهاتف الذي ترغب في الاتصال به.

٥. إذا كان الهاتف الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فأدخل رمز المرور أو قم بقبوله.

يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز للمرة الأولى.

## إرسال المحتوى الخاص بك باستخدام تقنية Bluetooth

هل تريد مشاركة المحتوى مع أحد الأصدقاء أو إرسال الصور التي قمت بالتقاطها إليه؟ يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور أو المحتويات الأخرى لاسلكياً إلى الأجهزة المتوافقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.

يمكن استخدام أكثر من اتصال Bluetooth في المرة الواحدة. على سبيل المثال، أثناء استخدام سماعة الرأس Bluetooth، لا يزال بإمكانك إرسال المواد إلى جهاز آخر.

٢. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل.

٣. انقر مع الثبات فوق المحتوى الذي تريد إرساله، ثم انقر فوق **مشاركة... > Bluetooth**.

٣. انقر فوق الجهاز الذي تريد الاتصال به. يمكنك مشاهدة أجهزة Bluetooth المتوفرة داخل النطاق.

٤. إذا كان الجهاز الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور الذي يمكنك إعداده في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز للمرة الأولى.



## تغيير اسم الجهاز

يمكنك تغيير اسم الجهاز الخاص بهاتفك لتسهيل عملية تحديده عند اتصاله بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth.

1. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل نظام Windows.
  2. ابحث عن هاتفك على شاشة برنامج Windows Explorer في جهاز الكمبيوتر.
  3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Windows Phone، ثم افتح شاشة عرض خصائص الهاتف.
  4. قم بتغيير الاسم الافتراضي إلى الاسم الذي ترغب فيه. الاسم الافتراضي عادةً هو Windows Phone.
- واسم Bluetooth في هاتفك يكون هو اسم الجهاز ذاته.

## الذاكرة والسعة التخزينية

تعرف على كيفية إدارة الصور والتطبيقات والأشياء الأخرى الموجودة على هاتفك.

### نسخ البيانات احتياطياً على الهاتف واستعادتها

يمكن للحوادث أن تقع - لذا قم بإعداد الهاتف الخاص بك للقيام بنسخ الإعدادات والملفات الخاصة بك احتياطياً على حساب Microsoft لديك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لنسخ هاتفك احتياطياً.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > النسخ الاحتياطي**.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft، إذا طلب منك ذلك.
3. اختر الملفات التي يتم نسخها احتياطياً وكيفية إجراء ذلك. يمكنك تعيين هاتفك للقيام بنسخ قائمة التطبيقات والإعدادات والنص والصور ومقاطع الفيديو احتياطياً.

★ **تلميح:** يتم نسخ جهات الاتصال والتقويم الخاص بك احتياطياً بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft الخاص بك.

قد لا يتم تضمين التطبيقات التي قمت بتنزيلها في النسخة الاحتياطية، ولكن قد تتمكن من إعادة تنزيلها من متجر، طالما كان التطبيق متوفراً. قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

لنسخ مقاطع فيديو أو صور احتياطياً بأعلى جودة بشكل تلقائي، ستحتاج إلى اتصال شبكة WiFi.

لنسخ محتوى آخر خاص بك احتياطياً، مثل الموسيقى، استخدم التطبيق Windows Phone الخاص بأجهزة سطح المكتب أو مستكشف Windows.

### استعادة البيانات المنسوخة احتياطياً

لاستعادة التطبيقات التي قمت بنسخها احتياطياً، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. تمت استعادة المحتوى تلقائياً.

يمكنك استعادة البيانات المنسوخة احتياطياً بعد إعادة ضبط برامج الهاتف أو تحديثها أو عند إعداد هاتف جديد.

### التحقق من الذاكرة المتوفرة على الهاتف وزيادتها

هل تريد التحقق من مساحة الذاكرة المتوفرة لديك؟ استخدم التطبيق استشعار سعة التخزين.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **استشعار سعة التخزين**.

انقر فوق **الهاتف**. للتحقق من تفاصيل بطاقة الذاكرة الخاصة بك، انقر فوق **بطاقة SD**.

★ **تلميح:** هل تريد رؤية المزيد من الميزات التي يمتلكها هاتفك؟ انقر فوق نوع الملف، على سبيل المثال **الصور**. وللوصول إلى التطبيقات أو الملفات بسرعة، انقر فوق **إدارة**.

في حالة امتلاء ذاكرة الهاتف، تحقق أولاً من الأشياء التي لم تعد تحتاجها وقم بإزالتها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود جهة الاتصال وتفاصيلها
- تطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

يمكنك نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة بدلاً من حذفها.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير. للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

### قم بإزالة الملفات المؤقتة لتفريغ مساحة

انقر فوق **الهاتف > الملفات المؤقتة > حذف**. لحذف الملفات المؤقتة والبيانات الأخرى من المتصفح الخاص بك فقط، انقر فوق **إعدادات Internet Explorer > حذف سجل الويب**.

### حفظ التطبيقات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة

قم بتوسيع ذاكرة الهاتف باستخدام بطاقة ذاكرة واحفظ التطبيقات عليها بشكل افتراضي.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة الخاصة بك على أداء الهاتف بشكل كبير. للحصول على أقصى استفادة من الهاتف، استخدم بطاقة سريعة بحجم من ٤ إلى ١٢٨ جيجا بايت متوفرة من قبل شركة مصنعة معروفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع الأسئلة الشائعة.

نُباع بطاقة الذاكرة بشكل منفصل.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **استشعار سعة التخزين**.

لتغيير أماكن حفظ التطبيقات والملفات الأخرى، انقر فوق **الهاتف أو بطاقة SD** لكل نوع من أنواع الملفات.

قد يؤثر نوع بطاقة الذاكرة على المدة التي تستغرقها الملفات كبيرة الحجم للانتقال إلى البطاقة.

### نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة

انقر فوق **الهاتف > التطبيقات+الألعاب > ⌵**، واختر التطبيقات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل إلى بطاقة SD**.

يمكنك لاحقاً نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الهاتف من بطاقة الذاكرة.

### حذف تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة مساحة الذاكرة المتوفرة.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢. انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق **إزالة التثبيت**. ولكن قد تتعذر إزالة بعض التطبيقات.

إذا قمت بإزالة أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيت هذا التطبيق بدون شراؤه مرة ثانية، ما دام هذا التطبيق متوفراً في متجر.

إذا كان أحد التطبيقات المثبتة يعتمد على وجود التطبيق الذي تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. وللحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

★ **تلميح:** هل تريد الاحتفاظ بالتطبيق ولكن نغدت مساحة الذاكرة الخالية على هاتفك؟ قم بنقل التطبيق إلى بطاقة الذاكرة بدلاً من إلغاء تثبيتته. انقر فوق **استشعار سعة التخزين > الهاتف > التطبيقات+الألعاب**، وانقر فوق ⓘ، ثم اختر التطبيقات التي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل إلى بطاقة SD**.

**حذف إحدى الألعاب من الهاتف**  
إلغاء تثبيت لعبة، انقر فوق 🗑️ **الألعاب**، ثم انقر مع الاستمرار فوق **إزالة**.

## نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

قم بنسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

★ **تلميح:** إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتثبيت تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac. إذا كنت ترغب في نقل الصور إلى جهاز Mac، يوصي باستخدام التطبيق Photo Transfer من Nokia الخاص بأجهزة Mac، والذي يمكنك تنزيله من خلال الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.  
٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

★ **تلميح:** يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والتتريبات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.

٣. قم بسحب العناصر وإسقاطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر، أو من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف. تأكد من وضع الملفات في المجلدات الصحيحة على الهاتف.

★ **تلميح:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8 أو أحدث، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. يقوم نظام التشغيل Windows 8 والأنظمة الأحدث بتثبيت التطبيق تلقائياً عندما تقوم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac
Windows Explorer	التطبيق Nokia Photo Transfer الخاص بـ جهاز Mac ومقاطع الفيديو فقط	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ جهاز Mac
x		x	x	نظام Windows 8 والأنظمة الأحدث
x		x	x	Windows 8 RT
x		x	x	Windows 7

Windows  
Explorer

التطبيق  
Nokia  
Photo  
Transfer  
الخاص  
بأجهزة  
Mac (للصور  
ومقاطع  
الفيديو  
فقط)

تطبيق  
Windows  
Phone  
الخاص بـ  
Mac

تطبيق  
Windows  
Phone  
الخاص  
بأجهزة  
سطح  
المكتب

تطبيق  
Windows  
Phone

x

Windows Vista  
أو XP

x

x

Mac

## الحماية

تعلم كيفية حماية هاتفك والحفاظ على بياناتك آمنة.



### ضبط قفل الهاتف تلقائياً

هل تريد حماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به؟ قم بتحديد رمز الحماية، وضبط الهاتف للقفل تلقائياً في حالة عدم استخدامه.

1. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل**.
  2. قم بتعديل **كلمة المرور** إلى الوضع **مشغل** ، ثم اكتب رمز الحماية (يتكون من ٤ أرقام على الأقل).
  3. انقر فوق **طلب كلمة المرور بعد**، وقم بتحديد المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً.
- إحتفظ برمز الحماية في مكان آمن بعيداً عن هاتفك. في حالة نسيان رمز الحماية وعدم القدرة على استرجاعه، أو عند إدخال الرمز عدة مرات بصورة خاطئة، فسيحتاج الهاتف إلى صيانة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد

يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بموزع الهاتف.

### إلغاء قفل الهاتف

أضغط على مفتاح التشغيل، واسحب شاشة الإغلاق لأعلى، ثم اكتب رمز الحماية الخاص بك.

### تغيير كلمة المرور

من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > شاشة القفل > تغيير كلمة المرور**.

### استخدام هاتفك عندما يكون مقفلاً

يمكن استخدام ميزات معينة في الهاتف عندما يكون مقفلاً، دون الحاجة لكتابة رمز الحماية. اضغط على مفتاح التشغيل، لتنشيط الهاتف.

### عرض الإشعارات

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

### تغيير كيفية الإشعار بالمكالمات الواردة

أضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت، ثم انقر فوق .

### إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها، أو الانتقال إلى أغنية أخرى

استخدم مفاتيح التحكم في مشغل الموسيقى المعروضة أعلى الشاشة.



**تلميح:** إذا كنت تستمع إلى الراديو، يمكنك أيضاً استخدام أزرار التحكم في الموسيقى في شاشة القفل لتغيير المحطة أو كتم صوت الراديو.

### تغيير رمز PIN الخاص بك

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك مزودة برمز PIN افتراضي، يمكنك تغييره إلى رمز أكثر أماناً.

١. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات**.

٢. اسحب إلى **التطبيقات**، ثم انقر فوق **الهاتف**.

٣. انقر فوق **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**.

يمكن أن يتكون رمز PIN من ٤ إلى ٨ أرقام.

### البحث عن هاتفك المفقود

هل نسيت مكان الهاتف أو تعتقد أنه قد تمت سرقته؟ استخدم التطبيق اعثر على هاتفك لتحديد مكان الهاتف وقفل كل البيانات أو حذفها منه عن بعد.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft على الهاتف الخاص بك.

١. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى الموقع [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الذي تستخدمه في هاتفك.

٣. اختر **اعثر على هاتفك**.

يمكنك:

- تحديد مكان الهاتف على الخريطة
- جعل الهاتف يرن، حتى عندما يكون الوضع صامت قيد التشغيل
- قفل الهاتف، وضبطه لإظهار رسالة، وبذلك يمكن أن يعود الهاتف إليك
- حذف كل البيانات من الهاتف عن بعد

قد تختلف الخيارات المتاحة.




★ **تلميح:** قم بتعيين هاتفك ليقوم بحفظ موقعه تلقائياً كل بضع ساعات. وإذا نفذت طاقة بطارية الهاتف، فلا يزال بإمكانك عرض آخر موقع محفوظ له. فمن شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق جميع الإعدادات > أكثر على هاتفي.

## المحفظة

استخدم محفظة لتجميع طرق الدفع الخاصة بك في مكان واحد، وقم بتأمينه باستخدام رمز PIN.

إن تطبيق محفظة عبارة عن محفظة ظاهرية موجودة بهاتفك. يمكنك:

- إتمام عمليات الدفع في تطبيق متجر، على سبيل المثال، عند شراء تطبيق
- إتمام عمليات الشراء في التطبيق باستخدام البطاقات المخزنة
- استخدام البطاقات الخاصة بك والمخزنة في محفظة للدفع من خلال ميزة NFC، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل مزود خدمة الشبكة الخاص بك
- تخزين بطاقات هدايا Microsoft على الهاتف
- تخزين تصاريح الركوب والعروض والتذاكر وغيرها

١. لتحديد رمز PIN لـ محفظة، في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  محفظة.
٢. انقر فوق  > الإعدادات + رمز PIN، ثم قم بتبديل رمز PIN للمحفظة إلى الوضع مشغل .
٣. اكتب رمز PIN لـ محفظة.
٤. انقر فوق تم.

سيطلب منك هاتفك إدخال رمز PIN الذي قمت بتعيينه في كل مرة تدخل فيها إلى تطبيق محفظة.

★ **تلميح:** لحماية عمليات شراء متجر الخاصة بك، انقر فوق مربع الاختيار استخدام رمز PIN للمحفظة لحماية عمليات شراء الموسيقى والتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.

لا يحول تحديد رمز PIN لتطبيق محفظة دون استخدام تقنية NFC لإجراء عمليات الدفع.

! **ملاحظة:** يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وحجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Microsoft Mobile أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو حجز التذاكر وتنشيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو حجز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

## رموز الوصول

هل تساءلت يوماً عن الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف؟

ويؤدي ذلك إلى حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يكون مطلوباً للوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN  
(٨-٤ أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.

في حالة نسيان هذا الرمز أو لم يكن مرفقاً مع البطاقة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.

إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتاليات، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK.

يكون هذا الرمز مطلوباً لإلغاء حظر رمز PIN.  
إذا لم تكن الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود  
خدمة الشبكة الخاص بك.

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام  
غير المصرح به.

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز القفل الذي قمت  
بتحديده.

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن  
هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفلاً، سيحتاج  
الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف  
إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية  
الموجودة على هاتفك.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia  
Care أو اتصل بموزع الهاتف.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)  
(بحد أدنى ٤ أرقام)

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد  
تحتاج أيضاً إلى تقديم هذا الرقم إلى خدمات Nokia  
Care.

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #06#\*.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الهاتف، أو كنت غير متأكد من كيفية عمل الهاتف، فهناك العديد من قنوات الدعم يمكنك التحقق منها.



لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف، يتوفر دليل مستخدم في هاتفك مزود بإرشادات إضافية. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **Nokia Care i**.

يمكنك أيضاً الانتقال إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)، حيث يمكنك العثور على ما يلي:

- معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مناقشات
- أخبار حول التطبيقات والتنزيلات
- معلومات تحديث البرامج
- مزيد من التفاصيل حول الميزات والتقنيات، وتوافق الأجهزة والملحقات

قد لا يتوفر القسمان استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات بجميع اللغات.

للحصول على مقاطع فيديو حول الدعم، انتقل إلى الموقع [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

## في حال تعطل الهاتف

حاول القيام بما يلي:

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٢٠ ثانية، ستم إعادة تشغيل الهاتف.
- قم بتحديث برامج الهاتف.
- قم بإعادة ضبط الهاتف. يؤدي ذلك إلى استعادة ضبط المصنع ومسح كل المحتويات الشخصية بما في ذلك التطبيقات التي قمت بشرائها وتنزيلها. من شاشة البدء، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق **جميع الإعدادات > حول الهاتف > إعادة ضبط الهاتف**.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك أو بشركة Microsoft Mobile لمعرفة خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بك، حيث إن جميع البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف قد يتم حذفها.

★ **تلميح:** إذا كنت تحتاج إلى تعريف الهاتف، فاطلب **#06\*** لعرض رقم IMEI الفريد الخاص بك.




# العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI)

إذا كنت في حاجة للاتصال بـ Nokia Care أو بمزود الخدمة، فقد تحتاج معلومات مثل رقم طراز الهاتف والرقم التسلسلي (IMEI). لعرض المعلومات، انقر فوق [إعدادات > حول المنتج](#).

يمكنك أيضاً العثور على المعلومات من الملصق الخاص بالهاتف والموجود بين حامل بطاقة nano-SIM وحامل بطاقة الذاكرة. لرؤية ملصق الهاتف، اسحب كلا الحاملين.

لفتح حامل، قم بدفع مفتاح باب بطاقة SIM في الفتحة حتى يتم تحرير الحامل، ثم اسحب الحامل للخارج.

★ **تلميح:** لعرض رقم IMEI الخاص بالهاتف، اطلب #06#.

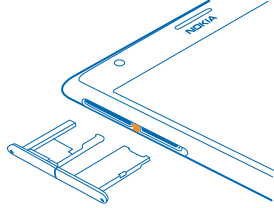

## معلومات المنتج والسلامة

### خدمات الشبكة والتكاليف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات LTE بقوة 800 و900 و1800 و2100 و2600، شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1900 و2100، وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميجا هرتز. قد يتم تعطيل الدعم الخاص بشبكات LTE على الجهاز الخاص بك وفقاً لبلدك أو موطن الخدمة الخاص بك. يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يطلب استخدام بعض الميزات وتنزيل المحتويات توفر اتصال بالشبكة. وقد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

❗ **هام:** قد لا يتم دعم خدمة 4G/LTE من قبل موطن خدمة الشبكة أو من قبل موطن الخدمة الذي تستخدمه أثناء السفر. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالتها، أو إرسال الرسائل أو استقبالتها، أو استخدام اتصالات البيانات المحمولة. وللتأكد من أن الجهاز يعمل بسلاسة عندما تكون خدمة 4G/LTE الكاملة غير متوفرة، يوصى بتغيير أعلى سرعة للاتصال من 4G إلى 3G للقيام بذلك، اسحب يساراً في شاشة البدء، وانقر فوق [إعدادات > شبكة الجوال+بطاقة SIM](#). ثم قم بتعديل أعلى سرعة للاتصال إلى 3G.

لعزید من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

### إجراء مكالمة طوارئ

1. تأكد من تشغيل الهاتف.
2. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
3. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM في الجهاز، إذا كان الجهاز الخاص بك يدعم استخدامها.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكد من عدم تشغيل وضع الطائرة.
- إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مقفلتين، فقم بالغاء قفلهما.

3. اضغط على

4. اختر

5. اختر

6. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

## ٧. اختر إجراء مكالمة.

٨. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكثر دقة ممكنة. لا تتم المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سيطلب منك إنشاء حساب Microsoft وإعداد الهاتف. ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب والهاتف، انقر فوق **مكالمة طوارئ**.



**هام:** إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من المكالمات الخلوية ومكالمات الإنترنت. وقد يطاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

## العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالادنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطارية.
- لا تحفظ الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التحديدات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تطل الجهاز. قد يمنع الطلب التشغيل العتيادي.
- احفظ الجهاز بعيداً عن الأجسام أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، قد يقوم الجهاز بإبطاء السرعة، وإغلاق التطبيقات، وإيقاف تشغيل الشحن، وإيقاف التشغيل تلقائياً إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

## إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

## رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهائ عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية التخزين وحقوقهم الشيعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصدوباً بتريخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام PlayReady. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى إلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ولا يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق

الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي باستخدام WMDRM أو PlayReady، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهنية ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

## معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول فتح الغطاء الخلفي أو إخراج البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-60E أو AC-60X. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.

قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنتفذ توصيل USB micro في الجهاز متوافقة.

قد تطرح Microsoft Mobile طراً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

يمكن شحن البطارية وتزويدها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث والاستعداد بشكل عن المقدار العادي، لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

## سلامة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بالإناء في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تعيقها أو سحقها أو ثقبها أو ثقبها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بعقرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للإغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يسلط أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تألف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برق.

## الأنطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمن. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا لحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

## الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

## الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- ألق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

## السمع

**تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

## حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة النخر. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تعلق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علمات وروابط مشيئة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفرق Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

## السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطئ سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزاؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفجار الوسادة الهوائية.

## أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تحرس فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، وفي المناطق التي تحتوي هوائها على كيماويات أو جزئيات. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

## معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول قيمة SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

## رسائل الدعم

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، قد تتلقى رسائل من Microsoft Mobile. قد تحتوي الرسائل على تعليمات وإرشادات ومعلومات دعم. لتقديم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، قد يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بهاتفك وبعض المعلومات الخاصة بشارتك الهاتف المحمول إلى Microsoft Mobile. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 01680

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج RM-937 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

قد يختلف مدى توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تقديرها، بتغيير أي من خدماتها أو تصحيحها أو إيقافها كلياً أو جزئياً للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بالحالتها الراهنه"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للواجب والصلحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مبرحيها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تتحتفظ Microsoft Mobile بسياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والانلاعب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يتطلب مزود الخدمة برسوم نقل البيانات. إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

### إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 10 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html). قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Microsoft Mobile سلطة المستخدم لشغل هذا الجهاز.

ملحظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة 8 الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية، في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا تم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث ينتج المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر المورد أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التليفزيون طلباً للمساعدة.

TM و © 2014 Microsoft Mobile. إن Windows و شعار Windows هي علامات تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft. هي علامات تجارية أو علامات تجارية. Nokia علامة تجارية خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالك لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License. (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري، للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.