

دليل المستخدم لهاتف

جواب الكاميرا PD-95G من Nokia لهاتف Lumia 1020

NOKIA

دليل المستخدم لهاتف

جراب الكاميرا PD-95G من Nokia لهاتف Lumia 1020

المحتويات

٣	السلامة
٤	حول جراب الكاميرا
٥	المفاتيح والأجزاء
٦	توصيل الهاتف بجراب الكاميرا
٧	إلغاء توصيل الهاتف بجراب الكاميرا
٨	شحن جراب الكاميرا
٩	شحن الهاتف باستخدام جراب الكاميرا
١٠	التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو
١٢	تركيب جراب الكاميرا الخاص بك على حامل ثلاثي القوائم
١٢	معلومات المنتج والسلامة
١٣	حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لديك



لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة.

حول جراب الكاميرا

استخدم جراب الكاميرا لتحسين تجربة التقاط الصور والفيديو.


إن جراب الكاميرا PD-95G من Nokia هو غطاء عملي وواقٍ لهاتفك. ويمكن لهاتفك أن يستهلك شحنًا إضافيًا من البطارية المدمجة في جراب الكاميرا؛ للحصول على استخدام أطول للكاميرا والهاتف. عند التقاط الصور، استخدم مفتاح الكاميرا المخصص ذا المرحلتين للحصول على تركيز وتركيب أفضل، واستخدم رباط المعصم لحمل الهاتف بطريقة مريحة وأمنة بيد واحدة. كما يمكنك أيضًا تركيب حامل ثلاثي القوائم عالمي في جراب الكاميرا للحصول ثبات أكثر.

يمكنك بسهولة حمل جراب الكاميرا معك في أي مكان تريده.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

المفاتيح والأجزاء

استكشف المفاتيح والأجزاء في جراب الكاميرا.

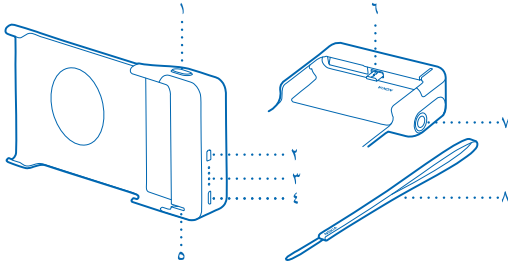

- ٢ مفتاح الكاميرا
- ٣ مفتاح مؤشر الطاقة
- ٤ المؤشرات الضوئية
- ٥ منفذ توصيل جهاز الشحن
- ٦ فتحة رباط المعصم
- ٧ مقبس USB مصغر
- ٨ منفذ توصيل اللولب الخاص بالحامل ثلاثي القوائم
- ٩ رباط المعصم


لا يتضمن المنتج كبل USB.

⚠ تحذير: مقبس USB المصغر الخاص بهذا المنتج قد يحتوي على قدر قليل من النيكل. إذا كانت لديك حساسية من النيكل، فقد تؤدي ملامسة الأجزاء للجلد لفترة طويلة إلى ظهور الأعراض.

توصيل الهاتف بجراب الكاميرا


تعرف على كيفية توصيل الهاتف بجراب الكاميرا.

١. قم بتركيب رباط المعصم بهاتفك، ثم اسحبه من خلال فتحة رباط المعصم.
٢. قم بدفع الهاتف لأسفل بحذر، و قم بتوصيل منفذ توصيل USB المصغر الموجود بالهاتف بمقبس USB المصغر الموجود على جراب الكاميرا.
٣. اضغط على الهاتف برفق من خلال المشابك العلوية لتثبيتته.

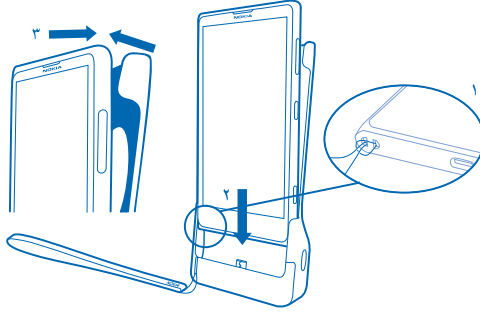

إلغاء توصيل الهاتف بجراب الكاميرا

١. هل تريد استخدام الهاتف بحرية بعد شحن البطاريات أو التقاط الصور؟ قم بإلغاء توصيله بجراب الكاميرا.
٢. اضغط برفق على أحد المشابك العليا، واسحبه بعيداً عن الهاتف حتى يتم تحريره. قم بتكرار الشيء ذاته، وحرر المشبك العلوي الآخر.
٣. قم بسحب الهاتف لأعلى لفصله من مقبس USB المصغر.

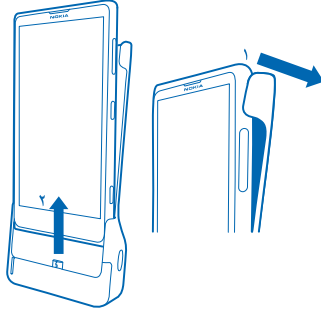


٣. قم بإزالة هاتفك لأعلى حتى يتم فصله بالكامل من جراب الكاميرا.

شحن جراب الكاميرا

تم شحن البطارية المدمجة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل استخدام جراب الكاميرا. قم بشحن جراب الكاميرا في درجة الحرارة الصحيحة: من ٠ إلى ٦٠ درجة مئوية. إذا كانت درجة الحرارة خارج هذا النطاق، وكان جراب الكاميرا متصلاً بمصدر تيار مثبت بالحائط، فستومض كافة المؤشرات الضوئية بشكل سريع.

٢. قم بتوصيل جهاز شحن متوافق (يباع منفصلاً) بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو قم بتوصيل جراب الكاميرا بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB. ٢. قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل بمنفذ توصيل جهاز الشحن الموجود في جراب الكاميرا الخاص بك.

سيتم تشغيل المؤشرات الضوئية، وسيومض مؤشر ضوئي واحد بانتظام أثناء شحن البطارية لعرض تقدم عملية الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، تظل المؤشرات الضوئية مضاءة لمدة ٢٥ دقيقة. قد يستغرق شحن جراب الكاميرا بالكامل مدة تصل إلى ٣ ساعات.

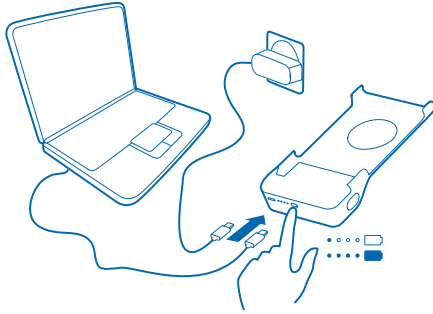

٣. عند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن جراب الكاميرا، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

عند فصل جهاز الشحن، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

التحقق من مستوى شحن البطارية
اضغط على مفتاح مؤشر الطاقة. سيتم تشغيل المؤشرات الضوئية لمدة ٣ ثوانٍ، لعرض مستوى الشحن المتبقي. يمثل كل مؤشر ضوئي نسبة ٢٥% من كفاءة البطارية.

شحن الهاتف باستخدام جراب الكاميرا

هل أوشكت طاقة البطارية على النفاد ولا يوجد مقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو جهاز شحن قريب؟ استخدم جراب الكاميرا لشحن الهاتف.

استخدم جراب الكاميرا لشحن الهاتف في درجة الحرارة الصحيحة: من ١٠ إلى ٦٠ درجة مئوية.

قم بتوصيل الهاتف بجراب الكاميرا. وسيقوم جراب الكاميرا بشحن الهاتف تلقائياً.


يتم تشغيل المؤشرات الضوئية لمدة ٣ ثوانٍ لعرض مستوى الشحن المتبقي لبطارية جراب الكاميرا، ثم يتم إيقاف تشغيلها أثناء الشحن. يمكنك الضغط على مفتاح مؤشر الطاقة لفحص مستوى شحن البطارية المتبقي. إذا كان المؤشر الضوئي الأقرب إلى منفذ توصيل جهاز الشحن يومض بشكل سريع، يشير ذلك إلى نقل الطاقة من جراب الكاميرا إلى الهاتف، وأن بطارية جراب الكاميرا قد أوشكت على النفاد. قد تحتاج إلى إعادة شحن جراب الكاميرا.

افحص الهاتف لمعرفة تقدم عملية الشحن. تختلف مدة الشحن بناءً على استخدام الهاتف.

شحن الهاتف وجراب الكاميرا معاً

قم بتوصيل كبل USB متوافق بمنفذ توصيل جهاز الشحن الموجود بجراب الكاميرا، وقم بشحن الهاتف وجراب الكاميرا من مقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو من جهاز كمبيوتر.

ويتم شحن الهاتف أولاً إذا كان جراب الكاميرا به طاقة كافية. وإذا لم يكن كذلك، فسيقوم جراب الكاميرا بشحن بطاريته أولاً ليضع دقائق. بمجرد اكتمال شحن بطارية الهاتف، سيبدأ جراب الكاميرا بشحن بطاريته تلقائياً، وسيتم تشغيل المؤشرات الضوئية لعرض تقدم عملية الشحن.

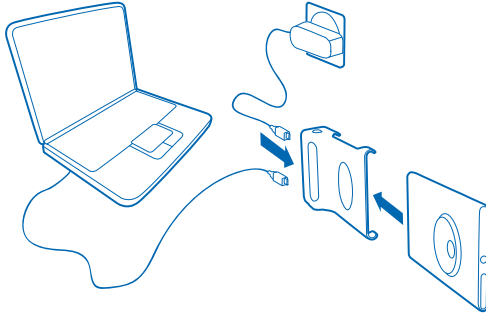

إيقاف عملية شحن الهاتف واستئنافها باستخدام جراب الكاميرا

أضغط على مفتاح مؤشر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ على الأقل. ستومض كافة المؤشرات الضوئية في البطارية مرتين وستتوقف عملية الشحن. سيظل مفتاح الكاميرا قيد التشغيل. كرر هذه الخطوة لاستئناف عملية الشحن.

يستأنف جراب الكاميرا عملية شحن الهاتف تلقائياً في كل مرة يتم توصيلهما أو عندما يكون جراب الكاميرا متصلاً بجهاز شحن مثبت بالحائط أو بجهاز كمبيوتر.

★ **تلميح:** لإيقاف تشغيل الهاتف تماماً أثناء توصيله بجراب الكاميرا، قم بإيقاف عملية شحن الهاتف أولاً.

التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو

هل تود الإطلاع على كيفية التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو باستخدام الهاتف؟ تابع القراءة وتعرف على الكيفية.

تم تصميم جراب الكاميرا ليناسب الاستخدام باليد اليمنى.

٢. قم بتوصيل الهاتف بجراب الكاميرا.

٢. اضغط على مفتاح الكاميرا الموجود على جراب الكاميرا لتشغيل كاميرا الهاتف.

إذا كان هاتفك مقفلاً، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.


٣. اختر وضع الكاميرا الذي تريد استخدامه.

٤. اضغط على مفتاح الكاميرا.

★ **تلميح:** عند التقاط صورة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا جزئياً لأسفل ليتم التركيز. وللتقاط الصورة، اضغط على مفتاح الكاميرا لأسفل بالكامل.


★ **تلميح:** لحمل الهاتف وجراب الكاميرا بطريقة مريحة وآمنة، قم بتركيب رباط المعصم بالهاتف، ثم اسحبه للخارج من خلال جراب الكاميرا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

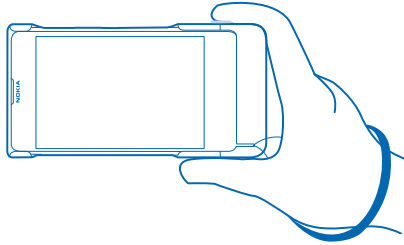

تركيب جراب الكاميرا الخاص بك على حامل ثلاثي القوائم

- هل تريد ثباتاً أفضل عند التقاط الصور؟ استخدم حاملاً ثلاثي القوائم عالمي لمساعدتك في ذلك.
١. ضع سن اللولب الخاص بالحامل ثلاثي القوائم في منفذ التوصيل الخاص به في جراب الكاميرا.
٢. قم بتدوير جراب الكاميرا باتجاه عقارب الساعة، حتى يتم توصيله بالحامل ثلاثي القوائم.
- ★ **تلميح:** وللحصول على ثبات أفضل، قم بوضع أحد قوائم الحامل بشكل مواز لجراب الكاميرا.

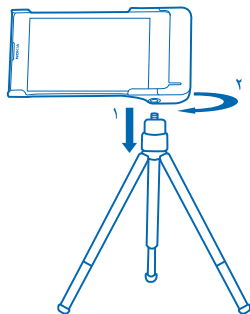

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الببل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلتف البطارية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
- لا تقم بفتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تمزقه. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-10 أو AC-16 أو AC-20 أو AC-50 أو AC-60 أو DC-6 أو DC-17 أو DC-20. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحب.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٣٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطعها أو سحقها أو ثنيها أو ثقيها أو إتلفها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر خدلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء، أو لسوائل أخرى. قد تفجر البطاريات أيضا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو ماطر أخرى، وقد يطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدا أية بطارية أو جهاز شحن تلف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج PD-95G متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 2004/108/EC الأساسية وشروطه الآخر المتعلقة بالمنتج.

إن توافر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "حالتها الراهنه"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو متوافقة أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال، أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار والخسائر.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهك Nokia سياسات تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 10 من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS ليعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشخصين التاليين: (1) إذا سبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي للمباني. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث يشجع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال قياس واحد أو أكثر من هذه المعايير:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- فصل المعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة.

TM © Nokia 2013. جميع الحقوق محفوظة. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.