

دليل المستخدم لهاتف

جهاز الشحن USB المحمول العالمي DC-19 من Nokia

NOKIA

دليل المستخدم لهاتف

جهاز الشحن USB المحمول العالمي DC-19 من Nokia

المحتويات

٣	من أجل سلامتك
٤	حول جهاز الشحن المحمول
٥	المفاتيح والأجزاء
٦	شحن جهاز الشحن المحمول
٧	شحن الجهاز باستخدام جهاز الشحن المحمول
٨	شحن الجهاز وجهاز الشحن المحمول معاً
٩	معلومات المنتج والسلامة
١٠	حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً




هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

حول جهاز الشحن المحمول

باستخدام جهاز شحن USB المحمول العالمي DC-19 من Nokia، يمكنك شحن بطارية الهاتف أو أحد الأجهزة المتوافقة عندما لا يكون لديك وصولاً لمصدر طاقة دائم. يمكنك بسهولة وضع جهاز الشحن المحمول في جيبك وحمله معك في أي مكان تريده. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على جهاز الشحن المحمول الخاص بك.

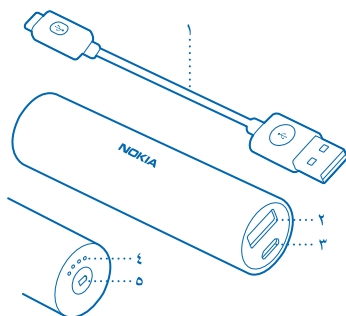

- ١ كبل البيانات والشحن CA-189CD
- ٢ منفذ توصيل USB
- ٣ منفذ توصيل جهاز الشحن
- ٤ المؤشرات الضوئية
- ٥ مفتاح مؤشر الطاقة

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

قد تُباع بعض الملحقات الوارد ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.


شحن جهاز الشحن المحمول

تم شحن البطارية المدمجة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام جهاز الشحن المحمول.

قم بشحن جهاز الشحن المحمول في درجة الحرارة الصحيحة: من ٠ إلى ٤0+ درجة مئوية. إذا كانت درجة الحرارة خارج هذا النطاق، فستومض كافة المؤشرات الضوئية بشكل سريع وسيتوقف جهاز الشحن المحمول عن الشحن.

١. قم بتوصيل جهاز شحن USB متوافق (يباع منفصلاً) بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو قم بتوصيل طرف USB الموجود في الكبل CA-189CD بجهاز كمبيوتر.
٢. قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل CA-189CD بمنفذ توصيل جهاز الشحن الموجود في جهاز الشحن المحمول.

سيتم تشغيل المؤشرات الضوئية، وسيومض مؤشر ضوئي واحد بانتظام أثناء شحن البطارية لعرض تقدم عملية الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، سيتم تشغيل المؤشرات الضوئية لمدة ١٠ ثوانٍ.

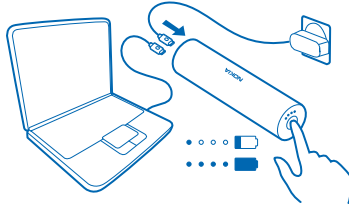

٣. عند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز شحن USB المتوافق عن جهاز الشحن المحمول، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.
- عند فصل جهاز الشحن، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

التحقق من مستوى شحن البطارية
اضغط على مفتاح مؤشر الطاقة. يتم تشغيل المؤشرات الضوئية لمدة ١٠ ثوانٍ لعرض مستوى الشحن المتبقي. يمثل كل مؤشر ضوئي نسبة ٢٥% من كفاءة البطارية.
إذا كانت البطارية فارغة أو منخفضة، فسيومض المؤشر الضوئي الأول بسرعة.
كما يمكنك التحقق من مستوى شحن البطارية عند فصل كبل الشحن عن جهاز الشحن المحمول.

شحن الجهاز باستخدام جهاز الشحن المحمول

هل أوشكت طاقة بطارية الهاتف على النفاد، ولا يوجد مقيس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو جهاز شحن قريب؟ استخدم جهاز الشحن المحمول لشحن هاتفك أو أي جهاز آخر متوافق أثناء التنقل.


استخدم جهاز الشحن المحمول لشحن الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة: من -٢٠ إلى +٥٥ درجة مئوية. إذا كانت درجة الحرارة خارج هذا النطاق، فستومض كافة المؤشرات الضوئية بشكل سريع وسيتوقف جهاز الشحن المحمول عن الشحن.

١. قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل CA-189CD بمنفذ توصيل USB الموجود في جهاز الشحن المحمول.

٢. قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل CA-189CD بمنفذ توصيل جهاز الشحن الموجود في الجهاز الذي تريد شحنه.

تتوقف المؤشرات الضوئية أثناء الشحن. يمكنك الضغط على مفتاح مؤشر الطاقة لفحص مستوى شحن البطارية المتبقي.

افحص الجهاز لمعرفة تقدم عملية الشحن. تختلف مدة الشحن وفقاً لنوع الجهاز والاستخدام.

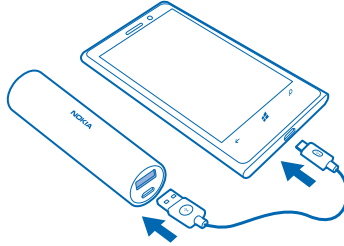

شحن الجهاز وجهاز الشحن المحمول معاً


هل انخفضت بطارية الجهاز وبطارية جهاز الشحن المحمول؟ ابحث عن مقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط أو جهاز كمبيوتر لشحنهما معاً.

١. قم بتوصيل الجهاز بجهاز الشحن المحمول باستخدام الكبل CA-189CD.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن المحمول بجهاز شحن مثبت بالحائط متوافق مع USB أو بجهاز كمبيوتر.

يتم شحن الجهاز أولاً إذا كان جهاز الشحن المحمول به طاقة كافية. وإذا لم تكن به طاقة كافية، فسيتم شحن جهاز الشحن المحمول أولاً حتى يكون مزوداً بطاقة كافية.

يتم تشغيل المؤشرات الضوئية، ويومض مؤشر ضوئي واحد بانتظام أثناء الشحن. وإذا كان الجهاز يتلقى طاقة بقدراً أكبر من التي يتلقاها جهاز الشحن المحمول من خلال جهاز الشحن المثبت بالحائط أو جهاز الكمبيوتر، فستوضح المؤشرات الضوئية مستوى شحن البطارية المنخفض. عند اكتمال شحن جهاز الشحن، يتم تشغيل كافة المؤشرات الضوئية لمدة ١٠ ثوانٍ.

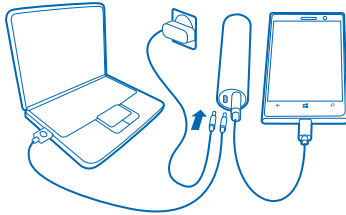

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن التماسر والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلتف البطارية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
- لا تقم بفتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهرهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Microsoft Mobile من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهائها عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

قد تطرح Microsoft Mobile طيراً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحب.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات باللقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو ثنيها أو ثقبها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلصق جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقوم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمورها أو تعريضها للامم أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يسلب أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برق.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج DC-19 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 2004/108/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.

إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تفتيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه إن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصص الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد القصوى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مبرحيتها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهك Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 10 من قواعد FCC ومعايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. قد تطلب أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Microsoft Mobile سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملحظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث يشجع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- حل المعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر المورد أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة.

TM © & 2014 Microsoft Mobile. هي علامات تجارية أو علامات تجارية. تعد Nokia علامة تجارية خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.