

NOKIA

المحتويات

٢٩	الخرائط والملحة	٣	السلامة
٢٩	HERE	٤	لتبدأ
٢٠	المكتب	٤	المفاتيح والأجزاء
٢٠	إضافة قيد تقويم	٤	إدخال بطاقة SIM والبطارية وبطاقة الذاكرة
٢٠	ضبط منبه	٦	تعيين بطاقة SIM المراد استخدامها
٢١	ترفيه	٦	شحن البطارية
٢١	تدفيق المزيج	٦	نسخ الأسماء من الهاتف القديم
٢٢	إدارة الهاتف والاتصال	٨	الأساسيات
٢٢	الاتصال بشبكة Wi-Fi	٨	مؤشرات الشاشة
٢٢	نسخ محتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر	٨	التحقق من النشاط
٢٢	إرسال صورة باستخدام Bluetooth	٨	تغيير الإعدادات بسرعة
٢٢	تحديث برامج الهاتف	٩	التبديل بين شاشات العرض
٢٣	رموز الوصول	٩	إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس
٢٥	معلومات المنتج والسلامة	١٢	إطالة عمر البطارية
		١٢	الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح
		١٢	استخدام النص التنبؤي
		١٢	المفاتيح على لوحة المفاتيح
		١٤	الأشخاص والمراسلة
		١٤	إجراء مكالمة
		١٤	حفظ اسم ورقم هاتف
		١٥	إرسال رسالة
		١٥	Exchange ActiveSync
		١٦	إعداد حساب البريد
		١٦	إرسال بريد
		١٧	الكاميرا
		١٧	التقاط صورة
		١٧	تسجيل الفيديو
		١٧	مشاركة صورة أو مقطع فيديو
		١٨	الإنترنت
		١٨	تصفح الويب

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقاءه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لديك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

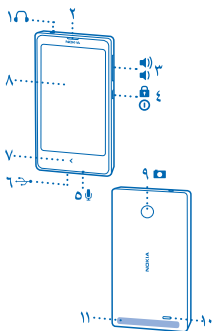

- ٢ منفذ توصيل الصوت (AHJ مقاس ٣,٥ مم)
- ٣ سماعة الأذن
- ٣ مفتاح مستوى الصوت
- ٤ مفتاح القفل/التشغيل
- ٥ الميكروفون
- ٦ منفذ توصيل USB مصغر
- ٧ مفتاح الرجوع
- ٨ الشاشة اللمسية
- ٩ عدسة الكاميرا. قم بإزالة الشريط الواقعي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.
- ١٠ مكبر الصوت
- ١١ منطقة الهوائي

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها.

يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي

إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

قد تباع بعض الملحقات الوارد ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

إدخال بطاقة SIM والبطارية وبطاقة الذاكرة


تعرف على كيفية إدخال البطارية وبطاقة SIM وبطاقة الذاكرة.

هام: يستخدم الجهاز بطاقة SIM UICC صغيرة، تعرف أيضاً ببطاقة micro-SIM. إن استخدام بطاقات SIM أو مهايئات بطاقة SIM غير المتوافقة، قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.


استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




٢. امسك الهاتف من الجوانب العليا في يد واحدة، وبإصبع إبهام اليد الأخرى، اضغط على الغطاء الخلفي، ثم قم بإزالته.

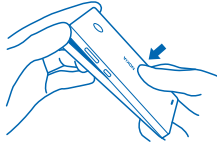


٢. إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.
٣. ادفع بطاقة SIM في فتحة SIM1، مع توجيه منطقة التماس لأسفل.

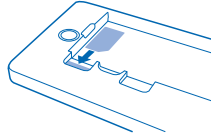

- لإزالة بطاقة SIM، قم بسحب البطاقة للخارج.
٤. ادفع بطاقة SIM الثانية في الفتحة SIM2، مع توجيه منطقة التماس لأسفل.

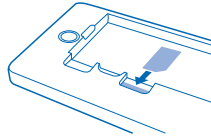

- تتاح كلتا بطاقتي SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز، ولكن عندما تكون إحدى بطاقتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، فقد تكون البطاقة الأخرى غير متاحة.
٥. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة مع توجيه منطقة التماس لأسفل.

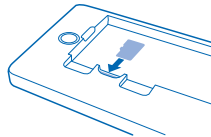

- لإزالة بطاقة الذاكرة، اسحبها للخارج.

- هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.
٦. قم بمحاذاة مناطق التلامس الخاصة بالبطارية، ثم أدخل البطارية.
٧. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.
٨. ولتشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.

تعيين بطاقة SIM المراد استخدامها

يسأل هاتفك، بشكل افتراضي، عن بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها عند الاتصال. يمكنك أيضاً تعيين بطاقة SIM الافتراضية الخاصة بالمكالمات والرسائل واتصالات البيانات المحمولة.

اختر بطاقة SIM المراد استخدامها للمكالمات والرسائل

1. انقر فوق  > بطاقتي SIM.
2. قم بتعديل السؤال دوماً إلى الوضع إيقاف.
3. اختر بطاقة SIM المراد استخدامها للمكالمات والرسائل.

اختر بطاقة SIM المراد استخدامها لاتصالات البيانات المحمولة

انقر فوق  > بيانات الجوال والشبكات، ثم اختر بطاقة SIM المراد استخدامها لاتصالات البيانات المحمولة.


إتاحة بطاقتي SIM

- يمكنك استخدام بطاقات SIM 2G أو 3G في الفتحين SIM1 و SIM2، لكن الفتحة SIM2 تدعم شبكات 2G فقط.
- عند تعيين بطاقة SIM واحدة لاستخدامها للمكالمات أو الرسائل الصادرة أو لاتصالات البيانات، يمكن أن تستمر بطاقة SIM الأخرى في استقبال المكالمات أو الرسائل.
- عند وجود اتصال نشط على إحدى بطاقتي SIM، لا تكون بطاقة SIM الأخرى متاحة.

شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.

1. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.
2. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.



إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

نسخ الأسماء من الهاتف القديم

يمكنك الحصول على الأسماء الخاصة بك بسهولة على هاتفك الجديد.

لنسخ الأسماء من هاتفك القديم، يجب عليك نسخها من هاتفك القديم إلى بطاقة SIM ووضع بطاقة SIM في هاتفك الجديد.

1. انقر فوق .
2. اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق استيراد/تصدير > استيراد من بطاقة SIM.

★ **تلميح:** لنسخ الأسماء من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة الذاكرة، انقر فوق **استيراد/تصدير > استيراد من وحدة التخزين**.

٣. اختر الحساب الذي تريد استيراد الأسماء إليه.
٤. انقر فوق الأسماء التي تريد استيرادها، أو اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **الكل** لاستيراد جميع الأسماء.
٥. انقر فوق **تم**.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

مؤشرات الشاشة

تشير مؤشرات الشاشة بالهاتف إلى الوقت الحالي وحالة البطارية وقوة الإشارة وغير ذلك المزيد.

📶 تم ضبط المنبه.

🔌 تم تشغيل الوضع صامت.

🔋 مستوى طاقة البطارية

🔌 جار شحن البطارية.

📶 تم تشغيل Wi-Fi.

📶 قوة الإشارة

➔ تم تشغيل وضع الطيران.

🔌 Bluetooth قيد التشغيل.

قد يتم عرض شبكة الهاتف المحمول، المتصل بها الآن، مع حرف واحد أو مجموعة حروف أو مجموعة حروف وأرقام، وفقاً لمزود خدمة الشبكة.

قد تختلف الرموز باختلاف منطقتك أو مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

التحقق من النشاط

يجعل هاتفك متابعة ما يحدث أمراً سهلاً بالنسبة لك.

في قائمة التطبيقات، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض الأنشطة الخاصة بك. وفي الأنشطة، يمكنك الإطلاع على ما يلي:

- التطبيقات التي قمت بفتحها مؤخراً، مُجمَّعة حسب التاريخ
- أحداث التقويم القادمة. اسحب إلى أسفل من أعلى قائمة النشاط لعرض ما قمت بتخطيطه بعد ذلك.
- الأنشطة الخاصة بك على الشبكات الاجتماعية، مثل تحديثات الحالة والتعليقات
- آخر الرسائل والمكالمات التي لم يرد عليها والتنزيلات وأحدث الملفات الموسيقية والتبليغات والمزيد

اختر الأنشطة التي تريد عرضها

انقر فوق  < > إدارة الإشعارات.

احذف نشاط

انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم انقر فوق .

تغيير الإعدادات بسرعة

هل تحتاج إلى تعديل وضع هاتفك إلى الوضع الصامت بسرعة؟ بدلاً من الدخول إلى قوائم الهاتف، يمكنك تغيير بعض الإعدادات والتحقق من الإشعارات بسرعة من القائمة التي يتم فتحها من أعلى الشاشة في معظم شاشات العرض.

١. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.



من هذه القائمة، يمكنك:

- تبديل الهاتف إلى الوضع صامت
 - البحث عن شبكات Wi-Fi، والاتصال بها
 - تشغيل اتصال البيانات المحمولة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلهما
 - تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله
 - اختر بطاقة SIM التي تريد استخدامها للاتصال (وفقاً لإعدادات بطاقة SIM)
٢. لإغلاق القائمة، انقر فوق مفتاح الرجوع.

التبديل بين شاشات العرض

يحتوي هاتفك على شاشتين رئيسيتين: واحدة لمتابعة الأنشطة الخاصة بك، والأخرى خاصة بالتطبيقات. اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين للتبديل بين الشاشات الرئيسية.


اختر شاشة العرض وفقاً لاحتياجاتك:

- يمكنك بسهولة عرض ما كنت تقوم بفعله مؤخراً، والتحقق مما يحدث بعد ذلك في التقويم الخاص بك.
 - من قائمة التطبيقات، يمكنك فتح التطبيقات والاختصارات وإعادة ترتيبها حسب رغبتك.
- ★ **تلميح:** مهما يكن التطبيق أو شاشة العرض المستخدمة، إذا أردت الرجوع إلى قائمة التطبيقات، فما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرجوع.

إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس

استكشف هاتفك بنقرة أو سحبة واحدة.


١. لفتح تطبيق أو عنصر آخر، انقر فوق التطبيق أو العنصر.

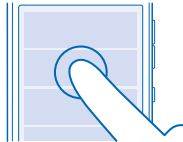


٢. لتشغيل أحد الإعدادات أو إيقاف تشغيله، انقر فوق زر التبديل.



٣. لعرض المزيد من الخيارات، انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر.

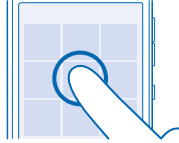

٤. للتبديل، على سبيل المثال، إلى شاشة رئيسية أخرى، حرك إصبعك بثبات إلى اليسار أو إلى اليمين.

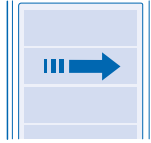


٥. لعرض المزيد من الخيارات، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، إذا رأيت ٣ خطوط أسفل الشاشة.




٦. لتغيير الإعدادات، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة. لإغلاق القائمة، اسحب لأعلى، أو انقر فوق أي منطقة خالية خارج القائمة.



٧. للتمرير خلال قائمة طويلة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى أو لأسفل، ثم ارفع إصبعك.

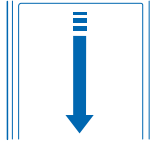

٨. لتكبير إحدى الصور أو تصغيرها، ضع إصبعين على الصورة، ثم قم بإزاحتها للخارج أو للدخل.

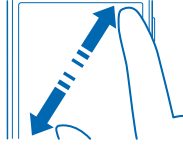

❗ **هام:** لا تخدش شاشة اللمس.

إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الاحتفاظ بعمر البطارية الذي تريده. هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتوفير طاقة البطارية بهاتفك.
لتوفير طاقة البطارية:

الشحن بحكمة	قم دائماً بشحن البطارية بالكامل.
اختيار الأصوات التي تحتاج إليها فقط	قم بكم الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات الضغط على المفاتيح.
استخدام السماعات السلكية	استخدم السماعات الخارجية في حالات محددة.
تقليل سطوع ضوء الخلفية	انقر فوق < عرض > السطوع، ثم اسحب مربع التمرير.
تعيين ضوء الخلفية على إيقاف التشغيل بعد فترة قصيرة	انقر فوق < عرض > السكون، ثم حدد المدة الزمنية التي تريدها.
استخدام اتصالات الشبكة بشكل محدد	• قم بتشغيل Bluetooth عند الحاجة إليه فقط. • إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو إذا كنت تستخدم الهاتف بطريقة أخرى، ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتشغيل وضع الطيران. انقر فوق < بيانات الجوال والشبكات >، ثم قم بتشغيل وضع الطيران.
تقييد البيانات المحمولة الخاصة بالخلفية	انقر فوق < عداد البيانات >، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق تقييد بيانات الخلفية.

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك كتابة الرسائل بسرعة من خلال السحب عبر الحروف بدلاً من النقر فوقها.

٢. لإدخال كلمة ما، اسحب من الحرف الأول لهذه الكلمة وارسم مساراً من حرف إلى آخر. ارفع إصبعك بعد آخر حرف.
٣. للمتابعة، استمر في السحب دون النقر فوق مفتاح المسافة. حيث يقوم هاتفك بإضافة المسافات.

التبديل بين حالات الأحرف

انقر فوق مفتاح shift. لتشغيل وضع caps lock، انقر مع الاستمرار فوق هذا المفتاح. وللمعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق مفتاح shift مرة أخرى.

إضافة تشديد لحرف

انقر مع الاستمرار فوق الحرف، وحرك إصبعك للوصول إلى الحرف المشدد الذي تريده. قد لا يتوافر ذلك في جميع اللغات.

التبديل بين وضع الأرقام والحروف

انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز أو مفتاح الحرف.

إدخال حرف خاص

انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز، ثم انقر فوق الحرف الخاص. لعرض المزيد من الحروف، انقر مع الاستمرار فوق الحرف.

مسح حرف

انقر فوق مفتاح مسافة للخلف.

نسخ نص أو قصه أو لصقه

انقر مع الاستمرار فوق كلمة ما، ثم انقر فوق [⌘] للنسخ أو [⌘] للقص. وللصق النص، انقر فوق [⌘] أو [⌘].

استخدام النص التنبؤي

لزيادة سرعة الكتابة، يستطيع الهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته. يستند النص التنبؤي إلى قاموس مدمج. لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات.

ابدأ بكتابة كلمة، وعندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، انقر فوق الكلمة.

★ **تلميح:** لعرض مزيد من الاقتراحات، اسحب إلى اليسار في شريط الاقتراحات.

تصحيح كلمة

إذا لاحظت أنك قد أخطأت في هجاء إحدى الكلمات، فانقر فوقها لعرض اقتراحات لتصحيح الكلمة.


إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة بالقاموس، فقم بكتابة الكلمة، وانقر فوق الكلمة في شريط الاقتراحات، ثم انقر فوق (+).

المفاتيح على لوحة المفاتيح

قد يختلف تصميم لوحة المفاتيح، وفقاً لاختلاف لغة الكتابة ووضع الإدخال ونطاق الحروف التي تقوم باستخدامها.

انقر فوق مربع نص.

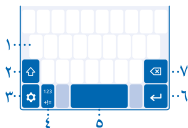

٢ مفاتيح الأحرف

٣ مفتاح Shift

٤ مفتاح الإعدادات

٥ مفتاح الأرقام والرموز

٦ مفتاح المسافة

٧ مفتاح الإدخال

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة ملفاتك، مثل الصور، باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أثناء التنقل.

إجراء مكالمة

تعلم كيفية إجراء مكالمات باستخدام هاتفك الجديد.

١. انقر فوق .

٢. اكتب رقم الهاتف.

لإدخال الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، انقر مع الاستمرار فوق 0.

٣. انقر فوق  اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طُلب منك ذلك.

٤. لإنهاء المكالمة، انقر فوق .

★ **تلميح:** هل صوت صديقك مرتفع أو منخفض للغاية؟ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت.

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.

الرد على مكالمة

اسحب لأسفل.

التبديل بين المكالمات

انقر فوق .

رفض مكالمة

عندما يتصل بك أحد الأشخاص، قم بالسحب إلى أعلى لرفض المكالمة.

عرض مكالمات لم يرد عليها

إذا كان هناك مكالمة لم ترد عليها، يتم عرض إشعار على شاشة القفل. اسحب فوق الإشعار لعرض معلومات المكالمة.

يتم تسجيل المكالمات الفائتة والمستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم ذلك، وإذا كان الهاتف مشغلاً وداخل منطقة خدمة الشبكة.

حفظ اسم ورقم هاتف

إضافة أسماء جديدة إلى الهاتف.

١. انقر فوق .

٢. اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **جديد**.

٣. اختر المكان المطلوب حفظ الاسم فيه.

٤. اكتب الاسم والرقم، ثم انقر فوق **تم**.

تحرير اسم

انقر فوق أحد الأسماء، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **تعديل**. لإضافة المزيد من التفاصيل، اسحب لأعلى، وانقر فوق **إضافة حقل آخر** ثم فوق التفاصيل التي تريد إضافتها، مثل اسم مستعار.

تغيير نغمة الرنين الخاصة باسم

انقر فوق أحد الأسماء، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة. انقر فوق **تعيين نغمة رنين**، واختر نغمة الرنين التي تريدها.

إرسال رسالة

من خلال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك.

1. انقر فوق  > +.
2. لإضافة مستلم، انقر فوق **أدخل المستلم**، وابدأ في كتابة أحد الأسماء أو إدخال رقم هاتف. ويمكنك إضافة أكثر من مستلم.
3. اكتب رسالتك في مربع النص.

★ **تلميح:** لإضافة وجهاً باسمًا، انقر فوق ☺.

4. لإضافة مرفق، مثل صورة أو مقطع فيديو، انقر فوق .
5. انقر فوق . اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طُلب منك ذلك.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المجدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد النكفة وفقاً لذلك. تُشغّل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

Exchange ActiveSync

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم بشكل سريع سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أثناء التنقل؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف الخاص بك وخادم Microsoft Exchange.

يمكن إعداد Exchange ActiveSync فقط إذا كانت شركتك تمتلك خادم Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسئول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange ActiveSync لحسابك.

قبل بدء الإعداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء الإعداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك.

أثناء الإعداد، يمكنك تحديد عدد المرات التي تريد أن يتم فيها مزامنة محتوى الهاتف مع الخادم. تتم مزامنة المحتوى المحدد فقط عند إعداد الحساب. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتغيير إعدادات حساب Exchange ActiveSync.

باستخدام Exchange ActiveSync، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً.

هذا الجهاز قادر على الاتصال بالخوادم المُمكن بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولا يعني تزويدك بهذا الجهاز منك - أو حصولك على - أية حقوق خاضعة للملكية الفكرية الخاصة بشركة Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيداً عن هذا الجهاز.

إعداد حساب البريد

هل تريد استخدام أكثر من عنوان بريد واحد؟ يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد في هاتفك. يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لتتمكن من إضافة صندوق بريد.

١. انقر فوق @، واكتب عنوان البريد وكلمة المرور، ثم انقر فوق **التالي**.
٢. قم بتغيير إعدادات الحساب حسب رغبتك، ثم انقر فوق **التالي**.
٣. اكتب اسماً للحساب، ثم انقر فوق **التالي**.

إضافة صندوق بريد لاحقاً

انقر فوق @، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **الإعدادات**. بعد ذلك انقر فوق +، وقم بإعداد الحساب الجديد.

لييقاف تشغيل التحديث التلقائي للصندوق الوارد

انقر فوق @، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **الإعدادات**. ثم انقر بعد ذلك فوق الحساب وتحديث صندوق الوارد، ثم قم بتغيير الإعداد، إذا لزم الأمر.

يقوم الهاتف بتحديث صندوق الوارد على فترات زمنية محددة لعرض رسائل البريد الجديدة عند تلقيها. قد يؤدي ذلك إلى نقل كميات كبيرة من البيانات، مما قد يؤدي إلى فرض تكاليف مرور البيانات. لتوفير التكاليف، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التحديث التلقائي والقيام بتحديث صندوق الوارد الخاص بك يدوياً باستخدام اتصال Wi-Fi.

حذف صندوق بريد

انقر فوق @، واسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **الإعدادات**. بعد ذلك انقر فوق الحساب، ثم فوق **إزالة الحساب**.

إرسال بريد

هل تريد إرسال بريد أثناء التنقل؟ باستخدام هاتفك، يمكنك قراءة بريد وإرساله، حتى عندما لا تكون بمكتبك. يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لتتمكن من إرسال بريد واستلامه.

١. انقر فوق @ < +.
٢. اكتب عنوان بريد المستلم. ويمكنك إضافة أكثر من مستلم.
٣. اكتب الموضوع ثم اكتب رسالتك.

★ **تلميح:** لإضافة كلمة مقترحة، انقر فوقها. ولتصفح القائمة، اسحب فوق الاقتراحات.

٤. لإضافة مرفق، مثل صورة، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **إضافة مرفق**.
٥. انقر فوق .

قراءة بريد

انقر فوق @، ثم فوق إحدى الرسائل.

★ **تلميح:** عند عرض صندوق الوارد، انقر فوق  لتحديثه.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة إذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

التقاط صورة

النقط صوراً لأفضل اللحظات باستخدام كاميرا الهاتف.

1. انقر فوق .
 2. للتكبير أو التصغير، قم بتحريك الدائرة البيضاء في شريط التمرير.
 3. للوصول إلى الإعدادات، انقر فوق .
 4. لالتقاط صورة، انقر فوق .
- يتم حفظ الصور في المعرض.

★ **تلميح:** لعرض الصورة بسرعة فور التقاطها، انقر فوق الصورة المصغرة.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور، يمكنك أيضاً تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الهاتف.

1. انقر فوق .
 2. لتشغيل كاميرا الفيديو، انقر فوق  < .
 3. للتكبير أو التصغير، قم بتحريك الدائرة البيضاء في شريط التمرير.
 4. للوصول إلى الإعدادات، مثل موازنة اللون الأبيض أو جودة الفيديو، انقر فوق .
 5. لبدء التسجيل، انقر فوق .
 6. لإيقاف التسجيل، انقر فوق .
- يتم حفظ مقاطع الفيديو في المعرض.

★ **تلميح:** لعرض مقطع الفيديو بسرعة فور قيامك بتسجيله، انقر فوق الصورة المصغرة.

مشاركة صورة أو مقطع فيديو

اجعل الآخرين يشعرون بالإعجاب تجاه اللقطات الرائعة الخاصة بك. حيث يمكنك إرسالها إلى أصدقائك أو مشاركتها على إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

1. انقر فوق .
 2. انقر فوق الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق .
 3. اختر طريقة المشاركة، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
- لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

مشاركة صور بعد التقاطها مباشرة

لمشاركة صورة أو مقطع فيديو بسرعة بعد التقاطها مباشرة، انقر فوق الصورة المصغرة، ثم انقر فوق .

تعرف على كيفية إنشاء اتصالات لاسلكية وتصفح الويب مع الاحتفاظ بتكاليف البيانات منخفضة.

تصفح الويب

اكتشف الأخبار وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة أثناء التنقل.

★ **تلميح:** إذا لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاص بك يطالبك بدفع رسوماً ثابتة مقابل نقل البيانات، فلتوفير تكاليف البيانات، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت.

١. انقر فوق .

٢. اكتب عنوان الويب في شريط العنوان، ثم انقر فوق **تنفيذ**.

★ **تلميح:** للبحث على الإنترنت، اكتب كلمة البحث في شريط العنوان. اختر محرك البحث الافتراضي، إذا تمت مطالبتك بذلك.

الخرائط والملاحة

استكشف ما هو جديد وكيف يمكنك الحصول عليه.

HERE

HERE يعرض الأماكن القريبة، ويقوم بتوجيهك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. يمكنك:

- البحث عن العناوين والأماكن المفضلة، مثل المطاعم والمستشفيات والمطارات
- احصل على التوجيهات الخاصة بالقيادة والسيارة واستخدام وسائل النقل العام
- قم بتحميل الخرائط مسبقاً قبل السفر وقم باستخدام HERE في وضع عدم الاتصال لتوفير تكاليف البيانات
- احتفظ بنسخة احتياطية من الأماكن المفضلة لديك وبشكل سريع على كافة تطبيقات HERE وعلى الموقع here.com - حفظ الأماكن على حساب Nokia

لمعرفة المزيد حول استخدام التطبيق HERE Maps على هاتفك، انقر فوق  <  < **الدعم**.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Microsoft Mobile. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

وتعرّف على كيفية استخدام التقويم لتبقى منظماً.

إضافة قيد تقويم

- هل تحتاج إلى تذكر حدث ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.
- لإضافة قيد تقويم، يجب أن يكون لديك حساب Exchange على الهاتف. إذا لم تقم بإضافة حساب Exchange، فسوف يطلب منك إضافة حساباً.
١. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق التاريخ الحالي لفتح التقويم.
 ٢. انقر فوق **+**.
 ٣. املأ التفاصيل.

ضبط منبه

- يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.
١. انقر فوق **🔔** < **+**.
 ٢. قم بضبط وقت التنبيه.
 ٣. لضبط المنبه ليعمل في الوقت ذاته في أيام محددة، انقر فوق **تكرار**، واختر الأيام، ثم انقر فوق **تم**.
 ٤. انقر فوق **✓**.
- ★ **تلميح:** يمكنك ضبط منبهات متعددة. بعد ضبط منبه ما، انقر فوق **+** لضبط منبه جديد.

هل لديك وقت فراغ وتحتاج إلى ترفيه؟ تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.

تدفيق المزيج

إن أسهل طريقة لمعرفة أحدث الفنانين والأغاني في مختلف الأنواع هي تدفيق الموسيقى من Nokia MixRadio.

انقر فوق 😊.

إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها
انقر فوق || أو ▶.

التخطي إلى الأغنية التالية
انقر فوق ▶.

قد يكون هناك تحديد لعدد الأغاني التي يمكن تخطيها.

إدارة الهاتف والاتصال

اعن بهاتفك ومحتوياته. تعلم كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

للمساعدة على توفير تكاليف نقل البيانات، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، سواء كنت بالمنزل أو بمكتبة أو مقهى إنترنت.

1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .
2. انقر فوق **شبكات Wi-Fi**، ثم انقر فوق الشبكة التي تريد استخدامها.
3. في حالة تأمين الاتصال، أدخل كلمة المرور.

الاتصال بشبكة Wi-Fi المستخدمة سابقاً

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

إضافة شبكة جديدة

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وتأكد من أن اتصال Wi-Fi في وضع التشغيل وانقر فوق **شبكات Wi-Fi >** ، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

إغلاق اتصال Wi-Fi

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

نسخ محتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك نسخ الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وأنواع المحتوى الأخرى التي قمت بإنشائها بين هاتفك وجهاز كمبيوتر.

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.
2. في جهاز الكمبيوتر، افتح مدير ملفات، على سبيل المثال مستكشف Windows، وتصفح حتى تصل إلى هاتفك. يمكنك عرض المحتوى المخزن على بطاقة الذاكرة.
3. قم بسحب العناصر وإسقاطها بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

إرسال صورة باستخدام Bluetooth

هل تريد إرسال الصور التي قمت بالتقاطها إلى أحد الأصدقاء؟ يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور لاسلكياً إلى أجهزة متوافقة أو إلى جهاز كمبيوتر.

1. تأكد من تشغيل تقنية Bluetooth في كلا الجهازين وأن كل من الجهازين يظهر للآخر.
2. انقر فوق الصورة، ثم انقر فوق  **Bluetooth**.
3. حدد الجهاز الذي ستصل به. أدخل رمز المرور، إذا طُلب منك ذلك.

تحديث برامج الهاتف

كن مسائراً لكل ما هو حديث - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقاتك للحصول على ميزات جديدة ومحسنة لهاتفك.

1. عندما يقوم الهاتف بإشعارك بوجود تحديث ما، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق إشعار التحديث.
2. لتثبيت تحديث ما وتثبيته، انقر فوق **تحديث**، واتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف. قد يستغرق التحديث عدة دقائق. إذا واجهتك مشكلة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة.

بعد التحديث، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support للحصول على دليل المستخدم الجديد.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة بإرسال تحديثات عبر التأثير مباشرةً إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الخدمة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

⚠ تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

رموز الوصول

هل تساءلت يوماً ما الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على هاتفك؟

رمز PIN أو PIN2	إن الغرض من هذه الرموز هو حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المصرح به، أو الوصول إلى بعض الميزات.
	يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.
	في حالة نسيان هذه الرموز أو لم يتم إرفاقها في البطاقة الخاصة بك، فاتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.
	إذا قمت بكتابة الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتاليات، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.
PUK أو PUK2	يتم طلب هذه الرموز لإلغاء حظر رمز PIN أو رمز PIN2.
	إذا لم تكن الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.
رمز الحماية (رمز PIN أو كلمة المرور)	يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.
	يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN (أرقام) أو كلمة المرور (حروف أو أرقام وحروف) تقوم بتحديددها.
	يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف واحد على الأقل.
	احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.
	إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، فسيلازمك إجراء صيانة لهاتفك. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

.....
للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بموزع الهاتف.

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم هذا الرقم إلى خدمات Nokia Care.

IMEI

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب **#06***.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز، وشبكات WCDMA بقوة 900 و2100 ميغا هرتز. يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مكالمات الطوارئ

١. تأكد من تشغيل الجهاز.
٢. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
- قم بتركيب بطاقة SIM في الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكد من عدم تنشيط وضع الطائرة.
- إذا كانت شاشة الجهاز و/أو المفاتيح مغلقة، فقم بالضغط على .
٣. اضغط على مفتاح الرجوع بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
٤. افتح برنامج الاتصال، اختر.
٥. ادخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٦. اختر.
٧. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تتم المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.
- ولإجراء مكالمات طوارئ أثناء بدء التشغيل لأول مرة، انقر فوق .

هام: استخدم فقط المكالمات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ، حيث إن جميع خدمات الاتصال عبر الإنترنت (مثل، Skype) قد لا تدعم مكالمات الطوارئ. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالذنب على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطارية.
 - لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
 - قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
 - استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تغطِ الجهاز. قد يمنع الظلم التشغيل الاعتيادي.
 - للوصول إلى أدام مثالي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر.
 - احفظ الجهاز بعيداً عن النجاسة أو المجالات المغناطيسية.
 - للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Microsoft Mobile من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفوفة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BN-01 قابلة لإعادة الشحن.
قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-18 أو AC-20. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.
قد تطرح Microsoft Mobile طراً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابوس - وليس السلك - واسحب.
حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، فصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.
قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٣٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.
قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للشرطبة الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.
لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.
لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو ثنيها أو ثقبها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.
استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. وقد يبطئ أداءه أو يضرها، وإذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإصلاحه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً بطارية أو جهاز شحن تالف. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برقية. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط.

معلومات السلامة الإضافية

الطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشعاعات اللاسلكية الخارجية.

التجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للتجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن التجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النكيل

إن سطح الهاتف خالٍ من النكيل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تعلق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأرض على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. قد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مشبته مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة ببطاريات أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع المانع مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطئ سريان الضمان الخاص بالشيفت. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزواقي، ومرافق نقل المواد الكيميائية أو تخزينها، وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترونية مسالة (مثل البيوبان أو البيوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع.

CE 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج RM-980 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأدنى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

قد يختلف مدى توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تقديرها، بتغيير أي من خدماتها أو تصحيحها أو إيقافها كلياً أو جزئياً. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بالحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مبرئيتها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهك Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تعديلات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيعة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. هي علامات تجارية أو علامات تجارية. تعد Nokia علامة تجارية خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لإغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA، انظر www.mpegla.com.