

NOKIA

دليل المستخدم لهاتف

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

المحتويات

٣	لتبدأ
٣	الجزء
٣	تركيب البطارية
٥	الإقران والتوصيل
٥	إقران المستشعر باستخدام Bluetooth
٥	إعداد المستشعر
٦	البحث عن المستشعر
٧	ضبط المستشعر الخاص بك لكتم الصوت تلقائياً
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم
٩	معلومات المنتج والسلامة
٩	حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى
١٠	الضمان

تعرف على كيفية بدء استخدام مستشعر القرب.

معلومات حول مستشعر القرب

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) هو مستشعر اقتراب يساعدك على العثور على الأشياء القيمة المفقودة لديك.

قم بإدخال المستشعر في الحقيبة الخاصة بك، أو استخدم الرابط لتربيته في المفاتيح الخاصة بك. إذا نسيت مقتنياتك في مكان ما، فسوف يقوم الهاتف بإشعارك. وفي حالة فقدان مقتنياتك، يمكنك تحديد مكان بدء البحث على الخريطة.

يتوافق مستشعر الاقتراب مع الهواتف التي تعمل بنظام Windows Phone 8.1 أو أحدث والمزودة بالتطبيق Treasure Tag وتقنية Bluetooth 4.0 أو أعلى. يمكنك الحصول على أفضل تجربة من خلال هاتف Lumia. قد تعتمد بعض ميزات المنتج في التطبيق Treasure Tag على طراز الهاتف. يتوفر التطبيق وقائمة كاملة بالأجهزة المتوافقة ومعلومات إضافية حول مدى التوافق في متجر.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. وقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.


الاجزاء

تعرف على مستشعر الاقتراب الخاص بك.

- ١ رابط السليكون
- ٢ الغطاء الخلفي
- ٣ البطارية

إن سطح المنتج خال من النيكل.

⚠ تحذير: قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

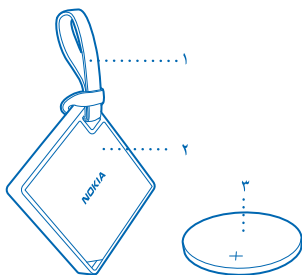


تركيب البطارية


لتشغيل المستشعر واتصال Bluetooth الخاص به، قم بتركيب البطارية.

يستخدم المستشعر الخاص بك بطارية CR2016 قياسية.

١. قم بوضع مشبك ورق أو أداة مشابهة في الفتحة الموجودة في الركن السفلي الأيسر من الجزء الخلفي من المستشعر.

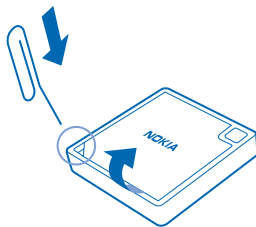

٢. قم برفع الغطاء الخلفي بحرص.
٣. قم بتركيب البطارية. وتأكد من وضعها بطريقة صحيحة.
٤. قم بمحاذاة الزوايا المشطوبة للغطاء الخلفي والجهاز، ثم قم بثنيت الغطاء الخلفي في مكانة مرة أخرى.

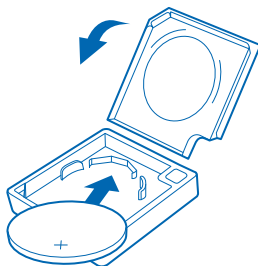

في حالة انخفاض طاقة البطارية وحين وقت تغييرها، سيظهر إشعار في التطبيق Treasure Tag الموجود بالهاتف. إذا كنت قد قمت بثنيت المستشعر في شاشة البدء الخاصة بالهاتف، فسيتم عرض رمز البطارية على أيقونة الاختصار.

سيؤدي تغيير البطارية إلى إعادة تعيين كافة الإعدادات الموجودة بالمستشعر. بعد تغيير البطارية، يجب إقران المستشعر وتوصيله بالهاتف مرة أخرى.

الاستخدام الأساسي

تعرف على أساسيات استخدام مستشعر القرب.

الإقران والتوصيل

قبل أن تستخدم المستشعر، يجب عليك إقرانه وتوصيله بهاتفك.

قم بتوصيل المستشعر بالهاتف باستخدام اتصال Bluetooth. يتم تشغيل اتصال Bluetooth الموجود على المستشعر تلقائياً عند تركيب البطارية.

يمكن توصيل المستشعر بهاتف واحد في المرة، ويمكن توصيل حتى ٤ مستشعرات بهاتفك.

يمكنك إلغاء اتصال المستشعر بالهاتف. وللحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

إقران المستشعر باستخدام Bluetooth

قم بإقران المستشعر بهاتفك باستخدام اتصال Bluetooth.

قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى تنزيل التطبيق Treasure Tag من متجر Windows Phone للاقتراح للعمل بشكل صحيح.

١. تأكد من تشغيل Bluetooth على هاتفك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

٢. في قائمة التطبيقات الخاصة بهاتفك، انقر فوق **Treasure Tag**.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف.

إعداد المستشعر

قم بتحديد الطريقة التي ينبهك بها المستشعر ووقت التنبيه.

١. من الهاتف، انقر فوق **Treasure Tag**.

٢. عند إجراء عملية الإقران لأول مرة، يبدأ الإعداد تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، من هاتفك، انقر فوق **ضبط العلامة** الموجودة ضمن إعدادات المستشعر.

٣. لاختيار رمز للمستشعر، انقر فوق **إضافة رمز**، ثم فوق الرمز الذي تريده.

٤. لتسمية المستشعر، انقر فوق **اسم العلامة**، ثم اكتب الاسم.

٥. لتحديد كيفية إعلامك، انقر فوق **الإعلامات+الإجراءات** < **Treasure Tag**.

٦. لإنهاء، اضغط على ← للعودة إلى التطبيق Treasure Tag، ثم انقر فوق ☑.

يتم تشغيل التنبيه في حال فقد اتصال Bluetooth بين المستشعر والهاتف أو إذا كانت الإشارة ضعيفة. فقد يؤدي وجودك في مكان مغلق، على سبيل المثال، إلى تشغيل التنبيهات. يقوم الهاتف بتشغيل التنبيه حتى إذا كان في الوضع صامت. إذا كان لديك عدة مستشعرات، فسيقوم الهاتف أيضاً بعرض إشعار حول المستشعر الذي تم تشغيله.

إدارة المستشعر

تحقق مما يحدث في المستشعر الخاص بك، وقم بتغيير الإعدادات الخاصة به. كما يمكنك أيضاً تثبيت المستشعر في شاشة البدء الخاصة بالهاتف للوصول إليه بسرعة.

١. من الهاتف، انقر فوق **Treasure Tag**.

٢. انقر فوق المستشعر الذي تريد عرضه.

إضافة مستشعر إلى قائمة المستشعر
انقر فوق ... > إضافة علامة.

تعديل ضبط المستشعر
اختر مستشعراً، ثم انقر فوق ... > تحرير العلامة.

★ **تلميح:** هل تريد عرض العلامة الخاصة بك بشكل فوري والوصول إليها بشكل سريع؟ يمكنك إضافتها مباشرة إلى شاشة البدء في الهاتف. انقر فوق ... > إضافة إلى شاشة البدء.

قطع اتصال المستشعر الخاص بك يدوياً
انقر فوق ☒. يظهر رمز المستشعر باللون الرمادي. لإعادة الاتصال، انقر فوق ⚙️.

إزالة مستشعر
انقر فوق ... > إزالة العلامة.

البحث عن المستشعر

هل فقدت المستشعر وليست لديك فكرة عن مكانه؟ يمكنك بدء البحث من خلال التحقق من الخريطة لمعرفة المكان الذي تم فيه فقد اتصال الهاتف بالمستشعر.

لتحديد المكان الذي تم فيه فقد الاتصال على الخريطة، يجب أن تكون إحدائيات GPS متوفرة.

★ **تلميح:** لتحسين مستوى الدقة، خاصة إذا كنت في مكان مغلق، قم بتوصيل هاتفك بشبكة Wi-Fi.


قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى، بما في ذلك العناصر المجانية، إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

١. تأكد من تشغيل نظام GPS على هاتفك.

٢. انقر فوق **Treasure Tag**، ثم انقر فوق المستشعر الذي تريده.

٣. انتظر حتى يقوم هاتفك بالبحث عن المستشعر.

٤. وإذا لم يعثر هاتفك على المستشعر، فانقر فوق **فتح الخريطة**. يتم عرض المنطقة التقريبية حيث كان الهاتف متصلاً بالمستشعر في المرة الأخيرة على الخريطة.

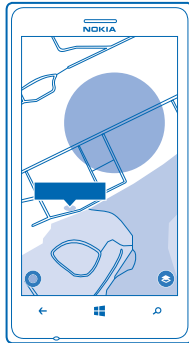

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم



للحصول على أقصى استفادة من الجهاز، انتقل إلى www.nokia.com/support.
حيث يمكنك العثور على أدلة المستخدم الكاملة ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات
وتفاصيل حول الميزات والتقنيات والتوافق.
قد لا يتوفر القسمان استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات بجميع اللغات.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمصادر ومصدر طاقة. راجع كيفية إعادة تدوير المنتجات الخاصة بك من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

سلامة البطارية

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر. وقد يبطئ أية موافقة أو ضمان. لا تستخدم أبداً بطارية تالفة.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0560

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Oy أن هذا المنتج WS-10 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الذي المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن نقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للواجب والصليحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مبرحيها عن أي فقدان للبيانات أو الدخّل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تتنهد Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 10 من قواعد FCC ومعيار RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Microsoft Mobile سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملحظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة 8 الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المعدة، تم إعادة تشغيلها، حيث يشجع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة.

ملحظة: عبارة حد التعرض لإشعاع FCC: هذه المعدة متوافقة مع حدود التعرض لإشعاع FCC المحددة مقدماً في البيانات غير المتحكم بها. لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

TM © Microsoft Mobile 2014. جميع الحقوق محفوظة. إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن الأسماء/المنتجات الخاصة بالطرف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

الضمان

فترة الضمان التي تقدمها Microsoft Mobile لهذا المنتج هي ١٢ شهراً. للحصول على التفاصيل، الرجاء زيارة موقع الويب المحلي الخاص بضمان عبر الإنترنت www.nokia.com/support.