

NOKIA

دليل المستخدم لهاتف

السماعة اللاسلكية المحمولة MD-12

المحتويات

٣	السلامة
٤	لتبدأ
٤	حول الجهاز الملحق
٤	المفاتيح والأجزاء
٤	شحن السماعة
٥	تشغيل السماعة
٦	الاستخدام الأساسي
٦	الإقران والتوصيل
٦	معلومات حول اتصال Bluetooth
٦	إقران السماعة وتوصيلها باستخدام Bluetooth
٦	إقران السماعة وتوصيلها باستخدام تقنية NFC
٧	مسح عمليات الإقران
٨	توصيل السماعة يدوياً
٨	المؤشرات الضوئية
٨	إجراء مكالمات واستلامها
٩	الاستماع إلى الموسيقى
٩	إعادة ضبط السماعة
١٠	معلومات المنتج والسلامة
١٢	حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لديك



لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على كيفية بدء استخدام السماعة.


حول الجهاز الملحق

باستخدام السماعة اللاسلكية المحمولة MD-12، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات صوتية من الهاتف أو جهاز آخر متوافق. ستقوم سماعة واحدة بملء الغرفة بصوت واضح وعالي الجودة، ويمكنك الاستمتاع بصوت أكثر قوة بوضع السماعة الخاصة بك على سطح عاكس للصوت، مثل المنضدة. للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل والسلامة، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف أو الجهاز الأخر.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. وقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الخاصة بالسماعة.

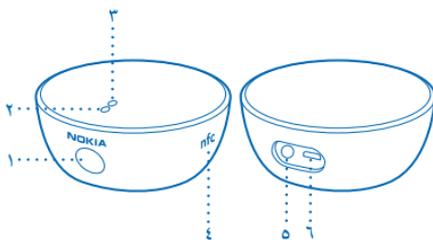


- ٢ المفتاح متعدد الوظائف
- ٣ المؤشر الضوئي الخاص بتقنية Bluetooth
- ٣ المؤشر الضوئي الخاص بالبطارية
- ٤ منطقة NFC
- ٥ منفذ توصيل الصوت (٣,٥ مم)
- ٦ منفذ توصيل جهاز الشحن

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

قد يُباع بعض الملحقات الوارد ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

شحن السماعة

قم بشحن السماعة الخاصة بك باستخدام كبل USB متصل بجهاز كمبيوتر أو بجهاز شحن متوافق.

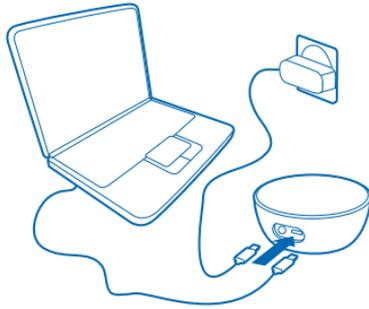


قم بشحن البطارية قبل استخدام السماعة.

٢. قم بتوصيل كبل USB متوافق بجهاز الكمبيوتر أو بجهاز شحن متوافق متصل بمقبس الحائط.
٣. قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود بالكبل بمنفذ توصيل جهاز الشحن الموجود بالسماعة. وعندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتحول لون المؤشر الضوئي الخاص بالبطارية إلى اللون الأخضر.
٤. قم بفصل الكبل من السماعة، ثم من جهاز الكمبيوتر أو قم بفصل جهاز الشحن من مقبس الحائط.

تشغيل السماعة

قم بتشغيل السماعة للتحقق من طاقة البطارية.

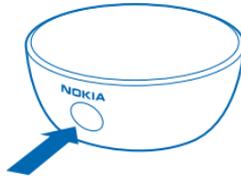

اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ. إذا كانت البطارية ممتلئة، فسيومض المؤشر الضوئي الخاص بالبطارية باللون الأخضر مرة واحدة. وإذا كان المؤشر الضوئي الخاص بالبطارية باللون البرتقالي، فقد تحتاج إلى إعادة شحن البطارية قريباً. وإذا كان المؤشر الضوئي يومض باللون الأحمر بسرعة، فقم بشحن البطارية. عندما تكون طاقة البطارية منخفضة بدرجة كبيرة، ستصدر السماعة صوت تنبيه بشكل متكرر.

ستتصل السماعة تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به. إذا لم تقم بإقران السماعة بأي جهاز، أو إذا قمت بمسح عمليات الإقران، فستدخل السماعة في وضع الإقران.

إذا لم يتم توصيل السماعة في غضون ٣٠ دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيلها.

إيقاف تشغيل السماعة

أضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٤ ثوانٍ. ستقوم السماعة بإغلاق كافة الاتصالات وسيتم إيقاف تشغيلها.

الاستخدام الأساسي

تعرف على أساسيات استخدام السماعة.

الإقران والتوصيل

قبل أن تتمكن من استخدام السماعة، يجب أن تقوم بتوصيلها بجهاز متوافق.
توصيل السماعة باستخدام:

- Bluetooth
- NFC
- كبل صوت قياسي (٣,٥ مم)

يمكن إقران السماعة مع حتى ٨ أجهزة، لكن يتم توصيلها لجهاز واحد فقط في المرة.

إذا خرج الجهاز المتصل عن نطاق اتصال Bluetooth، فستحاول السماعة إعادة الاتصال لمدة ١٥ دقيقة. إذا عاد الجهاز مرة أخرى ضمن النطاق، فستقوم السماعة بإعادة الاتصال تلقائياً. ستظل السماعة قابلة للاتصال لمدة ١٥ دقيقة أخرى قبل أن يتم إيقاف تشغيلها.

معلومات حول اتصال Bluetooth

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth للاتصال لاسلكياً بالأجهزة الأخرى المتوافقة مثل، الهواتف المحمولة. لا يتطلب الأمر محاذاة الجهازين، ولكن يجب أن يكونا ضمن نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) من بعضهما البعض. قد يتأثر الاتصال بالعوائق مثل الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.



هذا الجهاز متوافق مع مواصفات Bluetooth 3.0 التي تدعم الأوضاع التالية: (1.6) headsetg hands-free و (1.3) و (1.2) و (1.3) advanced audio distribution و (1.5) audio/video remote control. للتأكد من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

إقران السماعة وتوصيلها باستخدام Bluetooth

قبل استخدام السماعة، قم بتوصيلها بجهاز متوافق.

١. عند إيقاف تشغيل السماعة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ. يومض المؤشر الصوتي الخاص بـ Bluetooth بسرعة.

٢. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في جهازك، وابحث عن أجهزة Bluetooth، ثم اختر السماعة من القائمة.

٣. أدخل رمز المرور 0000، إذا لزم الأمر.
في حالة توصيل السماعة، سيومض المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth ببطء.
في المرة القادمة التي تقوم فيها بتشغيل السماعة، يتم توصيلها تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به. وللتبديل إلى جهاز آخر تم إقرانه مسبقاً، قم أولاً بإغلاق الاتصال النشط في جهازك المتصل.
إذا تم فقد الاتصال، يومض المؤشر الضوئي الخاص بـ Bluetooth مرتين بشكل متكرر.

إقران السماعة وتوصيلها باستخدام تقنية NFC

إذا كان هاتفك يدعم تقنية اتصال المدى القريب (NFC)، يمكنك إقران السماعة بسهولة.
قبل الإقران، قم بإلغاء قفل شاشة الهاتف وتأكد من أن تقنية NFC قيد التشغيل في جهازك المتوافق.
قم بملامسة منطقة NFC الموجودة في السماعة مع الموجودة في الجهاز. وسيتم الاتصال بالجهاز بالسماعة تلقائياً. إذا كانت السماعة مغلقة، فسيتم تشغيلها قبل الاتصال.



★ **تلميح:** لإعادة توصيل جهاز تم إقرانه مسبقاً، قم بملامسة منطقة NFC الموجودة بالجهاز مع الموجودة في السماعة. تقوم السماعة بإغلاق الاتصال النشط قبل إعادة التوصيل.
لإغلاق الاتصال، قم بملامسة منطقتي NFC معاً مرة أخرى.
للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية NFC، راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك.

مسح عمليات الإقران

إذا أردت مسح جميع عمليات الإقران والضبط، فقم باستعادة ضبط المصنع الخاص بالسماعة.
تأكد من إيقاف تشغيل السماعة.
اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة أكثر من 8 ثوانٍ.
يومض المؤشر الضوئي الخاص بالبطارية باللون الأخضر والأحمر وتعود السماعة إلى وضع الإقران.
بعد مسح عمليات الإقران، يجب إقران السماعة قبل استخدامها مرة أخرى.
إذا كنت تريد الاقتران مع الجهاز ذاته بعد مسح عمليات الإقران، قم أيضاً بمسح الإقران في الجهاز التخر قبل إجراء عملية الإقران مرة أخرى.

توصيل السماعه يدوياً

إذا كان جهازك لا يدعم اتصال Bluetooth، يمكنك استخدام كبل صوت قياسي (٣,٥ مم) لتوصيل السماعه. تأكد من أن السماعه قيد التشغيل.

قم بتوصيل كبل صوت قياسي (٣,٥ مم) بمنفذ توصيل الصوت الموجود بالسماعه والموجود بالجهاز. عندما تقوم بتوصيل السماعه باستخدام كبل، يتم إيقاف تشغيل Bluetooth تلقائياً، ويستمر المؤشر الضوئي لاتصال Bluetooth قيد التشغيل.

عند قيامك بفصل الكبل، سيتم تشغيل اتصال Bluetooth، ويتم توصيل السماعه تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به.

المؤشرات الضوئية


هل تساءلت ما الذي تشير إليه المؤشرات الضوئية المختلفة في السماعه؟
المؤشرات الضوئية الخاصة بالبطارية:

المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر

المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر
المؤشر الضوئي الخاص باتصال Bluetooth:	وميض مستمر	وميض مستمر

إجراء مكالمات واستلامها

هل تحتاج إلى الرد على مكالمه أثناء التنقل؟ يمكنك استخدام السماعه لإجراء مكالمات صوتية.

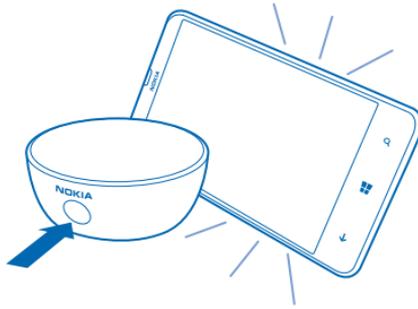

تأكد من تشغيل السماعة وتوصيلها بجهاز متوافق.

١. لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف.
٢. للرد على مكالمة أو إنهائها، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرة واحدة.
٣. ولرفض مكالمة واردة، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرتين.

★ **تلميح:** إذا كانت جودة المكالمات الصوتية ضعيفة عند استخدام السماعة، فقم بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi في هاتفك.

الاستماع إلى الموسيقى

باستخدام السماعة الخاصة بك، يمكنك ملء الغرفة بالموسيقى من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل هاتف أو جهاز آخر متوافق بالسماعة واستخدم جهازك لتشغيل الموسيقى المفضلة الخاصة بك.

★ **تلميح:** للاستمتاع بصوت أكثر قوة، ضع السماعة على سطح عاكس لصدى الصوت مثل المنضدة.

⚠ **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل.

إعادة ضبط السماعة

إذا واجهتك مشاكل، فقد تعمل إعادة ضبط السماعة على حلها.

١. قم بتوصيل كبل صوت قياسي (٣,٥ مم) بمنفذ توصيل الصوت الموجود في السماعة.
٢. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف، وفي الوقت ذاته قم بتوصيل السماعة بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل شحن متوافق أو بجهاز شحن متوافق تم توصيله بمقبس الحائط.
- تحتفظ إعادة ضبط السماعة على عمليات الإقران والإعدادات الأخرى.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالاندنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.
 - حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلتف البطارية.
 - لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.
 - لا تقم بفتح الجهاز.
 - قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهرهما. المعاملة الخشنة قد تضر الجهاز.
 - استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تتحى.

إعادة التدوير



عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Microsoft Mobile من خلال الموقع www.nokia.com/recycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة: استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المطبوعة لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

قد تطرح Microsoft Mobile طراً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

تحققاً من أن يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو تقيها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال

تعديلات على البطارية أو تناول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تتفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يظل أية موافقة أو ضمان، إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن ثالث، لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برقية. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للجهاز المزروعة بصورة الاحتفاظ بمسافة تبلغ 10,3 سنتيمتر (4 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش خطية. ينبغي على الأشخاص الذين لحبهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 10,3 سنتيمتر (4 بوصات).
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE0979

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Oy أن هذا المنتج MD-12 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

إن توفر المنتج يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتعليمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للوائح والصلحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتوياتها هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مبرحها عن أي فقدان للبيانات أو الحذف أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يخطر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تحتفظ Microsoft Mobile بسياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الطرف الأخرى المقدمة من الجهاز وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 10 من قواعد FCC ومعايير/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع transition.fcc.gov/oet/ef/safety/raf-faqs.html. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Microsoft Mobile سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملحوظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة موجات كهرومغناطيسية، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية، في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث تشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم يسبب هذه المجهزة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إجراء تشغيل المعدة، تم إعادة تشغيلها، حيث ينتج المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أخذ توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر المورد أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة.

ملحظة: عبارة حد التعرض ليشعاع FCC: هذه الموعدة متوافقة مع حدود التعرض ليشعاع FCC المحددة مقدماً في البيانات غير المتحكم بها. لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

Microsoft Mobile 2014 © & TM. هي علامات تجارية أو علامة تجارية. تعد Nokia علامة تجارية خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.