

NOKIA

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا أو مخالفًا للقوانين المحلية.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافًا



هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

حافظ على حاسة السمع لحبك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات، وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

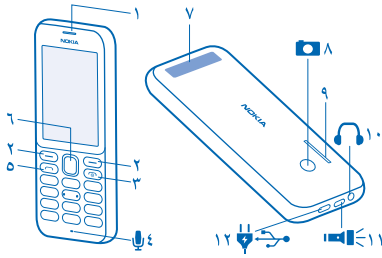

- ١ سماعة الأذن
- ٢ مفتاح الاختيار
- ٣ مفتاح الإنهاء/التشغيل
- ٤ الميكروفون
- ٥ مفتاح الاتصال
- ٦ مفتاح التمرير
- ٧ منطقة الهوائي
- ٨ عدسة الكاميرا. قم بإزالة الشريط الواقي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.
- ٩ مكبر الصوت
- ١٠ منفذ توصيل سماعة الرأس (٣,٥ مم)
- ١١ المصباح
- ١٢ منفذ توصيل جهاز الشحن

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيدًا لمستويات الصوت.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

قد ثبأت بعض الملحقات الوارد ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

ملاحظة: يمكنك ضبط الهاتف ليقوم بطلب رمز الجماية. الرمز المضبوط مسبقًا هو 12345. قم بتغييره لحماية الخصوصية وبياناتك الشخصية. ولكن لاحظ أنه عندما يتم تغيير الرمز، يجب عليك تذكر الرمز الجديد، لأن شركة Microsoft Mobile لن تتمكن من فتح الرمز أو تجاوزه.

إدخال بطاقة SIM، وبطاقة الذاكرة، والبطارية

تعرف على كيفية تركيب البطارية وبطاقة SIM وبطاقة الذاكرة.


هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.



استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.


ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.

٢. اضغط على الغطاء الخلفي بإبهامك، وارفع الحافة السفلية للغطاء الخلفي بأصابعك بحرص، ثم قم بإزالة الغطاء.

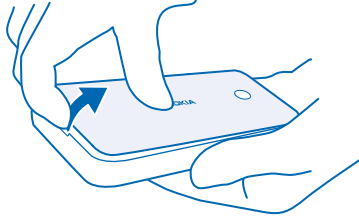


٣. إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.

٣. قم بإزالة بطاقة SIM للداخل مع توجيه منطقة التلامس لأسفل. إذا كانت لديك بطاقة SIM ثانية، فقم بإدخالها بالطريقة ذاتها.

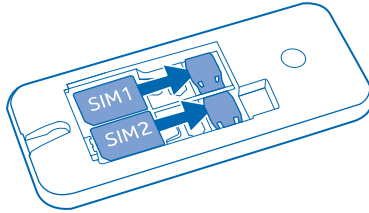

٤. ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة.

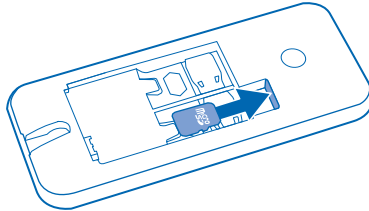

٥. قم بمحاذاة مناطق التلامس الخاصة بالبطارية، ثم أدخل البطارية.

٦. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة SIM

أفتح الغطاء الخلفي، وأخرج البطارية، ثم اسحب بطاقة SIM للخارج.

إزالة بطاقة الذاكرة

أفتح الغطاء الخلفي، وأخرج البطارية، ثم اسحب بطاقة الذاكرة للخارج.

تشغيل الهاتف


اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

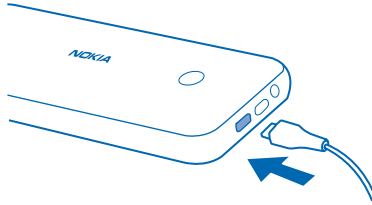

في حالة نفاذ طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن عدة دقائق.

★ **تلميح:** يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

لتجنب الضغط على المفاتيح بدون قصد، استخدم قفل لوحة المفاتيح.

١. اضغط بسرعة على .

٢. اختر قفل.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

أضغط على , وأختار إ. قفل.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

تعيين بطاقة SIM المراد استخدامها

إذا كان لديك بطاقتي SIM في هاتفك، يمكنك اختيار البطاقة التي تريد استخدامها.

1. اختر القائمة > الضبط > التوصيل > بطاقتا SIM.
2. لاختيار بطاقة SIM المطلوب استخدامها للمكالمات، اختر اتصال، وقم بتعديل السؤال دوماً إلى الوضع قيد اليقظة، ثم اختر SIM المفضلة.
3. لاختيار بطاقة SIM المطلوب استخدامها للرسائل، اختر الرسائل، وقم بتعديل السؤال دوماً إلى الوضع قيد اليقظة، ثم اختر SIM المفضلة.
4. لاختيار بطاقة SIM المطلوب استخدامها للبيانات المحمولة، قم بتعديل اتصال بيانات محمول إلى الوضع قيد التشغيل، ثم اختر بيانات محمولة > SIM المفضلة.

تحويل المكالمات بين بطاقتي SIM

احصل على أقصى استفادة من بطاقتي SIM. إذا قمت بتحويل المكالمات بين بطاقتي SIM، فعندما يتصل بك أحد الأشخاص على إحدى بطاقتي SIM أثناء استقبالك لمكالمة على البطاقة الأخرى، ستتمكن من إدارة المكالمات على كلا البطاقتين تماماً كأنهما بطاقة SIM واحدة.


تأكد من إدخال بطاقتي SIM في الهاتف.

1. اختر القائمة > بطاقتا SIM ذكيتان > أرقام SIM.
 2. أدخل أرقام بطاقتي SIM.
 3. وفقاً للطريقة التي تريد تحويل المكالمات بها عندما تكون إحدى بطاقتي SIM خارج نطاق الخدمة أو مشغولة، اختر بين بطاقتي SIM، من SIM1 إلى SIM2، أو من SIM2 إلى SIM1.
- ★ تلميح: للتحقق مما إذا كان يتم تحويل المكالمات الخاصة بك، اختر تأكد من الحالة.

استكشاف الهاتف


استكشف طرق العرض والميزات الموجودة بهاتفك.

عرض التطبيقات والميزات الخاصة بالهاتف
اختر القائمة.

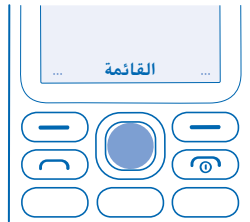


الانتقال إلى تطبيق أو ميزة


اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل أو اليسار أو اليمين.

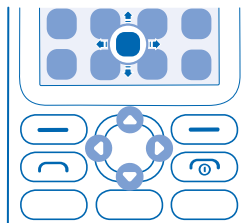


فتح تطبيق أو اختيار ميزة
اختر اختيار.

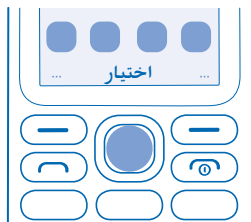


العودة إلى شاشة العرض السابقة
اختر رجوع.

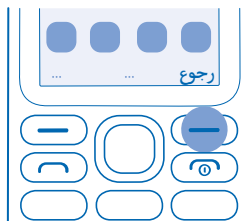

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

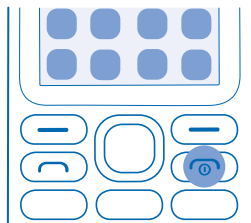

تشغيل ضوء الفلاش
في الشاشة الرئيسية، انتقل لأعلى مرتين بسرعة.

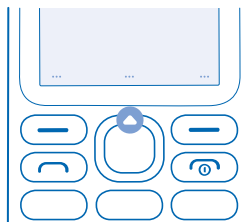


ول إيقاف تشغيل ضوء الفلاش، انتقل لأعلى مرة واحدة.
لا توجه الضوء تجاه الآخرين.

تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع رنين الهاتف في بيئات صاخبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب رغبتك.

انتقل لأعلى أو لأسفل لتغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى الراديو.

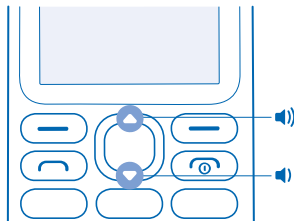

تغيير صورة الخلفية

يمكنك تغيير خلفية الشاشة الرئيسية حسب رغبتك.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط الشاشة > صورة خلفية.
٢. اختر إحدى الخلفيات.

تعيين نغمة الرنين

- قم بتعيين نغمة رنين لهاتفك. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين مختلفة لكل بطاقة SIM.
1. اختر القائمة > الضبط > النغمات.
 2. اختر نغمة الرنين. اختر بطاقة SIM، إذا لزم الأمر.
 3. اختر نغمة رنين، ثم اختر موافق.

إدخال النص

تعد الكتابة بلوحة المفاتيح سهلة وممتعة. اضغط على أحد المفاتيح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.

إدخال مسافة
أضغط على 0.

إدخال رمز خاص أو علامة ترقيم
أضغط على *.

التبديل بين حالات النحرف
أضغط على # بشكل متكرر.

إدخال رقم
أضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

استخدام النص التنبؤي

لزيادة سرعة الكتابة، يستطيع الهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته. يستند النص التنبؤي إلى قاموس مدمج. لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات.

1. اختر خيارات > القاموس، ثم اختر اللغة.
2. ابدأ في كتابة كلمة. وعند ظهور الكلمة التي تريدها، اضغط على 0.

تغيير كلمة
أضغط على * بشكل متكرر حتى تظهر الكلمة التي تريدها.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس
إذا لم تكن الكلمة التي تريدها موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة، واضغط على * بشكل متكرر لتخطي جميع الكلمات غير المرغوب فيها، واختر هجاء، ثم اكتب الكلمة.

التبديل بين النص التنبؤي والتقليدي
أضغط على # بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي
اختر خيارات > القاموس > القاموس لا يعمل.

تصفح الويب

اكتشف الأخبار وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة أثناء التنقل.

1. اختر القائمة > الإنترنت > تعديل.
2. اكتب عنوان ويب، ثم اختر موافق.

★ **تلميح:** إذا كنت تريد تجنب تكاليف البيانات، فقم بإيقاف تشغيل البيانات المحمولة. اختر القائمة > الضبط > التوصيل > بطاقة SIM، ثم قم بتبديل اتصال بيانات محمول إلى قيد إيقاف.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك والعائلة باستخدام الهاتف.

إجراء مكالمة

تعلم كيفية إجراء مكالمات باستخدام هاتفك الجديد.

١. اكتب رقم الهاتف.

لكتابة الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين.

٢. اضغط على . اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طُلب منك ذلك.

٣. ولإنهاء المكالمة، اضغط على .

الرد على مكالمة

اضغط على .

★ **تلميح:** للتعامل مع المكالمات الخاصة بك ليدويًا، قم بإقران هاتفك بسماعة رأس متوافقة بتقنية Bluetooth (تباع بشكل منفصل). لتشغيل Bluetooth، قم باختيار القائمة < الضبط > < التوصيل > Bluetooth، ثم قم بتبديل Bluetooth إلى قيد التشغيل.

حفظ اسم ورقم هاتف

قم بحفظ أرقام هواتف أصدقائك وتنظيمها.

١. اختر القائمة < الأسماء > خيارات < إضافة اسم جديد.

★ **تلميح:** يمكنك تحديد الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ الأسماء. اختر خيارات < الضبط > الذاكرة.

٢. اكتب الاسم، ثم أدخل الرقم.

٣. اختر حفظ.

★ **تلميح:** لحفظ رقم هاتف في برنامج الاتصال، قم بإدخال الرقم، ثم اختر حفظ.

إرسال رسائل واستلامها

ابق على اتصال مع أصدقائك وعائلتك باستخدام الرسائل النصية.

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة.

٢. أدخل رقم الهاتف، أو اختر إضافة ، ثم اختر مستلم من قائمة الأسماء.

٣. اكتب رسالتك.

★ **تلميح:** لإدخال رموز خاصة، مثل وجه باسم أو رمز، اختر خيارات < خيارات الإدراج.

٤. اختر إرسال. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طُلب منك ذلك.

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا الضغط على  لإرسال الرسالة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قراءة رسالة

من شاشة القفل، اختر قراءة.

★ **تلميح:** لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل.

كن اجتماعيًا

هل تريد التواصل مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك ومشاركة الملفات معهم؟ باستخدام التطبيقات الاجتماعية، يمكنك الاطلاع دائمًا على ما يحدث مع الأصدقاء. لتبقى على اتصال مستمر بالأصدقاء والعائلة، قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الرسائل الفورية والمشاركة والشبكات الاجتماعية. اختر القائمة والخدمة التي تريد استخدامها. قد تختلف الخدمات المتاحة.

باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

التقاط صورة

التقط صورًا لأفضل اللحظات باستخدام كاميرا الهاتف.

١. لتشغيل الكاميرا، اختر القائمة > الكاميرا.

٢. للتكبير أو التصغير، انتقل لأعلى أو لأسفل.

٣. لالتقاط صورة، اختر .

عرض الصور التي قمت بالتقاطها

لعرض الصورة مباشرة بعد التقاطها، اختر جديد > > الصور > الملتقطة. لعرض الصورة لاحقًا، من الكاميرا، اختر > > الصور > الملتقطة.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور، يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الهاتف.

١. لتشغيل الكاميرا، اختر القائمة > الكاميرا.

٢. لتشغيل كاميرا الفيديو، اختر > كاميرا الفيديو.

٣. لبدء التسجيل، اختر .

٤. لإيقاف التسجيل، اختر .

★ **تلميح:** هل تحتاج إلى مساحة إضافية لمقاطع الفيديو؟ قم بإدخال بطاقة ذاكرة، وسيتم حفظ مقاطع الفيديو مباشرة على هذه البطاقة.

عرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله

لعرض مقطع الفيديو مباشرة بعد تسجيله، اختر ▶ لعرض مقطع الفيديو لاحقًا، اختر > > مقاطع فيديو > المسجلة من كاميرا الفيديو.

ترفيه

هل لديك وقت فراغ وتحتاج إلى ترفيه؟ تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو على هاتفك.

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى ملفات موسيقى بتنسيق MP3 باستخدام مشغل الموسيقى. ولتشغيل الموسيقى، يجب تخزين ملفات الموسيقى على بطاقة ذاكرة.

١. اختر القائمة > الموسيقى.

٢. اختر خيارات > كل الأغاني.

٣. اختر أغنية.

★ **تلميح:** للاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية، قم بإقران هاتفك بسماعة رأس متوافقة بتقنية Bluetooth (تباع بشكل منفصل). لتشغيل Bluetooth، قم باختيار القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth، ثم قم بتبديل Bluetooth إلى قيد التشغيل.

الاستماع إلى الراديو

تمتع بالاستماع إلى محطات راديو FM المفضلة أثناء التنقل.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

١. قم بتوصيل سماعة رأس، ثم اختر القائمة > الراديو.

٢. للانتقال إلى القناة السابقة أو التالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

٣. لإغلاق الراديو، اختر إيقاف.

تشغيل مقطع فيديو

شاهد مقاطع الفيديو المفضلة لديك أينما كنت.

١. اختر القائمة > مقاطع فيديو.

٢. اختر الحافظة التي تحتوي على الفيديو المراد مشاهدته، ثم اختر الفيديو.

لا يتم دعم جميع تنسيقات الفيديو.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

أضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إيقاف أو تشغيل.

المكتب

تعرف على كيفية استخدام المنبه حتى تظل منظمًا.

ضبط منبه

استخدم هاتفك كمنبه.

١. اختر القائمة > المنبه.

٢. اختر منبه، ثم اختر تعديل > تغيير.

٣. لتعيين الساعة، انتقل لأعلى أو لأسفل. لتعيين الدقائق، انتقل إلى اليمين، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

٤. اختر موافق > حفظ.

إضافة رسالة تذكير إلى التقويم

هل تحتاج إلى تذكير حدث ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.

١. اختر القائمة > التقويم.

٢. اختر تاريخًا ثم خيارات > إضافة حدث.

٣. أدخل اسمًا للحدث.

٤. لتعيين الوقت، انتقل لأسفل، ثم اختر تغيير. لتعيين الساعة، انتقل لأعلى أو لأسفل. لتعيين الدقائق، انتقل إلى اليمين، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

★ **تلميح:** بشكل افتراضي، سيتم تذكيرك من خلال منبه قبل الحدث بـ ١٥ دقيقة. لتغيير وقت التنبيه، انتقل لأسفل، ثم اختر تغيير. اختر رسالة تذكير أو أبدا.

٥. اختر حفظ.

حذف قيد تقويم

انتقل إلى تاريخ القيد، ثم قم اختر عرض. انتقل إلى الحدث الذي تريد حذفه، ثم اختر خيارات > مسح.

تغيير الوقت والتاريخ

يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدويًا.

١. اختر القائمة > الضبط > التاريخ والوقت.

٢. قم بتعديل تحديث إلى الوقت إلى الوضع قيد الرقابة.

٣. لتعيين الوقت، انتقل لأسفل، ثم اختر الوقت. استخدم مفتاح التمرير لتعيين الوقت، ثم اختر موافق.

٤. لتعيين التاريخ، انتقل لأسفل، ثم اختر التاريخ. استخدم مفتاح التمرير لتعيين التاريخ، ثم اختر موافق.

إدارة الهاتف

تُعرف على كيفية إدارة البيانات الشخصية والمحتوى في هاتفك.

مشاركة المحتوى باستخدام خدمة المشاركة السريعة

قم بمشاركة الأشياء الخاصة بك، مثل الأسماء، والصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة بسهولة. ما عليك سوى نقل الهاتف بالقرب من هاتف آخر وسيتم نقل المحتوى باستخدام اتصال Bluetooth.

١. قم بتشغيل Bluetooth في الهاتف المستلم، وتأكد من أن الهاتف مرئيًا للهواتف الأخرى.
٢. اختر صورة على سبيل المثال. اضغط على مفتاح الخيارات، ثم اختر مشاركة صورة < عبر Bluetooth.
٣. انقل هاتفك بالقرب من الهاتف الآخر.

ستعمل خدمة المشاركة السريعة على البحث عن أقرب هاتف وإرسال العنصر إليه.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات، لا تقبل طلبات اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تتق بها. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth عند عدم استخدامها.

نسخ محتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك نسخ الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وأنواع المحتوى الأخرى التي قمت بإنشائها (والمخزنة على بطاقة الذاكرة) بين هاتفك وجهاز كمبيوتر.

لنسخ محتوى من ذاكرة الهاتف، تحتاج إلى تركيب بطاقة ذاكرة في الهاتف.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل USB متوافق.
٢. اختر مخزن كبير السعة.

٣. في جهاز الكمبيوتر، افتح مدير ملفات، على سبيل المثال مستكشف Windows، وتصفح حتى تصل إلى هاتفك. يمكنك عرض المحتوى المخزن على بطاقة الذاكرة.

٤. قم بسحب العناصر وإسقاطها بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

حذف المحتوى الخاص من هاتفك

في حالة شراء هاتف جديد أو إذا أردت التخلص من هاتفك أو إعادة تدويره، فإليك كيفية حذف المعلومات الشخصية والمحتوى الخاص بك من الهاتف.

عند حذف المحتوى الخاص من هاتفك، انتبه مما إذا كنت تقوم بحذف المحتوى من ذاكرة الهاتف أم من بطاقة SIM.

١. لحذف جميع الرسائل الخاصة بك، اختر القائمة < الرسائل < خيارات < حذف المزيد < خيارات < اختيار الكل.
٢. لحذف جميع الأسماء الخاصة بك، اختر القائمة < الأسماء < خيارات < حذف الأسماء < خيارات < اختيار الكل.
٣. لحذف معلومات المكالمات الخاصة بك، اختر القائمة < سجل مكالمات < مسح السجل < كل المكالمات.
٤. تحقق من أن جميع المحتويات الشخصية قد تم حذفها.

لا يتم حذف المحتوى والمعلومات التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة.

حذف جميع المحتويات من هاتفك واستعادة الضبط الأصلي

لإستعادة الضبط الأصلي إلى هاتفك وحذف جميع البيانات الخاصة بك، في الشاشة الرئيسية، أدخل الرقم *#7370#.

رموز الوصول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

إن الغرض من هذه الرموز هو حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المصرح به، أو الوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN أو PIN2
(٨-٤ أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.
في حالة نسيان هذه الرموز أو لم يتم إرفاقها في البطاقة الخاصة بك، فاتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.

إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتاليات، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.

تطلب هذه الرموز لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.
إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

PUK أو PUK2

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفلاً، ستحتاج الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم الرقم إلى خدمات مركز الخدمة أو وكيل الهاتف.

IMEI

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب **#06***.

العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI)

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمركز الخدمة التابع لك أو بمزود الخدمة، فقد تحتاج إلى معلومات مثل رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI). لمعرفة رقم الطراز، اطلب الرقم #0000*. لمعرفة الرقم التسلسلي، اطلب الرقم #06*.

ويمكنك أيضًا العثور على المعلومات على الملصق الخاص بالهاتف، والذي يوجد أسفل البطارية.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات بقوة GSM 900 و1800 ميغا هرتز. يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام بعض الميزات والخدمات أو تنزيل المحتويات، بما في ذلك العناصر المجانية، توفر اتصال بالشبكة. وقد يؤدي ذلك إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. قد تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مكالمات الطوارئ

هام: لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

قبل إجراء المكالمات:

- قم بتشغيل الهاتف.
- إذا كانت مفاتيح الهاتف مقفلة، فقم بإلغاء قفلها.
- انتقل إلى مكان به إشارة شبكة كافية.
- 1. اضغط على مفتاح الزيناه بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- 2. ادخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- 3. اضغط على مفتاح الاتصال.
- 4. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكثر دقة ممكنة. لا تنته المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ضع بطاقة SIM في الهاتف.
- إذا طلب منك الهاتف رمز PIN، فقم بإدخال رقم الطوارئ الرسمي لموقعك الحالي، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ولإجراء مكالمات طوارئ أثناء بدء التشغيل لأول مرة، اختر خيارات > إجراء مكالمات طوارئ.

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالذنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الابل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية، ودع الجهاز حتى يجف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطارية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا به.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تتسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تغطِ الجهاز. قد يمنع الطلاء التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية من وقت لآخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن النجاسة أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المستول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. حيث تحتوي المنتجات الكهربائية والإلكترونية على العديد من المواد القيمة التي تتضمن معادن (مثل، النحاس والألومنيوم والفولاذ والمغنيسيوم) ومعادن نفيسة (مثل، الذهب والفضة والبلاديوم). يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمعادن ومصدر طاقة. راجع كيفية إعادة تدوير المنتجات الخاصة بك من خلال الموقع www.microsoft.com/mobile/recycle.



رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة؛ استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-5C قابلة لإعادة الشحن.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-18. قد يختلف نوع قايس جهاز الشحن.

قد تطرح Microsoft Mobile طرًا إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحب.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للشريطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.

لا تتدخل مع البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو ثقبها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بعقرها أو تعريضها للام. أو لسوائل أخرى. قد تفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطئ أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن الجهاز الشحن قد تلف، فقم بإحضارها إلى أحد مراكز الخدمة أو موزع الهاتف، الخاص بك قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برق.

الأنفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأنفال.

النجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشعاعات اللاسلكية الخارجية.

النجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للنجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ٢٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لنفاذي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدا دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

⚠ تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تعلق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مشبته مسبقاً لمواقع إترنت خاصة ببطارية أخرى، فابتعد الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يطل سريان الضمان الخاص بمنتجاتك. تأكد بأنظام إن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الواسدة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تريد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجر فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها. وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزئيات. ينبغي التحقق من مصنع المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول قيمة SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع sar.microsoft.com.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن هذا المنتج RM-1136 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

قد يختلف توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساس المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسئولة بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها عن أي فقدان للبيانات أو الحذف أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أي محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهج Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من المنتجات المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. قد يتضمن تنزيل الخرائط والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يطلب مزود الخدمة برسوم نقل البيانات. إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللعبة.

إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر www.mpegia.com.

يحتوي هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر، للحصول على حقوق الطبع والنشر والإشعارات الأخرى والأذونات والإقرارات المعمول بها، اختر من الشاشة الرئيسية #6774#