

NOKIA

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا أو مخالفًا للقوانين المحلية.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافًا



هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

حافظ على حاسة السمع لحبك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات، وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

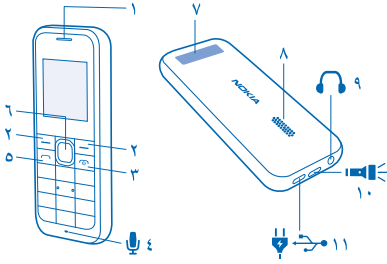

- ١ سماعة الأذن
- ٢ مفتاح الاختيار
- ٣ مفتاح الإنهاء/التشغيل
- ٤ الميكروفون
- ٥ مفتاح الاتصال
- ٦ مفتاح التمرير
- ٧ منطقة الهوائي
- ٨ مكبر الصوت
- ٩ منفذ توصيل سماعة الأذن (٣,٥ مم)
- ١٠ المصباح
- ١١ منفذ توصيل جهاز الشحن

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيدًا لمستويات الصوت.

بعض أجزاء الهاتف مغلقة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغلقة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

قد تُباع بعض الملحقات الواردة ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

ملاحظة: يمكنك ضبط الهاتف ليقوم بطلب رمز الحماية. إن الرمز الذي تم ضبطه مسبقًا هو ١٢٣٤٥، ولكن يمكنك تغييره لحماية بياناتك الشخصية والخصوصية. ولكن لاحظ أنه عندما يتم تغيير الرمز، يجب عليك تذكر الرمز الجديد، لأن شركة Microsoft Mobile لن تتمكن من فتح الرمز أو تجاوزه.

إدخال بطاقة SIM والبطارية


تعرف على كيفية إدخال البطارية وبطاقة SIM.

هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.

٢. اضغط على الغطاء الخلفي بإبهامك، وارفع الحافة السفلية للغطاء الخلفي بأصابعك بحرص، ثم قم بإزالة الغطاء.

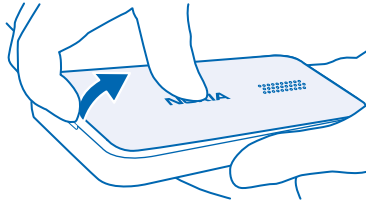

٣. إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.
٣. قم بإزالة بطاقة SIM للداخل مع توجيه منطقة التلامس للأسفل.

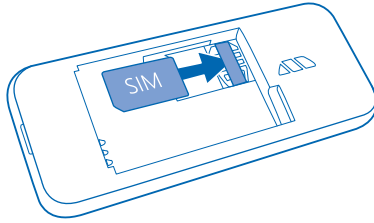

٤. قم بمحاذاة مناطق التلامس الخاصة بالبطارية، ثم أدخل البطارية.
٥. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة SIM

قم بفتح الغطاء الخلفي، ثم قم بإزالة البطارية، واضغط على زبرك التحرير، ثم قم بإزالة بطاقة SIM للخارج.

تشغيل الهاتف


اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

شحن البطارية

يتم شحن البطارية جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

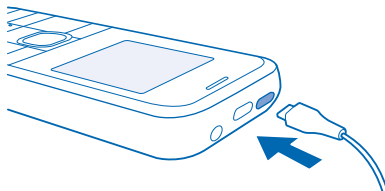

في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن عدة دقائق.

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

لتجنب الضغط على المفاتيح بدون قصد، استخدم قفل لوحة المفاتيح.

١. اضغط بسرعة على .

٢. اختر **قفل**.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

أضغط على ، واختار **لا قفل**.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

استكشاف الهاتف


استكشف طرق العرض والميزات الموجودة بهاتفك.

عرض التطبيقات والميزات الخاصة بالهاتف
اختر القائمة.



الانتقال إلى تطبيق أو ميزة


اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.

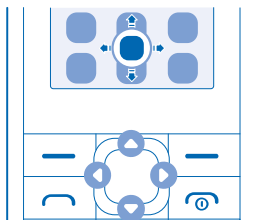


فتح تطبيق أو اختيار ميزة
اختر اختيار.




العودة إلى شاشة العرض السابقة
اختر رجوع.

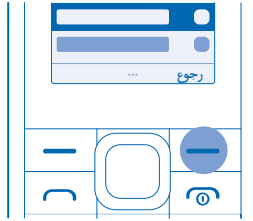

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

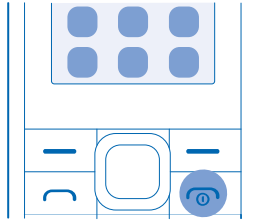

تشغيل ضوء الفلاش
في الشاشة الرئيسية، انتقل لأعلى مرتين بسرعة.

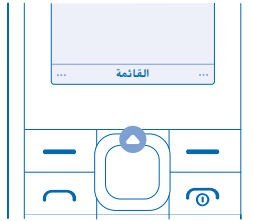


ولإيقاف تشغيل ضوء الفلاش، انتقل لأعلى مرة واحدة.
لا توجه الضوء تجاه العينين.

تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع رنين الهاتف في بيئات صاخبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب رغبتك.

انتقل لأعلى أو لأسفل لتغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى الراديو.

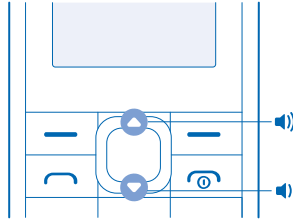

تغيير صورة الخلفية

يمكنك تغيير خلفية الشاشة الرئيسية حسب رغبتك.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط الشاشة > خلفية الشاشة.
٢. اختر إحدى الخلفيات.

تعيين نغمة الرنين

قم بتعيين نغمة رنين لهاتفك.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط النغمة.
٢. اختر نغمة الرنين.
٣. اختر نغمة رنين، ثم اختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

تمتع بالاستماع إلى محطات راديو FM المفضلة أثناء التنقل.

١. قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة (تعمل كهوائي)، ثم اختر القائمة > البثاعة.
٢. للانتقال إلى قناة جديدة، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
٣. لإغلاق الراديو، اختر إيقاف.

إدخال النص

تعد الكتابة بلوحة المفاتيح سهلة وممتعة.

اضغط على أحد المفاتيح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.

إدخال مسافة
اضغط على 0.

إدخال رمز خاص أو علامة ترقيم
اضغط على *.

التبديل بين حالات النحرف
اضغط على # بشكل متكرر.

لإدخال رقم
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

استخدام النص التنبؤي

لزيادة سرعة الكتابة، يستطيع الهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته. يستند النص التنبؤي إلى قاموس مدمج. لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات.

١. اختر خيارات < القاموس، ثم اختر اللغة.
٢. ابدأ في كتابة كلمة. وعند ظهور الكلمة التي تريدها، اضغط على 0.

تغيير كلمة

اضغط على * بشكل متكرر حتى تظهر الكلمة التي تريدها.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا لم تكن الكلمة التي تريدها موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة، واضغط على * بشكل متكرر لتخطي جميع الكلمات غير المرغوب فيها، واختر هجاء، ثم اكتب الكلمة.

التبديل بين النص التنبؤي والتقليدي

اضغط على # بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي

اختر خيارات < القاموس > القاموس لا يعمل.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك والعائلة باستخدام الهاتف.

إجراء مكالمة

تعلم كيفية إجراء مكالمات باستخدام هاتفك الجديد.

١. اكتب رقم الهاتف.

لكتابة الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين.

٢. اضغط على .

٣. ولإنهاء المكالمة، اضغط على .

الرد على مكالمة

اضغط على .

حفظ اسم ورقم هاتف

قم بحفظ أرقام هواتف أصدقائك وتنظيمها. أو لماذا لا تضيف المتعة إلى قائمة الأسماء من خلال تخصيص نغمات مختلفة للأسماء الخاصة بك؟

١. اختر القائمة < الأسماء > إضافة اسم.

٢. اختر المكان المطلوب حفظ الاسم فيه.

٣. اكتب الاسم، ثم أدخل الرقم.

★ **تلميح:** لحفظ رقم هاتف في برنامج الاتصال، اكتب الرقم، ثم اختر خيارات < حفظ.

إرسال رسائل واستلامها

ابق على اتصال مع أصدقائك وعائلتك باستخدام الرسائل النصية.

١. اختر القائمة < الرسائل.

٢. اختر كتابة رسالة، ثم اكتب رسالتك.

★ **تلميح:** لإدخال رموز خاصة، مثل وجه باسم أو رمز، اختر خيارات < خيارات الإدراج.

٣. اختر خيارات < إرسال. أدخل رقم الهاتف، أو اختر بحث ، ثم اختر مستلم من قائمة الأسماء.

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا الضغط على  لإرسال الرسالة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قراءة رسالة

من شاشة القفل، اختر قراءة.

★ **تلميح:** لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل < صندوق الوارد.

تعرف على كيفية استخدام المنبه حتى تظل منظمًا.

ضبط منبه

استخدم هاتفك كمنبه.

١. اختر القائمة > الساعة > ضبط المنبهات.

٢. اختر منبه.

★ **تلميح:** يمكنك تعيين ما يصل إلى خمسة منبهات مختلفة.

٣. لتعيين الساعة، انتقل لأعلى أو لأسفل. لتعيين الدقائق، انتقل إلى اليمين، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

٤. اختر موافق.

إضافة رسالة تذكير إلى التقويم

هل تحتاج إلى تذكّر حدث ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.

١. اختر القائمة > الملحقات > التقويم.

٢. اختر تاريخًا ثم خيارات > إضافة رسالة تذكير.

٣. قم بتعديل نص رسالة التذكير، ثم اختر موافق.

٤. إذا كنت تريد أن يتم تذكيرك من خلال إصدار تنبيه، فاختر **مع التنبيه**، ثم قم بتعيين وقت التنبيه. أما إذا كنت لا تريد ذلك، فاختر **بدون تنبيه**.

حذف قيد تقويم

انتقل إلى تاريخ القيد، ثم قم بإختياره. بعد ذلك، اختر **عرض رسائل اليوم**، واختر رسالة التذكير التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات > مسح**.

تغيير الوقت والتاريخ

يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدويًا.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط الوقت.

٢. لتعيين الوقت، اختر الساعة > ضبط الوقت، واستخدم مفتاح الانتقال لتعيين الوقت، ثم اختر موافق.

٣. لتعيين التاريخ، اختر ضبط التاريخ، واستخدم مفتاح الانتقال لتعيين التاريخ، ثم اختر موافق.

إدارة الهاتف

تعرف على كيفية إدارة البيانات الشخصية والمحتوى في هاتفك.

حذف المحتوى الخاص من هاتفك

في حالة شراء هاتف جديد أو إذا أردت التخلص من هاتفك أو إعادة تدويره، فإليك كيفية حذف المعلومات الشخصية والمحتوى الخاص بك من الهاتف.

عند حذف المحتوى الخاص من هاتفك، انتبه مما إذا كنت تقوم بحذف المحتوى من ذاكرة الهاتف أم من بطاقة SIM.

1. لحذف الرسائل، اختر القائمة > الرسائل > مسح الرسائل. انتقل إلى الحافظة التي تريد تفريغها، ثم اختر الكل أو كل المقروءة. لحذف جميع الرسائل من هاتفك، قم بتفريغ جميع الحافظات بشكل منفصل.
2. لحذف الأسماء، اختر القائمة > الأسماء > مسح الكل والموقع.
3. لحذف معلومات المكالمة، اختر القائمة > سجل المكالمات > مسح قوائم المكالمات الأخيرة > الكل.
4. تحقق من أن جميع المحتويات الشخصية قد تم حذفها.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي إلى هاتفك وحذف جميع البيانات الخاصة بك، في الشاشة الرئيسية، أدخل الرقم

*#7370#.

رموز الوصول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

رمز PIN أو PIN2 (٨-٤ أرقام)	إن الغرض من هذه الرموز هو حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المصرح به، أو الوصول إلى بعض الميزات.
	يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.
	في حالة نسيان هذه الرموز أو لم يتم إرفاقها في البطاقة الخاصة بك، فاتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.
	إذا قمت بكتابه الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتاليات، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.
PUK أو PUK2	تطلب هذه الرموز لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.
	إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.
رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)	يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.
	يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.
	احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفلاً، سيحتاج الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم الرقم إلى خدمات مركز الخدمة أو وكيل الهاتف.

IMEI

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #06*.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات بقوة GSM 900 و 1800 ميجا هرتز. يجب الاشتراك مع مزود خدمة. قد تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مكالمات الطوارئ

هام: لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

قبل إجراء المكالمات:

- قم بتشغيل الهاتف.
- إذا كانت مفاتيح الهاتف مقفلة، فقم بإلغاء قفلها.
- انتقل إلى مكان به إشارة شبكة كافية.
- ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ضع بطاقة SIM في الهاتف.
- إذا طلب منك الهاتف رمز PIN، فقم بإدخال رقم الطوارئ الرسمي لموقعك الحالي، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ولإجراء مكالمات طوارئ أثناء بدء التشغيل لأول مرة، اختر خيارات > إجراء مكالمات طوارئ.

العناية بالجهاز

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالادنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطارية.
 - لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا به.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
 - قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تحق عليهما أو تهزهما. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
 - استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تلمس الجهاز. قد يمنع الظلم التشغيل الاعتيادي.
 - للوصول إلى أداء مثالي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر.
 - لحفظ الجهاز بعيدًا عن التآكل أو المجازاة أو المجالات المغناطيسية.
 - للحفاظ على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعد هذا الأمر على منع التخلص غير المستوّل من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمود ومصدر طاقة. راجع كيفية إعادة تدوير المنتجات الخاصة بك من خلال الموقع www.microsoft.com/mobile/recycle.



رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة؛ استخدمهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-5CB قابلة لإعادة الشحن. قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-18. قد يختلف نوع قايس جهاز الشحن. قد تطرح Microsoft Mobile طرًا إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحب. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ٢٥ درجة مئوية و٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للاشربة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.

لا تتخلص من البطاريات بالقائنها في النار؛ حيث إنها قد تفجر. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو ثقبها أو إتلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للام أو لسوائل أخرى. قد تفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يخطئ أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة أو موزع الهاتف، الخاص بك قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برق.

الأنفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأنفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ٢٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لنفاذي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ٢٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مشتبهاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدرًا للخطورة وربما يبطل سريان الضمان الخاص بمنتجاتك. تأكد بأنظمتك أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزاؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تريد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودع الوقود؛ مثل: مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجرى فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الرواق، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، وفي المناطق التي تحتوي هوائها على كيماويات أو جزئيات. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البيوتان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحصول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول قيمة SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع sar.microsoft.com.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Oy أن هذا المنتج RM-1134 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

قد يختلف مدى توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تقديرها، بتغيير أي من خدماتها أو تصحيحها أو إيقافها كليًا أو جزئيًا. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الرهانة"، وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرباج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تعد Microsoft Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أو أي من مريضها عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسائر.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهج Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أية بيانات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز، وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

TM © 2015 Microsoft Mobile. جميع الحقوق محفوظة. إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. الأسماء / المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

يحتوي هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر، للحصول على حقوق الطبع والنشر والإشعارات الأخرى والاذونات والإقرارات المعمول بها، اختر من الشاشة الرئيسية #6774*.