
دليل المستخدم لهاتف

Nokia 105 Dual SIM

NOKIA

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً أو مخالفًا للوائح والقوانين المحلية.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بابقاء تغطية الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير، التزم بكلمة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Microsoft Mobile والتي تم تصفيتها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لديك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

لتبدأ

تعرف على الأساسيات، وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

تعرف على المفاتيح والأجزاء الموجودة بهاتفك الجديد.

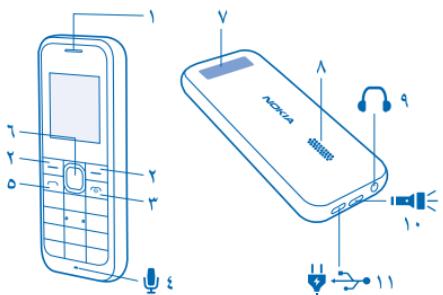

- | | |
|----|--------------------------------|
| ١ | سماعة الأذن |
| ٢ | مفتاح اختيار |
| ٣ | مفتاح إنهاء/ التشغيل |
| ٤ | الميكروفون |
| ٥ | مفتاح الاتصال |
| ٦ | مفتاح التفريغ |
| ٧ | منطقة الهوائي |
| ٨ | مكبر الصوت |
| ٩ | منفذ توصيل سماعة الأذن ٣,٥ مم) |
| ١٠ | المصباح |
| ١١ | منفذ توصيل جهاز الشحن |

تحب ملمسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يُؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استعمالك مستوي أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة ضجيج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة راس - بخلاف المعمتمدة للستخدام مع هذا الجهاز - يمكنه توصيل الصوت. فانتبه جيداً لأمستويات الصوت.

بعض أجزاء الهاتف محمونة، قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائل تخزين م מגناطية أخرى قرب الجهاز لأن المعلومات المخزنة عليه قد تتحطم.

قد تشع بعض الملحقات الواردة ذكرها في دليل المستخدم هذا مثل، جهاز الشحن أو سماعة الرأس أو كبل البيانات بشكل منفصل.

ملاحظة: يمكنك ضبط الهاتف ليقوم بطلب رمز الحماية. إن الرمز الذي تم ضبطه مسبقاً هو ٢٣٤٥٠ ولكن يمكنك تغييره لحماية بياناتك الشخصية والخصوصية. ولكن لاحظ أنه عندما يتم تغيير الرمز، يجب عليك تذكر الرمز الجديد، لأن شركة Microsoft Mobile لن تتمكن من فتح الرمز أو تجاوزه.

إدخال بطاقتى SIM والبطارية


تعرف على كيفية إدخال البطارية وبطاقة SIM.

هام: تم تصميم هذا الجهاز للستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجال، استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأصلحه عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر، تحب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائمًا بتخزين الجهاز أو استخدامه مع آية أغطية مرفقة.


٢. اضغط على الغطاء الخلفي بإبهامك، وارفع الحافة السفلية للغطاء الخلفي بأصابعك بحرص، ثم قم بإزالة الغطاء.

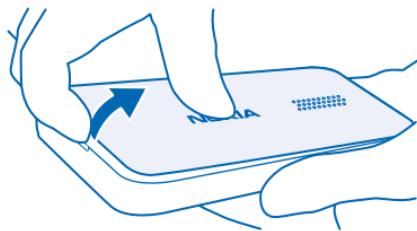

٣. إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.
فقم بإزاحة بطاقة SIM للداخل مع توجيه منطقة التلامس لأسفل.

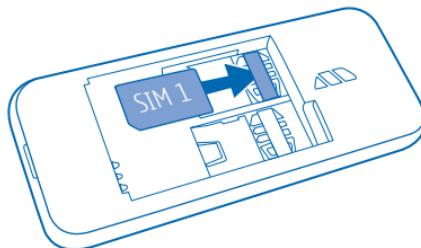

٤. لإدخال بطاقة SIM أخرى، قم بإزاحة بطاقة SIM للداخل مع توجيه منطقة التلامس لأسفل.

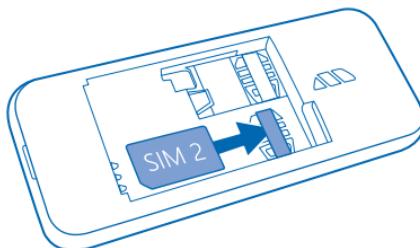

تتابع كلتا بطاقة SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز ولكن عندما تكون إحدى بطاقتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، فقد تكون البطاقة الأخرى غير متوفرة.

٥. قم ببعض إزاحة مناطق التلامس الخاصة بالبطارية، ثم أدخل البطارية.


٦. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالحة بطاقة SIM
قم بفتح الغطاء الخلفي، ثم قم بإزالة البطارية، واضغط على زنبرك التحرير، ثم قم بإزاحة بطاقة SIM للخارج.

تشغيل الهاتف
اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

شحن البطارية

- يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.
- قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالحائط.
 - قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

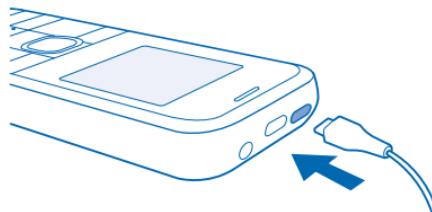

في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق ظهور مؤشر الشحن عدة دقائق.

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

لتجنب الضغط على المفاتيح بدون قصد، استخدم قفل لوحة المفاتيح.

- اضغط بسرعة على ①.
- اختر قفل.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح
اضغط على ①، واختر لا قفل.

الأساسيات

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

تعيين بطاقة SIM المراد استخدامها

إذا كان لديك بطاقة SIM في هاتفك، يمكنك اختيار البطاقة التي تريد استخدامها.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط **SIM المزدوج**.
٢. لاختيار بطاقة SIM المراد استخدامها لإجراء مكالمات، اختر **SIM الافتراضي للمكالمات** ثم اختر بطاقة SIM.
٣. لاختيار بطاقة SIM المراد استخدامها للرسائل، اختر **SIM الافتراضي للرسائل** ثم اختر بطاقة SIM.

استكشاف الهاتف


استكشف طرق العرض والميزات الموجودة بـهاتفك.

عرض التطبيقات والميزات الخاصة بالهاتف

اختر القائمة.




الانتقال إلى تطبيق أو ميزة
اضغط على مفتاح التنقل لاعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.

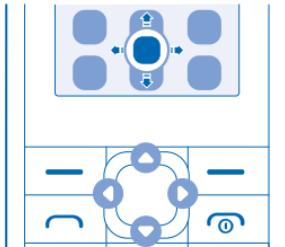


فتح تطبيق أو اختيار ميزة
اختر اختيار



العودة إلى شاشة العرض السابقة
أختبرراجع.

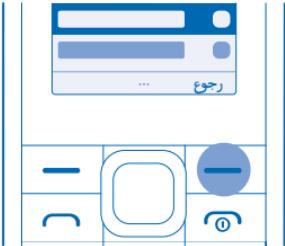

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على مفتاح الإنها.

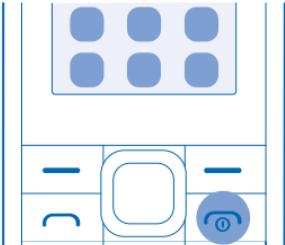


تشغيل ضوء الفلash
في الشاشة الرئيسية، انتقل لأعلى مرتين بسرعة.



ولإيقاف تشغيل صوٍ الفلاش، انتقل لأعلى مرة واحدة.
لا توجه الضوء تجاه العين.

تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع زين الهاتف في بيئات صاخبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب رغبتك.
انتقل لأعلى أو لأسفل لتغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى الراديو.

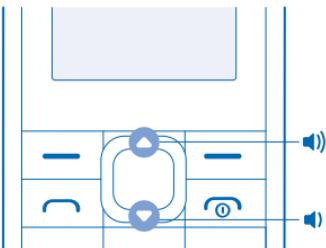

تغيير صورة الخلفية

يمكنك تغيير خلفية الشاشة الرئيسية حسب رغبتك.
١. اختر القائمة > الضبط > ضبط الشاشة > خلفية الشاشة.
٢. اختر أحد الخلفيات.

تعيين نغمة زين

قم بتعيين نغمة زين لهاتفك. يمكنك أيضًا تعيين نغمة زين مختلفة لكل بطاقة SIM.
١. اختر القائمة > الضبط > ضبط النغمة.
٢. اختر نغمة الزين، اختر بطاقة SIM، إذا لزم الأمر.
٣. اختر نغمة زين، ثم اختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

تمتع بالاستماع إلى محطات راديو FM المفضلة أثناء التنقل.
١. قم بتوصيل سماعة رأس متوفقة (تعمل كهوائي)، ثم اختر القائمة > الإذاعة.
٢. للتنقل إلى قناة جديدة، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
٣. لإغلاق الراديو، اختر إيقاف.

إدخال النص

تعد الكتابة بلوحة المفاتيح سهلة ومحفظة.

اضغط على أحد المفاتيح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.

إدخال مسافة

اضغط على **0**.

إدخال رمز خاص أو علامة ترقيم

اضغط على *****.

التبديل بين حالت الحرف

اضغط على **#** بشكل متكرر.

إدخال رقم

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

استخدام النص التبؤي

لزيادة سرعة الكتابة، يستطيع الهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته. يستند النص التبؤي إلى قاموس مدمج. لا تتوفر هذه الميزة لجميع اللغات.

١. اختر خيارات > القاموس، ثم اختر اللغة.
٢. ابدأ في كتابة كلمة. وعند ظهور الكلمة التي تريدها، اضغط على **0**.

تغيير كلمة

اضغط على ***** بشكل متكرر حتى تظهر الكلمة التي تريدها.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس
إذا لم تكن الكلمة التي تريدها موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة، واضغط على ***** بشكل متكرر لتنطوي جميع الكلمات غير المرغوب فيها، واختر هجا، ثم اكتب الكلمة.

التبديل بين النص التبؤي والتقليدي

اضغط على **#** بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل النص التبؤي

اختر خيارات > القاموس > القاموس لا يعمل.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك والعائلة باستخدام الهاتف.

إجراء مكالمة

تعلم كيفية إجراء مكالمات باستخدام هاتفك الجديد.

١. اكتب رقم الهاتف.

لكتابية الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين.

٢. اضغط على اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.

٣. ولإنهاء المكالمة، اضغط على .

الرد على مكالمة
اضغط على .

حفظ اسم ورقم هاتف

قم بحفظ أرقام هواتف أصدقائك وتنظيمها. أو لعماذا لا تضيف الممتعة إلى قائمة الأسماء من خلال تخصيص نغمات مختلفة للأسماء الخاصة بك؟

١. اختر القائمة > النسخاء > إضافة اسم.

٢. اختر المكان المطلوب حفظ الاسم فيه.

٣. اكتب الاسم، ثم أدخل الرقم.

★ تلميح: لحفظ رقم هاتف في برنامج الاتصال، اكتب الرقم، ثم اختر خيارات > حفظ.

إرسال رسائل واستلامها

ابق على اتصال مع أصدقائك وعائلتك باستخدام الرسائل النصية.

١. اختر القائمة > الرسائل.

٢. اختر كتابة رسالة، ثم اكتب رسالتك.

★ تلميح: لإدخال رموز خاصة، مثل وجه باسم أو رمز، اختر خيارات > خيارات الإدراج.

٣. اختر خيارات > إرسال. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك. أدخل رقم الهاتف، أو اختر بحث، ثم اختر مستلم من قائمة الأسماء.

★ تلميح: يمكنك أيضًا الضغط على لإرسال الرسالة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر، قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكملة وفقاً لذلك. تشغيل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قراءة رسالة

من شاشة القفل، اختر قراءة.

★ تلميح: لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

المكتب

تعرف على كيفية استخدام العنبه حتى تظل منظماً.

ضبط منبه

استخدم هاتفك كمنبه.

١. اختر القائمة > الساعة > ضبط العنبهات.

٢. اختر منبه.

٣. تأمين: يمكنك تعين ما يصل إلى خمسة منبهات مختلفة.

٤. لتعيين الساعة، انتقل لاعلى أو لأسفل. لتعيين الدقائق، انتقل إلى اليمين، ثم انتقل لاعلى أو لأسفل.

٥. اختر موافق.

إضافة رسالة تذكير إلى التقويم

هل تحتاج إلى تذكر حدث ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.

١. اختر القائمة > العلاقات > التقويم.

٢. اختر تاريخاً ثم خيارات > إضافة رسالة تذكير.

٣. قم بتعديل نص رسالة التذكير، ثم اختر موافق.

٤. إذا كنت تريد أن يتم تذكيرك من خلال إصدار تببيه، فاختر مع التببيه، ثم قم بتعيين وقت التببيه. أما إذا كنت لا

تريد ذلك، فاختر بدون تببيه.

حذف قيد تقويم

انتقل إلى تاريخ القيد، ثم قم باختيارة. بعد ذلك، اختر عرض رسائل اليوم، واختر رسالة التذكير التي تريد حذفها، ثم اختر خيارات > مسح.

تغيير الوقت والتاريخ

يمكنك ضبط ساعة هاتفك يدوياً.

١. اختر القائمة > الضبط > ضبط الوقت.

٢. لتعيين الوقت، اختر الساعة > ضبط الوقت، واستخدم مفتاح الانتقال لتعيين الوقت، ثم اختر موافق.

٣. لتعيين التاريخ، اختر ضبط التاريخ، واستخدم مفتاح الانتقال لتعيين التاريخ، ثم اختر موافق.

ادارة الهاتف

تعرف على كيفية إدارة البيانات الشخصية والمحظى في هاتفك.

حذف المحتوى الخاص من هاتفك

في حالة شراء هاتف جديد أو إعادة تدويره، فإليك كيفية حذف المعلومات الشخصية والمحظى الخاص بك من الهاتف.

عند حذف المحتوى الخاص من هاتفك، انتبه مما إذا كنت تقوم بحذف المحتوى من ذاكرة الهاتف أم من بطاقة SIM.

١. لحذف الرسائل، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل. انتقل إلى الحافظة التي تريد تفريغها، ثم اختر الكل أو كل المقووقة. لحذف جميع الرسائل من هاتفك، قم بتفريغ جميع الحافظات بشكّل منفصل.

٢. لحذف الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > مسح < مسح الكل والموقع.

٣. لحذف معلومات المكالمة، اختر القائمة < سجل المكالمات > مسح قوائم المكالمات الأخيرة < الكل .

٤. تحقق من أن جميع المحتويات الشخصية قد تم حذفها.

استعادة الضبط الأصلي إلى هاتفك وحذف جميع البيانات الخاصة بك، في الشاشة الرئيسية، أدخل الرقم *#7370#.

رموز الوصول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

إن الغرض من هذه الرموز هو حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المصرح به، أو الوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN أو PUK أو رقمي (٨-٤)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله. في حالة نسيان هذه الرموز أو لم يتم إرفاقها في البطاقة الخاصة بك، فاتصل بمعرف خدمة الشبكة الخاصة بك.

إذا قمت بكتابته الرمز بشكل غير صحيح ٣ مرات متتالية، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.

طلب هذه الرموز لإلغاء حظر رمز PIN أو PUK. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاصة بك.

رمز PUK أو PUK

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور).

يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وأمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفل، ستحتاج
الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف
إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية
الموجودة على هاتفك.

لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص
بهاتفك، أو اتصل بوكيل الهاتف.

IMEI

يستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد
تحتاج أيضًا إلى تقديم الرقم إلى خدمات مركز الخدمة
أو وكيل الهاتف.

عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #06#.*

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتکالیف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات بقوة 900 و 1800 ميجا هرتز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة. قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مکالمات الطوارئ

هام: لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الاحوال. لذا تعتمد كلية على أي هاتف لسلكى في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

قبل إجراء المكالمة:

- قم بتشغيل الهاتف.
- إذا كانت مفاتيح الهاتف مقفلة، فقم بإلغاء قفلها.
- انتقل إلى مكان به إشارة شبكة كافية.

ا. اضغط على مفتاح النهاية بشكل متكرر حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
ب. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لم المنطقة التي تختلف من منطقة إلى أخرى.
ج. اضغط على مفتاح الدخول.

د. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهي المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ضع بطاقة SIM في الهاتف.
- إذا طلب منك الهاتف رمز PIN، فقم بإدخال رقم الطوارئ الرسمي لموقعك الحالي، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو التصال ثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء بدء التشغيل لأول مرة، اختر خيارات > إجراء مكالمة طوارئ.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأسفل على الحفاظ على فعالية الجهاز.

حافظ على بقاء الجهاز حفاظاً إن الأمطار والبرودة وجميع أنواع السوائل أو البلايل تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزاله البطارية ودعه يجف.
حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو منسخة.
لتحفظ على الجهاز في درجات حرارة عالية، إن درجات الحرارة العالية قد تلف الجهاز أو البطارية.
لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.

افتح الجهاز وفقاً للتوجيهات المفصلة في دليل المستخدم. فقط.
قد يؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاء تطبيقات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهدمهما. المعاملة الشديدة قد تكسر الجهاز.
استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
لا تظل الجهاز قد يمنع الطبلة التشغيل العادي.
للوصول إلى آداء مثالي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر.
احفظ الجهاز بعيداً عن أجهزة بياتل الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوير المعلومات الهامة.

إعادة التدوير



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعينة والتخلص غير المسؤول من الفضلات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تدوير كل المواد الخاصة بالجهاز. هذا الأمر على من يتحمل المسؤولية. راجع كيفية إعادة تدوير المنتجات الخاصة بك من خلال الموقع www.microsoft.com/mobile/recycle.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والالكترونية والبطاريات مصنوعة من فضائل عن انتهاء عمرها الفكري. استخدمهم لغاية التدوير، للحصول على معلومات حول أقرب نقطه إعادة تدوير تتفق هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة. استخدمهم لغاية التدوير، للحصول على معلومات حول أقرب نقطه إعادة تدوير تتفق من هيئة الناظر من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.microsoft.com/mobile/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات الابنية الخاصة بالجهاز انظر www.microsoft.com/mobile/ecoprofile

معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-5CB قابلة لإعادة الشحن.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-18. قد يختلف نوع قليس جهاز الشحن.

قد تطّبع Microsoft Mobile طرزاً إضافياً للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز.

سلمة البطارية وجهاز الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقباس - وليس السلك - واسحبه. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا ثُكّت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بغير الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 10 درجة مئوية و20 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت إلى 77 درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصّف في الدائرة دون قصد عند ملمس جسم معdeni للشريطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الداكن. لا تخلص من البطاريات باللقائها في النار، حيث إنها قد تفجر. يجب اللترام بكلفة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا

لتخلص من البطاريات أو تقطيعها أو سحقها أو شبابها أو ثقبها أو إلتها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. إذا حدث ذلك، اغسل المنطقة التي تعرضت للتسرب بالماء في الأقل أو قم باستشارة الطبيب. لا تقم بفتح البطارية، لا تدخل تهدّلات على البطارية أو تحاول إدخال عناصر دخيلة لها، وإن قمع بعقرها أو تعرضاً لها، أو لسوائل أخرى. قد تفجر البطاريات أيضًا في حالة تلقيها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للغرض المقصود فقط. فقد يُؤدي استخدام بطاريات أو أحجهة شحن غير معتمدة، أو غير متوافقة إلى حدوث حرقة أو احتراق أو مطحنة، وقد يُؤدي أي معاقة أو ضعف. إذا كنت تعقدان البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإصالحه إلى أحد مراكز الخدمة أو موزع الماكين الخاص بك قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أي بطارية أو جهاز شحن تالف.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفيك وملحقاته ليست دمى. وقد يحتوي الهاتف ولحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو قسّنط الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كان تلك المعدات مصممة بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المفروضة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المفروضة بضرورة الحفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 10,3 سم (6 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشوش محتمل. ينبع على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة إثناع الرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دواماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 10,3 سم (6 بوصات).
- لا تصل جهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشوش.
- اتبع إرشادات الفحص للجهاز الطبي المفروض.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مفروض، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

- ▲ تجربة استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية التعرض سلباً للخطر.
- ▲ قد تداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند إرسال رسائل قد تحتوي على برامج ضارة أو تلقي أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو كمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح إنترنت أو تنزيل المحتوى.
- قم بتنشيط واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر ثقة بها والتي توفر أمانًا وحماية كافية فقط.
- قم بتنشيط برمج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على آلة الجهاز وأجهزة الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مشتبه بها على إنترنت خاصة بآلة الجهاز، قابع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Microsoft Mobile هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات المصنعين الخاصة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطل سريان الضمان للأضرار بهما. تأكد من انتظام إنارة الماء المائي في سيارتك مركبة بمودة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تعمل الماء القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للذوبان في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز وأجزاءه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفجار الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار على سبيل المثال، بالقرب من مخازن البنزين، يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق. قد يؤدي إلى الوفاة التدمير بالتعليمات داخل مستودعات الوقود، مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجري فيها عمليات التغيير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبنية بوضوح، ويختفي ذلك المناطق التي تتيح فيها إيقاف تشغيل محرك سيارتك. وفي الأماكن السفلية في الواقع، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، وفي المناطق التي تحتوي هنالك على كيماويات أو جزيئات. ينبغي التتحقق من مفعول المركبات الذين يستخدمون غازات بتولية (مثل البروبان أو البوتان) للتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان. في المناطق المفجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.
للحصول على معلومات حول قيمة SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع [.sar.microsoft.com](http://sar.microsoft.com).

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

اعلن المطابقة

€ 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Oy أن هذا المنتج RM-1133 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.microsoft.com/mobile/.declaration-of-conformity

قد يختلف مدن توفر المنتجات والخدمات والتطبيقات باختلاف المنطقة. قد تقوم Microsoft Mobile، وذلك على حسب تفضيلها، بتغيير أي من خدماتها أو تصفيتها أو إيقافها كلها أو جزئياً للحصول على مزيد من المعلومات. اتصل بالوكيل أو مزود الخدمة الخاص بك. قد يتغير هذا الجهاز على سلع أو تقييمات أو برامج تخصيص لوائح وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تمويل يتعلق مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بالتالي الرابعة". واستثناء ما يقتضيه القانون السامي المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للنوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقة أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يعد Microsoft Mobile مسؤولاً بأي حال من الحالات أو بأي من مرتضييها عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو آية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الفسارة.

يُحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطهي مسبق من Microsoft Mobile. وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تعديلات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ولا تقدم Microsoft Mobile أي بيانات أو ضمادات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي للتطبيقات الآطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز، ويستخدم أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي.

إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة، لذا يرجى مراجعة الوكيل المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

Microsoft 2015 © TM المنتجات الخاصة بالآطراف الأخرى قد تكون خدمات تجارية للشركات المالكة لها.

جميع الحقوق محفوظة. Nokia Corporation. الأسماء/
يحتوي هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر، الحصول على حقوق الطبع والنشر والإشعارات الأخرى والأذونات والقرارات المعمول بها، اختر *#6774# من الشاشة الرئيسية.