
دليل المستخدم لهاتف

Nokia Lumia 920

RM-821

NOKIA

ببساطة...

ليس هذا الدليل هو كل شيء...
فهناك دليل مستخدم في الهاتف - دائمًا ما يكون معك، وهو متاحٌ عند الحاجة. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق .

تحقق من مقاطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/NokiaSupportVideos للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Nokia. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/privacy.

المحتويات

٥١	الشبكات الاجتماعية	٥	السلامة
٥٣	الرسائل	٦	لتبدأ
٥٧	البريد	٦	المفاتيح والأجزاء
٦٣	الكاميرا	٦	المفاتيح رجوع وبدء وبحث
٦٣	أساسيات الكاميرا	٧	أماكن الهوائي
٦٧	التصوير الفوتوغرافي المتقدم	٧	إدراج بطاقة SIM
٦٩	الصور ومقاطع الفيديو	٨	إزالة بطاقة SIM
٧٤	الخرائط والملاحة	٩	شحن الهاتف
٧٤	تشغيل خدمات الموقع	١١	التشغيل لأول مرة
٧٤	HERE Maps	١٤	نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia
٨٠	HERE Drive+	١٧	قفل المفاتيح والشاشة
٨٤	طرق تحديد الموقع	١٨	توصيل سماعة الرأس
٨٥	الإنترنت	١٩	تغيير مستوى الصوت
٨٥	تحديد اتصالات الإنترنت	١٩	الرموز المعروضة على الهاتف
٨٥	متصفح الويب	٢١	الأساسيات
٨٧	البحث على الويب	٢١	التعرف على الهاتف
٨٨	إغلاق كافة اتصالات الإنترنت	٢٦	تخصيص الهاتف
٨٩	ترفيه	٣٢	القطط لقطة شاشة
٨٩	المشاهدة والاستماع	٣٢	إطالة عمر البطارية
٩٠	راديو FM	٣٤	توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال
٩١	Nokia موسيقى	٣٥	كتابه الشخصي
٩٣	مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر	٣٨	إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص
٩٣	الألعاب	٤٠	الساعة
٩٦	المكتب	٤١	SkyDrive
٩٦	Microsoft Office Mobile	٤١	Nokia حساب
٩٩	أكتب ملاحظة	٤٢	استعراض تطبيقات SIM
٩٩	المتابعة مع مستند على جهاز آخر	٤٣	المتجر
١٠٠	التقويم	٤٤	الأشخاص والمراسلة
١٠١	إجراء عملية حسابية	٤٤	مكالمات
		٤٨	جهات الاتصال

١٠١	استخدام هاتف العمل
١٠٢	تلميذات المستخدمين التجاريين
١٠٤	إدارة الهاتف والاتصال
١٠٤	الحفظ على تحديث هاتفك
١٠٥	استخدام اتصال عالي السرعة
١٠٥	Wi-Fi
١٠٦	ميزة NFC
١٠٨	تقنية Bluetooth
١١٠	الذاكرة والسعفة التخزينية
١١١	نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
١١٢	الحماية
١١٤	المحفظة
١١٦	رموز الوصول
١١٧	استكشاف الخطاء وإصلاحها والدعم
١١٨	العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI)
١١٩	معلومات المنتج والسلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطأ، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلفة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولًا



يجب الالتزام بكلفة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والوصلات الأخرى



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والوصلات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بطاراف أخرى والمتواقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متواقة. لا توصى منتجات غير متواقة مع الهاتف.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً



هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.

الجزء الزجاجية



يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى يحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.

حافظ على حاسة السمع لديك




لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة. احتسّ عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

تعرف على الأساسيات وقم بتجهيز الهاتف وتشغيله بسرعة.

المفاتيح والأجزاء

استكشف مفاتيح الهاتف الجديد وأجزائه.

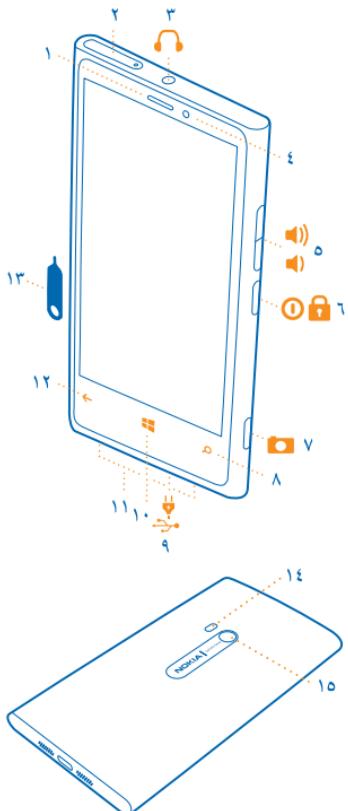

- | | |
|--|--|
| ١ سماعة الأذن | ١ سماعة الأذن |
| ٢ حامل بطاقة SIM المصغرة | ٢ حامل بطاقة SIM المصغرة |
| ٣ منفذ توصيل لسماعات الرأس والسماعات الخارجية (٣,٥ مم) | ٣ منفذ توصيل لسماعات الرأس والسماعات الخارجية (٣,٥ مم) |
| ٤ الكاميرا الدوامية | ٤ الكاميرا الدوامية |
| ٥ مفتاح مستوى الصوت | ٥ مفتاح مستوى الصوت |
| ٦ مفتاح التشغيل/القفل | ٦ مفتاح التشغيل/القفل |
| ٧ مفتاح الكاميرا | ٧ مفتاح الكاميرا |
| ٨ المفتاح بحث | ٨ المفتاح بحث |
| ٩ منفذ توصيل USB صغير | ٩ منفذ توصيل USB صغير |
| ١٠ المفتاح بـ بدء | ١٠ المفتاح بـ بدء |
| ١١ السماعة الخارجية | ١١ السماعة الخارجية |
| ١٢ المفتاح رجوع | ١٢ المفتاح رجوع |
| ١٣ مفتاح باب بطاقة SIM | ١٣ مفتاح باب بطاقة SIM |
| ١٤ فلاش الكاميرا | ١٤ فلاش الكاميرا |
| ١٥ عدسة الكاميرا | ١٥ عدسة الكاميرا |

المفاتيح رجوع وبدء وبحث


تساعدك المفاتيح رجوع وبدء وبحث في التنقل في الهاتف.

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على ←، واسحب إلى اليسار أو اليمين، ثم انقر فوق التطبيق الذي تريده.

- للعودة إلى الشاشة السابقة حيث كنت، اضغط على ← سيدرك الهاتف كافة التطبيقات ومواقع الويب التي قمت بزيارتها منذ المرة الأخيرة التي تم فيها قفل الشاشة.
- للذهاب إلى شاشة البدء، اضغط على ■ يظل التطبيق الذي كنت فيه مفتوحاً في الخلفية.
- للحكم في الهاتف باستخدام الصوت، اضغط مع الاستمرار على ■ ثم انطق أمر صوتي.
- لتتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، راجع [قسم المساعدة على الموقع www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
- للبحث في الويب، اضغط على ⚡.

أماكن الهوائي

تعرف على أماكن المرويات في هاتفك للحصول على أفضل أداء ممكن. تجرب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل. يتم تطليل مناطق الهوائي.

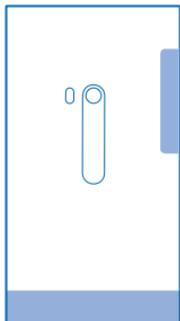

إدراج بطاقة SIM

تابع القراءة لتعرف على كيفية تركيب بطاقة SIM في الهاتف.


هام: يستخدم الجهاز بطاقة SIM UICC صغيرة، تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة. إن استخدام بطاقات SIM أو معايير بطاقة SIM غير المتفقة، قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

تمام: استخدم مفتاح باب SIM لإلغاء قفل حامل SIM. إذا فقدت المفتاح، فيمكنك استخدام مشبك ورق.



تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.


١. ادفع المفتاح داخل الفتحة حتى يتم تحرير الحامل، ثم اسحب الحامل إلى الخارج.

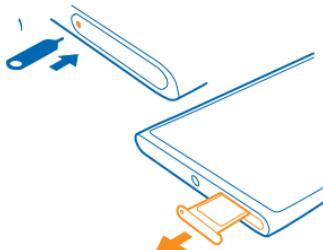

٢. تأكد من توجيه منطقة التماس إلى أعلى، ثم قم بوضع البطاقة داخل الحامل.



٣. ادفع الحامل إلى الخلف في الهاتف حتى يستقر في الموضع المخصص له.

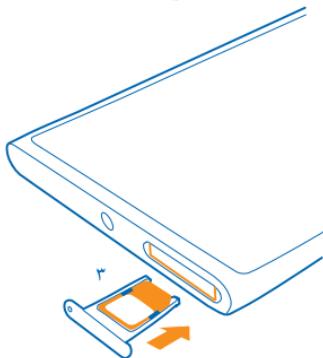

إزالة بطاقة SIM

هل لديك بطاقة SIM جديدة؟ تعلم كيفية إزالة البطاقة السابقة من الهاتف.

١. إيقاف تشغيل الهاتف.
٢. إلغاء قفل الحامل وسحمه.
٣. سحب البطاقة من الحامل.

شحن الهاتف


تعرف على كيفية شحن الهاتف.

شحن الهاتف باستخدام جهاز شحن USB


يتم شحن البطارية جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن يمكنك تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

تأكد من استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن الهاتف.

1. قم أولاً بتوصيل كبل USB بجهاز الشحن، وقم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس تيار كهربائي مثبت بالهاتف، ثم قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في الكبل بالهاتف.

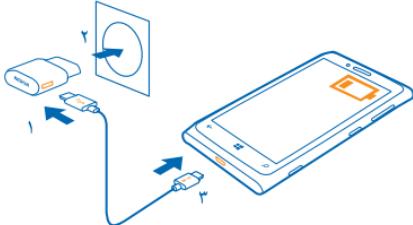

2. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف ثم عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالهاتف.

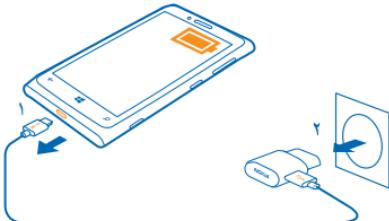

لا تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية محددة، فيمكنك استخدام الهاتف بينما يتم شحنه.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تحتاج إلى شحنها لمدة 2-30 دقيقة قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف. قد لا يظهر مؤشر الشحن خلال هذا الوقت.

نافع: يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الهاتف. ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير وقد يستغرق به الشحن و indefinitely تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


قم أولاً بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر، ثم بالهاتف الخاص بك. وعند اكتمال شحن البطارية، قم أولاً بفصل كبل USB عن الهاتف ثم عن جهاز الكمبيوتر.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث و زمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

شحن الهاتف لسلكياً

لن تحتاج للمعاناة من استخدام الكابلات، فقط قم بوضع الجهاز على جهاز الشحن اللاسلكي (متوفّر بشكل منفصل)، وسيبدأ على الفور في عملية الشحن.


يقوم الهاتف بدعم المعيار Qi، وهو المعيار العالمي للشحن اللاسلكي، وهو متّوافق مع أي جهاز شحن Qi لسلكي. يجب أن تتّلمس مناطق الشحن الموجودة في الهاتف وجهاز الشحن، لذا تأكّد من مطابقة الهاتف مع جهاز الشحن بشكل صحيح. لا تتوافق جميع طرز الهاتف مع جميع أجهزة الشحن.

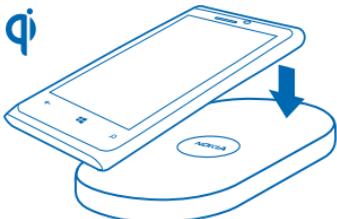

يتم تطليّل منطقة الشحن. تباع أجهزة الشحن اللاسلكية من Nokia، مثل لوحة الشحن اللاسلكي DT-900، بشكل منفصل. استخدم فقط أجهزة الشحن المتوافقة التي تحمل الشعار "Qi" للشحن اللاسلكي.

١. تأكّد من أن جهاز الشحن اللاسلكي قيد التشغيل.
٢. قم بوضع الهاتف على جهاز الشحن اللاسلكي حتى تتّلمس مناطق الشحن.
٣. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الهاتف من جهاز الشحن.

يتم تطليّل منطقة الشحن.

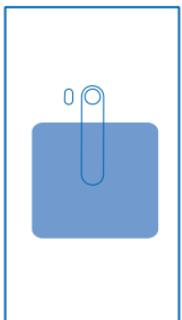

تحذير: تأكّد من عدم وجود أي شيء بين جهاز الشحن والجهاز. لا تضع أية كائنات، مثل الملصقات، على سطح الجهاز بالقرب من منطقة الشحن.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشحن اللاسلكي، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز الشحن.

البطارية

اعتن بالبطارية جيداً، فهي سر حياة هاتف.

يحتوي هاتفك على بطارية داخلية غير قابلة للإزالة، ولكنها قابلة ل إعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia فقط، والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. كما يمكنك استخدام كابل USB متواافق لشحن الهاتف (مرفق).
لا تحاول فتح الغطاء الخلفي أو إخراج البطارية من الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

وقد توفر أيضًا مراكز البيع بالتجزئة خدمة استبدال البطارية.

هام: يجب استبدال البطارية بواسطة الأشخاص المؤهلين أو مركز خدمة معتمد فقط. قد يبطل استبدال البطارية غير المعتمد سريان الضمان الخاص بهاتفك.

التشغيل لأول مرة

تعرف على كيفية تجهيز الهاتف الجديد وتشغيله.

يأتي هاتفك الجديد مزودًا بميزات رائعة يتم تثبيتها عند بدء تشغيل الهاتف لأول مرة. الرجاء إتاحة بعض الدقائق لهاتفك حتى يكون جاهزًا.

تشغيل الهاتف


هل أنت جاهز؟ قم بتشغيل هاتفك وابدأ في استكشافه.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يقوم الهاتف بالهتزاز.



إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة الإغلاق لأسفل.

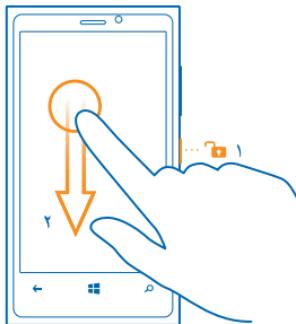

حساب Microsoft الخاص بك

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك الوصول إلى خدمات Microsoft باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. يمكنك أيضًا استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتهما في Xbox الخاص بك.

باستخدام حساب Microsoft، يمكنك، على سبيل المثال:

- تنزيل محتوى من متجر
 - نسخ جهات الاتصالاحتياطيًا
 - تحميل الصور والمستندات، وتخزينها، ومشاركتها.
 - نسخ الهاتف الاحتياطيًا على SkyDrive.
 - تشغيل ألعاب Xbox
 - الحصول على الصورة الرمزية وإيجازات الألعاب الخاصة بك على هاتفك، بالإضافة إليها عند تشغيل الألعاب على هاتفك
 - تتبع الهاتف المفقود وقفله من خلال التطبيق Find My Phone (اعثر على هاتفي)
 - الحصول على روابط إخبارية من خدمات الشبكات الاجتماعية إلى مركز أشخاص
- لمعرفة المزيد حول حساب Microsoft وما يمكنك القيام به باستخدام هذا الحساب، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

إنشاء حساب Microsoft الخاص بك

استمتع ببيانك واحصل على المزيد من الفائدة من هاتفك - قم بإنشاء حساب Microsoft.



لإنشاء حساب Microsoft، فانك بحاجة إلى اتصال إنترنت. إذا لم يكن لديك خطة بيانات، فستتراكم عليك تكاليف نقل البيانات سريعاً. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحمولة، اتصل بموفر خدمة الشبكة. وإذا لم تستطع الاتصال بالإنترنت، يمكنك إنشاء الحساب في وقت لاحق.


١. قم بتشغيل الهاتف مع وجود بطاقة SIM بداخله.
٢. بعد إعداد الهاتف، اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.
٣. قم بإنشاء حساب Microsoft، أو قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

لإجراء مكالمة الطوارئ أثناء الإعداد الأولي، انقر فوق **مكالمة طوارئ**.

لإنشاء حساب Microsoft لاحقاً، افتح تطبيق Microsoft أو خدمة على الهاتف. أو في شاشة اليد، اسحب إلى الأسفل ثم انقر فوق **إعدادات > البريد الكتروني + الحسابات > إضافة حساب**. لإنشاء حساب على الإنترنت، أو ل إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك، انتقل إلى [الموقع](http://www.live.com).

نسخ جهات الاتصال

اجعل أقرب الأشخاص وأعزهم على الفور في متناول يدك. استخدم التطبيق نقل بياناتي لنسخ الأسماء والرسائل النصية والصور بسهولة من هاتفك القديم. لا يعمل التطبيق مع كل طرز الهواتف.

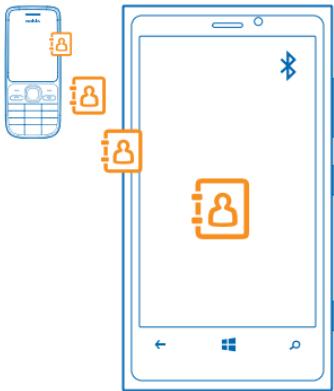

★ **تلعيم:** إذا كان لديك جهاز أقدم يعمل بنظام Windows Phone، أو في حالة قيامك مسبقاً بنسخة جهات الاتصال الاحتياطية في حساب Microsoft، يمكنك أيضاً إضافة الحساب الخاص بك إلى الهاتف، واستيراد جهات الاتصال إلى الهاتف مباشرةً من هذه الخدمة.

★ **تلعيم:** عند إنشاء حساب Microsoft، تتم نسخ الأسماء الخاصة بك تلقائياً. لاستعادة الأسماء التي قمت بنسخها الاحتياطياً عند إعداد هاتف جديد، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft ذاته. ويمكنك حينئذ اختيار النسخة الاحتياطية التي تيد استخدامها. يحتاج هاتفك القديم إلى دعم تقنية Bluetooth. تحتاج جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى تخزينها على ذاكرة الهاتف، وليس على بطاقة SIM.

١. قم بتشغيل تقنية Bluetooth على هاتفك القديم.
 ٢. في شاشة البدء في الهاتف الجديد، اسحب إلى الأسوار ثم انقر فوق  نقل بياناتي.
 ٣. انقر فوق متابعة، وقم بتشغيل تقنية Bluetooth.
 ٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، واتبع الإرشادات التي تظهر على كا العائفيين.
- قد لا تظهر معلومات جهة الاتصال بشكل صحيح، إذا كانت جهات الاتصال مكتوبة بلغة لا يدعمها الهاتف الجديد.

نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia

تعلم كيفية نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia. قد تستغرق عملية نقل المحتوى بعض الوقت، وذلك وفقاً لما تحتاج إلى تثبيته ووفقاً لحجم المحتوى الذي تقوم بنقله.

قد لا يتم نقل بعض تنسيقات الملفات. قد تتوفر بعض تطبيقات التحويل التابعة لطرف آخر لتحويل تنسيقات الملفات إلى تنسيقات يمكن نقلها.

قد لا تطبق هذه الإرشادات على جميع طرز الهواتف والشركات المصنعة.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.nokia.com/gb-en/switch-easy (باللغة الإنجليزية فقط).

نقل المحتوى من هاتف Nokia القديم أو من جهاز Apple Mac

تعلم كيفية نقل المحتوى من هاتف Nokia القديم أو من جهاز Apple Mac إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

نقل المحتوى من هاتف Nokia Lumia القديم

قم بنقل الأسماء والتقويم والرسائل النصية من هاتف Nokia Lumia القديم إلى هاتف Nokia Lumia الجديد باستخدام حساب Microsoft الخاص بك. يمكنك أيضًا استخدام SkyDrive لنقل مستندات المكتب الخاصة بك بسهولة إلى هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك، أو نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام Windows Phone التطبيق.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتتمكن من نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك.

إذا لم يتم إعداد حساب Microsoft حتى الآن على هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك، فاسحب يسارًا من شاشة اليد، وانقر فوق إعدادات > البريد الكتروني+الحسابات > إضافة حساب، ثم قم بإنشاء حساب Microsoft باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

١. لتحديد المحتوى الذي تريد نسخه احتياطيًا إلى حساب Microsoft الخاص بك، اسحب يسارًا من شاشة اليد بعهاتف Nokia Lumia القديم الخاص بك، ثم انقر فوق إعدادات > النسخ الاحتياطي.

يتم نسخ الأسماء والتقويم الخاص بك احتياطيًا بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من هاتف Nokia Lumia الجديد، وسيتم نقل الأسماء والتقويم والرسائل النصية تلقائيًا من هاتف Nokia Lumia الجديد.

نقل مستندات المكتب

من هاتف Nokia Lumia القديم الخاص بك، انقر فوق Nokia Suite < Office > SkyDrive للتأكد من حفظ مستندات المكتب الخاصة بك إلى المتطلبات الخاصة بك، انقر فوق SkyDrive < Office > Nokia Lumia من هاتف Nokia Lumia الجديد الخاص بك.

نقل المحتوى من هاتف ي يعمل بنظام Symbian أو بنظام S40

استخدم البرنامج Nokia Suite لنقل المحتوى من هاتف ي يعمل بنظام Symbian أو بنظام S40 إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

١. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تزيله من www.nokia.com/nokiasuite.

٢. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

٣. افتح برنامج Nokia Suite من جهاز الكمبيوتر.

٤. اختر نسخ المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia. يتم نسخ الملفات الخاصة بك إلى SkyDrive.

٥. للوصول إلى الملفات، انقر فوق Nokia Suite < Office > SkyDrive من هاتف Nokia Lumia، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف. كما يمكنك تنزيل التطبيق من متجر SkyDrive.

نقل المحتوى من جهاز Apple Mac

استخدم حساب Microsoft الخاص بك لنقل المحتوى من جهاز Apple Mac.

١. من جهاز Mac، انتقل إلى www.live.com، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

٢. اختر SkyDrive، ثم قم بسحب الملفات التي تريد نقلها من جهاز Mac وإسقاطها في SkyDrive.

٣. للوصول إلى الملفات الموجودة على هاتفك، انقر فوق Nokia Suite < Office > SkyDrive، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

نقل المحتوى من هاتف ي يعمل بنظام Android

تعلم كيفية نقل المحتوى من هاتف ي يعمل بنظام Android إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

نقل الصور ومقاطع الفيديو من هاتف يعمل بنظام Android

قم بنقل الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك الذي يعمل بنظام Android إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بسحبها وإسقاطها في هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

١. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Android بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. استخدم برنامج مزامنة مناسب لأنظمة Android لتنعمق من مزامنة المحتوى الذي تريده مع جهاز الكمبيوتر.
٣. عند اكتمال عملية المزامنة، قم بتوصيل هاتف Nokia Lumia بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم عرض الهاتف على جهاز الكمبيوتر.
٤. قم بسحب العناصر من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في الحافظات الفرعية الموجودة ضمن حافظتي الصور ومقاطع الفيديو في هاتفك. تأكد من قيامك بنسخ العناصر إلى الحافظات الفرعية الصحيحة، وإلا فقد لا تتمكن من عرضها على هاتفك.

نقل معلومات برنامج Outlook من هاتف يعمل بنظام Android

استخدم حساب Microsoft الخاص بك لنقل الأسماء وقيود التقويم والمهام الموجودة في برنامج Outlook من هاتفك الذي يعمل بنظام Android إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

١. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Android بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، استخدم برنامج المزامنة الشخصي للهواتف التي تعمل بنظام Android لتنعمق من مزامنة الأسماء وقيود التقويم والمهام من هاتفك الذي يعمل بنظام Android إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بضبط برنامج المزامنة للقيام بمزامنة العناصر مع برنامج Outlook.
٣. من برنامج Microsoft Outlook إلى حساب Microsoft، قم بإضافة حساب Outlook. انتقل إلى www.office.microsoft.com، وابحث عن برنامج Hotmail Connector، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد تحتاج إلى تهيئة ضبط برنامج Hotmail Connector.
٤. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من برنامج Outlook مع حساب Microsoft الخاص بك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المحتوى متاحاً في حساب Microsoft الخاص بك.
٥. لاستيراد المحتوى إلى هاتفك الجديد، يلزمك تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك، لإنشاء الحساب على هاتفك، انقر فوق **إعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات > إضافة حساب**، ثم اتبع الإرشادات المعرضة.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.windowsphone.com، ثم اطلع على الدليل الشامل المتعلق ب كيفية مزامنة الأسماء والتقويم الموجود في برنامج Outlook مع الهاتف الذي يعمل بنظام Windows Phone.

نقل مستندات المكتب من هاتف يعمل بنظام Android

استخدم حساب Microsoft الخاص بك SkyDrive لنقل مستندات المكتب من هاتفك الذي يعمل بنظام Android.

١. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Android بجهاز الكمبيوتر، ومن هاتفك، اختر التخزين كـ **السعة**، إذا طلب منك ذلك.
٢. اسحب الملفات وقم بإسقاطها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. راجع الحافظات التي قمت بتنزيل الملفات فيها.
٣. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى www.live.com، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.
٤. من حساب Microsoft الخاص بك، انتقل إلى **SkyDrive**، ثم قم بسحب الملفات التي تريدها من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في **SkyDrive**.
٥. للوصول إلى الملفات الموجودة في هاتف Nokia Lumia الخاص بك، انقر فوق **SkyDrive < Office** . اتبع الإرشادات المعرضة على هاتفك.

iPhone من هاتف نقل المحتوى

iPhone إلى هاتف Nokia Lumia من نقل المحتوى كيفية تعلم .

iPhone من هاتف نقل الصور ومقاطع الفيديو

استخدم كبل USB لنقل الصور ومقاطع الفيديو من هاتف iPhone الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بسحبها وإسقاطها في هاتف Nokia Lumia الخاص بك.

١. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتف iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج مناسب - AutoPlay - متوفّر في جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7.

٣. قم بنوصيل هاتف Nokia Lumia بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم عرض الهاتف كمُدّرِّك أقراص منفصل على جهاز الكمبيوتر.

٤. قم بسحب العناصر من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في الحافظات الفرعية التي تريدها والموجودة ضمن حافظة الصور ومقاطع الفيديو في هاتفك.

تأكد من قيامك بنسخ العناصر إلى الحافظات الفرعية الصحيحة، وإلا فقد لا تتمكن من عرضها على هاتفك.

٥. **تاليف:** يمكنك أيضًا نقل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى من برنامج iTunes إلى برنامج التطبيق Windows Phone.

لتنزيل أحدث إصدار وتنبيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows Phone، إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتنبيه تطبيق www.windowsphone.com من متجر تطبيقات Mac.

iPhone من هاتف التقويم والاسمهاء

قم بمزامنة الأسماء والتقويم من هاتف iPhone إلى برنامج Outlook باستخدام بروتوكول Microsoft حساب Nokia Lumia، ثم قم بنقلها إلى هاتفك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لتتمكن من نقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك. تأكد من تثبيت البرنامجين Microsoft Outlook Hotmail Connector على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لتنبيه

Hotmail Connector، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر. قد تحتاج إلى تهيئة ضبط برنامج Connector.

١. افتح برنامج iTunes.

٢. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتف iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٣. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من هاتف iPhone مع برنامج Outlook.

٤. من برنامج Microsoft Outlook، قم بإضافة حساب Microsoft Outlook Hotmail Connector باستخدام بروتوكول Microsoft Hotmail Connector.

٥. قم بمزامنة المحتوى الذي تريده من برنامج Outlook مع حساب Microsoft الخاص بك.


قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون المحتوى متاحًا في حساب Microsoft الخاص بك.

٦. إذا لم يتم إعداد حساب Microsoft حتى الآن على هاتفك، فلنُقل المحتوى إلى هاتف Nokia Lumia الخاص بك، اسحب يساراً من شاشة البدء، وانقر فوق إعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات > إضافة حساب، ثم قم بإنشاء حساب Microsoft باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.


قفل المفاتيح والشاشة

هل تريد تجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عندما يكون الهاتف في جييك أو حقيتك؟

اضغط على مفتاح التشغيل.

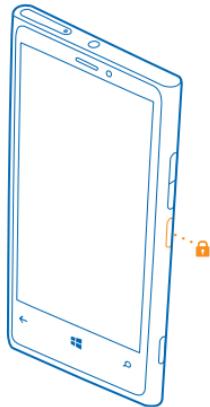

الغاء قفل المفاتيح والشاشة
أضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأعلى.

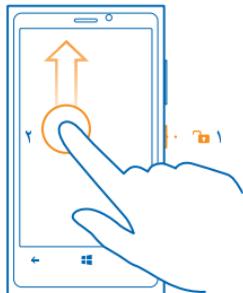


★ تلميذ: بدلًا من الضغط على زر التشغيل، يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة إذا تم تشغيل النقر المزدوج. ولتشغيل النقر المزدوج، انقر فوق إعدادات > لمس، ثم قم بتبديل انقر نقرًا مزدوجًا ليد **تشغيل الهاتف إلى تشغيل**.

ربط المفاتيح والشاشة بحيث يتم قفلها تلقائيًا في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، وانقر فوق إعدادات > شاشة القفل > مهلة قفل الشاشة بعد، ثم اختر المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة تلقائيًا.

توصيل سماعة الرأس

استمتع بالموسيقى المفضلة لديك، أو لا تشغيل يدك بحمل الهاتف ووفرها لامور أخرى أثناء إجراء مكالمة. قم بتوصيل سماعة الرأس ب هاتفك.

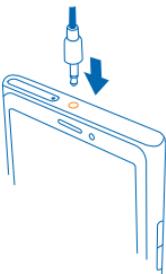

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

تغيير مستوى الصوت

هل يزعجك سماع زين الهاتف في بيئات صلبة أو أن صوت المكالمات مرتفع للغاية؟ يمكنك تغيير مستوى الصوت إلى المستوى الذي يناسبك. استخدم مفاتحي مستوى الصوت.



يتحكم مفاتحي مستوى الصوت في جميع الأصوات، بما في ذلك مستوى الصوت الخاص بالمكبرات ورسائل التذكير.

★ تلميح: عند تغيير مستوى الصوت، يمكنك أيضاً تبديل هاتفك إلى الوضع اهتزاز أو صامت أو الوضع العادي. من شريط التحكم بمستوى الصوت ب أعلى الشاشة، انقر فوق أو أو تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً لإعدادات الوضع الخاص بك. لغير الإعدادات، من شاشة البداية، اسحب يسراً، ثم انقر فوق إعدادات > نغمات زين+ أصوات.

الرموز المعروضة على الهاتف

يطلع شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة على الوقت الحالي، وطاقة البطارية وقوة الإشارة والعديد.

★ تلميح: لمشاهدة الرموز المخفية، انقر فوق شريط الحالة.

▪ قوة الإشارة

▪ مستوى طاقة البطارية

▪ البطارية قيد الشحن.

- تم تشغيل وضع توفير طاقة البطارية.
 - تم إعادة توجيه المكالمات الخاصة بك إلى رقم آخر أو إلى صندوق البريد الصوتي.
 - لا توجد بطاقة SIM في هاتفك.
 - تم قفل بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تم توصيل جهاز Bluetooth بמכשירك.
 - اتصال شبكة Wi-Fi متاح.
 - اتصال شبكة Wi-Fi نشط.
 - يستخدم أحد التطبيقات أو الخدمات معلومات موقعك.
 - ▲ الهاتف في وضع التجوال وليس على الشبكة المحلية للهاتف المحمول.
 - تم تشغيل وضع الاهتزاز.
 - تم تشغيل وضع الطيران.
 - تم تشغيل الوضع صامت.
- يظهرن نوع شبكة الهاتف المحمول التي تتصل بها حالياً من خلال أحرف فردية أو مجموعة حروف أو مجموعة من الحروف والأرقام. **3G** على سبيل المثال، أو **H+** أو **H** لتضمين اتصالات عالية السرعة. تختلف الرموز باختلاف المنطقة أو مزودي خدمة الشبكة.

تعلم كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هاتفك الجديد.

التعرف على الهاتف

يحتوي هاتفك على شاشتي عرض، مما يجعل الأمر سهلاً للبقاء على اطلاع بما يحدث.



للتبديل بين شاشة البدء وقائمة التطبيقات، ببساطة اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين.

شاشة البدء: تعرض لوحة live tile المترددة المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل المستلمة وأحدث الأخبار وحالة الطقس والمزيد.

يمكنك إعادة تنظيم اللوحة وتغيير حجمها، وإضافة جهات الاتصال والتطبيقات والروابط البخارية وصناديق البريد وموقع الويب والمفضلات الأخرى، تعرض اللوحة التحديثات الخاصة بالأسماء التي تمت إضافتها، ويمكنك عرض التفاصيل الخاصة بالأسماء مباشرة من شاشة البدء.

قائمة التطبيقات: يتم إدراج كافة التطبيقات الخاصة بك هنا، وتم ترتيبها بشكل منظم.

هل لديك الكثير من التطبيقات؟ للبحث عن أحدها، انقر فوق .

تضمن البرامج الموجودة في هذا الجهاز برامج مخصصة بواسطة Nokia من شركة Microsoft Corporation أو الشركات التابعة لها. للوصول إلى بنود ترخيص برامج Windows Phone، اختر  إعدادات > حول المتنزه، الجاء قراءة البنود. الرجاء ملاحظة أن استخدامك للبرامح يشير إلى قبولك للبنود الخاصة به. وإذا كنت لا تقبل البنود فلا تستخدم الجهاز أو البرامج. وبخلاف ذلك، اتصل بشركة Nokia أو بالطرف الذي قمت بشراء الجهاز منه لتحديد سياسة الاسترجاع الخاصة به.


التبديل بين شاشات العرض

إذا لم تكن كل التطبيقات التي تحتاجها موجودة في شاشة البدء، يمكنك العثور عليها في قائمة التطبيقات.

بساطة اسحب إلى اليسار أو اليمين بين شاشتي العرض.



التبدل بين التطبيقات
 اضغط مع الاستمرار على ←، وقم بالسحب إلى التطبيق الذي تريده، ثم انقر فوق التطبيق.
تلميح: إغلاق التطبيق، انقر فوق ✘.

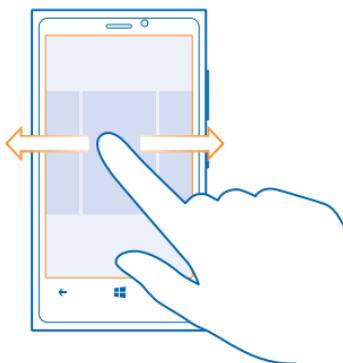

عرض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية
 في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق ☰ إعدادات. اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق تطبيقات في الخلفية.

استخدام الشاشة باللمس


استكشف هاتفك بنقرة أو سحبة واحدة.

١. لاستخدام الهاتف، ببساطة انقر أو انقر مع الثبات فوق الشاشة باللمس.

٢. لفتح المزيد من الخيارات، ضع أصبعك على أحد العناصر حتى يتم فتح القائمة.

تلميح: يمكنك استخدام هاتفك حتى أثناء ارتداء قفازات. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق ☰ إعدادات > لمس، ثم قم بتبدل تحسس اللمس إلى الوضع مرتفع.


★ مثال: لفتح تطبيق أو عنصر آخر، انقر فوق التطبيق أو العنصر، لتحرير موعد تقويم أو حذفه، انقر مع الثبات فوق الموعد، ثم اختر الخيار المناسب.

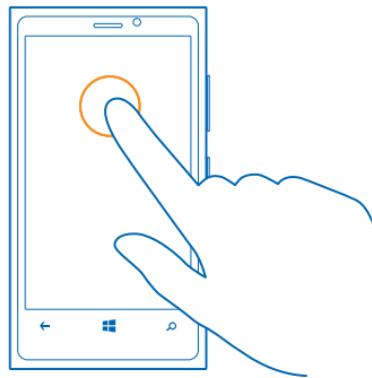


انقر مع الثبات لسحب عنصر
ضع أصبعك على العنصر لمدة ثانية، ثم قم بتمرير أصبعك عبر الشاشة.




السحب
ضع أصبعك على الشاشة، ثم قم بإزاحته في الاتجاه المطلوب.

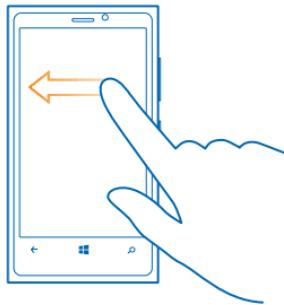

★ مثال: اسحب إلى اليسار أو اليمين بين شاشة البدء وقائمة التطبيقات أو بين شاشات العرض المختلفة في المراكز للانتقال بسرعة عبر قائمة أو قائمة طويلة. ألم أصبعك بحركة تمرير سريعة إلى أعلى الشاشة أو أسفلها، ثم ارفع أصبعك. ليقاف التقليل، انقر فوق الشاشة.

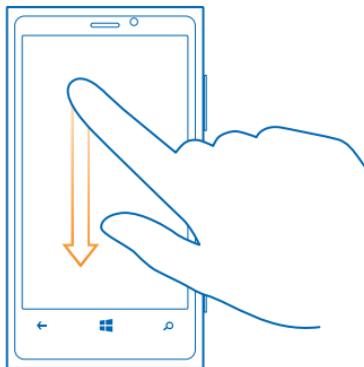

ضع إصبعيك على أحد العناصر، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، وقم بإزاحتهم إلى الداخل أو الخارج.

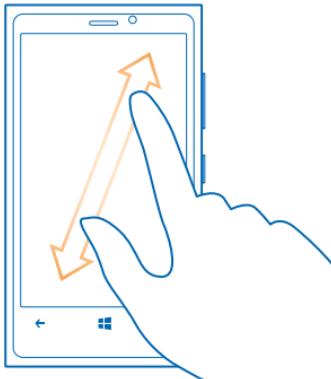

هام: لا تخدش شاشة اللمس.

★ **تمرين:** يتم تدوير الشاشة تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف 90 درجة. ل封锁 الشاشة على الاتجاه الحالي، في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > تدوير الشاشة**. قم بتبديل تدوير تلقائي للشاشة إلى الوضع متوقف .

استخدام الهاتف بشكل مريح

هل تعاني من حجم النص الصغير والصور غير الواضحة؟ يمكنك تكبير الخطوط وجعل عرض الشاشة أمراً أسهل. يمكنك أيضاً استخدام الهاتف مع طباعة عن بعد (TTY/TDD).

1. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات**.
2. انقر فوق **سهولة الوصول**.

لتغيير حجم الخط
اسحب مربع التغيير الخاص بـ **حجم النص**.

تشغيل الدرجة العالية من التباين
قم بتبديل **التبابن العالي إلى تشغيل** .

تكبير الشاشة
قم بتبديل **مكبر الشاشة إلى تشغيل** ، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة باستخدام إصبعيك. استخدم إصبعيك للتنقل خالل الشاشة عند استخدام ميزة التكبير ولزيادة التكبير، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة باستخدام إصبعيك.



استخدام الهاتف مع TTY/TDD.
ثم قم بتنديل TTY/TDD إلى كامل.
قد تختلف أوضاع TTY/TDD باختلاف موفر خدمة الشبكة.

استخدام الهاتف في وضع الطيران

في الأماكن التي لا تزيد إجراء المكالمات أو استقبالها فيها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تحتاج اتصال بالإنترنت، عند تشغيل وضع الطيران.

يغلق وضع الطيران اتصالات شبكة الهاتف المحمول ويقوم بإيقاف تشغيل الميزات اللاسلكية في الهاتف. قد تظل ميزة الدفع وجزء التذاكر بواسطة NFC فعالة، إذا كان ذلك مدعوماً من الجهاز الخاص بك. يجب التوافق مع الإرشادات ومتطلبات السلامة المقدمة بواسطة، على سبيل المثال، شركة الطيران، وآية قوانين أو لوائح معمول بها. وفي وضع الطيران، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi لتصفح الإنترنت، على سبيل المثال، كما يمكنك تشغيل تقنية Bluetooth والمشاركة بواسطة NFC، متى كان ذلك مسموحاً.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > وضع الطائرة.
٢. قم بتنديل الحالة إلى الوضع تشغيل .

التحكم في الهاتف باستخدام الصوت

هل يدك مشغولتان، لكنك بحاجة إلى استخدام الهاتف؟ يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية أو البحث على الويب أو فتح تطبيق.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

١. اضغط مع الاستمرار على .
٢. قل أمراً صوتيًا في الهاتف.

مثال: للتحقق من الجدول الخاص بك، قل **Open calendar**.

تخصيص الهاتف

تعرف على كيفية تخصيص شاشة البد، وكيفية تغيير نغمات الرنين.



تخصيص شاشة البدء

هل ترغب في الحصول على أكثر التطبيقات استخداماً في شاشة البدء؟ يمكنك إضافة تطبيقاتك المفضلة وموقع الويب والمزيد إلى شاشة البدء، كما يمكنك نقل اللوحتات أو تغيير حجمها حسب رغبتك.

1. لاضافة أحد التطبيقات، انتقل إلى اليسار للانتقال إلى قائمة التطبيقات.
2. انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

إضافة جهة اتصال

انقر فوق أشخاص وانقر مع الثبات فوق جهة الاتصال، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء. عند إضافة جهات اتصال، سيتم عرض تحديثات الروابط الخاصة بها على اللوحة، ويمكنك الاتصال بها مباشرةً من شاشة البدء.

إضافة موقع ويب

انتقل إلى أحد مواقع الويب، ثم انقر فوق > إضافة إلى شاشة البدء.

نقل إحدى اللوحتات

انقر مع الثبات فوق اللوحة وقم بسحبها وإسقاطها إلى الموقع الجديد، ثم انقر فوق الشاشة.



تغيير حجم إحدى اللوحات أو إزالتها
لتغيير الحجم، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق رمز السهم.
يمكن أن تكون اللوحات صغيرة أو متوسطة أو واسعة. كلما زاد حجم اللوحة، زاد كم المعلومات التي
تعرضها.



لإزالة اللوحة، انقر مع الثبات فوق اللوحة، ثم انقر فوق .

تغيير إعدادات شاشة نظرة خاطفة

قم دائمًا بضبط هاتفك حسب رغبتك. فعندما يكون هاتفك في وضع الاستعداد، يمكنك التحقق من الوقت
بسهولة حتى عند انتهاء مهلة قفل الشاشة.

- في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات > نظرة خاطفة.
- ثم قم بتبديل شاشة النظرة الخاطفة إلى التشغيل دائمًا.

★ **تلعيم:** يسهل تشغيل الهاتف حتى عندما يكون الوصول إلى مفتاح التشغيل أمراً صعباً، على سبيل
المثال، أثناء وجود الهاتف في حامل السيارة. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

تشغيل النقر المزدوج أو إيقاف تشغيله
في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات > لمس. قم بتبديل انقر نقرًا مزدوجًا لبدء تشغيل
الهاتف إلى تشغيل  أو إيقاف .

إنشاء شاشة بدء آمنة وممتعة للأطفال

يمكنك السماح للأطفال باستخدام بعض التطبيقات الخاصة بك على الهاتف دون القلق من قيامهم بحذف
بعض العمل الخاص بك دون قصد أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو القيام بأي إجراء آخر غير مسموح لهم بالقيام
به. قم بوضع التطبيقات والألعاب المحددة والمفضّلات الأخرى لدى الأطفال في شاشة اليد الخاصة بهم
للإستمتاع بها.



٢. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات.

٣. اختر المحتوى الذي يمكن للأطفال استخدامه. كما يمكنك تعين كلمة مرور لمنع الأطفال من الوصول إلى شاشة البد الخاصة بك.

• **تمكين:** أشري لاطفالك كيفية تخصيص شاشة البد الخاصة بهم. على سبيل المثال، لتغيير صورة الخلفية، انقر فوق تخصيص. وفي شاشة البد، يمكنك تغيير حجم اللوحات أو نقلها بالطريقة العاديّة.

• **تمكين:** للسماح للأطفال بالقيام بعمليات الشراء في التطبيق، مثل شراء نقاط الألعاب، قم بتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة. يجب إدخال رمز PIN الخاص بتطبيق المحفظة لإجراء كل عملية شراء. لتحديد رمز PIN لتطبيق المحفظة، في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق محفظة > إعدادات+رمز pin. قد لا تتوفر بعض المشتريات لكافة الأعمار.

• **الانتقال إلى شاشة البد الخاصة بك:** اضغط على مفتاح التشغيل مرتين، ثم اسحب لأعلى على شاشة الإغلاق. وإذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور، فاضطـأها.

• **الرجوع إلى شاشة القفل الخاصة بالاطفال:** في شاشة القفل الخاصة بك، اسحب إلى اليسار، وفي شاشة القفل الخاصة بالاطفال، اسحب لأعلى.

• **إيقاف تشغيل شاشة البد الخاصة بالاطفال:** في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات، ثم قم بتبديل ركن الأطفال إلى الوضع إيقاف التشغيل .

تغيير سعة الخلفية الخاصة بك

يمكنك تغيير ألوان شاشة العرض لتتناسب مع ذوقك وحالتك العزاجية.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > لون الخلفية.

٢. انقر فوق الخلفية أو لون التغيير.

• **تغيير وضع الألوان:** لضبط التشبع ودرجة الحرارة الخاصين بالشاشة، انقر فوق إعدادات > عرض > ملف تعريف ألوان **Lumia** < تعديل.

تخصيص شاشة الإغلاق

هل تزيد أن تجعل شاشة القفل الخاصة بك مميزة؟ يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، احصل على صورتك المفضلة في الخلفية.



في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > شاشة القفل**.

★ **تلميح:** يمكن أن تقرأ أي إشعارات التطبيق، مثل المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل الجديدة. تزيد مشاهدتها على شاشة الإغلاق. انقر فقط فوق فتحة إشعار، ثم اختر التطبيق الذي تريد إضافته.

تغییر صورة الخلفية ثم **تغییر الصورة** ثم اختر صورة وقم بضبطها للحصول على أفضل ملائمة ممكنته، ثم انقر فوق .
 انقر فوق **تغییر الصورة** ثم اختر صورة وقم بضبطها للحصول على أفضل ملائمة ممكنته، ثم انقر فوق .
 ★ **تلميح:** يمكنك أيضًا تشغيل الصور عشوائياً من Bing من شاشة الإغلاق. ثم قم بتبديل الخلفية إلى Bing.

عرض الفنان عند تشغيل الموسيقى
قم بتبديل إظهار الفنان عند تشغيل الموسيقى إلى الوضع تشغيل .

تخصيص نغمات الهاتف.

يمكنك تعيين أفضل الأصوات ل هاتفك.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > نغمات زين+أصوات**.
 ٢. اختر نوع النغمة أو التتبّيه الذي تريده تغييره، ثم اختر الأصوات.

إضافة نغمات زين جديدة من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف

قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB، ثم استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنقل الأغاني التي تريدها إلى حافظة نغمة الرنين في هاتفك.
 ولتعين النغمة كنغمة زين، في شاشة العرض **نغمات زين+أصوات**، انقر فوق نغمة الرنين، وضمن مخصصة، انقر فوق الأغنية.

يمكنك استخدام أغنية كنغمة زين إذا لم تكن محمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وكانت أصغر من ٣٠ ميجابايت.

★ **تلميح:** هل ترغب في إنشاء نغمة زين فريدة خاصة بك؟ انقر فوق متجر، وقم بتنزيل التطبيق صانع نغمات الرنين.

يجب أن يكون لدى جهاز الكمبيوتر الخاص بك نظام Windows 7 أو Windows Vista أو Windows 8.


تحسين جودة الصوت

احصل على أقصى استفادة عند سماع الموسيقى وقم بتحسين صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو.
 ١. قم بتوصيل سماعات سلكية متوافقة.

٣. انقر فوق **إعدادات > صوت**.
 ٤. لتعديل نغمة الموسيقى، اسحب إلى معادل، ثم قم بسحب الشريان وفقاً لما يناسبك. يمكنك أيضاً تحديد أحد إعدادات الضبط المسبقة للمعادل.
 ٥. للحصول على مستوى صوت تشغيل أكثر تناسقاً لجميع مسارات الموسيقى ومقاطع الفيديو، اسحب يساراً إلى تحسينات، ثم قم بتبديل تسوية الصوت إلى تشغيل .
 ٦. للحصول على صوت أقوى وأوضع مع آية سماعات استريو، قم بتبديل **Dolby Headphone** إلى تشغيل .
 ٧. لم يتم تكين تخصيص الصوت عند الاستماع إلى راديو FM.

كتم صوت الهاتف

- عند قيامك بتشغيل الوضع صامت، سيتم كتم صوت كافة النغمات والمنبهات. استخدم هذا الوضع عندما تكون في السينما أو في اجتماع.
 ١. اضغط على مفتاح مفتاح مستوى الصوت لعرض شريط حالة مستوى الصوت أعلى الشاشة، ثم انقر فوق .

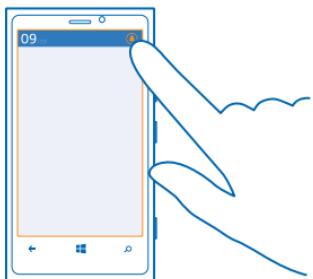

- تم تشغيل الوضع صامت . إذا قمت بتعيين الهاتف على اهتزاز، فسيتم تشغيل وضع الاهتزاز  بدلاً من الوضع صامت.
 ٢. إذا كنت تريد تعيين الهاتف على اهتزاز من الشاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > نغمات + أصوات**، وقم بتبديل اهتزاز إلى الوضع تشغيل .

ضبط الهاتف على وضع القيادة

- يساعدك وضع القيادة على تقليل السهو أثناء القيادة، مما يتيح لك التركيز في رحلتك.
 ١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق **إعدادات > وضع القيادة > التالي**.
 ٢. في شاشة الهاتف على تجاهل المكالمات، قم بتبديل تجاهل المكالمات إلى **مشغل **.
 ٣. لضبط الهاتف على الرسائل النصية، قم بتبديل تجاهل الرسائل النصية إلى **مشغل **.
 ٤. لرسال رسالة نصية تلقائية توضح فيها سبب عدم الرد عندما يتصل بك شخص ما أو يرسل لك رسالة، قم بتبديل الردود النصية على المكالمات، الردود النصية على الرسائل النصية أو كلها، إلى **مشغل **.
 ٥. لتحريض الرسائل النصية، انقر فوق مربع النص.
 ٦. انقر فوق **التالي > إضافة جهاز**، ثم انقر فوق جهاز **Bluetooth** الذي قمت بتوصيله بالهاتف عند القيادة، مثل سماعة الرأس.
 ٧. يبدأ وضع القيادة تلقائياً عند توصيل الهاتف وجهاز **Bluetooth** الذي تمت إضافته.

التقط لقطة شاشة

هل انتهي من تخصيص شاشة البد الخاصة بك، وتريد مشاركة هذا العمل المتقن؟ يمكنك أخذ لقطة لشاشة وإرسالها إلى أصدقائك.

١. اضغط على مفتاح التشغيل، ومفتاح البد  في الوقت ذاته.



٢. انقر فوق صور > الألبومات > لقطات الشاشة.
٣. انقر مع الثبات فوق لقطة الشاشة التي تريد إرسالها، ثم انقر فوق مشاركة....

إطالة عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الحصول على عمر البطارية الذي تأمله. وهناك عدة خطوات يمكنك إتباعها لتوفير طاقة بطارية الهاتف الخاص بك.

للتوفير طاقة البطارية:

قم دائمًا بشحن البطارية بالكامل.

الشحن بحكمة

قم بكتم صوت الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات ضغطات المفاتيح.

اختر الأصوات التي تحتاجها فقط

استخدم سماعات أذن سلكية بدلًا من السماعة الخارجية.

استخدم سماعات الرأس السلكية

يمكنك تعين هاتفك لتوفير طاقة البطارية تلقائيًا عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا. وللحصول على حالة البطارية، وتشغيل وضع توفير طاقة البطارية، في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  إعدادات  توفير طاقة البطارية.

استخدم توفير طاقة البطارية

عند دخول الهاتف في وضع توفير طاقة البطارية، قد لا تتمكن من تغيير إعدادات كافة التطبيقات.

يمكنك اختيار الوقت الذي يتم به تشغيل وضع توفير طاقة البطارية. انقر فوق إعدادات متقدمة.

قم بضبط شاشة الهاتف للغلق بعد وقت قصير. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات> مهلة قفل الشاشة بعد.

قم بتغيير ضبط نظرة خاطفة. لعرض الوقت والشعارات لفترة وجيزة عند تحريك الهاتف، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات> نظرة خاطفة، ثم قم بتنديل شاشة النظرة الخاطفة إلى نظرة خاطفة، ليقاف تشغيل نظرة خاطفة، قم بتنديل شاشة النظرة الخاطفة إلى إيقاف.

انقر نقرًا مزدوجًا لتنشيط الهاتف عند الحاجة فقط. ليقاف تشغيل المزدوجة، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار وأنقر فوق إعدادات> لمس، ثم قم بتنديل انقر نقرًا مزدوجًا بدء تشغيل الهاتف إلى إيقاف.

في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات> السطوع، تأكيد من تبديل الضبط تلقائيا إلى إيقاف التشغيل. قم بتنديل المستوى إلى منخفض، وقم بتنديل الضبط تلقائيا إلى تشغيل.

لتقليل سطوع الشاشة عند تشغيل وضع توفير البطارية، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار وأنقر فوق إعدادات> عرض، ثم قم بتنديل السطوع الموفّر للبطارية إلى تشغيل.

تغيير إعدادات شاشة الهاتف

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. إلاغلاق معظم التطبيقات، اضغط على ←.

قد يتم تشغيل بعض التطبيقات في الخلفية غير داع، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات، واسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق تطبيقات في الخلفية. انقر فوق التطبيق الذي تريد حظره، ثم انقر فوق حظر.

إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية

إذا أردت استئناف خدمات الموقع قيد التشغيل، لكن لا تزيد استخدام خدمات تسجيل الوصول، فقم بالسحب إلى اليسار في شاشة اليد، ثم انقر فوق إعدادات. اسحب إلى التطبيقات وأنقر فوق الشخاص، ثم قم بتنديل استخدام موقع إلى إيقاف التشغيل.

استخدام خدمات الموقع وفقاً للختيار

قم بضبط الهاتف للتحقق من البريد الجديد بشكل أقل تكراراً أو حتى عندما تطلب ذلك فقط. في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق 000> إعدادات> إعدادات. العزامنة، ثم قم بتغيير إعداد تنزيل المحتوى الجديد. قم بتشغيل تقيية Bluetooth فقط عند الحاجة إليها.

استخدام اتصالات الشبكة وفقاً للختيار

- قم بتشغيل تقنية NFC فقط عند الحاجة إليها. ليقاف تشغيل ميزة اللمس+الرسال، في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار وانقر فوق **إعدادات > اللمس+الرسال**، ثم قم بتبديل المشاركة عبر NFC إلى إيقاف التشغيل .
- استخدم اتصال Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، بدلًا من اتصال البيانات المحمولة.

- ★ تفعيل: للحفاظ على استمرار تشغيل اتصال Wi-Fi حتى بعد إيقاف تشغيل شاشة الهاتف، من شاشة اليد، اسحب يساراً، وانقر فوق **إعدادات > Wi-Fi** **إعدادات متقدمة**، ثم انقر فوق مربع المختيار **استمرار تشغيل Wi-Fi أثناء معلنة قفل الشاشة**. قم بيقاف بحث الهاتف عن الشبكات اللاسلكية المماثلة. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار وانقر فوق **إعدادات > Wi-Fi**، ثم قم بتoggle شبكة Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل .
- قم بيقاف اتصال هاتفك بالألعاب. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار وانقر فوق **إعدادات**. وانسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق **الألعاب**، وقم بيقاف تشغيل **كلة الإعدادات ذات الصلة**.
 - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو بطريقة أخرى تستخدم الهاتف، ولكن لا تزيد إجراء مكالمات أو استقبالها، فقم بتشغيل وضع الطائرة.

توفير تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال

هل تزيد خفض قيمة الفواتير الخاصة بالهواتف؟ يمكنك خفض تكاليف اتصال البيانات أثناء التجوال من خلال تغيير إعدادات البيانات المحمولة. ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكون موفراً خدمة الشبكة أو يقومون بتشغيلها. قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصة أثناء تواجدك في الخارج، إلى ارتفاع تكاليف البيانات بشكل ملحوظ. حيث يمكن أن يطالعك موفراً خدمة الشبكة بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات أو يقوم بمحاسبتك وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام. وللستخدام طريقة الاتصال المثلثي، قم بتغيير إعدادات Wi-Fi والبيانات المحمولة وتقليل البريد.

إن استخدام اتصال Wi-Fi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصال Wi-Fi واتصال البيانات المحمولة متوفران، يستخدم الهاتف اتصال Wi-Fi.

في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات**.

١. انقر فوق **Wi-Fi**.
٢. تأكّد من تبديل شبكة Wi-Fi إلى الوضع تشغيل .
٣. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

أغلق اتصال البيانات المحمولة. انقر فوق شبكة الجوال، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع إيقاف التشغيل.

ابقاء اتصال البيانات أثناء التجوال. انقر فوق شبكة الجوال، ثم قم بتبديل خيارات تجوال البيانات إلى الوضع بدون تجوال.

★ تفعيل: لتوفير تكاليف نقل البيانات أثناء السفر. قم بحفظ خرائط جديدة في هاتفك قبل به الرحلة وتصفح هذه الخرائط في الوضع غير متصل. يمكنك إزالة بعض الخرائط من الهاتف إذا انخفضت المساحة الخاصة به.

تعيين تنزيل البريد على الخيار يدوي
قم بضبط الهاتف للتحقق من البريد الجديد بشكل أقل تكراراً أو حتى عندما تطلب ذلك فقط. في كل صناديق البريد الخاصة بك، انقر فوق **...** > **الإعدادات** > **إعدادات الفرزامنة**. ثم قم بتحريك إعداد تنزيل المحتوى الجديد.

كتابة النص

تعلم كيفية كتابة النص بسرعة وكفاءة باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إن الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة سهلة وممتعة. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند حمل هاتفك في وضع رأسى أو في وضع أفقي.

انقر فوق مربع نصى.

1 مفاتيح الأحرف

2 مفتاح Shift

3 مفتاح الأرقام والرموز


4 مفتاح اللغة

5 مفتاح الوجه الباسم

6 مفتاح المسافة

7 مفتاح الإدخال

8 مفتاح التراجع

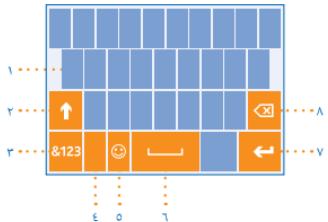

يمكن أن يختلف تخطيط لوحة المفاتيح في التطبيقات واللغات المختلفة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة واحدة. ويوضع هذا المثال لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية.


التبديل بين أوضاع الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة
انقر فوق المفتاح shift. وانشغيل وضع caps lock، انقر نفراً مزدوجاً فوق المفتاح. أما للعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق المفتاح مرة أخرى.

إدخال رقم أو حرف خاص

انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز وللاطلاع على المزيد من مفاتيح الحروف الخاصة، انقر فوق المفتاح shift. حيث تعلم بعض مفاتيح الحروف الخاصة على إنشاء المزيد من الرموز. وللاطلاع على المزيد من الرموز، انقر مع الثبات فوق أحد الرموز أو الحروف الخاصة.

تلميم: لوضع نقطة في نهاية الجملة وبه جملة جديدة، انقر فوق مفتاح المسافة مرتين.

تلميم: لكتابة رقم أو حرف خاص بسرعة، أثله الضغط باستمرار فوق مفتاح الأرقام والرموز، قم بإزاحة إصبعك إلى الحرف الذي تريده، ثم ارفع إصبعك.

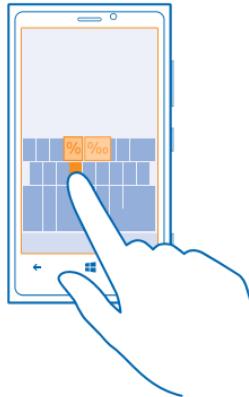


نسخ نص أو لصقه
انقر فوق إحدى الكلمات، ثم اسحب الدوائر الموجودة قبل الكلمة وبعدها لتمييز القسم الذي تريد نسخه، ثم انقر فوق ④. وللصق النص، انقر فوق ⑤.

أضافة علامة تشكيل إلى حرف
انقر مع الثبات فوق الحرف، ثم انقر فوق الحرف المُشكّل.

حذف حرف
انقر فوق مفتاح التراجع.

التبديل بين لغات الكتابة
انقر باستمرار على مفتاح اللغة، واختر اللغة التي تريدها. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة واحدة.

نقل المؤشر
انقر مع الثبات فوق النص، حتى يتم عرض المؤشر وبدون رفع إصبعك، اسحب المؤشر إلى المكان الذي تريده.

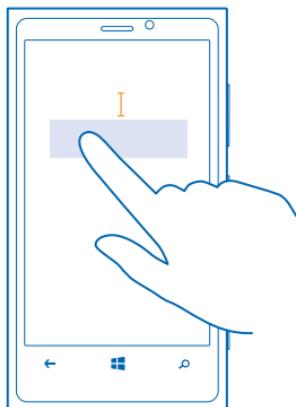

استخدام الكلمات المقترحة على لوحة المفاتيح

يقوم هاتفك باقتراح كلمات أثناء الكتابة، لمساعدتك على الكتابة بسرعة ودقة. توفر الكلمات المقترحة بلغات متعددة.

عند بدء كتابة أحد الكلمات، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. وعندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، اختر هذه الكلمة. ولعرض المزيد من الاقتراحات، اسحب إلى اليسار.


★ **التفصي**: إذا كانت الكلمة المقترحة مكتوبة بخط سميك، يقوم هاتفك تلقائياً باستخدامها لاستبدال الكلمة التي قمت بكتابتها. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقر فوقها لعرض الكلمة الأصلية وبعض الاقتراحات الأخرى.

تصحيح أخطاء الكلمات

إذا لاحظت أنك كتبت كلمة بخطأ هجائي، فانقر فوقها لعرض اقتراحات لتصحيح الكلمة.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس

إذا كانت الكلمة التي تريدها غير موجودة في القاموس، فاكتب الكلمة وانقر فوقها، ثم انقر فوق علامة **إضافة (+)** في شريط الاقتراحات. وسيتعرف هاتفك أيضاً على الكلمات الجديدة عندما تفوم، بكتابتها عدة مرات.

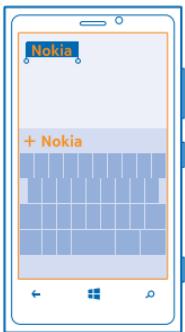

إيقاف الكلمات المقترحة

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق **إعدادات > لوحة المفاتيح**. وانقر فوق لوحة المفاتيح الخاصة بلغتك، ثم قم بإلغاء تحديد مربع اختيار اقتراح نص.

إضافة لغة الكتابة

يمكنك إضافة لغات كتابة متعددة للوحة المفاتيح الخاصة بك والتبديل بين اللغات عند الكتابة.

1. انقر فوق **إعدادات > لوحة المفاتيح > إضافة لوحات المفاتيح**.

2. اختر اللغات التي تريدها.

★ **التفصي**: لإزالة لوحة مفاتيح مثبتة مسبقاً، انقر مع الثبات فوق اللغة التي لا تريده استخدامها، ثم انقر فوق إزالة.

التبديل بين اللغات عند الكتابة

انقر فوق مفتاح اللغة بشكل متكرر حتى تظهر اللغة التي تريده استخدامها. بتغيير تخطيط لوحة المفاتيح واقتراحات الكلمات وفقاً للغة المحددة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم اختيار أكثر من لغة.



إجراء المسح الضوئي للرموز أو النصوص

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لإجراء مسح ضوئي على الأشياء مثل شفرات الاستجابة السريعة ورموز الباركود وأغلفة الكتب واقراص DVD، ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ما يتعرف عليه الهاتف.

اضغط على ، ثم انقر فوق .

١. قم بتوجيه الكاميرا إلى أحد الرموز
٢. انقر فوق إحدى النتائج للحصول على مزيد من المعلومات.

★ تلخيص: حافظ على ثبات الكاميرا، وتأكد من أن الأشياء التي تقوم بإجراء المسح الضوئي لها واضحة بشكل كامل في محدد المنظر بالكاميرا.

★ مثال: حاول إجراء المسح الضوئي للرمز التالي وتتابع ما سيحدث.



ترجمة نص أو البحث عنه على الويب

قم بتوجيه الكاميرا إلى النص، ثم انقر فوق فحص النص والكلمات التي تريدها، ثم انقر فوق ترجمة أو بحث قد لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

الساعة

كن على دراية بالوقت - تعرّف على كيفية استخدام الهاتف كساعة وكمبيه.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.



١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق منبهات.

٢. انقر فوق .

٣. قم بعمل تفاصيل المنبه، وتعيين الوقت، ثم انقر فوق .

لتشغيل صوت المنبه، يجب أن يكون الهاتف مشغلاً وأن يكون مستوى الصوت عالٍ بشكل كافٍ.
تلميح: يمكنك رؤية وقت التنبية النشط القادم بسرعة إذا قمت بإضافة التطبيق منبهات لشاشة البد.
 يجب أن تكون اللوحة متوسطة الحجم على الأقل.

إيقاف تشغيل المنبه
 قم بتحويل المنبه إلى **إيقاف التشغيل** .

حذف منه

انقر فوق المنبه، ثم انقر فوق .

تشغيل غفوة منه

لا تزيد الدستيقاظ بعد؟ عندما يصدر أحد المنبهات زينياً، يمكنك ضبط المنبه على غفوة.
 عندما يصدر أحد المنبهات زينياً، انقر فوق **تأجيل**.

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك تعيين هاتفك لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. تعد ميزة التحديث التلقائي خدمة شبكة، وقد لا تكون متاحة بناءً على المنطقة أو متوفر خدمة الشبكة.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > التاريخ+الوقت**.
 قم بتبديل ضبط تلقائي إلى **الوضع تشغيل** .

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً

قم بتبديل ضبط تلقائي إلى **الوضع إيقاف التشغيل** , ثم قم بتحريك الوقت والتاريخ.

تحديث الوقت والتاريخ يدوياً عند السفر إلى الخارج

قم بتبديل ضبط تلقائي إلى **الوضع إيقاف التشغيل** , وانقر فوق **المنطقة الزمنية**. ثم فوق أحد المواقع.

قم بتخزين ملفاتك في وحدات تخزين سطحية. لـ داعي للقلق بشأن تفريغ الذاكرة لملفات المفضلة لديك أو التطبيقات الجديدة.



إن SkyDrive عبارة عن وحدة تخزين عبر الإنترنت لجميع المستندات والصور الخاصة بك، بحيث يمكنك الوصول إليها ومشاركتها واستعادتها إذا احتجت إليها. يمكنك أيضًا تعيينها لنسخ التطبيقات الخاصة بك احتفاطياً بشكل تلقائي، بحيث عندما تقوم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو، يتم نسخه على الفور الخدمة السطحية. باستخدام SkyDrive، يمكنك الوصول إلى الصور والمستندات والمزيد على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر، وبناء على التطبيق، يمكنك متابعة العمل على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على SkyDrive. يمكنك حفظ الصور على مركز صور أو إدارة مستندات المكتب في مركز Office. **تلميح:** وإدارة ملفاتك بسهولة في وحدة التخزين عبر الإنترنت باستخدام الهاتف، يمكنك تنزيل التطبيق من متجر SkyDrive ★.

حفظ الصور والملفات الأخرى على SkyDrive
يمكنك تحميل الملفات المحفوظة على الهاتف على SkyDrive للوصول إليها بسهولة من هاتفك أو جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft للاتصال به.

١. انقر فوق صور، ثم استعرض للوصول إلى صورة أو مقطع فيديو.

٢. انقر فوق حفظ في SkyDrive.

٣. قم بكتابة تعليق خاص بالصورة، إذا رغبت في ذلك، ثم انقر فوق أو .

تلميح: لضبط الهاتف لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو تلقائياً إلى SkyDrive، من شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات. اسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق الصور+الكاميرا > SkyDrive ★.

حفظ مستند Office على SkyDrive على Office 1، وانتقل إلى الأماكن، ثم انقر فوق الهاتف. ثم انقر مع الثبات فوق الملف الذي تريد حفظه. ثم انقر فوق حفظ في... < SkyDrive ★.

★ تلميح: يمكنك أيضاً حفظ أي مستند في SkyDrive أثناء العمل فيه، انقر فوق **...** ثم قم بتنزيل حفظ في إلى **SkyDrive**. إذا قمت بتغيير موقع حفظ في، فإنه يغير الموضع الافتراضي لجميع الملفات.

مشاركة الصور والمستندات بين الأجهزة
باستخدام SkyDrive، يمكنك بسهولة الوصول إلى الصور والمستندات والملفات الأخرى التي قمت بتنزيلها من أي جهاز آخر لديك.

لتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى المحفوظة على هاتفك أو جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى SkyDrive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. وللوصول إلى المحتوى الذي تم تحميله من جهاز آخر، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft ذاته الذي استخدمته عند تحميل هذا المحتوى.

ولتحميل محتوى أو تريليه، فإنك بحاجة إلى اتصال إنترنت. إذا لم يكن لديك خطة بيانات، فستتراكم عليك تكاليف نقل البيانات سريعاً. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات المحمولة، اتصل بعمور خدمة الشبكة. هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الملفات الخاصة بك على SkyDrive. ففي هاتفك، يمكنك الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز صور أو يمكنك فتح مستندات Office من مركز Office. كما يمكنك أيضاً تنزيل التطبيق SkyDrive من متجر لعرض كافة أنواع الملفات الموجودة على هاتفك وإدارتها.

وفي جهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك إدارة ملفاتك على الإنترنت على الموقع www.skydrive.com أو يمكنك استخدام التطبيق SkyDrive والوصول مباشرة إلى www.skydrive.com المكتب، إذا لم يكن لديك تريله وثبتته من www.skydrive.com.

★ تلميح: باستخدام التطبيق SkyDrive في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تبديل الملفات التي تزيد تحميلها إلى الحافظة SkyDrive في مدير الملفات مثل Finder أو Windows Explorer أو [SkyDrive](http://www.skydrive.com). وسيتم تحميل الملفات تلقائياً إلى [SkyDrive](http://www.skydrive.com).

حساب Nokia

إن حساب Nokia الخاص بك هو المفتاح الرئيسي لخدمات [Nokia](http://Nokia.com).

باستخدام حساب Nokia، يمكنك، على سبيل المثال:

- قم بالوصول إلى خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة سواء على الكمبيوتر أو الهاتف.

- شراء الموسيقى من Nokia Music (موسيقى Nokia)

- مزامنة المفضلة في التطبيق HERE Maps

- تنزيل محتوى من خدمات Nokia

- قم بحفظ تفاصيل طراز الهاتف ومعلومات جهة الاتصال. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل بطاقة الدفع إلى حساب Nokia الخاص بك.

قد تختلف الخدمات المتوفرة.

لمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع [.account.nokia.com](http://account.nokia.com)

استعراض تطبيقات SIM

إذا قام مزود الخدمة بتنزيل تطبيقات على بطاقة SIM، فإليك كيفية البحث عنها.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات > شبكة الجوال > تطبيقات SIM.

احصل على هاتف يعبر عن شخصيتك عن طريق المزيد من التطبيقات والألعاب وعناصر أخرى، بعضها مجاني. تصفح متجر للبحث عن أحدث محتوى لك ولهاتفك.



يمكنك تثبيت:

- تطبيقات

- الألعاب

- الموسيقى

- مقاطع فيديو

- مواد وسائط منشورة

يمكنك أيضًا:

- الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك
- مشاركة التوصيات مع الأصدقاء

يختلف توفر متجر ومجموعة العناصر المتوفرة للتثبيت باختلاف منطقتك.

يلزمك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من الهاتف لتتمكن من التنزيل من متجر. وعندما يتم تسجيل دخولك، يتم تزويذ محتوى يتوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله على هاتفك مباشرةً، أو يمكنك تصفح محتوى متجر من جهاز الكمبيوتر وإرسال روابط منه إلى هاتفك في رسالة نصية.

هناك العديد من العناصر المجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل بعض العناصر باستخدام بطاقة الائتمان أو إضافتها إلى فاتورة الهاتف.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تصفح المتجر أو البحث فيه

تحقق من أحدث التطبيقات والألعاب والعناصر الأخرى الأكثر تزيلًا الموصى بها لك ولهاتفك. تصفح فئات مختلفة أو ابحث عن عناصر محددة.

انقر فوق متجر

عرض الفئات أو استعراضها
انقر فوق إحدى الفئات الموجودة في الصفحة الأمامية أو اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض مزيد من الفئات والعناصر.
انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله. عندما تقوم بعرض أحد العناصر، يتم أيضاً عرض العناصر ذات الصلة.

البحث في المتجر

انقر فوق  اكتب كلمة البحث، ثم انقر فوق  .
★ تلميح: هل عثرت على شيء ما في متجر تعرف أن أصدقائك مهتمين به؟ يمكنك إرسال رابط إليهم. إذا كان العنصر مجاني، فانقر فوق مشاركة. إذا كان العنصر مسحراً، فانقر فوق   مشاركة.

تنزيل تطبيق أو لعبة أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل التطبيقات والألعاب والأشياء الأخرى المجانية، أو قم بشراء المزيد من المحتويات لها تأثيرك.

١. انقر فوق متجر

٢. انقر فوق أحد العناصر لعرض تفاصيله.

٣. إذا كان العنصر مسحراً، فانقر فوق  شراء، أو انقر فوق تجربة لتجربة العنصر مجاناً لفترة محدودة. إذا كان العنصر

مجانيًّا، فانقر فوق  ثبيت.

٤. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، فقم بتسجيل الدخول الآن.

٥. أتبع الإرشادات الموضحة على هاتفك.

عندما تكتمل عملية التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو يمكنك متابعة التصفح للحصول على مزيد من المحتويات. ويحدد نوع المحتوى المكان الذي يتم تنزيل العنصر فيه على هاتفك: أي يمكن العثور على الموسيقى ومقاطع الفيديو ومواد الوسائط المنشورة في مركز موسيقى+ فيديو، ويمكن العثور على الألعاب في مركز

الألعاب، أما التطبيقات، يمكن العثور عليها في قائمة التطبيقات.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بناشر العنصر.

★ تلميح: استخدم اتصال Wi-Fi لتنزيل الملفات كبيرة الحجم.

عرض الترتيلات الجارية

أثناء تنزيل أحد العناصر، يمكنك متابعة تصفح متجر للبحث عن محتوى آخر وإضافة عناصر ليتم تنزيلها.

١. انقر فوق متجر

٢. لعرض الترتيلات الجارية، انقر فوق إشعار التنزيل الموجود بأسفل شاشة العرض الأساسية.

سيعرض الإشعار عدد العناصر التي يتم تنزيلها. يتم تنزيل عنصر واحد فقط في المرة الواحدة.

★ تلميح: إذا كنت بحاجة إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال الإنترنت مؤقتاً، انقر مع الثبات فوق العناصر قيد التنزيل، ثم انقر فوق إيقاف مؤقت. ولاستئناف التنزيل، انقر فوق استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتاً بشكل فردي. وإذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل العنصر.

كتابه مراجعة لتطبيق

هل تزيد مشاركة رأيك على أحد التطبيقات مع مستخدمي متجر التخزين؟ قم بتقييم التطبيق ومراجعته. يمكنك نشر مراجعة واحدة لكل تطبيق قمت بتنزيله.

١. في شاشة البداية، اسحب إلى اليسار وانقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق  تقييم ومراجعة.

٢. قم بتقييم التطبيق، ثم اكتب المراجعة الخاصة بك.

★ تلميح: يمكنك تقييم العناصر الأخرى الخاصة بك ومراجعتها بالطريقة نفسها.

الأشخاص والمراسلة

اتصل بأصدقائك وعائلتك، وقم بمشاركة ملفاتك، مثل الصور باستخدام هاتفك. كما يمكنك متابعة آخر التحديثات لخدمات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك حتى أشأ التنقل.

مكالمات

هل تريد إجراء مكالمات من هاتفك الجديد والتحدث إلى أصدقائك؟ استعرض في القراءة وستتعرف على كيفية القيام بذلك.

إجراء مكالمة بجهة اتصال

يصبح إجراء المكالمات بأصدقائك سريعاً وسهلاً عند حفظهم كجهات اتصال على هاتفك.

- انقر فوق   .
- انقر فوق جهة الاتصال والرقم.

★ **تلعيم:** هل صوت صديقك مرتفع جداً أم هادئ؟ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لتغيير مستوى الصوت.

هل تريد السماح للآخرين بسماع المحادثة؟ انقر فوق سمعاء.

الاتصال برقم هاتف

انقر فوق   واكتب رقم الهاتف، ثم انقر فوق إجراء مكالمة.

كتابة الرمز +، المستخدم في المكالمات الدولية، انقر مع الثبات فوق 0.



نسخ رقم هاتف ولصقه

انقر مع الثبات فوق رقم الهاتف، ثم انقر فوق نسخ، وفي مربع النص، انقر فوق  .

عرض سجل المكالمات

انقر فوق  .

لإزالة سجل مكالمة، انقر مع الثبات فوق سجل المكالمة، ثم انقر فوق حذف العنصر. لإزالة كافة سجلات المكالمات، انقر فوق  حذف الكل.

للبحث عن سجل مكالمة، انقر فوق   ، وأدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف الخاص بها.

استخدام صوتك لإجراء مكالمة

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمة بجهة اتصال.



١. اضغط مع الاستمرار على

٢. انطق **Call** ثم اسم جهة الاتصال.



لإلغاء ذلك، اضغط على

تلميذ: يمكنك استخدام صوتك أيضاً لإجراء مكالمة من خلال سماعة الرأس التي تعمل بتقنية

قد لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.


كتم صوت المكالمات الواردة

إذا أصدر الهاتف زيناً في وقت لا تزيد أن يزعجك فيه أحد، يمكنك كتم صوت الهاتف.

إذا كنت تزيد التمكّن من كتم صوت هاتفك بتوجيهه لأسفل، يجب تشغيل ميزة اقلب لكم صوت. انقر فوق

إعدادات > صوت، واسحب يساراً عند الحاجة، ثم قم بتبديل اقلب لكم الصوت إلى

عندما يتصل بك شخص ما، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أو قم بتوجيه الهاتف إلى أسفل.

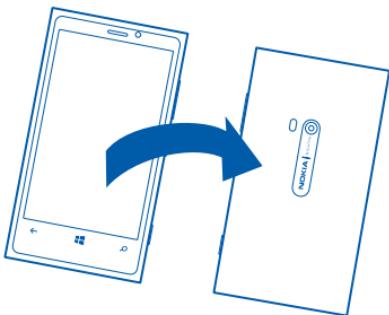

تلميذ: هل تزيد كتم صوت الهاتف بسرعة؟ اضغط على مفتاح القفل.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل لا يزال لديك بعض الكلمات لتخبرها أصدقائك؟ اتصل بهم مرة أخرى. في شاشة عرض سجل المكالمات،

يمكنك الاطلاع على معلومات حول المكالمات التي أجريتها أو استلمتها.



١. في شاشة اليد، انقر فوق

٢. انقر فوق الرمز

المقابل للاسم أو لرقم الهاتف.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم هاتفك المكالمات الجماعية بين اثنين أو أكثر من الأشخاص. قد يختلف الحد الأقصى لعدد المشاركين باختلاف موفّر خدمة الشبكة.



١. اتصل بالشخص الأول.

٢. لإجراء مكالمة شخص آخر، اضغط على

ثم قم بإجراء مكالمة بالطريقة المعتادة.



٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، انقر فوق

اضافة شخص آخر إلى المكالمة
انقر فوق ، واتصل بشخص آخر ثم انقر فوق .



إجراء محادثة خاصة مع شخص ما
انقر فوق الرمز  واسم الشخص أو رقم الهاتف. ستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما
يستمر الأشخاص الآخرين في المكالمة الجماعية.
للرجوع إلى المكالمة الجماعية، انقر فوق .

تحويل المكالمات إلى هاتف آخر

هل يتعذر عليك أحياناً الرد على الهاتف، ولكن لا تزيد أيضاً أن تفوتك أية مكالمات واردة؟ يمكنك تحويل المكالمات
إلى رقم هاتف آخر.

قد يلزمك الاتصال بمزود خدمة الشبكة الخاص بك للحصول على هذه الخدمة.

١. انقر فوق  > **...** > **الإعدادات**، أو انقر فوق  **إعدادات** > **شبكة**، وفقاً لإصدار البرامج الخاص بك.
 ٢. قم بتنبیل تحويل المكالمات إلى تشغيل .
 ٣. قم بإدخال رقم الهاتف في المربع إعادة تحويل المكالمات إلى، ثم انقر فوق **حفظ**.
- تلميذ: للتحقق مما إذا كانت ميزة تحويل المكالمات قيد الاستخدام، ويشار إليها بالرمز ، انقر أعلى الشاشة.

تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي

بالإضافة إلى إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، يمكنك أيضاً تحويل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي
الخاص بك والاستفادة بها فيما بعد.

قد يلزمك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على هذه الخدمة.

١. انقر فوق  > **...** > **الإعدادات**، أو انقر فوق  **إعدادات** > **شبكة**، وفقاً لإصدار البرامج الخاص بك.
٢. عند الاستخدام لأول مرة، اكتب رقم البريد الصوتي الفوري الخاص بك في مربع رقم البريد الصوتي.
٣. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على رقم البريد الصوتي الفوري.
٤. عند الضرورة، قم بتنبیل استخدام رقم البريد الصوتي الفوري إلى تشغيل .
٥. اكتب رقم البريد الصوتي الخاص بك في مربع إعادة تحويل المكالمات إلى.

تعديل رقم البريد الصوتي  <                                                  <img alt="Speaker icon" data-bbox="945

لمعرفة مدى توفر خدمة صندوق البريد الصوتي، وللحصول على معلومات حول إعداد الوقت قبل إعادة توجيه المكالمات، اتصل بعمور خدمة الشبكة الخاص بك.

جهات الاتصال

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها في مركز أشخاص. يمكنك أيضًا أن تتصفح بأصدقائك من داخل خدمات المجتمعات.



إضافة جهات اتصال أو حذفها

اصطحب أصدقائك معك. قم بحفظ أرقام الهواتف الخاصة بهم والعناوين ومعلومات أخرى في مركز أشخاص.

إضافة اسم

انقر فوق أشخاص، ثم قم بالسحب إلى الكل.

١. انقر فوق .

٢. إذا كنت بتسجيل الدخول إلى عدة حسابات، فانقر فوق الحساب الذي تم ربطه بجهة الاتصال.

٣. انقر فوق تفاصيل الاسم، وقم بعمل الحقول، ثم انقر فوق .

٤. عندما تقوم بإضافة التفاصيل، انقر فوق .

٥. **تمام:** يتم نسخ الأسماء الخاصة بكاحتياطيًا بشكل تلقائي إلى حساب Microsoft .

تحرير اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم فوق ، ثم قم بتعديل تفاصيل مثل، نغمة زين أو عنوان موقع ويب أو قم بإضافتها.

حذف اسم

انقر فوق جهة الاتصال، ثم > حذف.

يتم حذف جهة الاتصال من كل من الهاتف وخدمة الشبكات الاجتماعية التي تم تخزينها عليها، باستثناء بعض الشبكات الاجتماعية مثل LinkedIn Twitter Facebook.

تصفيه قائمة جهات الاتصال
إذا كنت لا تزيد عرض جهات الاتصال الواردة من خدمات الشبكات الاجتماعية في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك تصفيتها. في قائمة جهات الاتصال، انقر فوق **...** > **الإعدادات** > **تصفيه قائمة جهات الاتصال** والحسابات التي تزيد عرضها أو إخفائها.

حفظ رقم من مكالمة مستلمة

هل استلمت مكالمة من شخص، لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قيود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

١. انقر فوق .

٢. من قائمة سجل المكالمات، انقر فوق رقم الهاتف، ثم فوق .
٣. انقر فوق ، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق .
٤. قم بتحديث تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق .

حفظ رقم من الرسائل المستلمة

هل استلمت رسالة من شخص، لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في مركز أشخاص؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في أحد قيود قائمة جهات الاتصال الجديدة أو الحالية.

١. انقر فوق  **إرسالة**.
٢. في قائمة المحادثات، انقر فوق إحدى المحادثات.

٣. في أعلى شاشة المحادثة، انقر فوق رقم الهاتف، ثم فوق .
٤. انقر فوق ، وقم بتحرير رقم الهاتف ونوع رقم الهاتف، ثم انقر فوق .
٥. قم بتحديث تفاصيل جهة الاتصال الأخرى، بما في ذلك الاسم، ثم انقر فوق .

البحث عن جهة اتصال

هل تزيد الاتصال بأصدقائك بسرعة؟ بدلًا من التقليل جمل جهات الاتصال بالكامل، يمكنك البحث عن حرف أو رمز أو الانتقال إليه بسرعة في قائمة جهات الاتصال. ويمكنك أيضًا استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمة بإحدى جهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية إليها.

١. انقر فوق  **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **الكل**.
٢. انقر فوق ، ثم ابدأ في كتابة الاسم. وسيتم ترشيح القائمة كلما كتبت.
٣. **تلميذ**: قم بإضافة أكثر جهات الاتصال ومجموعات جهات الاتصال أهميةً على شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق إحدى جهات الاتصال، ثم انقر فوق **إضافة إلى شاشة البدء**.

الانتقال بسرعة إلى حرف أو رمز في قائمة جهات الاتصال انقر فوق أي حرف في قائمة جهات الاتصال على اليسار وفي القائمة التالية، انقر فوق الحرف الأول للاسم الذي تزيد. وبذلك تنتقل بسرعة وبشكل مباشر إلى الحرف في قائمة جهات الاتصال.

استخدام أمر صوتي في أي شاشة عرض، اضغط مع الاستمرار فوق  وانطق **Call** أو **Text**، ثم انطق اسم جهة الاتصال. مع العلم أنه لا يتم دعم جميع اللغات.

ربط جهات الاتصال

هل لديك إدخالات منفصلة لجهة الاتصال ذاتها من خدمات الشبكات الاجتماعية أو حسابات البريد المختلفة؟ يمكنك ربط جهات اتصال متعددة حتى تكون المعلومات الخاصة بها في بطاقة جهة اتصال واحدة.

انقر فوق  **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **الكل**.
١. انقر فوق **...** **جهة الاتصال الرئيسية** التي تزيد الربط بها، ثم انقر فوق .

٢. انقر فوق اختيار جهة اتصال، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب بريطها.

إلغاء ربط جهة اتصال
انقر فوق جهة الاتصال الرئيسية وفوق ، ثم انقر فوق جهة الاتصال المطلوب إلغاء ربطها وفوق إلغاء الرابط.

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM

إذا كان لديك جهات اتصال محفوظة على بطاقة SIM الخاصة بك، يمكنك نسخها إلى هاتفك.
تأكد من تركيب بطاقة SIM.

١. انقر فوق  أشخاص.

٢. ضع الكل، انقر فوق العدادات > استيراد جهات اتصال من بطاقة SIM.

٣. لاستيراد جميع جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق استيراد.

٤. تفعيل: لاختيار جهات اتصال فردية، انقر فوق مسح، ثم استخدم مربعات الاختيار ★

مشاركة الخطط الخاصة بك مع العائلة والأصدقاء

هل تزيد الدخانة مع أشخاص، ولكن تجد صعوبة في تحديد تاريخ ووقت مناسبين للجميع؟ يمكنك دعوة أشخاص آخرين للدردشة ومشاركة التقويم أو الصور أو الفيديوهات على انفراد.

تعمل هذا الميزة بأفضل صورة على نظام Windows Phone 8، ومع ذلك يمكن للهواتف التي تعمل بنظام Windows Phone 7 لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

١. إنشاء غرفة للمشاركة، انقر فوق أشخاص، ثم اسحب إلى معاً.

٢. انقر فوق  الغرفة.

٣. اكتب اسماء للغرفة، ثم انقر فوق .

٤. للتبديل بين مجموعة دردشة أو تقويم أو ملحوظة أو أيام صور اسحب إلى اليسار أو اليمين.

٥. لدعوة شخص ما للانضمام إلى الغرفة، انقر فوق  ثم انقر فوق .

٦. تفعيل: إذا لم تستخدم الغرفة حتى الآن، فإن هاتفك يحتوي على ركن العائلة جاهزاً من أجلك. في مركز أشخاص، اسحب إلى معاً، ثم انقر فوق ركن العائلة. لدعوة شخص ما للانضمام إلى الغرفة للمرة الأولى، انقر فوق دعوة شخص ★.

إنشاء مجموعة جهات اتصال أو تحريرها أو حذفها

يمكنك إنشاء مجموعات جهات اتصال وإرسال رسالة إلى عدة أشخاص في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة أعضاء العائلة إلى المجموعة ذاتها والوصول إليهم بشكل سريع من خلال الرسالة ذاتها.

انقر فوق  أشخاص، ثم قم بالسحب إلى معاً.

١. انقر فوق  مجموعة.

٢. اكتب اسماء للمجموعة، ثم انقر فوق .

٣. انقر فوق  ثم فوق إحدى جهات الاتصال. لإضافة جهة اتصال أخرى، انقر فوق  مرة أخرى.

٤. انقر فوق .

إضافة جهة اتصال جديدة إلى مجموعة
انقر فوق المجموعة، ثم انقر فوق  وجهة اتصال.

إزالة جهة اتصال من مجموعة

انقر فوق المجموعة، ثم فوق ، انقر فوق جهة الاتصال المطلوب إزالتها، ثم فوق إزالة من المجموعة.

١. انقر فوق المجموعة وفوق ... > إعادة التسمية ثم اكتب الاسم الجديد.
٢. حذف مجموعة جهات اتصال
انقر فوق المجموعة، ثم فوق ... > حذف.

مشاركة جهة اتصال

من السهل أن تقوم بمشاركة إحدى جهات الاتصال مع أصدقائك باستخدام اللمس+الإرسال. انقر فقط فوق الهواتف الخاصة بهم، وستكون قد انتهيت من القيام بذلك.

١. للتأكد من تشغيل اللمس+الإرسال، اسحب إلى اليسار في شاشة البد، وانقر فوق إعدادات > اللمس+الإرسال، ثم قم بتحويم المشاركة عبر NFC إلى تشغيل [].
٢. في شاشة البد، انقر فوق [] أشخاص، ثم اسحب إلى الكل.
٣. انقر فوق جهة اتصال، ثم فوق ... > مشاركة جهة اتصال > () اللمس+الإرسال.
٤. قم بملامسة هاتف صديقك باستخدام هاتفك. يجب أن يدعم الهاتف الآخر NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

قد لا تتوافق هذه الميزة مع جميع الهواتف التي تدعم NFC.

الشبكات الاجتماعية

هل تريد أن تبقى على اتصال بأصدقائك؟ يمكنك إعداد خدمات الشبكات الاجتماعية على هاتفك.



حيث تجعلك خدمات الشبكات الاجتماعية متصلًا على هاتفك.

إعداد حساب

إعداد حسابات خدمة الشبكة الاجتماعية.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > البريد الكتروني+الحسابات.
٢. انقر فوق إضافة حساب واسم الخدمة، مثل Facebook، ثم اتبع الإرشادات المفروضة.

• تفعيل: عند تسجيل الدخول إلى حساب، يتم استيراد جهات الاتصال الموجودة على هذا الحساب تلقائياً.
لاختيار الحسابات التي يتم عرضها في قائمة الأسماء، انقر فوق **...** > **الإعدادات** > **تصفية قائمة جهات الاتصال**.

مشاهدة تحديثات حالة الصدقة

بعد إعداد خدمات الشبكة الاجتماعية على الهاتف، يمكنك اتباع تحديثات حالة الصدقة في مركز أشخاص.
انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **ما الجديد**.

نشر حالة الخاصة بك

إذا شعرت بالتواصل مع أصدقائك، فاسمح لهم بمعرفة ما يدور في عقلك. انشر تحدث الحالة على خدمات الشبكة الاجتماعية التي تقوم باستخدامها.

١. انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **كل**.
٢. انقر فوق بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك ثم انقر فوق **نشر تحدث**.
٣. اكتب رسالتك.
٤. من مربع نشر على، انقر فوق مربع اختيار التالي الخاص بكل حساب يتم النشر إليه، ثم انقر فوق **...**
٥. انقر فوق **...**.

٦. **هام**: قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحقق بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستند إليها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

الكتابية على حوافظ الصدقة

يمكنك التواصل مع أصدقائك من خلال الكتابة على حوافظ Facebook الخاصة بهم.

١. انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **كل**.
٢. انقر فوق ملف التعريف الخاص بالصديق على Facebook، ثم فوق اكتب على **الحاطن**.
٣. اكتب رسالتك، ثم انقر فوق **...**.

التعليق على تحدث حالة صديق

على Facebook، يمكنك الاتصال بأصدقائك عن طريق التعليق على تحدثات الحالة الخاصة بهم.

١. انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **ما الجديد**.
٢. من الموضع النشوري انقر فوق **...**.
٣. اكتب تعليقك، ثم انقر فوق **...**.

تغيير صورة ملف التعريف

عند إعداد حساب Facebook أو Microsoft الخاص بك على الهاتف، تصبح صورة ملف التعريف الخاصة بك في إحدى خدمات الشبكة الاجتماعية هي صورة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك على الهاتف. إذا قمت بـ **تغيير صورتك** على الهاتف، في يمكنك تحدث **ملفات التعريف لحسابي Facebook** في نفس الوقت.

١. انقر فوق **أشخاص**، ثم قم بالسحب إلى **كل**.
٢. في أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك وصورتك.
٣. انقر فوق الصورة مرة أخرى، ثم انقر فوق صورة جديدة في مركز صور.
٤. اسحب الصورة في جميع الاتجاهات لضبط القصاص، ثم انقر فوق **...**
٥. لتعيين مكان تحدث صورتك، انقر فوق نشر على، وانقر فوق مربعات اختيار أو امسحها، ثم انقر فوق **...**
٦. انقر فوق **...**.

مشاركة الصور في خدمات الشبكات الاجتماعية

بعد التقاط إحدى الصور، قم بتنميelaها إلى الويب حتى يتمكن أصدقاؤك من البث على أخبارك. يمكنك أيضًا إعداد هاتفك لتنميela الصور تلقائيًا إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

١. انقر فوق صور.
٢. تصفح اليوميات الصور للبحث عن الصورة التي تريده مشاركتها.
٣. انقر مع الثبات فوق الصورة، ثم انقر فوق **مشاركة**...
٤. انقر فوق خدمة الشبكة الاجتماعية التي تريده تتنميela الصورة إليها.
٥. قم بإضافة تعليق، إذا رغبت في ذلك، ثم انقر فوق .

الرسائل

ابق على اتصال مع أصدقائك، وقم بإرسال رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة لهم أو قم ببدء الدردشة.



يمكنك فتح الرسائل مباشرةً من شاشة البدء. انقر فوق  **رسالة**.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على مرفقات، مثل الصور
- رسائل الدردشة

يتم تنظيم الرسائل والدردشة بينك وبين جهة اتصال محددة في العناوين.

عندما تريده أن تبقى على اتصال مع جهة اتصال، يمكن أن يقوم هاتفك بمساعدتك لاختيار الطريقة الأفضل. إذا قامـت جهة الاتصال بتسجيل الدخول إلى خدمة الدردشة، يمكنك بدء الدردشة. أو يمكنك إرسال رسالة نصية بدلـ من ذلك.

إذا قمت بإنشاء مجموعات جهات اتصال تحتوي، على سبيل المثال، على العائلة أو الزملاء، فيمكنك إرسال رسالة إلى إحدى المجموعات.

من إعدادات الرسائل، يمكنك إعداد الهاتف الخاص بك للقيام بنسخ الرسائل الخاصة بك احتياطيًا على SkyDrive. إذا قمت بالتغيير إلى جهاز Windows Phone جديد، يمكنك الحصول على الرسائل الخاصة بك على هاتفك الجديد. اثنـ العـداد.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكفلة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

إرسال رسالة

باستخدام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك التصال سريعاً بأصدقائك وأفراد عائلتك. إذا بدأت في كتابة رسالة، وقمت بالانتقال إلى تطبيق آخر قبل إرسالها، يمكنك الاستمرار في رسالتك عند عودتك إلى رسالة. انقر فوق  **مسودات**. يتم حذف مسودة الرسالة عند إرسالها.

١. انقر فوق  **رسالة**.
٢. انقر فوق .

٣. لضافة مستلم من قائمة جهات التصال الخاصة بك، انقر فوق  أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة رقم الهاتف.

٤. تلميغ: لضافة العديد من المستلمين، انقر فوق  ، وانقر فوق المستلمين الذين تريدهم، ثم انقر فوق .

٥. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

٦. تلميغ: لإضافة وجه باسم إلى الرسالة، انقر فوق .

٧. لضافة مرفق إلى الرسالة، انقر فوق  ثم اختر الملف.

٨. تلميغ: يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة أشأه، كتابة رسالتك، انقر فوق  صورة ، والتقط صورة، ثم انقر فوق .

٩. إذا كان العنصر الذي تقوم بإدارجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

١٠. لإرسال الرسالة، انقر فوق .

يمكن فقط للجهزة المتفقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

قراءة رسالة

يمكنك الاطلاع على رسالة على شاشة البدء عند استلامها.

يمكنك عرض الرسائل المتبادلة بينك وبين إحدى جهات التصال في محادثة واحدة. يمكن أن تحتوي المحادثة على الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والدردشة.



١. انقر فوق **مراسلة**.
٢. لقراءة الرسالة، انقر فوق المحادثة.

حفظ مرفق
انقر فوق أحد المرفقات، مثل صورة، ثم انقر فوق > **حفظ في الهاتف**.
حذف محادثة
في المحادثات، انقر فوق ، وفوق المحادثة التي تريد حذفها، ثم .
حذف كل الرسائل الموجودة في الهاتف
انقر فوق > **تحديد الكل**، ثم انقر فوق .

الرد على رسالة
لادع أصدقائك يتظرون - يمكنك الرد على رسائلهم مباشرةً.

١. انقر فوق **مراسلة**.
٢. في المحادثات، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على الرسالة.
٣. انقر فوق مربع الرسالة، ثم اكتب رسالتك.

تغليف: إذا كان لديك أكثر من رقم هاتف لجهة الاتصال المذكورة على هاتفك، يمكنك أيضاً إرسال الرد إلى رقم مختلف. انقر فوق لاختيار رقم هاتف آخر.
٤. انقر فوق .


إعادة توجيه الرسالة
انقر مع الثبات فوق الرسالة، ثم انقر فوق **إعادة توجيه**.

قبل إعادة توجيه الرسالة، يمكنك تعديل ما قمت بكتابته أو إضافة مرفقات إليها أو حذفها.

إرسال رسالة إلى مجموعة
هل تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص؟ قم بإنشاء مجموعة في مركز أشخاص، وسيتمكنك التواصل معهم جميعاً برسالة أو بريد واحد.

١. انقر فوق **أشخاص**.
٢. انقر فوق **المجموعة**، ثم فوق إرسال رسالة نصية أو إرسال بريد الكتروني ثم اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

إرسال الموضع في رسالة
هل طلبت من أصدقائك الحضور مقابلتك، ولكنهم لا يعرفوا المكان؟ قم بإرسال الموضع الخاص بك إليهم على الخريطة.
قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق.

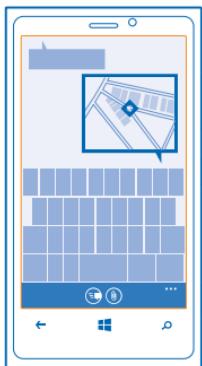

قد يطلب منك الهاتف استخدام الموضع. أنت بحاجة إلى السماح له لاستخدام هذه الميزة.

١. عند كتابة رسالة نصية، انقر فوق **موقع**.
مع العلم أن إرسال الرسالة مصحوبة بعمرفق قد يكون أكثر تكلفة من الرسالة النصية العادية. لعزز من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة.

٢. انقر فوق .

استلم أصدقاؤك رسالة تحتوي على صورة للمكان الذي تتوارد به على الخريطة.

إرسال رسالة صوتية

هل تريد الاختفال بعيد ميلاد صديقك بأغنية؟ قم بإرسال الأغنية كرسالة صوتية.

١. عند كتابة رسالة، انقر فوق **ملحظة صوتية**.

٢. سجل الرسالة، ثم انقر فوق **تم**.

٣. انقر فوق .

استخدام الصوت لكتابة رسالة

هل أنت مشغول جدًا عن كتابة رسالة؟ اكتب رسالة نصية وأرسلها باستخدام صوتك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموضع www.windowsphone.com

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بالإنترنت.

١. اضغط مع المستعار على .

٢. انطق **Text**، ثم انطق اسم جهة الاتصال.

٣. انطق الرسالة، ثم اتبع التعليمات التي تسمعها.

الدردشة مع الأصدقاء

هل تزيد الدردشة مع أصدقائك عبر الإنترنت؟ إذا كنت خارج المنزل، يمكنك إرسال رسائل فورية من الهاتف، بغض النظر عن مكان تواجدك.

أنت بحاجة إلى حساب Microsoft للدردشة. عند توصيل حساب Facebook الخاص بك بحساب Microsoft، يمكنك استخدام دردشة Facebook في مراسلة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموضع www.windowsphone.com

قبل بدء الدردشة، قم بإعداد خدمة الدردشة. انقر فوق مراسلة، واسحب إلى متصل، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الهاتف.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الدردشة، إذا لم تقم بالتسجيل بالفعل.

١. انقر فوق مراسلة.

٢. انقر فوق .

٣. إلضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق انقر فوق حساب الدردشة الخاص بصديقك لبدء الدردشة.

٤. انقر فوق مربع الرسالة، واتكتب رسالتك، ثم انقر فوق .

البريد

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة رسالة البريد والرد عليها أثناء التنقل.



في شاشة البدء، انقر فوق لإرسال رسالة بريد واستقبالها، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

إضافة صندوق بريد

هل تستخدم عناوين بريد مختلفة للمستخدم في العمل وفي وقت الفراغ؟ يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك.

لإعداد البريد في هاتفك، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

اذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يمكنك تسجيل الدخول الآن. وعند إضافة حساب Microsoft إلى هاتفك، تتم إضافة حساب بريد تلقائياً.

١. في شاشة اليمين، انقر فوق .

٢. انقر فوق أحد الحسابات، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

٣. تأكيد: قم بإضافة بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم إلى الهاتف باستخدام إعداد متقدم، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق **Exchange ActiveSync**، وأكتب التفاصيل المطلوبة.

٤. انقر فوق تسجيل الدخول.

٥. تأكيد: يمكنك أيضًا مزامنة العناصر الأخرى خلف رسائل البريد - مثل جهات الاتصال والتقويم - مع هاتفك، وذلك وفقًا لحساب البريد الخاص بك.

إذا لم يتمكن هاتفك من العثور على مزامنة العناصر الأخرى خلف رسائل البريد - مثل جهات الاتصال والتقويم - مع هاتفك، فقد يعثرون عليهم إعداد متقدم، من أجل ذلك، يلزمك معرفة نوع حساب البريد الخاص بك وعناوين خوادم البريد الوارد والصادر، ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من موفر خدمة البريد الخاص بك.

ولكتشاف المزيد حول إعداد حسابات البريد المختلفة، راجع القسم **How-to (المساعدة)** على الموقعة www.windowsphone.com.

إضافة صندوق بريد لـ  من صندوق البريد، انقر فوق **...** > إضافة حساب بريد إلكتروني، ثم فوق أحد الحسابات وقم بتسجيل الدخول.

حذف صندوق بريد إلى اليسار ثم انقر فوق  **إعدادات > البريد الإلكتروني+الحسابات**. انقر مع الثبات فوق صندوق البريد، ثم انقر فوق حذف.

Exchange ActiveSync

هل ترغب في الوصول إلى بريد العمل وجهات الاتصال والتقويم بشكل سريع، سواء كنت جالساً تستخدم جهاز الكمبيوتر أم متقدماً تستخدم الهاتف؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين هاتفك وخادم Microsoft Exchange.

يمكن إعداد Exchange ActiveSync فقط إذا كانت شركتك تمتلك خادم Microsoft Exchange. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك بتنشيط Microsoft Exchange ActiveSync لحسابك.

قبل بدء الإعداد، تأكد من أن لديك ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم خادم Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم نطاق الشبكة الخاصة بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

وفقاً لتهيئة خادم Exchange، قد تحتاج إلى كتابة معلومات إضافية أثناء الإعداد. وإذا لم تتوفر لديك المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك.

أثناء الإعداد، يمكنك تحديد عدد العروض التي تزيد أن يتم فيها مزامنة محتوى الهاتف مع الخادم، حيث إنه تتم مزامنة المحتوى الذي تم تحديده فقط عند إعداد الحساب. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتغيير إعدادات حساب Exchange ActiveSync.

عند استخدام Exchange ActiveSync، قد يكون استخدام رمز القفل ضرورياً.

فتح رسالة بريد من شاشة البدء

باستخدام أيقونات اختصار البريد المباشرة، يمكنك فتح البريد مباشرةً من شاشة البدء. من أيقونات الاختصار المباشرة، يمكنك مشاهدة عدد رسائل البريد غير المقرئه إذا كان لديك رسائل بريد جديدة.



يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى شاشة البدء. على سبيل المثال، قم بتخصيص أيقونة اختصار البريد للأعمال، وأخرى للبريد الشخصي. إذا قمت بربط صناديق بريد متعددة بداخل صندوق واحد موحد، يمكنك فتح رسائل البريد من كافة صناديق البريد الموجودة في أيقونة اختصار واحدة. ولقراءة البريد الخاص بك، انقر فوق أيقونة الاختصار.

إرسال بريد

لا تدع رسائل البريد الخاصة بك تتراءكم. استخدم هاتفك لقراءة رسائل البريد وكتابتها أثناء التنقل.

١. في شاشة البدء، انقر فوق

٢. انقر فوق ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق وارد مرتبطة.

٣. إضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق أو ابدأ في كتابة الاسم. يمكنك أيضاً كتابة العنوان.

★ تلميح: لإزالة مستلم، انقر فوق الاسم، ثم فوق إزالة.

٤. اكتب الموضوع ورسالة البريد.

★ تلميح: يمكن أن يساعدك هاتفك في كتابة رسالة البريد بشكل أسرع. أثناء الكتابة، سبقت الكلمات المقتبنة التالية بـ تمام الجملة. لإضافة كلمة، انقر فوق الفتزاج. لاستعراض القائمة، اسحب فوق الأقتراحات. لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات.

٥. ليرافق صورة، انقر فوق

★ تلميح: يمكنك أيضًا التقاط صورة جديدة أثناء كتابة رسالة البريد. انقر فوق ، والتقط صورة، ثم انقر فوق

٦. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .

إرسال مستند **Office** ، وانقر فوق المستند الذي تريد إرساله وفوق **...** > **مشاركة...**، ثم اختر حساب البريد الذي تريد استخدامه.


قراءة رسالة بريد

هل أنت في انتظار أخبار هامة؟ استخدم هاتفك في قراءة رسائل البريد الخاصة بك بدلًا من مراجعتها فقط أثناء وجودك على مكتبك.

يمكنك الاطلاع على رسالة بريد جديدة عند استلامها على شاشة البدء.

١. في شاشة البدء، انقر فوق .

٢. في صندوق البريد، انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد رسالة البريد غير المقرئه بلون مختلف. **★ تلميح:** للتكبير أو التصغير، ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإراحتهما إلى الداخل أو الخارج.

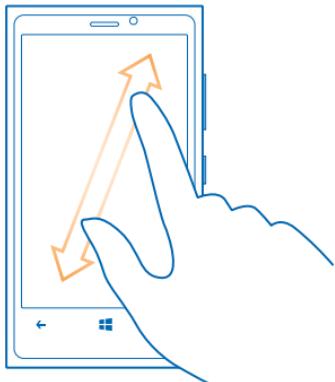

★ تلميح: إذا كانت رسالة البريد تحتوي على عنوان ويب، فانقر فوق العنوان للانتقال إلى موقع الويب.

قراءة رسالة بريد في محادثة
من صندوق البريد، انقر فوق المحادثة التي تحتوي على رسالة بريد، ثم انقر فوق رسالة البريد. يتم تحديد المحادثة التي تحتوي على رسالة البريد غير المقرئه بلون مختلف.

حفظ مرفق
عندما تكون رسالة البريد مفتوحة، انقر فوق المرفق، مثل صورة، وقم بتنزيله على الهاتف. انقر فوق المرفق مرة أخرى، ثم انقر فوق **...** > **حفظ في الهاتف**. لا يمكن حفظ جميع تنسيقات الملفات.

الرد على البريد

هل استلمت رسالة بريد تحتاج إلى رد سريع؟ قم بالرد مباشرةً باستخدام الهاتف.

١. في شاشة البدء، انقر فوق .

٢. افتح رسالة البريد، ثم انقر فوق .

★ تلميح: للرد على المرسل فقط، انقر فوق رد. للرد على المرسل وكافة المستلمين الآخرين، انقر فوق رد على الكل.

إعادة توجيه رسالة بريد .
أفتح البريد ثم انقر فوق  < إعادة توجيه.

حذف رسالة بريد

هل صندوق البريد الخاص بك ممتلئ؟ قم بحذف بعض رسائل البريد لتفرغ مساحة على الهاتف.

١. في صندوق البريد، انقر فوق جهة اليسار من رسائل البريد التي تريد حذفها.
 ٢. انقر فوق مربعات الاختيار المقابلة لرسائل البريد، ثم انقر فوق .

تم حذف جميع رسائل البريد التي قمت بتحديدها. قد يختلف أيضاً حذف رسائل البريد من خادم بريد إلى آخر وفقاً لحساب البريد الخاص بك.

حذف رسالة بريد واحدة .
أفتح البريد، ثم انقر فوق .

عرض رسائل البريد بشكل منفصل

يتم تجميع رسائل البريد حسب العنوان على شكل محادثات. وتتضمن المحادثة أيضاً الردود الخاصة بك. فإذا كنت ترغب في عرض جميع رسائل البريد الخاصة بك بشكل منفصل، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة المحادثات.

١. في شاشة البداية، انقر فوق  .
 ٢. انقر فوق  < العدادات.
 ٣. قم بتoggle المحادثات إلى الوضع إيقاف التشغيل .

استخدام الصوت لكتابة رسالة بريد

بدلًا من استخدام لوحة المفاتيح، يمكنك إملاء رسالة البريد الخاصة بك.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على معلومات حول اللغات المدعومة، انتقل إلى الموضع www.windowsphone.com.

١. في شاشة البداية، انقر فوق  .
 ٢. انقر فوق  ، ثم انقر فوق حساب، إذا كانت لديك صناديق وارد مرتبطة.
 ٣. لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انقر فوق  . يمكنك أيضًا كتابة العنوان.

★ تلميح: لإزالة مستلم، انقر فوق الاسم، ثم فوق إزالة.

٤. انقر فوق الموضع: <  . ثم قل الموضع الخاص بك.
 ٥. انقر فوق مربع الرسالة ثم فوق  . وقل رسالتك.
 ٦. لإرسال رسالة البريد، انقر فوق .

ربط صناديق البريد المتعددة كصندوق وارد موحد

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، يمكنك اختيار صناديق الوارد التي تريد ربطها معاً في صندوق وارد واحد. يتبع لك صندوق الوارد الموحد مشاهدة جميع رسائل البريد الخاصة بك بسرعة.

١. في شاشة البداية، انقر فوق صندوق بريد.
 ٢. انقر فوق  < ربط على الوارد.
 ٣. في قائمة على الوارد الأخرى، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد ربطها بصندوق الوارد الأول.
 ٤. انقر فوق إعادة تسمية على الوارد، واكتب اسمًا لصندوق الوارد، ثم انقر فوق .

ستتم إضافة صندوق الوارد الموحد الجديد في شاشة البد.

إلغاء ربط صناديق الوارد الموحدة
في شاشة البد، انقر فوق صندوق الوارد المحدد، ثم **000 > عُلّب وارد مرتبطة**. من القائمة، انقر فوق صناديق الوارد التي تريد إلغاء ربطها، ثم انقر فوق **إلغاء الرابط**.

لماذا تحمل كاميرا منفصلة اذا كان جهازك مزوداً بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

أساسيات الكاميرا

التقاط صورة

التقط صور واضحة ونابضة بالحياة - احتفظ بأجمل اللحظات في ألبوم صورك.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.



٢. للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم للخارج أو للداخل.

٣. للتركيز، اضغط جزئياً مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.


٤. للتقطة الصورة، اضغط على مفتاح الكاميرا للأسفل بالكامل.

٥. **لاميجه:** هل تزيد التقاط لحظة ما بسرعة؟ لتشغيل الكاميرا عندما يكون هاتفك مغلقاً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لمدة ثانيةين.


احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

لعرض الصورة التي قمت بالتقطتها، اسحب إلى اليمين. حيث يتم حفظ الصور في فيلم الكاميرا داخل مركز صور.

التقاط صورة بدون استخدام مفتاح الكاميرا للتركيز على كائن أو منطقة محددة، انقر فوق الكائن أو المنطقة الموجودة على الشاشة. حافظ على ثبات الهاتف حتى يتوقف المربع الأبيض عن الوميض.

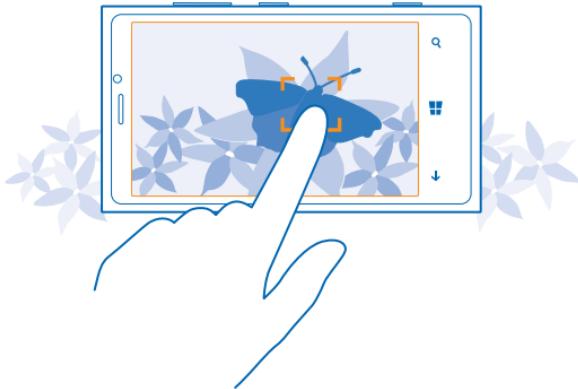

التقاط صورة شخصية لك
للتقط صورة شخصية لك، استخدم الكاميرا الأمامية الموجودة في هاتفك.

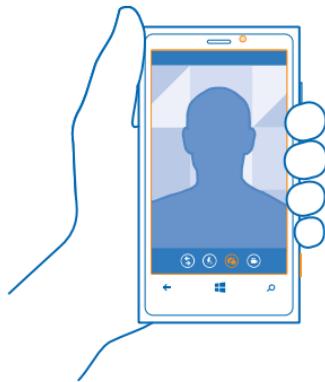

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.
٢. انقر فوق .

٣. للتقاط الصورة، اضغط على مفتاح الكاميرا.

تلميح: كما يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بسهولة باستخدام الكاميرا الأمامية. للتبديل إلى تسجيل الفيديو، انقر فوق  لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.

تسجيل مقطع فيديو


بجانب إمكانية التقاط الصور ب هاتفك، يمكنك أيضًا التقاط اللحظات الخاصة بك كمقاطع فيديو.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٣. للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم للخارج أو للداخل.
 ٤. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. حيث يبدأ الموقف في العمل.
 ٥. لإنقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. حيث يتوقف الموقف عن العمل.
- لعرض مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله للتتو، اسحب إلى اليمين ثم انقر فوق . يتم حفظ مقطع الفيديو في فيلم الكاميرا في مركز صور.

استخدام أوضاع المشاهد المختلفة

تعرف على كيفية التقاط الصور في المواقف المختلفة باستخدام أوضاع المشاهد المختلفة في كاميرا الهاتف.

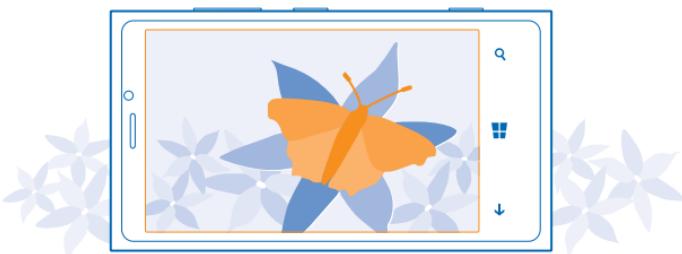

التقط صورة عن قرب قد يكون الاحتفاظ بكتنات صغيرة، كالازهار داخل بورة التكبير أمراً معقداً كما اقتربت أكثر، وللتقط صور واضحة ودقيقة بأدق تفاصيلها، استخدم وضع التصوير عن قرب.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.
٢. لتشغيل وضع لقطة مقربة، انقر فوق  > إعدادات الصورة... ثم قم بتبديل المشاهد إلى لقطة مقربة.

التقط صورة لشيء متحرك هل تحضر حدثاً رياضياً وتريد التقاط ما يجري باستخدام هاتفك؟ استخدم الوضع واضحة للتقط الصور بشكل أسرع.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.
٢. انقر فوق  > إعدادات الصورة... ثم قم بتحويل المشاهد إلى الرياضية.

التقط صورة في الظلام

هل تريد التقاط صور أفضل حتى في الإضاءة الخافتة؟ استخدم الوضع الليلي.


١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.
٢. لتشغيل الوضع الليلي، انقر فوق  > إعدادات الصورة... ثم قم بتبديل المشاهد إلى ليلي.

التقط صورة في إضافة ساطعة هل ترغب في التقاط صورة أفضل حتى عندما تكون هناك إضافة ساطعة خلف الهدف الخاص بك؟ استخدم وضع الإضافة الخفيفة.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢. لتشغيل وضع الإضافة الخفيفة، انقر فوق **إعدادات الصورة...** وقم بتبديل المشاهد إلى الإضافة الخفيفة.

٣. تلميح: لرؤية الشاشة في أفضل حالاتها، تأكد من عدم تغطية مستشعر الضوء. ★

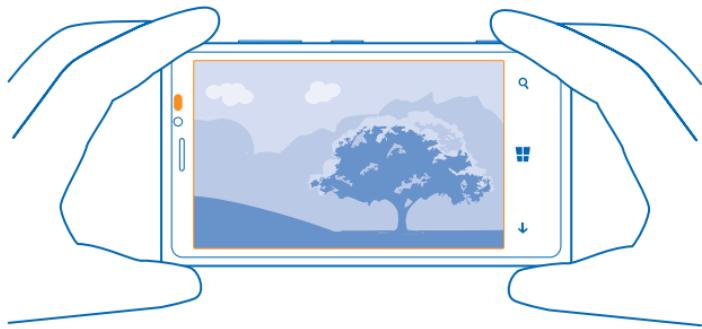

حفظ معلومات الموقع على الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت تيد تذكر المكان الذي قمت فيه بالتقاط صورة محددة أو مقطع فيديو، يمكنك تعين الهاتف لتسجيل الموضع تلقائياً.

١. في شاشة البحث، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات**.

٢. اسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق **الصور+الكاميرا** > **تضمين معلومات الموقع في الصور التي التقظها**.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو مقطع فيديو إن أمكن تحديد الموقع باستخدام القمر الصناعي أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إيقاف تشغيل خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الهاتف.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة أفضل اللقطات من الكاميرا مباشرةً.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢. قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

٣. اسحب إلى اليمين، ثم انقر فوق **...** > **مشاركة**....

٤. اختر طريقة المشاركة واتبع الإرشادات التالية.

★ تلميّح: لمشاركة الصورة أو الفيديو مع شخص ما بالقرب منك، انقر فوق **اللمس+الرسال**، ثم قم بملامسة هاتفك مع الهاتف الآخر. يجب أن يدعم الهاتف التّقنية NFC، ويجب تشغيل تقنية Bluetooth في كلاً الهاتفيْن.

★ تلميّح: يمكنك أيضًا المشاركة من مركز صور اختِر الصورة أو مقطع الفيديو، ثم انقر فوق **...** < **مشاركة**...

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

لا تدعم جميع خدمات المشاركة جميع تنسّقات الملفات أو مقاطع الفيديو المُسجّلة بجودة عالية.

تعليمات حول الكاميرا

إليك بعض التّلميّحات لمساعدتك في الاستفادة القصوى من الكاميرا الموجّدة بهاتفيك.

- للتبديل بين وضع التّقط الصور وتسجيل الفيديو، انقر فوق **...** أو **...**.
- للتّكبير أو التّضييّق، ضع إصبعيك على الشاشة، وقم بإراحتهما إلى الخارج أو الداخل.
- للتغيير إعدادات الكاميرا، مثل نسبة العرض إلى الارتفاع ووضع المنظر وتوانز اللون الابيض، انقر فوق **...**، وإعدادات الصورة... أو إعدادات الفيديو...، ثم انقر فوق الإعداد الذي تريده.
- لتشغيل الكاميرا بشكل سريع عندما يكون هاتفك مغلّف، اضغط على مفتاح الكاميرا لعدة ثانيةين.
- إذا لم تستخدم الكاميرا لمدة دقيقة تقريباً، فستدخل وضع الخمول. ولتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب شاشة القفل لأسفل.

احفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التّقط الصورة.

التّصوير الفوتوغرافي المتقدّم

التّصوير صور أفضل باستخدام Nokia Smart Camera

هل ترغب في التّصوير صور أفضل للأهداف المتحركة أو التّصوير صور جماعية يدو فيها كل شخص بأحسن حال؟ استخدم Nokia Smart Camera والتّقط صوراً رائعة.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢. انقر فوق **...** < **Nokia Smart Cam**.

٣. لالتقط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا مرة واحدة.

★ تلميّح: لتركيز الكاميرا على هدف محدد، انقر فوق الهدف عند ظهوره على الشاشة.

سيلتقط الهاتف سلسلة من الصور المتتابعة وسيعرض لك كل ما يمكنك فعله بهذه الصور.

تعيّن Nokia Smart Camera على إنّها كاميرا افتراضية
انقر فوق **...** < تعيّن زر الكاميرا، ثم قم بتبديل يوّدي الضغط على زر الكاميرا إلى فتح إلى الوضع **Smart Cam**.

تغيير وجه في صورة جماعية


هل يمتلك أحد الأشخاص تعبير وجهي رائع ترغب في إضافته إلى صورتك؟ إذا قمت بالالتّصوير صورة باستخدام Nokia Smart Camera، يمكنك اختيار الوجوه التي تعجبك أكثر من غيرها ووضعها في صورتك الجماعية.

١. افتح Nokia Smart Camera.

٤. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٣. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى **تغيير الوجه**، ثم انقر فوق الصورة.
٤. انقر فوق الوجه الذي ترغب في تغييره، ثم اسحب إلى اليسار للعثور على وجه بديل.
٥. انقر فوق الوجه الذي ترغب في استخدامه.
٦. عند الانتهاء، انقر فوق .

التقط صورة متحركة

هل ترغب في التقط صوراً رائعة لأهداف متحركة؟ استخدم Nokia Smart Camera لتحويل صور الأهداف المتحركة إلى صورة واحدة مليئة بالحركة.

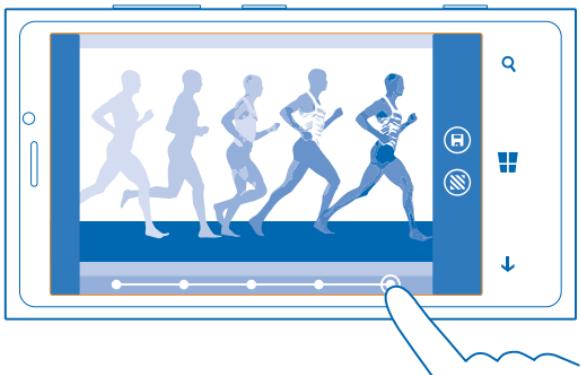

١. قم بالتقاط صورة باستخدام Nokia Smart Camera.
٢. **تلميح:** لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.

٣. انقر فوق الرمز المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٤. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى **لقطة الحركة**. ثم انقر فوق الصورة.
٥. لتحديد الهدف المتحرك الذي ترغب في تغييره، قم بتحريك الدائرة الموجودة بالركن الأيمن السفلي من الشاشة.

تلميح: لتمييز جميع الأهداف المتحركة، انقر فوق .

٦. عند الانتهاء، انقر فوق .

التركيز على أحد الأهداف

استخدم Nokia Smart Camera لتوضيح الأهداف المتحركة من خلال تشويش الخلفية.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام Nokia Smart Camera.
٢. **تلميح:** لا يلزمك تتبع الهدف المتحرك عند التقط الصورة. كل ما عليك هو الحفاظ على ثبات الكاميرا.

٤. انقر فوق المزدوج المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٣. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى ضبط الحركة، ثم انقر فوق الصورة.
٤. لتغيير المهدف الذي تم التركيز عليه، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين.
٥. عند الانتهاء، انقر فوق .

إزالة الأهداف المتحركة من الصورة

هل تحرك أحد الأشخاص عبر صورتك في اللحظة الأخيرة؟ استخدم Nokia Smart Camera وقم بإزالة جميع الأهداف المتحركة غير المرغوب فيها من الصورة.

١. قم بالتقاط صورة باستخدام Nokia Smart Camera.
٢. انقر فوق المزدوج المصغر المستدير الموجود بجانب الرمز .
٣. اسحب إلى أعلى حتى تصل إلى إزالة الكائنات التي تتحرك، ثم انقر فوق الصورة.
٤. ستعمل الكاميرا تلقائياً على إزالة الأهداف المتحركة من الصورة.

انقر فوق .

تطبيق: للترجع عن إزالة الأشياء، انقر فوق الشاشة، ثم انقر فوق . وانقر فوق الشاشة مرة ثانية، ثم انقر فوق .

تنزيل برامج صور Nokia من المتجر

هل ترغب في تحسين أداء الكاميرا وترغب في العثور على أساليب جديدة وممتعة لالتقاط صور رائعة؟ قم بتنزيل تطبيقات برامج صور Nokia من متجر.

١. لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢. انقر فوق  البحث عن مزيد من برامج الصور، ثم اتبع التعليمات.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الصور ومقاطع الفيديو

هل قمت بالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة؟ إليك طريقة عرضها وتنظيمها ومشاركتها وتحريرها.



يتم حفظ الصور التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك في مركز صور، حيث يمكنك تصفحها وعرضها.



للعثور على الصور ومقاطع الفيديو بسهولة، قم بتحديد الملفات المفضلة إليك أو تنظيمها في ألبومات.

عرض الصور

قم باسترجاع اللحظات الهامة - عرض الصور على هاتفك.

انقر فوق صور.

١. لعرض صورة قمت بالتقاطها، انقر فوق **فيلم الكاميرا**، ثم انقر فوق الصورة.
٢. لعرض الصورة التالية، اسحب إلى اليسار، لعرض الصورة السابقة، اسحب إلى اليمين.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإراحتهما للداخل أو الخارج.

★ **تلميح:** للتكتير أو التصغير بسرعة، انقر فوق الصورة مرتين.

تحديد صورة كمفضلة

هل تريد العثور على أفضل اللقطات بطريقة سهلة وسريعة؟ قم بتحديد صورة كمفضلة، ثم شاهدتها في شاشة عرض المفضلة في مركز صور.

١. انقر فوق صور > الألبومات، ثم استعرض للذهاب إلى الصور.

إذا كانت الصور موجودة في ألبوم على الإنترنت، فقم بحفظها على الهاتف أولاً. انقر فوق **...** > **حفظ في الهاتف**.

٢. انقر فوق **...** > **إضافة إلى المفضلة**.

★ **تلميح:** لتحديد عدة صور سريعاً كمفضلة، اختر الألبوم الذي توجد به الصور، وانقر فوق **...**، واختر الصور، ثم انقر فوق **...**.

★ **تلميح:** يمكنك أيضاً تحديد صورة كمفضلة مباشرةً بعد التقاطها. اسحب فقط إلى اليمين، ثم انقر فوق **...** > **إضافة إلى المفضلة**.

عرض الصور المفضلة لديك
في مركز صور، اسحب إلى المفضلة.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو على الويب

هل تزدّد تحميل الصور ومقاطع الفيديو على خدمة الشبكة الاجتماعية حتى يمكن أصدقاؤك وعائلتك من مشاهدتها؟ يمكنك القيام بذلك مباشرةً من مركز صور.

١. انقر فوق صور، ثم استعرض للوصول إلى صورة أو مقطع فيديو.
٢. انقر فوق **...** > **مشاركة...** والخدمة.
٣. انقر فوق **أو** .

★ **تلميح:** لتحديد عدّة صور ممّرة واحدة، في مركز صور، انقر فوق الألبوم، وفوق , ثم اختر الصور وانقر فوق .

★ **تلميح:** للوصول إلى الصور من جميع الأجهزة الخاصة بك، يمكنك أيضًا إعداد التحميل إلى **SkyDrive** اليوم. يتوفّر

لإعداد هذه العيّزة، في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات. اسحب إلى التطبيقات  **SkyDrive** .

تغيير الخلفية في مركز الصور

هل لديك لقطة رائعة تجعلك تشعر بالارتياح في كل مرة تنظر إليها؟ قم بتعيينها كخلفية لمركز صور.

١. انقر فوق صور.
٢. انقر فوق **...** > **اختيار خلفية**.
٣. اختر الصورة ثم انقر فوق .

★ **تلميح:** يمكنك أيضًا تعيين هاتفك لـ **تغغير الصورة تلقائيًا** بشكل دوري. انقر فوق **...** > **تبديل الخلفية**.



إنشاء ألبوم

للعثور على صورًا في المناسبات أو أحد الأشخاص أو رحلة بسهولة، قم بتنظيم الصور في ألبومات حسب الموضوع، على سبيل المثال.

إذا كان لديك جهاز **Mac**، فقم بتنزيل تطبيق **Windows Phone** من متجر تطبيقات **Mac**.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.

٢. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل **Finder** أو **Windows Explorer**، واستعرض حافظة الصور.

٣. قم بإضافة حافظة جديدة، قم بتنزيلها، وأضف صور إلى الحافظة.

تظهر الحافظة على هيئة ألبوم في شاشة عرض الألبومات على الهاتف.

★ تلميح: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com

حذف ألبوم
عند حذف ألبوم من الهاتف، يتم أيضاً حذف الصور الموجودة في هذا الألبوم. إذا قمت بنسخ الألبوم إلى جهاز الكمبيوتر، فسيبقى الألبوم والصور الموجودة بداخله على جهاز الكمبيوتر.
انقر فوق صور > الألبومات. انقر مع الثبات فوق ألبوم، ثم انقر فوق حذف.
لا يمكنك حذف الألبومات على الإنترنت من الهاتف.

نسخ الصور إلى جهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور باستخدام الهاتف وتريد نسخها إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم مدير ملفات جهاز الكمبيوتر لنسخ الصور ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر.
إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بتنزيل التطبيق Nokia Photo Transfer Nokia الخاص بأجهزة Mac من خلال www.nokia.com.

- قم بتوصل الهاتف بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.
- من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.
- ★ تلميح: يتم عرض هاتفك ضمن الواجهة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل Windows Phone. لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر تقريراً مزدوجاً فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.
- افتح حافظة الصور، ثم اختر الصور وقم بنسخها على جهاز الكمبيوتر.

★ تلميح: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com

تحرير صورة

يمكنك إجراء عمليات تحرير سريعة، مثل التدوير أو القص، على الصور التي قمت بالتقاطها. أو استخدم الإصلاح التلقائي للسماح لهاتفك بإصلاح الصورة من خلال نقرة بسيطة واحدة.

- انقر فوق صور > الألبومات.
- انقر فوق إحدى الصور، وانقر فوق ... > تعديل...، ثم انقر فوق أحد الخيارات.
- ★ تلميح: إذا قمت بتنزيل تطبيقات تحرير الصور من متجر، فسيتم إدراجها هنا كخيارات للتحرير.
- لحفظ الصورة التي تم تحريرها، انقر فوق 

عرض الصور الخاصة بك على شاشة صديقك

- هل تريد عرض أفضل اللقطات الخاصة بك لأصدقائك؟ استخدم جهاز عرض الشريان الخاص بالتطبيق PhotoBeamer للهاتف المحمول، وقم بعرض الصور الخاصة بك على شاشة صديقك، بدون آية أسلاك.
- من الجهاز الذي ترغب في استخدامه لعرض الصور، انتقل إلى <https://www.photobeamer.com> (باللغة الإنجليزية).
 - في شاشة البدء في الهاتف، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق 
 - انقر فوق الصورة التي ترغب في عرضها على الشاشة.
 - في صفحة الويب PhotoBeamer، قم بمحس شفرة الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك.



٥. اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض الصور الأخرى في نفس الحافظة.

الخرائط والملاحة

استكشف ما هو جديد وكيف يمكنك الحصول عليه.

تشغيل خدمات الملاحة


اكتشف المكان الذي قمت فيه باستخدام HERE Maps، وقم بحفظ موقعك على الصور التي قمت بالتقاطها - اسهم للتطبيقات باستخدام معلومات الموقع لتتوفر لك مجموعة كبيرة ومتعددة من الخدمات.

١. اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات.

٢. انقر فوق الملاحة، ثم قم بتبديل خدمات تحديد الموقع إلى الوضع تشغيل .

HERE Maps

يعرض HERE Maps لك الأماكن القريبة، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

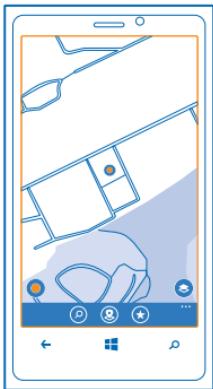

يمكنك:

- البحث عن عناوين وأماكن الاهتمام، مثل المطاعم والمستشفيات والمطارات
- الحصول على توجيهات القيادة والسير ووسائل النقل العام - استخدم موقعك الحالي أو أية أماكن أخرى كنقطة البداية
- عرض مكانك في أحد المراكز التجارية أو في أحد المباني المجمعية الأخرى، والعنوان على المتاجر والمرافق المفضلة
- احتفظ دائمًا بنسخة احتياطية من الأماكن المفضلة واجعلها في متناول يديك من خلال كل تطبيقات HERE على الموقع here.com - حفظ الأماكن في حساب Nokia
- اكتب مراجعة عن أحد الأماكن أو قم بالتقاط صورة وتحميلاها ليتمكن جميع الأفراد من الاطلاع عليها سواء من الهاتف أو على الموقع here.com
- **تلميذ:** استخدم رمز الاستجابة السريعة لتنزيل أحدث إصدار من HERE Maps على الهاتف. اضغط على ، ثم انقر فوق . قم بتوجيه الكاميرا إلى الرمز، ثم انقر فوق الرابط.



قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف عن العمل على مدى توفره.

تنزيل الخرائط على الهاتف

قم بحفظ الخرائط الجديدة على الهاتف قبل بدء الرحلة، حتى تتمكن من تصفح الخرائط بدون الاتصال بالإنترنت عند السفر.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق HERE Maps > ... > تنزيل الخرائط.
لتنزيل الخرائط وتحديثها، قم بتشغيل شبكة Wi-Fi.

- انقر فوق تنزيل خرائط جديدة.
- انقر فوق ، ثم اختر البلد أو المنطقة.

تحديث خريطة حالية
انقر فوق تجديد خرائط حالية.

حذف خريطة
انقر فوق تجديد خرائط جديدة. انقر مع الثبات فوق الخريطة، ثم انقر فوق مسح.

الاطلاع على مكان تواجدك على الخريطة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على اتجاهاتك، فتحقق من مكان تواجدك على الخريطة. ويمكنك أيضاً استكشاف مدن وبلدان مختلفة.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق HERE Maps إلى مكان تواجدك. وإذا لم يتمكن التطبيق HERE Maps من العثور على موقعك، فسيشير الرمز إلى آخر موقع معروف لك.

إذا تحدّد الدقيق للموقع، تظهر هالة خضراً حول رمز الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المدن الفردية بالسكان، تتحسن دقة التقديرات، وتكون الظاهرة أقرب لأسعار.

الاطلاع على موقعك الحالي أو على آخر موقع معروف لك، انقر فوق .

★ تلميح: هل تطاول الحصول على توجيه في مكان جديد؟ عندما يتم تشغيل البوصلة، يتم تدوير الخريطة بحيث يمكنك دائماً رؤية أي اتجاه يواجهك. انقر فوق .

يتسنم البوصلة بكونها ذات دقة محددة، كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، فاتبع التعليمات الواردة على الهاتف.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف الدولة والمنطقة.

لتصفح الخريطة
اسحب الخريطة بإصبعك.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعيك على الخريطة، ثم قم بإراحتهما معاً للخارج للتلبير أو للداخل للتصغير.

★ تلميح: لإضافة عناصر التحكم في التلبير/التصغير إلى شاشة عرض الخريطة، انقر فوق  > إعدادات، ثم قم بتبديل عناصر تحكم التلبير إلى تشغيل .

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق HERE Maps في البحث عن موقع وشركات محددة.


1. في شاشة البداية، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  .

2. اكتب كلمات البحث، مثل عنوان الشارع أو اسم المكان، في مربع البحث.

3. اختر أحد العناصر من قائمة الكلمات المعمالة المقترنة أثناة الكتابة، أو انقر فوق مفتاح الإدخال للبحث.

سيظهر الموضع على الخريطة.

★ تلميح: هل تزيد مشاهدة المزيد من المعلومات حول أحد الأماكن؟ يمكن أن تحتوي شاشة عرض تفاصيل المكان على معلومات عامة وصور وographics وروابط للتوجيه ومزيد من الاقتراحات الخاصة بالاماكن القريبة. وانقر فوق فقاعة المعلومات عندما يظهر الموضع على الخريطة، وذلك لمشاهدة شاشة عرض تفاصيل المكان.

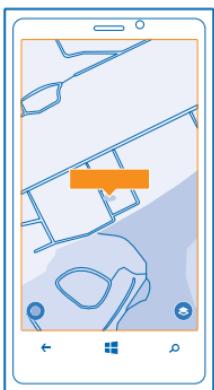

★ تلميح: عندما تقوم بالنقر فوق إحدى محطات النقل العام، يمكنك عرض خطوط النقل العام التي تعرّف بهذه المحطة؛ إذا كانت معلومات النقل العام متوفّرة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج للبحث، تأكّد من العجلاء الصحيح لكلمات البحث.


اكتشاف الأماكن القريبة

هل تبحث عن مطعم أو فندق أو متجر جديد؟ يقترح عليك التطبيق HERE Maps أماكن قريبة.

1. في شاشة البداية، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  .

2. انقر فوق  للاعثور على الأماكن المقترنة الأقرب إليك، أو استعرض للوصول إلى نقطة على الخريطة.

٣. انقر فوق  . يمكنك مشاهدة جميع أنواع الأماكن المقترنة على الخريطة.

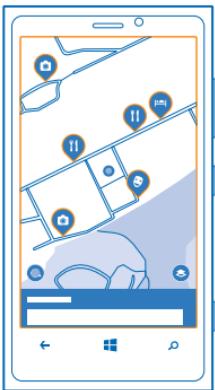

العثور على أنواع محددة من الأماكن القريبة عند عرض الأماكن القريبة على الخريطة، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق إظهار الفئات، ثم انقر فوق إحدى الفئات.

يتم عرض الأماكن القريبة المترابطة في الفئة في قائمة. ولمشاهتها على الخريطة، انقر فوق الخريطة. **★ تأكيد:** لإضافة فئة إلى شاشة البد، بعد تحديد فئة، انقر فوق  . يمكنك بهذه الطريقة اكتشاف أماكن جديدة بشكل سريع حيثما تكون.

ابحث عن الطريق داخل أحد المراكز التجارية لا تنتقل كثيراً بشكل متعرج في المراكز التجارية للبحث عن متجر محدد. سيقوم HERE Maps بإرشادك في المراكز التجارية التي تشبه المتأهنة والمعابني الضخمة الأخرى.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  . لاستخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بالإنترنت، ويجب أن تكون بيانات الخريطة الداخلية متوفرة. قد تكون بيانات الخرائط الداخلية غير متوفرة في جميع البلدان أو المناطق أو لجميع المباني.

١. عندما يتم عرض المبني على الخريطة، قم بتكبير الصورة حتى يمكنك رؤية أجزاء المبني (على سبيل المثال، المترابط في أحد المراكز التجارية).
٢. انقر فوق المبني.

★ تأكيد: لعرض معلومات عن موقع معين في أحد المباني، مثل أحد المتاجر، انقر فوق الموقع، ثم انقر فوق فقاعة المعلومات.

٣. لعرض طابق مختلف من المبني، اسحب إلى أعلى أو إلى أسفل عند رقم الطابق الموجود في يمين الخريطة.



العثور على أنواع محددة من الأماكن في المبني
انقر فوق المبني، واسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة. انقر فوق إظهار الفئات، ثم اختر إحدى الفئات.
العثور على مكان محدد في المبني
انقر فوق المبني، واسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة. اسحب يساراً إلى دليل، ثم انقر فوق .

الحصول على التوجيهات للوصول إلى أحد الأماكن
هل تزيد العثور على الطريق بسهولة؟ احصل على التوجيهات الخاصة بالسير أو القيادة أو استخدام وسائل النقل العام - استخدم موقعك الحالي أو آية أماكن أخرى كنقطة البدء.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق .

٢. انقر فوق > الاتجاهات.

٣. إذا لم تكن ترغب في أن تكون نقطة البدء هي موقعك الحالي، فانقر فوق من، ثم ابحث عن إحدى نقاط البدء.

٤. انقر فوق إلى، ثم ابحث عن إحدى الوجهات.

يتم عرض الطريق على الخريطة، جنباً إلى جنب مع المدة المقدرة المطلوبة للوصول إلى الوجهة. وللاطلاع على التوجيهات المفصلة، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة.

٥. تلقيه: للحصول على توجيهات للوصول إلى أحد الأماكن، يمكنك أيضاً النقر فوق المكان على الخريطة أو النقر مع الثلث فوق إحدى المناطق على الخريطة، ثم انقر فوق فقاعة المعلومات. انقر فوق الاتجاهات إلى هنا أو الاتجاهات من هنا.

الحصول على توجيهات السير
بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق ، وفي الجزء العلوي من شاشة العرض، انقر فوق بدء الملاحة. للتبديل بين موقعك والمقطف التالي والعرض المصغر للطريق، اسحب يساراً أو يميناً في منطقة المعلومات الموجودة أسفل الخريطة.

الحصول على توجيهات القيادة المزودة بالرشاد الصوتي في التطبيق 
بعد ضبط الوجهة الخاصة بك (استخدم موقعك الحالي كنقطة البدء)، وانقر فوق > بدء الملاحة. يتم فتح الطريق الخاص بك في .

الحصول على اتجاهات النقل العام
بعد إنشاء الطريق الخاص بك، انقر فوق .

يفتح الطريق الخاص بك في HERE Transit. تتوفر معلومات النقل العام في مدن محددة حول العالم.

إضافة صورة إلى مكان

هل شاهد شيئاً يعجبك؟ اسمع للخبرين بمشاركة التجربة. التقاط صورة بسرعة وقم بتحميلها ليتمكن الجميع من مشاهدتها على هواتفهم أو على الموقع here.com.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  HERE Maps.
٢. انقر فوق  للطابع على الأماكن الموجودة بالقرب منك.
٣. انقر فوق رمز المكان على الخريطة، ثم انقر فوق فقاعة المعلومات.
٤. في شاشة عرض تفاصيل المكان، اسحب إلى صور ثم انقر فوق  .
٥. انقر فوق صورة، ثم فوق  .

قد لا تتمكن من إضافة صور لجميع أنواع الأماكن.

لتقييم أحد الأماكن **والتعليق عليه** في شاشة عرض تفاصيل المكان، اسحب إلى مراجعات، ثم انقر فوق  . انقر فوق النجوم لتقييم المكان، ثم اكتب تعليقك.

حفظ مكان

للمساعدة في التخطيط للسفر، يمكنك البحث عن الأماكن، مثل الفنادق أو مناطق الجذب أو محطات البنزين، وحفظها على هاتفك.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  HERE Maps.
 ٢. للبحث عن عنوان أو مكان، انقر فوق  .
 ٣. انقر فوق فقاعة المعلومات عندما يظهر المكان على الخريطة، وذلك لفتح شاشة عرض تفاصيل المكان.
 ٤. في شاشة عرض تفاصيل المكان، انقر فوق  .
- تلميح: يمكنك أيضاً إضافة مكان على شاشة البد للوصول السهل. عندما يظهر المكان على الخريطة، انقر فوق فقاعة المعلومات، ثم فوق  .

عرض الأماكن المحفوظة

في شاشة العرض الرئيسية، انقر فوق  .

إزالة الأماكن المحفوظة

في شاشة العرض الرئيسية، انقر فوق  ، وفوق المكان، ثم انقر فوق  .

مزامنة الأماكن المحفوظة

احفظ دائمًا بنسخة احتياطية من الأماكن المفضلة واجعلها في متناول يدك – قم بمزامنة المفضلة مع حساب Nokia الخاص بك.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  HERE Maps.

يمكنك التخطيط لرحلة على جهاز الكمبيوتر عبر موقع here.com، ومزامنة الأماكن المحفوظة مع HERE Maps على هاتفك، والوصول إلى المخطط أثناء التنقل. وبعد إجراء المزامنة طريقة سهلة آيضاً لنقل الأماكن المحفوظة من هاتف Nokia القديم إلى هاتفك الجديد. قم بمزامنة هاتفك القديم مع حساب Nokia الخاص بك، ثم مع هاتفك الجديد.

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك، فستتم مزامنة المفضلة الخاصة بك تلقائياً مع حسابك في كل مرة تقوم فيها بفتح HERE Maps. ولمزامنة الأماكن المحفوظة يدوياً، انقر فوق  .

إيقاف تشغيل المزامنة تلقائياً  > إعدادات، ثم قم بتحويل مزامنة المفضلة تلقائياً إلى  .

تغيير شكل الخريطة

يمكنك عرض الخريطة في أوضاع مختلفة لإبراز تفاصيل معينة ولمساعدتك في العثور على طريقك بشكل أكثر سهولة.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  HERE Maps.
٢. انقر فوق ، ثم حدد شاشة عرض للخريطة، على سبيل المثال، قمر اصطناعي أو المروّر. يختلف توفر الخيارات والميزات باختلاف المنطقة. وتكون الخيارات غير المتوفرة باهتة.

HERE Drive+

يرشدك HERE Drive+ إلى المكان الذي تزيد الذهاب إليه مع التوجيهات خطوة بخطوة المعزودة بالإرشاد الصوتي.



انقر فوق HERE Drive+

يمكنك:

- العثور على طريقك من خلال التوجيهات خطوة بخطوة المعزودة بالإرشاد الصوتي
- تحميل الخرائط مسبقاً قبل السفر واستخدام HERE Drive+ في وضع عدم الاتصال لتوفير تكاليف البيانات
- الحصول على تحذير عند تجاوز حد السرعة
- تجنب العبارات والاتفاقات، أو أنواع معينة من الطرق، مثل الطرق غير المعمدة
- احتفظ دائمًا بنسخة احتياطية من الأماكن المفضلة واجعلها في متناول يديك من خلال كل تطبيقات HERE على الموقع here.com: حفظ الأماكن في حساب 

★ تأمين: استخدم رمز الاستجابة السريعة لتنزيل أحدث إصدار من HERE Drive+ على الهاتف. اضغط على ، ثم انقر فوق . قم بتنويم الكاميرا إلى الرمز، ثم انقر فوق الرابط.



قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تنزيل الخرائط

لتوفير تكاليف نقل البيانات أثناء السفر، قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة في هاتفك قبل بدء الرحلة. يمكنك إزالة بعض الخرائط من الهاتف إذا انخفضت المساحة الخاصة به.

انقر فوق  HERE Drive+، واسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق إعدادات > خيارات الخريطة > إدارة الخرائط.

لتنزيل الخرائط على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi.

١. انقر فوق .

٢. اختر البلد أو المنطقة.

إزالة خريطة

انقر مع الثبات فوق الخريطة، ثم انقر فوق مسح.

القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات خطوة بخطوة واضحة تم تحسينها للاستخدام أثناء القيادة، سيساعدك HERE Drive+ في الوصول إلى وجهتك.

انقر فوق .

يجب الالتزام بكلمة القوانين المحلية. قد يكون استخدام جهاز الهاتف المحمول أو بعض ميزاته أثناء القيادة أمرًا محظوظًا. لا تستخدم الهاتف بدوبيًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

١. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق تعيين وجهة، ثم ابحث عن وجهتك.

٢. انقر فوق الوجهة.

٣. إذا كنت ترغب في تجنب الانفاق والعيارات، أو أنواع معينة من الطرق، مثل الطرق غير المعهدة، فانقر فوق شريط الأدوات الخاص بخيارات الطريق، ثم قم بتنشيف أنواع الطرق أو إيقاف تشغيلها.



★ تلميح: لتجربة أنواع الطريق لحقائق أشياء الملاحة، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق إعدادات > إعدادات الطريق.

٤. ليد الملاحة، انقر فوق بدء.

يشكل افتراضي، يتم تدوير الخريطة لاتجاه القيادة، وتشير البوصلة إلى الشمال. لعرض الخريطة شمالًا على سبيل المثال، للحصول على صورة عامة للطريق، انقر فوق  > شمال.

★ تلميح: إذا كنت ترغب في الاطلاع على المسافة المتبقية من الطريق أثناء الملاحة، يمكنك سحب الخريطة ياصبعك. وللعودة إلى موقعك الحالي، انقر فوق .

★ تلميح: لأخذ نظرة سريعة على الحالة المروية في محيط موقعك الحالي، انقر فوق  للعودة إلى شاشة عرض الملاحة، انقر فوق .

٥. ليريقاف الملاحة، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **إيقاف التقلل**.

حفظ مكان

للمساعدة في التخطيط للسفر، يمكنك البحث عن الأماكن، مثل الفنادق أو مناطق الجذب أو محطات البنزين، والاحتفاظ بنسخة احتياطية منها وجعلها في متناول يديك في كافة تطبيقات HERE وعلى الموقع here.com.

انقر فوق  **HERE Drive+**.

١. للبحث عن مكان ما، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **تعيين وجهة**.
٢. اكتب كلمات البحث، مثل عنوان الشارع أو اسم المكان.
٣. انقر فوق **مكان من القائمة**.
٤. انقر فوق .

سيتم حفظ المكان على حساب Nokia الخاص بك. وإذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك، فسيطلب منك تسجيل الدخول.

مزامنة الأماكن المحفوظة
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك، فستتم مزامنة التفضيلات الخاصة بك تلقائياً مع حسابك HERE Drive+. لمزامنة التفضيلات الخاصة بك يدوياً، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **الفضيلات** < .

القيادة إلى مكان محفوظ

اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق **الفضيلات**، ثم فوق المكان.

★ تلميح: يمكنك أيضاً إضافة وجهة مفضلة إلى شاشة البد، حتى تتمكن من الانتقال إليها بسرعة. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق **الفضيلات**، ثم انقر باستمرار فوق أحد الأماكن، ثم انقر فوق **إضافة إلى "أبدأ"**.

الحصول على الإرشاد الصوتي

يساعدك الإرشاد الصوتي، إذا كان متوفراً للغتك، في العثور على الطريق إلى وجهتك، مما يتيح لك الحرية في الاستمتاع بركوبك.

انقر فوق  **HERE Drive+**.

١. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق **إعدادات > صوت الملاحة**.
٢. انقر فوق إحدى اللغات. إذا كنت لا تريده استخدام الإرشاد الصوتي، انقر فوق .

★ تلميح: إذا كنت ترغب في سماع الشواعر عند التقلل، فانقر فوق أحد الأصوات التي تتطق أسماء الشوارع (صوت تحويل النص إلى كلام بواسطة الكمبيوتر).

إذا كان لا يمكنك العثور على صوت بأسماء الشوارع للغتك، فقد تحتاج إلى تنزيل لغة الكلام وتنسيتها في إعدادات الهاتف. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **إعدادات > الكلام > لغة الكلام**. مع العلم أنه لا ينتمي دعم جميع اللغات.

تنزيل أصوات جديدة للملحة

اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق **إعدادات > صوت الملاحة > تنزيل جديد**. ثم فوق أحد الأصوات.

الملاحة في وضع عدم الاتصال

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك أيضًا استخدام HERE Drive+ في وضع عدم الاتصال.

١. انقر فوق  HERE Drive+.
 ٢. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق اتصال الإنترنت.
 ٣. قم بتبديل اتصال الإنترنت إلى إيقاف .
- قد تكون بعض الميزات، مثل نتائج البحث، محدودة عند استخدام HERE Drive+ وضع عدم الاتصال.

الحصول على تحذيرات تجاوز حد السرعة

لا تسمح لك بتجاوز حد السرعة - قم بإعداد هاتفك ليقوم بتحذيرك عندما تقود بسرعة فائقة. قد يختلف توفر معلومات حد السرعة حسب المنطقة والبلد.

١. انقر فوق  HERE Drive+.
٢. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق إعدادات < حد السرعة، ثم قم بتبديل تببيه حد السرعة إلى تشغيل التببيه .
٣. لتعيين حد السرعة الذي يمكنك تجاوزه قبل تحذيرك، اسحب مربع تحرير تببيه في حالة تجاوز سرعتي الحد. يمكنك تعيين حد منفصل للسرعات المنخفضة والعالية.

تغيير شكل شاشة عرض التطبيق Drive+


هل تستخدم HERE Drive+ ليلًا، عندما يحل الظلام؟ باستخدام الوضع النهاري والليلي، يمكنك مشاهدة الشاشة بوضوح في جميع الأوقات. يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات الأخرى لكي تتناسب مع احتياجاتك.

انقر فوق  HERE Drive+.

١. اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، ثم انقر فوق إعدادات < خيارات الخريطة.
٢. ثم قم بتبديل الوان إلى ليلي. لتشغيل الوضع الليلي تلقائيًا عندما يحل الظلام، انقر فوق آلي.

عرض أماكن مثل محطات البنزين ومناطق الاستراحة على الخريطة
اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق إعدادات < خيارات الخريطة > عرض على الخريطة، ثم قم بتشغيل فئات الأماكن أو إيقاف تشغيلها.

التبديل بين شاشة عرض الوقت المتبقى أو وقت الوصول
في شاشة عرض الملاحة، انقر باستمرار فوق وقت الوصول، ثم انقر فوق أحد الخيارات.

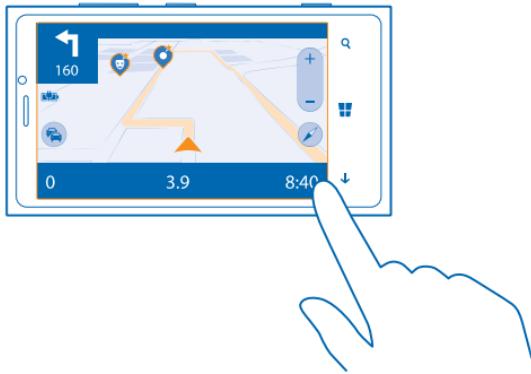

أخفِّ العباري الشهيرة ومناطق الجذب
أسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة، وانقر فوق إعدادات > خيارات الخريطة، ثم قم بتبديل علامات أرضية إلى



طرق تحديد الموضع

يقوم الهاتف بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو GLONASS أو Wi-Fi أو شبكة تعتمد على تحديد الموضع (العنف الخلوبي).

ويعتمد محد توافر معلومات الموضع ودقتها وكمالها على موقعك والأشياء المحيطة بك ومصادر الأطراف الأخرى على سبيل المثال، وقد تكون هذه المعلومات محدودة، فقد تكون معلومات الموضع غير متوفرة داخل البنية أو في الأتفاق على سبيل المثال. لمعرفة معلومات الخصوصية المتعلقة بطرق تحديد الموضع، انظر سياسة الخصوصية لشركة Nokia.

يطلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - وتعزيزات نظامي GPS أو الآخرين المشابهة معلومات الموضع باستخدام الشبكة الخلوية وتساعد على حساب موقعك الحالي.

قد يتطلب A-GPS والتحسينات الأخرى لكل من GPS و GLONASS نقل كمية صغيرة من البيانات عبر شبكة الجوال. إذا كنت تذهب تكاليف البيانات، على سبيل المثال عند السفر، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال البيانات المحمولة في إعدادات الهاتف.

يعلم تحديد الموضع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، وخاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البناء المرتفعة، إذا كنت في مكان ما يمنع استخدام Wi-Fi، يمكنك إيقاف تشغيل Wi-Fi في إعدادات الهاتف.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بـ 0.030-0.010 جيجا هيرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بـ 0.030-0.010 جيجا هيرتز فقط في الأماكن المغلقة، للحصول على متى من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال القمر الصناعي وجودته.

تعرف على كيفية إنشاء اتصالات لسلكية وتصفح الويب مع الاحتفاظ بتكليف البيانات منخفضة.

تحديد اتصالات الإنترنت

هل يطالبك موفر خدمة الشبكة بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات أو يقوم بمحاسبتك وفقاً لقاعدة الدفع حسب الاستخدام؟ قم بـ**تغيير ضبط Wi-Fi** والبيانات المحمولة لخفض تكليف البيانات أثناء التجوال والتواجد في نطاق الشبكة المحلية.

١. هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال Wi-Fi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول التخرين إلى بياناتك.

إن استخدام اتصال Wi-Fi أسرع وأقل تكلفة بشكل عام من استخدام اتصال البيانات المحمولة. فإذا كان اتصال Wi-Fi واتصال البيانات المحمولة متوفراً، يستخدم الهاتف اتصال Wi-Fi.

٢. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات > Wi-Fi.

٣. تأكد من تبديل شبكة إلى الوضع تشغيل .

٤. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

لستخدام اتصال البيانات المحمولة في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات > شبكة الجوال، ثم قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع تشغيل.

استخدام اتصال البيانات المحمولة أثناء التجوال

قد يؤدي الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال، خاصة أثناء تواجدك في الخارج، إلى ارتفاع تكليف البيانات بشكل ملحوظ.

ويشير اتصال البيانات أثناء التجوال إلى استخدام الهاتف لاستقبال بيانات عبر شبكات لا يملكها موفر خدمة الشبكة أو يقوم بتشغيلها.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار وانقر فوق إعدادات > شبكة الجوال، ثم قم بتبديل خيارات تجوال البيانات إلى الوضع تجوال.

متصفح الويب

قم بـ**متابعة النبار** وزيارة موقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام Internet Explorer 10 في هاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت. كما يمكن للمتصفح المساعدة على تحذيرك من التهديدات التي قد تضر بالحماية.

انقر فوق Internet Explorer.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

تصفح الويب

لماذا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر، إذا كان بإمكانك تصفح الإنترنت على الهاتف؟

★ **تلعيم:** إذا لم يكن موفر خدمة الشبكة يطالبك بدفع رسوم ثابتة لنقل البيانات، استخدم شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير تكليف نقل البيانات.

١. انقر فوق Internet Explorer.


٢. انقر فوق شريط العنوان.

٣. اكتب عنوان ويب.

★ تلميذ: لكتابية لحقيقة عنوان ويب بسرعة مثل ".org", انقر مع الثبات فوق مفتاح اللحقة في لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق اللحقة التي تريدها.

4. انقر فوق .

★ تلميذ: للبحث على الإنترنت، اكتب إحدى كلمات البحث في شريط العنوان، ثم انقر فوق  التكبير أو التصغير ضع إصبعيك على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم للخارج أو للداخل.

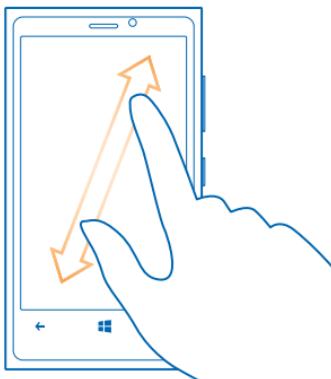

★ تلميذ: يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة.

فتح علامة تبويب جديدة عندما تزد زياره مواقع ويب متعددة في وقت واحد، يمكنك فتح ما يصل إلى 6 علامات تبويب في المتصفح والتبدل بينها.

انقر فوق  Internet Explorer.

انقر فوق  علامات التبويب < .

التبديل بين علامات التبويب

انقر فوق  علامات التبويب، ثم فوق إحدى علامات التبويب.

أغلق علامة تبويب

انقر فوق  علامات التبويب < .

إضافة موقع ويب إلى المفضلة

إذا كنت تقوم بزيارة موقع الويب ذاتها دائمًا، فقم بإضافتها إلى المفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة.

انقر فوق  Internet Explorer.

1. انقل إلى موقع ويب.

2. انقر فوق  إضافة إلى المفضلة.

★ تلميح: يمكنك أيضاً إضافة موقع الويب المفضلة إلى شاشة البدء. أثناء تصفح أحد مواقع الويب، انقر فوق **...** > **إضافة إلى شاشة البدء**.

انقر فوق **...** > **المفضلة**. ثم موقع ويب.

★ تلميح: للوصول إلى المفضلة بسرعة، قم بإضافة رمز المفضلة إلى شريط العنوان. انقر فوق **...** > **الإعدادات**. ثم قم بتحويل استخدام الزر "شريط العنوانين" مع إلى المفضلة.

مشاركة صفحة ويب

عند العثور على صفحة ويب شيقه يمكنك إرسالها إلى أصدقائك. إذا كان أصدقائك بجوارك، فانقر فقط فوق العوائق الخاصة بهم. وبطريقة أخرى، يمكنك إرسال الصفحة في رسالة بريد أو في رسالة نصية أو نشرها على الشبكات الاجتماعية الخاصة بك.

١. للتأكد من تشغيل **اللمس+الإرسال**، انقر فوق **...** **إعدادات** > **اللمس+الإرسال**. ثم قم بتحويل المشاركة عبر **NFC إلى تشغيل**.

٢. انقر فوق **...** **Internet Explorer**. ثم انتقل إلى موقع الويب.

٣. انقر فوق **...** **مشاركة صفحة** > **اللمس+الإرسال**.

٤. قم بملامسة هاتف صديقك باستخدام هاتفك. يجب أن يدعم الهاتف التبديل NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف التبديل.

قد لا تتوافق هذه الميزة مع جميع الهواتف التي تدعم NFC.

إرسال صفحة الويب في رسالة بريد أو في رسالة نصية أو نشرها على الشبكات الاجتماعية الخاصة بك. أثناء التصفح، انقر فوق **...** > **مشاركة صفحة**، ثم اختر طريقة المشاركة.

مسح سجل المتصفح

عند الانتهاء من التصفح، يمكنك حذف بياناتك الخاصة، مثل سجل المتصفح وملفات الإنترنت المؤقتة.

١. انقر فوق **...** **الإعدادات** > **حذف سجل الويب**.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخد لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

٢. حذف أحد العناصر الفردية في سجل التصفح الخاص بك.

انقر فوق **...** > **حذف** > **...**، وانقر فوق العنصر الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق **...**.

البحث على الويب

استكشف الويب والعالم الخارجي من خلال محرك البحث Bing. حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو صوتك لكتابية كلمات البحث.

١. اضغط على **...**.

٢. اكتب كلمة البحث في مربع البحث، ثم انقر فوق **...** **→**. كما يمكنك اختيار إحدى كلمات البحث من الكلمات المطابقة المقترنة.

٣. لعرض نتائج البحث ذات الصلة، اسحب إلى اليمين لعرض فئات نتائج البحث المختلفة.

استخدام البحث الصوتي

اضغط على **...**، وانقر فوق **...** في مربع البحث، ثم انطق كلمة البحث.

لا تتوفر هذه الميزة بجميع اللغات. للحصول على مزيد من المعلومات حول الميزة ومدى توفر الخدمة، انتقل إلى الموقع www.windowsphone.com.

إغلاق كافة اتصالات الإنترنت

قم بتوفير طاقة البطارية عن طريق إغلاق اتصالات الإنترنت المفتوحة في الخلفية. ويمكنك القيام بذلك دون الحاجة لإغلاق أي تطبيقات.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات <  Wi-Fi.

٢. قم بتبديل شبكة  Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل .

إغلاق اتصال البيانات المحمولة
في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، وانقر فوق  إعدادات > شبكة الجوال، ثم، قم بتبديل اتصال البيانات إلى الوضع إيقاف التشغيل.

هل لديك وقت فراغ وهل تحتاج إلى ترفيه؟ تعلم كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، وتشغيل الألعاب.

المشاهدة والاستماع

يمكنك استخدام الهاتف لمشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة أثناء التنقل.

انقر فوق  موسيقى+ فيديو.

تشغيل الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة ومقاطع الفيديو

اصطحب الوسائط المفضلة معك أثناء التنقل - شاهد مقاطع الفيديو واستمع إلى الموسيقى ومواد الوسائط المنشورة أينما كنت.

١. انقر فوق  موسيقى+ فيديو.

٢. انقر فوق الموسيقى أو فيديو أو وسائط بودكاست.

٣. للتصفح حسب القائمة، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

٤. انقر فوق الأغنية أو مادة وسائط منشورة أو مقطع الفيديو الذي تريد تشغيله.

★ تلميح: يمكنك تحسين جودة الصوت من خلال تغيير ضبط معادل الصوت. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  إعدادات > صوت.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه

انقر فوق  أو .

لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق .

التقييم السريع أو الترجيع

انقر مع الثبات فوق  أو .


الاستماع إلى الموسيقى لسلكياً

باستخدام سماعة JBL PowerUp اللاسلكية، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بجودة صوت عالية وشحن هاتفك، وذلك بدون آية أسلاك.

تابع السماعات اللاسلكية من Nokia، مثل Nokia PowerUp، بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.


١. الفس منطقة NFC الخاصة بالسماعة مع منطقة NFC الخاصة بهاتفك. ستتصل السماعة بهاتفك تلقائياً.

٢. لشحن الهاتف، ضع هاتفك في منطقة الشحن اللاسلكية أعلى السماعة الخارجية. تتحول المؤشرات الضوئية الخاصة بالشحن إلى اللون الأبيض ثم تومض وتتوقف عن الوميض أثناء الشحن.

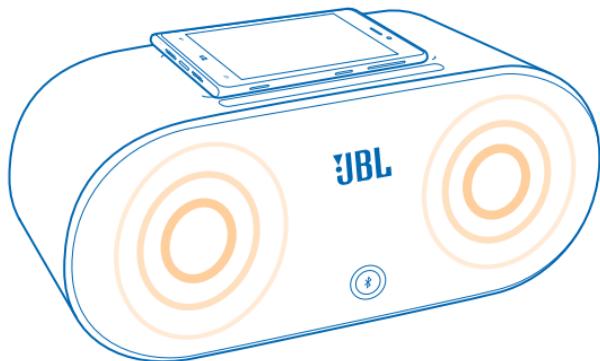

راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الراديو على هاتفك.

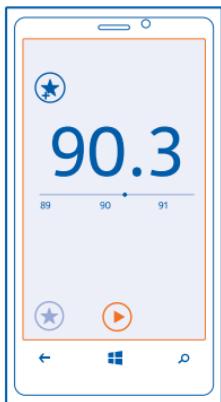

الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات راديو FM المفضلة لديك أثناء التنقل.
لل الاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهواةي.
١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق **موسيقى+فيديو > الراديو**.
٢. قم بتوصيل سماعة رأس سلكية متوافقة.

الانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة
احسح إلى اليسار أو اليمين.

حفظ محطة راديو

قم بحفظ محطات الراديو المفضلة لديك بحيث يمكنك الاستماع إليها بسهولة فيما بعد. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **موسيقى+فيديو < الراديو**. لحفظ المحطة التي استمعت إليها، انقر فوق .

عرض قائمة المحطات المحفوظة
انقر فوق .

حذف محطة من القائمة
انقر فوق .

موسيقى Nokia

باستخدام موسيقى Nokia في هاتف يعمل بنظام Windows Phone، يمكنك تنزيل الأغاني على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر المترافق.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **موسيقى Nokia**. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع music.nokia.com.

نافذة: استخدم اتصال شبكة Wi-Fi لتشغيل الموسيقى وتنزيلها من موسيقى Nokia، عندما يكون متوفراً.

لا توفر هذه الخدمة في جميع البلدان أو المناطق.

إذا كان لديك أي رصيد أو عضوية في "Nokia Music Unlimited" مرتبطة بحساب Nokia الخاص بك، فلا تقم بإغلاقه. وإذا كنت بإغلاقه، فسيتم فقدانها جميعاً. قد يتضمن تنزيل الموسيقى - وغيرها من أشكال المحتويات - وتدفقيها، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة قد تزداد تكليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

Mix radio

اكتشف الموسيقى الجديدة من خلil radio.

Mix Radio

تعد أسهل طريقة لمعرفة أجدد الفنانين والأغاني في مختلف الأنواع هي تدفيف الموسيقى من Nokia Mix Radio. حيث يمكنك تدفيف مزيج تم اختياره بعناية من بين مختلف الفنانين والأنواع، ويمكنك حفظه على الهاتف للاستماع به دون اتصال.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **موسيقى Nokia < mix radio**.
٢. اختر نوع الموسيقى التي تريده الاستماع إليها.

نافذة: انقر مع الثبات فوق المزيج لإضافته إلى شاشة البد، أو ليكون متوفراً دون اتصال. ولكن يمكنك فقط الحصول على عدد محدود من عناصر المزيج الواحدة دون اتصال في المرة.

إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها
انقر فوق أو .

نافذة: لشراء الأغنية الحالية، انقر فوق .

الانتقال إلى الأغنية التالية
انقر فوق .

قد يكون هناك تحديد لعدد الأغاني التي يمكن تخطيها.

- تخصيص Mix Radio** يمكن إنشاء ملف تعريف للموسيقى للإستماع إلى مزيج من أنواع الموسيقى المصممة حسب ذوقك. ويتم تجميع ملف التعريف تلقائياً من الموسيقى الموجودة لديك على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر.
١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **موسيقى Nokia < إنشاء ميكس**.
 ٢. اسحب إلى تخصيص، ثم انقر فوق **إنشاء وضع موسيقى**. يتم البحث في تفاصيل مجموعة الموسيقى، ثم يتم تحميلها إلى خدمة الموسيقى.
 ٣. للبحث في الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر، انقر فوق **...** < **بحث الكمبيوتر**، ثم اتبع ال拉斯ادات.
 ٤. لتشغيل مزيج موسيقى، انقر فوق .

★ **تلميح:** لعرض جميع الأنواع الموجودة لديك، اسحب لأعلى بعد الصور.
قد لا توفر هذه الخدمة في جميع البلدان أو المناطق.

الحصول على التوصيات من خلil Nokia Mix Radio باستخدام Nokia Mix Radio، يمكنك إنشاء مزيج مخصص للحصول على توصيات حول الموسيقى التي تتفق مع الفنانين المفضلين لديك.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **موسيقى Nokia**.
٢. انقر فوق **إنشاء ميكس**.
٣. انقر فوق .
٤. اكتب اسم فنان - يمكنك إضافة حتى ثلاثة أسماء.
٥. انقر فوق  **إنشاء** لإنشاء مزيج وفقاً للفنانين المحددين.

شراء الموسيقى

تابع كل ما هو جديد في الموسيقى وقم بتنزيل الموسيقى المفضلة لديك من موسيقى Nokia.

★ **تلميح:** استخدم اتصال شبكة Wi-Fi لتشغيل الموسيقى وتنزيلها من موسيقى Nokia، عندما يكون متوفراً.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **موسيقى Nokia < المتجر**.
٢. استعرض الأغنية أو الألبوم الذي تريد تحميله.
٣. انقر فوق سعر الأغنية أو الألبوم، بعض الأغاني يمكن تنزيلها فقط كجزء من ألبوم.
٤. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia، إذا طلب منك ذلك.
٥. اختر طريقة الدفع.

يتم حفظ الأغاني على الهاتف وإضافتها تلقائياً إلى مجموعة الموسيقى الخاصة بك.

عرض التزيلات النشطة
انقر فوق الإعدادات والتعليمات.

تشغيل الموسيقى

يمكنك إدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك بسهولة من خلil الموسيقى الخاصة بي.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  **موسيقى Nokia < الموسيقى الخاصة بي**.
٢. انقر فوق **انقر فوق أغنية أو ألبوم أو فنان أو نوع**.

- ★ **لامبيه:** للتعرف على المزيد حول الفنان ولمعرفة ما إذا كانت هناك أية حفلات موسيقية في الأماكن القريبة، انقر فوق الفنان، ثم اسحب إلى حول المتنج
- أيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه**
انقر فوق (①) أو (②).
- لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق ⑤.**
- تخطي إلى أغنية التالية أو السابقة**
انقر فوق (③) أو (④).

مزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

- هل لديك وسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي تريد الاستماع إليها أو مشاهدتها على الهاتف؟
استخدام كبل USB لمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.
١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB.
٢. من مدير ملفات جهاز الكمبيوتر، مثل Windows Explorer أو Finder، قم بسحب الأغاني ومقاطع الفيديو وإسقاطها في الهاتف.

- ★ **لامبيه:** إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 7 أو Windows 8، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق Windows Phone 8 بتثبيت التطبيق تلقائياً. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تزيله من www.windowsphone.com
- للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

Windows Explorer	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ سطح المكتب	تطبيق Windows Phone
------------------	----------------------------------	---	---------------------

x		x	x	Windows 8
x			x	Windows 8 RT
x		x		Windows 7
x				أو Windows Vista XP
	x			Mac

الألعاب

هل ترغب في قضاء وقت ممتع؟ استمتع من خلال تزيل الألعاب ولعبها على هاتفك.



الحصول على ألعاب جديدة

انتقل إلى متجر لتنزيل الألعاب الجديدة وتنسيتها على هاتفك.

١. انقر فوق ألعاب > الحصول على المزيد من الألعاب.

٢. تصفح مجموعة الخيار المتوفرة في متجر، ثم انقر فوق اللعبة التي تريدها.

٣. لتنزيل لعبة مجانية، انقر فوق تثبيت.

٤. لتجربة لعبة مجاناً، انقر فوق تجربة.

٥. لشراء لعبة، انقر فوق شراء.

★ **تلميح:** لالغاء تثبيت إحدى الألعاب، انقر مع الاستمرار على إحدى الألعاب في شاشة عرض المجموعة، ثم انقر فوق إزالة التثبيت.

يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

تشغيل لعبة

تعد ممارسة الألعاب على هاتفك تجربة اجتماعية حفّاً. فمثلاً، تتيح لك Xbox - وهي إحدى خدمات الألعاب من

Microsoft - اللعب مع أصدقائك واستخدام الملف التعريفي للعبة لتبث نقاط الألعاب وإنجازاته. يمكنك القيام

بذلك عبر الإنترنت، من خلال وحدة التحكم الخاصة بـ Xbox، ومن خلال هاتفك من مركز الألعاب.

انقر فوق ألعاب.

اسحب إلى المجموعة، ثم اختر لعبة، وإذا كانت لعنة Xbox، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Xbox الخاص بك. وإذا لم يكن لديك حساباً، يمكنك إنشاء واحد. لا تتوفر خدمة Xbox في جميع المناطق.

★ **تلميح:** يمكنك إضافة الألعاب المفضلة إلى شاشة البدء. في شاشة عرض المجموعة، انقر مع الثبات فوق اللعبة. ثمة انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

الحصول على مزيد من الألعاب

يمكنك الحصول على ألعاب جديدة من متجر. اسحب إلى المجموعة، ثم انقر فوق الحصول على المزيد من الألعاب.

قبول دعوة لمارس إحدى الألعاب

قم بتسجيل الدخول إلى Xbox واسحب إلى الإشعارات، ثم انقر فوق الدعوة. وإذا لم تكن اللعبة موجودة لديك، وكانت متوفّرة في منطقتك في متجر، يمكنك تنزيل إصدار تجريبي أو شراء اللعبة مباشرة.

استئناف تشغيل اللعبة
عند العودة إلى إحدى الألعاب، قد يكون هناك رزاً للاستئناف في اللعبة ذاتها. وإذا لم يكن متوفراً، فانقر فوق الشاشة.

ابق منظماً. تعرف على كيفية استخدام التقويم وتطبيقات Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

بعد Microsoft Office Mobile .
يمكنك حفظ المستندات على SkyDrive. إن Windows SkyDrive عبارة عن سعة تخزين عبر الإنترنت يمكن

استخدامها للوصول إلى المستندات من خلال الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر أو Xbox. فعد إيقاف العمل في أحد المستندات والرجوع إليه لاحقا، تجد نفسك في المكان ذاته الذي توقفت عنده - وذلك بغض

النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

يتكون Microsoft Office Mobile مما يلي:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

قراءة Microsoft Office مستندات

في مركز Office، يمكنك عرض مستندات Microsoft Office مثل مستندات Word أو مصنفات Excel أو عروض PowerPoint .

١. انقر فوق  .

٢. اسحب إلى اليمين، ثم انقر فوق موقع الملف الذي ترغب في عرضه.

٣. انقر فوق ملف Word أو Excel أو PowerPoint .

إنشاء مستند Word

يمكنك إنشاء مستندات جديدة باستخدام Microsoft Word Mobile.

- انقر فوق  Office.
- اسحب إلى حديثاً.
- انقر فوق  .
- انقر فوق ملف Word فارغ أو فوق أحد النماذج.
- اكتب النص الخاص بك.
- لحفظ المستند الخاص بك، انقر فوق  حفظ.

تحرير مستند Word

قم بتنسق المستندات الخاصة بك على الطريقة باستخدام برنامج SharePoint. يمكنك تحرير Microsoft Word Mobile على موقع المستندات ومشاركة عملك على موقع SharePoint.

- انقر فوق  Office، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.
- انقر فوق موقع الملف.
- انقر فوق ملف Word الذي تريده تحريره.
- تحرير النص، انقر فوق  .
- لحفظ المستند الخاص بك، انقر فوق  حفظ.

★ تلميذ: للوصول إلى مستند هام بشكل سريع، يمكنك إضافته إلى شاشة البدء. انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق إضافة إلى شاشة البدء.

إضافة تعلق
انقر فوق  .

البحث عن نص في مستند
انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق  .

إرسال مستند في رسالة بريد
انقر فوق ملف Word، ثم انقر فوق  مشاركة....

إنشاء مصنف Excel

يمكنك إنشاء مصنفات Excel جديدة باستخدام Microsoft Excel Mobile.

انقر فوق  Office، ثم قم بالسحب إلى حديثاً.

- انقر فوق  .
- انقر فوق ملف Excel فارغ أو فوق أحد النماذج.
- انقر فوق أحدي الخلايا وفوق مربع النص الموجود في أعلى الصفحة.
- قم بادخال القيم أو النص.
- لحفظ المصنف الخاص بك، انقر فوق  حفظ.

تحرير مصنف Excel

لم تعد تحتاج إلى الذهاب للمكتب للتحقق من أحدث الأرقام، يمكنك تحرير المصنفات ومشاركة النتائج على SharePoint، وذلك باستخدام Microsoft Excel Mobile.

- انقر فوق  Office، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.
- انقر فوق موقع الملف.
- انقر فوق ملف Excel الذي تريده تحريره.
- للتنقل إلى ورقة عمل أخرى، انقر فوق  ، ثم انقر فوق ورقة عمل.

٥. لحفظ المصنف الخاص بك، انقر فوق **...** > **حفظ**.

إضافة تعليق إلى خلية
انقر فوق **...** > **تعليق**.

إجراء ترشيد لخلية
انقر فوق **...** > **تطبيق عامل التصفية**.

تغيير تسمية النص والخلية
انقر فوق **...** > **تسمية الخلية...**

البحث عن بيانات في مصنف ما
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق **(6)**.

إرسال مصنف ما في رسالة بريد
انقر فوق ملف Excel، ثم انقر فوق **...** > **مشاركة**....

حذف مستند

هل امتنعت ذاكرة الهاتف؟ يمكنك حذف أية مستندات Office لم تعد بحاجة إليها.

١. انقر فوق **Office**، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.

٢. انقر فوق الهاتف أو فوق أية موقع آخر من المستند الذي تريد حذفه.

٣. انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق حذف.

عرض تقديمي لبرنامج PowerPoint وتحريره

أضف المنسات الأخيرة للعرض التقديمي الخاص بك في الطريق إلى مقابلتك باستخدام برنامج PowerPoint Mobile.

١. انقر فوق **Office**، واسحب إلى الأماكن، ثم انقر فوق موقع ملف PowerPoint الذي ترغب في عرضه.

٢. انقر فوق ملف PowerPoint، ثم قم بتشغيل الهاتف على الوضع الأفقي.

٣. لاستعراض الشريحة، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

٤. للانتقال إلى شريحة معينة، انقر فوق **(6)** ثم انقر فوق الشريحة التي ترغب في عرضها.

٥. لإضافة ملحوظة إلى شريحة، قم بتحويل هاتفك إلى الوضع الرأسي، ثم انقر فوق المساحة الفارغة أسفل الشريحة.

٦. لتحريك شريحة، انقر فوق **(6)**.

٧. لحفظ العرض التقديمي الخاص بك، انقر فوق **...** > **حفظ**.

إرسال عرض تقديمي في رسالة بريد PowerPoint، ثم انقر فوق **...** > **مشاركة**....

حذف عرض تقديمي
انقر مع الثبات فوق ملف PowerPoint، ثم انقر فوق حذف.

مشاهدة بث PowerPoint

يمكنك حضور أحد الاجتماعات أثناء التنقل ومشاهدة بث العرض التقديمي لبرنامج PowerPoint عبر الإنترنت من خلال هاتفك.

افتح البريد الذي يحتوي على الرابط الخاص ببث العرض التقديمي، ثم انقر فوق الرابط.

مشاركة المستندات باستخدام SharePoint Workspace Mobile

يمكنك العمل على مستندات Microsoft Office تمت مشاركتها، والاشترك في مشاريع وجداول وأفكار يمكنك تصفح المستندات وإرسالها وتحريرها ومزامنتها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام Microsoft SharePoint Workspace Mobile.

١. انقر فوق ، ثم قم بالسحب إلى الأماكن.
٢. انقر فوق ، وكتب عنوان الويب لموقع SharePoint، ثم انقر فوق .
٣. اختر أحد المستندات.

يتم تنزيل نسخة على هاتفك.

٤. قم بعرض المستند أو تحريره، ثم احفظ التغييرات.

٥. **تلميح:** للحفاظ على نسخة غير متعلقة بالإنترنت من المستند على هاتفك، انقر مع الثبات فوق المستند، ثم انقر فوق  **البقاء دون اتصال دائمًا**.

للرجوع إلى SharePoint Workspace Mobile  اضغط على .

اكتب ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات الموجودة على الورق. فبدلاً من تدوينها بسرعة على الورق، يمكنك كتابة الملاحظات الخاصة بك باستخدام Microsoft OneNote Mobile. وبهذه الطريقة، ستظل ملاحظاتك معاك دائمًا. يمكنك أيضًا مزامنة الملاحظات مع SkyDrive باستخدام OneNote على هاتفك، من جهاز الكمبيوتر أو في متصفح الويب عبر الإنترنت.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق .
٢. انقر فوق .
٣. اكتب ملاحظة.
٤. اتنسق النص، انقر فوق  > التنسيق.
٥. لإضافة صورة، انقر فوق .
٦. لتسجيل مقطع صوتي، انقر فوق .
٧. لحفظ التغييرات اضغط على .

إذا كان لديك حساب Microsoft مثبتًا على الهاتف، فسيتم حفظ التغييرات ومزامنتها مع دفتر ملاحظات ملاحظات شخصية (الويب) الافتراضي على SkyDrive. وإلا، سيتم حفظ التغييرات الخاصة بك على الهاتف.

إرسال ملاحظة في رسالة بريد...، ثم انقر فوق  > مشاركة.

٨. **تلميح:** للوصول إلى ملاحظة هامة بشكل سريع، يمكنك إضافتها إلى شاشة البد. انقر مع الثبات فوق الملاحظة، ثم انقر فوق  إضافة إلى شاشة البد.

المتابعة مع مستند على جهاز آخر

يمكنك حفظ مستندات SharePoint على Office ومتابعة عملك على جهاز آخر.

١. عند العمل على مستند Office، انقر فوق  > حفظ باسم....
٢. انقر فوق  حفظ في > .
٣. انقر فوق  حفظ.

يمكنك فتح المستند من SkyDrive على جهاز آخر ومتابعة عملك من حيث انتهيت.

التقويم

تعلم كيفية الحفاظ على مواعيدك، ومهامك، وجدول أعمالك، محدثة باستمرار.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهمة تتوالها في العمل أو كتب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريده حضوره؟ يمكنك إضافة مهمة (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير

١. في شاشة اليمين، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  تقويم.

٢. اسحب إلى قائمة المهام.

٣. انقر فوق  ثم قم بعمل الحقول.

٤. لإضافة رسالة تذكير إلى تشغيل ، ثم قم بضبط تاريخ التذكير ووقته.

٥. انقر فوق .

تحديد إحدى المهام على أنها تعت

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق إكمال.

تحرير مهمة أو حذفها

انقر مع الثبات فوق المهمة، ثم انقر فوق تعديل أو حذف.

إضافة موعد

هل تريد تذكير موعداً ما؟ قم بإضافته إلى التقويم الخاص بك.

١. في شاشة اليمين، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  تقويم.

٢. اسحب إلى يوم أو جدول الأعمال، ثم انقر فوق .

٣. قم بعمل الحقول.

٤. لإضافة رسالة تذكير، انقر فوق **مزيد من التفاصيل** > التذكير، ثم قم بضبط وقت التذكير.

٥. انقر فوق .

تحرير موعد أو حذفه

انقر مع الثبات فوق الموعد، ثم انقر فوق تعديل أو حذف.

عرض الجدول

يمكنك تصفح أحداث التقويم الخاص بك في شاشات العرض المختلفة.

١. في شاشة اليمين، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  تقويم.

٢. للتبديل بين شاشات عرض التقويم، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

عرض شهر كامل

في شاشة عرض يوم أو جدول الأعمال، انقر فوق .

★ تلميح: اسحب إلى أعلى أو أسفل للانتقال إلى الشهر التالي أو السابق. للانتقال إلى شهر محدد، اختر الشهري في أعلى الشاشة.

عرض يوم محدد

في شاشة عرض يوم أو جدول الأعمال، انقر فوق  ثم انقر فوق اليوم.

استخدام التقويمات المتعددة

عندما تقوم بإعداد حسابات البريد على هاتفك، يمكنك مشاهدة التقويمات من جميع الحسابات الخاصة بك في مكان واحد.

١. في شاشة البح، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق تقويم.
٢. لعرض التقويم أو إخفائه، انقر فوق > إعدادات، ثم قم بتشغيل التقويم أو إيقاف تشغيله.
٣. **تلميغ:** عند إخفاء التقويم، لن يتم عرض أحداث التقويم، ووسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة.

انقر فوق > إعدادات، ثم انقر فوق اللون الحالي، ثم فوق اللون الجديد.

إجراء عملية حسابية

هل تحتاج لإجراء عملية حسابية أثناء التنقل؟ يمكنك استخدام هاتفك كمحاسبة.
١. في شاشة البح، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق حاسبة.
٢. **تلميغ:** لاستخدام الحاسبة الأساسية، قم بحمل الهاتف في وضع عمودي. أما لاستخدام الحاسبة العلمية، قم بتدوير الهاتف على جانبه.

٣. أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية.
٤. انقر فوق أحدي الوظائف، مثل الجمع أو الطرح.
٥. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية.
٦. انقر فوق =.

تم تصميم هذه الميزة للاستخدام الشخصي. وقد تكون الدقة محدودة.

استخدام هاتف العمل

يساعدك حساب الشركة الموجود على هاتفك في القيام بمهام وظيفتك.
إذا كان لديك هاتف عمل، يمكن للشركة الخاصة بك إنشاء حساب شركة للحفاظ على المعلومات الموجودة على هاتفك بشكل أكثر أماناً، وأعطيك إمكانية الوصول إلى المستندات أو المعلومات من داخل شبكة الشركة، وكذلك توسيعك بالتطبيقات أو المراكز التي تساعدك في القيام بمهام وظيفتك.

إذا كان الشركة تملك تطبيقات متوفرة، فيكون لديك الخيار لتنزيلها، بعدد انتهاءك من إضافة حساب الشركة إلى هاتفك. إذا كان أحد التطبيقات غير متوفرة حتى بعد إعداد الحساب الخاص بك، يمكن لشركة السماح لك بمعرفة كيفية الحصول عليه.

يتتي لك شركة الشركة الحصول على كافة أنواع معلومات الشركة في مكان واحد - مثل الاخبار أو التفاصيل أو التطبيقات أو إمكانية الوصول إلى منتج الشركة. يتم تثبيت المركز بالطريقة ذاتها التي يتم بها تثبيت أحد تطبيقات الشركة - في حالة توفر أحدهما، ويكون لديك الخيار لإضافته بعدد انتهاءك من إضافة حساب الشركة الخاص بك. إذا كانت شركتك تعمل على تطوير أحد المراكز لاحقاً، يتم توفير طريقة أخرى لك للحصول على إدادة العداد الخاصة به عندما يكون جاهزاً.

تضمن غالبية حسابات الشركة على سياسة ما. وتتيح سياسة الشركة هذه للشركة الخاصة بك إضافة إجراء وقائي لهاتفك، غالباً ما يكون لحماية المعلومات السرية والحساسة.
لإعداد حساب الشركة الخاص بك، انقر فوق إعدادات > تطبيقات الشركة.

للمستخدمين التجاريين

استخدم الهاتف بشكل فعال في العمل.
للحصول على مزيد من المعلومات حول عروض Nokia للعمالي التجاريين، انتقل إلى Nokia Expert Centre على الموقع <https://expertcentre.nokia.com>.

استخدام البريد والتقويم على الهاتف وجهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام عنوان بريد مختلف للستخدام في العمل وفي وقت الفراغ. يمكنك إضافة صناديق بريد متعددة إلى هاتفك واستخدام حساب البريد ذاته على كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر، سواء كان حساب Office 365 أو أي حساب بريد آخر سطح البريد والتقويم قيد المراقبة، ويمكنك الانضمام إلى الجماعات مباشرةً من دعوات التقويم. يمكنك الاستفادة من البريد والتقويم المدمج، حيث يمكنك على سبيل المثال، عرض قائمة الحاضرين إذا كان لديك اجتماع مقبل، وبنقرة واحدة، يمكنك الوصول إلى أي مناقشة بالبريد أو بالرسائل النصية قمت بإجرائها مع أحد الحاضرين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إنشاء صناديق البريد، راجع قسم إضافة صندوق بريد في دليل المستخدم هذا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (باللغة الإنجليزية فقط).

الحفاظ على بياناتك آمنة على الهاتف

يتمتع هاتفك بخيارات حماية متعددة للتأكد من عدم وصول أي شخص آخر للبيانات الحساسة التي قمت بتخزينها على هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تعين هاتفك ليقوم بالقفل تلقائياً، أو يمكنك أيضاً تحديد مكان هاتفك إذا فقدته (لا يتوفر في كافة المناطق).

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع قسم الحماية في دليل المستخدم هذا أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

كن منتجاً مع تطبيقات Office

يحتوي هاتفك على إصدارات الهاتف المحمول من تطبيقات Microsoft Office. يمكنك:

- مراجعة الملحوظات والمستندات الخاصة بك، أو إنشاء مستندات جديدة
- عرض العروض التقديمية لبرنامج PowerPoint وتحريرها
- إنشاء مصنفات Microsoft Excel وعرضها وتحريرها
- حفظ ملفات Office على SkyDrive، واستئناف ما قمت بإيقافه عند العودة إلى جهاز الكمبيوتر
- الوصول إلى خدمة Office 365

يمكنك فتح مستندات Microsoft Office وتحريرها وحفظها، والتي تتوارد عبر الإنترنت على موقع SharePoint أو SharePoint 2010، وذلك باستخدام SharePoint Workspace Mobile.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع قسم Office في دليل المستخدم هذا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Office 365، شاهد مقطع الفيديو على الموقع www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (باللغة الإنجليزية فقط).

الاتصال بالويب

يمكنك تصفح الإنترنت باستخدام طريقة الاتصال المثلثي، سواء كانت عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال البيانات المحمولة المتوفر بشكل أسرع. يمكنك أيضاً مشاركة اتصال البيانات المحمولة الخاص بهاتفك مع جهاز الكمبيوتر المحمول عند الضرورة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أقسام إدارة الهاتف والإنترنت والاتصال في دليل المستخدم هذا.

التواصل بشكل فعال مع برنامج Lync على الهاتف

يعتبر Microsoft Lync خدمة اتصالات من الجيل القادم، حيث يتيح للأشخاص التواصل مع بعضهم البعض بطرق جديدة في أي وقت ومن أي مكان.

باستخدام Lync، يمكنك:

- تبع تواجد جهات الاتصال
- إرسال رسائل فورية
- إجراء مكالمات هاتفية
- بدء مكالمات جماعية صوتية أو فيديو أو على الويب أو الانضمام إليها

تم تضمين برنامج Lync ليكون مدمجاً بالكامل مع Microsoft Office. يمكنك تنزيل إصدار الهاتف المحمول من Microsoft Lync 2010 إلى الهاتف من متجر برنامج Lync 2010.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع المستندات الخاصة بالمستخدم على صفحات الدعم الخاصة بـ lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads على الموقع Microsoft Lync.

راجع أيضاً قسم Office في دليل المستخدم هذا.

إدارة الهاتف والاتصال

اعتن بـهاتفك ومحطوماته. تعلم كيفية الاتصال بالملحقات والشبكات ونقل الملفات وإنشاء نسخ احتياطية وقفل الهاتف والاحتفاظ بالبرامج محدثة.



الحفظ على تحديث هاتفك

لمواكبة الإيقاع - قم بتحديث برامج الهاتف وتطبيقاته للحصول على ميزات جديدة ومحسنة للهاتف الخاص بك. قد يقوم تحديث البرامج أيضاً بتحسين أداء الهاتف الخاص بك.



⚠ تحذير: إذا قمت بتنشيط تحديث برنامج، فلن يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كافٍ. بعد التحديث، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support للحصول على دليل المستخدم الجديد.

تحديث برامج الهاتف

لن تحتاج إلى جهاز كمبيوتر - يمكنك تحديث برامج الهاتف لسلكياً للحصول على ميزات جديدة وأداء مُحسّن. قبل بدء التحديث، تأكد من أن الهاتف به طاقة بطارية كافية.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات معاً قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

يقوم الهاتف في الوضع الفتراري بتنزيل التحديثات متلقاً، متى كانت إعدادات اتصال البيانات تسمح بذلك، على سبيل المثال أثناء التجوال. وعندما يقوم الهاتف بإشعارك بأن تحدثاً ما متوفراً، اتبع فقط الإرشادات التي تظهر على الهاتف.

★ تلميح: تحقق من متى للحصول على تحديثات التطبيق.

إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات التلقائية

إذا كنت تريد التحكم بشكل كامل في تكاليف البيانات أثناء التجوال، يمكنك إيقاف تشغيل تنزيل التحديثات التلقائية. من شاشة البدء، اسحب يساراً، وانقر فوق إعدادات > تحديث الهاتف، ثم قم بإلغاء تحديد خانة اختيار تنزيل التحديثات تلقائياً إذا سمعت إعدادات بياناتي بذلك.

استخدام اتصال عالي السرعة

لما لا تتحقق أقصى استفادة من اتصالات الشبكة الخاصة بك؟ استخدم اتصال 4G عندما يكون متاحاً وإذا كان مدعوماً من قبل هاتفك.

1. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > شبكة الجوال.

2. ثم قم بتبديل أعلم سرعة للاتصال إلى الجيل الرابع.

★ تلميح: عند استخدام هاتفك في منطقة لا يتوفّر بها شبكة 4G، قم بالتبديل إلى الجيل الثالث. حيث يساعد ذلك أيضاً في الاحتفاظ بطاقة البطارية لعدة أطوال، لأنّ الهاتف لن يحاول الاتصال بشبكة 4G عند عدم الحاجة لها.

★ تلميح: يمكنك أيضاً تحديد الشبكة يدوياً. انقر فوق تحديد الشبكة.

Wi-Fi

اكتشف المزيد حول استخدام اتصال .Wi-Fi



اتصالات Wi-Fi

يقوم هاتفك بشكل دوري بالبحث عن اتصالات المتاحة وإشعارك بها. يظهر الإشعار لفترة وجيزة أعلى الشاشة. لإدارة اتصالات Wi-Fi، اختر الإشعار.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > .Wi-Fi

يعلم تحديد الموضع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة التحديد عندما تكون إشارات القمر الصناعي غير متاحة، وخاصة عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البنيات المرتفعة. ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل Wi-Fi من إعدادات الهاتف.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بـ 500 ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi بـ 500 ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi وسيلة مفيدة للوصول إلى الإنترنت. عندما تكون بالخارج، يمكنك الاتصال بشبكات Wi-Fi في الأماكن العامة مثل المكتبات أو مقاهي الإنترنت. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات.

١. انقر فوق Wi-Fi.

٢. تأكد من تبديل شبكة Wi-Fi إلىوضع تشغيل .

٣. اختر الاتصال الذي ترغب في استخدامه.

نافذة: يتم إغلاق الاتصال عند إيقاف تشغيل شاشة الهاتف. لتغيير هذا الإعداد، في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات.

إغلاق الاتصال، وقم بتبديل شبكة Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل .

NFC ميزة


استكشف العالم من حولك. انقر فوق الملحقات للتوصيل بها، ثم انقر فوق العلامات للاتصال بشخص ما أو فتح أحد مواقع الويب. تجعل ميزة الاتصال قريب المدى (NFC) الاتصال سهلاً ومتيناً.

في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > NFC+الرسال. باستخدام NFC، يمكنك:

- الاتصال بملحقات Bluetooth المترافقه التي تدعم NFC، مثل سماعة الرأس أو السماعة الخارجية اللاسلكية إرسال أشياء، مثل جهات الاتصال أو الصور الشخصية، إلى هاتف صديقك أو إلى جهاز كمبيوتر أو إلى جهاز لوحوي يعمل بنظام تشغيل Windows 8، باستخدام NFC+الرسال.

- النقر فوق الشريان للحصول على مزيد من المحتويات للهاتف الخاص بك، أو للوصول إلى خدمات الإنترنت الدفع عن طريق الهاتف، إذا كان موفّر خدمة الشبكة الخاصة بك يدعم ذلك.


توجد منطقة NFC بالجانب الخلفي من الهاتف، بالقرب من الكاميرا. انقر فوق الهاتف أو الملحقات أو الشريان أو برامج القراءة الأخرى المزودة بمنطقة NFC.

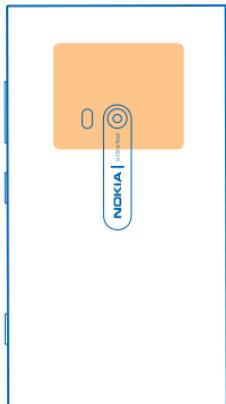

قبل استخدام NFC، تأكد من الغاء قفل الشاشة والمفاتيح. قد تكون قادرًا على الدفع أو استخدام الهاتف الخاص بك كتذكرة عندما يكون الهاتف مقفلًا وفقًا لمورف الخدمة الخاصة بك.

قم بالاتصال بملحق Bluetooth مزود بتقنية NFC

هل يداك مشغولتان؟ استخدم سماعة الرأس، أو لها لا تستمع إلى الموسيقى باستخدام سماعات خارجية لاسلكية؟ ما عليك سوى النقر فوق جهاز الملحق المتفاوت باستخدام هاتفك. انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق باستخدام منطقة NFC في هاتفك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة. تباع الملحقات، مثل سماعة الرأس الاستريو اللاسلكية Nokia Purity Pro من Monster، بشكل منفصل. يختلف توفر الملحقات باختلاف المنطقة.

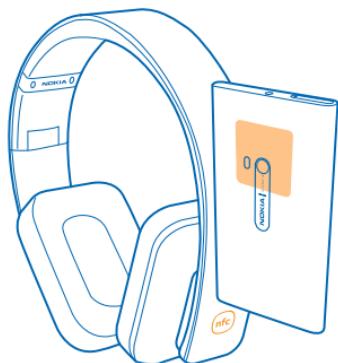

فصل الجهاز الملحق
انقر فوق منطقة NFC في الجهاز الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحق.

قراءة شرائح NFC

يمكن أن تحتوي شرائح NFC على معلومات مثل، عنوان ويب أو رقم هاتف أو بطاقة أعمال. يمكنك الحصول على المعلومات التي تريدها بنقرة واحدة فقط. انقر فوق إحدى الشرائح باستخدام منطقة NFC في هاتفك.



الدفع عن طريق الهاتف

هل نسيت المحفظة أو حقيبة النقود الخاصة بك في المنزل؟ لا توجد مشكلة - يمكنك الدفع من خلال هاتفك أو استخدامه كتذكرة، إذا كان مزود خدمة الشبكة الخاص بك يدعم ذلك.

قد لا تتوفر هذه الميزة في كافة المناطق. للحصول على معلومات حول مدى التوفير اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك. حيث إن هذه الخدمات مرتبطة ببطاقة SIM الخاصة بك. يجب أن يكون لديك اشتراكاً في الخدمة مع موفر الخدمة الخاص بك وأن يتم تثبيت التطبيق الخاص بموفر الخدمة في محفظة.

١. ولتشييف الخدمة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك.
٢. ليجرأ عميله دفع، قم بعلامة القارئ مع منطقة NFC الخاصة بالهاتف. قد يطلب منك موفر الخدمة الخاص بك تأكيد الدفع.

! ملاحظة: يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولن تقدم Nokia أية ضمانات أو تحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة قالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو جز التذاكر وتنشيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو جز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

تقنية Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة متوقعة أخرى مثل الهاتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك أيضاً إرسال الصور إلى هواتف متوقعة أو إلى جهاز الكمبيوتر.



١٠
أمتار

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة Bluetooth داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويب بسبب وجود بعض العوائق، مثل الهوائي أو الجهة الإلكترونية الأخرى.

يمكن أن تتصل الأجهزة المترتبة بهاتفك عند تشغيل Bluetooth. يمكن أن تقوم أجهزة أخرى باكتشاف جهازك إذا تم فتح شاشة عرض إعدادات Bluetooth.

لتقترب مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. حيث أن هذا يساعد على حماية الهاتف من المحتوى الضار.

التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية

باستخدام سماعة الرأس اللاسلكية (تابع بشكل منفصل)، يمكنك التحدث في الهاتف ليدوياً - يمكنك متابعة ما تقوم به، مثل العمل على جهاز الكمبيوتر، أثناء المكالمة.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات < Bluetooth >.
٢. قم بتoggle الحالة إلى التشغيل .
٣. تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل.

قد تحتاج إلى بدء عملية الإقران من سماعة الرأس. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

٤. لإقران الهاتف بسماعة الرأس، انقر فوق سماعة الرأس من القائمة.
٥. قد تحتاج إلى كتابة رمز مرور للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم سماعة الرأس.

الاتصال بـ هاتف الصديق، باستخدام تقنية Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth للاتصال لاسلكياً بهاتف صديقك لمشاركة الصور وأكثر من ذلك بكثير.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات < Bluetooth >.
٢. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل في كل الهواتف.
٣. تأكد من أن كل الهواتفين مرتين لبعضها البعض. يجب أن تكون في شاشة ضبط Bluetooth ليكون هاتف مريئاً للهواتف الأخرى.
٤. يمكنك مشاهدة الهواتف المنشط بها تقنية Bluetooth والموجودة داخل النطاق. انقر فوق الهاتف الذي ترغب في الاتصال به.

٥. إذا كان الهاتف التخريحتاج إلى رمز مرور، فادخل رمز المرور أو قم بقبوله.
يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز المعرفة الأولى.

إرسال المحتوى الخاص بك باستخدام تقنية Bluetooth

هل تزيد مشاركة المحتوى مع أحد الأصدقاء، أو إرسال الصور التي قمت بالتقاطها اليه؟ يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإرسال الصور أو المحتويات الأخرى لاسلكيا إلى الأجهزة المتفاقة أو إلى جهاز الكمبيوتر.
يمكن استخدام أكثر من اتصال Bluetooth في المرة الواحدة. على سبيل المثال، أثناء استخدام سماعة الرأس Bluetooth، لا يزال يمكنك إرسال الموارد إلى جهاز آخر.

١. تأكد من أن تقنية Bluetooth قيد التشغيل.
٢. انقر مع الثبات فوق المحتوى الذي تزيد إرساله، ثم انقر فوق **مشاركة... <Bluetooth>**.
٣. انقر فوق الجهاز الذي تريد الاتصال به. يمكنك مشاهدة أجهزة Bluetooth المتوفرة داخل النطاق.
٤. إذا كان الجهاز التخري يحتاج إلى رمز مرور، يجب إدخال رمز المرور الذي يمكنك إعداده في كلا الجهازين. ويمكن رمز المرور ثباتا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز التخري.

يتم استخدام رمز المرور فقط عند الاتصال بجهاز المعرفة الأولى.

تغيير اسم الجهاز

يمكنك تغيير اسم الجهاز الخاص بهاتفك لتسهيل عملية تحديده عند اتصاله بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth.

١. استخدم كبل USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر بجهاز الكمبيوتر يقوم بتشغيل نظام Windows.
٢. ابحث عن هاتفك على شاشة برنامج Windows Explorer في جهاز الكمبيوتر.
٣. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Windows Phone. ثم افتح شاشة عرض خصائص الهاتف.
٤. قم بتغيير الاسم الافتراضي إلى الدسم الذي ترغب فيه. الاسم الافتراضي عادة هو Windows Phone واسم Bluetooth في هاتفك يكون هو اسم الجهاز ذاته.

الذاكرة والسعة التخزينية

تعرف على كيفية إدارة الصور والتطبيقات والأشياء الأخرى الموجودة على هاتفك.

نسخ البيانات احتياطياً على الهاتف واستعادتها

يمكن للحوادث أن تقع - لذا قم بإعداد الهاتف الخاص بك للقيام بنسخ الإعدادات والملفات الخاصة بك احتياطياً على حساب Microsoft.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لنسخ هاتفك احتياطياً. يمكنك تعيين هاتفك للقيام بنسخ قائمة التطبيقات والإعدادات والرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو احتياطياً.

١. في شاشة البداية، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق **إعدادات > النسخ الاحتياطي**.
٢. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft، إذا طلب منك ذلك.
٣. اختر الملفات التي تهم نسخها احتياطياً وكيفية إجراء ذلك.

قد لا يتم تضمين التطبيقات التي قمت بتنزيلها في النسخة الاحتياطية، ولكن قد تتمكن من إعادة تنزيلها من متجر طالما كان التطبيق متوفراً. قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات. لغزير من المعلومات، اتصل بموفر خدمة الشبكة.

نسخ مقاطع فيديو أو صور احتياطياً بأعلى جودة بشكل تلقائي، ستحتاج إلى اتصال شبكة Wi-Fi.

نسخ محتوى آخر خاص بك احتياطياً، مثل الموسيقى، استخدم التطبيق Windows Phone الخاص بأجهزة سطح المكتب أو مستكشف Windows.

استعادة البيانات المنسوخة احتياطياً
لاستعادة التطبيقات التي قمت بنسخها احتياطياً، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. تمت استعادة المحتوى تلقائياً.

يمكنك استعادة البيانات المنسوخة احتياطياً بعد إعادة ضبط برمج الهاتف أو تحديثها أو عند إعداد هاتف جديد.

التحقق من الذاكرة المتوفرة على الهاتف وزيادتها

هل تزيد التدفق من مساحة الذاكرة المتوفرة لديك؟

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات > السعة التخزينية للهاتف.

التحقق من تفاصيل ذاكرة الهاتف الخاصة بك، انقر فوق الهاتف.

في حالة نفاد المساحة، تحقق أولاً من الأشياء التي لم تعد تحتاجها وقم بحذفها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود جهة الاتصال وتفاصيلها
- تطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

اكتشف ما يشغل مساحة الذاكرة من خلال التحقق من السعة التخزينية
في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات > التتحقق من السعة التخزينية.

قم بازالة الملفات المؤقتة لتفريغ مساحة باستخدام التتحقق من السعة التخزينية.

في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق إعدادات > التتحقق من السعة التخزينية. ثم اسحب إلى التفاصيل، وانقر فوق مسح.

حذف تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تزيد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة مساحة الذاكرة المتوفرة.

١. في شاشة البدء، اسحب إلى اليسار للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢. انقر مع الثبات فوق التطبيق، ثم انقر فوق إزالة التثبيت. ولكن قد تتعذر إزالة بعض التطبيقات.

إذا قمت بازالة أحد التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيت هذا التطبيق بدون شراؤه مرة ثانية، ما دام هذا التطبيق متوفراً في متجر.

إذا كان أحد التطبيقات المثبتة يعتمد على وجود التطبيق الذي تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل.

وللحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

نسخ المحتوى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

قم بنسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحفوظات الأخرى التي قمت بإنشائها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

★ تلميح: إذا كان لديك جهاز Mac، فقم بثبيت تطبيق Windows Phone من متجر تطبيقات Mac.

إذا كنت ترغب في نقل الصور التي قمت بالتقاطها إلى جهاز Mac، يوصي باستخدام التطبيق Nokia

Photo Transfer، والذي يمكنك تزيله من خلال الموقع www.nokia.com.

١. قم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.

٣. من جهاز الكمبيوتر، افتح مدير الملفات، مثل Windows Explorer أو Finder، وتصفح الهاتف.

★ تلميّح: يتم عرض هاتفك ضمن الأجهزة المحمولة كهاتف يعمل بنظام التشغيل لمشاهدة المجلدات الخاصة بهاتفك، انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الهاتف. توجد مجلدات منفصلة للمستندات والموسيقى والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو.

٤. قم بسحب العناصر واسقطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر، أو من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

★ تلميّح: إذا كان نظام التشغيل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو Windows 8 أو Windows 7، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق Windows Phone 8. يقوم نظام التشغيل Windows 8 بتنزيل التطبيق تلقائيًا. باستخدام نظام Windows 7، يمكنك تنزيله من www.windowsphone.com.

للحصول على معلومات حول التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معها، انظر الجدول التالي:

Windows Explorer	تطبيق Nokia Photo Transfer	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone الخاص بـ Mac	تطبيق Windows Phone
x			x	x Windows 8
x				x Windows 8 RT
x			x	Windows 7
x				Windows Vista XP أو
	x	x		Mac

الحماية

تعلم كيفية حماية هاتفك والحفاظ على بياناتك آمنة.



ضبط قفل الهاتف تلقائياً

هل تريد حماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به؟ قم بتحديد رمز الحماية، وضبط الهاتف للقفل تلقائياً في حالة عدم استخدامه.

١. في شاشة البحث، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق إعدادات > شاشة القفل.

٢. قم بتنديل **كلمة المرور إلى الوضع تشغيل** ، ثم اكتب رمز الحماية (يتكون من ٤ أرقام على الأقل).

٣. انقر فوق طلب **كلمة المرور** بعد، وقم بتحديد العدة الزمنية التي يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً.

احفظ رمز الحماية في مكان آمن بعيداً عن هاتفك. في حالة نسيان رمز الحماية وعدم القدرة على استرجاعه، أو عند إدخال الرمز عدة مرات بصورة خاطئة، فسيحتاج الهاتف إلى صيانة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بعموز الهاتف.

إلغاء قفل الهاتف
اضغط على مفتاح التشغيل، واسحب شاشة الإغلاق لأعلى، ثم اكتب رمز الحماية الخاص بك.

استخدام هاتفك عندما يكون مغلقاً

يمكن استخدام ميزات معينة في الهاتف عندما يكون مغلقاً، دون الحاجة لإدخال رمز الحماية.
اضغط على مفتاح التشغيل، لتنشيط الهاتف.

فتح الكاميرا
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

تغير كيفية الشعار بالكلمات الواردة

اضغط على مفتاحي مستوى الصوت، ثم انقر فوق أو أو .

إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها، أو الانتقال إلى أغنية أخرى
استخدم مفاتيح التحكم في مشغل الموسيقى المعروضة أعلى الشاشة.

تغيير رمز PIN الخاص بك

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك مزودة برمز PIN افتراضي، يمكنك تغييره إلى رمز أكثر أماناً.

١. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق  إعدادات.
 ٢. اسحب إلى التطبيقات، ثم انقر فوق الهاتف.
 ٣. انقر فوق تغيير رمز PIN لبطاقة SIM.
- يمكن أن يتكون رمز PIN من ٤ إلى ٨ أرقام.

البحث عن هاتفك المفقود

هل نسيت مكان الهاتف أو تعتقد أنه قد تعم سرقته؟ استخدم اغتر على هاتفك لتحديد مكان الهاتف وقفل كل البيانات أو حذفها منه عن بعد.

يجب أن يكون لديك حساب Microsoft على الهاتف الخاص بك.

١. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى www.windowsphone.com.
٢. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الذي تستخدمه في هاتفك.
٣. اختر اغتر على هاتفك.

يمكنك:

- تحديد مكان الهاتف على الخريطة.
 - جعل الهاتف بين، حتى عندما يكون الوضع صامت قيد التشغيل.
 - قفل الهاتف، وضبطه لظهور رسالة، وبذلك يمكن أن يعود الهاتف إليك.
 - حذف كل البيانات من الهاتف عن بعد.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

تلميغ: قم بتعيين هاتفك ليقوم بحفظ موقعه تلقائياً كل بضع ساعات. ففي حال نفاد طاقة بطارية الهاتف، لا يزال يامكانك عرض آخر موقع محفوظ له. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق  إعدادات > اغتر على هاتفك.

المحفظة

يمكنك استخدام تطبيق محفظة لجمع بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية والكوبونات والعروض الخاصة بك معاً في مكان واحد.



إن تطبيق محفظة عبارة عن محفظة ظاهرية موجودة بهاتفك. يمكنك:

- تخزين بطاقات الائتمان والبطاقات المدینة على الهاتف. ولإضافة بطاقة إلى محفظة يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من الهاتف. إذا كان لديك بطاقة ائتمان بالفعل على حساب Microsoft الخاص بك، فيستتم إضافتها تلقائياً إلى محفظة.
- إتاحة عمليات الدفع في تطبيق متجر على سهل المثال، عند شراء تطبيق من متجر التسوق من حساب البطاقة المدینة الخاصة بك في حالة توفر تطبيق محفظة لاستخدام البطاقات المدینة في محفظة.
- استخدام البطاقات الخاصة بك والمعززة في محفظة للدفع من خلال ميزة NFC، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل مزود خدمة الشبكة الخاص بك.
- تخزين كوبونات العروض وبطاقات العضوية في تطبيق محفظة للحفاظ على محفظة محمياً، قم بتحديد رمز PIN خاص به.

تحديد رمز PIN للمحفظة

احفظ محفظتك الظاهرة محمية.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق محفظة.
٢. انقر فوق > **الإعدادات+رمز pin**، وقم بتغيير رمز PIN للمحفظة إلى تشغيل ، ثم أدخل رمز PIN الخاص بتطبيق محفظة.
٣. انقر فوق تم.

سيطلب منك هاتفك إدخال رمز PIN الذي قمت بتحديده في كل مرة تدخل فيها إلى تطبيق محفظة.

★ **للحماية: لحماية عمليات شراء متجر الخاصة بك، انقر فوق مربع الختار واستخدام رمز PIN للمحفظة لحماية عمليات شراء الموسيقى والتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات.**

لا يحول تعيين رمز PIN لتطبيق محفظة دون استخدام تقنية NFC لإجراء عمليات الدفع.

إضافة بطاقة إلى المحفظة

يمكنك تخزين بطاقات الائتمان والبطاقات المدینة وبطاقات العضوية وبطاقات الوفاء، رقمياً في محفظة. ولإضافة بطاقة إلى محفظة للشراء من متجر، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك من هاتفك.

١. في شاشة اليد، اسحب إلى اليسار، ثم انقر فوق محفظة.
٢. لإضافه بطاقة ائتمان أو بطاقة مدينة، انقر فوق > **ائتمان أو خصم**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يقوم الهاتف بالبحث عن تطبيق يوفر موفر الخدمة الخاص بك ويمكن ربطه بالبطاقة الخاصة بك.

إضافة بطاقة عضوية أو بطاقة وفاء إلى المحفظة

٣. انقر فوق **غير ذلك**.
- يقوم الهاتف بالبحث عن تطبيق يوفر موفر الخدمة الخاص بك ويمكن ربطه بالبطاقة الخاصة بك.
- **ملاحظة:** يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وجز التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات أو الخدمات بما في ذلك الدعم أو طريقة العمل أو التحويلات أو فقد أية قيمة مالية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت تطبيق الدفع أو جز التذاكر وتشطيطهما بعد إصلاح جهازك. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتشطيطها بالإضافة إلى تطبيق الدفع أو جز التذاكر بعد إصلاح جهازك.

رموز الوصول

هل تساءلت يوماً عن الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف؟

ويؤدي ذلك إلى حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يكون مطلوباً للوصول إلى بعض الميزات.

رمز PIN
(8-4 أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله. في حالة نسيان هذا الرمز أو لم يكن مرفقاً مع البطاقة، اتصل بموفر خدمة الشبكة الخاص بك. إذا قمت بكتابته الرمز بشكل غير صحيح 3 مرات متتالية، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK.

يكون هذا الرمز مطلوباً لإلغاء حظر رمز PIN.
إذا لم تكن الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بعنوان خدمة الشبكة الخاص بك.

PUK

يساعدك هذا الرمز على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.

رمز الحماية (رمز القفل، كلمة المرور)
(بعد أدنى 4 أرقام)

يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز القفل الذي قمت بتحديده.

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وأمن بعيداً عن هاتفك.

في حال نسيان الرمز وكان الهاتف مقفلة، ستحتاج الهاتف إلى تلقي الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل المعلومات الشخصية الموجودة على هاتفك.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بموزع الهاتف.


يُستخدم هذا الرقم لتمييز الهواتف في الشبكة. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم هذا الرقم إلى خدمات Nokia Care.

IMEI

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #*#06#*#.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

إذا كنت تزيد معرفة المزيد حول الهاتف، أو كنت غير متأكد من كيفية عمل الهاتف، فهناك العديد من قنوات الدعم التي يمكنك التحقق منها.

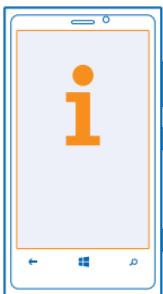

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف، يتوفّر دليل مستخدم في هاتفك مزود بإرشادات إضافية. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق **Nokia Care**.

يمكنك أيضًا النّتّقال إلى المّوّقع www.nokia.com/support، حيث يمكنك العثور على ما يلي:

• معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• مناقشات

• أخبار حول التطبيقات والتنزيلات

• معلومات تحديث البرامج

• مزيد من التفاصيل حول الميزات والتقنيات، وتوافق الأجهزة والملحقات

قد لا يتوفّر القسمان استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمناقشات بجميع اللغات.

الحصول على مقاطع فيديو حول الدعم، انتقل إلى المّوّقع www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

في حال تعطل الهاتف

حاول القيام بما يلي:

• اضغط مع المستمر على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في وقت واحد لعدة ٢٠ ثوان.

• ستم إعادة تشغيل الهاتف.

• قم بتحديث برامج الهاتف.

• قم بإعادة ضبط الهاتف. يؤدي ذلك إلى استعادة ضبط المصنع ومسح كل المحتويات الشخصية بما في

ذلك التطبيقات التي قمت بشرائها وتنزيلها. في شاشة البد، اسحب إلى اليسار ثم انقر فوق **إعدادات**.

• حول المنتج > إعادة ضبط الهاتف.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بعنود خدمة الشبكة الخاص بك أو بشركة Nokia لمعرفة خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات، حيث إن جميع البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف قد يتم حذفها.


★ تلميح: إذا كنت تحتاج إلى تعرّف الهاتف، فاطلب #06# لعرض رقم IMEI الفريد الخاص بك.

العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI)

إذا كنت في حاجة للاتصال بـ Nokia Care أو يمنزد الخدمة، فقد تحتاج معلومات مثل رقم الطراز والرقم التسلسلي (IMEI). لعرض المعلومات، انقر فوق  إعدادات > حول المنتج.

ويمكن أن تجد تلك المعلومات أيضاً على الملصق الخاص بهاتفك والذي يوجد أسفل حامل بطاقة SIM. لفتح حامل بطاقة SIM، قم بدفع مفتاح باب بطاقة SIM في الفتحة حتى يتم تحرير الحامل، ثم اسحب الحامل للخارج.

لمشاهدة علبة الملصق الخاصة بالهاتف، ضع مفتاح الباب في الفتحة الموجودة في جانب العلبة، ثم اسحب العلبة للخارج.

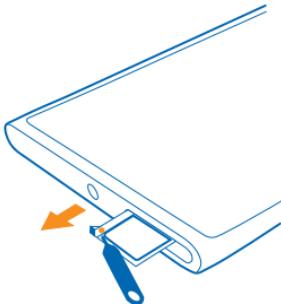

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتکالیف

يمكنك فقط استخدام الجهاز على شبكات LTE بقدرة 800 و 900 و 1800 و 2100 و 2600 ميجا هرتز. قد يتم تعطيل الدعم الخاص بشبكات LTE على الجهاز الخاص بك وفقاً لبلادك أو موفر الخدمة. الخاص بك. يجب الاشتراك مع مزود خدمة GSM 900 و 1800 و 1900 ميجا هرتز.

يُطلب استخدام بعض الميزات وتغذية المحتويات توفر اتصال بالشبكة. وقد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. قد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

١ هام: قد لا يتم دعم خدمة الشبكة أو من قبل موفر الخدمة الذي تستخدمه أثناء السفر، وفي مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالها، أو إرسال الرسائل أو استخدام اتصال البيانات المحمولة. وللتتأكد من أن الجهاز يعمل بسلامة عندما تكون خدمة 4G LTE متوفرة، يوصى بتحفيض أعلى سرعة الاتصال من 4G إلى 3G. للقيام بذلك، اسحب يساراً في شاشة الـibe، وانقر فوق إعدادات - شبكة الجوال. ثم قم بتنزيل أعلى سرعة للاتصال إلى الجيل الثالث.

لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

إجراء مكافحة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الهاتف.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٣ قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM في الجهاز إذا كان الجهاز الخاص بك يدعم استخدامها.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكّد من عدم تشغيل وضع الطائرة.
- إذا كانت شاشة الهاتف والمفاتيح مُغلقّتين، فقم بالغاء قفلهما.

٤. اضغط على .

٥. انظر .

٦. ادخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكافحة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٧. انظر .

٨. قم ب تقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تتم المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، سينطلب منك إنشاء حساب Microsoft وإعداد الهاتف. وإلزام مكافحة طوارئ أثناء إعداد الحساب والهاتف، انقر فوق .

١ هام: إذا كان هاتفك يدعم مكافحات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من المكافحات الخالية ورموز خدمة المكافحات على الشبكة. وقد يحاول الهاتف إجراء مكافحات طوارئ غير كل من الشبكات الخالية ورموز خدمة مكافحات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالة الطوارئ الطبية.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطاريه وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن المطر والبرطوية وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على مواد تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال لعرض الجهاز للليل، فمكثف.

حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق غبارية أو منسخة.

لتحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تختلف الجهاز أو البطاريه.

لوضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.

افتتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.

قد يؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاء تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

لتسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهتز. المعاملة الشديدة قد تكسر الجهاز.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

لأنزلل الجهاز قد يمنع الطبلة التشغيل العادي.

احفظ الجهاز بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

• للمحافظة على أمان بياناتك العامة، قم بتخزينها في مكابين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات المأمة.

في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته وهذا أمر عادي في معظم الحالات. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، قد يقوم الجهاز بإطفاء الشبكة، وإيقاف التشغيل تلقائياً إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير



عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعينة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد مصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycle رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلقان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلقان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الالكترونية والبطاريات يجب أن يتم تعميقها كمجموعات متفرقة عند أنتهاء عمرها الفيزيائي، يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مخصصة. استخدمه ل الحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر، قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسقيات والموسيقيات الأخرى أو تغذيها أو تفاهها.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بتغطية مرتبطة بحقوقك في استخدام المحتوى.

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام PlayReady. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالك المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا على الوصول إلى المحتوى. إذا تم تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك، ويوفر الغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية غير الجديد. وقد يُؤدي إلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي باستخدام WMDRM أو PlayReady، فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذكرة الجهاز، قد تفقد أيها التراخيص والمحتوى في حالة تألف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، انظر بمزيد الاهتمام.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز بطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول فتح الغطاء الظفي أو إخراج البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز لاستبدال البطارية، أصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز شحن AC-16 أو AC-50. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.

قد تكون أيضًا أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتواقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB الصغير في الجهاز متواقة.

قد تطرب Nokia طرزاً إضافية للبطاريات أو أجهزة الشحن مخصصة لهذا الجهاز. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر، عندما يقل زمن التحدث والاستعداد بشكل عن المقدار العادي. لاستبدال البطارية، أصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

سلامة البطارية وجهاز الشحن

لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 0° و 20° درجة مئوية (59° درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقل درجات الحرارة المترتفعة من قدرة البطارية و عمرها، قد لا يعمل الجهاز لفترة موقعة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. لا تتخلص من البطاريات باللقاها في النار، حيث إنها قد تتفجر بغير اللزام بكافة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقوم بتفكيك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو إلدها أو تفريغها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. إذا حدث ذلك، أغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب. لا تقوم بداخل تحديات على البطارية أو تحاول إدراجه عناصر حية بها، ولا قم بعقرها أو تعريرها للملاء أو لسوائل أخرى. قد تتفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشخص للغرض المقصود فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أحجهزة شحن غير معتمدة، أو غير موافقة إلى حدوث حرائق أو انفجارات أو مخاطر أخرى، وقد يتطلب إيه موافقة أو ضمان، إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشخص قد تلف. قم بضمطانه إلى أحد مراكز الخدمة قبل موافلته استخدامه. لا تستخدم أبداً بطارية أو جهاز شحن تالف. لا قم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برقية. استخدم أحجهزة الشحن في الماكين المغلقة فقط.

معلومات السلامة الإضافية

الاطفال الصغار

تذكر أن هاتفوك وملحقاته ليست دمى. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الاطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إسال لسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات التعبئة غير الكافية. فاستشر طبيب أو صناع الأجهزة الطبي لتتبيّد ما إذا كانت تلك المعدات مصممة بشكل كاف من النعْرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 10,3 سم (6 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والأجهزة الطبية لثقلي أي تشویش محتمل. ينبع على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 10,3 سم (6 بوصات).
- لا تتحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشویش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر.

قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أحجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف، خال من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تدفق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند المواجهة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات من آية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنشيط واستخدام مكافحة الفيروسات والبرامج التي توفرها صادرات تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافية فقط.
- قم بتنشيط مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأجهزتك الكمبيوترية متصلة. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. وقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأجهزتك الكمبيوترية وتشغيله.

• عند الدخول إلى علامات وروابط مبنية مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف آخرين، فإتبع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولقد تقر Nokia هذه المواقع أو تحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

لقد تؤثر الشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع صانع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وبما يبطل سريان الضمان الخاص بهما. تأكد بالالتزام أن جميع أجهزة المفاتيح اللاسلكية في سيارتك مرکبة صحيحة وتعمل جيداً لا تخسر أو تتمل الموات القليلة للشغل أو المواد القليلة للنفخة في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أحراوه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو المفاتيح الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للنفخ

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للنفخة على سبيل المثال، القرب من مخاطن البنزين، يمكن أن تتسبب شارة في مثل هذه الممناطق في حدوث انفجاراً وحرق قد يؤدي إلى الصيانة بجرح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود، مثل مصانع الكيماويات، أو الممناطق التي تجري فيها عمليات التخمير قد لا تكون الممناطق القابلة للنفخة مبنية وبوضوح، ويتضمن ذلك كل المنطقة التي يتضمن فيها كيماويات أو جزيئات. ينبع التدفق من صنع المعركبات الكيماوية أو تخزينها، وفي المنطقة التي تحتوي فيها على كيماويات أو جزيئات. ينبع التدفق من استخدام المركبات الذين يستخدمون غازات بتولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام لهذا الجهاز بامان في المناطق الموجودة بها لهذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بارشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول SAR، راجع دليل المستخدم المطبوع، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/sar.

رسائل الدعم من Nokia

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، قد تلقي سائل من Nokia. قد تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم، يقدم الدعم الموجهة لآلة، عند استخدام الجهاز لأول مرة، قد يتم إرسال رقم هاتفي المحمول والرقم التسلسلي الخاص بهما، وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع www.nokia.com.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€ € 0168 !

يجب وجوب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-821 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسي وشروطه الأخرى المفتعلة بالمنتج، يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

قد يختلف من توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة، الحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تفاصيل أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تجول يتعارض مع القانون.

يتم تضمين معلومات هذه الوثيقة "باتلتها الرابعة". واستثناء ما يقتضيه القانون السادس المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لليواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الحالات أو بأي من م tráchتها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الكسر.

يذكر إعادة سبة أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة إلى شكل من الشكل دون إذن خططي مسبق من Nokia. تنتهي سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وآدخال تحسينات على أي من منتجاتها المفينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

ولقد تقدم Nokia أية ضمانات أو تحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الآطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز واستخدام أحد التطبيقات. فإنك تقر بأنك تقر بآراء Nokia أو المحتوى أو إقرارات أو ضمانات أو توصيات أو تقييمات أو تجربة Nokia فيما يتعلق بتطبيقات الآطراف الأخرى لتطبيقات النهاي أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الآطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يطلب متزود الخدمة برسوم نقل البيانات. إن توفر منتجات وخدمات ومتزادات معينة يختلف باختلاف المنطقية. لذا يرجى مراجعة وكليل Nokia (وكليل المحتوى علىزيد من التفاصيل ومعرفة متى توفر خيارات اللغة).

شعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الاجراء رقم 10 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يُؤدي إلى عملة غير مترغب فيها. للحصول علىزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html.

قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز
ملحوظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكيد من توافق مع الحدود المنصوص عليها في الفقرة 8 الخاصة بالجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجاء رقم 10 من قواعد FCC. وقد تم تضمين هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تؤدي بود موجات اللاسلكية، كما أنه يستددها، إضافة إلى قدرة على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إجراء عمليات التثبيت. إذا لم تسب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكية أو التلفزيون، وهو ما يمكن تجنبه من خلال إيقاف تشغيل المعدة، فإن إعادة شغليها، حيث يتضمن استخدام علامة مشككة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقياسين:

- أعد توجيه هوائيي الساقط أو أعد تحديد موقعه.
 - قم بزيادة المسافة الفاصلية بين المعدة وجهاز الاستقبال.
 - حل المعدة بأحد مأخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشر المعلم أو فني مؤهل في التعامل مع الراadio/التلفزيون طلب المساعدة.
- Nokia 2013 © & TM Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft .All rights reserved .Microsoft Corporation 2013 © .group of companies

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

.Manufactured under license from Dolby Laboratories

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License بموجبه المستهلك، لغرض النشرة الشخصية غير التجارية و(ii) للمستخدم بالتوافق مع فيديو-4 المتوفر بواسطة متزود فيديو مرخص. لا ينfer من ترخيص أو يشار إليه لain استخدام آخر للمعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من LLC. انظر www.mpegl.com .MPEG LA .The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium