

Istifadəçi Təlimatı

Nokia Asha 210

NOKIA

Hey...

Bu hələ tam təlimat deyil, telefonunda...

Microsoft Mobile Xidmət şərtləri və Məxfilik siyasəti haqqında məlumat üçün www.nokia.com/privacy ünvanına keçin.

İstifadəçi Təlimatı

Nokia Asha 210

Mündəricat

Təhlükəsizliyiniz üçün	4	Avto-portret çəkmək	21
İlk addımlar	5	Şəkil yaxud videonu göndərmək	22
Düymələr və hissələr	5	İnternet	23
SIM kart və batareyanın daxil edilməsi	5	Vebə baxış	23
Yaddaş kartının daxil edilməsi	6	Veb-saytı sevimilər siyahınıza əlavə etmək	23
Batareyanı doldur	8	Əyləncə	24
Səs səviyyəsini dəyişmək	9	Radio dinləmək	24
Kontaktları köhnə telefonuzdan nüsxələyin	10	Mahnını səsəndirmək	24
Əsaslar	11	Ofis	26
Telefonuzu tədqiq edin	11	Təqvim hadisəsini əlavə edin	26
Ekran göstəriciləri	12	Vaxtı və tarixi dəyişmək	26
Batareyanın müddətini uzatmaq	12	Telefonu idarəetmə və qoşulma imkanı	27
İş masasını fərdiləşdirin	13	Slam istifadə edərək məzmununuzu paylaşın	27
Zəng melodiyanızı dəyişdirin	13	Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulun	27
Nokia Dükanı	13	Yaddaş kartına ehtiyat nüsxəni yazın	28
Klaviatürdə düymələr	14	İlkin parametrlərin bərpası	28
Mətn yaz	14	Telefonunuzun proqram təminatını yeniləmək	28
Proqnozlu mətn daxil etməsindən istifadə	15	Giriş kodları	29
Əlaqələr və mesajlaşma	16	Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı	31
Zəng etmək və ya zəngə cavab vermək	16		
Adı və telefon nömrəsini saxlamaq	16		
Mesaj göndərmək	17		
Səsli poçtu yoxlamaq	17		
E-poçt hesabınızı yaradın	18		
E-poçt göndərmək	18		
Sosiallaşın	19		
Dostlarınızla çat	19		
Kamera	21		
Şəkil çəkin	21		

Təhlükəsizliyiniz üçün

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.



QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilirsə, məsələn, təyyarədə, xəstəxanada və ya tibbi cihazların, yanacaq, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün. Məhdud ərazilərə dair bütün təlimatlara əməl edin.



YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.



MÜDAXİLƏ

Bütün simsiz cihazlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.



KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırır və ya təmir edə bilər.



BATAREYALAR, ADAPTERLƏR VƏ DİGƏR AKSESSUARLAR

Bu cihaz üçün yalnız Microsoft Mobile tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və digər aksesuarlardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.



CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN

Cihazınız suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.



EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN

Eşitmə qabiliyyətinizin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün uzun müddət yüksək səs səviyyəsi ilə qulaq asmayın. Səsucaldandan istifadə etdikdə cihazı qulağınıza yaxın tutarkən ehtiyatlı

olun.


İlk addımlar

İlkin xüsusiyyətlərlə tanış olun və qısa müddətə telefonu işlək vəziyyətə gətirin.

Düymələr və hissələr

Telefonunuzun düymələr və hissələrini tədqiq edin.

- 1 Adapter birləşdiricisi
- 2 Mikro-USB birləşdiricisi
- 3 Qulaqlıq birləşdiricisi (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Keçid düyməsi
- 6 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 7 Klaviatura
- 8 Keçid düyməsi
- 9 Zəng düyməsi
- 10 Seçim düymələri
- 11 Qulaqlıq
- 12 Kamera linzaları. Kameranı istifadə etməzdən əvvəl linzalardan qoruyucu lentı götürün.
- 13 Dinamik
- 14 Antenna sahəsi

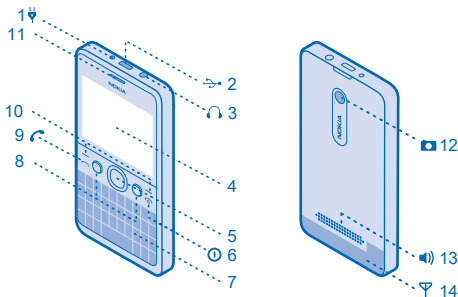

Antenna sahəsi işarələnib.


İşarə: Telefonu istifadə etməyəndə düymələri kilidləyin. **Menyu** seçin və funksiya düyməsini basın. Bloku açmaq üçün **Kilidi aç** seçin və funksiya düyməsini basın.

Telefonunuz S40 proqram təminatından istifadə edir.


SIM kart və batareyanın daxil edilməsi

Telefonunuza SIM kartı daxil etməyi öyrənmək üçün bunu oxuyun.


1. Telefonu söndürün və arxa qapağı çıxardın.

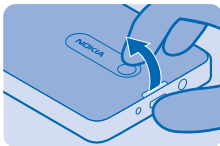


2. Əgər batareya telefonun daxilindədirsə, onu qaldıraraq çıxardın.

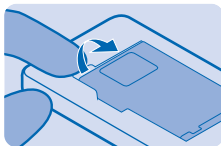

3. SIM saxlayıcısını qaldırın və SIM-i kontakt səthi aşağı vəziyyətdə daxil edin.

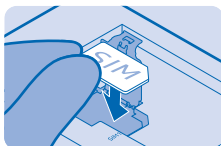

4. Batareya kontaktlarını tapın və batareyanı içəri qoyun.

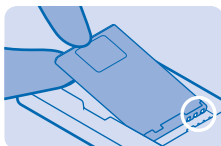

5. Arxa qapağı yerini tutana qədər aşağı basın.




6. Telefonunuzu yenidən yandırmaq üçün  bitirmə düyməsini telefon titrəyəncə kimi basıb saxlayın.




Yaddaş kartının daxiledilməsi

Telefonunuza yaddaş kartını daxil etməyi öyrənin.


1. Telefonu söndürün və arxa qapağı çıxardın.

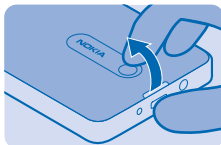


2. Əgər batareya telefonun daxilindədirsə, onu qaldırıb çıxardın.

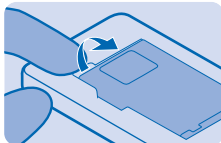


3. Yaddaş kartın saxlayıcısını telefonun yuxarisına doğru sürüşdürün.

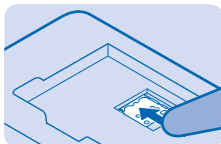


4. Saxlayıcını qaldırın.

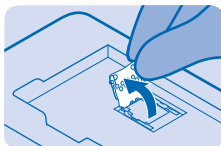


5. Uyğun gələn yaddaş kartını daxil edin, kontakt səthi aşağı olduğu vəziyyətdə.

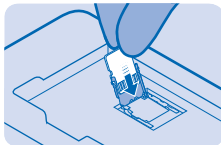


6. Saxlayıcını örtün.

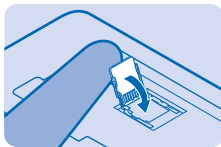

7. Saxlayıcını ilk vəziyyətinə qədər sürüşdürün.

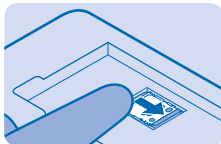

8. Batareya kontaktlarını tapın və batareyanı içəri qoyun.

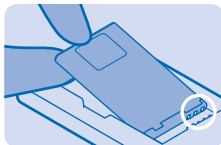


9. Arxa qapağı yerini tutana qədər aşağı basın.




Batareyanı doldur

Batareyanız zavodda qismən doldurulmuşdur, lakin telefonunuzdan istifadə etmədən əvvəl onu yenidən doldurmağınız lazım gələ bilər.

1. Adapteri divar elektrik rozetkasına qoşun.

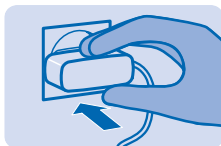

2. Adapter kabelini telefona qoşun.3 Səhifədə 30 bax. Hazır olanda adapteri telefondan ayırın, sonra isə divar rozetkasından ayırın.

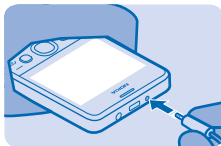


★ **İşarə:**Divar rozetkası olmadıqda USB ilə doldurulmadan istifadə edə bilərsiniz. Cihaz doldurularkən məlumat ötürülə bilər. USB ilə doldurulmanın effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər və doldurulmanın başlaması və cihazın fəaliyyətə başlaması uzun müddət çəkə bilər.


Səs səviyyəsini dəyişmək

Audionu bir neçə yolla idarə edə bilərsiniz.


1. Zəng zamanı səs səviyyəsini dəyişmək üçün yuxarı və ya aşağı sürüşdürün.

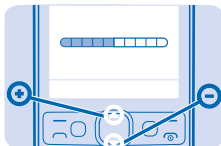

2. Siz həmçinin qulaqlıq birləşdiricisinə uyğun gələn qulaqlığı və ya başqa cihazı qoşa bilərsiniz.

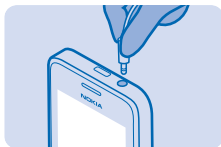

3. Zəng zamanı səsucaldandan istifadə etmək üçün **Səsucald** seçin. Siz həmçinin radio dinləyəndə dinamiklərdən istifadə edə bilərsiniz.

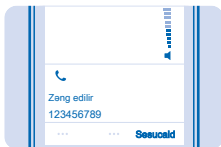

Kontaktları köhnə telefonunuzdan nüsxələyin



Kontaktlarınızı, təqvim elementlərinizi və başqa məzmunu yeni telefonunuza asanlıqla köçürün.

1. Hər iki telefonda Bluetooth-u qoşun. Yeni telefonunuzda Bluetooth-u yandırmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth** seçin.
2. Yeni telefonunuzda **Menyu > Parametrlər > Sinx. və rez. nüsxə > Cihazın surətini çıx.** seçin.
3. Köçürmək istədiyinizi seçib **Bitti** seçin.
4. Köhnə telefonunuzu tapılmış cihazların siyahısından seçin.
5. Tələb olunanda birdəfəlik keçid kodunu (123 kimi) yaradın və **OK** seçin.
6. Hər iki telefonda kodlar uyğun gəldiyini yoxlayın.
7. Hər iki telefonda göstərilən təlimatlara əməl edin.

Əsaslar

Yeni telefonunuzdan maksimum şəkildə istifadə etməyi öyrənin.


Telefonuzu tədqiq edin

Telefonunuzun sadə düymə basımları ilə kəşf edin.

1. Telefonunuzdaki proqramları və xüsusiyyətləri görmək üçün **Menyu** basın.



2. Proqram və ya funksiya keçmək üçün keçid düyməsini yuxarı, aşağı, sola və ya sağa basın.

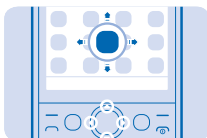


3. Proqramı açmaq və ya funksiyanı seçmək üçün **Seç** basın.



4. Əvvəlki mövzuya geri qayıtmaq üçün **Geri** basın.



5. İş masasına geri qayıtmaq üçün  basın.

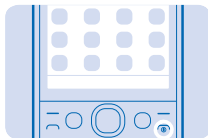

Ekran göstəriciləri

Ekran göstəriciləri sizə cari vaxtı, batareya və siqnal gücü və sairə haqqında məlumat verir.

✉ Sizin oxunmamış mesajlarınız var.

📶 Sizin göndərilməmiş yaxud göndərmədə uğursuz mesajlarınız var.

🔑 Düymələr kilidlənib.

🕒 Zəngli saat qurulub.

📶 Bluetooth qoşulub.

📶 Telefon GSM şəbəkəsinə qoşulub.

📶 Bütün daxil olan zənglər digər nömrəyə göndərilir.

📶 Telefon qulaqlığa qoşulub.

📶 Telefon USB məlumat kabeli ilə kompyuter kimi başqa bir cihaza qoşulub.

Siz hazırda birləşdiyiniz mobil şəbəkə təkcə hərflər, hərflər qarışığı yaxud hərflər və rəqəmlər qarışığı kimi əks etdirilə bilər. Məsələn, **2G** şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq.

Nişanlar region və ya şəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Batareyanın müddətini uzatmaq

Telefonunuzdan maksimal faydalanın, eyni zamanda sizə lazım olan batareya müddətini əldə edin. Telefonunuzda enerjiyə qənaət etmək üçün bir sıra addımlar ata bilərsiniz.

- Həmişə batareyanı tam doldurun.
- Lazımsız səsləri söndürün, məsələn, düymə basımı səsləri.
- Səsucaldan əvəzinə naqillli qulaqlıqlardan istifadə edin.

Enerjiyə qənaət etmək üçün:

Fon işıqlandırmasını azaldın

Menyu > Parametrlər > Display > Arxa fon seçin və **Arxa fonun intensivliyi** parametrlərini dəyişin.

Fon işığının qısa müddətdən sonra sönməsini qurun

Menyu > Parametrlər > Display > Arxa fon seçin və **Arxa fon fasiləsi** parametrlərini dəyişin.

Şəbəkə bağlantılarına seçici yanaşın

- Bluetooth-u yalnız lazım olduqda yandırın.

- Musiqiyə qulaq asır və ya telefondan başqa formada istifadə edirsinizsə, lakin zəng qəbul etmək və ya zəng etmək istəmirsinizsə, uçuş rejimini yandırın. Seçin **Menyu > Parametrlər > Profillər > Uçuş > Aktivləşdir.**

İş masasını fərdiləşdirin

Sevimli proqramlarınızı birbaşa iş masasından açmaq istəyirsiniz? Siz iş masanıza elementlər əlavə edə, onları silə və yenidən qura bilərsiniz.

1. İş masasında aşağı sürüşdürün və **Seçimlər > Görüntünü şəxsiləşd.** seçin.
2. Zolağı və elementi seçin, məsələn, **Bildirişlər.**
3. Seçin **Bitti > Bəli.**

★ **İşarə:**Daha çox proqram əlavə etmək üçün qısayollar zolağına sürüşdürün və **Seçimlər > Qısa yolu dəyişdir** seçin.

Zəng melodiyanızı dəyişdirin



Hər profil üçün fərqli zəng səsi qoyun.

1. **Menyu > Parametrlər > Tonlar** seçib, **Zəng tonu:** seçiminə sürüşdürün.
2. **Qalereyanı aç** Seçin.
3. **Tonlar > Zəng tonları** seçin.
4. Zəng melodiyasını seçin.

★ **İşarə:**Səssiz və normal profillər arasında seçim etmək üçün  düyməsini basıb saxlayın.

Nokia Dükanı



Nokia Mağazasından mobil oyunları, proqramları, mövzuları, divar kağızlarını və zəng melodiyalarını telefonunuza yükləyin.


Seçin **Menyu > Dükan.**

Elementlərin çoxu pulsuzdur; bəzilərinə görə isə siz kredit kartınızla və ya telefon hesabınızdan ödəməlisiniz.

Ödəmə üsullarının mümkünlüyü yaşadığınız ölkədən və şəbəkə xidməti provayderinizdən asılıdır.

Nokia Mağazası haqqında ətraflı öyrənmək üçün **store.ovi.com** ünvanına daxil olun.

Klaviaturada düymələr

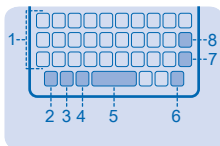

- 1 Klaviatura
- 2 Funksiya düyməsi
- 3 Shift düyməsi
- 4 İşarə düyməsi
- 5 Boşluq düyməsi
- 6 Ctrl düyməsi
- 7 Enter (Daxil et) düyməsi
- 8 Backspace (Geri) düyməsi

Yazmağa başlamaq üçün mətn xanasını seçin. Klaviatura qaydası cürbəcür proqramlarda və dillərdə fərqlənə bilər.

Mətn yaz

Klaviatura ilə mesajlarınızı göz qırpımında yazma bilərsiniz.

Yazı dilini qurmaq

Seçimlər > Yazı dili və istədiyiniz dili seçin.

Rəqəm rejiminə keçin

Funksiya düyməsini iki dəfə basın. Hərflərin rejiminə qayıtmaq üçün funksiya düyməsini basın.

İşarə rejimləri arasında keçid

Shift düyməsini basın.

Düymənin sağ yuxarı küncündəki rəqəm və ya işarəni daxil edin

Düyməni basıb saxlayın. Bu funksiya bəzi dillər tərəfindən dəstəklənmir.

Xüsusi işarə və ya simvolu daxil etmək

Sym düyməsini basın və işarəni seçin.

Vurğulanmış simvolu yığın

Sym düyməsini basıb saxlayarkən işarə düyməsinə davamlı basın.

Mətni köçürmək və yapışdırmaq

Shift düym. basıb saxlayın və mətni işıqland. üçün sürüşdürün. Ctrl düym. basıb saxlayın və **C** (köç.), **X** (kəs.) və ya **V** (yapışdır.) basın.

Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadə

Yazınızı sürətləndirmək üçün, telefonunuz nə yazmağa başladığınızı tapa bilər. Proqnozlaşdırılmış mətn quraşdırılmış lüğətə əsaslanır. Bu funksiya bəzi dillər tərəfindən dəstəklənmir.

1. Sözü yazmağa başlayın. Sizin telefonunuz mümkün sözləri təklif edəcək.
2. Alternativ uyğun sözləri görmək üçün aşağı sürüşdürün.
3. Sözü təsdiqləmək üçün boşluq düyməsini basın.

Proqnozlu mətni yandırmaq və ya söndürmək

Seçimlər > Daha artıq > Proqnoz parametrləri > Təyinedilmə və Yandır yaxud **Söndür** seçin.

Proqnozlu və əənəvi mətn daxiledilməsi arasında keçid

Ctrl düyməsini basıb saxlayarkən məsafə düyməsinə basın. Siz həmçinin **Seçimlər** seçib saxlaya bilərsiniz.

Əlaqələr və mesajlaşma

Telefonunuzdan istifadə etməklə dostlarınız və ailənizlə əlaqə saxlayın və fotosəkillər kimi faylları paylaşın. Hətta yolda olduqda belə sosial şəbəkə xidmətləri üzrə yeniləmələri əldə edin.

Zəng etmək və ya zəngə cavab vermək

Telefonunuzdan zəng etmək və ya zəngə cavab verməyi öyrənin.

1. İş masasında telefon nömrəsini daxil edin.

Beynəlxalq zənglərdə istifadə edilən + işarəsini daxil etmək üçün + düyməsini basın.

2. Basın: .

3. Zəngi bitirmək üçün  basın.

4. Sizə zəng gələndə cavab vermək üçün  basın.

 **Xəbərdarlıq:** Uçuş profili aktivləşdirildikdə, siz zəng edə və ya zəngi qəbul edə və ya şəbəkə əhatəsini tələb edən digər funksiyaları istifadə edə bilməzsiniz. Zəng etmək üçün başqa bir profilə keçin.

Son yığılmış nömrəyə zəng etmək

İş masasında  basın, nömrəni seçin və  basın.

Buraxılmış zənglərə baxmaq

İş masasında **Göstər** basın. Geri zəng etmək üçün nömrəni seçin və  basın.

 **İşarə:** Buraxılmış zənglərə daha sonra baxmaq üçün **Menyu > Kontaktlar > Jurnal > Cavabsız zənglər** seçin. Buraxılmış və qəbul olunmuş zənglər yalnız şəbəkə tərəfindən dəstəkləndiyi və telefon işə salınmış və şəbəkə xidmətinin əhatə dairəsində olduğu halda qeydə alınır.

Adı və telefon nömrəsini saxlamaq



Yeni əlaqələri telefonunuza əlavə edin.


1. Seçin: **Menyu > Kontaktlar**.

2. Seçin: **Yenisini əlavə et**.

3. Telefon nömrəsini yazın və seçin: **OK**.

4. Adı yazın və seçin: **Saxla**.

Mesaj göndərmək

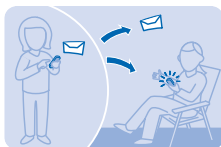

Ailəniz və dostlarınızla mətn və multimedia mesajların vasitəsilə asanlıqla əlavə saxlaya bilərsiniz.

1. Seçin: **Menyu > Mesajlar**.
2. Seçin: **Mesaj yarat**.
3. Mesajınızı yazın.
4. Qoşma, məsələn, foto və ya video əlavə etmək üçün seçin: **Seçimlər > Obyekti yerl-dir**.
5. Kontaktı resepiant kimi əlavə etmək üçün **Göndər > Kontaktlar** vurun. Nömrəni yazmaq üçün **Nömrə ya e-poçt** seçin.
6. Seçin: **Göndər**.

Baxın: 5 Səhifədə 30 və 6 Səhifədə 30.

Səsli poçtu yoxlamaq



Zəngə cavab verə bilmədikdə, onları səsli poçta yönləndirmisiniz? Sizin uyğun vaxtda səsli poçtunuzu yönləndirilmiş mesajları oxuyun.

Səsli poçtdan istifadə etmək üçün siz xidmətə abunə olmalısınız. Əlavə məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səsli poçtunuzdan istifadə etməzdən əvvəl şəbəkə xidməti təminatçınızdan səsli poçt nömrənizi əldə edin. Sifarişinizin təsdiqini və ya şəbəkə xidməti təminatçınızın dəstək veb-saytını yoxlayın.

Səsli poçtunuzu qurmaq üçün **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Səsli poçtlar > Səsli zəng mesajları > Səsli poçt qut. nömrəsi** seçib səsli poçt qutusu nömrənizi yazın.


1. Zəngə cavab verə bilmədikdə səsli poçtunuzu yoxlamaq üçün əsas ekranda **Göstər** seçin.
2. Seçin: **Seçimlər > Göndərənə zəng et**.

★ İşarə:Səsli poçt qutunuza tez zəng etmək üçün əsas ekranda **1** düyməsini basıb saxlayın.

Səsli poçtunuza daha sonra qulaq asmaq

Seçin: **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Səsli poçtlar > Səsli zəng mesajları > Səsli poçtları dinlə**.

E-poçt hesabınızı yaradın

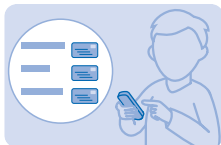

Sizin bir neçə poçt ünvanınız var? Telefonunuzda bir neçə poçt hesabınız ola bilər.

Poçt hesabını yaratmaq və məktubları göndərmək və qəbul etmək üçün siz İnternetə qoşulu olmalısınız.

1. Seçin: **Menyu > E-poçt**.

2. Poçt xidmətini seçin və daxil olun.

★ **İşarə:** Sizin poçt ünvanınız yoxdursa, quraşdırma zamanı Nokia Poçt hesabı yarada bilərsiniz.

Poçt hesabını daha sonra əlavə et

Menyu > E-poçt > Hesab əlavə et, poçt xidməti seçin və daxil olun.

Gələnlər qutusunun avtomatik yenilənməsini söndürmək

Menyu > E-poçt > Seçimlər > Parametrlər və hesabı seçin və **Gələnlər qutusunu yenilə:** parametrlərini əl ilə yeniləyin.

Telefonunuz müəyyən intervallarda daxil olanlar qutunuzu yeniləyərək daxil olan yeni mesajları göstərir. Bu, məlumat trafiki qiymətlərinə təsir edə biləcək böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər. Qənaət etmək üçün avtomatik yeniləmə xüsusiyyətini söndürə və gələnlər qutunuzu əl ilə yeniləyə bilərsiniz.

E-poçt göndərmək



Yolda olduğunuz zaman poçt göndərmək istəyirsiniz? Telefonunuz ilə siz, hətta masanızın ətrafında oturanda belə poçt oxuya və göndərə bilərsiniz.

1. **Menyu > E-poçt** və e-poçt hesabını seçin.

2. Poçt qutusunda **Seçimlər > Yenisini yaz** seçin.

3. Kontaktlarınızdan qəbuledən əlavə etmək üçün **Əlavə et** seçin. Siz həmçinin ünvanı yazı bilərsiniz. Siz bir neçə qəbuledən əlavə edə bilərsiniz.

4. Mesajı və mövzunu yazın.

5. Qoşma, məsələn, foto əlavə etmək üçün **Seçimlər > Əlavə et** seçin.

6. Seçin: **Göndər**.

Poçta cavab vermək

Elektron poçta cavab vermək üçün məktubu açın və **Seçimlər > Cavab ver** seçin.

Sosiallaşın



Dostlarınızın nə etdiyini öyrənmək üçün Bildirişlər proqramından istifadə edin.

Sosial şəbəkə xidmətlərinizə daxil olun.

1. Seçin: **Menyu > Proqramlar**.
2. Seçin **Proqramlarım > Bildirişlər**.

★ **İşarə:**Bildirişlər əsas ekranınıza əlavə edin və ən son yenilikləri görün.

Bildirişləri söndürmək

Bildirişlər proqramında **Seçimlər > Parametrlər** seçin, qeyd xanasını silin və seçin: **Saxla**.

Dostlarınızla çat



Dostlarınızla onlayn söhbət etməyi xoşlayırsınız? Əgər yoldasınızsa, harada olmağınızdan asılı olmayaraq telefonunuzdan anı mesajlar göndərə bilərsiniz.

Söhbət etmək üçün siz İnternetə qoşulu olmalısınız.

Söhbətdən istifadə etmək üçün telefonunuzda söhbət xidmətinə quraşdırın. Söhbət etmək üçün sizə Nokia hesabı lazımdır. **Menyu > Çat > Çat** seçin və daxil olun.

Söhbət hesabınız yoxdursa, quraşdırma zamanı Nokia Söhbətə daxil ola bilərsiniz.

Söhbət kontaktlarınıza dostlar əlavə etmisinizsə, onlar avtomatik olaraq kontaktlarınıza daxil edilir. Siz həmçinin yalnız söhbət kontaktlarınızla deyil, başqaları ilə də söhbət edə bilərsiniz.

1. Seçin: **Menyu > Çat > Çat**.
2. Hesabı seçin və daxil olun.
3. Seçin: **Seçimlər > Söhbət et**.
4. Söhbət xidmətinə seçin, istifadəçi adını yazın və **Seçimlər > Göndər** vurun.
5. Mətn xanasına mesajınızı yazın və **Göndər** seçin.

★ **İşarə:**Kontaktınızla söhbətə başlamaq üçün onu siyahınızda seçin və **Göndər**.


Siz eyni vaxtda bir neçə söhbət apara bilərsiniz. Söhbətlər arasında keçid etmək üçün **Söhbətlər**-da seçin.

Xidmətlərdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi, o cümlədən pulsuz elementlər məlumat xərcləri ilə nəticələnə bilən böyük həcmdə məlumatların ötürülməsinə səbəb ola bilər.

Kamera

Şəkil çəkmək üçün telefonunuz bütün imkanlara malikdirsə, niyə özünüzlə kamera gəzdirəsiniz? Telefonunuzun kamerası ilə siz asan fotoşəkilləri çəkə və videoları yaza bilərsiniz.

Şəkil çəkin

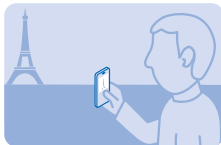

Telefonun kamerası ilə ən yaxşı anları çəkin.


1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Miqyası böyütmək və ya kiçiltmək üçün yuxarı və ya aşağı sürüşdürün.
3. Şəkil çəkmək üçün sürüşdürmə düyməsini basın.

Şəkillər **Menyu** > **Şəkillər** > **Fotoşəkillərim** qovluğunda saxlanılır.

Kameranı söndürmək

Seçin ➡.

Avto-portret çəkmək

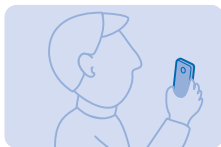

Telefonun kamerası ilə avto-portret çəkmək asandır.

1. Kameranı yandırmaq üçün kamera düyməsini basın.
2. Seçin ➡ > [Selfie].
3. Telefonu üzə sizə tərəf saxlayın və eşitdiyiniz təlimatlara əməl edin. Hazır olduqda telefon avtomatik olaraq şəklinizi çəkəcək.

Şəkil yaxud videonu göndərmək



Ən yaxşı şəkillərinizi multimediyə mesajı və ya poçt yaxud Bluetooth-dan istifadə edərək ailənizə və dostlarınıza göndərin.

1. Seçin **Menyu > Şəkillər > Fotoşəkillərim**.

2. Fotoşəkilə keçin və **Seçimlər > Paylaş** və göndərilmə üsulunu seçin.

★ **İşarə:** Videonu göndərmək üçün **Menyu > Şəkillər > Videolarım** göndərmək istədiyiniz videonu və **Seçimlər > Paylaş** seçin.


Eyni zaman bir neçə şəkil və ya videoları göndərmək

Şəkillər və ya videolar olan qovluğa keçin və **Seçimlər > Qeyd et** seçərək seçim edin. Göndərmək üçün **Seçimlər > İşarələnmiş paylaş** və necə göndərmək istədiyinizi seçin.

İnternet

Simsiz bağlantıları necə yaratmağı və məlumat xərclərinə qənaət edərək vebə baxmağı öyrənin.

Vebə baxış

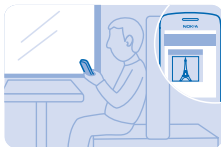

Yolda olarkən son xəbərləri öyrənin və sevimli veb-saytlarınıza baş çəkin.

★ **İşarə:** Əgər şəbəkə xidmət təminatçınız sizə məlumatın ötürülməsi üzrə sabit tarif təmin etmirsə, məlumat xərclərinizə qənaət etmək üçün İnternetə Wi-Fi şəbəkəsindən istifadə edərkən qoşulun.

1. Seçin **Menyu > İnternet**.

2. Ünvan sətirini seçin.

3. Veb ünvanı yazın.

★ **İşarə:** İnternetdə axtarmaq üçün ünvan sətirində axtarış sözünü yazın. Soruşulanda, susmaya görə axtarış mexanizmini seçin.

Miqyası böyütmək

Səhifənin bölməsini seçin.

★ **İşarə:** Səhifəyə miq-sı artırmadan, böyük və oxunan mətn və şəkillərlə tək sütunda baxmaq üçün **Seçimlər > Parametrlər** seçin və **Sütun görünüşü** param. **Aktiv** təyin edin.

Veb-saytı sevimlilər siyahınıza əlavə etmək



Əgər siz həmişə eyni veb-saytlara daxil olursunuzsa, onları sevimlilərinizə əlavə edin və onlara asanlıqla daxil olun.

1. Seçin **Menyu > İnternet**.

2. Veb-sayta daxil olmaq.

3. **Seçimlər > Sevimlilərə əlv et** seçin.

Sevimli veb-sayta keçid

Sevimlilər tab-vərəqini açın və sevimli veb-saytı seçin.

Əyləncə

Boş vaxtınız var və əylənmək istəyirsiniz? Telefonunuzda radioya qulaq asmağı öyrənin.

Radio dinləmək



Siz telefonunuzda FM radio stansiyalarını dinləyə bilərsiniz - sadəcə qulaqlığı qoşub stansiyanı seçin.

Seçin **Menyu > Musiqi > Radio**.

Səs səviyyəsini dəyişmək

Yuxarı ya aşağı diyirəyin.

Radionu bağlamaq

Tamamlama düyməsini basın.

Radionu arxa planda səsləndirmək

Seçin: **Seçimlər > Arxa fonda çal**.

Arxa planda səsləndikdə radionu bağlamaq

Bitirmə düyməsini basıb saxlayın.

Mahnını səsləndirmək



Telefonunun yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılan musiqini səsləndirmək.

1. Seçin: **Menyu > Musiqi > Musiqim**.

2. Mahnını seçin. İfaya fasilə vermək və ya ona davam etmək üçün **||** və ya **▶** seçin.

Cari mahnının əvvəlinə keçmək

Sola sürüşdürün.

Əvvəlki mahnıya keçmək

İki dəfə sola sürüşdürün.

Sonrakı mahnıya keçmək

Sağa sürüşdürün.

İrəliyə və ya geriye sürətli keçid

Sürüşdürmə düyməsini sağa və ya sola basıb saxlayın.

Musiqi pleyerini bağlamaq

Tamamlama düyməsini basın.

Musiqi pleyerini arxa planda səsləndirmək

Seçin Seçimlər > Arxa fonda çal.

Arxa planda səsləndikdə musiqi pleyerini bağlamaq

Bitirmə düyməsini basıb saxlayın.

Ofis

Fəliyyətinizi planlaşdırmaq üçün təqvimdən necə istifadə etməyi öyrənin.

Təqvim hadisəsini əlavə edin

Görüşü yadda saxlamaq lazımdır? Onu təqviminizə əlavə edin.

1. Seçin: **Menyu** > **Təqvim**.
 2. Tarixi seçin və **Göstər** > **Əlavə et**.
 3. Hadisə növünü seçin.
 4. Sahələri doldurun və seçin: **Saxla**.
- ★ **İşarə:**Elementi silmək üçün elementə keçib **Seçimlər** > **Sil** seçin.

Vaxtı və tarixi dəyişmək



Telefonunuzun saatını mexaniki qura bilərsiniz.

Menyu > **Parametrlər** və **Vaxt və tarix** seçin.

Səyahətdə saat qurşağını dəyişmək

Vaxt və tarix prmr. > **Vaxt zonası:** seçin, olduğunuz yerin saat qurşağını seçmək üçün sola və ya sağa sürüşdürün və **Saxla** seçin.

Telefonu idarəetmə və qoşulma imkanı

Telefonunuz və onun məzmunundan müğayat olun. Aksesuarlara və şəbəklərə necə qoşulmağı, faylları göndərməyi, ehtiyat nüsxə yaratmağı, telefonu kilidləməyi və proqram təminatını yeni saxlamağı öyrənin.

Slam istifadə edərək məzmununuzu paylaşın



Slam ilə məzmununuzu paylaşmaq həmişəkindən daha asandır.

1. Seçin **Menu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth > Yandır.**
2. Telefonunuzu digərlərinin görməsi üçün **Telefonun görsənməsi > Həmişə görsənsin** seçin.
3. Məsələn, paylaşmaq üçün şəkli və **Seçimlər > Paylaş > Cəld paylaş** seçin.
4. Telefonunuzu digər telefona yaxın tutun.

Slam ən yaxınlıqdakı telefonu axtarır və elementi ona göndərir. 4 Səhifədə 30 bax.

Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulun



Telefon fakturanızda toplanılacaq məbləği azaltmaq üçün evdə, kitabxanada yaxud internet-kafedə interneta qoşulmaq üçün siz Wi-Fi-dan yararlanla bilərsiniz.

1. Seçin: **Menu > Parametrlər > Bağlantı > Wi-Fi.**
2. İstədiyiniz şəbəkəni seçin.
3. Bağlantı qorunursa, parolu daxil edin.

Təzə şəbəkənin əlavə edilməsi


Wi-Fi qoşulu olduğunda əmin olun, **Seçimlər > Yeni şəbəkə əlavə et** seçin və tələb olunan məlumatı daxil edin.

Wi-Fi bağlantısını bağlamaq

Seçin **Menu > Parametrlər > Bağlantı > Wi-Fi > Söndür.**

- ★ **İşarə:** Wi-Fi bağlantısını cəld açmaq və bağlamaq üçün iş masasında boşluq düyməsini basıb saxlayın.

Yaddaş kartına ehtiyat nüsxəni yazın

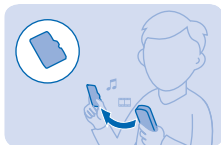

Hər hansı vacib faylları itirməyəcəyinizdən əmin olmaq istəyirsiniz? Telefonunuzun yaddaşının nüsxəsini uyğun yaddaş kartında çıxara bilərsiniz.

1. Seçin **Menyu > Parametrlər > Sinx. və rez. nüsxə.**
2. **Rezerv nüsxə yarat** seçin.
3. Ehtiyat nüsxələmək istədiyinizi seçin, sonra **Bitti** basın.

Nüsxəni bərpa etmək

Rzrv nüsx. bərpa et və bərpa etmək istədiyinizi seçib **Bitti** basın.

İlkin parametrlərin bərpası



Telefonunuz düzgün işləmirsə, siz bəzi parametrləri ilkin dəyərlərinə yenidən qura bilərsiniz.

1. Bütün zənglərin və bağlantıların bitirilməsi.
2. Seçin: **Menyu > Parametrlər > Zavod parm. bərpası > Yalnız parametrlər.**
3. Təhlükəsizlik kodunu yığın.

Bu, telefonda saxlanan sənədlərə və ya fayllara təsir etmir.

İlkin parametrləri bərpa etdikdən sonra telefonunuz sönrür və sonra yenidən yanır. Bu normaldan bir qədər çox davam edə bilər.

Telefonunuzun proqram təminatını yeniləmək

Telefonun proqram təminatını simsiz yeniləyə bilərsiniz. Siz telefonunuzu həmçinin yeniləmələri avtomatik yoxlanılması üçün qura bilərsiniz.

1. Seçin: **Menyu > Parametrlər > Telefon > Cihaz yeniləmələri.**
2. Yeniləmənin olduğuna baxmaq və onu yükləmək üçün **Telefon proqr-nı yüklə** seçin.

Yeniləmə bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Əgər problemlər olursa, şəbəkə təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Yeniləmədən sonra yeni istifadəçi təlimatları üçün www.nokia.com/support ünvanına daxil olun.

Şəbəkə xidməti təminatçınız yeniləmələri birbaşa hava üzərində telefonunuza göndərə bilər. Bu şəbəkə xidməti haqqında əlavə məlumat üçün şəbəkə xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Giriş kodları

Telefonunuzda olan müxtəlif kodların nə üçün olması maraqlıdır?

PIN və ya PIN2 kodu (4-8 rəqəm)	Bunlar SIM kartınızı icazəsiz istifadədən qorumaq və ya bəzi xüsusiyyətlərə daxil olmaq üçün tələb olunur. Siz telefonu yandırdıqda PIN kodun tələb olunmasını təyin edə bilərsiniz. Kodlarınızı unutmusunuzsa və ya onlar kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın. Ardıcıl olaraq 3 dəfə kodunuzu səhv daxil etsəniz, PUK və ya PUK2 kodu ilə telefonu blokdan çıxartmalısınız.
PUK və ya PUK2	Bunlar PIN və ya PIN2 kodunu blokdan çıxartmaq üçün tələb olunur. SIM kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.
Təhlükəsizlik kodu (kilid kodu, parol)	Bu, telefonunuzu icazəsiz istifadədən qorumağa kömək edir. Siz telefonu yandırdıqda seçdiyiniz kilid kodunun tələb olunmasını təyin edə bilərsiniz. Adi kilid kodu 12345 kimidir. Kodu gizli yerdə və telefondan ayrı saxlayın. Kodu unutsanız və telefonunuz kilidlənsə, telefonunuzu texniki xidmətə aparmaq tələb olunacaq. Əlavə xərclər tələb oluna və telefonunuzda olan şəxsi məlumatlar silinə bilər. Ətraflı məlumat üçün telefonunuz üçün ən yaxın müştəri xidmətləri və ya telefon dilerinizlə əlaqə saxlayın.
IMEI	Bu şəbəkədə olan telefonları təyin etmək üçün istifadə edilir. Siz nömrəni də müştəri xidmətlərinə verməlisiniz. IMEI nömrənizə baxmaq üçün *#06# yığın.

Funksiyaya aid məlumat

1 Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

2 Antenna istifadədə olduğu zaman ona toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsi batareyanın ömrünü azalda bilər.

3 Batareya tam boşaldıqda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya hər hansı zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

4 Gizli rejimə telefonun istifadəsi zərərli proqramlardan mühafizə olunmaq üçün ən etibarlı üsuldur. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin. İstifadə etmədikdə Bluetooth funksiyasını qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

5 Yalnız müvafiq cihazlar multimedia mesajları qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajlar müxtəlif cihazlarda fərqli görünə bilər.

6 Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

7 Xidmətlərdən istifadə və ya məzmunun yüklənməsi, o cümlədən pulsuz elementlər məlumat xərcləri ilə nəticələnə bilən böyük həcmdə məlumatların ötürülməsinə səbəb ola bilər.

8 Microsoft Mobile cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramlarının funksionallığı, məzmunu və ya son istifadəçi dəstəyi ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etməklə, siz proqramın olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul edirsiniz.

9 Keş məlumatın müvafiqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilmiş yaddaş yeridir. Əgər parol tələb edən məxfi məlumata və ya təhlükəsizlik xidmətinə daxil olmusunuzsa və ya daxil olmağa cəhd göstərmisinizsə, hər istifadədən sonra keş yaddaşı təmizləyin.

10 Yeniləməyə başlamazdan əvvəl adapteri qoşun və ya batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun.

11 **⚠ Xəbərdarlıq:** Proqram yeniləməsini quraşdırsanız, quraşdırma prosesi bitənə və cihaz yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə etmək və hətta təcili yardım zənglərini də etmək mümkün olmayacaq.

12 **ⓘ Mühüm:** Bu cihaz standart SIM kart ilə (şəklə bax) istifadə üçün nəzərdə tutulub. Uyğun olmayan SIM kartlardan istifadə kart və ya cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər. Mini-UICC küncü olan SIM kartdan istifadəyə dair mobil operatorunuza müraciət edin.



13 **ⓘ Qeyd:** Qapaqları çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və adapteri və hər hansı digər cihazı elektrik enerjisindən ayırın. Qapaqları dəyişərkən elektron komponentlərə əl vurmayın. Cihazı həmişə verilən qapaqla saxlayın və istifadə edin.



14 Yalnız təsdiqlənmiş və bu cihaz üçün uyğun olan yaddaş kartlarından istifadə edin. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

15 **ⓘ Mühüm:** Proqram yaddaş kartından istifadə edərkən onu çıxarmayın. Bunun edilməsi yaddaş kartını və cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

16 Səhnə yaradan məhsulları qoşma bu cihaza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini audio konnektora qoşma. Bu cihazla istifadə edilməsi təsdiq edilənlərdən başqa cihazı və ya qulaqlığı audio konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetir.

17 **ⓘ Mühüm:** Wi-Fi bağlantınızın təhlükəsizliyini artırmaq üçün şifələnmədən istifadə edin. Şifələnmədən istifadə digər cihazların məlumatlarınıza icazəsi giriş təhlükəsizliyini azaldır.

18 Bəzi məzmunları Microsoft Mobile deyil, üçüncü tərəflər yaratmışdır. Tərkib natamam ola bilər və mövcudluğu sual altındadır.

Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər

Siz cihazınızı yalnız GSM 900, 1800 MHz şəbəkələrində istifadə edə bilərsiniz. Xidmət təminatçısına əlavə olmalıdır.

Bəzi funksiyalardan istifadə və məzmun yükləmək şəbəkə bağlantısı tələb edir və məlumat xərcləri ilə nəticələnə bilər. Siz həmçinin bəzi xüsusiyyətlərə əlavə olabilirsiniz.

Təcili yardım zəngləri

1. Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
2. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın.

Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:

- Cihazınız dəstəkləyirsə, SIM kartı cihaza daxil edin.
 - Cihazınızda zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng məhdudiyyətlərini ləğv edin.
 - Uçuş profilinin aktiv olmadığından əmin olun.
 - Cihazın düymələri kilidlənibsa, kilidini açın.
3. Əsas ekran görünənə kimi davamlı olaraq bitirmə düyməsini basın.
 4. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
 5. Zəng düyməsini basın.
 6. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə verilənə qədər zəngi bitirməyin.

Cihazınızı ilk dəfə yandırdığınızda, sizdən Nokia hesabınızı yaratmanızı xahiş ediləcək. Hesab quraşdırılması zamanı təcili yardım zəngi etmək üçün zəng düyməsini basın.

! Mühüm: Telefonunuz internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin. Telefon həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışır. Hər şərəitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz telefona etibar etməyin.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, batareya, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər cihazınızın işlək qalmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihaz isənilə, batareyanı çıxarmaq və cihazın qurumasını gözləmək lazımdır.
- Cihazı tozlu və ya çirklı yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın.
- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihaza və ya batareyaya zərər vura bilər.
- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isənərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yarana bilər və bu onu zədələyə bilər.
- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
- İcazəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı və ya batareyanı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud davranış onun sınımasına səbəb ola bilər.
- Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.
- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal



İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Cihazın bütün hissələri material və enerji kimi bərpa edilə bilər. Nokia məhsullarınızı təkrar emal etməklə bağlı məlumatı www.nokia.com/recycle-də oxuya bilərsiniz.

X işarəli çarxlı qutu işarəsi



Məhsulunuzu, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün elektrik və elektron məhsullar və batareyalar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarına atmayın: onlar təkrar emal üçün götürün. Ən yaxın təkrar emal məntəqəsi üçün yerli tullantıların idarə edilməsi üzrə qurumla əlaqə saxlayın və ya www.nokia.com/support ünvanına daxil olun. Cihazınızın ətraf mühitə təsiri ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/ecoprofile ünvanına baxın.

Rəqəmli hüquqların idarəsi haqqında

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəllif hüquqlarının qorunması şəkilləri, musiqi və digər məzmunu köçürməyə, dəyişdirməyə və ya göndərməyə mane ola bilər.

Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHL) tərəfindən qorunan tərkib müvafiq lisenziya ilə müşahidə olunur ki, bu da tərkibdən istifadə etmək üçün Sizin hüquqlarınızı müəyyənləşdirir.

Bu cihazla OMA DRM 2.0 və ya OMA DRM 2.1 ilə qorunan tərkibə daxil ola bilərsiniz. Əgər hansısa RHL proqramı tərkibi qoruya bilirsə, onda tərkibin sahibləri bu kimi RHL proqramının yeni RHL tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmasının ləğv olunmasını tələb edə bilərlər. Bu kimi RHL proqramının ləğv edilməsi artıq sizin cihazınızda RHL tərəfindən qorunan tərkibin yeniləşməsinin qarşısını ala bilər. Bəla RHL proqramının ləğvi RHL başqa növləri tərəfindən qorunan digər tərkiblərin istifadəsinə, və ya RHL tərəfindən qorunmayan tərkiblərə təsir etməyəcək.

Batareya və adapter məlumatı

Cihazınızı yalnız orijinal BL-4U təkrar doldurulən batareya ilə istifadə edin.

Cihazınızı AC-11 adapteri ilə doldurun. Adapterin ştəpsel növləri dəyişə bilər.

Microsoft Mobile bu cihaza uyğun əlavə batareya və ya adapter modelləri düzəldə bilər.

Batareya və adapter təhlükəsizliyi

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və elektrik şəbəkəsindən ayırın. Adapteri və ya aksesuarı ayırmaq üçün şnurdan deyil, ştəpseldən tutub çəkin.

Adapter istifadə edilmədikdə onu ayırın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya vaxt keçdikcə enerjisini itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturalar batareyanın gücünü və istismar müddətini azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Təsədüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda baş verə bilər. Bu batareyaya və ya digər əşyaya zərər vura bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Digər yerli qaydalar. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, vurməyin, ayməyin, dəşməyin və ya başqa formada zədələməyin. Batareya sızması olarsa, mayenin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nəhiyələri dərhal su ilə yuyun və ya tıbbi yardım üçün müraciət edin. Batareyaya müdaxilə etməyin, kənar əşyaları daxil etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələrsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnız istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etmədən əvvəl onu xidmət mərkəzinə aparın. Həç vaxt zədələnməmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapteri yalnız qapalı məkanda istifadə edin. İldırım çaxması zamanı cihazınızı elektrik mənbəyinə qoşmayın.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionalına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazın istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Potensial müdaxilənin qarşısını almaq üçün tibbi implant cihazlarının istehsalçıları tibbi cihazla simsiz cihaz arasında minimum 15,3 sm (6 düym) məsafə saxlanmasını məsləhət görür. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15,3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihaz döş cibində daşıymamalıdır.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Əşitmə

- A Xəbərdarlıq:** Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

Cihazınızı zərərli tərkibdən qoruyun.

Cihazınız viruslara və digər zərərli tərkiblərə məruz qala bilər. Aşağıdakı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin:

- Mesajlara açarkən ehtiyatlı olun. Onlar zərərli proqramlar ehtiva edə bilər və ya cihazınız və ya kompüteriniz üçün zərərli ola bilər.
- Bağlantı sorgularını qəbul edərkən, interneti gözdən keçirərkən və ya tərkib yükləyərkən ehtiyatlı olun. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin.
- Yalnız etibar etdiyiniz və müvafiq təhlükəsizlik və təminat təklif edən mənbələrin xidmətlərini istifadə edin və proqramlarını quraşdırın.
- Cihazınıza və qoşulan hər hansı digər kompüterə antivirus və digər təhlükəsizlik proqramını yükləyin. Birdəfə yalnız bir antivirus proqramından istifadə edin. Daha çoxundan istifadə cihazın və ya kompüterin fəaliyyətinə və əməliyyatına təsir edə bilər.
- Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytlarına əvvəlcədən qurulan əlfəcinlərə və bəndlərə daxil olsanız, ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin. Microsoft Mobile belə saytlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Nəqliyyat vasitələri

Radio siqnallar avtomobillərdə yanlış quraşdırılmış və ya yaxşı mühafizə edilməmiş elektron sistemlərə təsir edə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobildə quraşdırmalıdır. Yalnız quraşdırılma ola və sizin zəmanətinizi etibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə tezəlişən və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yasığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Potensial partlayıcı mühitlər

Potensial partlayış mühitlərində, məsələn, yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında cihazınızı söndürün. Qılgıncılar xəsarət və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Yanacaq məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış mühiti olan ərazilər aşkar şəkildə qeyd edilir. Buraya mühərrikin söndürülməsi məsləhət görülməz ərazilər, qayıqlarda göstərdən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar və havada kimyəvi maddələr və hissəciklərin olduğu yerlər daxildir. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilib edilməyəcəyini soruşun.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

SAR-a dair məlumat üçün çap edilmiş istifadəçi təlimatını oxuyun və ya www.nokia.com ünvanına daxil olun.

Dəstək mesajları

Telefon və xidmətlərdən maksimal şəkildə faydalanmaq üçün Microsoft Mobile-dən fərdiləşdirilmiş pulsuz mətn mesajları alacaqsınız. Mesajlara məsləhətlər, ipuçları və dəstək daxildir.

Mesajların qəbulunu dayandırmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Nokia hesabı > Xəb-r və Təklif**-r seçin.

Yuxarıda təsvir olunan xidməti göstərmək üçün mobil nömrəniz, telefonunuzun seriya nömrəsi və mobil abunəliyin bəzi identifikatorları telefonun ilk dəfə istifadə etdiyiniz zaman Microsoft Mobile-a göndərilir. Məlumatların bəziləri və ya hamısı proqram təminatını yeniləyərkən də Microsoft Mobile-a göndərilə bilər. Bu məlumatlardan aşağıdakı ünvandakı məxfilik siyasətində göstərilən qaydada istifadə olunə bilər www.nokia.com.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0168

Bununla, Microsoft Mobile Oy bu RM-929 məhsulunun 1999/5/EC Direktivinin əsas tələbləri və digər müvafiq müddəaları ilə uyğunluq təşkil etdiyini təsdiq edir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity ünvanından əldə etmək olar.

Məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Microsoft Mobile öz qərarı ilə öz xidmətlərini qismən və ya tam şəkildə dəyişdirə, ona düzəliş və ya dayandırma bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün dileriniz və ya xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolaylı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və xüsusi məqsədlər üçün yararlılığına dair dolaylı zəmanət verilmir. Microsoft Mobile istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Microsoft Mobile, və ya onun hər hansı lisenziarları hər hansı məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər hansı xüsusi, təsadüfi, nəticədə və ya dolaylı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Microsoft Mobile-in əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu sənədin hər hansı formada bir hissəsinin və ya bütün məzmununun surətini çıxarılması, ötürülməsi və ya paylanması qadağan edilir. Microsoft Mobile davamlı inkişaf siyasətini izləyir. Microsoft Mobile bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

Microsoft Mobile cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramlarının funksionallığı, məzmunu və ya son istifadəçi dəstəyi ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etməklə, siz proqramın olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul edirsiniz.

Xəritələr, oyunlar, musiqi və videolar yüklənməsi və videolar və şəkillər göndərilməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər. Xidmət təminatçınız məlumatın ötürülməsi ilə bağlı tarifi təqdim edə bilər. Bəzi məhsulların, xidmətlərin və funksiyaların işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Əlavə məlumat üçün və dil seçilməsinin mövcudluğu ilə bağlı yerli dilerinizə müraciət edin.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. Üçüncü tərəf məhsulları/adları müvafiq sahibinin əmtəə nişanı ola bilər.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Bu məhsul MPEG-4 Visual Patent Portfolio License əsasında (i) MPEG-4 Visual Standard-a əsasən şifrələnmiş məlumatın şəxsi və ya qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istehlakçının şəxsi və ya qeyri-ticari xarakterli istifadəsi və (ii) lisenziyalı video provayderi tərəfindən təqdim edilmiş MPEG-4 videodan istifadə üçün lisenziya verilib. Başqa heç bir istifadə üçün lisenziya verilmir və ya tətbiq edilmir. Təbliğat, daxili və kommersiya məqsədli istifadə ilə bağlı ətraflı məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. Baxın: www.mpegla.com.