

Istifadəçi Təlimatı

Nokia 130 Dual SIM

NOKIA

Istifadəçi Təlimatı

Nokia 130 Dual SIM

Mündəricat

Təhlükəsizliyiniz üçün	3	Məzmunu telefonunuz və kompüter arasında köçürün	14
İlk addımlar	4	Şəxsi məzmunu telefonunuzdan silmək	14
Düymələr və hissələr	4	Giriş kodları	15
SIM kart, yaddaş kartı və batareyanı daxil etmək	4	Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı	16
Batareyanı doldur	6		
Düym-i kilidlə və ya kilidini aç	7		
Əsaslar	8		
İstifadə ediləcək SIM kartı təyin etmək	8		
Telefonuzu tədqiq edin	8		
Səs səviyyəsini dəyişmək	9		
Divar kağızını dəyişmək	10		
Zəng melodiyasını qurmaq	10		
Mətn yazmaq	10		
Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadə	10		
Əlaqələr və mesajlaşma	11		
Zəng etmək	11		
Adı və telefon nömrəsini saxlamaq	11		
Mesaj göndərmək və qəbul etmək	11		
Əyləncə	12		
Musiqiyə qulaq asmaq	12		
Radio dinləmək	12		
Videonu göstərmək	12		
Ofis	13		
Zəngli saatı qurmaq	13		
Təqvim xatırlatmasını əlavə etmək	13		
Vaxtı və tarixi dəyişmək	13		
Telefonun idarə edilməsi	14		
"Cəld paylaş" istifadə edərək məzmununuzu paylaşın	14		

Təhlükəsizliyiniz üçün

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər.



QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, xəstəxanada və ya tibbi cihazların, yanacaq, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün. Məhdud ərazilərə dair bütün təlimatlara əməl edin.



YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.



MÜDAXİLƏ

Bütün simsiz cihazlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.



KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məsulu quraşdırma və ya təmir edə bilər.



BATAREYALAR, ADAPTERLƏR VƏ DİGƏR AKSESSUARLAR

Bu cihaz üçün yalnız Microsoft Mobile tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və digər aksesuarlardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.



CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN

Cihazınız suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.



EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN

Eşitmə qabiliyyətinizin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün uzun müddət yüksək səs səviyyəsi ilə qulaq asmayın. Səsucaldandan istifadə etdikdə cihazı qulağınıza yaxın tutarkən ehtiyatlı olun.


İlk addımlar

İlkin xüsusiyyətlərlə tanış olun və qısa müddətə telefonu işlək vəziyyətə gətirin.

Düymələr və hissələr

Təzə telefonunuzun düymələrini və hissələrini tədqiq edin.

- 1 Adapter birləşdiricisi
- 2 Qulaqlıq birləşdiricisi (3,5 mm)
- 3 Keçid düyməsi
- 4 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 5 Mikrofon
- 6 Zəng düyməsi
- 7 Seçim düymələri
- 8 Qulaqlıq
- 9 Fənər
- 10 Dinamik
- 11 Antenna sahəsi

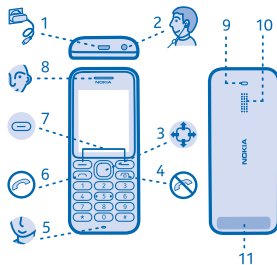

Antenna istifadədə olduğu zaman ona toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsi batareyanın ömrünü azalda bilər.

Çıxış signalı yaradan məhsullara qoşulmayın, çünki bu, cihazınızı zədələyə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini audio konnektora qoşma. Bu cihazla istifadə edilməsi təsdiq edilənlərdən başqa cihazı və ya qulaqlığı audio konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetir.

Bu istifadəçi təlimatında adı çəkilən bəzi aksesuarlar, məsələn, adapter, qulaqlıq və ya şəbəkə kabeli ayrıca satıla bilər.

Qeyd: Siz telefonunuzu təhlükəsizlik kodu sorğulamağa qura bilərsiniz. Əvvəlcədən təyin edilmiş kod 12345-dir, lakin məxfilik və şəxsi məlumatlarınızı qorumaq üçün siz onu dəyişdirə bilərsiniz. Qeyd edək ki, siz kodu dəyişdirəndə, yeni kodu xatırlamalısınız, çünki Microsoft Mobile onu açmağa və ya ondan yayın keçə bilmir.

SIM kart, yaddaş kartı və batareyanı daxil etmək

Batareya və SIM kartı, yaddaş kartını daxil etməyi öyrənin.

Mühüm: Bu cihaz standart SIM kart ilə (şəklə bax) istifadə üçün nəzərdə tutulub. Uyğun olmayan SIM kartlardan istifadə etmək və ya cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər. Mini-UICC küncü olan SIM kartdan istifadəyə dair mobil operatorunuza müraciət edin.




Yalnız təsdiqlənmiş və bu cihaz üçün uyğun olan yaddaş kartlarından istifadə edin. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.




! Qeyd: Qapaqları çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və adapteri və hər hansı digər cihazı elektrik enerjisindən ayırın. Qapaqları dəyişərkən elektron komponentlərə əl vurmayın. Cihazı həmişə verilən qapaqla saxlayın və istifadə edin.


1. Baş barmağınız ilə arxa qapağı basın, barmağınız ilə onun alt tərəfini ehtiyatla qaldırın və qapağı çıxarın.

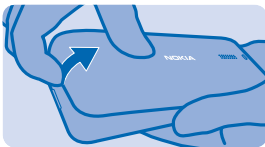


2. Əgər batareya telefonun daxilindədirsə, onu qaldırıb çıxardın.

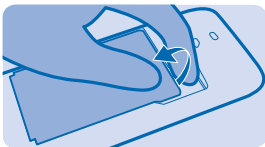

3. SIM-i kontakt sahəsi üzəsağı olmaqla içəri sürüşdürün.

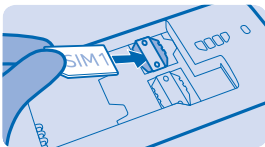


4. İkinci SIM kartı daxil etmək üçün SIM-i kontakt sahəsi üzəsağı olmaqla içəri sürüşdürün.

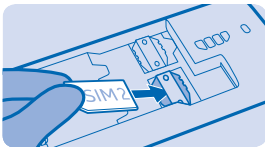


Cihaz istifadədə olmadıqda hər iki SIM kart eyni vaxtda mümkün olur, lakin SIM kartın biri aktiv olduqda, məsələn, zəng etmək üçün, digər kartdan istifadə mümkün olmaya bilər.

5. Yaddaş kartını yerinə basıb salın.

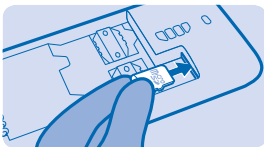

6. Batareya kontaktlarını tapın və batareyanı içəri qoyun.

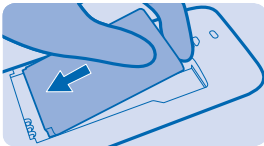

7. Arxa qapağı yerinə taxın.

SIM kartı çıxartmaq

Arxa qapağı açın, batareyanı çıxardın, buraxılış yayını basıb saxlayın və SIM kartı itələyərək çıxardın.

Yaddaş kartını çıxardın

Arxa qapağı açın, batareyanı çıxardın və yaddaş kartını basıb çıxardın.

Telefonunuzu yandırın


Enerji düyməsini basıb saxlayın.

Batareyanı doldur

Batareyanız zavodda qismən doldurulmuşdur, lakin telefonunuzdan istifadə etmədən əvvəl onu yenidən doldurmağınız lazım gələ bilər.

1. Adapteri divar elektrik rozetkasına qoşun.

2. Adapteri telefona qoşun. Hazır olanda adapteri telefondan ayırın, sonra isə divar rozetkısından ayırın.

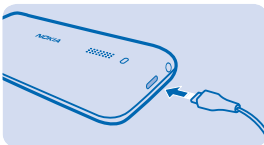

Əgər batareya tam boşalarsa, enerji doldurma göstəricisinin görünməsi 20 dəqiqə çəkə bilər.

★ **İşarə:** Divar rozetkası olmadıqda USB ilə doldurulmadan istifadə edə bilərsiniz. Cihaz doldurularkən məlumat ötürülə bilər. USB ilə doldurulmanın effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər və doldurulmanın başlaması və cihazın fəaliyyətə başlaması uzun müddət çəkə bilər.

Kompüteriniz işlək vəziyyətdə olmalıdır.

Düym-i kilidlə və ya kilidini aç

Düym-n təsadüfi basılm-n qarş-ı almaq üçün klav. kilid-dən ist. edin.

1. Cəld  basın.



2. Kilidlə seçin.



Klaviaturanı açmaq

 basın və Kilidi aç seçin.

Əsaslar

Yeni telefonunuzdan maksimum şəkildə istifadə etməyi öyrənin.

İstifadə ediləcək SIM kartı təyin etmək

Telefonunuzda 2 SIM kartınız varsa, onlardan istifadə etmək istədiyinizi seçə bilərsiniz.


1. Seçin **Menyu** > **Tənzimləmələr** > **İkili SIM param-ləri**.
2. Zənglər üçün hansı SIM kartından istifadə etməyi seçmək üçün **Zənglər üçün standart SIM** və SIM kartı seçin.
3. Mesajlar üçün hansı SIM kartından istifadə etməyi seçmək üçün **Msj-lar üçün standart SIM** və SIM kartını seçin.

Telefonuzu tədqiq edin

Telefonunuzun sadə düymə basımları ilə kəşf edin.


Telefonunuzdakı proqramlara və xüsusiyyətlərə baxmaq

Basın: **Menyu**.

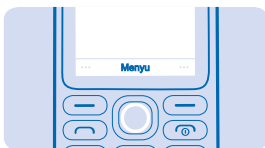

Proqrama və ya xüsusiyyətə keçmək

Sürüşdürmə düyməsini yuxarı, aşağı, sola və ya sağa basın.

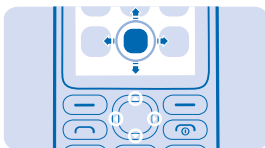

Proqramı açmaq və ya funksiyayı seçmək

Basın: **Seçmək**.



Əvvəlki görünüşə geri qaytmaq

Basın: **Geriye**.



İş masasına geri qaytmaq

Basın: **⌂**.



Fənəri yandırmaq

Başlangıç ekranında keçid düyməsini iki dəfə çevik şəkildə basın.



Flaş işığını söndürmək üçün yuxarı bir dəfə basın.

İşıq heç kimin gözünə tuşlamayın.

Səs səviyyəsini dəyişmək

Səs-küylü mühitlərdə telefonun zəngini eşitməyə çətinlik çəkirsiniz yaxud zənglər çox gurdur? Səs səviyyəsini istəyinizə görə dəyişə bilərsiniz.

Zəng zamanı və ya musiqi dinləyərkən səs səviyyəsini dəyişmək üçün sola və ya sağa fırladın.



Divar kağızını dəyişmək

Siz iş masasının fonunu zövqünüə görə dəyişə bilərsiniz.

1. Seçin **Menyu > Tənzimləmələr > Ekranın tənzimləmələri > Fonun şəkili**.
2. Divar kağızını seçin.

Zəng melodiyaasını qurmaq

Telefonunuz üçün ringtonu təyin edin. Siz həmçinin hər SIM kart üçün ayrı-ayrı rington təyin edə bilərsiniz.

1. Seçin **Menyu > Tənzimləmələr > Melod. tənzimləmələri**.
2. **Melodiya** seçin. Lazım gələrsə, SIM kartı seçin.
3. Zəng səsinə seçin və **OK** seçin.

Mətn yazmaq

Klaviatura ilə yazmaq asan və əyləncəlidir.

Hərflər görünənə kimi hərflər düyməsinə təkrarən basın.

Boşluğu yığın

Basın **0**.

Xüsusi işarə və ya punktuasiya işarəsini daxil etmək

Basın: *****.

İşarə registrləri arasında keçid

təkrarən basın.

Rəqəmi yazmaq

Rəqəm düyməsinə basıb saxla.

Proqnozlu mətn daxil etməsindən istifadə

Yazınızı sürətləndirmək üçün, telefonunuz nə yazmağa başladığınızı tapa bilər. Proqnozlaşdırılmış mətn quraşdırılmış lüğətə əsaslanır. Bu funksiya bəzi dillər tərəfindən dəstəklənmir.

1. **Seç-r > Lüğət** və dili seçin.
2. Sözü yazmağa başlayın. Arzu etdiyiniz söz göründükdə **0** basın.

Sözü dəyişmək

Arzu etdiyiniz söz görünənədək ***** təkrarən basın.

Lüğətə yeni sözü əlavə etmək

Göstərilən siyahıda arzu etdiyiniz söz yoxdursa, sözü yazın, lazım olmayan sözləri keçmək üçün davamlı ***** basın, **Hərflər** seçin və sözü yazın.

Proqnozlu və ənənəvi mətn daxil etməsi arasında keçid

təkrarən basın.

Proqnozlu mətni söndürmək

Seç-r > Lüğət > Lüğət söndürülüb seçin.

Əlaqələr və mesajlaşma

Bu telefondan istifadə etməklə dostlarınız və ailənizlə əlaqə saxlayın.

Zəng etmək

Telefonunuzdan zəng etməyi öyrənin.

1. Telefon nömrəsini yığın.

Beynəlxalq zənglərdə istifadə edilən + işarəsini daxil etmək üçün iki dəfə * düyməsinə basın.

2. Basın: . Soruşulanda istifadə edəcəyiniz SIM kartı seçin.

3. Zəngi bitirmək üçün  basın.

Zəngə cavab vermək

Basın: .

Adı və telefon nömrəsini saxlamaq

Dostlarınızın telefon nömrələrini yadda saxlayın və təşkil edin. Yaxud da müxtəlif melodiylar əlavə etməklə əlaqə siyahısını rəngləndirmək olar?

1. Seçin **Menyu > Kontaktlar > Kontaktı əlavə et**.

2. Kontaktın saxlanılacaq yerini seçin.

3. Adı yazın və nömrəni daxil edin.

★ **İşarə:** Telefon nömrəsini nömrəyığanda saxlamaq üçün nömrəni yazın və **Seç-r > Saxlanılsın** seçin.

Mesaj göndərmək və qəbul etmək

Dostlarınız və ailənizlə mətn mesajları vasitəsilə əlaqə saxlayın.

1. Seçin **Menyu > Mesajlar**.

2. **Yeni mesaj** seçin.

3. Mesajınızı yazın.

★ **İşarə:** Təbəssüm və ya rənz kimi xüsusi simvolları daxil etmək üçün **Seç-r > Daxil etmə seçimi** seçin.

4. **Seç-r** > seçin. Soruşulanda istifadə edəcəyiniz SIM kartı seçin. Telefon nömrəsini yazın və ya **Axtarmaq** və əlaqə siyahısından qəbuledəni seçin.

★ **İşarə:** Siz mesajı göndərmək üçün  düyməsini də basa bilərsiniz.

Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Mesajı oxumaq

Kilid ekranında **Oxumaq** seçin.

★ **İşarə:** Mesajı sonradan oxumaq üçün seçin: **Menyu > Mesajlar > Gələnələr**.

Əyləncə

Boş vaxtınız var və əylənmək istəyirsiniz? Telefonunuzda musiqi və ya radioya necə qulaq asmağı öyrənin.

Musiqiyə qulaq asmaq

Siz musiqi pleyeri ilə MP3 musiqi fayllarınıza qulaq asa bilərsiniz. Musiqini səsləndirmək üçün siz musiqi fayllarını yaddaş kartında saxlamalısınız.

1. Seçin **Menyu > Musiqi > Musiqi pleyeri**.
2. **Seç-r > Bütün mahnılar** seçin.
3. Mahnını seçin.

Radio dinləmək

Daima sevimli FM stansiyalarınızdan zövq alın.

Radioya qulaq asmaq üçün cihaza uyğun qulaqlıq qoşulmalıdır. Qulaqlıq antena kimi işləyir.

1. Qulaqlığı qoşun və **Menyu > Radio** seçin.
2. Əvvəlki və ya növbəti kanala keçmək üçün yuxarı və ya aşağı sürüşdürün.
3. Radionu bağlamaq üçün **Dayan** seçin.

Videonu göstərmək

Olduğunuz istənilən yerdə sevimli videolarınıza baxın.

1. Seçin **Menyu > Videolar**.
2. Baxmaq istədiyiniz videonu seçin.

Bütün video formatları dəstəklənmir.

Səslənmədə pauza və ya bərpa

Sürüşdürmə düyməsini basın və seçin: **Fas. ver** və ya **İfa et**.

Geriye və ya irəliyə sürətli keçid

Sürüşdürmə düyməsini yuxarı və ya aşağı basıb saxlayın.

Ofis

Fəliyyətinizi planlaşdırmaq üçün zəngli saatdan necə istifadə etməyi öyrənin.

Zəngli saatı qurmaq

Telefonunuzdan zəngli saat kimi istifadə edin.

1. Seçin **Menyu > Saat > Siqnallar təyin edin**.

2. Zəngli saatı seçmək.

★ **İşarə:**Siz 5-ə qədər zəngli saat qura bilərsiniz.

3. Saatı qurmaq üçün yuxarı və ya aşağı sürüşdürün. Dəqiqələri qurmaq üçün sağa, sonra isə yuxarı və ya aşağı sürüşdürün.

4. **OK** seçin.

Təqvim xatırlatmasını əlavə etmək

Hadisəni yadda saxlamaq lazımdır? Onu təqviminizə əlavə edin.

1. Seçin **Menyu > Əlavələr > Təqvim**.

2. Tarixi təyin edin və **Seç-r > Yadasal. əlavə et** seçin.

3. Xatırlatmanın mətnini redaktə edin və **OK** seçin.

4. Zəngli saat ilə xəbərdarlıq edilməsini istəyirsinizsə, **Siqnalı qoşmaq** seçin və zəngli saatın vaxtını təyin edin. Əks halda **Siqnalı söndürmək** seçin.

Təqvim hadisəsini silmək

Hadisənin tarixinə keçin və onu seçin. Sonra **Bu günə bax**, silmək istədiyiniz xəbərdarlığı və **Seç-r > Silinsin** seçin.

Vaxtı və tarixi dəyişmək

Telefonunuzun saatını mexaniki qura bilərsiniz.

1. Seçin **Menyu > Tənzimləmələr > Saatın tən-zimləmələri**.

2. Vaxtı təyin etmək üçün **Saat > Saati quraşdırmaq** seçin, vaxtı seçmək üçün sürüşdürmə düyməsindən istifadə edin və **OK** seçin.

3. Tarixi təyin etmək üçün **Tarixin seçilməsi** seçin, tarixi seçmək üçün sürüşdürmə düyməsindən istifadə edin və **OK** seçin.

Telefonun idarə edilməsi

Şəxsi məlumatları telefonunuzda necə idarə etməyi və USB və Bluetooth ilə məzmunu necə paylaşmağı öyrənin.

"Cəld paylaş" istifadə edərək məzmununuzu paylaşın

Əlaqələri və sairə dostlarınız və ailənlə asanlıqla paylaşın. Sadəcə telefonunuzu digər telefona yaxın tutun və məzmun Bluetooth ilə ötürülməyə başlayır.

1. Qəbuledən telefonda Bluetooth-u yandırın və digərlərinin telefonu görməsini təmin edin.
2. Məsələn, bir əlaqə seçin. Seçimlər düyməsini basın və **Paylaş > Slam vasitəsilə** seçin.
3. Telefonunuzu digər telefona yaxın tutun.

"Cəld paylaş" ən yaxınlıqdakı telefonu axtarır və elementi ona göndərir.

Gizli rejimdə telefonun istifadəsi zərərli proqramlardan mühafizə olunmaq üçün ən etibarlı üsuldur. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin. İstifadə etmədikdə Bluetooth funksiyasını qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

Məzmunu telefonunuz və kompüter arasında köçürün

Yaratdığınız (və yaddaş kartınızda saxlanan) şəkil, video, musiqi və digər məzmunu telefon və kompüteriniz arasında köçürün.

Məzmunu telefon yaddaşından köçürmək üçün telefonunuza əlavə olunmuş yaddaş kartınız olmalıdır.

1. Telefonunuzu uyğun kompüterə uyğun USB kabeli vasitəsilə qoşun.
2. **Məlumat saxlama** seçin.
3. Kompüterinizdə fayl menecerini, məsələn, Windows Explorer açın və telefonunuzu seçin. Siz yaddaş kartında saxlanılan məzmunu baxa bilərsiniz.
4. Məzmunu telefonunuzdan çəkərək kompüterinizə əlavə edin.

Şəxsi məzmunu telefonunuzdan silmək

Əgər siz yeni telefon alırsınızsa və ya hazırkı cihazınızı utilizasiya etmək və ya təkrar dövr etmək istəyirsinizsə, şəxsi məlumatlarınızı və məzmunu bu qaydada silə bilərsiniz.

Şəxsi məzmunu telefonunuzdan silərkən məzmunu telefonun yaddaşından yoxsa SIM kartdan sildiyinizə diqqət yetirin.

1. Mesajları silmək üçün **Menyu > Mesajlar > Mesajlar silinsin** seçin.
2. Boşaltmaq istədiyiniz qovluğa daxil olun və **Hamısı** və ya **Bütün oxunmuşlar** seçin. Bütün mesajları telefondan silmək üçün bütün qovluqları ayrı-ayrı boşaldın.
3. Kontaktları silmək üçün **Menyu > Kontaktlar > Silinsin > Hamısı silinsin** və yeri seçin.
4. Zəng məlumatlarını silmək üçün **Menyu > Zənglər > Son zəng. siy. silinsin > Bütün** seçin.
5. Şəxsi məzmununuzun tamamilə silindiğini yoxlayın.

Yaddaş kartında saxlanılan məzmun və məlumat silinmir.

Telefonunuzdan bütün məzmunu silmək və ilkin parametrləri bərpa etmək

Telefonunuzu ilkin parametrlərinə bərpa etmək və bütün məlumatlarınızı silmək üçün iş masasında ***#7370#** daxil edin.

Giriş kodları

Telefonunuzda olan müxtəlif kodların nə üçün olması maraqlıdır?

PIN və ya PIN2 kodu
(4-8 rəqəm)

Bunlar SIM kartınızı icazəsiz istifadədən qorumaq və ya bəzi xüsusiyyətlərə daxil olmaq üçün tələb olunur.

Siz telefonu yandırdıqda PIN kodun tələb olunmasını təyin edə bilərsiniz.

Kodlarınızı unutmusunuzsa və ya onlar kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Ardıcıl olaraq 3 dəfə kodunuzu səhv daxil etsəniz, PUK və ya PUK2 kodu ilə telefonu blokdan çıxartmalısınız.

PUK və ya PUK2

Bunlar PIN və ya PIN2 kodunu blokdan çıxartmaq üçün tələb olunur.

SIM kartınızla birlikdə təmin edilməyibsə, şəbəkə xidməti təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik kodu (kilid kodu, parol)

Bu, telefonunuzu icazəsiz istifadədən qorumağa kömək edir.

Siz telefonu yandırdıqda seçdiyiniz kilid kodunun tələb olunmasını təyin edə bilərsiniz. Adi kilid kodu 12345 kimidir.

Kodu gizli yerdə və telefondan ayrı saxlayın.

Kodu unutsanız və telefonunuz kilidlənsə, telefonunuzu texniki xidmətə aparmaq tələb olunacaq. Əlavə xərclər tələb oluna və telefonunuzda olan şəxsi məlumatlar silinə bilər.

Ətraflı məlumat üçün telefonunuz üçün ən yaxın müştəri xidmətləri və ya telefon dilerinizlə əlaqə saxlayın.

IMEI

Bu şəbəkədə olan telefonları təyin etmək üçün istifadə edilir. Siz nömrəni də müştəri xidmətlərinə verməlisiniz.

IMEI nömrənizə baxmaq üçün ***#06#** yığın.

Məhsul və təhlükəsizlik məlumatı

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər

Siz cihazınızı yalnız GSM 900, 1800 MHz şəbəkələrində istifadə edə bilərsiniz. Xidmət təminatçısına abunə olmalısınız.

Siz həmçinin bəzi xüsusiyyətlərə abunə olmalısınız.

Təcili yardım zəngləri

1. Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
2. Müvafiq signal intensivliyini yoxlayın.

Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:

- Cihazınız dəstəkləyirsə, SIM kartı cihaza daxil edin.
 - Cihazınızda zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng məhdudiyyətlərini ləğv edin.
 - Cihazın düymələri kilidlənsə, kilidini açın.
3. Əsas ekran görünənə kimi davamlı olaraq bitirmə düyməsini basın.
 4. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
 5. Zəng düyməsini basın.
 6. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcaza verilənə qədər zəngi bitirməyin.

Cihazınızı ilk dəfə yandırdığınızda, sizdən Nokia hesabınızı yaratmanızı xahiş ediləcək. Hesab quraşdırılması zamanı təcili yardım zəngi etmək üçün zəng düyməsini basın.

- ! **Mühüm:** Telefonunuz internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin. Telefon həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışa bilər. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz telefona etibar etməyin.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, batareya, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər cihazınızın işlək qalmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihaz ıslanıbsa, batareyanı çıxarmaq və cihazın qurumasına gözləmək lazımdır.
- Cihazı tozlu və ya çirki yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın.
- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihaza və ya batareyaya zərər vura bilər.
- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranı bilər və bu onu zədələyə bilər.
- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
- İcəzəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı və ya batareyanı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud davranış onun sinmasına səbəb ola bilər.
- Cihazın səthinə təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.
- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal



İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qabaqçırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Cihazın

bütün hissələri material və enerji kimi bərpa edilə bilər. Nokia məhsullarınızı təkrar emal etməklə bağlı məlumatı www.nokia.com/recycle-da oxuya bilərsiniz.

X işarəli çarxlı qutu işarəsi



Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xəbərdar ki, bütün elektrik və elektron məhsullar və batareyalar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarına atmayın; onlar təkrar emal üçün götürün. Ən yaxın təkrar emal məntəqəsi üçün yerli tullantıların idarə edilməsi üzrə qurumla əlaqə saxlayın və ya www.nokia.com/support ünvanına daxil olun. Cihazınızın ətraf mühitə təsiri ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/ecoprofile ünvanına baxın.

Batareya və adapter məlumatı

Cihazınızı yalnız orijinal BL-5C təkrar doldurulən batareya ilə istifadə edin.

Cihazınızı AC-18 adapteri ilə doldurun. Adapterin ştepsel növləri dəyişə bilər.

Microsoft Mobile bu cihaza uyğun əlavə batareya və ya adapter modelləri düzəldə bilər.

Batareya və adapter təhlükəsizliyi

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və elektrik şəbəkəsindən ayırın. Adapteri və ya aksesuarı ayırmaq üçün şnurdan deyil, ştepseldən tutub çəkin.

Adapter istifadə edilmədikdə onu ayırın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya vaxt keçdikcə enerjisini itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturlar batareyanın gücünü və istismar müddətini azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Təsədüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda baş verə bilər. Bu batareyaya və ya digər əşyaya zərər vura bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Digər yerli qaydalar. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, vurməyin, ayməyin, dəşməyin və ya başqa formada zədələməyin. Batareya sızması olarsa, mayenin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nəhiyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin. Batareyaya müdaxilə etməyin, kənar əşyaları daxil etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnız istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etmədən əvvəl onu xidmət mərkəzinə aparın. Həç vaxt zədələnməmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapteri yalnız qapalı məkanda istifadə edin. İldırım çaxması zamanı cihazınızı elektrik mənbəyinə qoşmayın.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazın istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Potensial müdaxilənin qarşısını almaq üçün tibbi implant cihazlarının istehsalçıları tibbi cihazla simsiz cihaz arasında minimum 15,3 sm (6 düym) məsafə saxlanmasını məsləhət görür. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15,3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihaz döş cibində daşımalıdır.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitmə

- Xəbərdarlıq:** Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

Cihazınızı zərərli tərkibdən qoruyun.

Cihazınızı viruslara və digər zərərli tərkiblərə məruz qala bilər. Aşağıdakı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin:

- Mesajları açarkən ehtiyatlı olun. Onlar zərərli proqramlar ehtiva edə bilər və ya cihazınız və ya kompüteriniz üçün zərərli ola bilər.
- Bağlantı sorğularını qəbul edərkən, interneti gözdən keçirərkən və ya tərkib yükləyərkən ehtiyatlı olun. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin.
- Yalnız etibar etdiyiniz və müvafiq təhlükəsizlik və təminat təklif edən mənbələrin xidmətlərini istifadə edin və proqramlarını quraşdırın.
- Cihazınıza və qoşulan hər hansı digər kompüterə antivirus və digər təhlükəsizlik proqramını yükləyin. Birdəfədən yalnız bir antivirus proqramından istifadə edin. Daha çoxundan istifadə cihazın və ya kompüterin fəaliyyətinə və əməliyyatına təsir edə bilər.
- Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytlarına əvvəlcədən qurulan əlfəcinlərə və bəndlərə daxil olsanız, ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin. Microsoft Mobile belə saytlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Nəqliyyat vasitələri

Radio siqnallar avtomobillərdə yanlış quraşdırılmış və ya yaxşı mühafizə edilməmiş elektron sistemlərə təsir edə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobildə quraşdırmalıdır. Yanlış quraşdırılma ola və sizin zəmanətinizi etibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə tezəlişən və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yığırının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Potensial partlayıcı mühitlər

Potensial partlayış mühitlərində, məsələn, yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında cihazınızı söndürün. Qığılcımlar xəsərat və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yangına səbəb ola bilər. Yanacaq məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış mühiti olan ərazilər aşkar şəkildə qeyd edilir. Buraya mühərrikin söndürülməsi məsləhət görülməz ərazilər, qayıqlarda göyərtədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar və havada kimyəvi maddələr və hissəciklərin olduğu yerlər daxildir. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilib edilməyəcəyini soruşun.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

SAR-a dair məlumat üçün çap edilmiş istifadəçi təlimatını oxuyun və ya www.nokia.com/sar ünvanına daxil olun.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0168

Bununla, Microsoft Mobile Oy bu RM-1035 məhsulunun 1999/5/EC Direktivinin əsas tələbləri və digər müvafiq müddəaları ilə uyğunluq təşkil etdiyini təsdiq edir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity ünvanından əldə etmək olar.

Məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Microsoft Mobile öz qərarı ilə öz xidmətlərini qismən və ya tam şəkildə dəyişdirə, ona düzəliş və ya dayandırma bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün dileriniz və ya xidmət təminatçınız ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına təbə olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolaylı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və xüsusi məqsədlər üçün yararlılığına dair dolaylı zəmanət verilmir. Microsoft Mobile istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Microsoft Mobile, ya da onun hər hansı lisenziarları hər hansı məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər hansı xüsusi, təsadüfi, nəticədə və ya dolaylı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Microsoft Mobile-in əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu sənədin hər hansı formada bir hissəsinin və ya bütün məzmununun surətinin çıxarılması, ötürülməsi və ya paylanması qadağan edilir. Microsoft Mobile davamlı inkişaf siyasətini izləyir. Microsoft Mobile bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

Microsoft Mobile cihazınızla birlikdə təqdim olunmuş üçüncü tərəf proqramlarının funksionallığı, məzmunu və ya son istifadəçi dəstəyi ilə bağlı heç nə təqdim etmir, heç bir zəmanət vermir və ya məsuliyyət daşımır. Proqramdan istifadə etmək, siz proqramın olduğu kimi təqdim edildiyini qəbul edirsiniz.

Bəzi məhsulların, xidmətlərin və funksiyaların işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Lütfən əlavə məlumat üçün və dil seçimlərinin mövcudluğu ilə bağlı yerli dilerinizə müraciət edin.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur. Nokia əmtəə nişanı Nokia Corporation-a məxsusdur. Üçüncü tərəf məhsullar/adlar müvafiq sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Bu məhsul MPEG-4 Visual Patent Portfolio License əsasında (i) MPEG-4 Visual Standard-a əsasən şifrələnmiş məlumatın şəxsi və ya qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istehlakçının şəxsi və ya qeyri-ticarəti xarakterli istifadəsi və (ii) lisenziyalı video provayderi tərəfindən təqdim edilmiş MPEG-4 videodan istifadə üçün lisenziya verilib. Başqa heç bir istifadə üçün lisenziya verilmir və ya tətbiq edilmir. Təbliğət, daxili və kommersiya məqsədli istifadə ilə bağlı ətraflı məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. Baxın: www.mpegla.com.