

Ръководство на потребителя

Nokia 301

NOKIA

Хей...

Това ръководство не е всичко. Има и...

За информация относно Условиата за ползване и Правилата за поверителност на Microsoft Mobile, посетете www.nokia.com/privacy.

Ръководство на потребителя

Nokia 301

Съдържание

За вашата безопасност	4	Заснемане на автопортрет	20
Първи стъпки	5	Изпращане на снимка или видеоклип	20
Клавиши и части	5	Интернет	21
Поставяне на СИМ карта и батерия	5	Разглеждане в интернет	21
Поставяне на карта с памет	6	Добавяне на уеб сайт към вашите предпочитани	21
Зареждане на батерията	7	Развлечения	22
Промяна на силата на звука	7	Слушане на радио	22
Копиране от стария телефон	8	Пускане на песен	22
Основна информация	9	Офис	24
Търсене в телефона	9	Добавяне на запис в календара	24
Икони, показвани от телефона	10	Промяна на часа и датата	24
Удължете живота на батерията	10	Управление и възможност за свързване на телефона	25
Персонализиране на началния екран	11	Споделяне на съдържание чрез Бързо споделяне	25
Смяна на тона на звънене	11	Актуализиране на софтуера на телефона	25
Nokia Магазин	11	Кодове за достъп	26
Писане на текст	12	Информация за продукта и безопасността	28
Хора и съобщения	13		
Повиквания	13		
Запаметяване на име и телефонен номер	13		
Изпращане на съобщение	14		
Проверка на гласовата поща	14		
Настройка на вашия пощенски акаунт	15		
Mail for Exchange	15		
Изпращане на поща	16		
Общувайте	17		
Лафче с приятели	17		
Камера	19		
Заснемане на снимка	19		
Заснемане на панорамна снимка	19		

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За повече информация прочетете цялото ръководство на потребителя.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Microsoft Mobile за употреба с това устройство. Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството. Не свързвайте несъвместими продукти.



ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.



ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си, докато се използва високоговорителят.


Първи стъпки

Запознайте се с основните функции и започнете да използвате телефона си веднага.

Клавиши и части

Разучете клавишите и частите на вашия нов телефон.

- 1 Микро USB конектор
- 2 Конектор за слушалки (3,5 мм)
- 3 Клавиш за превъртане
- 4 Клавиш за край/захранване
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Клавиши за избор
- 7 Слушалка
- 8 Обектив на камерата. Преди да използвате камерата, свалете предпазната лепенка от обектива.
- 9 Слот за карта с памет
- 10 Високоговорител
- 11 Област на антените

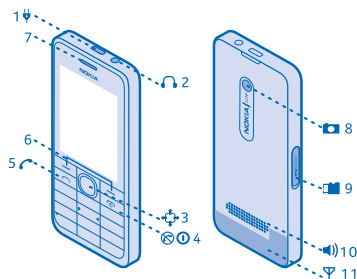

Областта на антената е маркирана.

★ **Съвет:** Заклучвайте клавишите и екрана, когато не използвате телефона си. Изберете **Меню** и натиснете *. За отключване, изберете **Отключи** и натиснете *.


Вашият телефон използва софтуера S40.

Поставяне на СИМ карта и батерия

Научете как да поставите СИМ картата и батерията.

Държачът на карта SIM1 под батерията може да се използва както за 3G, така и за 2G СИМ карти.


1. Изключете телефона и свалете задния панел.

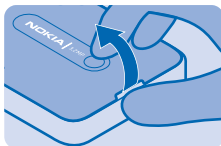

2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.



3. Повдигнете капачето на държача на SIM1 и сложете вътре SIM картата с контактите надолу.

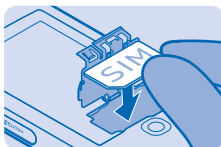

4. Подравнете контактите на батерията и я натиснете навътре.




5. Натиснете надолу задния панел, до щракване. Включете телефона: натиснете и задръжте клавиша за захранване , докато тел. започне да вибрира.




Поставяне на карта с памет

Прочетете надолу, за да научите как да поставите карта с памет в телефона си.


1. Отворете капачето на слота за карта с памет.

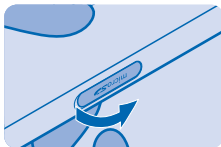

2. Натиснете картата навътре с контактите насочени надолу.

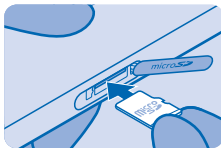

3. Натиснете картата, докато щракне на място. Затворете капачето.

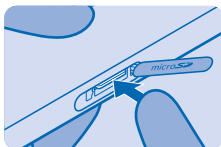

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да я заредите, за да можете да използвате телефона.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Свържете зарядното устройство към телефона. Когато приключите, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат до 20 минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея.


★ Съвет: Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да заработи.

Уверете се, че компютърът е включен.


Промяна на силата на звука

Можете да управлявате звука по няколко начина.


1. По време на повикване превъртете нагоре или надолу, за да промените силата на звука.

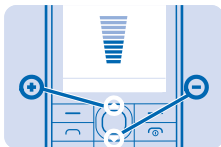

2. Можете също да свържете съвместима слушалка или друго устройство чрез конектора за слушалки.

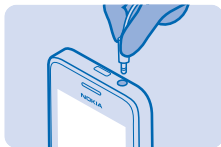

3. За да използвате високоговорителя, когато осъществявате повикване, изберете **Високог..**. Можете да го използвате и когато слушате радио.

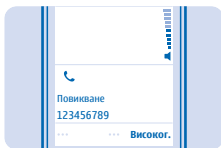

Копиране от стария телефон



Прехвърлете лесно контактите, календарните записи и друго съдържание в новия си телефон.

1. Включете Bluetooth в двата телефона. За да включите Bluetooth в новия си телефон, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth**.
2. На новия телефон, изберете **Меню > Настройки > Синхр.и рез.коп. > Копир. от устр..**
3. Изберете това, което искате да копирате, и след това изберете **Готово**.
4. Изберете стария си телефон от списъка с намерени устройства.
5. Ако бъдете попитани, създайте еднократна парола (например 123) и изберете **ОК**.
6. Паролите трябва да са еднакви за двата телефона.
7. Следвайте инструкциите на екрана на двата телефона.


Основна информация

Научете как да използвате най-добре новия си телефон.


Търсене в телефона

Търсете в телефона си само с едно натискане на клавиш.

1. За да видите приложенията и функциите в телефона, натиснете **Меню**.

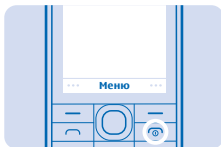

2. За да отидете до приложение или функция, натиснете клавиша за превъртане - нагоре, надолу, наляво или надясно.

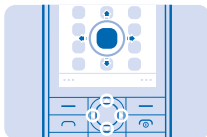


3. За да отворите приложението или да изберете функцията, натиснете **Избери**.



4. За да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.



5. За да се върнете в началния екран, натиснете .

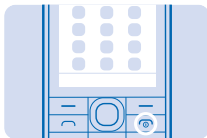

Икони, показвани от телефона

Индикаторите на дисплея на вашия телефон ви показват текущото време, заряда на батерията, силата на сигнала и много други неща.

- Имате непрочетени съобщения.
- Имате неизпратени или неуспешни опити за изпращане на съобщения.
- Клавишите са заключени.
- Има зададена аларма.
- Включен е Bluetooth.
- Телефонът е свързан към GSM мрежа.
- Телефонът е свързан към слушалка.
- Телефонът е свързан с устройство, като компютър, чрез USB кабел.

Видът на мобилната мрежа, към която сте свързани, се показва с една буква, с комбинация от букви или с комбинация от букви и цифри, например **2G**.

Иконите може да се различават според региона и мобилния оператор.

Удължете живота на батерията

Използвайте максимално телефона си и се радвайте на дълъг живот на батерията. Има начини да използвате батерията по-икономично.

- Винаги зареждайте напълно батерията.
- Изключете ненужните звуци, например звука при натискане на клавишите.
- Използвайте слушалки с кабел, вместо високоговорителя.

За да пестите заряд:

Намалете яркостта на фоновото осветление

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Фоново осветление** и променете настройката за **Яркост фоново осв..**

Настройте фоновото осветление да се изключва след кратко време

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Фоново осветление** и променете настройката за **Пауза изкл. фон. осв..**

Използвайте селективно мрежовите връзки

- Включвайте Bluetooth само когато е необходимо.
- За да изключите автоматичното актуализиране на даден пощенски акаунт, изберете **Меню > Ел. поща > Опции > Настройки** и акаунта и превключете **Актуализиране Входящи:** на **Ръчно**.
- Ако слушате музика или използвате телефона, но не искате да извършвате или приемате повиквания, включете режим "полет". Изберете **Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирани**.

Персонализиране на началния екран

Искате да отваряте предпочитаните си приложения направо от началния екран? Можете да добавяте, премахвате и пренареждате елементи в началния екран.

1. Превъртете надолу в началния екран и изберете **Опции > Персонализ. екран**.
2. Изберете лента и елемент, например **Известия**.
3. Изберете **Готово > Да**.

★ **Съвет:** За да добавите още приложения, превъртете до лентата с бързи команди в началния екран и изберете **Опции > Смяна бърз.команд..**

Смяна на тона на звънене



Задайте тон на звънене на телефона.

1. Изберете **Меню > Настройки > Тонове** и превъртете до опциите за тон на звънене.
2. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете **Отв. на Файлове**.
3. Изберете **Тонове > Тонове звън..**
4. Изберете тона на звънене.

★ **Съвет:** За превключване между профила без звук и нормалния профил, натиснете и задръжте #.

Nokia Магазин



Изтегляйте мобилни игри, приложения, видеоклипове, палитри, тапети и тонове на звънене от Nokia Магазин Nokia Магазин.

Изберете **Меню > Магазин**.

Много от нещата са безплатни, а за някои ще трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка.

Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

За да научите повече за Nokia Магазин, посетете **store.nokia.com**.

Писане на текст

Искате да напишете бележка или да използвате няколко езика в съобщението си? Писането с буквено-цифровата клавиатура е лесно и забавно.

Натиснете съответния клавиш няколко пъти, докато се покаже буквата.

Въвеждане на специален символ или знак за пунктуация

Натиснете и задръжте * и изберете символа.

Превключване между главни и малки букви

Натиснете #.

Въвеждане на цифра

Натиснете и задръжте # и изберете **Цифров режим**. За да се върнете в режима за въвеждане на букви, натиснете и задръжте #.

Включване или изключване на предсказуемия текст

Изберете **Опции > Предсказване** и изберете **Включено** или **Изключено**. Не всички езици се поддържат.

Смяна на езика за писане

Изберете **Опции > Език за писане**.

Хора и съобщения

Поддържайте връзка с приятелите и семейството си и споделяйте файлове, например снимки, с телефона си. Бъдете в крак с последните актуализации във вашите услуги за социални мрежи, дори когато сте в движение.

Повиквания

Вижте как да осъществявате или приемате повиквания с новия си телефон.

1. В началния екран въведете телефонния номер.

За да въведете символа + за международни повиквания, натиснете * два пъти.

2. Натиснете .

3. За да приключите разговора, натиснете .

Когато някой ви позвъни, натиснете , за да отговорите.

 **Предупреждение:** Когато е активиран самолетният профил, не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи мрежово покритие. За да осъществите повикване, превключете към друг профил.

Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

Повикване до последно набрания номер

В началния екран, натиснете , изберете номера и натиснете .

Преглед на пропуснати повиквания

В началния екран, натиснете **Покажи**. За да върнете повикване, изберете номера и натиснете .

 **Съвет:** За да видите пропуснатите повиквания по-късно, изберете **Меню > Контакти > Дневник > Неприети пов..** Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и е в обхвата на мрежата.

Запаметяване на име и телефонен номер



Добавете нови контакти в телефона си.


1. Изберете **Меню > Контакти**.

2. Изберете **Добави нов**.

3. Въведете телефонния номер и изберете **ОК**.

4. Напишете името и изберете **Запамети**.

Изпращане на съобщение

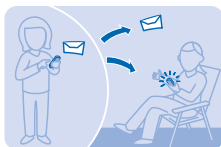

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да се свързвате бързо с приятелите и семейството си.

1. Изберете **Меню > Съобщения**.
2. Изберете **Създай съобщ.**.
3. Напишете съобщението си.
4. За да прикачите файл, например снимка или видеоклип, изберете **Опции > Вмъкни обект.**
5. За да добавите контакт като получател, изберете **Изпр. на > Контакти**. За да въведете телефонен номер, изберете **Номер или е.адрес**.
6. Изберете **Изпрати**.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Проверка на гласовата поща



Избрали сте повикванията да се прехвърлят към гласовата ви поща, когато не можете да отговорите? Прослушайте съобщенията, които са ви оставили, в удобно за вас време.

За да използвате гласовата поща, може да е необходимо да се абонирате за услугата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате гласовата поща, първо трябва да получите от мобилния оператор номера на вашата гласова пощенска кутия. Проверете в потвърждението на вашата заявка или на уеб сайта за поддръжка на мобилния ви оператор.

За да настроите гласовата си поща, изберете **Меню > Съобщения > Повече > Гласови съобщ. > Съобщен. глас. пов. > Номер глас. поща** и въведете номера на вашата гласова пощенска кутия.

1. За да проверите гласовата си поща веднага след като сте пропуснали повикване, изберете **Покажи** в началния екран.


2. Изберете **Опции > Набиране подател**.

★ **Съвет:** За бързо повикване до вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1** в началния екран.

Прослушване на гласовата поща по-късно

Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Гласови съобщ. > Съобщен. глас. пов. > Слушане глас.съобщ..**

Настройка на вашия пощенски акаунт

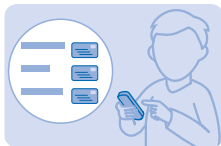

Използвате няколко адреса на електронна поща? Можете да имате няколко пощенски акаунта в телефона си.

Трябва да сте свързани с интернет, за да настроите пощенски акаунт и да изпращате и получавате поща.

1. Изберете **Меню > Ел. поща**.

2. Изберете услуга за електронна поща и влезте.

★ **Съвет:** Ако нямате адрес за електронна поща, можете да създадете акаунт в Nokia Поща по време на настройката.

Ако искате да използвате с телефона служебната си поща, контакти и календар, можете да добавите в телефона и акаунт за Mail for Exchange. Изберете **Меню > Ел. поща**, акаунт за Mail for Exchange и попълнете необходимите данни,

Добавяне на пощенски акаунт по-късно

Изберете **Меню > Ел. поща > Добавяне на акаунт** и услуга за електронна поща и влезте.

Изключване на автоматичното актуализиране на входящата кутия

Изберете **Меню > Ел. поща > Опции > Настройки** и акаунт и превключете **Актуализиране Входящи: на Ръчно**.

Телефонът актуализира входящата ви кутия през определен интервал, за да ви показва новите съобщения, когато пристигнат. Това може да доведе до пренос на голямо количество данни, за което да бъдете таксувани. За да си спестите разходите, може да изключите функцията за автоматично актуализиране и да актуализирате входящата си кутия ръчно.

Mail for Exchange

Искате ли служебната поща, контакти и календар да са ви подръка, без значение дали сте на компютъра или в движение с телефона си? Можете да синхронизирате важното съдържание между телефона и сървър на Microsoft Exchange.

За да настроите Mail for Exchange, вашата фирма трябва да има сървър на Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Microsoft Exchange ActiveSync за вашия акаунт.

Преди да започнете настройката, проверете дали разполагате със следното:

- Корпоративен имейл адрес
- Име на сървъра на Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на мрежовия домейн (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Парола за фирмената ви мрежа


В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange, може да се наложи да въведете допълнителна информация по време на настройката. Ако не разполагате с точната информация, се свържете с ИТ отдела на фирмата ви.

По време на настройката можете да определите колко често телефонът да синхронизира съдържанието със сървъра. Синхронизира се само съдържанието, определено при настройката на акаунта. За да синхронизирате и друго съдържание, променете настройките на акаунта за Mail for Exchange.

C Mail for Exchange може да е задължително да използвате кода за заключване.

Това устройство може да комуникира със сървъри с активиран Microsoft Exchange ActiveSync. Притежаването на това устройство не ви дава и вие не получавате никакви права върху интелектуалната собственост на Microsoft по отношение на никой сървърен софтуер или сървър, до които имате достъп чрез това устройство, нито по отношение на използването на Microsoft Exchange ActiveSync, освен от това устройство.

Изпращане на поща

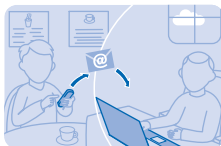


Искате да изпращате електронна поща в движение? С телефона си можете да четете и изпращате поща, дори когато не сте на бюрото си.

1. Изберете **Меню > Ел. поща** и пощенски акаунт.
2. В пощенската кутия, изберете **Опции > Съставяне на ново**.
3. За да добавите получател от вашите контакти, изберете **Добави**. Можете също да напишете адреса. Можете да добавите няколко получателя.
4. Напишете темата на вашето съобщение.
5. За да прикачите файл, например снимка, изберете **Опции > Прикачи**.
6. Изберете **Изпрати**.

Отговаряне на поща

За да отговорите на електр. съобщение, отворете го и изберете **Опции > Отговор**.

Общувайте

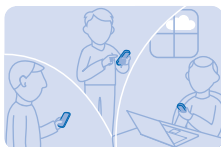

Използвайте приложението Известия, за да видите какво правят приятелите ви.

Влезете във вашите услуги за социални мрежи.

1. Изберете **Меню > Приложен..**
2. Изберете **Мои прилож. > Известия.**

★ **Съвет:** Добавете Известия в началния си екран, за да виждате най-новите актуализации.

Изключване на известията

В приложението Известия изберете **Опции > Настройки**, изчистете квадратчето за отметка и изберете **Запамети**.

Лафче с приятели



Искате да провеждате лафче онлайн с приятели? Ако сте навън, можете да изпращате незабавни съобщения от телефона си, където и да сте.

Лафчето изисква връзка с интернет.

За да го използвате, първо трябва настроите услуга за лафче в телефона си. За да провеждате лафче, трябва да имате Nokia акаунт. Изберете **Меню > Лафче > Лафче** и влезте.

Ако нямате акаунт за лафче, можете да влезете в Nokia Лафче по време на настройката.

Ако сте добавили приятели в контактите си за лафче, те се добавят автоматично във вашите контакти. Можете да провеждате лафче и с хора, които не са в контактите ви за лафче.

1. Изберете **Меню > Лафче > Лафче.**
2. Изберете акаунт и влезте.
3. Изберете **Опции > Лафче с.**
4. Изберете услуга за лафче, напишете потребителското си име и докоснете **Опции > Изпращане.**
5. Напишете съобщението си в текстовото поле и изберете **Изпращане.**

★ **Съвет:** За да започнете бързо лафче с даден контакт, изберете го в списъка си с приятели и **Изпращане.**


Може да имате няколко активни разговора едновременно. За превключване между разговорите, изберете един от тях от **Разговори**.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание, включително безплатно съдържание, може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Камера

Защо да носите отделна камера, когато вашият телефон има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на телефона можете лесно да заснемате снимки и видеоклипове.

Заснемане на снимка

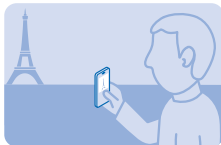

Улавяйте най-хубавите моменти с камерата на телефона си.

1. За да включите камерата, изберете **Меню** > **Камера**.
2. За да увеличите или намалите мащаба, превъртете нагоре или надолу.
3. За да заснемете снимката, изберете .

 **Съвет:** За да заснемете видеоклип, натиснете клавиша за превъртане надясно и изберете .

Снимките се запамятват в **Меню** > **Приложен.** > **Файлове** > **Изображение**.

Изключване на камерата
Изберете .

Заснемане на панорамна снимка




Искате да заснемете прекрасен пейзаж или небето? Използвайте панорамния режим, за да направите изумителна снимка.

1. За да включите камерата, изберете **Меню** > **Камера**.
2. Изберете  > .
3. За да направите първата снимка, изберете .
4. За да направите следващата снимка, бавно движете телефона надясно, докато индикаторът застане в средата на екрана.
5. След като сте заснели 4 снимки, телефонът автоматично запамятава панорамната снимка.

 **Съвет:** Можете да заснемете панорамна снимка с телефона в пейзажна или портретна ориентация.

Заснемане на автопортрет

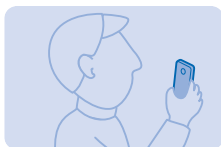

Лесно можете да заснемете автопортрет с камерата на телефона си.

1. За да включите камерата, изберете **Меню** > **Камера**.
2. Изберете  > .
3. Дръжте телефона с камерата към вас и следвайте указанията, които чувате. Когато е готов, телефонът заснема снимката автоматично.

Изпращане на снимка или видеоклип



Изпратете най-добрите си снимки и видеоклипове до семейството и приятелите си в мултимедийно или електронно съобщение или чрез Bluetooth.

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.
2. Отидете до снимката и изберете **Опции** > **Споделяне** и начина на изпращане.

 **Съвет:** За да изпратите видеоклип, изберете **Меню** > **Снимки** > **Мои видеоклип.**, видеоклипа за изпращане и **Опции** > **Споделяне**.


Изпращане на няколко снимки или видеоклипа едновременно

Отидете в папката, в която са снимките или видеоклиповете, и изберете **Опции** > **Маркиране** и опция. За да изпратите, изберете **Опции** > **Сподели маркирани** и начина на изпращане.

Интернет

Научете как да сърфирате в интернет.

Разглеждане в интернет

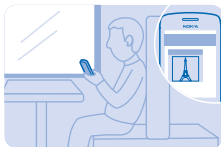

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове в движение.

1. Изберете **Меню > Интернет**.
2. Изберете лентата с адреси.
3. Напишете уеб адрес.

★ **Съвет:** За да потърсите в интернет, напишете дума за търсене в лентата с адреси. Ако бъдете попитани, изберете вашата търсачка по подразбиране.

Увеличаване на мащаба

Изберете част от страницата.

★ **Съвет:** За да разглеждате страницата в една колона с по-голям и четлив текст и изображения, без да се налага да увеличавате, изберете **Опции > Настройки** и превключете **Изглед в колони** на **Вкл.**

Добавяне на уеб сайт към вашите предпочитани



Ако често посещавате едни и същи уеб сайтове, добавете ги към вашите предпочитани, за да имате лесен достъп до тях.

1. Изберете **Меню > Интернет**.
2. Отворете уеб сайт.
3. Изберете **Опции > В предпочитани**.

Отваряне на предпочитан уеб сайт

Отворете раздела **Предпоч.** и изберете някой от предпочитаните.

Развлечения

Имате малко свободно време и си търсите развлечение? Научете как да слушате радио на телефона.

Слушане на радио



Можете да слушате FM радиостанции с вашия телефон – просто включете слушалка и изберете станция.

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

Промяна на силата на звука

Превъртете нагоре или надолу.

Затваряне на радиото

Натиснете клавиша за край.


Използване на радиото във фонов режим

Изберете **Опции > Възпроизв. във фон**.

Затваряне на радиото при използване във фонов режим

Натиснете и задръжте клавиша за край.

Пускане на песен

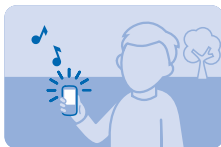

Пускайте музика, съхранена в паметта на телефона или на картата с памет.

1. Изберете **Меню > Музика > Моя музика**.

2. Изберете песен. За да направите пауза или да възобновите възпроизвеждането, изберете **||** или **▶**.

Прескачане към началото на текущата песен

Превъртете наляво.

Прескачане към предишната песен

Превъртете наляво два пъти.

Прескачане към следващата песен

Превъртете надясно.

Превъртане бързо напред или назад

Натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

Затваряне на музикалния плеър

Натиснете клавиша за край.

Използване на музикалния плеър във фонов режим

Изберете **Опции > Възпроизв. във фон.**

Затваряне на музикалния плеър при използване във фонов режим

Натиснете и задръжте клавиша за край.

Офис

Научете как да използвате календара, за да сте винаги организирани.

Добавяне на запис в календара

Имате ангажимент, който не бива да забравите? Добавете го в календара си.

1. Изберете **Меню** > **Календар**.
2. Изберете дата и **Покажи** > **Добави**.
3. Изберете вид запис.
4. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

★ **Съвет:** За да изтриете запис, отидете до него и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Промяна на часа и датата



Можете да сверите часовника на телефона си ръчно.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Дата и час**.

Смяна на часовата зона по време на пътуване

Изберете **Настр. на дата и час** > **Часова зона**; превъртете наляво или надясно, за да изберете часовата зона на вашето местонахождение, и изберете **Запомети**.

Управление и възможност за свързване на телефона

Грижете се за телефона и съдържанието му. Научете как да се свързвате с аксесоари и мрежи, да прехвърляте файлове, да архивирате съдържание, да заключвате телефона и да поддържате софтуера му актуален.

Споделяне на съдържание чрез Бързо споделяне



"Бързо споделяне" прави споделянето на съдържание по-лесно от всякога.

1. Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth > Включено**.
2. Изберете **Видимост телефон > Винаги видим**, за да направите телефона си видим за други.
3. Изберете например снимка за споделяне и **Опции > Споделяне > Бързо споделяне**.
4. Приближете телефона си до другия телефон.

"Бързо споделяне" търси най-близкия телефон и му изпраща елемента. Вижте 3 на страница 27.

Актуализиране на софтуера на телефона

Можете да актуализирате софтуера на телефона си безжично. Можете също да настроите телефона да проверява автоматично за актуализации.

1. Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Актуализации у-во**.
2. За да проверите за налична актуализация и да я изтеглите, изберете **Изтегли софтуер тел..**

Актуализирането може да отнеме няколко минути. Ако възникнат проблеми, се свържете с вашия мобилен оператор.

След актуализацията отидете на www.nokia.com/support, за да изтеглите новото си ръководство на потребителя.

Вашият мобилен оператор може да изпраща актуализации безжично, директно на вашия телефон. За повече информация относно тази услуга на мрежата се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание, включително безплатно съдържание, може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.

⚠ Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Кодове за достъп

Питали ли сте се някога за какво служат различните кодове в телефона ви?

PIN или PIN2 код
(4-8 цифри)

Предпазват вашата SIM карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции.

Можете да настроите телефона да пита за PIN кода, когато го включите.

Ако забравите кодовете или те не са предоставени с картата, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с PUK или PUK2 кода.

PUK или PUK2

Изискват се за отблокиране на PIN или PIN2 кода.

Ако не е предоставен със SIM картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Код за защита (код за заключване, парола)

Предпазва телефона от неразрешена употреба.

Можете да настроите телефона да пита за кода за заключване, който сте задали. Фабрично зададеният код за заключване е 12345.

Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона.

Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Може да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона.

За повече информация се свържете с най-близкия сервизен пункт за вашия телефон или с вашия търговец.

IMEI номер

Служи за идентифициране на телефоните в мрежата. Може също да ви е необходим, когато използвате услугите на сервизния пункт.

За да видите вашия MEID номер, наберете ***#06#**.

Информация за конкретните функции

- 1 Изображенията в това ръководство може да се различават от екрана на вашето устройство.
 - 2 По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.
 - 3 Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте заявки за Bluetooth връзки от ненадеждни източници. Може също да изключите функцията Bluetooth, когато не я използвате.
 - 4 Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.
 - 5 Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.
 - 6 Използването на услуги или изтеглянето на съдържание, включително безплатно съдържание, може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.
 - 7 Microsoft Mobile не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е".
 - 8 Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяко използване.
 - 9 Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.
 - 10  **Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за няколко повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.
 - 11  **Важно:** Това устройство е проектирано за използване само със стандартна SIM карта (вижте фигурата). Използването на несъвместими SIM карти може да повреди картата или устройството, както и данните, съхранявани в картата. Консултирайте се с вашия мобилен оператор за използването на SIM карта, която има mini-UICC изрез.
- 
- 12  **Бележка:** Преди да свалите панелите, изключете устройството и откачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Избягвайте допир с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги съхранявайте и ползвайте устройството с поставени панели.



Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Това устройство може да се използва само в мрежи WCDMA 900, 2100, както и мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на някои функции и изтеглянето на съдържание изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за данни. Някои функции може да изискват абонамент.

Спешни повиквания

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Възможно е да се наложи да направите и следното:

- Поставете SIM карта в устройството, ако се поддържа от вашето устройство.
 - Изключете ограниченията на повиквания в устройството си, каквито са забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че не е активиран самолетният профил.
 - Ако клавишите на устройството са заключени, отключете ги.
3. Натиснете клавиша за прекратяване няколко пъти, докато се появи началният екран.
 4. Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
 5. Натиснете клавиша за повикване.
 6. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Когато включите устройството за първи път, получавате подкана да създадете акаунт в Nokia. За да осъществите спешно повикване, докато конфигурирате акаунта, натиснете клавиша за повикване.

-  **Важно:** Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако телефонът поддържа интернет повиквания. Телефонът може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
- Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
- Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
- Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството на потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счули.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боят може да попречи на нормалната работа.
- За оптимална производителност, от време на време изключвайте устройството и изваждайте батерията.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.

- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия. Проверете как да рециклирате своите продукти на адрес www.nokia.com/recycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти или посетете www.nokia.com/support. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Информация за батерията и зарядното устройство

Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия BL-4U.

Зареждайте телефона си със зарядно устройство AC-20 или AC-18. Кулпунгът на зарядното устройство може да е от различен вид.

Зарядни устройства на трети страни, които са съвместими със стандарта IEC/EN 62684 и могат да се свържат към микро USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството.

Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Безопасна работа с батерията и зарядното устройство

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. За да изключите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрически контакт. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията между 15 и 25°C (59 и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодоброени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предназначено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

 **Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.

- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Microsoft Mobile не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж крие опасности и може да обезсили вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасни среди, например в близост до помпите на бензиностанция. Искрите могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривове. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключите двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

За информация относно SAR вижте отпечатаното ръководство на потребителя или посетете www.nokia.com/sar.

Съобщения за поддръжка

За да ви помогнем да използвате максимално възможностите на вашия телефон и услугите, вие получавате безплатни персонализирани текстови съобщения от Microsoft Mobile. Тези съобщения съдържат съвети и препоръки и информация за поддръжка.

За да престанете да получавате тези съобщения, изберете **Меню > Настройки > Профил Nokia > Новини/предл..**

За предоставянето на гореописаните услуги, вашият мобилен телефонен номер, серийният номер на вашия телефон и някои идентификатори на мобилния абонамент се изпращат на Microsoft Mobile, когато използвате телефона за първи път. Част или цялата тази информация може да се изпраща на Microsoft Mobile също и когато актуализирате софтуера. Тази информация може да се използва както е посочено в правилата за поверителност, достъпни на адрес www.nokia.com.

Авторски права и други забележки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

C€0168

С настоящото Microsoft Mobile Оу декларира, че изделието RM-840 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава според региона. По свое собствено усмотрение Microsoft Mobile може да променя, коригира или прекратява, изцяло или частично, всяка от своите услуги. За

повече информация се обрънете към вашия търговец или вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Microsoft Mobile не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на снимки и видеоклипове може да е свързано с прехвърляне на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. За повече информация посетете transition.fcc.gov/oet/ef/sfsafety-fr-faqs.html. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Microsoft Mobile, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокommunikациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

- Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
- Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или тв техник.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните си притежатели.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна

информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте www.mpegla.com.