
Ръководство на потребителя

Nokia Asha 503 Dual SIM

RM-922

NOKIA

Ръководство на потребителя

Nokia Asha 503 Dual SIM

Съдържание

Безопасност	4	Осъществяване на повикване	19
Начални стъпки	6	Запаметяване на име и телефонен номер	19
Клавиши и части	6	Добавяне на социална информация към контакт	20
Поставяне на SIM картата, батерията и картата с памет	6	Актуализирайте състоянието си	20
Зареждане на батерията	8	Изпращане на съобщение	20
Задаване коя SIM карта да се използва	8	Mail for Exchange	21
Копиране на контакти от стария телефон	9	Настройване на пощенски акаунт	21
Основна информация	10	Изпращане на поща	22
Индикатори на дисплея	10	Лафче с приятели	23
Работа със сензорния екран	10	Проверка на гласовата поща	23
Превключване между екраните	12	Камера	24
Вижте дейностите си	13	Снимане	24
Бърза промяна на настройки	13	Заснемане на видео	24
Удължете живота на батерията	14	Споделяне на снимка или видео	25
Пренареждане на менюто с приложения	14	Кarti и навигация	26
Персонализиране на заключения екран	15	Търсене на места наблизо	26
Смяна на тона на звънене	15	Интернет	27
Добавяне на пълна или буквено-цифрова клавиатура	15	Разглеждане в интернет	27
Добавяне на език за писане	15	Добавяне на сайт като предпочитан	27
Клавиши на клавиатурата	16	Развлечения	28
Писане с клавиатурата	16	Пускане на песен	28
Клавиши на буквено-цифровата клавиатура	16	Слушане на радио	28
Писане с буквено-цифровата клавиатура	17	Офис	29
Предсказуем текст	17	Промяна на часа и датата	29
Nokia Магазин	18	Задаване на аларма	29
Хора и съобщения	19	Добавяне на запис в календара	29
		Управление и възможност за свързване на телефона	30

Споделяне на съдържание чрез "Бързо споделяне"	30
Свързване с Wi-Fi мрежа	30
Копиране на съдържание между телефона и компютъра	30
Актуализиране на софтуера на телефона	31
Използване в режим "полет"	31
Кодове за достъп	32
Информация за продукта и безопасността	33

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.



ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото бъде заменено от квалифициран персонал.



ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си, докато се използва високоговорителят.



SAR

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Конкретните максимални стойности за SAR могат да се намерят в раздела "Сертификационна информация (SAR)" на това ръководство на потребителя. За повече информация посетете www.sar-tick.com.

Когато използвате щипка за колан, калъф за носене или друг държач за устройството, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, те не трябва да

съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори ако не извършвате гласово повикване.


Начални стъпки

Разучете основните функции и започнете да използвате телефона си веднага.

Клавиши и части

Разучете клавишите и частите на вашия нов телефон.

- 1 Аудио конектор (3,5 мм АНJ)
- 2 Слушалка
- 3 Микро USB конектор
- 4 Клавиши за сила на звука/мащабиране
- 5 Клавиш за заключване/захранване
- 6 Микрофон
- 7 Клавиш за връщане
- 8 Сензорен екран
- 9 Светкавица на камерата
- 10 Обектив на камерата. Преди да използвате камерата, свалете предпазната лепенка от обектива.
- 11 Бутон за освобождаване на задния панел
- 12 Област на антените

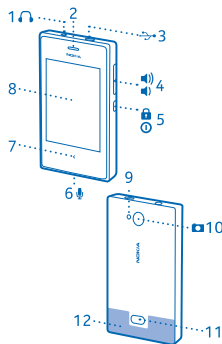

Областта на антената е маркирана.

По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към аудио конектора. Ако свържете към аудио конектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално внимание на силата на звука.

Поставяне на SIM картата, батерията и картата с памет


Научете как да поставите батерията, SIM картата и картата с памет.

- ❗ **Важно:** Това устройство използва mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта. Използването на несъвместими СИМ карти или на адаптери за СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.

Използвайте само съвместими карти с памет, одобрени за употреба с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




1. Натиснете бутона за освобождаване, който е на гърба на телефона, и внимателно повдигнете и свалете задния панел.

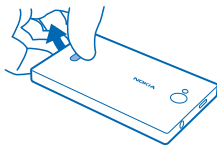

2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.

3. Отворете държача на SIM карта и плъзнете в него SIM картата с контактите надолу. Затворете държача и го заключете на място.

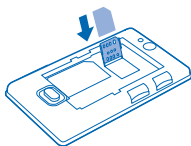

4. Подравнете контактите на батерията и я натиснете навътре.


5. Поставете втората SIM карта в слота за SIM2 с контактите надолу. Натиснете навътре SIM картата, докато се фиксира на място.

★ **Съвет:** За да извадите SIM картата, натиснете я навътре, докато се освободи, и я извадете.

★ **Съвет:** Можете да използвате SIM карти за 2G или 3G мрежи и в двата слота SIM1 и SIM2. Когато на едната SIM карта е активна 3G мрежа, другата SIM карта поддържа само 2G мрежа.

Когато устройството не се използва, и двете SIM карти са налични едновременно, но когато едната SIM карта е активна, например при провеждане на разговор, другата не достъпна.

6. Натиснете навътре картата с памет в слота за карта с памет, докато се фиксира на място.

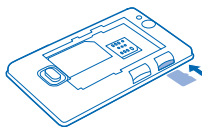

★ **Съвет:** За да извадите картата с памет, натиснете я навътре, докато се освободи, и я извадете.

! **Важно:** Не изваждайте картата с памет, когато някое приложение я използва. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

7. Поставете отново задния панел.

8. За включване, натиснете и задръжте клавиша за захранване.


! **Бележка:** Преди да свалите панелите, изключете устройството и откачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни

компоненти при смяна на панелите. Винаги съхранявайте и ползвайте устройството с поставени панели.

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да я заредите, за да можете да използвате телефона.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Свържете зарядното устройство към телефона. Когато приключите, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

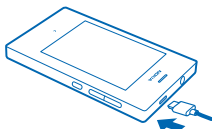

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

- ★ **Съвет:** Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да бъдат прехвърляни данни. Ефективността на зареждането по USB варира в големи граници и може да мине дълго време преди зареждането да започне и устройството да заработи.

Задаване коя SIM карта да се използва

По подразбиране, телефонът ви пита коя SIM карта да използва за свързване. Можете също да изберете коя SIM карта да се използва по подразбиране за повиквания или съобщения. Ако дадете имена на вашите SIM карти, ще можете с един поглед да разберете например коя от тях е за служебни и коя - за лични цели.

Докоснете  **Настр.** > **Две СИМ карти.**

1. Превключете **Винаги питай** на **Изкл.** .
2. Изберете коя SIM карта за коя връзка да се използва.

Достъпност на SIM картите

- Ако имате само една SIM карта, сложете я в държача на карта SIM1. Някои функции може да са налични само със SIM картата в държача на SIM1.
- Ако зададете едната SIM карта да се използва за изходящи повиквания или съобщения, или за връзки за данни, другата SIM карта също ще може да приема повиквания или съобщения.
- При активна връзка на едната SIM карта, другата SIM карта не е достъпна.

Преименуване на SIM

Докоснете **Настройки на СИМ** и въведете новото име под съответната карта.

Копиране на контакти от стария телефон

Прехвърлете всичките си контакти в новия телефон, наведнъж.

Старият ви телефон трябва да има Bluetooth и контактите трябва да са запаметени в паметта на телефона, а не в СИМ картата.

1. Включете Bluetooth в двата телефона и се уверете, че те са видими за други устройства.

2. На новия телефон, докоснете  **Контакти > Импорт контакти > Друго устройство.**

★ **Съвет:** Ако в телефона вече има контакти, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Импорт контакти > Друго устройство.**

3. Сложете телефоните близо един до друг. Когато телефоните се свържат чрез Bluetooth, прехвърлянето на контакти започва.

Ако контактите са записани на език, който не се поддържа от новия ви телефон, информацията за тях може да не се показва правилно.

Основна информация

Научете как да използвате най-добре новия си телефон.

Индикатори на дисплея

Индикаторите на дисплея на вашия телефон ви показват текущото време, заряда на батерията, силата на сигнала и много други неща.

 Има зададена аларма.

 Включен е профилът "без звук".

 Заряд на батерията

 Имате нови известия. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да видите подробностите.

 Wi-Fi е включено.

 Сила на сигнала

 Включен е режим "полет".

 Включен е Bluetooth.


Видът на мобилната мрежа, към която сте свързани в момента, може да се показва с една буква, с комбинация от букви или с комбинация от букви и цифри. Например **2G**, в зависимост от мобилния оператор.

Иконите може да са различни в зависимост от региона или мобилния оператор.

Работа със сензорния екран


Търсете в телефона си с докосване или плъзгане.

1. За да отворите приложение или друг елемент, докоснете го.




 **Важно:** Избягвайте да драскате по сензорния екран.


2. За да включите или изключите дадена настройка, докоснете превключвателя.



3. За да видите още опции, докоснете и задръжте върху елемент.




4. За да плъзнете например до друг начален екран, плъзнете равномерно с пръст наляво или надясно.




5. За да видите още опции, плъзнете нагоре от долната част на екрана, ако там се виждат три линии.




6. За да затворите приложение и да се върнете в началния екран, плъзнете навътре отляво или отдясно на екрана.




7. За да видите известията и да промените настройките, плъзнете надолу от горната част на екрана. За да затворите менюто, плъзнете нагоре или докоснете върху празно пространство извън менюто.



8. За да превъртите през дълъг списък или меню, плъзнете бързо с пръст нагоре или надолу и вдигнете пръста си.



9. За да промените мащаба, поставете два пръста върху елемента и ги раздалечете или доближете с плъзгане.




★ **Съвет:** За повече информация за работата със сензорния екран докоснете **i Care > Nokia Care > Обучение**.

Превключване между екраните

Телефонът има два начални екрана: един за показване на вашите дейности и един за приложения.

Плъзгайте наляво или надясно, за да превключвате между началните екрани.



Изберете екрана, който ви трябва:

- Вижте какво сте правили напоследък и какво предстои в календара ви.
- Отваряйте приложения и бързи команди и ги пренареждайте по свой вкус в менюто с приложения.

Вижте дейностите си

С телефона е лесно да знаете винаги какво се случва.

В менюто с приложения плъзнете наляво или надясно, за да видите дейностите си. Тук можете да видите следното:

- Наскоро отваряните приложения, групирани по дата
- Предстоящите събития в календара ви. Плъзнете надолу в горната част на списъка с дейности, за да видите какво следва в графика ви.
- Дейностите ви в социални мрежи, като актуализации на състоянието ви и коментари
- Последните ви съобщения, пропуснати повиквания, изтегляния, музика, аларми и други

★ **Съвет:** Лесно можете да направите пауза и да пуснете пак песента, която слушате, направо от списъка.

★ **Съвет:** Ако сте настроили акаунт в социална мрежа, когато сте влезли, можете да публикувате актуализация на състоянието си в този екран.

Изтриване на дейностите

Докоснете и задръжте върху елемент и докоснете ✕. За да изтриете всички дейности, докоснете **Изчисти всички**.


Управление на дейностите

За да изберете кои дейности да виждате, докоснете ⚙ **Настр.** > **Бърз достъп**.

Бърза промяна на настройки

Трябва бързо да превключите телефона в режим "без звук"? Вместо да влизате в менютата на телефона, в повечето екрани можете бързо да промените някои настройки и да видите известията в менюто, което се отваря от горната част на екрана.

Плъзнете надолу от горната част на екрана.



В този екран можете:

- Да видите пропуснатите повиквания или непочетените съобщения
- Да превключите телефона в режим "без звук"
- Да проверите за Wi-Fi мрежи и да се свържете с тях
- Да включите или изключите Bluetooth

За затворите менюто

Натиснете клавиша за връщане.

Удължете живота на батерията

Използвайте максимално телефона си и се радвайте на дълъг живот на батерията. Има начини да използвате батерията по-икономично.

За да пестите заряд:

Зареждайте разумно	Винаги зареждайте напълно батерията.
Изберете само звуците, които ви трябват	Изключете ненужните звуци, например звука при натискане на клавишите.
Използвайте слушалки с кабел	Използвайте високоговорителя избирателно.
Намалете яркостта на фоновото осветление	Докоснете  Настр. и преместете плъзгача Яркост .
Настройте фоновото осветление да се изключва след кратко време	Докоснете  Настр. > Заклучване на телефона и променете настройката за Изчакване на екрана .
Използвайте селективно мрежовите връзки	• Включвайте Bluetooth само когато е необходимо. • За да изключите автоматичното актуализиране на даден пощенски акаунт, докоснете  Акаунти и акаунта и превключете Актуализиране на Входящи на Ръчно. • Ако слушате музика или използвате телефона, но не искате да извършвате или приемате повиквания, включете режим "полет". Докоснете  Настр. и включете Режим полет .

Пренареждане на менюто с приложения

Можете да подредите приложенията така, както желаете. Преместете предпочитаните си приложения и бързи команди най-отгоре или изтрийте някои бързи команди. Можете също да деинсталирате приложенията, които не ви трябват.

1. Докоснете и задръжте върху елемент в менюто с приложения.
2. Влачете и пуснете на новото място елемента, който искате да преместите. Можете да преместите толкова елементи, колкото желаете.
3. Когато приключите, докоснете менюто с приложения.

Изтриване на бърза команда

Докоснете и задръжте върху бързата команда и докоснете .

Деинсталиране на приложение

Докоснете и задръжте върху приложението и докоснете . Възможно е да не можете да деинсталирате някои приложения.

Персонализиране на заключения екран

Искате ли да направите заключения си екран неповторим? Можете например да сложите своя любима снимка като фон.

1. За да смените тапета в заключения екран, докоснете **Настр.** > **Тапет за заключения екран**.
2. Докоснете снимката, която искате да използвате, и докоснете **Задай**.

★ **Съвет:** Можете да използвате и снимка, заснета с камерата на телефона ви.

Скриване на съдържанието на известията в заключения екран

Докоснете **Настр.** и превключете **Известия на Изкл.**

Смяна на тона на звънене

Задайте тон на звънене на телефона. Можете да зададете различен тон на звънене за всяка SIM карта.

1. Докоснете **Настр.** > **Звуци и вибрации**.
2. Докоснете опциите за тон на звънене. Ако е необходимо, изберете SIM карта.
3. Изберете тон на звънене от списъка с фабрично заредени тонове или от музиката, която сте изтеглили. Тонът на звънене се възпроизвежда, за да решите дали го харесвате.
4. Когато откриете тон на звънене, който харесвате, докоснете **Задай**.

★ **Съвет:** Изтеглете още тонове на звънене от Магазин. За да научите повече за Магазин, посетете store.nokia.com.

★ **Съвет:** Можете също да промените сигналния тон за съобщение. Докоснете **Тон за съобщение** и изберете тон.

Добавяне на пълна или буквено-цифрова клавиатура

Когато пишете, можете да използвате пълната или буквено-цифровата клавиатура на телефона.

Докоснете **Настр.** > **Настройки за писане** > **Добави клавиатури** и клавиатурите или буквено-цифровите клавиатури, които искате да използвате.

Превключване между пълна и буквено-цифрова клавиатура

Плъзнете наляво или надясно върху клавиша за интервал.

Тази опция е налична само ако сте избрали повече от една пълна или буквено-цифрова клавиатура.

Добавяне на език за писане

Трябва да напишете нещо на друг език? Лесно можете да превключвате между няколко езика за писане. В някои страни езиците са избрани по подразбиране.

Докоснете **Настр.** > **Настройки за писане** > **Добави клавиатури** и езика.

Превключване между езици по време на писане


Плъзнете наляво или надясно върху клавиша за интервал.

Клавиши на клавиатурата

Подредбата на клавиатурата може да се различава според езика за писане, режима на въвеждане и диапазона от символи, които използвате.

За да започнете да пишете, докоснете текстово поле.

- 1 Клавиши със символи
- 2 Клавиш Shift
- 3 Клавиш с цифри и символи
- 4 Клавиш за интервал
- 5 Клавиш Enter
- 6 Клавиш Назад

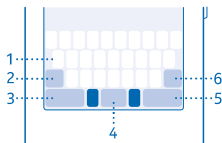

Писане с клавиатурата

С клавиатурата можете да напишете съобщения си за нула време.

За да въведете символ, докоснете клавиша.

Превключване между главни и малки букви

Докоснете ⇧.

Поставяне на ударение на символ

Докоснете и задръжте върху символа, след което докоснете символа с ударение, който ви трябва. Това може да не е достъпно при всички езици.

Превключване между режимите на цифри и букви

Докоснете клавиша за цифри и символи или клавиша за букви.

Въвеждане на специален символ

Докоснете клавиша за цифри и символи и след това докоснете специалния символ.

Преместване на курсора на следващия ред

Докоснете ↵.

★ **Съвет:** Докоснете и задръжте върху текста, докато се покаже курсорът. Без да вдигате пръста си, влачете курсора до желаното място.

Изтриване на знак


Докоснете ✖.

Клавиши на буквено-цифровата клавиатура

Подредбата на буквено-цифровата клавиатура може да се различава според езика за писане, режима на въвеждане и диапазона от символи, които използвате.

За да започнете да пишете, докоснете текстово поле.

- 1 Клавиши със символи
- 2 Клавиш Shift
- 3 Клавиш за интервал/език
- 4 Клавиш за емотикони
- 5 Клавиш Enter
- 6 Клавиш Sym
- 7 Цифров клавиш
- 8 Клавиш Назад

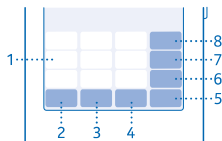

Писане с буквено-цифровата клавиатура

Писането с буквено-цифровата клавиатура е лесно и забавно.

Докоснете неколккратно съответния клавиш със символ, докато се покаже желаният знак. За всеки клавиш има повече знаци от тези, които са показани върху него.

★ **Съвет:** За да видите всички символи, достъпни чрез даден символен клавиш, докоснете и задръжте клавиша.

Превключване между главни и малки букви

Докоснете ⇧.

Превключване между режимите на цифри и букви

Докоснете клавиша за цифри или клавиша за букви.

Въвеждане на специален символ

Докоснете клавиша Sym и след това – специалния символ.

Преместване на курсора на следващия ред

Докоснете ↵.

★ **Съвет:** Докоснете и задръжте върху текста, докато се покаже курсорът. Без да вдигате пръста си, влачете курсора до желаното място.

Изтриване на знак

Докоснете ☒. Ако това е съставен знак, докоснете клавиша неколккратно, докато премахнете знака. Съставните знаци не са налични за всички езици.

Предсказуем текст

За да направи писането по-бързо, телефонът ви може да отгатва думите, които започват да пишете. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник. Тази функция не се предлага за всички езици.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, докоснете ⚙ **Настр.** > **Настройки за писане** и клавиатурата или буквено-цифровата клавиатура на вашия език и превключете **Предсказуем текст** на **Вкл.** ⏻ или **Изкл.** ⏻.

Писане с предсказуем текст

Започнете да пишете дума и докоснете думата, която ви трябва, щом се покаже в лентата за предложения.

★ **Съвет:** За да видите още предложения, плъзнете наляво в лентата за предложения.

Коригиране на дума

Ако забележите правописна грешка, докоснете думата и ще видите предложения как да я коригирате.

Добавяне на нова дума в речника

Ако дадена дума липсва в речника, напишете я, докоснете я и докоснете знака "плюс" (+) в лентата за предложения.

Nokia Магазин

Изтегляйте мобилни игри, приложения, видеоклипове, палитри, тапети и тонове на звънене от Nokia Магазин Магазин.

Изберете  Магазин.

Много от нещата са безплатни, а за някои ще трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка.

Достъпните начини на плащане зависят от страната на местоживеене и от мобилния оператор.

За да научите повече за Магазин, посетете store.nokia.com.

Хора и съобщения

Поддържайте връзка с приятелите и семейството си и споделяйте файловете си, например снимки, с телефона си. Бъдете в крак с последните актуализации във вашите услуги за социални мрежи, дори когато сте в движение.

Осъществяване на повикване

Вижте как да осъществявате повиквания с новия си телефон.

1. Докоснете  **Телефон**.
2. Въведете тел. номер.

За да въведете символа + за международни повиквания, докоснете * два пъти.

3. Докоснете . Ако бъдете попитани, изберете коя SIM карта да се използва.
4. За да приключите разговора, докоснете .

★ **Съвет:** Гласът на приятеля се чува твърде силно или твърде слабо? Натискайте клавишите за сила на звука, за да регулирате силата.

Отговаряне на повикване

Плъзнете надолу.

Превключване между повиквания

Докоснете .

Отхвърляне на повикване

Плъзнете нагоре и докоснете .

Отговор на повикване с текстово съобщение

Плъзнете нагоре, докоснете  и напишете съобщението си.

Повикване до последно набрания номер

В екрана с дейности, докоснете името или телефонния номер на контакта, на когото сте се обаждали, и докоснете .

Преглед на пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в заключения екран се показва известие. Плъзнете върху известието, за да видите информация за повикването. След това плъзгайте до екрана с дейности и докоснете , за да върнете повикването.

Пропуснатите и приетите повиквания се регистрират само ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и е в обхвата на мрежата.

★ **Съвет:** За да видите пропуснатите повиквания, докоснете  **Днев.пов.** >  > **Пропуснати**.

Запаметяване на име и телефонен номер

Запаметявайте и подреждайте телефонните номера на приятелите си. А защо не оживите списъка си с контакти, като добавите снимки, ваши тонове на звънене или друга информация за контактите ви?

1. Докоснете  **Контакти**.
2. Плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Добавяне на нов контакт**.

3. Напишете името, номера и другите подробности.

★ **Съвет:** За да запомните телефонен номер в клавиатурата за набиране, въведете го и докоснете .

Редактиране на контакт

Докоснете контакта и плъзнете нагоре от долната част на екрана. След това докоснете **Редактиране** и редактирайте данните, например адреса на електронна поща или тона на звънене.

Добавяне на данни

Когато редактирате контакт, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Добавяне на детайли**.

Добавяне на социална информация към контакт

Влезте в услуги за социални мрежи и добавете информацията за вашите приятели в списъка с контакти в телефона ви.

1. Докоснете  **Контакти**.
2. Плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Акаунти**.
3. Докоснете акаунт или докоснете **+**, за да конфигурирате акаунт.
4. Изберете дали да импортирате всички или само тези, които вече са в списъка ви с контакти.

Информацията от акаунта се показва в списъка ви с контакти.

Актуализирайте състоянието си

Когато сте влезли в услуги за социални мрежи, можете да публикувате актуализация на състоянието си в началния екран, който показва вашите дейности.

1. В менюто с приложения плъзнете наляво или надясно, за да видите дейностите си.
2. Докоснете **За какво мислите?**, а ако не е достъпно, докоснете **Докоснете тук за връзка**.
3. Влезте в услуга за социални мрежи и напишете съобщението за вашето състояние.
4. Докоснете .

Изпращане на съобщение

С текстовите и мултимедийните съобщения можете да се свързвате бързо с приятелите и семейството си.

1. Докоснете  **Съобщ.** > **+**.
2. За да добавите контакт като получател, докоснете **+** или докоснете **Добавете получател**, за да започнете да пишете име или телефонен номер. Можете да добавите няколко получателя.
3. Напишете съобщението в текстовото поле.

★ **Съвет:** За да добавите емотикон, докоснете .

4. За да прикачите файл, например снимка или видеоклип, докоснете .

★ **Съвет:** Можете също да направите снимка, докато пишете съобщението. Докоснете  > **Камера**, направете снимка и докоснете **Готово**.

5. Докоснете . Ако бъдете попитани, изберете коя SIM карта да се използва.

Ако елемент, вмъкнат в мултимедийно съобщение, се окаже твърде голям за мрежата, устройството може да намали размера му автоматично.

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Mail for Exchange

Искате ли служебната поща да ви е поддръка, без значение дали сте на компютъра или в движение с телефона си? Можете да синхронизирате важното съдържание между телефона и сървър на Microsoft Exchange.

За да настроите Mail for Exchange, вашата фирма трябва да има сървър на Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Microsoft Exchange ActiveSync за вашия акаунт.

Преди да започнете настройката, проверете дали разполагате със следното:

- Корпоративен имейл адрес
- Име на сървъра на Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на мрежовия домейн (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Парола за фирмената ви мрежа

В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange, може да се наложи да въведете допълнителна информация по време на настройката. Ако не разполагате с точната информация, се свържете с ИТ отдела на фирмата ви.

По време на настройката можете да определите колко често телефонът да синхронизира съдържанието със сървъра.

С Mail for Exchange може да е задължително да използвате кода за заключване.

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър на Microsoft Exchange.

Това устройство може да комуникира със сървъри с активиран Microsoft Exchange ActiveSync. Притежаването на това устройство не ви дава и вие не получавате никакви права върху интелектуалната собственост на Microsoft по отношение на никой сървърен софтуер или сървър, до които имате достъп чрез това устройство, нито по отношение на използването на Microsoft Exchange ActiveSync, освен от това устройство.

Настройване на пощенски акаунт

Използвате няколко адреса на електронна поща? Можете да имате няколко пощенски кутии в телефона.

За да добавите пощенска кутия, трябва да сте свързани с интернет.

Ако нямате пощенски акаунт, можете да настроите Nokia Поща. Можете да си създадете акаунт по време на настройката.

1. Докоснете **@ Поща** > **+** и пощенски акаунт.
2. Напишете потребителското име и паролата си.
3. Докоснете **Влез**.

★ **Съвет:** Добавете в телефона си акаунт за Mail for Exchange, ако искате да синхронизирате с телефона служебната си или друга поща. Докоснете акаунта за Mail for Exchange и попълнете необходимите данни.

Добавяне на пощенска кутия

Докоснете **@ Поща**, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Акаунти**. След това докоснете **+** и акаунт и влезте с идентификационните си данни.

Изключване на автоматичното актуализиране на входящата кутия

Докоснете **Акаунти** и акаунт. След това докоснете **Актуализиране на Входящи** и променете настройката, ако е необходимо.

Телефонът актуализира входящата ви кутия през определен интервал, за да ви показва новите съобщения, когато пристигнат. Това може да доведе до пренос на голямо количество данни, за което да бъдете таксувани. За да спестите разходи, може да изключите функцията за автоматично актуализиране и да актуализирате входящата си кутия ръчно, чрез Wi-Fi връзка.

Изтриване на пощенска кутия

Докоснете **Акаунти**, докоснете и задръжте върху акаунта и след това докоснете **Изтрий**.

Изпращане на поща

Искате да изпращате електронна поща в движение? С телефона си можете да четете и изпращате поща, дори когато не сте на бюрото си.

Трябва да сте свързани с интернет, за да изпращате и получавате поща.

1. Докоснете **@ Поща** и пощенски акаунт.
2. Плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Съставяне на имейл**.
3. За да добавите получател от вашите контакти, докоснете **+**. Можете също да напишете адреса. Можете да добавите няколко получателя.
4. Напишете темата на вашето съобщение.

★ **Съвет:** За да добавите предложена дума, докоснете я. За да прегледате списъка, плъзнете върху предложенията. Ако не искате да използвате тази функция, плъзнете нагоре от долната част на екрана и превключете **Предсказуем текст** на **Изкл.** .

5. За да прикачите файл, например снимка, плъзнете надолу, за да затворите клавиатурата, след което плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Добавяне на прикачен файл**.

★ **Съвет:** Можете също да направите снимка, докато пишете електронното съобщение. Плъзнете надолу, за да затворите клавиатурата, след което плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Добавяне на прикачен файл** >  > . Докоснете екрана, за да направите снимка и докоснете **Готово**.

6. Докоснете **Изпрати**.

Четене на поща

Докоснете **@ Поща** и пощенски акаунт и след това докоснете съобщение, за да го прочетете.

★ **Съвет:** Когато преглеждате входящата си кутия, влачете надолу, за да я обновите.

Лафче с приятели

Искате да провеждате лафче онлайн с приятели? Можете да изпращате незабавни съобщения от телефона си, когато сте в движение из града.

Лафчето изисква връзка с интернет.

За да провеждате лафче, трябва да имате Nokia акаунт. Ако нямате, можете да си създадете нов акаунт по време на настройката. Докоснете  **Лафче**, въведете потребителското име и паролата си и влезте.

Ако сте добавили приятели в контактите си за лафче, те се добавят автоматично във вашите контакти. Ако все още нямате контакти, ще бъдете подканени да поканите приятели на лафче. Можете да провеждате лафче и с хора, които не са в контактите ви за лафче.

1. Докоснете  **Лафче**.
2. За да започнете лафче, докоснете контакт. Зеленият цвят показва, че приятелят е онлайн.
3. Напишете съобщението си.
4. Докоснете .

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Проверка на гласовата поща

Избрали сте повикванията да се прехвърлят към гласовата ви поща, когато не можете да отговорите? Наберете вашата гласова пощенска кутия и прослушайте съобщенията в по-удобно за вас време.

За да използвате гласовата поща, може да е необходимо да се абонирате за услугата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате гласовата поща, първо трябва да получите от мобилния оператор номера на вашата гласова пощенска кутия. Проверете в потвърждението на вашата заявка или на уеб сайта за поддръжка на мобилния ви оператор.

За да настроите гласовата си поща, докоснете  **Телефон**, докоснете и задръжте **1**, въведете номера на гласовата си пощенска кутия и докоснете . Телефонът автоматично извършва повикване до гласовата ви поща.

1. За да проверите гласовата си поща веднага след като сте пропуснали повикване, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете известието за съобщение.
2. Докоснете **Повикване до пощенската кутия, за да прослушате гласовата си поща?**.

Прослушване на гласовата поща по-късно

Докоснете  **Телефон** и докоснете и задръжте **1**.

Смяна на номера на гласовата пощенска кутия

Докоснете  **Настр.** > **Повикв.** > **Гласова пощенска кутия**. След това въведете номера на вашата гласова пощенска кутия и докоснете . За да запаметите номера, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Потвърждаване**.

Камера

Защо да носите отделна камера, когато вашият телефон има всичко необходимо за запазване на спомените? С камерата на телефона можете лесно да заснемате снимки и видеоклипове.

Снимане


Улавяйте най-хубавите моменти с камерата на телефона.

1. За да включите камерата, докоснете **Камера**.
2. За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.
3. За да отворите настройките, като напр. таймер, баланс на бялото или разделителна способност на снимките, докоснете и задръжте в екрана.
4. За да направите снимката, докоснете екрана.

Снимките се запамятват в **Галерия**.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата от близко разстояние с хора или животни. Не закривайте светкавицата, докато снимате.

- ★ **Съвет:** Искате бързо да уловите момента? За да включите камерата, когато телефонът ви е заключен, плъзнете нагоре в заключения екран.
- ★ **Съвет:** Когато камерата е отворена, лесно можете да превключите в режим видео или да отидете в Галерия. За да включите видеокамерата, плъзнете наляво от центъра на екрана. За да отидете в Галерия, плъзнете надясно от центъра на екрана.

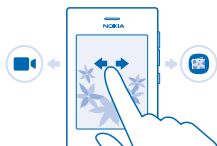

Заснемане на видео

Освен снимки, с телефона можете да заснемате и видеоклипове.

1. За да включите видеокамерата, плъзнете наляво от центъра на екрана.
2. За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или сближете с плъзгане.
3. За да започнете да заснемате, докоснете екрана.
4. За да спрете заснемането, докоснете екрана.

Видеоклиповете се запамятват в **Галерия**.

- ★ **Съвет:** Можете да изпратите видеоклипа в мултимедийно или електронно съобщение. За да ограничите размера на видеоклипа за изпращане, преди да го заснемате, във видеокамерата докоснете и задръжте върху екрана и превключете **Качество на видеоклиповете на Ниско**.

Споделяне на снимка или видео

Нека и другите се любуват на прекрасните ви снимки. Изпратете ги на приятелите си или ги споделете в услуга за социални мрежи.

1. Докоснете  **Галерия**.
2. Изберете и задръжете върху снимката или видеоклипа и след това докоснете **Споделяне**.
3. Изберете начина на споделяне и следвайте инструкциите на екрана.

Не всички услуги за споделяне поддържат всички файлови формати или видеоклипове, заснети с високо качество.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Споделяне на снимката направо в сайт за социални мрежи

За да направите споделянето още по-бързо, можете да добавите логото на предпочитания си сайт за социални мрежи в лентата с инструменти в Галерия. Докоснете  **Настр.** > **Споделяне** и превключете **Момент. споделяне** на **Вкл.** .

Карти и навигация

Вижте какво има наоколо и как да стигнете дотам.

Търсене на места наблизо

Проучвайте света около вас – с Nokia Nearby можете да потърсите места наоколо, като ресторанти и търговските центрове.

1. Докоснете  **Nokia Nearby**.

2. За да видите списък с определен вид места, например ресторанти, докоснете категорията. Ако не виждате желаната категория в основния екран, за да видите още категории, докоснете **More**.

★ **Съвет:** За да видите мястото върху картата, докоснете го и в изгледа с детайли за мястото докоснете **MAP**.

3. За да потърсите място, напишете името на мястото в полето за търсене в основния екран.

★ **Съвет:** Можете да запаметите място, за да го намирате лесно след това. Докоснете мястото и  > **SAVE**. За да видите запаметените места, в основния екран на Nokia Nearby докоснете **More** > .

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Тази услуга може да не се предлага във всички страни или региони и може да се предоставя само на определени езици. Предлагането на услугата може да зависи от мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Съдържанието на цифровите карти понякога може да е неточно и непълно. Никога не разчитайте единствено на съдържанието или на услугата, когато осъществявате крайно необходими комуникации, например в спешни случаи.

Интернет

Научете как да установявате безжични връзки и да сърфирате в интернет, при това без големи разходи за данни.

Разглеждане в интернет

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове в движение.

- ★ **Съвет:** Ако нямате план към мобилния оператор с постоянна такса за пренос на данни, за да спестите разходи за данни, използвайте Wi-Fi мрежа за свързване с интернет.

1. Докоснете  **Интернет**.

2. Напишете уеб адреса в лентата за адреси и докоснете ✓.

- ★ **Съвет:** За да потърсите в интернет, напишете дума за търсене в лентата с адреси. Ако бъдете попитани, изберете вашата търсачка по подразбиране.

Промяна на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

- ★ **Съвет:** За да разглеждате страницата в една колона с по-голям и четлив текст и изображения, без да се налага да увеличавате, плъзнете нагоре от долната част на екрана, докоснете **Още > Настройки** и превключете **Изгл. в кол.** на **Вкл.** .

Споделяне на уеб страница

Когато разглеждате в интернет, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете

Споделяне и как да се извърши споделянето.

- ★ **Съвет:** Следете количеството използвани данни с приложението Броячи.

Добавяне на сайт като предпочитан

Ако често посещавате едни и същи уеб сайтове, добавете ги към вашите предпочитани, за да имате лесен достъп до тях.

1. Докоснете  **Интернет**.

2. Когато разглеждате в интернет, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Доб. в предпоч.**

Отваряне на предпочитан сайт

Плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Предпочитани** и един от предпочитаните.

- ★ **Съвет:** Можете също да закачите предпочитани уеб сайтове в менюто с приложения. Когато разглеждате в интернет, плъзнете нагоре от долната част на екрана и докоснете **Доб. в Начален**.

Развлечения

Имате малко свободно време и си търсите развлечение? Научете как да слушате радио на телефона.

Пускане на песен

Можете да използвате музикалния плеър на телефона, за да слушате музика и подкасти в движение.

1. Докоснете  **Музика**.
2. Докоснете **Песни, Изпълнители, Спис. песни** или **Албуми**.
3. Докоснете песен.
4. За да направите пауза или да подновите възпроизвеждането, докоснете  или .

Прескачане към предишната или следващата песен

Докоснете  или .

Превъртане назад или бързо напред

Преместете плъзгача.

Пускане на песни в произволен ред

Докоснете .

Слушане на радио

Можете да слушате FM радиостанции с вашия телефон - просто изберете станция.

За да слушате радио, трябва да свържете съвместима слушалка с устройството. Слушалката действа като антена.

1. Докоснете  **FM радио**.
2. За да превключите на станцията, която искате да слушате, завъртете с пръст колелцето наляво или надясно.

Офис

Научете как да използвате календара, за да сте винаги организирани.

Промяна на часа и датата

Можете да сверите часовника на телефона си ръчно.

Докоснете  **Настр.** > **Дата и час.**

Смяна на часовата зона по време на пътуване

Докоснете **Часови пояс** и часовата зона на вашето местонахождение. Часът и датата на телефона се сверяват спрямо часовата зона.

Задаване на аларма

Можете да използвате телефона си като будилник.

1. Докоснете  **Аларми.**
2. Докоснете **+**.
3. Задайте часа на алармата.
4. За да настроите алармата да се включва по едно и също време в определени дни, плъзнете нагоре от долната част на екрана, докоснете **Повторение**, изберете дните и докоснете **Готово**.
5. За да зададете тон на звънене за алармата, плъзнете нагоре от долната част на екрана, докоснете **Тон за аларма**, изберете тона на звънене и докоснете **Задай**.
6. Докоснете **Готово**.

★ **Съвет:** Можете да настроите няколко аларми. След като сте настроили алармата, докоснете **+**, за да настроите още една.

Добавяне на запис в календара

Има събитие, което не бива да забравите? Добавете го в календара си.

1. Докоснете  **Календар.**
2. Докоснете **+**.
3. Редактирайте данните за събитието.
4. Ако събитието е рожден ден, задайте **Рожден ден** като **Вкл.** .
5. Докоснете **Запамети**.

★ **Съвет:** За да изтриете запис, докоснете го и задръжте върху него и след това докоснете **Изтрий**.

Управление и възможност за свързване на телефона

Грижете се за телефона и съдържанието му. Научете как да се свързвате с аксесоари и мрежи, да прехвърляте файлове, да архивирате съдържание, да заключвате телефона и да поддържате софтуера му актуален.

Споделяне на съдържание чрез "Бързо споделяне"

Имате снимка от почивката, която искате да покажете на приятел? Споделяйте лесно с Бързо споделяне. Просто доближете телефона си до другия телефон и съдържанието се прехвърля.

1. Включете Bluetooth и в двата телефона.
2. Уверете се, че двата телефона са видими за други телефони.
3. Докоснете например снимка и  **Бързо спод. с Bluetooth**.
4. Приближете телефона си до другия телефон.

Бързо споделяне търси най-близкия телефон и му изпраща елемента.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте заявки за Bluetooth връзки от ненадеждни източници. Може също да изключите функцията Bluetooth, когато не я използвате.

Свързване с Wi-Fi мрежа

За да намалите разходите си за пренос на данни, може да използвате Wi-Fi мрежа за свързване с интернет, когато сте у дома, в библиотеката или в интернет кафенето.

1. Плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете .
2. Докоснете **Wi-Fi** и желаната мрежа.
3. Ако връзката е защитена, въведете паролата.

Свързване с вече използвана Wi-Fi мрежа

Плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете .

Добавяне на нова мрежа

Плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете **Wi-Fi**, уверете се, че Wi-Fi е включено, докоснете **Доб. нова мрежа** и въведете необходимата информация.

Прекъсване на Wi-Fi връзката

Плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете .

-  **Важно:** Използвайте кодиране, за да повишите сигурността на Wi-Fi връзката. Използването на кодиране намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.

Копиране на съдържание между телефона и компютъра

Копирайте между телефона и компютъра снимки, видеоклипове, музика и друго създадено от вас съдържание (съхранено на картата с памет).

За да копирате съдържание от паметта на телефона, в телефона трябва да е поставена карта с памет.

1. Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона със съвместим компютър.

2. Докоснете **Масова памет**.

3. Отворете файловия мениджър, напр. Windows Explorer, на компютъра си и отидете до телефона си. Можете да видите съдържанието, съхранено на картата с памет.

4. Влачете и пускайте елементите между компютъра и телефона си.

Актуализиране на софтуера на телефона

Бъдете в крак с новото – актуализирайте софтуера и приложенията си, за да получите нови и подобрени функции за вашия телефон.

1. Когато телефонът ви уведоми за актуализация, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете известието за актуализация.

2. За да изтеглите и инсталирате актуализация, докоснете **Актуализирай** и следвайте инструкциите на екрана на телефона.

Актуализирането може да отнеме няколко минути. Ако възникнат проблеми, се свържете с вашия мобилен оператор.

След актуализацията отидете на www.nokia.com/support, за да изтеглите новото си ръководство на потребителя.

Вашият мобилен оператор може да изпраща актуализации безжично, директно на вашия телефон. За повече информация относно тази услуга се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услуги или изтеглянето на съдържание може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Преди да стартирате актуализирането, включете зарядно устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд.

 **Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Използване в режим "полет"

На места, където не е разрешено да се свързвате с интернет от телефона, все пак ще имате достъп до вашата музика, видеоклипове и офлайн игри, ако включите режим "полет".

1. Докоснете  **Настр..**

2. Превключете **Режим полет** на **Вкл.** .

Изключване на режим "полет"

Докоснете  **Настр.** и превключете **Режим полет** на **Изкл.** .

Режим "полет" изключва връзките с мобилната мрежа, както и безжичните функции на телефона. Съобразявайте се с инструкциите и изискванията за безопасност, дадени например от авиокомпанията, както и с всички приложими закони и разпоредби. Където е позволено, можете да се свържете с Wi-Fi мрежа, например за да преглеждате страници в интернет, или да включите Bluetooth в режим "полет".

 **Предупреждение:** Когато е активиран профилът за полет, не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, или да използвате други функции, изискващи мрежово покритие. За да осъществите повикване, превключете към друг профил.

Кодове за достъп

Питали ли сте се някога за какво служат различните кодове в телефона ви?

PIN или PIN2 код
(4-8 цифри)

Предпазват вашата SIM карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции.

Можете да настроите телефона да пита за PIN кода, когато го включите.

Ако забравите кодовете или те не са предоставени с картата, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с PUK или PUK2 кода.

PUK или PUK2

Изискват се за отблокиране на PIN или PIN2 кода.

Ако не е предоставен със SIM картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Код за защита (код за заключване, парола)

Защитава телефона от неразрешена употреба.

Можете да настроите телефона да пита за кода за заключване, който сте задали.

Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона.

Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Може да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от телефона.

За повече информация се свържете с Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.

IMEI номер

Служи за идентифициране на телефоните в мрежата. Може също да се наложи да дадете този номер, когато ползвате услуги на Nokia Care.

За да видите вашия MEID номер, наберете ***#06#**.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Това устройство може да се използва само в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz, както и мрежи WCDMA 900, 2100 MHz. Трябва да сключите договор с мобилен оператор.

Използването на някои функции и изтеглянето на съдържание изисква връзка с мрежата и може да доведе до разходи за данни. Някои функции може да изискват абонамент.

Спешни повиквания

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Възможно е да се наложи да направите и следното:

- Поставете СИМ карта в устройството, ако се поддържа от вашето устройство.
 - Изключете ограниченията на повиквания в устройството си, каквито са забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
 - Уверете се, че не е активиран профил "полет".
 - Ако екранът и/или клавишите на устройството са заключени, отключете ги.
3. Натиснете клавиша за връщане няколко пъти, докато се появи началният екран.
 4. За да отворите клавиатурата за набиране, изберете  **Телефон**.
 5. Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
 6. Изберете .
 7. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

За да осъществите спешно повикване по време на първото стартиране, докоснете .



Важно: Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако телефонът поддържа интернет повиквания. Телефонът може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
- Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
- Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
- Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене то може да се счупи.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боят може да попречи на нормалната работа.
- За оптимална производителност, от време на време изключвайте устройството и изваждайте батерията.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.

- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти или посетете www.nokia.com/support. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с използването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с OMA DRM 1.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Информация за батерията и зарядното устройство

Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия BL-4U.

Зареждайте телефона си със зарядно устройство AC-20. Кулпунгът на зарядното устройство може да е от различен вид.

Nokia може и да произвежда резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Безопасна работа с батерията и зарядното устройство

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. За да изключите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията между 15 и 25°C (59 и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

 **Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел

Няма никел в повърхността на устройството.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж крие опасности и може да обезсили вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасни среди, например в близост до помпите на бензиностанция. Искрите могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривове. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключите двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на международните указания за радиочестотно лъчение.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава ограниченията за радиочестотно лъчение (електромагнитни радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Указанията за излагане на въздействието от лъчение се базират на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е осреднено 2,0 W/kg за 10 грама тъкан.

Тестовите за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни експлоатационни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Максималните отчетени стойности за SAR за това устройство са:

	Максимална стойност за SAR	Използвани честотни ленти при отчитането на максималната стойност за SAR
При държане до главата	1,43 W/kg над 10 г	WCDMA 2100 MHz +WLAN 2450 MHz
При държане на устройството на разстояние от 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото	0,64 W/kg над 10 г	WCDMA 900 MHz + WLAN 2450 MHz

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотното лъчение, когато се използва до главата или се намира на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото ви. Когато използвате щипка за колан, калъф за носене или друг държач за устройството, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Възможно е изпращането да бъде отложено, докато не бъде налична такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

В повечето случаи на използване стойностите за SAR обикновено са под горепосочените стойности. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилния ви телефон автоматично се намалява, когато за разговора не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността за SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето могат да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях могат да окажат влияние върху стойностите за SAR. Най-новата налична информация за SAR за този модел и за други модели устройства на Nokia може да се намери на www.nokia.com/sar.

Световната здравна организация (WHO) е заявила, че настоящата научна информация не указва необходимост да се взимат специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако се искате да намалите излагането си на лъчения, те препоръчват да ограничите използването или да използвате комплект за свободни ръце, за да спазвате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, обяснения и обсъждания относно радиочестотното излагане, отидете на сайта на WHO на адрес www.who.int/peh-emf/en.

Съобщения за поддръжка от Nokia

За да ви помогнем да използвате максимално възможностите на вашия телефон и услугите, вие получавате безплатни персонализирани текстови съобщения от Nokia. Тези съобщения съдържат съвети и препоръки и информация за поддръжка.

За да престанете да получавате тези съобщения, изберете  **Акаунти > Nokia акаунт > Новини и предложения.**

За предоставянето на гореописаните услуги, вашият мобилен телефонен номер, серийният номер на вашия телефон и някои идентификатори на мобилния абонамент се изпращат на Nokia, когато използвате телефона за първи път. Част или цялата тази информация може да се изпраща на Nokia също и когато актуализирате софтуера. Тази информация може да се използва както е посочено в правилата за поверителност, достъпни на адрес www.nokia.com.

Авторски права и други забележки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0168

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-922 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава според региона. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на законата.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Nokia не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е". Nokia не прави никакви извления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство.

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на снимки и видеоклипове може да е свързано с прехвърляне на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. За повече информация посетете transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

- Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
- Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или ТВ техник.

TM & © 2013 Nokia. Всички права запазени. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните притежатели.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте www.mpegla.com.