
Ръководство на потребителя

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Ръководство на потребителя

Nokia 108 Dual SIM

Съдържание

За вашата безопасност	3	Информация за продукта и безопасността	21
Начални стъпки	4		
Клавиши и части	4		
Поставяне на СИМ и батерия	4		
Поставяне на карта с памет	6		
Зареждане на батерията	6		
Заклучване или отключване на клавишите	7		
Избор коя СИМ карта да се използва	8		
Промяна на силата на звука	8		
Основна информация	10		
Търсене в телефона	10		
Писане на текст	11		
Предсказуем текст	11		
Смяна на тона на звънене	12		
Задаване на аларма	12		
Хора и съобщения	14		
Осъществяване или отговаряне на повикване	14		
Запаметяване на име и телефонен номер	14		
Изпращане и получаване на съобщения	15		
Камера	16		
Снимане	16		
Заснемане на видео	16		
Споделяне на снимка или видео	17		
Развлечения	19		
Слушане на радио	19		
Управление и възможност за свързване на телефона	20		
Изтриване на личното съдържание в телефона	20		

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За повече информация прочетете цялото ръководство на потребителя.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Microsoft Mobile за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.



ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си, докато се използва високоговорителят.


Начални стъпки

Разучете основните функции и започнете да използвате телефона си веднага.

Клавиши и части

Разучете клавишите и частите на вашия нов телефон.

- 1 Конектор за зарядно устройство
- 2 Фенерче
- 3 Конектор за слушалки (3,5 мм)
- 4 Екран
- 5 Клавиш за превъртане
- 6 Клавиш за край/захранване
- 7 Микрофон
- 8 Клавиатура
- 9 Клавиш за повикване
- 10 Клавиши за избор
- 11 Слушалка
- 12 Камера

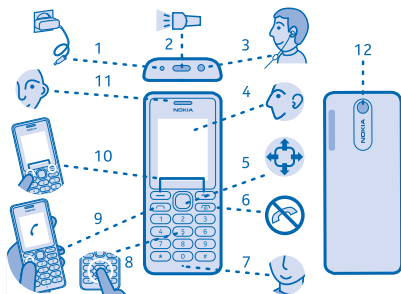

Областта на антената е маркирана.


Можете да настроите телефона да пита за кода за защита, който сте задали. Фабрично зададеният код за защита е 12345.

Поставяне на СИМ и батерия


Прочетете надолу, за да научите как да поставите СИМ карти в телефона си.

1. Изключете телефона. Сложете палец върху логото и издърпайте горния край на задния панел, за да го свалите.

! **Бележка:** Преди да свалите панелите, изключете устройството и откачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги съхранявайте и ползвайте устройството с поставени панели.

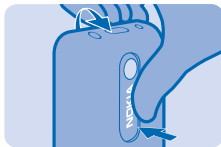


2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.

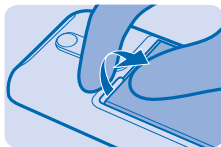


3. Плъзнете СИМ картата в държача с контактите насочени надолу. За да поставите втора СИМ карта, я плъзнете в другия държач .


! **Важно:** Това устройство е проектирано за използване само със стандартна СИМ карта (вижте фигурата). Използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и данните, съхранявани в картата. Консултирайте се с вашия мобилен оператор за използването на СИМ карта, която има mini-UICC изрез.

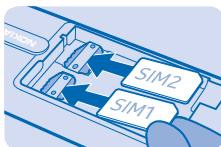

4. Подравнете контактите на батерията и я натиснете навътре.

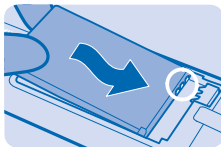

5. Поставете отново задния панел и го натиснете надолу, докато щракне на място.

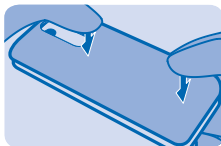

6. За включване, натиснете и задръжте , докато телефонът се включи.



Поставяне на карта с памет

Прочетете надолу, за да научите как да поставите карта с памет в телефона си.

1. Сложете палец върху логото и издърпайте горния край на задния панел, за да го свалите.




2. Натиснете картата навътре с контактите насочени надолу.

Използвайте само съвместими карти с памет, одобрени за употреба с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




3. Натиснете картата, докато щракне на място. Поставете отново задния панел.

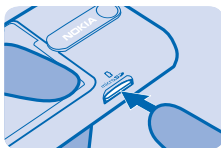


Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да я зарядите, за да можете да използвате телефона.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.

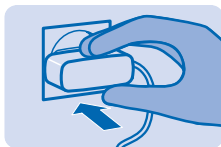

2. Свържете зарядното устройство към телефона. Когато приключите, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

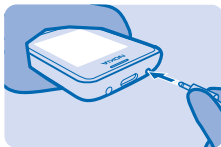

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Заклучване или отключване на клавишите

За да предотвратите случайно натискане на клавишите, заключете клавиатурата.


1. Натиснете бързо .



2. Натиснете **Заклучи**.




3. За да отключите клавиатурата, натиснете  > **Отключи**.

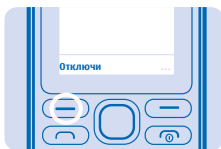


Избор коя СИМ карта да се използва

Ако имате две СИМ карти в телефона, можете да изберете коя искате да използвате.

1. Изберете **Меню > Настройки > Наст.дв.СИМ-кар..**

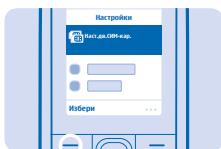


2. За да изберете коя СИМ да използвате за повиквания, изберете **Стандартна СИМ-карта за повикв..** За да изберете коя СИМ да използвате за съобщения, изберете **Стандартна СИМ-карта за съобщ..**

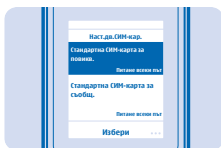


Промяна на силата на звука

Можете да управлявате звука по няколко начина.

1. Превъртете наляво или надясно, за да промените силата на звука.

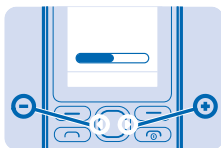

2. Можете да свържете съвместима слушалка или друго съвместимо устройство чрез конектора за слушалки.

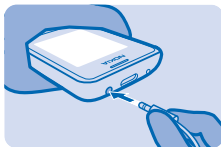

3. За да използвате високоговорителя за повиквания, изберете **Вис.гов.**. С него можете да слушате и радио.



Основна информация

Научете как да използвате най-добре новия си телефон.

Търсене в телефона

Търсете в телефона си само с едно натискане на клавиш.

1. За да видите приложенията и функциите в телефона, натиснете **Меню**.



2. За да отидете до приложение или функция, натиснете клавиша за превъртане - нагоре, надолу, наляво или надясно.



3. За да отворите приложението или да изберете функцията, натиснете **Избери**.



4. За да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.



5. За да се върнете в началния екран, натиснете .



6. Вкл. на фенерчето: натиснете клавиша за превъртане два пъти нагоре. За изкл.: веднъж нагоре. Не го насочвайте към очите.



Писане на текст

Писането с буквено-цифровата клавиатура е лесно и забавно.

Натиснете съответния клавиш няколко пъти, докато се покаже буквата.

Въвеждане на интервал

Натиснете **0**.

Въвеждане на специален символ или знак за пунктуация

Натиснете и задръжте *****.

Превключване между главни и малки букви

Натиснете **#** неколкократно.

Въвеждане на цифра

Натиснете и задръжте цифров клавиш.

Предсказуем текст

За да направи писането по-бързо, телефонът ви може да отгатва думите, които започват да пишете. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник. Тази функция не се предлага за всички езици.

1. Изберете **Опции > Речник** и езика.
2. Започнете да пишете дума. Когато се покаже желаната дума, натиснете **0**.

Смяна на дума

Натиснете ***** няколко пъти, докато се покаже желаната дума.

Добавяне на нова дума в речника

Ако дадена дума липсва в речника, напишете думата, изберете **Набор** и въведете думата.

Предсказуем или традиционно въвеждан текст


Натиснете **#** неколкократно.

Изключване на предсказуем текст
Изберете **Опции > Речник > Речник изключен**.


Смяна на тона на звънене

Задайте различен тон на звънене за всеки профил. Можете да зададете и различен тон на звънене за всяка СИМ карта.


1. Изберете **Меню > Настройки > Настройки на тона**.

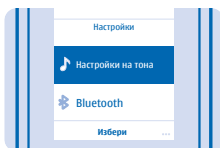

2. Изберете **Тон на звънене**. Ако бъдете попитани, изберете СИМ карта.

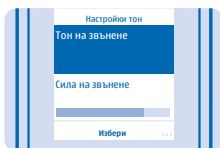

3. Изберете тон на звънене и изберете **ОК**.

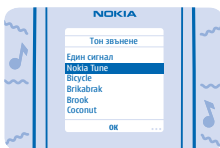

Задаване на аларма

Използвайте телефона си като будилник.

1. Изберете **Меню > Часовник > Задаване аларми**.



2. Изберете аларма.



★ **Съвет:** Можете да настроите до пет аларми.

3. За да зададете часа, натискайте нагоре или надолу. За да зададете минутите, натиснете надясно и след това натискайте нагоре или надолу. Натиснете **OK**.



Хора и съобщения

Поддържайте връзка с приятелите и семейството си и споделяйте файловете си, например снимки, с телефона си.

Осъществяване или отговаряне на повикване


Прочетете надолу, за да научите как да осъществявате или приемате повиквания с вашия нов телефон.

1. Въведете тел. номер.


За да въведете символа + за международни повиквания, натиснете * два пъти.



2. Натиснете , за да осъществите повикването. За да приключите разговора, натиснете .

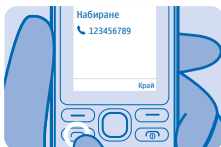


3. Когато някой ви позвъни, натиснете , за да отговорите.

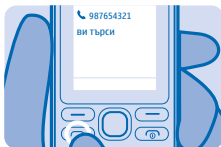


Запаметяване на име и телефонен номер

Добавете ново име и номер в телефона си.


1. Изберете **Меню > Контакти**.

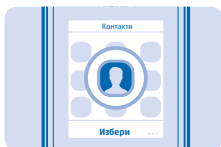

2. Изберете **Добави контакт** и къде искате да запазете контакта.

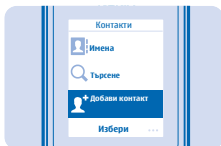

3. Напишете името и натиснете **ОК**, след което въведете номера и натиснете **ОК**.

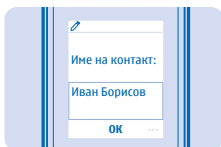

Изпращане и получаване на съобщения

Поддържайте връзка с приятелите и семейството си чрез текстови съобщения.

1. Изберете **Меню > Съобщения**.
2. Изберете **Писане на съобщение**.
3. Напишете съобщението си.

★ **Съвет:** За да вмъкнете специални знаци, например усмивка или символ, изберете **Опции > Опции вмъкване**.

4. Изберете **Опции > Изпрати**. Ако бъдете попитани, изберете коя SIM карта да се използва.
5. Въведете телефонен номер и изберете **ОК**. Вашето съобщение е изпратено.
6. За да прочетете получено съобщение, изберете **Покажи** в началния екран.
7. За да прочетете останалата част от съобщението, натиснете надолу.

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Камера

С камерата на телефона можете лесно да заснемате снимки и видеоклипове.

Снимане

Улавяйте най-хубавите моменти с камерата на телефона.

1. Преди да започнете се уверете, че сте поставили карта с памет. За да включите камерата, изберете **Камер.**.



2. За да увеличите или намалите мащаба, натиснете нагоре или надолу.



3. За да направите снимка, изберете **Снимай.**



За да видите заснетите снимки, изберете **Опции > Преглед снимки.**

Заснемане на видео

Освен снимки, с телефона можете да заснемате и видеоклипове.

1. Преди да започнете се уверете, че сте поставили карта с памет. За да включите камерата, изберете **Камер.**.



2. За да включите видеокамерата, натиснете надясно.



3. За да започнете да заснемате, изберете .




За да видите заснетите видеоклипове, изберете  > Преглед на видео.


Споделяне на снимка или видео

Споделяйте вашите снимки и видеоклипове чрез "Бързо споделяне".

1. Преди да започнете се уверете, че Bluetooth е включен и телефоните са видими един за друг. Изберете снимка, видеоклип или друг файл и **Споделяне**.

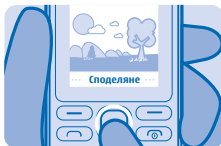


2. Изберете **Бързо споделяне**.

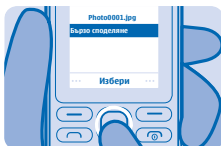

3. Приближете телефона си до другия телефон и оставете "Бързо споделяне" да сподели снимката.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте заявки за Bluetooth връзки от ненадеждни източници. Може също да изключите функцията Bluetooth, когато не я използвате.

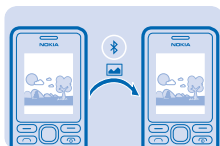


Развлечения

Имате малко свободно време и си търсите развлечение? Научете как да слушате радио на телефона.

Слушане на радио

Използвайте телефона, за да слушате радио.


1. Свържете слушалка и изберете **Меню > Музика > Радио**. Кабелът на слушалката действа като антена на радиото.

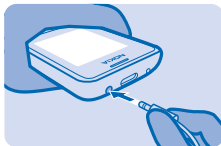

2. За да преминете към следващата радиостанция, натиснете надолу.



3. За да затворите радиото, изберете **Опции > Изключи**.

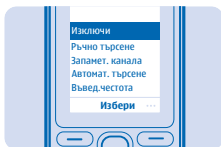

Управление и възможност за свързване на телефона

Грижете се за телефона и съдържанието му. Научете как да се свързвате с аксесоари и мрежи, да прехвърляте файлове, да архивирате съдържание, да заключвате телефона и да поддържате софтуера му актуален.

Изтриване на личното съдържание в телефона

Ако сте си купили нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите сегашния си, ето как можете да изтриете своите лични данни и съдържание.

Когато изтривате личното съдържание в телефона, обърнете внимание дали изтривате от паметта на телефона или от SIM картата.

1. За да изтриете съобщенията, изберете **Меню > Съобщения > Изтрий съобщенията**.
2. Отидете в папката, която искате да изпразните, и изберете **Всички** или **Всички прочетени**. За да изтриете всички съобщения от телефона, изпразвайте папките една по една.
3. За да изтриете контактите, изберете **Меню > Контакти > Изтрий > Изтрий всичко** и мястото.
4. За да изтриете информацията за повикванията, изберете **Меню > Регистър > Изтр. списък пов. > Всички повиквания**.
5. Проверете дали цялото лично съдържание е изтрито.

Съдържанието и информацията, съхранени в картата с памет, не се изтриват.

Изтриване на цялото съдържание от телефона и възстановяване на първоначалните настройки

За да нулирате телефона до първоначалните му настройки и да изтриете всички свои данни, в началния екран въведете ***#7370#**.

Информация за продукта и безопасността

Мрежови услуги и тарифи

Това устройство може да се използва само в мрежи GSM 900, 1800 MHz. Трябва да сключите договор с мобилен оператор. Някои функции може да изискват абонамент.

Спешни повиквания

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Възможно е да се наложи да направите и следното:

- Поставете СИМ карта в устройството.
- Изключете ограниченията на повиквания в устройството си, каквито са забрана на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.
- Ако клавишите на устройството са заключени, отключете ги.

3. Натиснете клавиша за прекратяване няколко пъти, докато се появи началният екран.
4. Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за спешни повиквания са различни в различните местоположения.
5. Натиснете клавиша за повикване.
6. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

! **Важно:** Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако телефонът поддържа интернет повиквания. Телефонът може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
- Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
- Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
- Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството на потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счули.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите може да попречат на нормалната работа.
- За оптимална производителност, от време на време изключвайте устройството и изваждайте батерията.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия. Проверете как да рециклирате продуктите на Microsoft Mobile на адрес www.nokia.com/recycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти или посетете www.nokia.com/support. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за батерията и зарядното устройство

Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия BL-4C.

Зареждайте телефона си със зарядно устройство AC-11. Куплунгът на зарядното устройство може да е от различен вид.

Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Безопасна работа с батерията и зарядното устройство

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. За да изключите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията между 15 и 25°C (59 и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

 **Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтеглите съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Microsoft Mobile не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Превозни средства

Радиосигналите могат да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж крие опасности и може да обезсили вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също

купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасни среди, например в близост до помпите на бензиностанция. Искрите могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривове. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключите двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

За информация относно SAR вижте отпечатаното ръководство на потребителя или посетете www.nokia.com/sar.

Авторски права и други забележки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

C€0168

С настоящото Microsoft Mobile Оу декларира, че изделието RM-944 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава според региона. По свое собствено усмотрение Microsoft Mobile може да променя, коригира или прекратява, изцяло или частично, всяка от своите услуги. За повече информация се обърнете към вашия търговец или вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Microsoft Mobile не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е".

Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. "Nokia" е търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните притежатели.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Това изделие включва софтуер с отворен първичен код. За приложимите авторски права и други забележки, разрешенията и признаването на права изберете *#6774# на началния екран.