

Uživatelská příručka

Nokia Lumia 520

NOKIA

Uživatelská příručka

Nokia Lumia 520

Obsah

Pro vaši bezpečnost	4	Procházení aplikací na SIM kartě	49
Začínáme	5	Store	49
Tlačítka a části	5	Lidé a zprávy	53
Vložení SIM karty	5	Hovory	53
Vložení paměťové karty	7	Kontakty	57
Vyjmutí SIM karty a paměťové karty	8	Sociální sítě	62
Zapnutí telefonu	9	Zprávy	63
Zamknutí tlačítek a displeje	10	E-mail	67
Nabíjení telefonu	11	Fotoaparát	73
Připojení náhlavní soupravy	12	Seznámení s režimem Lumia Camera	73
Umístění antén	12	Změna výchozího fotoaparátu	73
Máte telefon Lumia poprvé?	14	Základy ovládání fotoaparátu	73
Nastavení telefonu	14	Pokročilé fotografování	76
Prozkoumání dlaždic, aplikací a nastavení	15	Fotografie a videa	77
Navigace v aplikacích	16	Mapy a navigace	81
Práce s dotykovým displejem	17	Zapnutí služby zjišťování polohy	81
Tlačítka Zpět, Start a Hledat	20	Hledání míst	81
Přenesení obsahu do telefonu Lumia	20	Navigační pokyny k místu	81
Základy	24	Stahování map do telefonu	82
Co je nového v této verzi?	24	Metody určování polohy	82
Seznámení s telefonem	24	Internet	83
Účty	29	Nastavení připojení k internetu	83
Přizpůsobení telefonu	32	Připojení počítače k webu	83
Dostupnost	38	Efektivní využívání datového paušálu	84
Snímek obrazovky	39	Webový prohlížeč	84
Prodloužení výdrže baterie	40	Hledání na webu	86
Šetření nákladů na datový roaming	42	Ukončení připojení k internetu	87
Psaní textu	42	Zábava	88
Snímání kódů nebo textů	46	Sledování a poslouchání	88
Hodiny a kalendář	46	FM rádio	89

Synchronizace hudby a videa mezi telefonem a počítačem	90
Hry	91
Aplikace a služby MSN	92
Kancelář	95
Microsoft Office Mobile	95
Psaní poznámek	97
Pokračování v práci na dokumentu v jiném zařízení	98
Práce s kalkulačkou	98
Práce se služebním telefonem	98
Tipy pro podnikové uživatele	99
Správa telefonu a připojení	101
Aktualizace softwaru telefonu	101
Využívání bezpečného připojení k síti VPN	102
Wi-Fi	102
Bluetooth	104
Paměť	106
Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem	109
Bezpečnost	110
Peněženka	112
Přístupové kódy	113
Řešení potíží a podpora	114
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	115

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné, protizákonné či proti místním předpisům.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci travin, přístroj vypněte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru micro USB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Začínáme


Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

- 1 Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm)
- 2 Sluchátko
- 3 Tlačítka hlasitosti
- 4 Vypínač/Tlačítko zámku
- 5 Tlačítko fotoaparátu
- 6 Tlačítko Zpět
- 7 Tlačítko Start
- 8 Tlačítko Hledat
- 9 Konektor microUSB
- 10 Mikrofon
- 11 Objektiv fotoaparátu
- 12 Reproduktor

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

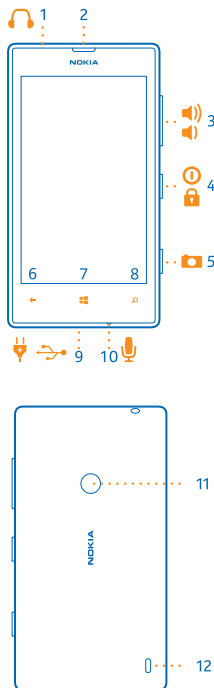

Vložení SIM karty

Informace o vkládání SIM karty do telefonu.

- !** **Důležité:** Tento přístroj využívá micro-SIM karty UICC, známé také pod názvem SIM karta miniUICC. Používejte pouze originální karty micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet

nebo adaptérů pro SIM karty může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.


- !** **Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s přípevnými kryty.

Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.


1. V horním rohu telefonu vložte nehet ukazováčku do mezery mezi rámečkem displeje a zadním krytem. Stiskněte střed zadního krytu a jeho ohnutím uvolněte horní háčky. Sejměte kryt.

Nepoužívejte ostré nástroje, abyste nepoškodili displej.

2. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji. Pokud je k baterii připevněna páska, zatáhněte za pásku a vyjměte baterii.

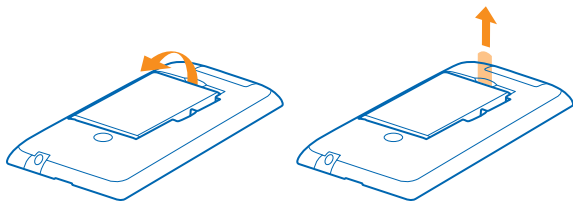

3. Zatlačte SIM kartu do slotu pro SIM kartu, až zcela zapadne na místo. Ujistěte se, že oblast kontaktů směřuje dolů.

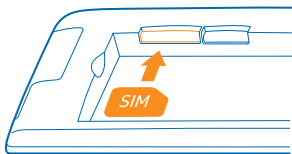

4. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.



5. Přitlačte spodní roh zadního krytu na spodní roh telefonu. Jako první zatlačte na hranu s tlačítky.

6. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místě. Při nasazování krytu nestiskněte žádné tlačítko.

Vložení paměťové karty

Informace o vkládání paměťové karty do telefonu.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.




Tento telefon podporuje paměťové karty s kapacitou až 64 GB.

Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.


1. V horním rohu telefonu vložte nehet ukazováčku do mezery mezi rámečkem displeje a zadním krytem. Stiskněte střed zadního krytu a jeho ohnutím uvolněte horní háčky. Sejměte zadní kryt.

Nepoužívejte ostré nástroje, abyste nepoškodili displej.

2. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji. Pokud je k baterii připevněna páska, zatáhněte za pásku a vyjměte baterii.

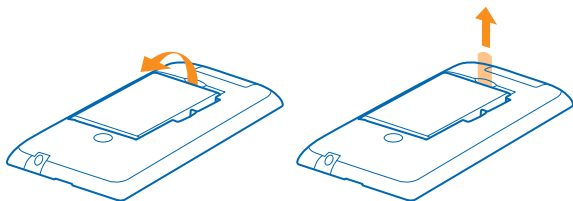

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu, až zacvakne na místo.

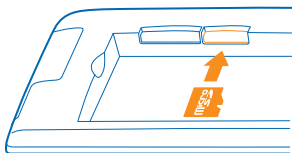

4. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.



5. Přitlačte spodní roh zadního krytu na spodní roh telefonu. Jako první zatlačte na hranu s tlačítky.
6. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místě. Při nasazování krytu nestiskněte žádné tlačítko.


Vyjmutí SIM karty a paměťové karty

Máte novou SIM kartu nebo paměťovou kartu? Informace o vyjmutí předchozí karty z telefonu. Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.


1. V horním rohu telefonu vložte nehet ukazováčku do mezery mezi rámečkem displeje a zadním krytem. Stiskněte střed zadního krytu a jeho ohnutím uvolněte horní háčky. Sejměte zadní kryt.

Nepoužívejte ostré nástroje, abyste nepoškodili displej.


2. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji. Pokud je k baterii připevněna páska, zatáhněte za pásku a vyjměte baterii.

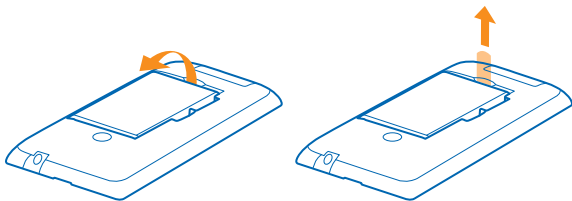

3. Přes otvor zatlačte na SIM kartu a vyjměte ji.

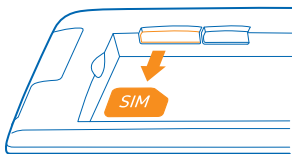

4. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, vytáhněte ji ze slotu.

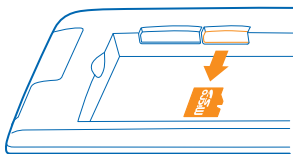

5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.




6. Přitlačte spodní roh zadního krytu na spodní roh telefonu. Jako první zatlačte na hranu s tlačítky.

7. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místě. Při nasazování krytu nestiskněte žádné tlačítko.

Zapnutí telefonu


Jste připraveni? Zapněte telefon a začněte ho poznávat.

Stiskněte vypínač, dokud telefon nezavibruje.

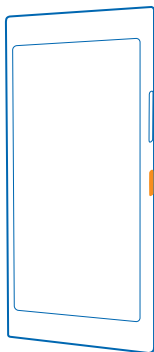

Vypnutí telefonu


Stiskněte a přidržte vypínač a přejed'te po zamknutém displeji dolů.

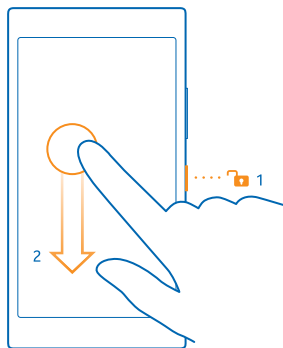

Zamknutí tlačítek a displeje


Chcete předcházet náhodným voláním v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce?

Stiskněte vypínač.

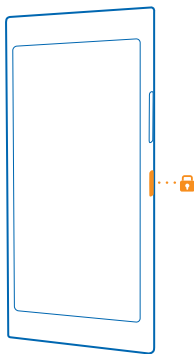

Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.

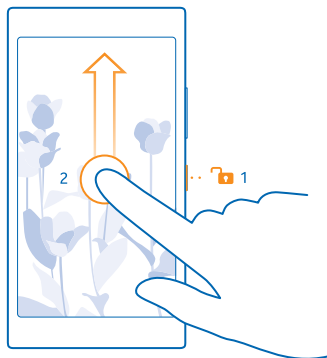

- ★ **Tip:** Když je zapnuta funkce poklepání, můžete místo stisknutí vypínače poklepat na displej. Chcete-li funkci poklepání vypnout, přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **dotykové ovládání** a nastavte možnost **Probuzení** na hodnotu **Zapnuto** .

Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje

Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **zamykací obrazovka** > **Vypnutí displeje** a nastavte dobu, po které budou automaticky zamknuta tlačítka a displej.


Nabíjení telefonu

Informace o nabíjení telefonu.


Nabíjení telefonu nabíječkou USB

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Telefon nabíjete kompatibilní nabíječkou USB. Nabíječky mohou být prodávány samostatně.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. Je-li to třeba, připojte kabel USB k nabíječce.
2. Konec kabelu nabíječky s konektorem microUSB připojte k telefonu.

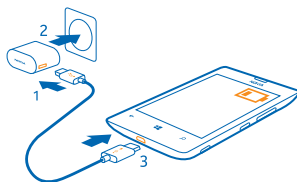

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

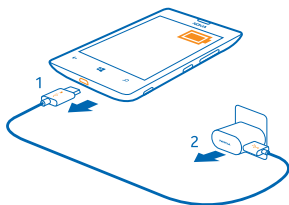

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.


Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Připojení náhlavní soupravy

Užívejte si oblíbené hudby nebo si při volání uvolněte ruce na jiné činnosti.

Náhlavní soupravy mohou být prodány samostatně.

Připojte náhlavní soupravu k telefonu.

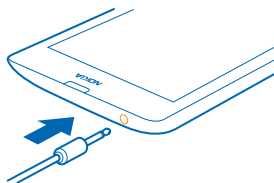


Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Umístění antén

Informace o umístění antén v telefonu a dosažení nejlepšího výkonu.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon. Oblasti antén jsou zvýrazněny.

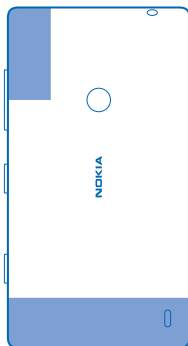


Máte telefon Lumia poprvé?

Začněme. Nyní si můžete telefon nastavit, prohlédnout si nová zobrazení a nabídky a zjistit, jak pracovat s dotykovým displejem.

Nastavení telefonu

Využívejte funkce telefonu od začátku co nejlépe.

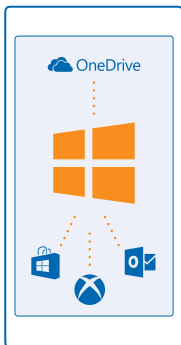

Při prvním zapnutí vás telefon provede v jedné relaci nastavením připojení k síti, nastavením telefonu a vytvořením účtu Microsoft.

Účet Microsoft potřebujete pro zálohování a obnovování telefonu, kupování, instalaci a aktualizaci aplikací a k přístupu k některým službám Microsoft, například ke službám:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Stejné uživatelské jméno a heslo můžete používat v počítači i telefonu.

1. Zapněte telefon a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.
2. Na vyzvání si vytvořte účet Microsoft (pokud ho ještě nemáte) nebo se přihlaste s existujícím uživatelským jménem a heslem.

Přihlašovací údaje k účtu Microsoft přidanému do telefonu nezapomeňte.


Tip: Účet Microsoft si můžete vytvořit i později. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail+účet > přidat účet > Účet Microsoft**.

Účet si můžete vytvořit a spravovat ho i na webu www.live.com.


Prozkoumání dlaždic, aplikací a nastavení

Vše, co potřebujete, najdete ve dvou zobrazeních: na úvodní obrazovce a v nabídce aplikací. Na úvodní obrazovku můžete uložit zástupce oblíbených aplikací a kontaktů, které nejvíce využíváte. Všechny aplikace snadno najdete v nabídce aplikací.

Na úvodní obrazovce najdete dlaždice, které zastupují jednotlivé aplikace, kontakty, záložky prohlížeče apod. Na některých dlaždicích mohou být zobrazena upozornění a informace, například nepřijaté hovory, přijaté zprávy či nejnovější zprávy.

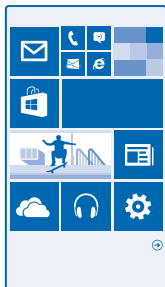

1. Chcete-li si prohlédnout všechny aplikace v telefonu, stačí přejet vlevo. Pro návrat na úvodní obrazovku přejedte doprava.

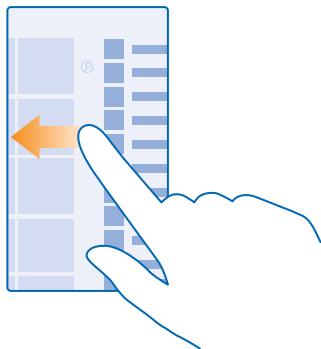

Tip: Chcete-li se z libovolného zobrazení vrátit na úvodní obrazovku, klepněte na tlačítko Start .


Všechny aplikace jsou uloženy v nabídce aplikací – pěkně podle abecedy. Zde jsou zobrazeny všechny aplikace, které nainstalujete. Chcete-li v nabídce aplikací vyhledat určitou aplikaci, klepněte na možnost  nebo klepněte na písmeno.



2. Chcete-li na úvodní obrazovku přidat zástupce aplikace, klepněte v nabídce aplikací na aplikaci a přidržte ji a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Rychlá kontrola upozornění a změna nastavení

Přejed'te z horní části displeje dolů.

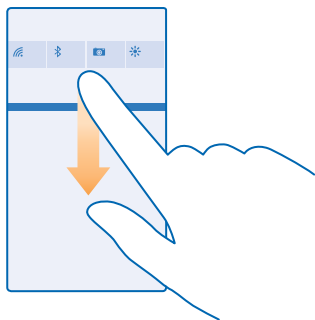


V centru akcí si můžete rychle prohlédnout upozornění jako jsou nepřijaté hovory a nepřečtené e-maily či zprávy, spouštět fotoaparát a přistupovat k nastavení telefonu.

Navigace v aplikacích

Aplikace vám nabízejí více než vidíte na první pohled. Chcete-li využít více zobrazení aplikace, přejed'te vlevo. Chcete-li najít další akce, využijte nabídku možností.


Ve většině aplikací můžete do jiného zobrazení přejít přejetím vlevo.

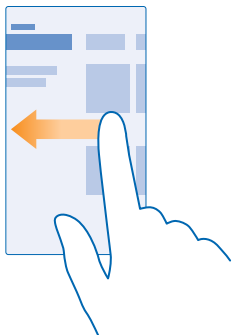

Hledání dalších možností v aplikacích

Klepněte na možnost **...**.

V nabídce možností najdete další nastavení a akce, které nejsou zobrazeny jako ikony.

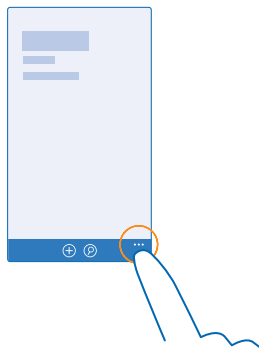

Práce s dotykovým displejem

Objevujte funkce telefonu pomocí klepnutí, přejetí či přetažení.

1. Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.
2. Chcete-li otevřít další možnosti, položte na požadovanou položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.



Příklad: Chcete-li otevřít aplikaci nebo jinou položku, klepněte na ni. Chcete-li upravit nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržte na ní prst a vyberte odpovídající možnost.



- ★ **Tip:** Telefon můžete dokonce používat i v rukavicích. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **dotykové ovládání** a nastavte možnost **Citlivost dotyku** na hodnotu **vysoká**.


Přetažení položky

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.




Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

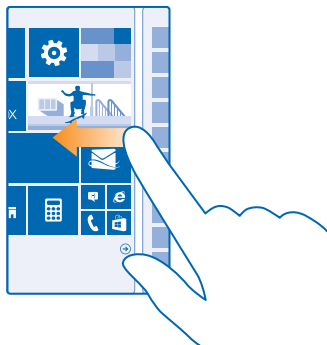


- ★ **Příklad:** Přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo nabídku, rychle přejed'te prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

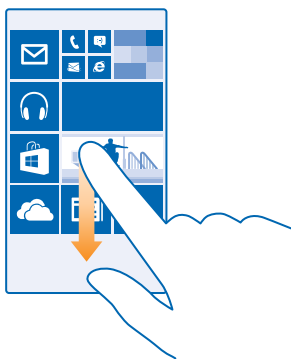

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

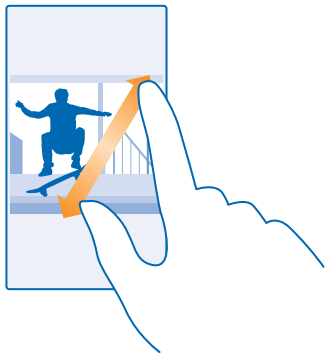

! **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky.

★ **Tip:** Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí. Chcete-li zamknout aktuální orientaci obrazovky, přejděte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > otáčení obrazovky**. Nastavte možnost **Zámek otáčení** na hodnotu **Zapnuto** . Otáčení obrazovky nemusí pracovat ve všech aplikacích nebo zobrazeních.

Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.

- Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěny, přidržte stisknuté tlačítko . Poté můžete přepnout do jiné aplikace nebo ukončit aplikace, které nepotřebujete.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.
- Na úvodní obrazovku přejdete stisknutím tlačítka . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěna na pozadí.
- Chcete-li hledat na webu nebo v telefonu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li telefon ovládat hlasem, stiskněte a přidržte tlačítko a vyslovte hlasový příkaz.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese www.windowsphone.com.

Přenesení obsahu do telefonu Lumia

Informace o přenášení obsahu do telefonu Lumia.

Přenesení obsahu do nového telefonu Lumia

Fotografie, videa a další důležitý obsah můžete snadno přenést ze starého telefonu do nového.

Tyto pokyny se nemusejí týkat všech modelů telefonů a výrobců.


Před přenosem možná budete muset do telefonu nebo do počítače nainstalovat některé aplikace. Podle požadovaných instalací a objemu přenášeného obsahu může přenášení určitou dobu trvat.

Některé formáty souborů nemusí být přeneseny. Některé aplikace nezávislých výrobců mohou převádět soubory do formátů, které přenést lze.

Další informace najdete na webu www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopírování kontaktů

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos mých dat můžete snadno zkopírovat kontakty, textové zprávy a obrázky ze starého telefonu. Tato aplikace nepracuje se všemi modely telefonů.

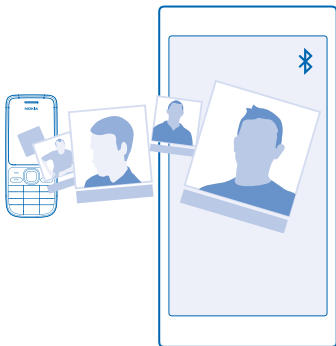

★ **Tip:** Pokud máte starší telefon se systémem Windows Phone nebo jste kontakty již dříve záložovali na účet Microsoft, přihlaste se k účtu z telefonu a importujte kontakty do telefonu přímo z této služby. Kontakty budou importovány automaticky.

Starý telefon musí podporovat funkci Bluetooth. Kontakty ve starém telefonu musejí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě.

1. Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon viditelný z ostatních zařízení.
2. V novém telefonu klepněte na možnost  **Přenos mých dat**.
3. Klepněte na možnost **pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

Pokud aplikaci Přenos mých dat zatím nemáte, můžete si ji stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Přenášení obsahu přes účet Microsoft

Pokud má váš starý telefon systém Windows Phone, nabízí nejjednodušší způsob přenosu kontaktů, kalendáře a textových zpráv do nového telefonu Lumia účet Microsoft.

Pokud zatím v novém telefonu Lumia nemáte účet Microsoft nastaven, přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **e-mail+účty** > **přidat účet** a podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Microsoft.

1. Chcete-li vybrat obsah, který chcete zálohovat na účet Microsoft, klepněte v předchozím zařízení se systémem Windows Phone na možnost  **Nastavení** > **zálohování**.

Kontakty a kalendář budou automaticky zálohovány na účet Microsoft.

2. V novém telefonu Lumia se přihlaste ke svému účtu Microsoft. Kontakty, kalendář a textové zprávy budou automaticky přeneseny do nového telefonu Lumia.

Přenos obsahu do služby OneDrive

Dokumenty Office, fotografie a videoklipy můžete ze starého telefonu do nového telefonu Lumia snadno přenést přes službu OneDrive.

Pro snadné odesílání a správu obsahu ve službě OneDrive si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci OneDrive. Najdete ji na těchto místech:

- Google Play pro telefony Android,
- iTunes Store pro telefony iPhone,
- Store pro telefony Windows Phone (pokud již není v telefonu),
- Mac App Store pro počítače Apple Mac,
- **support.microsoft.com** pro počítače PC.

Do služby OneDrive se nemůžete přihlásit bez účtu Microsoft.

Aplikace OneDrive nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonů.

1. Ve starém telefonu spusťte aplikaci OneDrive.

2. Klepněte na možnost  a vyberte, který obsah chcete odeslat.

3. Zvolte možnost **odeslat**.

Nyní se můžete ke službě OneDrive přihlásit pomocí účtu Microsoft a přistupovat ke svému obsahu z libovolného zařízení, případně ho stahovat.

 **Tip:** Chcete-li přenést dokumenty Office, můžete je také uložit přímo do služby OneDrive. Pro přístup k dokumentům klepněte v novém telefonu Lumia na možnost  **Office** > **OneDrive**.

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Přenesení obsahu z telefonu Symbian nebo S40

K přenášení kontaktů, záznamů kalendáře a fotografií z telefonu Symbian nebo S40 do telefonu Lumia použijte sadu Nokia Suite.

Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovánu nejnovější sadu Nokia Suite. Můžete si ji stáhnout z webu www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

K přihlášení do služby OneDrive potřebujete účet Microsoft.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon se systémem Symbian nebo S40 k počítači.
2. V počítači spusťte sadu Nokia Suite.
3. Zvolte možnost **Kopírovat obsah do telefonu Nokia Lumia** a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Soubory budou zkopírovány do služby OneDrive. Fotografie budou zkopírovány do složky Obrázky ve službě OneDrive a kontakty a události kalendáře na web Outlook.com.
4. Pro přístup k fotografiím přejděte v telefonu Lumia vlevo a klepněte na možnost **OneDrive**. Kontakty a události kalendáře budou automaticky synchronizovány.

 **Tip:** Nepodporuje váš telefon se systémem Symbian nebo S40 sadu Nokia Suite? Nebo chcete přenášet jiný obsah, například videa? Můžete připojit telefon k počítači a přetáhnout požadované soubory do počítače. V aplikaci OneDrive v počítači můžete snadno přetahovat požadované soubory pro automatické odeslání do složky OneDrive.

Přenesení informací aplikace Outlook z telefonu se systémem Android nebo iPhone

K přenesení kontaktů, záznamů kalendáře a úkolů z aplikace Outlook v telefonu se systémem Android nebo iPhone do telefonu Lumia použijte účet Microsoft.

K synchronizaci telefonu Lumia s webem Outlook.com potřebujete účet Microsoft.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
2. V počítači nastavte příslušný synchronizační software, například Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion, nebo iTunes pro synchronizaci na web Outlook a synchronizujte kontakty, záznamy kalendáře a úkoly z telefonu do počítače.
3. V aplikaci Outlook přidejte účet Microsoft (využijte aplikaci Microsoft Outlook Hotmail Connector). Přejděte na web www.office.microsoft.com, vyhledejte text Hotmail Connector a stáhněte si aplikaci do počítače. Možná bude třeba nakonfigurovat nastavení aplikace Hotmail Connector.
4. Synchronizujte požadovaný obsah z aplikace Outlook na účet Microsoft. Na účtu Microsoft může být obsah k dispozici až za určitou dobu.
5. Chcete-li obsah synchronizovat do telefonu Lumia, stačí se přihlásit k účtu Microsoft.

Další informace najdete na webu www.windowsphone.com – vyhledejte odpovědi na dotazy k synchronizaci kontaktů a kalendáře z aplikace Outlook do telefonu se systémem Windows Phone.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.


Co je nového v této verzi?

Podívejte se na přehled hlavních novinek této verze.

- Dlaždice na úvodní obrazovce můžete seskupit do složek.
- Nastavte si požadovanou dobu odložení upozornění a tón upozornění.
- Služba VPN k osobnímu využití.
- Podpora služby Cortana v nových oblastech: Velká Británie a Čína.

Seznámení s telefonem

Telefon nabízí dvě zobrazení, úvodní obrazovku a nabídku aplikací. Zobrazení můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

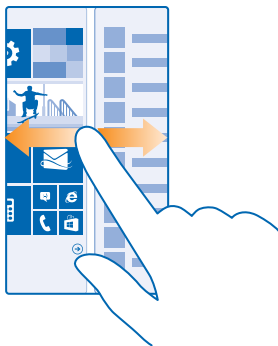

Úvodní obrazovka: Animovaná aktivní okénka zobrazují zmeškané hovory a přijaté zprávy, nejnovější zprávy či předpovědi počasí a další obsah. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a jeho kontaktní údaje můžete zobrazit přímo z úvodní obrazovky.


Nabídka aplikací: Zde najdete všechny aplikace v přehledném pořadí. Pokud mezi mnoha aplikacemi hledáte jednu konkrétní, klepněte na možnost .

Chcete-li zobrazit licenční podmínky k softwaru Windows Phone, zvolte možnost **Nastavení** > **o systému**. Tyto podmínky si přečtěte. Použitím softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami. Pokud tyto podmínky nepřijmete, přístroj ani software nepoužívejte. Obraťte se na společnost Microsoft Mobile nebo na subjekt, u kterého jste přístroj zakoupili, a zjistěte podmínky vrácení.

Přepínání mezi zobrazeními a aplikacemi

Nemáte všechny potřebné aplikace na úvodní obrazovce? Přejděte do nabídky aplikací a najděte je. Můžete také zkontrolovat, co je v telefonu právě spuštěno, a přepínat mezi aplikacemi.


Chcete-li si prohlédnout všechny aplikace v telefonu, stačí přejít vlevo. Pro návrat na úvodní obrazovku přejděte doprava.

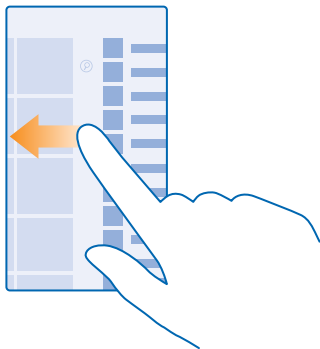

★ **Tip:** Chcete-li rychle najít některou aplikaci, klepněte v nabídce aplikací na kterékoli písmeno a v následující nabídce klepněte na první písmeno nebo znak hledané aplikace.

Zobrazení, přepínání a zavírání spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit spuštěné aplikace, přidrže stisknuté tlačítko ←. Chcete-li přejít k určité aplikaci, přejed'te na požadovanou aplikaci a klepněte na ni. Chcete-li ukončit aplikace, které již nepotřebujete, klepněte na možnost (x).

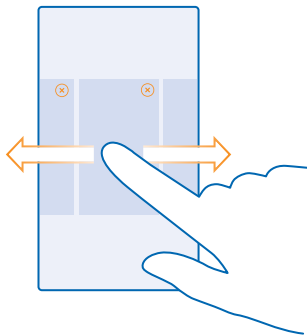


Kontrola upozornění v telefonu

Chcete rychle zkontrolovat nejnovější e-maily nebo zprávy? Nebo se chcete rychle připojit k síti Wi-Fi? K rychlé kontrole upozornění, změně některých nastavení a dalším krokům slouží centrum akcí, které lze otevřít z horní části obrazovky.

Ikona upozornění  ukazuje, že máte nepřečtená upozornění.

1. Přejedte z horní části displeje dolů.

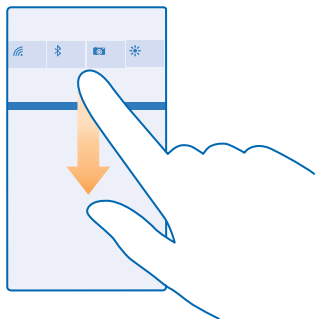

Možnosti na této obrazovce:

- Zobrazení nepřijatých hovorů a nedávných nepřečtených e-mailů a zpráv
- Kontrola upozornění, například aktualizací dostupných ve službě Store
- Otevírání aplikací
- Kontrola sítí Wi-Fi a připojování k nim
- Rychlý přechod k nastavení

2. Chcete-li nabídku zavřít, stiskněte tlačítko Zpět.

Přizpůsobení akčního centra

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > oznámení +akce**. Chcete-li zástupce změnit, klepněte na zástupce a na požadovanou aplikaci. Můžete také nastavit, jaká upozornění chcete přijímat a jak.

Změna hlasitosti

Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete nastavit hlasitost podle potřeby.

Použijte tlačítka hlasitosti. Maximální hlasitost je 10.



Při výchozím nastavení ovládají tlačítka hlasitosti hlasitost upozornění a připomenutí.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Pokud máte připojena sluchátka, ovládají tlačítka hlasitosti hlasitost vyzváněcího tónu i médií. Maximální hlasitost je 30.

Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stiskněte tlačítko hlasitosti, klepněte na možnost  a klepnutím na ovladač hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost. Maximální hlasitost je 30.

Přepnutí do tichého režimu

Stiskněte tlačítko hlasitosti a  klepněte na možnost  > . Pro vypnutí tichého režimu klepněte na možnost .

 **Tip:** Pokud nechcete, aby telefon vibroval, klepněte na možnost . Chcete-li změnit nastavení jiných zvuků, přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **vyzváněcí tóny+zvuky**.

Práce s telefonem v režimu v letadle

Na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, můžete zapnout režim v letadle a užívat si hudby, videoklipů i her offline.


Režim V letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky stanovené například leteckou společností a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu Letadlo připojit k síti Wi-Fi a například prohlížet internet, nebo zapnout technologii Bluetooth.

1. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **režim v letadle**.

2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

Ikony zobrazované v telefonu

Stavový řádek v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalších informací.



 **Tip:** Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.

Intenzita mobilního signálu

 Intenzita signálu

 Telefon není připojen k mobilní síti.

 V telefonu není SIM karta.

 SIM karta je zamknuta.

 Je zapnut režim v letadle.

 Telefon se nachází v roamingu mimo domovskou mobilní síť.

Mobilní datové připojení

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslíc.

Ikony označující typ připojení k síti se mohou v jednotlivých oblastech a u poskytovatelů síťových služeb lišit.

E Je navázáno datové připojení EDGE.

G Je navázáno datové připojení GPRS.

3G Telefon je připojen k síti 3G.

H Je navázáno vysokorychlostní datové spojení (HSDPA/HSUPA).

H+ Je navázáno vysokorychlostní datové spojení (HSPA+/DC-HSDPA).

 Data jsou přenášena přes mobilní datové připojení.

Připojení k síti Wi-Fi

 Je k dispozici připojen Wi-Fi.

 Je aktivní spojení Wi-Fi.

 Mobilní datové připojení je přes síť Wi-Fi sdíleno s jinými zařízeními.

 Probíhá přenos dat přes síť Wi-Fi.

Zařízení Bluetooth

 K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.

 Je zapnuta funkce Bluetooth, ale telefon není připojen k zařízení Bluetooth.

Baterie

-  Úroveň nabití baterie
-  Probíhá nabíjení baterie.
-  Je zapnut režim úspor energie.
-  Aktuálně není známo nabití nebo stav baterie.

Upozornění

-  Máte nepřečtená upozornění. Chcete-li zkontrolovat upozornění, přejděte z horní části displeje dolů.

Profily

-  Je zapnut režim vibrací.
-  Je zapnut tichý režim.

Přesměrování hovorů

-  Hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Místo

-  Některá aplikace nebo služba využívá informace o poloze.

Režim pro řidiče

-  Je zapnut režim pro řidiče.

Účty

Informace o různých účtech v telefonu a o možných činnostech s nimi.

Účet Microsoft

Účet Microsoft slouží k přístupu ke službám Microsoft pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu. Stejně uživatelské jméno a heslo můžete použít i pro konzolu Xbox.


Účet Microsoft slouží například:

- ke stahování obsahu z webu Store,
- k zálohování kontaktů,
- k odesílání, ukládání a sdílení obrázků a dokumentů,
- k zálohování telefonu na webu OneDrive,
- ke hraní her na konzole Xbox,
- k získání obrázku postavy a načítání herních bonusů do telefonu a přidávání bonusů při hraní v telefonu,
- ke sledování a zamknutí ztraceného telefonu ve službě Najít telefon,
- k získávání zdrojů ze sociálních sítí do centra Lidé.

Další informace o účtu Microsoft a o možných činnostech s ním najdete na adrese www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Vytvoření účtu Microsoft

Okořeňte si život a využijte telefon ještě lépe – vytvořte si účet Microsoft. Pokud jste si při prvním spuštění nevytvořili účet Microsoft, můžete tak učinit kdykoli později.

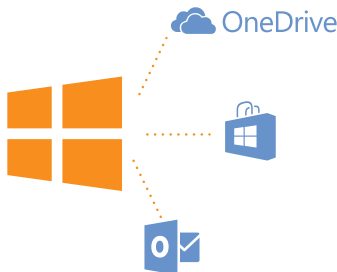

1. Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail + účty > přidat účet**.
2. Klepněte na možnost **Účet Microsoft**.
3. Vytvořte si účet Microsoft nebo se přihlaste s existujícím uživatelským jménem a heslem a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Účet si můžete vytvořit a spravovat ho i na webu www.live.com.

Nastavení funkce Moje rodina

Chcete sledovat, co si mohou do telefonů stahovat vaše děti? Funkce Moje rodina nabízí omezení stahování placeného obsahu nebo obsahu nevhodného pro děti do určitého věku z webů Store nebo games store.

V některých zemích, kde jsou dostupné telefony se systémem Windows Phone, nepodporuje služba Xbox dětské účty.

1. Přejděte na web <https://www.windowsphone.com/family> a přihlaste se k účtu Microsoft.
2. Přidejte požadovaný účet do funkce Moje rodina.
3. Změňte nastavení dětského účtu.


Další nastavení Moje rodina najdete na webu <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

Informace o službě OneDrive a jejím využívání.

Cloudové úložiště OneDrive

Svá data můžete ukládat na cloudový server. Nebudete se muset starat o volnou paměť pro své oblíbené položky nebo nové aplikace.

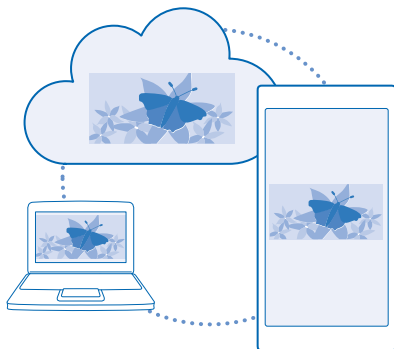

OneDrive je cloudové úložiště pro všechny vaše dokumenty a fotografie, které pak v případě potřeby můžete prohlížet, sdílet či obnovovat. Můžete si nastavit i automatické zálohování obsahu. Kdykoli pořídíte fotografii nebo video, budou zkopírovány do alba na cloudu.

Služba OneDrive nabízí přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu z telefonu, tabletu nebo počítače. V některých aplikacích můžete dokonce navázat na práci s dokumentem ve stavu, v jakém jste ho naposledy zanechali.

Ve službě OneDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. Fotografie můžete na server OneDrive ukládat do centra Fotky a s kancelářskými dokumenty můžete pracovat v centru Office.

Ukládání fotografií a dalšího obsahu do služby OneDrive

Soubory uložené v telefonu můžete odeslat do služby OneDrive a snadno k nim přistupovat z telefonu, tabletu či počítače.

Chcete-li se připojit ke službě OneDrive, musíte mít účet Microsoft.

Klepněte na možnost  **OneDrive**.

Odesílání fotografií

Klepněte na možnost  a*klepněte na fotografii, kterou chcete odeslat.

-  **Tip:** Pokud telefon chcete nastavit na automatické odesílání fotografií a videosouborů v budoucnu do služby OneDrive, přejděte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**. Přejděte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky +fotoaparát > OneDrive**.

Ukládání dokumentů Office do služby OneDrive

Klepněte na možnost  **Office**, přejděte na možnost **místa** a klepněte na možnost **telefon**. Poté klepněte na soubor, který chcete uložit, přidržte na něm prst a klepněte na možnost **uložit do... > OneDrive**.

-  **Tip:** Dokumenty můžete do služby OneDrive ukládat i v době, kdy s nimi pracujete. Klepněte na možnost **••• > uložit jako...** a nastavte možnost **Uložit do** na hodnotu **OneDrive**. Pokud změníte hodnotu Uložit do, změní systém výchozí místo pro ukládání všech souborů.

Když dokumenty Office ukládáte do služby OneDrive, můžete v práci na dokumentu pokračovat přesně tam, kde jste přestali, a to na libovolném zařízení připojeném k účtu Microsoft.

Uložení souboru nebo složky ze služby OneDrive zpět do telefonu

Ve službě OneDrive klepněte na požadovanou položku a podržte na ní prst, klepněte na možnost ⓘ, vyberte, kam ji chcete uložit, a*klepněte na možnost ✓.

Sdílení fotografií a dokumentů mezi zařízeními

Služba OneDrive nabízí snadný přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu, který jste odeslali z některého ze svých zařízení.

Chcete-li fotografie, dokumenty či jiný obsah uložený v telefonu, tabletu nebo počítači odeslat do služby OneDrive, musíte se přihlásit k účtu Microsoft. Chcete-li k odeslanému obsahu přistupovat z jiného zařízení, musíte se přihlásit ke stejnému účtu Microsoft, který jste použili při odesílání obsahu.

Chcete-li odesílat nebo stahovat obsah, musíte být připojeni k internetu. Pokud nemáte datový paušál, mohou prudce vzrůst poplatky za přenosy dat. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Ve službě OneDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. V telefonu se můžete dívat na fotografie a videa v centru Fotky a otevírat kancelářské dokumenty v centru Office. Můžete si také z webu OneDrive stáhnout aplikaci Store a pracovat v ní se všemi typy souborů v telefonu.

V tabletu nebo v počítači můžete obsah spravovat online na webu **onedrive.com** nebo pomocí aplikace OneDrive přistupovat přímo ke službě OneDrive. Pokud aplikaci OneDrive zatím nemáte, můžete si ji stáhnout a nainstalovat z webu **onedrive.com**.

 **Tip:** V aplikaci OneDrive v počítači můžete snadno přetahovat požadované soubory pro odeslání do složky OneDrive ve správci souborů jako je Průzkumník Windows nebo Finder, a soubory budou automaticky odeslány do služby OneDrive.


Nastavení účtu

Získávejte aktuální informace – přidejte si do telefonu důležité účty, například sociálních sítí nebo e-mailových schránek.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail + účty**.
2. Klepněte na možnost **přidat účet**, klepněte na název služby a postupujte podle zobrazených pokynů.

Přizpůsobení telefonu

Informace o přizpůsobení úvodní obrazovky a o změnách vyzváněcích tónů.

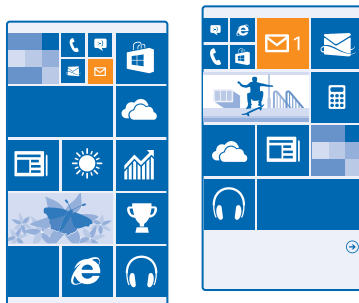

Prizpůsobení úvodní obrazovky

Upravte si úvodní obrazovku – můžete si vybrat fotografii na pozadí, připnout na úvodní obrazovku oblíbené aplikace i další obsah nebo měnit polohu i velikost okének. Chcete-li co nejlépe využít prostor úvodní obrazovky, seskupte aplikace do složek.

1. Chcete-li přidat fotografii na pozadí, přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > úvodní obrazovka+motiv > zvolit fotku**.

2. Klepněte na fotografii, ořízněte ji podle potřeby, a klepněte na možnost

Tip: Obrázku na pozadí můžete přizpůsobit i barvu pozadí a okének. Klepněte na možnost **Pozadí** nebo **Barva motivu**. Chcete-li motiv a další nastavení sdílet na všech zařízeních se systémem Windows, přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > synchronizovat nastavení** a nastavte možnost **motiv** na hodnotu **Zapnuto**

Změna uspořádání okének

Pokud má telefon při výchozím nastavení na úvodní obrazovce pouze dva sloupce okének, můžete přidat třetí sloupec. Nastavte možnost **Zobrazit víc dlaždic** na hodnotu **Zapnuto** .

Nyní můžete okénka přesouvat a měnit jejich velikost, abyste využili výhod nového sloupce.

Přesunutí okénka


Klepněte na okénko a přidržte na něm prst, přetáhněte ho na nové místo a klepněte na displej.



Změna velikosti nebo odepnutí okénka

Chcete-li změnit velikost okénka, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na ikonu se šipkou.

Okénka mohou být malá, střední nebo velká. Čím větší je okénko, tím více informací se do něj vejde.

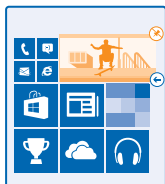

Chcete-li okénko odepnout, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na možnost .

Seskupení okének do složek

Klepněte na okénko a přidržte na něm prst a přetáhněte ho na okénko nebo složku, se kterými ho chcete seskupit. Chcete-li spustit aplikaci uloženou ve složce, klepněte na složku a°klepněte na požadovanou aplikaci. Chcete-li změnit název složky, klepněte na název a přidržte na něm prst a napište požadovaný název. Chcete-li složku odebrat, odepněte okénka, která obsahuje.



Připnutí aplikace

Přejedte doleva do nabídky aplikací, klepněte na aplikaci a přidržte ji a klepněte na možnost **připnout** na úvodní obrazovku.

Připnutí kontaktu

Klepněte na možnost  **Lidé**, klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

Přizpůsobení zamknutého displeje

Vzhled zamknutého displeje si můžete měnit podle libosti. Můžete si například umístit na pozadí oblíbenou fotografii.



Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **zamykací obrazovka**.

- ★ **Tip:** Rozhodněte se, která upozornění, například na zmeškané hovory nebo nové zprávy, chcete na zamknutý displej umístit. Stačí klepnout na místo pro upozornění a vybrat aplikaci, kterou chcete přidat.

Změna fotografie na pozadí

Klepněte na možnost **změnit fotku**, vyberte fotografii, co nejlépe ji upravte podle potřebných rozměrů a klepněte na možnost ✓.


- ★ **Tip:** Můžete si vybrat také aplikaci, která bude zobrazena na zamknutém displeji, nebo zobrazovat náhodné fotografie ze služby Bing. Stačí dle svých preferencí nastavit hodnotu možnosti **Pozadí**.

Zobrazení interpreta přehrávané hudby

Nastavte možnost **Při přehrávání hudby zobrazovat umělce** na hodnotu **Zapnuto** .

Vytvoření bezpečné a zábavné úvodní obrazovky pro děti

Některé aplikace v telefonu můžete dát na hraní dětem, aniž byste se museli bát, že vám smažou služební e-maily, nakoupí něco na webu nebo budou dělat cokoli jiného, co nemají. Vybrané aplikace, hry a další dětsmi oblíbené položky jim můžete umístit na vlastní úvodní obrazovku.

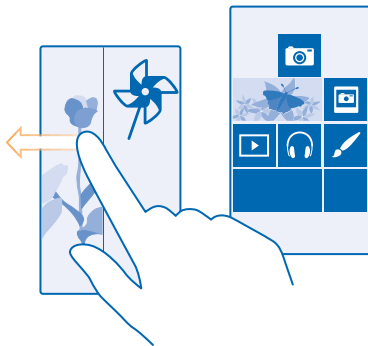

1. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**.
2. Klepněte na možnost **dětský koutek**.
3. Vyberte obsah, který smějí používat děti. Můžete také nastavit heslo, které dětem zabrání v přístupu na vaši úvodní obrazovku.

- ★ **Tip:** Chcete-li dětem povolit nakupování v aplikacích, například kupování bodů do her, nastavte kód PIN pro peněženku. Při každém nákupu musíte zadat kód PIN pro peněženku. Chcete-li nastavit kód PIN pro aplikaci Peněženka, klepněte na možnost  **Peněženka** > ••• > **nastavení +PIN**. Některé nákupy nemusí být možné pro všechny věkové kategorie.

V části dětský koutek není k dispozici aplikace Internet Explorer, a proto si nemusíte dělat starosti s tím, které weby vaše děti navštěvují.

Přechod na vlastní úvodní obrazovku

Dvakrát stiskněte vypínač a přejděte po zamknutém displeji nahoru. Pokud jste nastavili heslo, napište ho.

Návrat na dětskou úvodní obrazovku

Na zamknuté vlastní obrazovce přejděte vlevo a na zamknuté dětské obrazovce přejděte nahoru.

Vypnutí dětské úvodní obrazovky

Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** a nastavte možnost **dětský koutek** na hodnotu **Vypnuto** .

Přizpůsobení tónů telefonu

Chcete změnit tóny upozornění používané telefonem například pro volání, zprávy a další události? Případně do sbírky přidat vlastní tóny z oblíbené skladby?

1. Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **vyzváněcí tóny+zvuky**.

2. Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk. Chcete-li si poslechnout, zda se vám vyzváněcí tón líbí, klepněte na možnost .

 **Tip:** Chcete pro některý kontakt nastavit určitý vyzváněcí tón, abyste hned poznali, kdo volá? Upravte údaje o kontaktu v centru Lidé.

Změna tónu zprávy nebo jiných zvuků upozornění

Klepněte na možnost **spravovat zvuky aplikací**, klepněte na požadovanou aplikaci a vyberte zvuk upozornění.

Přidávání nových vyzváněcích tónů z počítače do telefonu

Kabelem USB připojte telefon k počítači a ve správci souborů v počítači přesuňte požadovanou skladbu do složky vyzváněcích tónů v telefonu. V počítači musí být systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo novější.

Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, klepněte v zobrazení vyzváněcí tóny+zvuky na možnost **Vyzváněcí tón** a v části **Vlastní** klepněte na skladbu.


Skladbu můžete jako vyzváněcí tón použít v případě, že není chráněna systémem pro správu digitálních práv DRM a je menší než 30 MB.

 **Tip:** Chcete vytvářet vlastní unikátní vyzváněcí tóny? Klepněte na možnost  **Store** a stáhněte si aplikaci Tvůrce vyzváněcích tónů.

Přepnutí telefonu do tichého režimu

Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim použijte například v kině nebo na jednání.

Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte v horní části obrazovky stavový řádek hlasitosti a klepněte na možnost .

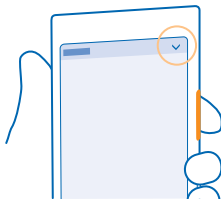

Pro přepnutí do tichého režimu klepněte na možnost .

 **Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete přijímat hovory? Chcete-li příchozí hovor umlčet, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Pokud máte zapnutou funkci Ztišit při překlacení, stačí otočit telefon displejem dolů. Pro zapnutí funkce Ztišit při překlacení přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > zvuk**, podle potřeby přejed'te vlevo a nastavte možnost **Ztišit při překlacení** na hodnotu **Zapnuto** .

Vypnutí tichého režimu

Klepněte na možnost .

Vypnutí vibrací

Pokud nechcete, aby telefon vibroval, klepněte na možnost .

Dostupnost

Informace o zjednodušení práce s telefonem.

Ovládání telefonu hlasem

Máte plné ruce a přesto potřebujete použít telefon? Volání, posílání textové zprávy, hledání na webu i spuštění aplikace můžete zařídit hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Než budete moci službu využívat, bude možná nutné stáhnout si i jazykový balíček. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese www.windowsphone.com.

1. Podržte stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte do telefonu hlasový příkaz.

 **Příklad:** Chcete-li zkontrolovat svůj časový plán, vyslovte **Open calendar**.

Snadnější využívání telefonu

Zvětšete si písmo a přehlednete obrazovku snadněji. Telefon můžete používat i s textovým telefonem.

1. Přejed'te z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**.
2. Klepněte na možnost **usnadnění přístupu**.

Změna velikosti písma


Klepněte na posuvník **Velikost textu**.

Zapnutí vysokého kontrastu

Nastavte možnost **Vysoký kontrast** na hodnotu **Zapnuto** .

Zvětšení obrazovky

Nastavte možnost **Lupa obrazovky** na hodnotu **Zapnuto**  a dvěma prsty poklepejte na displej. Když používáte funkci lupy, můžete obrazovkou pohybovat pomocí dvou prstů. Chcete-li zvětšení ukončit, poklepejte dvěma prsty na displej.

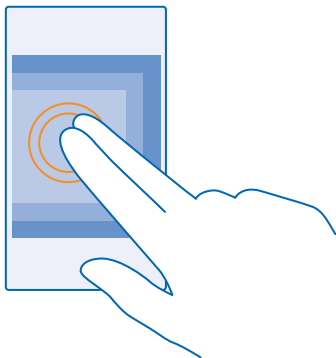

Používání telefonu s textovým telefonem TTY/TDD

Nastavte možnost **Textový telefon** na hodnotu **úplný**.

Dostupné režimy TTY/TDD se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Snímek obrazovky

Telefon umožňuje pořizovat snímky obrazovky, které pak můžete používat stejně jako jiné fotografie.

1. Stiskněte současně tlačítko zesílení hlasitosti a vypínač.



2. Chcete-li si pořízené snímky obrazovky prohlédnout nebo s nimi pracovat, klepněte na možnost **Fotky** > **alba** > **Snímky obrazovky**.

Prodloužení výdrže baterie

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Následující kroky vám pomohou při šetření energií telefonu.

Jak ušetřit energii:

Nabíjejte s rozmyslem	Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
Vyberte pouze zvuky, které potřebujete	Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při stisknutí tlačítek. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > vyzváněcí tóny+zvuky a vyberte zvuky, které chcete zachovat.
Používejte sluchátka s kabelem	Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
Používejte funkci Spořič baterie.	Telefon můžete nastavit tak, aby při nedostatečném nabití baterie šetřil energií. Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout režim Spořič baterie, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > Spořič baterie. Když telefon přejde do režimu spořiče baterie, nemusí být možné měnit nastavení všech aplikací.
Změna nastavení displeje telefonu	Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > zamykací obrazovka > Vypnutí displeje.

- Poklepáním telefon probudíte v případě potřeby. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **dotykové ovládání** a nastavte možnost **Probuzení** na hodnotu **Vypnuto** .

Snižte jas displeje

- Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **jas**. Zkontrolujte, zda je možnost **Automaticky upravit** nastavena na hodnotu **Vypnuto** . Nastavte možnost **Úroveň** na hodnotu **nízká** a možnost **Automaticky upravit** na hodnotu **Zapnuto** .
- Chcete-li při zapnutém spořiči baterie snížit jas displeje, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **zobrazení** a nastavte možnost **Jas při zapnutém spořiči baterie** na hodnotu **Zapnuto** .

Zakažte provoz aplikací na pozadí.

Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Chcete-li zavřít většinu aplikací, stiskněte a přidržte tlačítko  a klepnutím na možnost  ukončete aplikace, které chcete ukončit.

Používejte služby pro určování polohy výběrově

Pokud chcete služby pro určování polohy ponechat zapnuté, ale nechcete používat služby přihlašování, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**. Přejedte na možnost **aplikace**, klepněte na možnost **lidé** a nastavte možnost **Používat moji polohu** na hodnotu **Vypnuto** .

Používejte připojení k síti s rozmyslem

- Nastavte telefon tak, aby novou poštu kontroloval méně často nebo jen na vyzvání. Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **nastavení synchronizace** a nastavte frekvenci synchronizace.
- Funkci Bluetooth zapínejte pouze v době, kdy ji potřebujete.
- Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi místo přes mobilní datové připojení.
- Vypněte hledání dostupných bezdrátových sítí telefonem. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **Wi-Fi** a nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

- Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim režim v letadle. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **režim v letadle** a nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

Kontrola využívání baterie

Chcete-li zjistit, které aplikace spotřebovávají energii z baterie, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **Spořič baterie** a přejedte na možnost **využití**.

Šetření nákladů na datový roaming

Chcete ušetřit na účtech za telefon? Na nákladech za datový roaming můžete ušetřit, když změníte nastavení mobilních dat. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Poskytovatel síťových služeb vám může účtovat pevný datový paušál nebo můžete platit podle využívání služby. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítě Wi-Fi, mobilních dat a stahování e-mailů.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost .

1. Ujistěte se, že je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
2. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť** > **+SIM** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **vypnuto** .

 **Tip:** Používání datových přenosů můžete sledovat také v aplikaci **inteligentní data**.

Ukončení datového roamingu

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť** > **+SIM** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **nepoužívat roaming**.

Méně časté stahování e-mailů

Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **nastavení synchronizace** a nastavte frekvenci synchronizace.

Psaní textu


Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu.

Práce s klávesnicí na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svle i vodorovně.

Klepněte na pole pro psaní textu.

- 1 Tlačítka znaků
- 2 Tlačítko Shift
- 3 Tlačítko číslic a symbolů
- 4 Tlačítko jazyka
- 5 Tlačítko smajlíků
- 6 Mezerník
- 7 Tlačítko Enter
- 8 Tlačítko Krok zpět

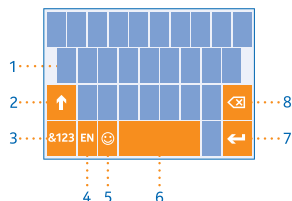

Rozložení tlačítek se může v různých aplikacích a jazycích lišit. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než jeden jazyk psaní. Na obrázku je příklad anglické klávesnice.

★ **Tip:** Chcete-li na klávesnici přidat tlačítko čárky, přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a *klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > klávesnice > uprěsnit > Zobrazovat klávesu s čárkou, když je dostupná**. Tlačítko čárky můžete přidat pouze v případě, že máte v telefonu nainstalované alespoň dvě klávesnice.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny


Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu klepněte na tlačítko Shift.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Chcete-li zobrazit další speciální znaky, klepněte na tlačítko Shift. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidr'žte symbol nebo speciální znak.

★ **Tip:** Chcete-li na konci věty napsat tečku a začít novou větu, stiskněte dvakrát mezerník.

★ **Tip:** Chcete-li rychle napsat číslo nebo speciální znak, přidr'žte tlačítko číslic a symbolů, posuňte prst na požadovaný znak a zvedněte prst.

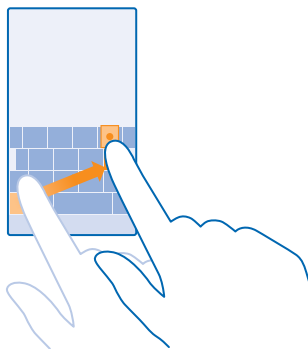

Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo, přetažením koleček na obou koncích zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost . Chcete-li text vložit, klepněte na možnost .

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte ho a klepněte na znak s diakritikou.

Odstranění znaku


Klepněte na tlačítko Krok zpět.

Přepínání mezi jazyky psaní

Klepněte na tlačítko jazyka, podržte na něm prst a vyberte požadovaný jazyk. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je nainstalována více než jedna klávesnice.

Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na text a podržte na něm prst, dokud neuvidíte kurzor. Přetáhněte kurzor na požadované místo.

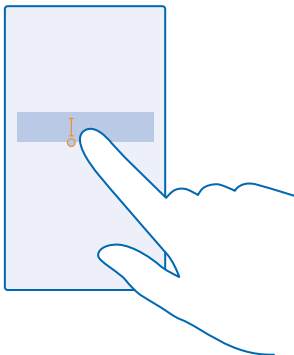

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov je k dispozici v několika jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, přejeďte vlevo.


 **Tip:** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno nesprávně, klepněte na něj a uvidíte původní slovo a několik dalších návrhů.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Přidání nového slova do slovníku

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, klepněte na něj a klepněte na znaménko (+) na panelu návrhů. Telefon se nová slova učí také v případě, že je několikrát napíšete.

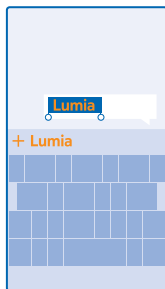

Vypnutí navrhování slov

Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > klávesnice**. Klepněte na klávesnici ve svém jazyce a zrušte zaškrtnutí políčka **Navrhovat text**.

Přidávání jazyků psaní

Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.


1. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > klávesnice > přidat klávesnice**.

2. Vyberte jazyky, ve kterých chcete psát, a klepněte na možnost .

 **Tip:** Chcete-li odebrat předinstalovanou klávesnici, klepněte na jazyk, který nechcete používat, přidr'zte na něm prst, a klepněte na možnost **odebrat**.

Přepínání mezi jazyky při psaní

Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Rozložení tlačítek a návrhy slov se mění podle vybraného jazyka. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je nainstalována více než jedna klávesnice.

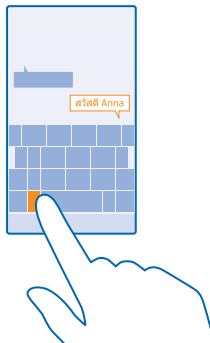

Snímání kódů nebo textů

Fotoaparátem telefonu můžete snímat údaje jako jsou kódy QR, čárové kódy nebo přebaly knih a obaly disků DVD a získávat další informace.

Klepněte na tlačítko hledání  a klepněte na možnost .

1. Namiřte fotoaparát na kód.
2. Další informace získáte po klepnutí na výsledek.

★ **Tip:** Držte fotoaparát v klidu a zkontrolujte, zda je celý snímaný obsah v hledáčku fotoaparátu.

★ **Příklad:** Zkuste si načíst následující kód a uvidíte, co se stane.



Překlady a hledání textu na webu

Namiřte fotoaparát na text, klepněte na možnost **vyhledat text** a na požadovaná slova a klepněte na možnost **přeložit** nebo **hledat**.


Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Hodiny a kalendář

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

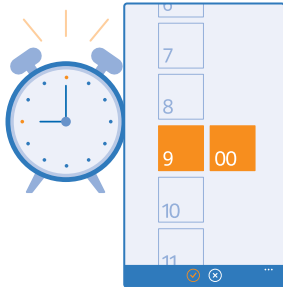

Klepněte na možnost  **Budíky**.

1. Klepněte na možnost .

2. Nastavte čas, vyplňte údaje o upozornění, nastavte čas a klepněte na možnost .

 **Tip:** Chcete, aby vás probouzela oblíbená skladba? Stejně jako u dalších upozornění můžete do telefonu přidat vlastní tóny a přizpůsobit upozornění svým přáním.

Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

 **Tip:** Čas dalšího aktivního upozornění můžete snadno zjistit, pokud na úvodní obrazovku připnete aplikaci Budíky. Okénko musí mít alespoň střední velikost.

Odložení upozornění

Pokud se vám ještě nechce vstávat, klepněte během zvonění budíku na možnost **odložit**. Před odložením upozornění můžete změnit dobu odložení.

 **Tip:** Stisknutím tlačítka Zpět  upozornění o 2 minuty odložíte.

Vypnutí budíku

Klepněte na možnost  **Budíky** a nastavte budík na hodnotu **Vypnuto** .

Odstranění upozornění

Klepněte na upozornění a klepněte na možnost .

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > datum+čas**.

Nastavte možnost **Nastavovat datum a čas automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .

 **Tip:** Chcete změnit formát času? Podle přání zapněte nebo vypněte 24hodinový cyklus. Chcete-li změnit způsob zobrazování dat, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > oblast**.

Ruční změna data a času

Přepněte možnost **Nastavovat datum a čas automaticky** na hodnotu **Vypnuto**  a upravte datum a čas.

Ruční změna časového pásma při cestě do zahraničí

Přepněte možnost **Nastavovat datum a čas automaticky** na hodnotu **Vypnuto** , klepněte na možnost **Časové pásmo** a vyberte místo.

Přidání události

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.

Klepněte na možnost  **Kalendář**.

1. Klepněte na možnost .

2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.

3. Chcete-li nastavit například délku, připomenutí nebo opakování události, klepněte na možnost **další podrobnosti**.

4. Nakonec klepněte na možnost .

 **Tip:** Chcete-li událost upravit, přidržte ji, klepněte na možnost **upravit** a upravte požadované údaje.

Posílání pozvánky na schůzku

Při vytváření události klepněte na možnost **další podrobnosti** > **přidat účastníka** >  a^oklepněte na možnost .

Kontaktům s e-mailovou adresou můžete posílat pozvánky na schůzky.

Vytvoření události v jiném kalendáři

Při výchozím nastavení ukládá systém události do kalendáře účtu Microsoft. Pokud máte například kalendář sdílený s rodinou, můžete událost vytvořit a sdílet okamžitě. Chcete-li při vytváření události změnit kalendář, klepněte na možnost **další podrobnosti** > **Kalendář** a^oklepněte na kalendář, který chcete použít.



Příklad: Událost můžete vytvořit do kalendáře, který sdílíte s jinými lidmi, například do kalendáře v prostoru pro nejbližší nebo do pracovního kalendáře. Ostatní pak budou vědět, kdy jste zaneprázdněni.

Změna stavu události

Pokud chcete ostatním dát vědět, kdy jste zaneprázdněni nebo mimo kancelář, klepněte na možnost **další podrobnosti** > **Stav** a^oklepněte na požadovaný stav. Výchozí stav je **volno**.

Odstranění události

Klepněte na událost a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Přepínání mezi zobrazeními kalendáře

Chcete si prohlédnout dnešní schůzky nebo přehled celého týdne? Plánujete dovolenou? Kalendář můžete procházet v různých zobrazeních.

Klepněte na možnost  **Kalendář**.

1. Pro přepnutí na denní, týdenní, měsíční nebo roční režim klepněte na možnost . V týdenním nebo měsíčním zobrazení můžete klepnout na den a zobrazit všechny události daného dne.
2. Pro přecházení mezi dny, týdny, měsíci a roky přejeďte vlevo nebo vpravo. Chcete-li rychle přejít na určitý měsíc daného roku, přejeďte v zobrazení roku na požadovaný rok a^oklepněte na měsíc.



Tip: Pokud kalendáři povolíte používat údaj o místě, kde se nacházíte, můžete také v denním nebo týdenním zobrazení sledovat i počasí.

Kontrola seznamu úkolů

Klepněte na možnost **...** > **úkoly**.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo si musíte zapamatovat jiné věci? Můžete je přidat do seznamu úkolů a po dokončení je vyškrtnout. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomenutí.

Klepněte na možnost  **Kalendář** > **...** > **úkoly**.

1. Klepněte na možnost  a vyplňte pole.
2. Chcete-li přidat připomenutí, nastavte možnost **Připomenutí** na hodnotu **Zapnuto**  a nastavte datum a čas.
3. Klepněte na možnost .

Úpravy nebo odstranění úkolu

Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **upravit** nebo **odstranit**.



Tip: Jste nabití energií? Nebo máte plné ruce práce a na další úkoly nezbývá čas? Chcete-li událost rychle posunout na dřívější čas nebo ji odložit, přidržte úkol a zvolte požadovanou možnost.

Označení úkolu jako splněného

Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **dokončit**.

Vedení více kalendářů

Když v telefonu nastavíte e-mailové účty nebo účty sociálních služeb, můžete synchronizovat kalendáře všech účtů na jednom místě.

1. Klepněte na možnost  **Kalendář**.

2. Chcete-li některý kalendář zobrazit nebo skrýt, klepněte na možnost **•••** > **nastavení** a kalendář zapněte nebo vypněte.

Když je kalendář skrýván, nejsou jeho události a připomenutí v různých zobrazeních kalendáře zobrazeny.

Kalendář narozenin shrnuje údaje o narozeninách z vašich účtů v sociálních sítích.

Nové kalendáře nemůžete do telefonu přidávat, ale můžete si vybrat, které kalendáře z jednotlivých účtů chcete vidět.

Změna barev jednotlivých kalendářů

Klepněte na možnost **•••** > **nastavení** a klepněte na aktuální barvu a poté na novou barvu.

Procházení aplikací na SIM kartě

Pokud vám poskytovatel služeb uložil na SIM kartu nějaké aplikace, najdete je takto.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť+SIM**.

2. Klepněte na SIM kartu.

3. Klepněte na možnost **aplikace na SIM kartě**.

Store

Přízpůsobte si telefon a nahrajte si do něj další aplikace, hry a další položky. Některé z nich jsou nabízeny zdarma. Na webu Store najdete nejnovější obsah pro vás a váš telefon.



Stahovat si můžete následující obsah:

- Aplikace
- Hry
- Aplikace a služby pro zábavu
- Zpravodajské aplikace a služby
- Books

Navíc můžete:

- získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte,
- sdílet doporučení s přáteli.

Dostupnost webu Store a nabídka dostupných položek ke stažení závisí na regionu.

Chcete-li stahovat obsah z webu Store, musíte se v telefonu přihlásit ke svému účtu Microsoft. Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Můžete hledat a stahovat obsah přímo do telefonu nebo procházet obsah webu Store v počítači a posílat si odkazy do telefonu pomocí textových zpráv.

Mnohé položky jsou nabízeny zdarma, za některé musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Procházení webu Store

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace, hry a další položky doporučené pro vás a váš telefon. Procházejte jednotlivými kategoriemi nebo hledejte konkrétní položky.

Klepněte na možnost  **Store**.

1. Na úvodní stránce klepněte na kategorii nebo přejeďte vlevo nebo vpravo a zobrazte další kategorie a položky.
2. Klepnutím na položku zobrazíte detaily. Když si prohlížíte určitou položku, zobrazí služba i podobné položky.

- ★ **Tip:** Našli jste na webu Store něco, co by zajímalo vaše přátele? Klepněte na možnost **sdílet** a pošlete jim odkaz.
- ★ **Tip:** Chcete dostávat přizpůsobené nabídky k aplikacím a hrám, které by vás mohly zajímat? Přihlaste se ke svému účtu Microsoft a služba Store vám nabídne aplikace vybrané pro vás.

Hledání na webu Store

Klepněte na možnost , napište hledaná slova a klepněte na možnost ➔.

Stahování aplikací, her a jiného obsahu

Do telefonu si můžete stahovat bezplatné aplikace, hry či jiný obsah nebo kupovat další obsah.

1. Klepněte na možnost  **Store**.
2. Klepnutím na položku zobrazíte detaily.
3. Pokud je u položky cena, klepněte na možnost **koupit**. Chcete-li položku na omezenou dobu zdarma vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**. Pokud je položka nabízena zdarma, klepněte na možnost **instalovat**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

4. Pokud nejste přihlášení k účtu Microsoft, přihlaste se.
5. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

- ★ **Tip:** Pokud se stahování nezdaří, zkontrolujte, zda je správně nastaveno datum a čas.

Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Položka bude v telefonu uložena podle typu obsahu: hudbu, videa a podcasty najdete ve složkách Hudba, Video a podcasty, hry v centru Hry a aplikace v nabídce aplikací.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

- ★ **Tip:** Velké soubory stahujte přes spojení Wi-Fi.

- ★ **Tip:** V hlavním zobrazení aplikace Store je v pravém horním rohu zobrazeno upozornění, pro kolik stažených aplikací, her a jiného obsahu jsou k dispozici aktualizace.

Pokud stažená aplikace nepodporuje jazyk telefonu, použije aplikace jako výchozí jazyk americkou angličtinu. Pokud jste přidali více než jeden jazyk telefonu a aplikace jeden z nich podporuje, bude stažena v podporovaném jazyku.

- ★ **Tip:** K procházení webu Windows Phone Store a stahování obsahu do telefonu můžete využít i počítač. Přejeďte na web www.windowsphone.com a procházejte obsah nebo hledejte aplikace a hry.

- ★ **Tip:** Pokud má vaše dítě telefon se systémem Windows Phone 8.1, můžete na webu My Family spravovat jejich stahování a nastavování her a aplikací. Chcete-li nastavit web My Family, přejeďte na web <https://www.windowsphone.com/family>, přihlaste se k účtu Microsoft (se svými údaji i s údaji svých dětí) a postupujte podle pokynů.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návody na webu www.windowsphone.com.

Dostupnost aplikací a her může záviset na věku dítěte.

Zobrazení probíhajících a starších stahování

Klepnutím na možnost  **Store** > **...** > **stahování** zobrazíte probíhající stahování nebo klepnutím na možnost **historie** zobrazíte dříve stažené aplikace, hry a další obsah.

Zobrazení probíhajících stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu webu Store a přidávat položky ke stažení.

Chcete-li zobrazit stav stahování, klepněte v hlavním zobrazení aplikace Store na možnost **...** > **stahování** a přejetím na možnost **stahování** zobrazte probíhající stahování nebo přejetím na možnost **historie** zobrazte dříve stažený obsah.

★ **Tip:** Chcete-li zkontrolovat stav právě probíhajícího stahování, klepněte na možnost **stav**.

★ **Tip:** Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k internetu, klepněte na stahovanou položku a přidržte ji a klepněte na možnost **pozastavit**. Chcete-li stahování obnovit, klepněte na možnost **pokračovat**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně. Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Psaní recenzí na aplikace

Chcete svůj názor na aplikaci sdílet s ostatními uživateli webu Store? Napište recenzi a zadejte hodnocení aplikace. Ke každé stažené aplikaci můžete napsat jednu recenzi.

1. V nabídce aplikací klepněte na aplikaci, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **ohodnotit a napsat recenzi**.

2. Zadejte hodnocení aplikace a napište recenzi.

★ **Tip:** Stejným způsobem můžete psát recenze a hodnotit i své ostatní položky.

Přijímání reklam

Pokud chcete přijímat reklamy a tipy k aplikacím, které vás mohou zajímat, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** a nastavte možnost **reklamní ID** na hodnotu **Zapnuto** . Pokud chcete vymazat informace, podle kterých telefon hledá odpovídající reklamy a tipy, klepněte na možnost **resetovat reklamní ID**.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Hovory

Chcete z nového telefonu zavolat kamarádům? Čtěte dál a dozvíte se jak.

Volání kontaktu

Když si přátele uložíte do telefonu jako kontakty, můžete jim volat snadno a rychle.

Klepněte na možnost .

1. Klepněte na možnost .

2. Pokud má kontakt několik čísel, klepněte na kontakt a*klepněte na číslo.

 **Tip:** Slyšíte kamaráda příliš hlasitě nebo příliš tiše? Stisknutím tlačítek hlasitosti můžete hlasitost změnit.

 **Tip:** Chcete, aby konverzaci slyšeli ostatní? Klepněte na možnost **hlasitý poslech**.

Volání na telefonní číslo

Klepněte na možnost , zadejte telefonní číslo a klepněte na možnost **volat**.

Znak + používaný pro mezinárodní volání napíšete klepnutím a přidržením tlačítka **0**.

Hledání v historii hovorů

Chcete-li vyhledat záznam o některém hovoru, přejed'te na možnost **historie**, klepněte na možnost  a napište jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

Odebrání záznamu o hovoru

Chcete-li záznam o některém hovoru odstranit, přejed'te na možnost **historie**, klepněte na záznam a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Chcete-li odstranit všechny záznamy o hovorech, klepněte na možnost **••• > vybrat hovory > ••• > vybrat vše >** .

Kopírování a vložení telefonního čísla

Na úvodní obrazovce klepněte na možnost  **Lidé**, přejed'te na možnost **kontakty**, klepněte na kontakt, klepněte na telefonní číslo a přidržte na něm prst, klepněte na možnost **kopírovat** a v poli pro psaní textu klepněte na možnost .

Volání přes službu Skype

Pomocí telefonu můžete volat a uskutečňovat videohovory mezi uživateli služby Skype. Podle ceníku poplatků společnosti Skype můžete volat i na pevné linky nebo na jiné mobilní telefony. Můžete platit průběžně kreditní kartou nebo si za nejlepší ceny objednat měsíční předplacené.

Pokud aplikaci Skype zatím nemáte, můžete si ji stáhnout z webu **www.windowsphone.com**.

Klepněte na možnost  **Skype** a přihlaste se se stejným účtem Microsoft, který používáte v telefonu.

Chcete-li zavolat kontaktu ze služby Skype, přejed'te na možnost **lidé**, klepněte na kontakt, kterému chcete volat, a°klepněte na možnost .

Další informace o volání v rámci služby Skype najdete ve videoklipu na adrese www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (anglicky).

 **Tip:** Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, používejte při práci s aplikací Skype připojení k síti Wi-Fi (kdykoli je to možné).

Videohovory přes službu Skype

Přejed'te na možnost **lidé**, klepněte na kontakt, kterému chcete volat, a°klepněte na možnost .

Pokud váš telefon nemá přední fotoaparát, můžete pro videohovory používat hlavní fotoaparát.

Volání oblíbených kontaktů zrychlenou volbou

Nejdůležitějším kontaktům můžete rychle zavolat pomocí funkce zrychlené volby.

1. Chcete-li přidat kontakt zrychlené volby, klepněte na možnost  **Lidé**, přejed'te na možnost **kontakty** a klepněte na kontakt, který chcete přidat.
2. Klepněte na telefonní číslo kontaktu a přidr'zte na něm prst a klepněte na možnost **přidat do rychlého vytáčení**.

Volání kontaktu zrychlenou volbou

Klepněte na možnost , přejed'te na možnost **rychlé vytáčení** a klepněte na kontakt.

Volání posledního volaného čísla

Chcete kamarádce říct ještě něco dalšího? Zavolejte jí znovu. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i přijatých hovorech.

1. Klepněte na možnost  a přejed'te na možnost **historie**.
2. Klepněte na jméno nebo telefonní číslo.

Hlasové vytáčení

Kontaktu můžete zavolat i pomocí hlasu.

1. Podr'zte stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte příkaz **Call** a jméno kontaktu.

 **Tip:** Pomocí hlasových příkazů můžete volat i přes náhlavní soupravu Bluetooth.


Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese www.windowsphone.com.

Umlčení přichozího hovoru

Pokud telefon zazvoní v době, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón tohoto hovoru umlčet.

Pokud chcete vyzvánění telefonu vypínat otočením displejem dolů, musí být zapnuta funkce **Ztišit při překlopení**. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > zvuk**, podle potřeby přejed'te vlevo a nastavte možnost **Ztišit při překlopení** na hodnotu **Zapnuto** .

Když vám někdo volá, stiskněte tlačítko hlasitosti nebo tlačítko zámku. Můžete také otočit telefon displejem dolů.

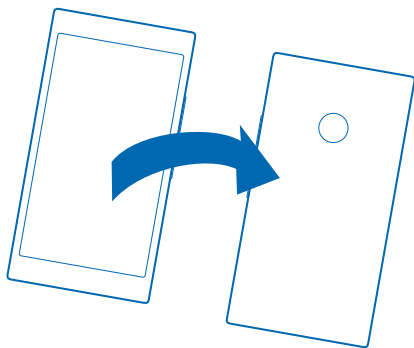

Odpověď na volání textovou zprávou

Nemůžete teď mluvit a vzít hovor? Můžete volajícímu odpovědět textovou zprávou.

1. Když vám někdo volá, klepněte na možnost **TEXTOVÁ ODPOVĚĎ**.
2. Klepněte na možnost **napsat zprávu...** a napište zprávu.

Textovou zprávou můžete odpovídat pouze na volání kontaktů uložených v telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce odpovědi textovou zprávou

Klepněte na možnost  > ... > **nastavení** a nastavte možnost **Textová odpověď** na hodnotu **Zapnuto**  nebo **Vypnuto** .

Úpravy předem připravených textových zpráv

Klepněte na možnost  > ... > **nastavení** > **upravit odpovědi** a upravte požadovanou odpověď.

Iniciování konferenčního hovoru

Tento telefon podporuje konferenční hovory mezi dvěma nebo více lidmi. Maximální počet účastníků se může u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po klepnutí na možnost  můžete zavolat dalšímu účastníkovi.
3. Po přijetí nového hovoru klepněte na možnost .

Chcete-li přidat další osoby, klepněte znovu na možnost .

Soukromý hovor s některým z účastníků

Klepněte na možnost  a na jméno nebo telefonní číslo. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci pokračují v konferenčním hovoru.

Chcete-li se ke konferenčnímu hovoru vrátit, klepněte na možnost .

Přesměrování hovorů na jiný telefon

Nemůžete vždy vzít telefon, ale nechcete zmeškat žádný příchozí hovor? Můžete hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo.

Informace o dostupnosti této funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

1. Podle používaného telefonu můžete podniknout některý z následujících kroků.

- Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > síť+ > nastavit**.
- Klepněte na možnost  > ••• > **nastavení**.

2. Je-li to třeba, nastavte možnost **Přesměrování hovorů** na hodnotu **Zapnuto**  a vyberte, kam chcete hovory přesměrovat.

Podle toho, jaký máte telefon, se nastavení může chovat v různých situacích různě, například když nemůžete hovor přijmout nebo když hovoříte.

 **Tip:** Chcete-li zjistit, zda je zapnuto přesměrování hovorů označené ikonou , klepněte na horní část displeje.

Přesměrování volání do hlasové schránky

Kromě přesměrování na jiné telefonní číslo můžete hovory přesměrovat také do hlasové schránky a poslechnout si poslechnout vzkaz.

Informace o dostupnosti této funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Podle používaného telefonu můžete podniknout některý z následujících kroků:

- Klepněte na možnost  > ••• > **nastavení**. Nastavte možnost **Přesměrování hovorů** na hodnotu **Zapnuto**  (je-li to třeba) a zadejte číslo hlasové schránky, které vám sdělil poskytovatel služby (je-li to třeba).
- Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > síť+ > nastavit** a napište číslo hlasové schránky, které vám sdělil poskytovatel služeb (je-li to třeba).

Podle toho, jaký máte telefon, můžete do hlasové schránky přesměrovat všechny hovory nebo se nastavení může chovat v různých situacích různě, například když nemůžete hovor přijmout nebo když hovoříte.

 **Tip:** Pokud hovory nechcete přesměrovávat do hlasové schránky, napište jiné číslo, například číslo svého druhého telefonu. Můžete také požádat poskytovatele služeb, aby vám službu hlasové schránky vypnul.

Změna čísla hlasové schránky

Klepněte na možnost  > ••• > **nastavení** a napište nové číslo.

Volání do hlasové schránky

Pokud jste příchozí hovory přesměrovali do hlasové schránky, můžete do schránky zavolat a poslechnout si zprávy, které vám přátelé zanechali.

1. Klepněte na možnost .

2. Klepněte na možnost . Pokud vás telefon vyzve, zadejte heslo hlasové schránky, které jste dostali od poskytovatele síťových služeb.

3. Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit. Můžete také nahrát úvodní zprávu.

Další informace o dostupnosti služby hlasové schránky a o nastavení doby do přesměrování zjistíte u poskytovatele síťových služeb.

Blokování hovorů a zpráv

Dostáváte nevyžádané hovory nebo zprávy? Zablokujte je aplikací filtr hovorů+SMS.

Chcete-li některé telefonní číslo přidat do seznamu blokových čísel, klepněte na možnost , přejed'te na možnost **historie**, klepněte a přidržte volajícího, kterého chcete zablokovat, a*klepněte na možnost **blokovat číslo**....

Čísla můžete do seznamu blokových čísel přidávat i z textových zpráv.

Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **filtr hovorů +SMS**.

Nastavte možnost **Blokovat hovory+SMS** na hodnotu **Zapnuto** .

Zjištění blokových čísel


Klepněte na možnost **bloková čísla**.

Upozornování na zablokované hovory nebo zprávy

Klepněte na možnost **rozšířené** a nastavte možnost **Oznámení** na hodnotu **Zapnuto** .

Kontakty

V centru Lidé můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje přátel. S přáteli můžete komunikovat také přes služby sociálních sítí.

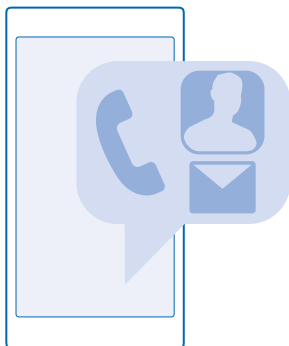

Centrum Lidé

Centrum Lidé je místem, kde jsou uchovávány kontaktní údaje všech vašich přátel. Díky němu zůstáváte v místnostech a skupinách v kontaktu s lidmi, kteří pro vás znamenají nejvíce. Najdete zde i své sociální sítě.

V centru kontakty najdete kontaktní údaje svých přátel ze všech účtů, ke kterým jste přihlášení. Seznam můžete uspořádat podle svého, můžete ho filtrovat podle účtu nebo skrýt kontakty bez telefonních čísel. Je zde i vaše vlastní kontaktní karta.

V centru novinky najdete informace o situaci přátel ze sociálních sítí pohodlně na jediném místě.

V zobrazení prostory najdete místnosti a skupiny, které představují možnosti spojení s nejdůležitějšími kontakty. V místnostech můžete soukromě konverzovat s přizvanými přáteli a sdílet informace jako jsou kalendáře a fotografie. Ve skupinách můžete snadno sledovat informace o situaci lidí, které přidáte do skupiny, a posílat všem současně e-maily nebo zprávy.

Přidávání a odstraňování kontaktů

Berte si přátele s sebou. Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru Lidé.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **kontakty**.

Přidání kontaktu

1. Klepněte na možnost .
2. Pokud jste se přihlásili k několika účtům, vyberte účet, do kterého chcete kontakt uložit. Kontakt nemůžete uložit pouze do telefonu, vždy je uložen na účet.
3. vyplňte kontaktní údaje a*klepněte na možnost .

 **Tip:** Kontakty jsou automaticky zálohovány na účet Microsoft.

Úpravy kontaktů

Klepněte na kontakt a na možnost  a upravte nebo přidejte údaje, například vyzváněcí tón nebo webovou adresu.

Odstraňování kontaktů

Klepněte na kontakt a klepněte na možnost  > **odstranit**.

Kontakt bude odstraněn z telefonu i ze služby sociální sítě, kde je uložen (s několika výjimkami jako je Facebook, Twitter a LinkedIn).

 **Tip:** Pokud chcete rychle odstranit několik kontaktů, přihlaste se z počítače s údaji k účtu Microsoft na web **people.live.com** a odstraňte kontakty zde.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud kontakty ze sociálních sítí nechcete mít v seznamu kontaktů, můžete je odfiltrovat. Klepněte v seznamu kontaktů na možnost  > **nastavení** > **filtrovat seznam kontaktů** a klepněte na účty, které chcete zobrazit nebo skrýt.

 **Tip:** Můžete také odfiltrovat kontakty bez telefonních čísel. Nastavte možnost **Skrýt kontakty bez telefonních čísel** na hodnotu **Zapnuto** .

Uložení čísla z přijatého hovoru

Zavolal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost  a přejedte na možnost **historie**.
2. Klepněte na možnost  u telefonního čísla a°klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a klepněte na možnost .
4. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a klepněte na možnost .

Uložení čísla z přijaté zprávy

Napsal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. V seznamu konverzací klepněte na konverzaci a klepněte na možnost  > .
3. Klepněte na možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a klepněte na možnost .
4. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a klepněte na možnost .

Hledání kontaktu

Chcete se rychle spojit s přáteli? Nemusíte procházet celým seznamem kontaktů, můžete hledat konkrétní kontakty nebo přejít na některé písmeno nebo znak. Kontaktů také můžete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového příkazu.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **kontakty**.
2. Klepněte na možnost  a začněte psát jméno. Během psaní bude telefon seznam filtrovat.

 **Tip:** Nejdůležitější kontakty nebo skupiny kontaktů si můžete připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Přechod na písmeno nebo znak v seznamu kontaktů

V seznamu kontaktů vlevo klepněte na kterékoliv písmeno a v následující nabídce klepněte na první písmeno nebo znak hledaného jména.

Využití hlasových příkazů

V kterémkoli zobrazení přidržte stisknuté tlačítko  a vyslovte slovo **Call** nebo **Text** a jméno kontaktu. Nejsou podporovány všechny jazyky.

Propojování kontaktů

Máte k jednomu kontaktu samostatné položky z různých sociálních sítí nebo e-mailových účtů? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **kontakty**.


1. Klepněte na hlavní kontakt, který chcete propojit, a zvolte možnost .
2. Klepněte na možnost **zvolte kontakt** a vyberte kontakt, který chcete propojit.

Zrušení propojení kontaktu

Klepněte na hlavní kontakt a na možnost , klepněte na kontakt, který chcete odpojit, a klepněte na možnost **rozpojit**.

Kopírování kontaktů

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos mých dat můžete snadno zkopírovat kontakty, textové zprávy a obrázky ze starého telefonu. Tato aplikace nepracuje se všemi modely telefonů.

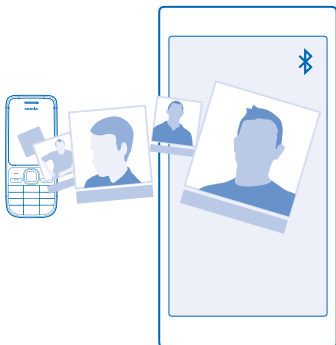

Tip: Pokud máte starší telefon se systémem Windows Phone nebo jste kontakty již dříve záložovali na účet Microsoft, přihlaste se k účtu z telefonu a importujte kontakty do telefonu přímo z této služby. Kontakty budou importovány automaticky.

Starý telefon musí podporovat funkci Bluetooth. Kontakty ve starém telefonu musejí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě.

1. Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon viditelný z ostatních zařízení.
2. V novém telefonu klepněte na možnost **Přenos mých dat**.
3. Klepněte na možnost **pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusejí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

Pokud aplikaci Přenos mých dat zatím nemáte, můžete si ji stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Kopírování kontaktů ze SIM karty

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu.

Zkontrolujte, zda je vložena SIM karta.

1. Klepněte na možnost **Lidé**.
2. Klepněte na možnost **••• > nastavení > importovat ze SIM karty**.
3. Chcete-li importovat kontakty, klepněte na možnost **importovat**.

- ★ **Tip:** Chcete-li vybrat jednotlivé kontakty, klepněte na možnost **vymazat** a využijte příslušná zaškrťávací políčka.

Na novou SIM kartu nelze ukládat kontakty.

Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně nebo sledovat informace o stavu ze sociálních sítí pouze u členů skupiny. Do jedné skupiny můžete zahrnout například rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **prostory**.

1. Klepněte na možnost  > **Skupina**.
2. Napište název skupiny a klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost  a na kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, klepněte znovu na možnost .
4. Klepněte na možnost .

- ★ **Tip:** Skupina s názvem Nejlepší přátelé již v telefonu existuje.

Přidání nového kontaktu do skupiny

Klepněte na skupinu, klepněte na možnost  >  a klepněte na kontakt.

Odebrání kontaktu ze skupiny

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost . Klepněte na kontakt a klepněte na možnost **odebrat ze skupiny**.

Přejmenování skupiny

Klepněte na skupinu a na možnost **...** > **přejmenovat** a napište nový název.

Odstranění skupiny kontaktů

Klepněte na skupinu a klepněte na možnost **...** > **odstranit**.

Sdílení plánů s rodinou a přáteli

Chcete se sejit s několika lidmi, ale je složité najít datum a čas vyhovující všem? Můžete je pozvat do konverzace a soukromě sdílet kalendář, fotografie nebo poznámky, například nákupní seznamy.

Tato funkce nejlépe pracuje v systému Windows Phone 8 a novějších, telefony se systémem Windows Phone 7 se však mohou připojovat k místnostem a nastavovat sdílené kalendáře. K využívání této funkce musíte být přihlášení k účtu Microsoft.

1. Chcete-li vytvořit místnost pro sdílení, klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **prostory**.
2. Klepněte na možnost  > **Prostor**.
3. Napište název místnosti a klepněte na možnost .
4. Mezi skupinovou konverzací, kalendářem, poznámkami a fotoalbem můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.
5. Chcete-li někoho přizvat do místnosti, klepněte na možnost  >  a přidejte kontakt.

- ★ **Tip:** Pokud jste zatím místnosti nepoužívali, máte v telefonu připravenou místnost Prostor pro nejbližší. V centru **Lidé** přejedte na možnost **prostory** a klepněte na možnost **Prostor pro nejbližší**. Chcete-li někoho přizvat do místnosti poprvé, klepněte na možnost **pozvat někoho**.

Sdílení fotografií v místnosti

Klepněte na místnost, přejed'te na možnost **fotky** a klepněte na možnost **+ > fotku**. Poté klepněte na fotografii a na možnost **✓**.

- ★ **Tip:** Chcete-li fotografii z místnosti odstranit, klepněte na fotografii a zvolte možnost **otevřít ve službě OneDrive**. Poté klepněte na fotografii a klepněte na možnost **ⓘ**.

Sdílení kontaktů

Kontakty můžete snadno sdílet s přáteli.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Lidé** a přejed'te na možnost **kontakty**.
2. Klepněte na kontakt a klepněte na možnost **••• > sdílet kontakt > ✓**.
3. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů.


Změna fotografie v profilu

Na vizitku v telefonu si můžete vybrat fotografii. Vyberte si právě vyfotografovaný snímek nebo existující fotografii z profilu na některé ze sociálních sítí.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejed'te na možnost **kontakty**.
2. V horní části seznamu kontaktů klepněte na svou fotografii.
3. Znovu klepněte na fotografii a vyberte jednu z nabídnutých fotografií nebo klepněte na možnost **najít jiný** a vyberte novou fotografii ze složky Z fotoaparátu.
4. Obtažením fotografie nastavte ořez a klepněte na možnost **✓**.

Sociální sítě

Chcete být v kontaktu s přáteli? V telefonu si můžete nastavit služby sociálních sítí.

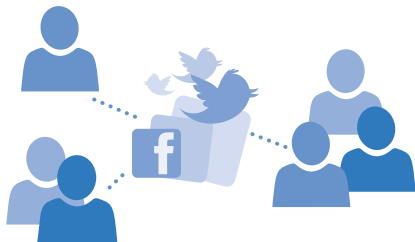

Sociální sítě v telefonu vás udrží v kontaktu.

Nastavení účtu sociálních médií

Nastavení účtů služeb sociálních sítí.

Klepněte na aplikaci sociálních sítí, ke které se chcete přihlásit, například Facebook, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Chcete-li si stáhnout další aplikace sociálních sítí, klepněte na možnost **📦 Store**.

- ★ **Tip:** Když se přihlásíte k účtu, budou automaticky importovány jeho kontakty. Chcete-li vybrat, které účty mají být zobrazeny v seznamu kontaktů, klepněte na úvodní obrazovce na možnost **Lidé**, přejděte na možnost **kontakty** a klepněte na možnost **•••** > **nastavení** > **filtrovat seznam kontaktů**.

Sledování informací o situaci přátel

Když v telefonu nastavíte služby sociálních sítí, například Twitter, můžete v centru Lidé sledovat informace o jejich situaci.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejděte na možnost **novinky**.

Zveřejnění informací o vaší situaci

Pokud se vám chce sdělit něco přátelům, řekněte, co máte na jazyku. Zveřejněte informaci o situaci ve službě sociálních sítí, kterou používáte.

1. Klepněte na možnost  **Lidé** a přejděte na možnost **kontakty**.
2. Klepněte na vlastní vizitku a zvolte možnost **publikovat zprávu**.
3. Vyberte službu, ve které chcete publikovat.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte na možnost .

Sdílení fotografií v sociálních sítích

Po vyfotografování můžete snímek odeslat na web, aby všichni přátelé viděli, jak se máte.

1. Klepněte na možnost **Fotky**.
2. Vyhledejte ve fotoalbech snímek, který chcete sdílet.
3. Klepněte na fotografii, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **sdílet...**
4. Klepněte na sociální síť, do které chcete fotografii odeslat.
5. Zadejte popisek a fotografii sdílejte nebo pošlete.

Zprávy

Zůstaňte ve spojení s přáteli a posílejte jim textové nebo multimediální zprávy.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost .

Když po zahájení psaní zprávy přejdete do jiné aplikace, můžete v psaní zprávy po návratu do aplikace Zprávy pokračovat. Klepněte na možnost **•••** > **koncepty**. Po odeslání bude koncept zprávy odstraněn.

3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost  nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat telefonní číslo.

- ★ **Tip:** Chcete-li přidat několik příjemců, klepněte na možnost  > , vyberte požadované příjemce a klepněte na možnost .

4. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

★ **Tip:** Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost 😊.

5. Chcete-li přidat přílohu, například fotografii, klepněte na možnost 📎 a vyberte přílohu.

6. Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na možnost 📤.

Pokud multimediální zprávu nelze odeslat, zkontrolujte zda:

- vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,
- máte zapnuté datové připojení. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť+SIM** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **zapnuto** 📶.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Předání zprávy

V aplikaci **vlákna** klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete předat, a°klepněte na možnost **předat dál**.

Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.

Předávání více zpráv

V zobrazení **vlákna** klepněte na konverzaci a°klepněte na možnost **•••** > **vybrat zprávy**, klepněte na políčka u jednotlivých zpráv a°klepnutím na možnost **+** přidejte příjemce.

Čtení zpráv

Informace o nových zprávách můžete sledovat na úvodní obrazovce.

Zprávy poslané mezi vámi a určitým kontaktem si můžete prohlížet ve vlákně konverzace. Vlákno může obsahovat textové a multimediální zprávy.



1. Klepněte na možnost 📧 **Zprávy**.

2. Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na konverzaci.

★ **Tip:** Chcete-li zabránit tomu, aby upozornění na vaše zprávy náhodně zahlédli na displeji cizí lidé, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **zamykací obrazovka** > **Zvolte aplikaci pro zobrazení podrobných informací o stavu.** > **nic.**

Pokud multimediální zprávu nelze otevřít, zkontrolujte zda:

- vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,
- máte zapnuté datové připojení. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť+SIM** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **zapnuto** .

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Uložení přílohy

Klepněte na přílohu, například na fotografii, a klepněte na možnost **...** > **uložit**.

Odstranění konverzace

V zobrazení **vlákná** klepněte na možnost , vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .

Odstranění jediné zprávy z konverzace

V aplikaci **vlákná** klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete odstranit, a°klepněte na možnost **odstranit**.

Odstranění všech zpráv z telefonu

Klepněte na možnost  > **...** > **vybrat vše** > .

Odpověď na zprávu

Nenechejte přátele čekat, odpovídejte jim hned.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.
2. V okně **vlákná** klepněte na konverzaci obsahující zprávu.
3. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.
4. Klepněte na možnost .

Předání zprávy

V aplikaci **vlákná** klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete předat, a°klepněte na možnost **předat dál**.

Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.

Odeslání zprávy skupině

Potřebujete nějakou zprávu poslat celé skupině lidí? V centru **Lidé** vytvořte skupinu, jejíž členům budete moci snadno poslat zprávu nebo e-mail.

Klepněte na možnost  **Lidé** a přejedte na možnost **prostory**.

1. Klepněte na skupinu a klepněte na možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail**.
2. Napište a pošlete zprávu.

 **Tip:** Chcete-li vytvořit skupinu, klepněte na možnost  > **Skupina**.

Konverzace přes službu Skype

Pomocí telefonu můžete posílat zprávy mezi uživateli služby Skype.

Pokud aplikaci Skype zatím nemáte, můžete si ji stáhnout z webu www.windowsphone.com.

1. Klepněte na možnost  **Skype**.
2. Přihlaste se se stejným účtem Microsoft, který používáte v telefonu.
3. Přejedte na možnost **lidé** a klepněte na kontakt, se kterým chcete chatovat.
4. Napište zprávu a klepněte na možnost .

Další informace o konverzacích v rámci služby Skype najdete ve videoklipu na adrese www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (anglicky).

 **Tip:** Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, používejte při práci s aplikací Skype připojení k síti Wi-Fi (kdykoli je to možné).


Sdílení aktuálního místa v chatu Skype

Během konverzace klepněte na možnost  > **sdílet polohu** > .

Odeslání aktuálního místa zprávou

Pozvali jste kamarády na schůzku, ale nevědí, kde se má uskutečnit? Pošlete jim aktuální místo na mapě.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech regionech.

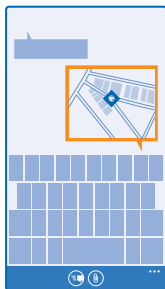

Telefon se může zeptat, zda chcete použít informace o aktuálním místě. Chcete-li používat tuto funkci, musíte předávání informací povolit.

1. Při psaní textové zprávy klepněte na možnost  > **moje poloha**.

Posílání zprávy s přílohou může být dražší než posílání běžné textové zprávy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

2. Klepněte na možnost .

Kamarádi dostanou zprávu s obrázkem obsahujícím vaši polohu na mapě.

Posílání zvukových zpráv

Chcete oslavit narozeniny kamaráda písničkou? Pošlete ji jako zvukovou zprávu.

1. Při psaní zprávy klepněte na možnost **🗨** > **hlasová poznámka**.
2. Nahrajte zprávu a klepněte na možnost **hotovo**.
3. Klepněte na možnost **📧**.

Zadávání zpráv hlasem

Jste zaneprázdněni tak, že nemůžete napsat zprávu? Textové zprávy můžete zadávat a posílat i hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese www.windowsphone.com.

Než budete moci službu využívat, bude možná nutné stáhnout si i jazykový balíček. Pokud vás systém vyzve k instalaci jazykové sady, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **řeč** > **Jazyk řeči**, klepněte na požadovaný jazyk a vyčkejte na stažení souboru.

Chcete-li používat tuto funkci, musíte být připojeni k internetu.

1. Podržte stisknuté tlačítko **🔊**.
2. Vyslovte slovo **Text** a jméno kontaktu.
3. Vyslovte zprávu a postupujte podle hlasových pokynů.

E-mail

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.



Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **✉**.

Chcete-li posílat a přijímat e-mail, musíte být připojeni k internetu.

Přidávání a odstraňování schránek

Pokud pro práci a volný čas používáte různé e-mailové adresy, není to problém – v telefonu můžete zadat několik schránek.

Přidání první schránky

Chcete-li si v telefonu nastavit e-mail, musíte být připojeni k internetu.

Pokud jste se při prvním spuštění nepřihlásili k účtu Microsoft, můžete tak učinit nyní. Když do telefonu přidáte účet Microsoft, bude automaticky přidán i e-mailový účet.

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na účet a napište své uživatelské jméno a heslo.
3. Klepněte na možnost **přihlásit se**.

★ **Tip:** Podle typu e-mailového účtu můžete do telefonu synchronizovat i jiné položky než jen e-mail, například kontakty a kalendář.

Pokud nastavíte e-mailu nenajde telefon sám, může pomoci funkce rozšířené nastavení. Musíte znát typ e-mailového účtu a adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. Tyto informace získáte u poskytovatele e-mailových služeb.

Chcete-li se o nastavování různých e-mailových účtů dozvědět více, přečtěte si část Postupy na webu www.windowsphone.com.

Přidání schránky později

Ve schránce klepněte na možnost **••• > přidat e-mailový účet** a na účet a přihlaste se.

★ **Tip:** Chcete-li do telefonu přidat pracovní poštu, kontakty a kalendář aplikace Exchange, vyberte účet **Exchange**, napište svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na možnost **přihlásit se**.

Nová schránka bude zobrazena jako nová dlaždice na úvodní obrazovce.

Odstranění schránky

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail + účty**. Klepněte na schránku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odstranit**.

První schránku Microsoft, se kterou jste se přihlásili, nemůžete odstranit. V takovém případě musíte restartovat telefon.

Přidání schránky Exchange do telefonu

Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Schránku Exchange můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě


Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > e-mail +účty**.
 2. Klepněte na možnost **přidat účet > Exchange**.
 3. Napište e-mailovou adresu a heslo ke schránce Exchange a klepněte na možnost **přihlásit se**.
- Při nastavování můžete určit, který obsah chcete synchronizovat se serverem a jak často. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Exchange.

Otevření e-mailu z úvodní obrazovky

Díky aktivním okénkům pro e-mail můžete zprávy otevírat přímo z úvodní obrazovky.

V okénku vidíte počet nepřečtených zpráv a informaci o tom, zda vám přišel nový e-mail.

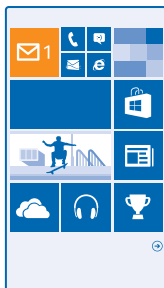

Na úvodní obrazovku můžete připnout několik schránek. Jedno okénko můžete například věnovat služebnímu e-mailu a druhé vyhradit pro osobní adresu. Pokud máte několik schránek propojeno do jednotné složky s doručenou poštou, můžete otevírat e-maily ze všech schránek z jediného okénka.

Chcete-li si e-mail přečíst, klepněte na okénko.

Posílání e-mailů

Nenechtejte si e-maily nahromadit. V telefonu můžete číst a psát e-maily i na cestách.

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  a na účet (pokud máte propojené složky s doručenou poštou).
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost  nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat adresu.

 **Tip:** Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno a klepněte na možnost **Odebrat**.

4. Napište předmět a zprávu.

 **Tip:** Telefon vám může pomoci při rychlejší psaní e-mailů. Při psaní navrhuje možná další slova doplňující větu. Chcete-li některé slovo přidat, klepněte na návrh. Chcete-li si seznam projít, přejedte přes návrhy. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

5. Chcete-li přiložit fotografii, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Během psaní e-mailu také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost , vyfotografujte snímek a klepněte na možnost **přijmout**.

6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .

Posílání dokumentů Office

Klepněte na možnost  **Office**, klepněte na dokument, který chcete poslat, klepněte na možnost **...** > **sdílet...** a vyberte požadovaný e-mailový účet.

Čtení e-mailů


Pokud očekáváte důležitou zprávu, nemusíte čekat, než se dostanete k pracovnímu stolu. E-maily si můžete přečíst i v telefonu.

Informace o nových e-mailech můžete sledovat na úvodní obrazovce.

1. Klepněte na možnost .

2. Ve schránce klepněte na e-mail. Nepřečtené e-maily jsou označeny jinou barvou.

★ **Tip:** Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na displej a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.

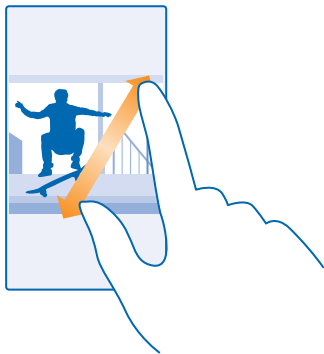

★ **Tip:** Pokud e-mail obsahuje webovou adresu, můžete na ni klepnout a přejít na web.

Čtení e-mailů v konverzaci

Ve schránce klepněte na konverzaci s požadovaným e-mailem a klepněte na e-mail. Konverzace s nepřečtenými e-maily jsou označeny jinou barvou.

Uložení přílohy

Otevřete e-mail, klepněte na přílohu, například fotografii, a příloha bude stažena do telefonu. Klepněte na přílohu a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **uložit**. Některé formáty souborů nelze uložit.

Kopírování odkazu

V otevřeném e-mailu přidržte webový odkaz a°klepněte na možnost **zkopírovat odkaz**.

Odpověď na e-mail

Dostali jste e-mail, na který potřebujete rychle reagovat? Můžete ihned odpovědět z telefonu.

1. Klepněte na možnost .
2. Otevřete e-mail a klepněte na možnost .

★ **Tip:** Chcete-li odpovědět pouze odesílateli, klepněte na možnost **odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesílateli a všem dalším příjemcům e-mailu, klepněte na možnost **odpovědět všem**.

Předání zprávy

Otevřete e-mail a klepněte na možnost  > **předat dál**.

Odstraňování e-mailů

Když vám přetéká schránka, uvolněte trochu místa v telefonu odstraněním některých zpráv.

1. Ve schránce klepněte vlevo od e-mailů, které chcete odstranit.
2. Klepněte na políčka u jednotlivých e-mailů a klepněte na možnost .

Všechny vybrané e-maily budou odstraněny. Podle nastavení e-mailového účtu budou e-maily odstraněny i z e-mailového serveru.

Odstranění jednoho e-mailu

Otevřete e-mail a klepněte na možnost .

Zobrazování jednotlivých e-mailů

E-maily jsou uspořádány do konverzací podle názvu. Konverzace obsahují i vaše odpovědi. Pokud chcete všechny e-maily zobrazovat samostatně, můžete funkci zobrazování konverzací vypnout.

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  > **nastavení**.
3. Nastavte možnost **Konverzace** na hodnotu **Vypnuto** .

Posílání automatických odpovědí

Pokud jste na dovolené nebo mimo kancelář, můžete posílat automatické odpovědi na e-maily, které v době vaší nepřítomnosti přijdou.

1. Klepněte na možnost  >  > **nastavení** > **automatické odpovědi**.
2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** , napište odpověď a klepněte na možnost .

Zadávání e-mailů hlasem

E-mail nemusíte psát na klávesnici, můžete ho nadiktovat.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese www.windowsphone.com.

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  a na účet (pokud máte propojené složky s doručenou poštou).
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost . Můžete také napsat adresu.
4. Klepněte na možnost **Předmět:** >  a vyslovte předmět.

5. Klepněte do pole pro zprávu a na ikonu  a napište zprávu.

6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .

Propojení několika schránek do jednotné složky s doručenou poštou

Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou chcete propojit do jedné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na schránku.

2. Klepněte na možnost **••• > sdružit doručenou poštu**.

3. V seznamu další složky doručené pošty klepněte na schránky, které chcete propojit s první schránkou.

4. Klepněte na možnost **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, napište nový název schránky a klepněte na možnost .

Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.

Rozpojení jednotných složek s doručenou poštou

Na úvodní obrazovce klepněte na jednotnou složku a klepněte na možnost **••• > sdružená doručená pošta**. V seznamu klepněte na schránky, které chcete odpojit, a zvolte možnost **rozpojit**.

Fotoaparát

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Seznámení s režimem Lumia Camera

Když chcete fotografovat vynikající snímky, můžete to zařídit pomocí funkce Lumia Camera.

V aplikaci Lumia Camera máte následující možnosti:

- Každé nastavení můžete ručně změnit podle svého přání.
- Snadné sdílení fotografií a videoklipů
- V režimu chytrá série lze pořizovat lepší skupinové fotografie nebo fotografie pohybujících se objektů

Dostupné funkce aplikace Lumia Camera se mohou lišit podle používaného telefonu.

Chcete-li si stáhnout aplikaci Lumia Camera nebo zkontrolovat, zda máte nejnovější verzi, přejděte na stránku www.windowsphone.com. Aplikace Lumia Camera nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonů.

Fotografie můžete odeslat do služby OneDrive a snadno k nim přistupovat z telefonu, tabletu či počítače.

Změna výchozího fotoaparátu

Výchozí aplikaci fotoaparátu můžete podle svých preferencí změnit z aplikace Lumia Camera na libovolný režim.

1. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**, přejed'te vlevo na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky+fotoaparát**.
2. Klepněte na možnost **Výchozí aplikace fotoaparátu** a vyberte požadovanou aplikaci fotoaparátu.

Přidání zástupce pro fotoaparát

Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > oznámení +akce**. Chcete-li změnit zástupce spouštění výchozího fotoaparátu, klepněte na zástupce a klepněte na možnost .

Spoušť fotoaparátu

Pokud má telefon spoušť fotoaparátu, zapněte fotoaparát jejím stisknutím.

- ★ **Tip:** Chcete-li při zamknutém telefonu rychle zapnout fotoaparát, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu na několik sekund.
- ★ **Tip:** Namáčknutím a přidržením spouště fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostříte. Poté můžete úplným stisknutím spouště fotografovat.

Základy ovládání fotoaparátu

Vyfotografování nebo nahrání snímku a jeho sdílení s přáteli jsou snadné a rychlé operace.

Fotografování

Fotografujte ostré a živé snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Camera**.

★ **Tip:** Pokud má váš telefon spoušť fotoaparátu a chcete při zamknutém telefonu rychle zapnout fotoaparát, podržte na několik sekund stisknutou spoušť fotoaparátu.

2. Pro přiblížení nebo oddálení posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

3. Chcete-li fotoaparát zaostřit na určitý objekt, klepněte na něj na displeji.

4. Chcete-li vyfotografovat snímek, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Chcete-li na displej vidět co nejlépe, nezakrývejte světelné čidlo.

★ **Tip:** Proč si nevyzkoušet i jiné skvělé aplikace Lumia pro přípravu ideálních fotografií? Chcete-li vytvořit výřez fotografie a současně si ponechat originál v plném rozlišení nebo použít filtry nebo jiné speciální efekty, použijte aplikaci Lumia Creative Studio. Chcete-li fotografovat skvěle vypadající autoportréty, použijte aplikaci Lumia Selfie.

Zobrazení fotografie v plném rozlišení

Chcete-li si právě pořízený snímek prohlédnout, klepněte na možnost . Tuto fotografii v plném rozlišení lze zobrazit pouze v režimu Lumia Camera.

Zkrášlení autoportrétu

Aplikace Lumia Selfie slouží k pořizování skvělých autoportrétů. Fotografie během okamžiku upraví a připraví ke sdílení.

Chcete-li si stáhnout aplikaci Lumia Selfie nebo zkontrolovat, zda máte nejnovější verzi, přejděte na stránku www.windowsphone.com. Aplikace Lumia Selfie nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonů.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Selfie**.

2. Podívejte se do objektivu fotoaparátu, podle pípnutí záběr doladíte a během fotografování držte fotoaparát klidně.

★ **Tip:** Chcete-li se vyhnout roztřesení fotoaparátu, klepněte na možnost  > **časovač** a nastavte pozdržení.

3. Chcete-li změnit kompozici autoportrétu, posuňte prsty od sebe nebo k sobě a klepněte na možnost .

4. Chcete-li autoportrét vylepšit, klepněte na možnost .

5. Chcete-li na autoportrét použít filtr, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Chcete-li všechna vylepšení a rozšíření z autoportrétu odebrat, klepněte na možnost  > **vymazat všechny efekty**.

6. Chcete-li autoportrét uložit, klepněte na možnost .

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Camera**.

2. Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, klepněte na možnost .

3. Pro přiblížení nebo oddálení posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

4. Nahrávání zahájíte klepnutím na možnost . Zařízení spustí časovač.
5. Nahrávání ukončíte klepnutím na možnost . Zařízení zastaví časovač.

Chcete-li si právě nahrané video prohlédnout, klepněte na možnost . Video bude uloženo do složky Z fotoaparátu.

Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu

Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.

Chcete-li získat nejkvalitnější video, nahrávejte ho do paměti telefonu. Pokud videa nahráváte na paměťovou kartu, doporučujeme, abyste používali rychlou kartu microSD s kapacitou 4-128 GB od známého výrobce.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** a°klepněte na možnost **inteligentní úložiště**.
2. Nastavte možnost **Místo pro ukládání nových fotek**: na hodnotu **SD karta**.

Fotografie, které nyní pořídíte, budou ukládány na paměťovou kartu.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Uložení dříve pořízených fotografií a videosouborů na paměťovou kartu

V centru Fotky najdete fotografie nebo video, klepněte na možnost , klepněte na fotografii nebo video a°klepněte na možnost **••• > uložit na SD kartu**.

- Tip:** Chcete-li rychle vybrat všechny fotografie nebo videa v albu, přejděte na album a°klepněte na možnost > **••• > vybrat vše**.

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**.
2. Přejedte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky+fotoaparát > Používat informace o poloze**.

Pokud lze pomocí satelitního systému nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete vypnout v nastavení telefonu.

Sdílení fotografií a videoklipů

Ty nejlepší snímky můžete sdílet přímo z fotoaparátu.

1. Klepněte na možnost **Lumia Camera**.
2. Vyfotografujte nebo natočte snímek.
3. Klepněte na možnost a°klepněte na fotografii.
4. Klepněte na možnost , vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů.

- Tip:** Sdílet můžete také z centra Fotky. Vyberte fotografii nebo video a klepněte na možnost .

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Některé služby sdílení nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Pokročilé fotografování

Telefon vám nabízí skvělou kontrolu nad nastavením fotografií. Fotografujte takové fotografie, jaké chcete.

Fotografujte jako profesionálové

Chcete plně využít svůj kreativní potenciál a fotografovat profesionálně vypadající snímky? V režimu Lumia Camera můžete při fotografování i natáčení videa ručně upravovat nastavení.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Camera**.
2. Chcete-li zobrazit nastavení, přetáhněte prvek  vlevo. Chcete-li některé nastavení změnit, posuňte prst na posuvníku nahoru nebo dolů. Nastavením možnosti Kompenzace expozice můžete například upravovat množství světla na fotografii.
3. Chcete-li nastavení zavřít, přetáhněte prvek  vpravo.
4. Chcete-li vyfotografovat snímek, klepněte na možnost .

Snadnější komponování fotografií

Chcete své fotografie komponovat profesionálně? Dokonalé fotografie vytvoříte s pomocí mřížky v hledáčku.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Camera**.
2. Klepněte na možnost  > **nastavení** a nastavte možnost **Mřížka hledáčku** například na hodnotu **zlatý řez** nebo **pravidlo třetin**.
3. Chcete-li vyfotografovat snímek, klepněte na možnost .

Lepší fotografování v režimu chytré sekvence

Chcete fotografovat lepší snímky pohybujících se předmětů nebo skupinové fotografie, na kterých všichni vypadají co nejlépe? V režimu chytrá série můžete fotografovat skvělé snímky.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Camera**.
2. Klepněte na možnost .
3. Chcete-li vyfotografovat snímek, klepněte na možnost .

Telefon pořídí sekvenci snímků. Chcete-li zjistit, co můžete se sekvencí udělat, klepněte na možnost , klepněte na fotografii a°klepněte na možnost **upravit sekvenční fotografii**.

Rozpohybování fotografií

Fotografie můžete v aplikaci Lumia Cinemagraph animovat a oživit.

Chcete-li si stáhnout aplikaci Lumia Cinemagraph nebo zkontrolovat, zda máte nejnovější verzi, přejděte na stránku www.windowssphone.com. Aplikace Lumia Cinemagraph nemusí být k dispozici pro všechny modely telefonů.

1. Klepněte na možnost  **Lumia Cinemagraph**.
2. Klepnutím na možnost  a na displej vyfotografujte snímek.

3. Vyberte oblasti, které chcete animovat, a klepněte na možnost ✓.
4. Chcete-li animovanou fotografii uložit, klepněte na možnost Ⓜ.

Fotografie a videa

Máte spoustu skvělých fotografií a videoklipů? Podívejte se, jak si je můžete prohlížet, organizovat, sdílet a upravovat.



Centrum Fotografie

Vyfotografované nebo natočené snímky jsou ukládány do centra Fotky, kde si je můžete prohlížet a sledovat.



Chcete-li fotografie a videa snáze hledat, označte si oblíbené položky nebo je uspořádejte do alb.

Prohlížení fotografií

Oživte si důležité okamžiky – prohlédněte si fotografie v telefonu.

Klepněte na možnost **Fotky**.

1. Chcete-li zobrazit pořízenou fotografii, přejedte na možnost **alba**, klepněte na možnost **Z fotoaparátu** a klepněte na fotografii.
2. Chcete-li si prohlédnout další fotografii, přejedte doleva. Chcete-li si prohlédnout předchozí fotografii, přejedte doprava.

Hledání fotografií podle data a místa

Klepněte na možnost **••• > nastavení > Seskupovat moje fotky podle času a místa**.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

 **Tip:** Chcete-li fotografii rychle zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na ni.

Označení fotografie jako oblíbené

Chcete snadno a rychle nacházet své nejlepší snímky? Označte si je jako oblíbené a uvidíte je v zobrazení oblíbené centra Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky > alba** a vyhledejte fotografii.

Pokud je fotografie v albu na webu, můžete si ji stáhnout do telefonu.

2. Klepněte na možnost **••• > **.

 **Tip:** Chcete-li jako oblíbené rychle označit několik fotografií, vyberte album s těmito fotografiemi, klepněte na možnost , vyberte fotografie a klepněte na možnost .

Zobrazení oblíbených položek

V centru Fotky přejedte na možnost **oblíbené**.

Posílání fotografií a videoklipů na web

Chcete své fotografie a videa poslat do služby sociálních sítí, například Facebook, a ukázat je rodině a přátelům? Můžete je posílat přímo z centra Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky** a vyhledejte fotografii nebo video.

2. Klepněte na možnost  a klepněte na službu.

3. Klepněte na možnost  nebo .

 **Tip:** Chcete-li vybrat několik fotografií současně, klepněte v centru Fotky na album, klepněte na možnost , vyberte fotografie a klepněte na možnost .

 **Tip:** Chcete-li mít přístup ke svým fotografiím ze všech zařízení, můžete nastavit posílání do služby OneDrive. Při prohlížení fotografií pak budete mít v centru Fotky album OneDrive. Chcete-li funkci nastavit, přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**. Přejedte vlevo na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **fotky + fotoaparát**. V části **Automatické odesílání** klepněte na možnost **OneDrive** a vyberte některou možnost.

Změna pozadí centra Fotografie

Máte skvělý snímek, který vám udělá dobře, kdykoli se na něj podíváte? Nastavte si ho jako pozadí v centru Fotky.

1. Klepněte na možnost **Fotky**.
2. Klepněte na možnost **••• > nastavení**.
3. Nastavte možnost **Na úvodní dlaždici se zobrazují** na hodnotu **jedna fotka**.
4. Klepněte na možnost **zvolit fotku** a vyberte fotografii na pozadí.

★ **Tip:** Telefon můžete nastavit i tak, aby fotografii na pozadí automaticky pravidelně měnil. Klepněte na možnost **••• > nastavení**. Nastavte možnost **Na úvodní dlaždici se zobrazují** na hodnotu **všechny fotky** nebo **oblíbené fotky** a klepněte na možnost **náhodný výběr**.

Vytvoření alba

Chcete-li snadno nacházet fotografie k určitému tématu, osobě či třeba výletu, uspořádejte si fotografie do alb se společnými tématy.

Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do složky s fotografiemi.
3. Přidejte novou složku, zadejte její název a přidejte do ní fotografie.

Složka bude v zobrazení alba v telefonu zobrazena jako album.

★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7, Windows 8 nebo novější, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Odstranění alba

Klepněte na možnost **Fotky > alba**. Klepněte na album a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Když album z telefonu odstraníte, budou odstraněny i fotografie daného alba. Pokud jste album zkopírovali do počítače, zůstanou album i fotografie v počítači.

Alba na webu nelze odstraňovat pomocí telefonu.

Kopírování fotografií do počítače

Vyfotografovali jste telefonem snímky, které byste rádi zkopírovali do počítače? Zkopírujte nebo přesuňte je pomocí správce souborů v počítači.

Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si aplikaci Lumia Photo Transfer for Mac z webu www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do telefonu.

- ★ **Tip:** Telefon bude zobrazen v seznamu přenosných zařízení s názvem Windows Phone. Chcete-li si prohlédnout složky telefonu, poklepejte na jeho název. V telefonu jsou samostatné složky pro dokumenty, hudbu, fotografie, vyzváněcí tóny a videa.
- 3. Otevřete složku s fotografiemi, vyberte fotografie a zkopírujte je do počítače.
- ★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Úpravy fotografií


Pořízené fotografie můžete rychle upravovat, například otáčet či ořezávat. Funkce automatické opravy pak může fotografii opravit na jediné klepnutí.

1. Klepněte na možnost **Fotky > alba** a na fotografii.
2. Klepněte na možnost **••• > upravit** a vyberte některou možnost.
- ★ **Tip:** Pokud jste si z webu Store stáhli některé aplikace pro úpravy fotografií, budou uvedeny v možnostech úprav.
3. Chcete-li upravenou fotografii uložit, klepněte na možnost **Ⓜ**.

Zobrazení vašich fotografií na displeji kamaráda

Chcete ty nejlepší snímky ukázat přátelům? Použijte mobilní projektor PhotoBeamer a ukazujte své fotografie na obrazovce u přátel i bez kabelů.

1. V zařízení, ve kterém chcete fotografie ukázat, přejděte na možnost <https://www.photobeamer.com> (anglicky).
2. Na úvodní obrazovce telefonu přejděte vlevo a klepněte na možnost **PhotoBeamer**.
3. Klepněte na fotografii, kterou chcete ukázat.
4. Telefonem sejměte kód QR na webové stránce PhotoBeamer.

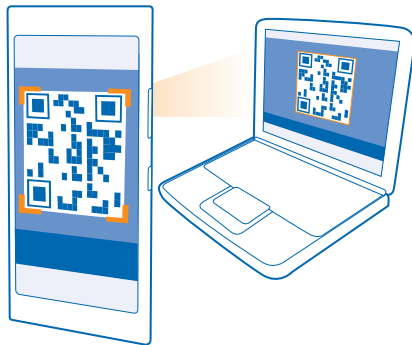

5. Přetahem vlevo nebo vpravo můžete zobrazovat další fotografie ve stejné složce.

Mapy a navigace

Prozkoumejte, co je v okolí a jak se tam dostat.

Zapnutí služby zjišťování polohy

Pomocí mapových aplikací můžete zjistit, kde se nacházíte, a ukládat místo k pořizovaným fotografiím. Aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

1. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**.
2. Klepněte na možnost **zjišťování polohy** a nastavte možnost **Zjišťování polohy** na hodnotu **Zapnuto** .

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání konkrétních míst a podniků.

Klepněte na možnost  **Mapy**.

1. Klepněte na možnost .
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko Enter zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost .

Navigační pokyny k místu

Chcete snadno najít vhodnou trasu? Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou – jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost  **Mapy** > .
2. Pokud nechcete vycházet z aktuálního místa, klepněte na možnost **Start** a najděte výchozí bod.
3. Klepněte na možnost **Cíl** a najděte cíl cesty.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby strávené na cestě. Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, klepněte na možnost **body trasy**.

 **Tip:** Chcete-li některou trasu, kterou již nepotřebujete, odebrat z mapy, klepněte na možnost **••• > vymazat mapu**.

Navigační pokyny pro pěší

Po vytvoření trasy klepněte na možnost .

Hlasová navigace pro motoristy

Po nastavení cíle (jako výchozí bod nastavte aktuální místo) klepněte na možnost  > **hlasová navigace**.

Pokyny k jízdě hromadnou dopravou

Po vytvoření trasy klepněte na možnost .

Informace o veřejné dopravě jsou k dispozici pouze ve vybraných městech světa.

Stahování map do telefonu

Než se vydáte na cesty, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k internetu.

Chcete-li stahovat a aktualizovat mapy, zapněte funkci Wi-Fi.

Klepněte na možnost  **Mapy** > **•••** > **nastavení**.

1. Klepněte na možnost **stáhnout mapy** > .
2. Vyberte zemi nebo region.

Aktualizace existujících mapy

Klepněte na možnost **zkontrolovat aktualizace**.

Odstranění mapy

Klepněte na možnost **stáhnout mapy**, klepněte na mapu a podržte na ní prst a°klepněte na možnost **odstranit**.

Metody určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí metod GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně osobních údajů při využívání způsobů určování polohy najdete v dokumentu *Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Mobile*.

Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a další podobná rozšíření systémů GPS a GLONASS načítají informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá při výpočtu aktuální polohy.

Služba A-GPS a další rozšíření systémů GPS a GLONASS mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě satelitního připojení.

Internet

Informace o vytváření bezdrátových připojení a procházení webu bez zvyšování poplatků za přenosy dat.

Nastavení připojení k internetu

Pokud poskytovateli síťových služeb platíte podle využívaných služeb a chcete snížit poplatky za přenosy dat, můžete změnit nastavení sítě Wi-Fi a mobilních dat. Pro pohyb v roamingu a v domácí síti můžete používat rozdílná nastavení.

- ❗ **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

1. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost .
2. Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Používání mobilního datového připojení

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť** > **+SIM** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **zapnuto** .

Mobilní datové připojení v roamingu

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **mobilní síť** > **+SIM** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **používat roaming**.

Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb.

- ★ **Tip:** Používání datových přenosů můžete sledovat také v aplikaci inteligentní data.

Připojení počítače k webu

Chcete používat internet v notebooku na cestách? Zapněte v telefonu funkci hotspot Wi-Fi a přes mobilní datové připojení přistupujte k internetu z notebooku nebo jiného zařízení.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **sdílení internetu**.
2. Nastavte možnost **Sdílení** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Chcete-li změnit název připojení, klepněte na možnost **nastavit** > **Název vysílání** a napište název.

- ★ **Tip:** Můžete zadat také heslo pro připojení.

4. Vyberte připojení v druhém zařízení.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které může být nutné platit. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Efektivní využívání datového paušálu

Nevíte, kolik vás stojí přenosy dat? Aplikace inteligentní data vám pomůže při hledání efektivnějších způsobů využívání mobilních dat a sleduje, jak je využíváte. Tato aplikace dokáže v případě potřeby zcela vypnout datová připojení.

1. Klepněte na možnost **inteligentní data**.

2. Klepněte na možnost **nastavit limit** a nastavte požadované hodnoty.

★ **Tip:** Když používáte Internet Explorer, můžete automaticky šetřit poplatky za přenosy dat. Klepněte na možnost **••• > nastavení > Úspory Inteligentních dat** a vyberte požadované nastavení.

Webový prohlížeč

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče Internet Explorer 10 Mobile. Prohlížeč vás může také varovat před bezpečnostními riziky.

Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Na co byste potřebovali počítač, když můžete internetem procházet v telefonu?

★ **Tip:** Pokud poskytovatelé síťových služeb neplatíte datový paušál a chcete ušetřit poplatky za přenosy dat, připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

2. Klepněte na panel adres.

3. Napište webovou adresu.


★ **Tip:** Chcete-li rychle napsat příponu webové adresy, například .org, přidržte stisknuté tlačítko přípony na klávesnici a klepněte na požadovanou příponu.

4. Klepněte na možnost ➞.

★ **Tip:** Chcete-li hledat v internetu, napište hledané slovo do panelu adres a klepněte na možnost ➞.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na displej dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

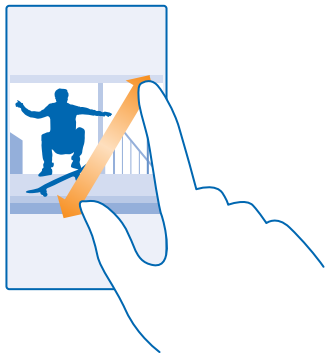

★ **Tip:** Můžete také poklepat na displej.

Otevření nové karty

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít nové karty a přepínat mezi nimi.

Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

Klepněte na možnost > .

★ **Tip:** Chcete-li otevřít karty, na kterých prohlídnete jiné weby, klepněte na možnost a přejeďte doleva na možnost **jiné**.

★ **Tip:** Chcete-li se na kartě vrátit na předchozí web, přejeďte doprava.

Otevření karty pro soukromé prohlížení

Klepněte na možnost > > **nová záložka InPrivate**.

Při soukromém procházení neukládá prohlížeč data o procházení, například soubory cookie, historii procházení a dočasné internetové soubory.

Přepínání mezi kartami

Klepněte na možnost a klepněte na požadovanou kartu.

Zavření karty

Klepněte na možnost > .

Změna režimu prohlížeče

Musíte stále zoomovat? Máte potíže se čtením textu webů? Prohlížeč můžete používat v mobilním režimu nebo v režimu počítače nebo můžete některé webové stránky přepnout do zobrazení pro čtení a nastavit velikost písma podle potřeby.

1. Chcete-li prohlížeč nastavit tak, aby vždy používal požadovaný režim, klepněte na možnost **Internet Explorer** > > **nastavení**.

2. Změna nastavení: **Preferovaná verze webu.**

Přepnutí do zobrazení pro čtení

Klepněte na možnost  na panelu adres. Chcete-li nastavit velikost písma pro režim pro čtení, klepněte na možnost **...** > **nastavení** > **upřesnit nastavení** > **Velikost písma v zobrazení pro čtení**.

 **Tip:** Chcete-li získat další informace o nastaveních prohlížeče a jejich funkcích, klepněte na odkaz ve spodní části obrazovky.

Přidání webu k oblíbeným položkám

Pokud navštěvujete stále stejné weby, můžete je pro rychlejší otevírání přidat jako oblíbené položky.

Klepněte na možnost  **Internet Explorer**.

1. Přejděte na webovou stránku.

2. Klepněte na možnost **...** > **přidat k oblíbeným položkám**.

3. Pokud chcete, upravte název, a°klepněte na možnost .

 **Tip:** Oblíbené weby si také můžete připnout na úvodní obrazovku. Během procházení webu klepněte na možnost **...** > **připnout na úvodní obrazovku**.

Přechod na oblíbený web

Klepněte na možnost **...** > **oblíbené** a klepněte na web.

 **Tip:** Chcete-li rychle přecházet na oblíbené položky, přidejte na panel adres ikonu oblíbených. Klepněte na možnost **...** > **nastavení** a nastavte možnost **Tlačítko na panelu adresy používat pro** na hodnotu **oblíbené položky**.

Vymazání historie prohlížeče

Po dokončení procházení můžete odstranit soukromá data, například historii procházení a dočasné internetové soubory.

1. Klepněte na možnost  **Internet Explorer**.

2. Klepněte na možnost **...** > **nastavení** > **odstranit historii**.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovňovací paměť.

 **Tip:** Chcete-li vymazat historii hledání, klepněte na tlačítko hledání  a°klepněte na možnost **...** > **nastavení** > **odstranit historii**.

Odstranění jedné položky z historie procházení

Klepněte na možnost **...** > **nedávné** > , klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .

Hledání na webu

Služba hledání Bing vám pomůže prozkoumat vlastní telefon, web i celý svět. Hledaná slova můžete zadávat pomocí klávesnice nebo hlasových příkazů.

1. Stiskněte tlačítko .

2. Napište do pole pro hledání hledané slovo a klepněte na možnost ➔. Hledané slovo si můžete vybrat i z nalezených shod.
3. Chcete-li si prohlédnout odpovídající výsledky hledání, přejeďte vlevo a uvidíte jiné kategorie výsledků hledání.

Hledání pomocí hlasu

Stiskněte tlačítko , v poli hledání klepněte na možnost  a vyslovte hledané slovo.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete na webu www.windowsphone.com.

Ukončení připojení k internetu

Ukončením připojení k internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost .
2. Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

★ **Tip:** Funkce Wi-Fi sítě se zapínají automaticky. Chcete-li toto nastavení změnit, klepněte na možnost **Znovu zapnout Wi-Fi**.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > mobilní síť +SIM** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **vypnuto** .

Zábava

Máte chvílku volna a chcete se zabavit? Informace o sledování videa, poslechu oblíbené hudby a hraní her.

Sledování a poslouchání

Telefon vám umožňuje sledovat na cestách video a poslouchat hudbu a podcasty.

Přehrávání hudby

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat, ať jste kdekoli.

Klepněte na možnost  **Hudba**.

Klepněte na skladbu, interpreta, album nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Klepněte na možnost  nebo .

★ **Tip:** Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Klepněte a přidržte možnost  nebo .

★ **Tip:** Chcete-li si objednat a poslouchat podcasty, klepněte na možnost  **Podcasty**.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a regionech.

Vytváření seznamů skladeb

Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.

1. Klepněte na možnost  **Hudba** > **seznamy stop**.

2. Klepněte na možnost , napište název seznamu skladeb a vyberte skladby, které chcete do seznamu přidat.

★ **Tip:** Hudbu do seznamů skladeb můžete kupovat na webu xbox music store.

3. Nakonec klepněte na možnost .

MixRadio

V aplikaci MixRadio můžete objevovat novou hudbu.

V aplikaci MixRadio máte následující možnosti:

- Poslouchání spravovaných výběrů
- Stahování výběrů offline a jejich poslouchání i bez připojení k internetu
- Pozitivní i negativní označování skladeb pro přizpůsobení výběru vlastního vkusu
- Vytváření vlastních výběrů podle oblíbených interpretů
- Získávání dalších informací o oblíbených interpretech, například o jejich koncertech

Chcete-li získat další informace o práci s aplikací MixRadio, klepněte v telefonu na možnost  **MixRadio**, přejed'te vlevo a°klepněte na možnost .

Tato služba nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Stahování a streamování hudby a jiného obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Přehrávání podcastů

Sledujte své oblíbené podcasty a objednejte si je do telefonu.

1. Klepněte na možnost  **Podcasty**.
2. Klepněte na možnost **zvuk** nebo **video** a°klepněte na podcast, který chcete sledovat.

★ **Tip:** Chcete-li vybrat určitý díl podcastu, klepněte na možnost .

Objednávání podcastů

Přejed'te na možnost **ZÍSKEJTE PODCASTY** a napište adresu podcastu.

★ **Tip:** Podcasty můžete hledat i podle názvů.

Přehrávání videosouborů

I na cestách s sebou můžete mít oblíbená média – videa můžete sledovat, ať jste, kde jste.

1. Klepněte na možnost  **Video**.
2. Přejed'te na možnost **KOLEKCE**.
3. Klepněte na video, které chcete přehrát.

★ **Tip:** Filmy a televizní pořady si můžete také kupovat nebo pronajímat ve videoobchodě Xbox.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Klepněte na možnost  nebo .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Klepněte a přidr'zte možnost  nebo .

Poslouchejte lepší zvuk

Poslouchejte hudbu v té nejlepší kvalitě a oboha'te zvuk při poslechu hudby i sledování videa.

Přizpůsobení zvuku není možné, když posloucháte FM rádio nebo používáte příslušenství Bluetooth.

1. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **zvuk**.
2. Chcete-li upravit tón hudby, přejed'te na možnost **ekvalizér** a přetáhněte požadovaná pásma. Můžete si také vybrat některé z připravených nastavení.

FM rádio

Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.



Poslouchání rádia FM

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Náhlavní soupravy mohou být prodány samostatně.

Klepněte na možnost  **Rádio FM**.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Přejed'te vlevo nebo vpravo po panelu frekvencí.

Ukončení aplikace Rádio FM

Klepněte na tlačítko Zpět .

Ukládání rozhlasových stanic

Oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit, abyste je později mohli snadno naladit.

Klepněte na možnost  **Rádio FM**.

Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost .

Zobrazení seznamu uložených stanic

Klepněte na možnost .

Odebrání rozhlasové stanice ze seznamu

Klepněte na možnost .

Synchronizace hudby a videa mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači média, která chcete poslouchat nebo sledovat v telefonu? K synchronizaci hudby a videa mezi telefonem a počítačem použijte kabel USB.

1. Kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Ve správci souborů v počítači, jako je například Průzkumník Windows nebo Finder, přetáhněte skladby a videoklipy do telefonu.


★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Systém Windows 8 tuto aplikaci nainstaluje automaticky. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Informace o aplikacích pro jednotlivé typy počítačů najdete v následující tabulce:

	Aplikace pro Windows Phone	Aplikace pro Windows Phone pro stolní počítače	Aplikace pro Windows Phone pro Mac	Průzkumník Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Hry

Chcete se pobavit? Stáhněte si do telefonu hry a hrajte si.

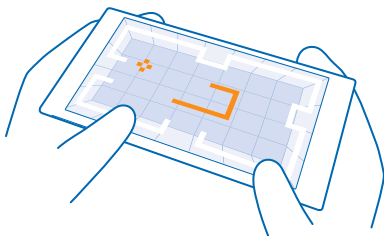

Získání nových her

Chcete-li do telefonu stáhnout a nainstalovat nové hry, přejděte na web games store.

1. Klepněte na možnost  **Hry > games store**.
2. Procházejte nabídkou a klepněte na hru, kterou chcete.
3. Chcete-li stáhnout bezplatnou hru, klepněte na možnost **instalovat**.
4. Chcete-li kteroukoli hru bezplatně vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**.
5. Chcete-li si hru koupit, klepněte na možnost **koupit**.

★ **Tip:** Chcete-li hru odinstalovat, přejděte na úvodní obrazovce vlevo do nabídky aplikací, podržte prst na hře a klepněte na možnost **odinstalovat**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Vyberte obsah, který směřjí děti stahovat.

Pokud má vaše dítě telefon se systémem Windows Phone 8.1, můžete na webu My Family spravovat jejich stahování a nastavování her a aplikací. Chcete-li nastavit web My Family, přejděte na web <https://www.windowsphone.com/family>, přihlaste se k účtu Microsoft (se svými údaji i s údaji svých dětí) a postupujte podle pokynů.

Do seznamu Moje rodina můžete na stránce Moje rodina přidat dalšího rodiče. Každý z rodičů může ovládat nastavení pro děti, nemohou však vzájemně měnit vlastní nastavení.

Můžete nastavit, jaká hodnocení her mohou děti vidět a které aplikace a hry mohou stahovat. Přihlaste se k účtu Moje rodina a změňte nastavení dětského účtu. Dítěti můžete zakázat stahování jakýchkoli aplikací a her.

Pokud má vaše dítě 12 nebo méně let, musíte zadat platnou kreditní kartu, abyste prokázali, že jste dospělá osoba. Na kreditní kartu nebude účtována žádná částka a číslo kreditní karty není uloženo. Věk právní dospělosti se liší podle jednotlivých zemí nebo oblastí.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návodů na webu www.windowsphone.com.

Dostupnost aplikací a her může záviset na věku dítěte.

Hraní her

Hraní v telefonu je skutečným zážitkem. Služba Xbox společnosti Microsoft vám umožňuje hrát hry s přáteli a uchovávat ve svém profilu výsledky a bonusy. Hráť můžete na webu, na konzole Xbox i v telefonu v centru Hry.

Klepněte na možnost  **Hry**.

Přejděte na možnost **KOLEKCE** a vyberte hru. Pokud jde o hru služby Xbox, přihlaste se ke svému účtu Xbox. Pokud účet zatím nemáte, můžete si ho vytvořit. Služba Xbox není k dispozici ve všech oblastech.

★ **Tip:** Oblíbené hry si můžete připnout na úvodní obrazovku. V nabídce aplikací klepněte na hru, přidrže na ní prst a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

★ **Tip:** Telefon můžete používat jako dálkový ovladač pro konzolu Xbox One a interakci s kolegy hráči. Přejděte na web www.windowsphone.com a stáhněte si aplikaci **Xbox One SmartGlass**.

Získávání dalších her

Přejděte na možnost **KOLEKCE** a klepněte na možnost **games store**.

★ **Tip:** Když jste přihlášení k účtu Xbox, můžete od přátel přijímat pozvánky ke hraní her. Pokud danou hru nemáte, ale je k dispozici ve vaší oblasti webu games store, můžete si stáhnout zkušební verzi nebo hru ihned koupit.

Pokračování v hraní hry

Když se vrátíte ke hře, může v ní být zobrazena ikona pro pokračování. V opačném případě klepněte na displej.

Aplikace a služby MSN

K získání aktuálních informací o dění ve světě stačí pohlédnout na telefon.

Chcete-li tyto služby využívat, musíte být připojeni k internetu. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Služby nejlépe využijete, když se přihlásíte k účtu Microsoft.

Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích a regionech.

Sledování akciového trhu

Aplikace Finance vás udrží v kontaktu s děním na burze.

1. Klepněte na možnost  **Finance**.

V aplikaci **Trh** můžete sledovat aktuální burzovní kurzy.

2. Chcete-li sledovat oblíbené akcie, přejděte na možnost **Sledované tituly**, klepněte na možnost  a vyhledejte titul, který chcete sledovat.

Sledování aktuálních zpráv

V telefonu můžete sledovat nejnovější zprávy z oblíbených zdrojů.

1. Klepněte na možnost  **Zprávy**.

2. Klepněte na možnost  a vyberte zpravodajské zdroje, které chcete sledovat. Chcete-li vyhledat zprávy z jiných oblastí, například ze sportu nebo z politiky, klepněte na aktuální kategorii v záhlaví seznamu.

Zdravotní údaje a fyzický stav

V telefonu si můžete nastavit zdravotní a kondiční cíle a sledovat jejich dosahování. Díky aplikaci Zdraví a fitness můžete hledat užitečné informace, užít si čas pro sebe a sledovat svůj zdravý životní styl.

Klepněte na možnost  **Zdraví a fitness**.

Přejděte na možnost **fitness, výživa** nebo **lékařství**.

Hledání nástrojů pro ochranu zdraví a kondice

V aplikaci **dnes** klepněte na funkci sledování nebo na jiný prvek.

Sledování cvičení

Klepněte na možnost **Sledování aerobních aktivit** > . Vyhledejte požadovaný typ cvičení.

 **Tip:** Chcete-li synchronizovat informace o kondici se službou HealthVault, přejděte na stránku <https://www.healthvault.com/> a přihlaste se. Tato služba není k dispozici ve všech jazycích.

Získání nejnovější předpovědi počasí

Když potřebujete vědět, zda bude pršet nebo svítit slunce, podívejte se na aktuální počasí nebo na předpověď na následující dny.

1. Klepněte na možnost  **Počasí**.

2. Chcete-li si prohlédnout informace o počasí v aktuálním místě, přejděte na možnost **Dnes**.

 **Tip:** Chcete-li získávat rychlý přehled o počasí na jiných místech, uložte si důležitá místa jako oblíbená. Přejděte na možnost **Oblíbené**, klepněte na možnost  a přidejte místo.

Nové recepty a nápady k vaření

V telefonu můžete hledat nové recepty a jediným klepnutím přesunout ingredience do nákupního seznamu.

1. Klepněte na možnost  **Gurmánský svět**.
2. Chcete-li najít recept, klepněte na možnost **Procházet recepty**.
3. Chcete-li recepty procházet podle kategorií jako jsou hlavní přísady nebo dieta, přejedte na možnost **Recepty** a*klepněte na kategorii.

★ **Tip:** Chcete-li ingredience z receptu přenést do nákupního seznamu, klepněte na možnost .

Sledování oblíbeného sportu

I na cestách můžete sledovat nejnovější sportovní zprávy a výsledky.

1. Klepněte na možnost  **Sport**.
2. Přejedte na možnost **Moje sporty**.
3. Klepněte na kategorii nebo klepněte na možnost  a vyhledejte další kategorie.

★ **Tip:** Chcete-li pohodlně sledovat své oblíbené mužstvo, přidejte ho do seznamu **Moje týmy**. Klepněte na možnost  a vyhledejte své mužstvo.

Hledání informací o cestování

V telefonu můžete objevovat nové vzrušující cestovní destinace nebo co nejlépe poznávat již známá oblíbená místa. Najdete zde průvodce, aktuální informace o letech, rezervační nástroje a mnoho dalšího – vše na jednom místě.

Klepněte na možnost  **Cestování**.

1. Přejedte na možnost **Destinace**.
2. Napište název místa a*klepněte na návrh.
3. Přejetím vlevo nebo vpravo zobrazíte informace o místě, například zajímavosti nebo restaurace.

Objednání ubytování

V hlavním zobrazení aplikace Cestování klepněte na možnost **Hledání hotelů**, napište název města a*klepněte na návrh. Nastavte údaje pro objednání a klepněte na možnost . Poté klepněte na hotel a na možnost **Rezervovat**.

Zobrazení informací o letech

V hlavní zobrazení aplikace Cestování klepněte na možnost **Přílety a odlety**, **Stav letu** nebo **Hledání letů**.

Kancelář

Udržujte si ve schůzkách pořádek. Informace o práci s kalendářem a s aplikacemi Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Sada Microsoft Office Mobile je vaší kanceláří v době, kdy jste mimo kancelář.

Chcete-li vytvářet a upravovat dokumenty aplikace Word a sešity aplikace Excel, otevírat a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint a sdílet dokumenty ve službě SharePoint, přejděte do centra Office.

Dokumenty můžete ukládat i do služby OneDrive. OneDrive je cloudová služba pro ukládání dokumentů, ve které můžete k dokumentům přistupovat z telefonu, tabletu, počítače nebo zařízení Xbox. Když s dokumentem přestanete pracovat a vrátíte se k němu později, najdete ho tak, jak jste ho opustili – bez ohledu na to, které zařízení použijete.

Sada Microsoft Office Mobile obsahuje následující aplikace:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Práce s aplikací Word Mobile

Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete vytvářet nebo upravovat existující dokumenty a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Klepněte na možnost **1 Office**.

1. Přejedte na možnost **místa**.
2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.
3. Klepněte na soubor ve formátu Word, který chcete upravit.
4. Chcete-li upravit text, klepněte na možnost .
5. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost **••• > uložit**.



Tip: Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Vytvoření nového dokumentu

Přejedte na možnost **nedávné** a klepněte na možnost .

Hledání textu v dokumentu

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu .

Přidání komentáře

Klepněte na možnost  > .

Formátování textu

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu  > .

Zvýraznění textu

Klepněte na soubor aplikace Word, zvolte možnost  >  a vyberte barvu zvýraznění.

Zobrazení struktury dokumentu

Klepněte na možnost .

Poslání dokumentu e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu  > **sdílet...**

Odstraňování dokumentů

Přejedte na možnost **místa**, přidržte dokument a klepněte na možnost **odstranit**.

Práce s aplikací Excel Mobile

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete upravovat tabulky, vytvářet nové a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Klepněte na možnost  **Office**.

1. Přejedte na možnost **místa**.
2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.
3. Klepněte na soubor ve formátu Excel, který chcete upravit.
4. Chcete-li přejít k jinému sešitu, klepněte na možnost  a klepněte na sešit.
5. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost  > **uložit**.

Vytvoření nového sešitu

Klepněte na možnost **nedávné** > .

Přidání komentáře k buňce

Klepněte na možnost  > **komentář**.

Používání filtrů buněk

Klepněte na možnost  > **použít filtr**.

Změna formátu buňky a textu

Klepněte na možnost  > **formátovat buňku...**

Změna velikosti řádku nebo sloupce

Klepněte na řádek nebo sloupec a přetáhněte posuvník.

Hledání dat v sešitu

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu .

Poslání sešitu e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu  > sdílet....

Práce s aplikací PowerPoint Mobile

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci Microsoft PowerPoint Mobile doladovat prezentaci.

1. Klepněte na možnost  **Office**, přejděte na možnost **místa** a klepněte na umístění souboru PowerPoint, který chcete zobrazit.
2. Klepněte na soubor aplikace PowerPoint a obraťte telefon do režimu na šířku.
3. Chcete-li procházet snímky, přejděte doleva nebo doprava.
4. Chcete-li přejít na určitý snímek, klepněte na možnost  a na snímek, který chcete ukázat.
5. Chcete-li ke snímku přidat poznámku, otočte telefon na výšku a klepněte na prázdnou oblast pod snímek.
6. Chcete-li snímek upravit, klepněte na možnost . Vraťte se klepnutím na možnost .
7. Chcete-li prezentaci uložit, klepněte na možnost  > **uložit**.

Poslání prezentace e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a na ikonu  > sdílet....

Odstraňování prezentací

Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Sledování vysílání PowerPoint

Chcete-li přes internet sledovat vysílanou prezentaci PowerPoint, otevřete e-mail s odkazem na vysílanou prezentaci a klepněte na odkaz.

Práce s aplikací SharePoint Workspace Mobile

Práce se sdílenými dokumenty Microsoft Office a spolupráce na projektech, plánech a nápadech. V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace Mobile můžete procházet, posílat, upravovat a synchronizovat dokumenty online.

1. Klepněte na možnost  **Office** a přejděte na možnost **místa**.
2. Klepněte na možnost , napište webovou adresu serveru SharePoint a klepněte na možnost ➔.
3. Vyberte dokument.

Do telefonu bude stažena jeho kopie.

4. Dokument si můžete prohlédnout nebo upravit a změny uložit.

 **Tip:** Chcete-li si kopii dokumentu ponechat offline v telefonu, klepněte na dokument a přidržte ho a klepněte na možnost **vždy uchovat offline**.

Návrat do programu SharePoint Workspace Mobile

Stiskněte tlačítko .

Psaní poznámek

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete poznámky zapisovat do aplikace Microsoft OneNote Mobile. Budete je mít neustále s sebou. Poznámky si také můžete

synchronizovat do služby OneDrive a prohlížet a upravovat je z aplikace OneNote v telefonu, v počítači nebo online ve webovém prohlížeči.

1. Klepněte na možnost  **OneNote**.
2. Klepněte na možnost .
3. Napište poznámku.
4. Chcete-li text formátovat, klepněte na možnost **...** > **formát**.
5. Chcete-li přidat obrázek, klepněte na možnost .
6. Chcete-li nahrát zvukový klip, klepněte na možnost .
7. Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko .

Pokud máte v telefonu nastaven účet Microsoft, budou změny uloženy a synchronizovány do výchozího poznámkového bloku Osobní (web) ve službě OneDrive. V opačném případě jsou změny uloženy do telefonu.

Poslání poznámky e-mailem

Klepněte na poznámku a na možnost **...** > **sdílet....**

-  **Tip:** Chcete-li k některé důležité poznámce přistupovat velmi rychle, můžete ji připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na poznámku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Pokračování v práci na dokumentu v jiném zařízení

Dokument Office můžete uložit do služby OneDrive a pokračovat v práci z jiného zařízení.

1. Při práci s dokumentem Office klepněte na možnost **...** > **uložit jako....**
2. Klepněte na možnost **Uložit do > OneDrive**.
3. Klepněte na možnost **uložit**.

Nyní můžete dokument otevřít ze služby OneDrive v jiném zařízení a pokračovat v práci.

Práce s kalkulačkou

Zapomeňte na kalkulačku – základní, vědeckou i binární kalkulačku najdete v telefonu.

1. Klepněte na možnost  **Kalkulačka**.
2. Chcete-li použít jednoduchou kalkulačku, držte telefon svisle.

Práce s vědeckou kalkulačkou

Otočte telefon na šířku, pravou hranou nahoru.

Práce s binární kalkulačkou

Otočte telefon na šířku, levou hranou nahoru.

Práce se služebním telefonem

Firemní účet v telefonu vám pomůže při práci.

Pokud máte služební telefon, může vaše společnost vytvořit firemní účet, který zvyšuje zabezpečení informací v telefonu, poskytuje vám přístup k vnitřním dokumentům nebo informacím z firemní sítě a dokonce nabízí i aplikace nebo centra, která vám pomohou při práci.

Pokud má vaše firma k dispozici aplikace, dostanete nabídku k jejich stažení ihned po přidání firemního účtu do telefonu. Pokud některá aplikace není k dispozici až do nastavení účtu, firma vám sdělí, jak ji můžete získat.

Firemní centrum slouží ke shromáždění všech firemních informací na jediném místě – může jít o aktuality, vedení výdajů, aplikace či přístup do firemního obchodu. Instalace centra je stejná jako instalace firemní aplikace – pokud je k dispozici, můžete si ho stáhnout po přidání firemního účtu. Pokud vaše společnost připraví centrum až později, budete mít k dispozici jiný způsob instalace.

Většina firemních účtů zahrnuje zásady. Firemní zásady umožňují přidat do telefonu bezpečnostní prvky, které většinou chrání důvěrné nebo citlivé informace.

Chcete-li nastavit firemní účet, přejděte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > pracoviště**.

Tipy pro podnikové uživatele

Telefon můžete efektivně využívat i k práci.

Práce s poštou a kalendářem v telefonu a v počítači

Můžete používat různé firemní a soukromé e-mailové adresy. V telefonu můžete nastavit několik schránek a používat stejný e-mailový účet v telefonu i v počítači (to se týká účtů aplikace Outlook, služby Office 365 i libovolných jiných e-mailových účtů). E-maily i kalendář zůstávají v synchronizovaném stavu a z pozvánek v kalendáři se můžete přímo připojovat ke schůzkám. Můžete využívat integrovaný e-mail a kalendář a například si prohlížet seznam účastníků schůzky a klepnutím přistupovat ke svým e-mailovým diskusím nebo diskusím ve zprávách SMS s některým z účastníků.

Další informace o službě Office 365 najdete ve videoklipu na adrese www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (anglicky).

Ochrana dat v telefonu

Tento telefon nabízí několik možností zabezpečení, které zajistí, aby nikdo nezískal přístup k citlivým datům uloženým v telefonu. Telefon můžete například nastavit tak, aby se automaticky zamykal, a případně ho můžete i najít, pokud byste ho ztratili (není k dispozici ve všech oblastech).

Další informace najdete na webu www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete využívat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely. O údaje o konfiguraci sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně si z webu Store stáhněte aplikaci pro svou službu VPN a najděte si další informace na webu dané služby.

Aplikace Office vám zajistí produktivitu

V telefonu najdete mobilní verze aplikací Microsoft Office.

Nabízené funkce:

- Kontrola poznámek a dokumentů, změny na poslední chvíli a vytváření nových dokumentů
- Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint
- Vytváření, prohlížení a úpravy sešitů aplikace Microsoft Excel

- Ukládání souborů aplikací Office do služby OneDrive a pokračování v práci po návratu k počítači
- Přístup ke službě Office 365

V aplikaci SharePoint Workspace Mobile můžete otevírat, upravovat a ukládat dokumenty Microsoft Office sdílené na serverech SharePoint 2010 nebo SharePoint Online.

Další informace o službě Office 365 najdete ve videoklipu na adrese www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (anglicky).

Efektivní spolupráce se systémem Lync z telefonu

Microsoft Lync je komunikační software nové generace, který dokáže propojit lidi novými způsoby, kdykoli a prakticky kdekoli.

Možnosti systému Lync:

- Sledování dostupnosti kontaktů
- Posílání zpráv chatu
- Volání
- Zahajování hlasových konferencí, videokonferencí a webových konferencí a připojování se k nim

Systém Lync je připraven na plnou integraci se sadou Microsoft Office. Mobilní verzi aplikace Microsoft Lync si můžete do telefonu stáhnout z webu Store.

Další informace najdete v uživatelské dokumentaci na stránkách podpory systému Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.



Aktualizace softwaru telefonu

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.



Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

⚠ Upozornění: Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Při výchozím nastavení si telefon automaticky stahuje dostupné aktualizace, kdykoli to umožňuje nastavení datových spojení. Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí aplikací, fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

★ **Tip:** Při výchozím nastavení telefon aktualizuje aplikace a další součásti (například centrum zařízení) automaticky, když je připojen k síti Wi-Fi. Chcete-li zkontrolovat historii aktualizací, klepněte na možnost  **Store** > ●●● > **stahování** a přejděte na možnost **historie**.

Po aktualizaci si v aplikaci Lumia Návod+tipy prohlédněte nebo ze stránek podpory stáhněte novou uživatelskou příručku.

Vypnutí automatického stahování aplikací

Pokud chcete přísně kontrolovat náklady na přenosy dat, můžete vypnout automatické stahování aplikací. Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **aktualizace telefonu** a zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky stahovat aktualizace, pokud to nastavení dat umožňuje**.

Využívání bezpečného připojení k síti VPN

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Sítě VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O údaje o konfiguraci sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně si z webu Store stáhněte aplikaci pro svou službu VPN a najděte si další informace na webu dané služby.

Přejděte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **VPN** a nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

1. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na možnost .
2. Nastavte možnost **Připojovat automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

Telefon se v případě potřeby automaticky připojí k síti VPN.

★ **Tip:** Chcete-li změnit nastavení mobilního datového připojení a roamingu pro síť VPN, klepněte na možnost **možnosti**.

Úpravy profilu VPN

Přidržte profil, klepněte na možnost **upravit** a podle potřeby změňte údaje.

Odstranění profilu VPN

Klepněte na profil, přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Přepnutí na ruční připojení k síti VPN

Klepněte na profil, přidržte na něm prst a klepněte na možnost **přepnout na ruční**. Klepnutím na profil se připojte k síti VPN.

Wi-Fi

Další informace o připojení Wi-Fi.



Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových kavárnách.

Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně. Oznámení je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správné připojení Wi-Fi, vyberte upozornění.

Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost .

1. Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Zapnuto** .
2. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku v horní části displeje zobrazena ikona .

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

Ukončení připojení

Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

- ★ **Tip:** Telefon se k síti Wi-Fi automaticky připojuje znovu. Chcete-li změnit dobu automatického opakování připojení nebo funkci Wi-Fi zapnout ručně, klepněte na možnost **Znovu zapnout Wi-Fi** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení pomocí aplikace Inteligentní Wi-Fi

Aplikace Inteligentní Wi-Fi slouží ke snadnému připojování k veřejným hotspotům Wi-Fi.

Aplikace Inteligentní Wi-Fi připojuje váš telefon k veřejným hotspotům Wi-Fi a potvrzuje za vás případné podmínky. Aplikace Inteligentní Wi-Fi navíc může sdílet vaše kontaktní údaje (chcete-li).

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost  > **Inteligentní Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Připojovat se k Wi-Fi hotspotům** na hodnotu **Zapnuto** .



Tip: Hotspoty Wi-Fi můžete sdílet s přáteli, kteří také využívají službu Inteligentní Wi-Fi. Nastavte možnost **Sdílet mnou vybrané Wi-Fi sítě** na hodnotu **Zapnuto** .

Bluetooth

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

S bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači.

Zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěna v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Zařízení nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráňte ho tak před nebezpečným obsahem.

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > Bluetooth**.

1. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

2. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.

Proces párování bude možná nutné zahájit z náhlavní soupravy. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

3. Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na náhlavní soupravu.

4. Možná bude nutné napsat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.



Tip: Tyto pokyny k připojení platí i pro jiná příslušenství Bluetooth.

Odpojení náhlavní soupravy

Klepněte na připojenou náhlavní soupravu v seznamu.

Když náhlavní soupravu znovu zapnete, připojení se automaticky obnoví. Chcete-li párování odebrat, podržte náhlavní soupravu v seznamu zařízení Bluetooth a klepněte na možnost **odstranit**.

Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet fotografie i mnohý další obsah.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > Bluetooth**.

2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
 3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony viditelné pro ostatní telefony. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
 4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
 5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte.
- Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Chcete sdílet obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi? Pomocí technologie Bluetooth můžete bezdrátově posílat fotografie nebo jiný obsah do kompatibilních zařízení nebo do počítače.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > Bluetooth** a nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .
2. Klepněte na obsah, který chcete poslat, podržte na něm prst a klepněte na možnost **sdílet... > Bluetooth**.

Například v centru Fotky můžete klepnout na fotografii, podržet na ní prst a klepnout na možnost **sdílet... > Bluetooth**.

3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
4. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Pokud je druhým zařízením také telefon Lumia, jsou přijaté soubory ukládány do aplikací, ke kterým patří. Například fotografie jsou ukládány do centra Fotky.

Nastavení telefonu do režimu pro řidiče

Režim pro řidiče minimalizuje vyrušování při řízení a nechá vás soustředit se na cestu.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > režim v autě > další**.
2. Chcete-li telefon nastavit tak, aby ignoroval hovory, nastavte možnost **Odmítat volání** na hodnotu **Zapnuto** . Chcete-li telefon nastavit tak, aby ignoroval textové zprávy, nastavte možnost **Odmítat SMS** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Klepněte na možnost **další**.
4. Chcete-li při přichozím volání nebo SMS odeslat automatickou textovou zprávu s vysvětlením, proč nemůžete reagovat, nastavte možnost **Textové odpovědi na volání**, **Textové odpovědi na SMS** nebo obě možnosti na hodnotu **Zapnuto** . Chcete-li upravit text zprávy, klepněte do pole s textem.
5. Klepněte na možnost **další > přidat zařízení** a klepněte na zařízení Bluetooth, které k telefonu připojujete při řízení, například na náhlavní soupravu.

Režim pro řidiče se spustí automaticky po připojení příslušného zařízení Bluetooth k telefonu.

Změna názvu zařízení

Název zařízení telefonu můžete změnit tak, aby jste ho při připojování jiných zařízení přes Bluetooth mohli snadno identifikovat.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači se systémem Windows.
2. Najděte telefon v okně prohlížeče Windows.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows Phone a otevřete zobrazení vlastností telefonu.
4. Změňte výchozí název podle svého přání. Výchozí název je obvykle Windows Phone.

Název telefonu pro připojení Bluetooth je stejný jako název zařízení.

Paměť

Informace o správě aplikací, souborů a dalšího obsahu telefonu.

Zálohování a obnovování dat v telefonu

Vždy může dojít k nehodě – nastavte si tedy telefon tak, aby zálohoval nastavení, například rozložení obrazovky, i další obsah na účet Microsoft.

Chcete-li telefon zálohovat, musíte mít účet Microsoft.

1. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > zálohování**.
2. Pokud vás o to telefon požádá, přihlaste se k účtu Microsoft.
3. Vyberte, který obsah chcete zálohovat, a jakým způsobem. Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky zálohoval seznam aplikací, nastavení a textové zprávy. K automatickému zálohování videosouborů a fotografií v nejlepší kvalitě do služby OneDrive v budoucnosti potřebujete připojení k síti Wi-Fi.

 **Tip:** Kontakty a události kalendáře nemusíte zálohovat samostatně. Telefon je automaticky zálohuje a synchronizuje s vaším účtem Microsoft.

Pokud některé stažené aplikace nejsou v záloze zahrnuty, můžete si je znovu stáhnout z webu Store (pokud jsou stále k dispozici). Služba Store si pamatuje aplikace, které jste již zakoupili, nemusíte za ně platit znovu. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u poskytovatele sítových služeb.

Zálohy telefonu nejsou zobrazeny v hlavním zobrazení aplikace OneDrive, ale najdete je v nastavení aplikace OneDrive. Zálohované kontakty najdete na stránce **people.live.com** a události kalendáře na stránce **calendar.live.com**.

Informace o zabezpečení dat ve službě OneDrive najdete na stránce **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Chcete-li zálohovat jiný obsah, například hudbu, připojte telefon k počítači a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Máte dvě možnosti: synchronizovat obsah mezi telefonem a počítačem aplikací Windows Phone pro stolní počítače nebo přetáhnout obsah z telefonu do počítače ve správci souborů v počítači, například v aplikaci Průzkumník Windows.

Zálohování dříve pořízených fotografií do služby OneDrive

Klepněte na možnost **Fotky > **, vyberte fotografie nebo alba, které chcete odeslat, klepněte na možnost ** > OneDrive**, vyberte, kam chcete fotografie odeslat, a klepněte na možnost ****.

Chcete-li si zálohované fotografie prohlédnout, přihlaste se v libovolném zařízení k účtu OneDrive a podívejte se do složky, do které jste fotografie uložili.

Obnovení zálohovaných dat

Zálohovaná data můžete obnovit po obnovení nebo aktualizaci softwaru telefonu nebo při nastavování nového telefonu. Přihlaste se k účtu Microsoft a postupujte podle pokynů uvedených v telefonu. Pro resetování telefonu přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > o systému > obnovit tovární nastavení telefonu**. Resetováním obnovíte nastavení z výroby a vymažete veškerý osobní obsah. Po přihlášení ke svému účtu Microsoft však můžete obnovit zálohovaná data.

Kontrola a zvětšení dostupné paměti v telefonu

Pomocí aplikace inteligentní úložiště můžete zjistit, kolik paměti máte k dispozici.

Klepněte na možnost  **inteligentní úložiště**.

Klepněte na možnost **telefon**. Chcete-li zjistit údaje o paměťové kartě, klepněte na možnost **SD karta**.

 **Tip:** Chcete zjistit, co dalšího v telefonu máte? Stáhněte si z webu Store aplikaci Soubory pro snadnou správu souborů v telefonu.

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete:

- Textové a multimediální zprávy a e-maily
- Kontakty a kontaktní údaje
- Aplikace
- Hudba, fotografie a videa

Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců. Další informace o paměťových kartách najdete v části dotazů a odpovědí.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem.

Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

 **Tip:** Pokud telefon nerozpozná typ souboru (například formát ZIP), umístí ho do složky Ostatní. Tyto soubory můžete zkontrolovat v aplikaci Soubory a nepotřebné soubory můžete odstranit.

Odebrání dočasných souborů kvůli uvolnění místa

Klepněte na možnost **telefon > dočasné soubory > odstranit**. Chcete-li odstranit dočasné soubory a další data pouze z prohlížeče, klepněte na možnost **nastavení aplikace Internet Explorer > odstranit historii**.

Ukládání nebo přesouvání aplikací na paměťovou kartu

Paměť telefonu můžete rozšířit o paměťovou kartu. Ukládání aplikací na kartu můžete nastavit jako výchozí.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců. Další informace o paměťových kartách najdete v části dotazů a odpovědí.

Paměťové karty se prodávají samostatně.

Klepněte na možnost  **inteligentní úložiště**.

Chcete-li změnit místo, kam telefon ukládá aplikace a jiné soubory, klepněte pro každý typ souboru na možnost **telefon** nebo **SD karta**.

Přenášení aplikací na paměťovou kartu

Klepněte na možnost **telefon** > **aplikace+hry** > , vyberte aplikace, které chcete přesunout, a klepněte na možnost **přesunout**.

Později můžete aplikace vrátit z paměťové karty do telefonu.

Dobu přenášení velkých souborů na paměťovou kartu ovlivňuje typ paměťové karty.

Odstraňování aplikací z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nechcete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

1. Přejedte na úvodní obrazovce vlevo do nabídky aplikací.
2. Klepněte na aplikaci, přidržeťte na ní prst a klepněte na možnost **odinstalovat**. Některé aplikace není možné odebrat.

Pokud aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat, aniž byste ji museli znovu kupovat (musí však být stále k dispozici na webu Store).

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

 **Tip:** Chcete si aplikaci ponechat, ale dochází vám v telefonu volná paměť? Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu. Klepněte na možnost  **inteligentní úložiště** > **telefon** > **aplikace+hry**, klepněte na možnost , vyberte aplikace, které chcete přesunout a klepněte na možnost **přesunout na kartu SD**.

Správa souborů v telefonu

V aplikaci Soubory můžete snadno prohlížet soubory v telefonu, uspořádávat je do složek či odstraňovat soubory, které již nepotřebujete. Můžete v ní spravovat soubory v paměti telefonu i na paměťové kartě.

Aplikaci Soubory si můžete zdarma stáhnout z webu **www.windowsphone.com**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Klepněte na možnost  **Soubory**.

1. Chcete-li přejít do některé složky, klepněte na požadovanou složku.
2. Chcete-li hledat ve složce, ve které se nacházíte, klepněte na možnost .
3. Chcete-li změnit uspořádání souborů a složek, klepněte na možnost .
4. Chcete-li rychle přejít do předchozí složky, klepněte na požadovanou složku v cestě v horní části obrazovky.

Vytvoření nové složky

Klepněte na možnost , napište název a klepněte na možnost .

Přesouvání nebo kopírování souborů do jiné složky

Klepněte na požadovaný soubor a podržeťte na něm prst a vyberte, co s ním chcete udělat.

Soubory nelze kopírovat ani přesouvat, ale můžete na novém místě vytvořit novou složku a přesunout do ní obsah staré složky. Chcete-li přesunout nebo zkopírovat několik souborů současně, klepněte na možnost , vyberte požadované soubory a klepněte na možnost  pro přesunutí nebo na možnost  pro kopírování.

Sdílení souborů nebo složek

Klepněte na možnost , vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na možnost  a vyberte způsob sdílení.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem.

- ★ **Tip:** Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone.

Pokud chcete fotografie přenést do počítače Mac, doporučujeme použít aplikaci Lumia Photo Transfer for Mac, kterou si můžete stáhnout z webu www.microsoft.com/mobile.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte do telefonu.

- ★ **Tip:** Telefon bude zobrazen v seznamu přenosných zařízení s názvem Windows Phone. Chcete-li si prohlédnout složky telefonu, poklepejte na jeho název. V telefonu jsou samostatné složky pro dokumenty, stažené soubory, hudbu, obrázky, vyzváněcí tóny a videa.

3. Obsah můžete přetahovat z telefonu do počítače nebo z počítače do telefonu.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, v opačném případě byste je nemuseli vidět.

Textové zprávy ani kontakty nelze kopírovat do počítače, ale můžete je synchronizovat s účtem Microsoft.

- ★ **Tip:** Pokud máte v počítači operační systém Windows 7, Windows 8 nebo novější, můžete použít i aplikaci Windows Phone. Pokud máte v počítači operační systém Windows 8 nebo novější, nainstaluje systém aplikaci po připojení telefonu k počítači automaticky. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Informace o aplikacích pro jednotlivé typy počítačů najdete v následující tabulce:

Aplikace pro Windows Phone	Aplikace pro Windows Phone pro stolní počítače	Aplikace pro Windows Phone pro Mac	Aplikace Lumia Photo Transfer for Mac (pouze fotografie a videa)	Průzkumník Windows
Windows 8 a novější	x	x		x

	Aplikace pro Windows Phone	Aplikace pro Windows Phone pro stolní počítače	Aplikace pro Windows Phone pro Mac	Aplikace Lumia Photo Transfer for Mac (pouze fotografie a videa)	Průzkumník Windows
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **Tip:** Nejsnazší cestu k souborům v telefonu nabízí aplikace Soubory. Můžete si ji stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Bezpečnost

Informace o ochraně telefonu a zabezpečení dat.



Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte kód zámku a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > zamykací obrazovka**.
2. Nastavte možnost **Heslo** na hodnotu **Zapnuto**  a napište kód zámku (nejméně 4 číslice).
3. Klepněte na možnost **Požadovat heslo za** a nastavte dobu, po které se telefon automaticky zamkne.

Kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zámku zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

Odemknutí telefonu

Stiskněte vypínač, přetáhněte zamknutou obrazovku nahoru a napište kód zámku.

Změna bezpečnostního kódu

Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > zamykací obrazovka > změnit heslo**.

Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

Zobrazení upozornění

Přejedte z horní části displeje dolů.

Otevření fotoaparátu

Pokud do centra akcí přidáte zástupce fotoaparátu, můžete fotoaparát rychle zapnout i při zamknutém telefonu. Stiskněte vypínač, přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost



Pokud má váš telefon spoušť fotoaparátu, podržte na několik sekund stisknutou spoušť.

Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepněte na možnost .

Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.



Tip: Když posloucháte rádio, můžete pomocí ovládacích prvků hudby na zamknuté obrazovce měnit stanice nebo vypnout zvuk rádia.

Změna kódu PIN

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód.

Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

1. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ**.
2. Přejedte vlevo na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **telefon**.
3. Klepněte na možnost **změnit PIN kód SIM karty**.

Kód PIN může mít délku 4–8 číslic.

Hledání ztraceného telefonu

Myslíte, že jste telefon někde založili nebo se bojíte, že vám ho někdo ukradl? Pomocí funkce najít můj telefon můžete telefon najít a zamknout ho nebo z něj na dálku odstranit všechna data.

V telefonu musíte mít účet Microsoft.

1. V počítači přejděte na web www.windowsphone.com.
2. Přihlaste se se stejným účtem Microsoft jako v telefonu.
3. Zvolte možnost **najít můj telefon**.

Nabízené funkce:

- najít telefon na mapě,
- rozezvonit telefon, i když je zapnut tichý režim,
- zamknout telefon a zobrazit na něm zprávu umožňující jeho vrácení,
- odstranit z telefonu na dálku všechna data.

Dostupné volby se mohou lišit.

-  **Tip:** Nastavte telefon tak, aby vždy po několika hodinách automaticky ukládal svou polohu. I když se vybijí baterie telefonu, můžete stále zobrazit jeho poslední uloženou polohu. Přejedte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ > najít můj telefon**.

Peněženka

V aplikaci Peněženka můžete na jednom místě mít uloženy všechny způsoby plateb a zabezpečit je kódem PIN.

Aplikace Peněženka je virtuální peněženkou ve vašem telefonu. Nabízené funkce:

- Platby v obchodě Store, například za zakoupené aplikace
- Nakupování v aplikacích pomocí uložených karet
- Ukládání dárkových karet Microsoft do telefonu
- Ukládání palubních vstupenek, slev, jízdenek a dalšího obsahu

1. Pro nastavení kódu pro aplikaci Peněženka klepněte na možnost  **Peněženka**.
2. Klepněte na možnost **••• > nastavení+PIN** a nastavte možnost **PIN k peněžence** na hodnotu **Zapnuto** .
3. Zadejte kód PIN pro aplikaci Peněženka.
4. Klepněte na možnost **hotovo**.

Telefon vás o zadaný kód PIN bude žádat při každém přístupu k aplikaci Peněženka.

-  **Tip:** Chcete-li ochránit své nákupy na webu Store, zaškrtněte políčko **Chránit nákupy hudby a aplikací a nákupy v rámci aplikací pomocí PIN kódu Peněženky**.

-  **Poznámka:** Aplikace a služby pro platby a vstupenky jsou nezávislé služby, které poskytují třetí strany. Společnost Microsoft Mobile neposkytuje na takové aplikace nebo služby žádné záruky ani nepřebírá žádnou odpovědnost včetně zodpovědnosti za podporu, funkčnost, transakce ani jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje může být nutné přinstalovat a aktivovat přidáné karty a aplikaci pro platby a vstupenky.

Přístupové kódy

Zjistěte, k čemu slouží různé kódy telefonu.

Kód PIN (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povoluje přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kód zapomněli nebo jste ho nedostali s kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK.
PUK	Slouží k odblokování kódu PIN. Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo) (min. 4 číslice)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.
IMEI	Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte *#06#.

Řešení potíží a podpora

Chcete-li se o telefonu dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, můžete využít několik možností podpory.

Při co nejlepším využívání telefonu vám pomůže uživatelská příručka v telefonu s dalšími pokyny. Klepněte na možnost  **Lumia Nápověda+tipy**.

Můžete také přejít na web www.microsoft.com/mobile/support/, kde najdete následující informace:

- informace k řešení potíží,
- diskuse,
- novinky o aplikacích a stahování,
- informace o aktualizacích softwaru,
- další údaje o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Videa s podporou najdete na adrese www.youtube.com/lumiasupport.

Když telefon nereaguje

Vyzkoušejte tento postup:

- Současně stiskněte a na 10 sekund podržte stisknuté tlačítko zeslabení hlasitosti a vypínač. Telefon se restartuje.

Pokud váš telefon často přestává reagovat, aktualizujte software telefonu nebo telefon resetujte. Resetováním obnovíte nastavení z výroby a vymažete veškerý osobní obsah včetně aplikací, které jste si zakoupili a stáhli. Přejed'te na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost **VŠECHNA NASTAVENÍ** > **o systému** > **obnovit tovární nastavení telefonu**.

Pokud jste potíže nevyřešili, požádejte o nabídku opravy poskytovatele síťových služeb nebo společnost Microsoft Mobile. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data mohou být z telefonu odstraněna.

- ★ **Tip:** Pokud potřebujete telefon identifikovat, zobrazte vytočením sekvence ***#06#** jeho kód IMEI. Kód IMEI najdete také na těle telefonu. Podrobnosti najdete v informacích o výrobku a bezpečnosti v uživatelské příručce na webu.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích WCDMA 900, 2100 a GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni-opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Uskutečnění tísňového volání

! **Důležité:** Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Stiskněte tlačítko  a klepněte na možnost  > .
2. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
3. Klepněte na možnost **volat**.
4. Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud SIM kartu nemáte, klepněte po zobrazení chybové zprávy o chybějící SIM kartě na možnost **tísňové volání**.
- Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **tísňové volání**.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Při prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k vytvoření účtu Microsoft a nastavení telefonu. Chcete-li během nastavování účtu a telefonu uskutečnit tísňové volání, klepněte na možnost **tísňové volání**.
- Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit internetové volání (pokud máte přístup k internetu).

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponěchávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponěchávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebírujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, odnešte ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků najdete na adrese www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.microsoft.com/mobile/support/. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem PlayReady nebo WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-5J.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-20 nebo AC-16. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru micro USB v přístroji.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterií vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedrťte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odnesete ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy. Přístroj nenabíjejte při bouři.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.

- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost Microsoft Mobile nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvyklé prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Další informace o certifikaci SAR najdete v tištěné uživatelské příručce nebo na stránce www.microsoft.com/mobile/sar.

Zprávy podpory

Jako pomoc při nejlepším využití telefonu a služeb vám společnost Microsoft Mobile může zasílat zprávy. Tyto zprávy mohou obsahovat, triky a podporu. V rámci poskytování výše popsané služby může být při prvním použití telefonu společnosti Microsoft Mobile odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese www.microsoft.com/mobile.

Autorská práva a další upozornění

Prohlášení o shodě

CE 0168

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-914 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Společnost Microsoft Mobile může, podle svého výhradního rozhodnutí, celé své služby nebo jejich části změnit, opravit nebo přestat poskytovat. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licencí za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Windows, logo Windows a Lumia jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument www.mpegla.com.