
Brugervejledning

Nokia Lumia 1020

NOKIA

Psst...

Denne vejledning er ikke den eneste...

Der findes en brugervejledning på din telefon – den har du altid med dig, når du har brug for den. Du kan finde svar på dine spørgsmål og få nyttige tip ved at trykke på  **Lumia Hjælp + tips**. Hvis det er første gang, du bruger en Lumia, skal du tjekke afsnittet for nye brugere.

Tjek supportvideoerne på www.youtube.com/lumiasupport.

Du kan få oplysninger om Microsoft Mobiles tjenestevilkår og persondatapolitik på www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Første gang enheden startes

Din nye telefon har en række fantastiske funktioner, der installeres, første gang du starter telefonen. Vent et par minutter, mens telefonen bliver klar.

Brugervejledning

Nokia Lumia 1020

Indholdsfortegnelse

Af hensyn til din sikkerhed	5	Personer og beskeder	53
Kom godt i gang	6	Opkald	53
Taster og dele	6	Kontakter	56
Indsæt SIM-kortet	6	Sociale netværk	61
Fjern SIM-kortet	8	Beskeder	63
Tænd telefonen	8	Mail	67
Lås tasterne og skærmen	9	Kamera	73
Opladning af telefonen	10	Lær Lumia Camera at kende	73
Tilslut headsettet	13	Skift standardkameraet	73
Antenneplaceringer	13	Kamera – grundlæggende brug	73
Er det din første Lumia?	15	Avanceret fotografering	76
Konfigurer din telefon	15	Fotos og videoer	78
Felter, apps og indstillinger	15	Kort og navigation	82
Naviger i en app	17	Aktivering af placeringstjenester	82
Brug touchskærmen	18	Søg efter en placering	82
Overfør indhold til din Lumia-telefon	20	Få rutevejledning til et sted	82
Grundlæggende brug	24	Hent kort til telefonen	83
Hvilke nyheder er der i denne udgave?	24	Positioneringsmetoder	83
Lær din telefon at kende	24	Internet	84
Konti	30	Angiv internetforbindelser	84
Gør telefonen personlig	33	Internetbrowser	84
Tilgængelighed	37	Søg på internettet	87
Tag et skærmbillede	39	Afbryd internetforbindelser	87
Forlæng batterilevetiden	39	Underholdning	88
Spar udgifter til dataroaming	41	Se og lyt	88
Skriv tekst	42	FM-radio	90
Scan koder eller tekst	46	MixRadio	91
Ur og kalender	46	Synkroniser musik og videoer mellem din telefon og computer	91
Gennemse dine SIM-apps	49	Spil	92
Store	49		

Kontor	94
Microsoft Office Mobile	94
Skriv en note	96
Sådan fortsætter du på et dokument på en anden enhed	97
Brug lommeregneren	97
Brug af din arbejdstelefon	97
Tips til forretningsbrugere	98
Telefonstyring og forbindelser	100
Opdater telefonens software	100
Brug af en højhastighedsforbindelse	101
Brug en sikker VPN-forbindelse	101
Wi-Fi	102
NFC	103
Bluetooth	105
Hukommelse og lagring	107
Kopier indhold mellem din telefon og computer	110
Sikkerhed	111
Tegnebog	112
Adgangskoder	113
Fejlfinding og support	115
Find modelnummeret og serienummeret (IMEI)	116
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	116

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.



TRAFIKSikkerheden kommer først

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN 62684-standarden, og som kan tilsluttes enhedens micro-USB-stik, kan være kompatible. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



GLASDELE

Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glassdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udsiftet af en uddannet servicetekniker.



BESKYT HØRELSEN

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

Kom godt i gang


Få styr på de grundlæggende ting, og få din telefon op at køre på ingen tid.

Taster og dele

Kig nærmere på tasterne og delene på din nye telefon.

- 1 Værktøj til SIM-holder
- 2 Micro-SIM-holder
- 3 Stik til hovedtelefoner og højttalere (3,5 mm)
- 4 Mikrofon
- 5 Lyssensor
- 6 Frontkamera
- 7 Lydstyrketaster
- 8 Tænd/sluk-tast/låsetast
- 9 Kameratast
- 10 Søgetast
- 11 Starttast
- 12 Tilbagetast
- 13 Kamerablitz
- 14 Kameralinse
- 15 Stik til trådløs opladning
- 16 Hul til håndledsrem
- 17 Micro-USB-stik
- 18 Højttaler

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

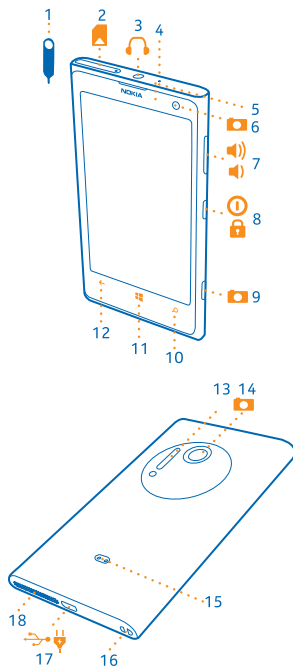

Indsæt SIM-kortet

Læs videre for at lære, hvordan du indsætter et SIM-kort i telefonen.

! **Vigtigt:** Din enhed bruger et micro-SIM-kort, der også kaldes et mini-UICC-SIM-kort. Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, eller SIM-kortadapters, kan de beskadige kortet eller enheden og ødelægge data, som er gemt på kortet.


★ Tip! Brug værktøjet til SIM-holderen til at låse SIM-holderen op. Hvis du mister værktøjet, kan du bruge en papirclips.




Sørg for, at telefonen er slukket.

1. Skub værktøjet ind i hullet på SIM-holderen, indtil holderen udløses.


Hvis du indsætter værktøjet i mikrofonhullet, kan mikrofonhullet gå i stykker.

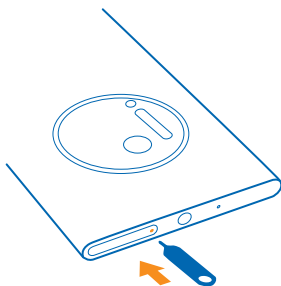


2. Træk holderen ud.

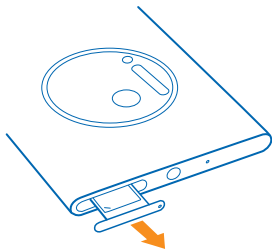

3. Sørg for, at kontaktområdet vender opad, og sæt kortet i holderen.

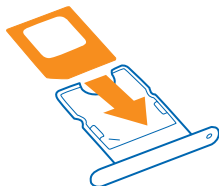

4. Skub holderen ind i telefonen, indtil den låses på plads.

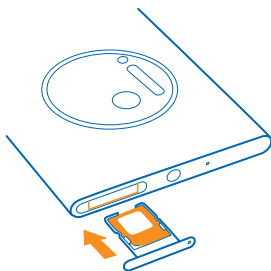

Fjern SIM-kortet


Har du fået et nyt SIM-kort? Lær, hvordan du fjerner det gamle kort fra telefonen.

1. Sluk din telefon.
2. Lås holderen op, og træk den ud.
3. Træk kortet ud af holderen.

Tænd telefonen


Er du klar? Tænd telefonen, og gå i gang med at udforske den.

Tryk på tænd/sluk-tasten, indtil telefonen vibrerer.

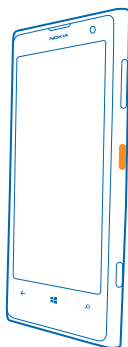

Sluk telefonen


Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede, og træk låseskærmen ned.

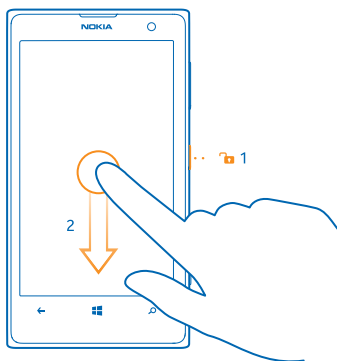

Lås tasterne og skærmen


Vil du undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske?

Tryk på tænd/sluk-tasten.

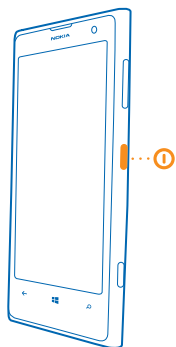

Lås taster og skærm op

Tryk på tænd/sluk-tasten, og træk låseskærmen op.

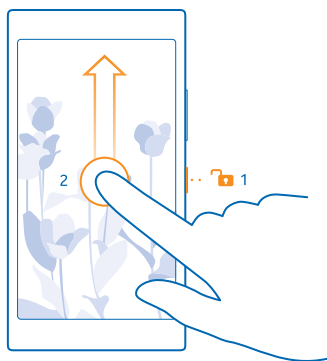

★ **Tip!** I stedet for at trykke på tænd/sluk-tasten kan du også dobbelttrykke på skærmen, hvis muligheden for dobbelttryk er slået til. Du kan slå dobbelttryk-funktionen til ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **tryk** og indstille **Vækning** til **Til**.

Indstil taster og skærm til at låse automatisk

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **låseskærm** > **Timeout for skærm efter**, og angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Opladning af telefonen


Lær, hvordan du oplader telefonen.

Oplad telefonen med en USB-oplader


Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen første gang.

Sørg for at bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade telefonen. Opladeren sælges muligvis separat.

1. Tilslut opladeren til en vægstikkontakt. Tilslut om nødvendigt USB-datakablet til opladeren.
2. Tilslut micro-USB-enden af opladerkablet til telefonen.

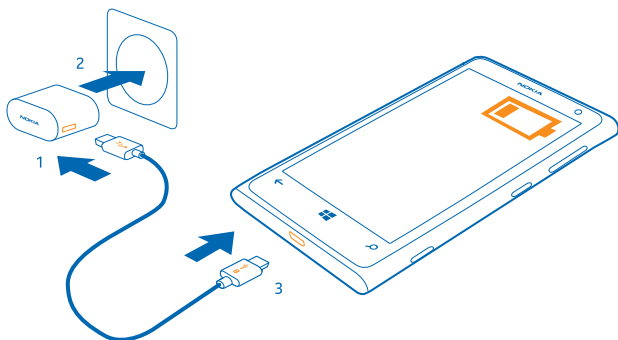

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af telefonen og derefter ud af stikkontakten.

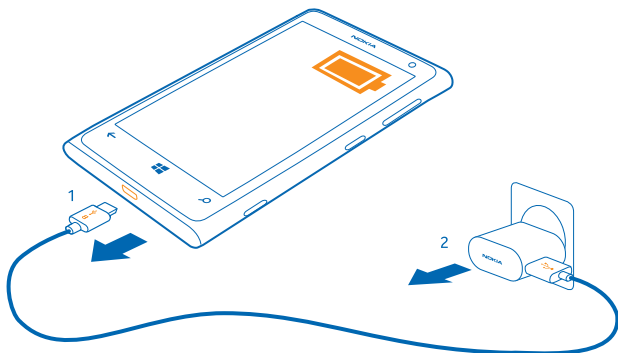

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage op til 20 minutter, inden opladningsindikatoren vises. En indikator viser, at enheden oplades.

★ **Tip!** Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Sørg for, at din computer er tændt.

Tilslut først USB-kablet til computeren og derefter til telefonen. Når batteriet er fuldt opladet, skal du først tage USB-kablet ud af telefonen og derefter ud af computeren.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.


Oplad telefonen trådløst

Du behøver ikke bøvle med kabler. Du skal blot placere din enhed på en trådløs oplader, så starter opladningen med det samme.

Du skal muligvis have et trådløst opladningscover, for at den trådløse opladning kan fungere. Coveret følger muligvis med i salgspakken – ellers skal det købes separat. Brug kun originale trådløse Lumia-opladningscovere, der er designet til din telefon.

Trådløse opladere sælges separat.

Opladningsområdet på telefonen og opladeren skal være i berøring, så sørg for, at telefonen er placeret korrekt på opladeren. Der kan være telefonmodeller, som ikke passer på bestemte opladere.

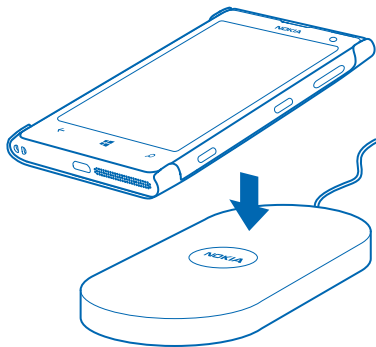

1. Sørg for, at den trådløse oplader er tændt.
2. Hvis din telefon skal bruge et trådløst opladningscover, skal du sørge for, at det sidder korrekt på telefonen.
3. Sæt telefonen på den trådløse oplader, så opladningsområderne rører hinanden.
4. Når batteriet er fuldt opladet, skal du fjerne telefonen fra opladeren.

⚠ Advarsel: Sørg for, at der ikke er noget mellem opladeren og enheden. Der må ikke fastgøres objekter, f.eks. mærkater, i nærheden af opladningsområdet på enhedens overflade.


Du kan finde flere oplysninger om trådløs opladning i brugervejledningen til opladeren og det trådløse opladningscover.

Tilslut headsettet

Hør din yndlingsmusik, eller få hænderne fri til andre ting, når du har et opkald.

Headsettet sælges muligvis separat.

Tilslut headsettet til din telefon.

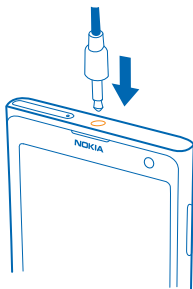


Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Antenneplaceringer

Se, hvor antennerne er placeret på telefonen, så du får den bedste ydeevne.

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.


Antenneområderne er markeret.

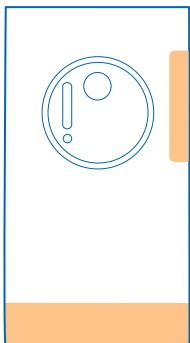

Er det din første Lumia?

Konfigurer din telefon

Få mest muligt ud af telefonens funktioner lige fra begyndelsen.

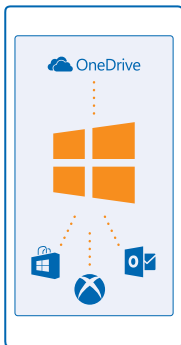

Første gang du tænder telefonen, bliver du hurtigt og nemt guidet gennem configurationen af netværksforbindelser, telefonindstillinger og din Microsoft-konto.

Du skal bruge en Microsoft-konto til at sikkerhedskopiere og gendanne din telefon, til at købe, installere og opdatere apps og til at få adgang til visse Microsoft-tjenester, f.eks.:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Du kan bruge det samme brugernavn og den samme adgangskode på din computer og telefon.

1. Tænd telefonen, og følg de instruktioner, der vises på telefonen.
2. Opret en Microsoft-konto, når du bliver bedt om det, hvis du ikke allerede har en. Eller log på med det brugernavn og den adgangskode, du i øjeblikket anvender.

★ **Tip!** Du kan også oprette en Microsoft-konto senere. Stryk nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mail + konti > tilføj en konto > Microsoft-konto**.


Du kan også oprette eller administrere din konto på **www.live.com**.

Felter, apps og indstillinger

Alt, hvad du har brug for, findes i 2 visninger: startskærmen og appmenuen. Du kan tilføje genveje til dine favorittapps og de kontakter, du oftest bruger, på startskærmen – og du kan hurtigt og nemt finde alle dine apps i appmenuen.

Startskærmen består af felter, som er genveje til dine apps, kontakter, browserbogmærker m.m. På nogle felter vises meddelelser og opdateringer, f.eks. dine ubesvarede opkald, modtagne beskeder og de seneste nyheder.

1. Hvis du vil se alle de apps, du har på telefonen, skal du blot stryge til venstre på startskærmen. Stryk til højre for at vende tilbage til startskærmen.

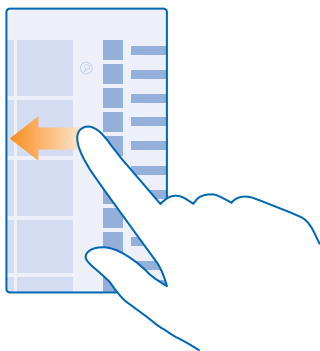


★ **Tip!** Hvis du vil gå tilbage til startskærmen fra en visning, skal du trykke på .

I appmenuen finder du alle dine apps – i fin alfabetisk rækkefølge. Alle de apps, du installerer, placeres her. Hvis du vil finde en app i appmenuen, skal du trykke på  eller skrive et bogstav.

2. Hvis du vil føje en appgenvej til din startskærm, skal du trykke på og holde appen i appmenuen og derefter trykke på **fastgør til start**.

Tjek meddelelser, og skift hurtigt indstillinger

Stryk nedad fra toppen af skærmen.

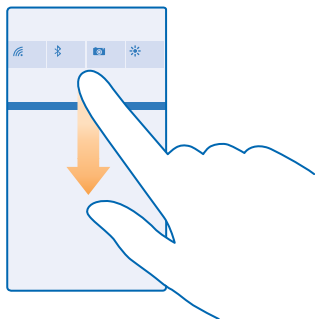


I handlingscenteret kan du hurtigt se dine meddelelser om f.eks. ubesvarede opkald og ulæste mails og beskeder. Og du kan åbne kameraet og få adgang til alle telefonindstillingerne.

Naviger i en app

Der er mere i dine apps, end man lige umiddelbart kan se. Du kan stryge til venstre for at finde flere visninger i en app. Og du kan finde flere handlinger i indstillingsmenuen.

I de fleste apps skal du stryge til venstre for at gå til en anden visning.

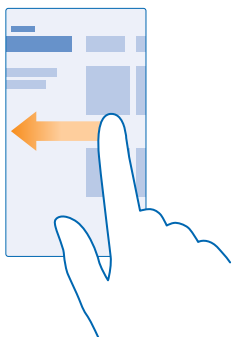

Find flere indstillinger i en app

Tryk på **...**.

I indstillingsmenuen kan du finde flere indstillinger og handlinger, der ikke vises som ikoner.

Brug touchskærmen

Du kan udforske telefonen ved at trykke, stryge og trække.

1. Du kan bruge telefonen ved at trykke på eller trykke og holde fingeren på touchskærmen.
2. Hvis du vil se flere valgmuligheder, skal du placere fingeren på et element, indtil menuen åbnes.


★ **Eksempel:** Hvis du vil åbne en app eller et andet element, skal du trykke på appen eller elementet. Hvis du vil redigere eller slette en kalenderaftale, skal du trykke og holde fingeren på aftalen og vælge den ønskede valgmulighed.



★ **Tip!** Du kan endda bruge telefonen, mens du har handsker på. Stryk nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > tryk, og indstil **Trykfølsomhed** til **høj**.


Tryk og hold nede for at trække et element

Placer fingeren på elementet i et par sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen.

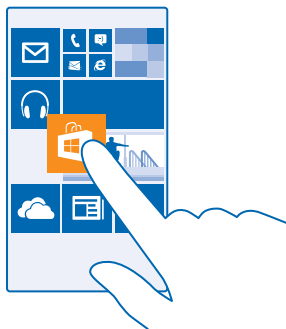


Stryge

Placer din finger på skærmen, og lad fingeren glide i den ønskede retning.

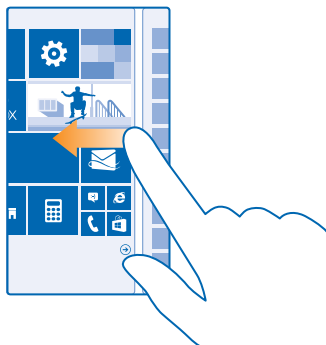


Eksempel: Du kan stryge til venstre eller højre mellem startskærmen og apps-menuen eller mellem de forskellige visninger i dine hubs. Hvis du vil rulle hurtigt gennem en lang liste eller menu, skal du svippe hurtigt op eller ned med fingeren på skærmen og derefter løfte fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

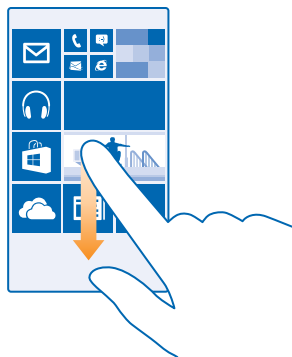

Zoom ind eller ud

Placer 2 fingre på et element, f.eks. et kort, et foto eller en website, og spred fingrene eller knib dem sammen.

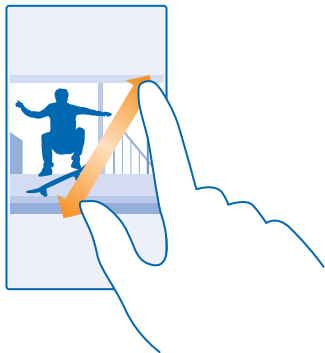

❗ **Vigtigt:** Undgå at ridse berøringsskærmen.

★ **Tip!** Skærmen roteres automatisk, når du vender telefonen 90 grader. Hvis du vil låse skærmen i den aktuelle retning, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > skærmrotation**. Indstil **Rotationslås** til **Til** . Skærmrotationen fungerer muligvis ikke i alle apps og visninger.

Overfør indhold til din Lumia-telefon

Få at vide, hvordan du overfører indhold til din Lumia-telefon.

Overfør indhold til din nye Lumia-telefon

Har du fået en ny telefon, og vil du beholde dine fotos og videoer og andre vigtige ting fra din gamle telefon? Du kan overføre indhold til din nye telefon på flere smarte måder.

Disse instruktioner gælder muligvis ikke for alle telefonmodeller og -producenter.


Du skal muligvis installere nogle apps på din telefon eller computer til overførslen. Overførslen kan tage et stykke tid, afhængigt af hvad du skal installere, og hvor meget indhold du overfører.

Nogle filformater kan muligvis ikke overføres. Du kan muligvis benytte konverteringsapps fra tredjeparter til at konvertere filerne til et format, der kan overføres.

Du kan finde flere oplysninger på www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopiér kontakter

Du har dine nærmeste og kæreste lige ved hånden. Brug appen Overfør mine data til at kopiere dine kontakter, sms'er og billeder fra din gamle telefon – enkelt og nemt. Denne app virker ikke på alle telefonmodeller.

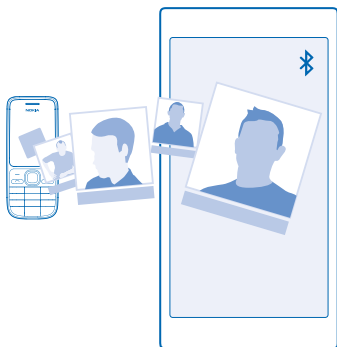

★ **Tip!** Hvis din gamle telefon er en Windows Phone-enhed, eller hvis du tidligere har sikkerhedskopieret dine kontakter til din Microsoft-konto, skal du bare logge på kontoen på din telefon for at importere kontakterne fra tjenesten. Kontakterne importeres automatisk.

Din gamle telefon skal understøtte Bluetooth. Kontakterne på din gamle telefon skal være gemt i telefonhukommelsen, ikke på SIM'et.

1. Slå Bluetooth til på din gamle telefon, og sørg for, at telefonen er synlig for andre enheder.
2. Tryk på  **Overfør mine data** på den nye telefon.
3. Tryk på **fortsæt**, og slå Bluetooth til.
4. Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder, og følg instruktionerne på begge telefoner.

Hvis dine kontakter er angivet på et sprog, der ikke understøttes af din nye telefon, vises kontaktoplysningerne muligvis ikke korrekt.

Hvis du ikke har Overfør mine data-appen, kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Overfør indhold ved hjælp af din Microsoft-konto

Hvis din gamle telefon er en Windows Phone, er det nemmest at bruge din Microsoft-konto til at overføre kontakter, kalenderposter og sms'er til din nye Lumia-telefon.

Hvis du ikke har oprettet en Microsoft-konto på din nye Lumia-telefon, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **mail + konti** > **tilføj en konto**. Opret derefter en Microsoft-konto ved at følge instruktionerne på skærmen.

1. Du kan vælge det, du vil sikkerhedskopiere til din Microsoft-konto, ved at trykke på  **Indstillinger** > **backup** på din forrige Windows Phone-enhed.

Dine kontakter og din kalender sikkerhedskopieres automatisk til din Microsoft-konto.

2. Log på din Microsoft-konto på din nye Lumia-telefon. Dine kontakter, kalenderposter og sms'er overføres automatisk til din nye Lumia-telefon.

Overfør indhold ved hjælp af OneDrive

Upload dine Office-dokumenter, fotos og videoer til OneDrive. På denne måde kan du nemt overføre dit indhold fra din gamle telefon til din nye Lumia-telefon.

Hvis du vil kunne uploade indhold og håndtere det hurtigt og nemt på OneDrive, skal du downloade og installere OneDrive-appen fra:

- Google Play til en Android-telefon
- iTunes Store til en iPhone
- Store til en Windows Phone (hvis den ikke allerede findes på telefonen)
- Mac App Store til en Apple Mac
- **support.microsoft.com** til din pc

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne logge på OneDrive.

OneDrive kan muligvis ikke benyttes på alle telefonmodeller.

1. På din gamle telefon skal du åbne OneDrive-appen.

2. Tryk på , og vælg det, du vil uploade.

3. Vælg **upload**.

Nu kan du logge på OneDrive med din Microsoft-konto og få adgang til dit indhold på alle dine enheder og downloade det, når du har brug for det.

 **Tip!** Du kan også overføre Office-dokumenter ved at gemme dem direkte på OneDrive. Hvis du vil have adgang til dokumenterne på din nye Lumia-telefon, skal du trykke på  **Office** > **OneDrive**.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Overfør indhold fra en Symbian- eller S40-telefon

Brug Nokia Suite til at overføre dine kontakter, kalenderposter og fotos fra en Symbian- eller S40-telefon til din Lumia-telefon.

Sørg for, at den nyeste version af Nokia Suite er installeret på din pc. Du kan downloade den fra **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne logge på OneDrive.

1. Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte din Symbian- eller S40-telefonen til din pc.

2. Åbn Nokia Suite på din pc.

3. Vælg **Kopier indhold til Nokia Lumia** på computeren, og følg de instruktioner, der vises på computeren. Dine filer kopieres til OneDrive. Dine fotos kopieres til mappen Billeder i OneDrive, og dine kontakter og kalenderposter kopieres til din Outlook.com.

4. Du kan få adgang til dine fotos ved at stryge til venstre på din Lumia-telefon og trykke på **OneDrive**. Dine kontakter og kalenderposter synkroniseres automatisk.

 **Tip!** Understøtter din Symbian- eller S40-telefon ikke Nokia Suite? Eller vil du overføre andet indhold, f.eks. dine videoer? Du kan tilslutte din telefon til din computer og trække og slippe de filer, du vil overføre, til computeren. Hvis du har skrivebordsappen OneDrive, kan du trække og slippe filerne direkte til mappen OneDrive, så uploades filerne automatisk.

Overfør Outlook-oplysninger fra en Android-telefon eller iPhone

Brug din Microsoft-konto til at overføre dine Outlook-kontakter, -kalenderposter og -opgaver fra din Android-telefon eller iPhone til din Lumia-telefon.

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne synkronisere din Lumia-telefon med Outlook.com.

1. Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte din telefon til din computer.
2. Indstil den relevante synkroniseringssoftware på din computer, f.eks. Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion eller iTunes, til at synkronisere elementer til Outlook, og synkroniser kontakter, kalenderposter og opgaver fra din telefon til din computer.
3. Føj Microsoft-kontoen til Outlook ved hjælp af Microsoft Outlook Hotmail Connector i Outlook. Gå til **www.office.microsoft.com**, søg efter Hotmail Connector, og download den til din computer. Du skal muligvis konfigurere indstillingerne for Hotmail Connector.
4. Synkroniser det ønskede indhold fra Outlook til din Microsoft-konto. Det kan tage lidt tid, før indholdet er tilgængeligt på din Microsoft-konto.
5. Hvis du vil synkronisere indholdet til din Lumia-telefon, skal du blot logge på din Microsoft-konto.

Du kan få flere oplysninger på **www.windowsphone.com**. Her kan du finde Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af Outlook-kontakter og -kalenderposter til Windows Phone.

Grundlæggende brug

Lær, hvordan du får mest ud af din nye telefon.


Hvilke nyheder er der i denne udgave?

Få et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste ting i denne udgave.

- Gruppér dine felter på startskærmen i mapper.
- Vælg den udsættelsestid og alarmtone, der passer dig.
- Få en VPN-tjeneste til personlig brug.
- Cortana understøttes i nye områder: Storbritannien og Kina.

Lær din telefon at kende

Din telefon har to visninger – startskærmen og appsmenuen. Du skal blot stryge til venstre eller højre for at skifte mellem visningerne.

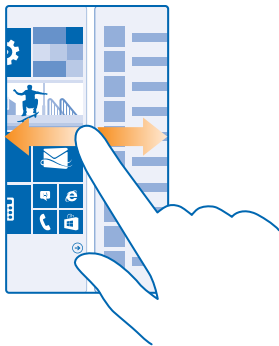

Startskærm: De animerede dynamiske felter viser dine ubesvarede opkald og modtagne beskeder, de seneste nyheder og vejrudsigten m.m. Opdateringer til fastgjorte kontakter vises i feltet, og du kan se dine kontakters detaljer direkte fra startskærmen.

Apps-menu: Her vises alle dine apps, fint ordnet i alfabetisk rækkefølge. Hvis du har mange apps, kan du trykke på  for at finde en bestemt app.

Hvis du vil have adgang til licensvilkårene for Windows Phone-softwaren, skal du vælge  **Indstillinger** > **om**. Læs venligst disse vilkår. Bemærk, at du accepterer vilkårene, når du bruger softwaren. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du ikke bruge enheden eller softwaren. Kontakt i stedet Microsoft Mobile eller den part, som du har købt enheden af, for at forhøre dig om returpolitikken.

Tilbage-, start- og søgetaster

Tilbage-, start- og søgetasterne hjælper dig med at navigere på telefonen.

- Du kan få vist de apps, du har åbnet, ved at trykke på og holde . Derefter kan du skifte til en anden app eller lukke de apps, du ikke længere skal bruge.
- Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på . Din telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt siden sidste gang, hvor skærmen blev låst.
- Tryk på  for at gå til startskærmen. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- Hvis du vil søge på internettet eller efter elementer på din telefon, skal du trykke på .
- Hvis du vil styre din telefon med stemmen, skal du trykke på  og holde den nede og sige en stemmekommando.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan få oplysninger om de understøttede sprog på www.windowsphone.com.

Tilpas navigationspanelet

Alle Lumia-telefoner har 3 taster nederst på forsiden: tilbagetasten, starttasten og søgetasten. Du kan ændre den måde, som dette navigationspanel fungerer på.

Slå vibration til eller fra for navigationstasterne


Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > tryk**, og rediger indstillingen for **navigationslinje**.

Hvis du ændrer vibrationsindstillingen for indgående opkald, påvirker det ikke navigationstasternes vibration.

Skift mellem visninger og apps

Har du ikke alle de apps, du skal bruge, på startskærmen? Stryg til appsmenuen, og find dem. Eller tjek, hvilke apps der allerede kører på din telefon, og skift mellem apperne.


Hvis du vil se alle de apps, du har på telefonen, skal du blot stryge til venstre på startskærmen. Stryg til højre for at vende tilbage til startskærmen.

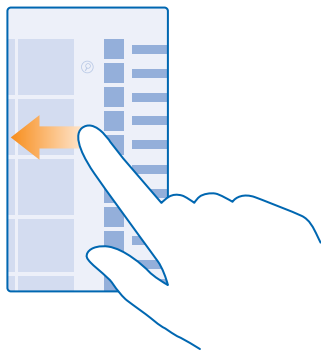

★ **Tip!** Hvis du hurtigt vil finde en app, skal du trykke på et bogstav i appsmenuen og derefter trykke på første bogstav eller tegn i den ønskede app i den næste menu, der vises.

Se, skift mellem og luk åbne apps

Du kan få vist de åbne apps ved at trykke på og holde ←. Hvis du vil skifte app, skal du stryge til den app, du vil bruge, og trykke på den. Du kan lukke de apps, du ikke længere bruger, ved at trykke på ⊗.

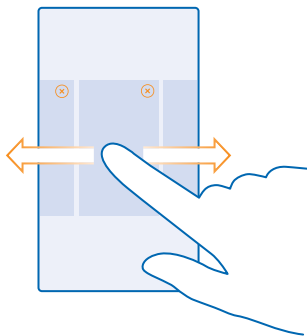


Tjek meddelelserne på din telefon

Vil du tjekke dine seneste mails og beskeder hurtigt? Eller oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk hurtigt og nemt? Du kan hurtigt tjekke meddelelser, ændre visse indstillinger m.m. i det handlingscenter, der åbnes fra toppen af skærmen.

Meddelelsesikonet  viser, at du har ulæste meddelelser.

1. Stryg nedad fra toppen af skærmen.

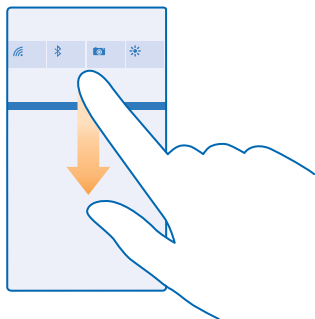

På denne skærm kan du:

- se dine ubesvarede opkald og seneste ulæste mails og beskeder
- tjekke meddelelser, f.eks. tilgængelige appopdateringer i Store
- åbne apps
- søge efter Wi-Fi-netværk og oprette forbindelse til dem
- hurtigt springe til indstillinger

2. Tryk på tilbagetasten for at lukke menuen.


Tilpas handlingscentret

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > meddelelser + handlinger**. Hvis du vil ændre en genvej, skal du trykke på genvejen og på den ønskede app. Du kan vælge, hvilke meddelelser du vil modtage og hvordan.

Skift lydstyrke

Har du svært ved at høre det, når telefonen ringer i støjende omgivelser, eller er opkaldene for høje? Du kan ændre lydstyrken, så den passer til dig.

Brug lydstyrketasterne. Det højeste lydstyrkeniveau er 10.

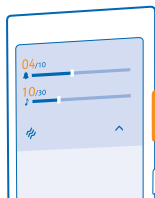

Lydstyrketasterne styrer som standard lydstyrken for alarmer og påmindelser.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Skift til lydløs tilstand

Tryk på en lydstyrketast, og tryk på  > . Slå lydløs tilstand fra ved at trykke på .

 **Tip!** Hvis du ikke vil have, at telefonen vibrerer, skal du trykke på . Hvis du vil ændre andre lydindstillingerne, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > ringetoner + lyde**.

Skift lydstyrken for medier og apps

Tryk på lydstyrketasten, tryk på , og indstil lydstyrken for medier og apps. Det højeste lydstyrkeniveau er 30.

Brug din telefon i flytilstand

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din musik, dine videoer og offlinespil, hvis du aktiverer flytilstand.

I flytilstand afbrydes forbindelserne til mobilnetværket, og enhedens trådløse funktioner bliver slået fra. De NFC-baserede betalings- og billettjenester forbliver muligvis aktive, hvis de understøttes af enheden. Overhold instruktioner og sikkerhedskrav fra f.eks. et luftfartsselskab og alle gældende love og bestemmelser. Når det er tilladt, kan du oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk i flytilstand og f.eks. gå på internettet eller skifte til Bluetooth- og NFC-deling.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > flytilstand**.
2. Indstil **Status** til .

Ikoner, der vises på telefonen

Statuslinjen øverst på skærmen viser det aktuelle klokkeslæt, batterikapaciteten, signalstyrken og meget mere.

 **Tip!** Tryk på statuslinjen for at se de skjulte ikoner.

Mobilsignalstyrke

 Signalstyrke

 Telefonen er ikke tilsluttet et mobilnetværk.

 Der er ikke noget SIM-kort i telefonen.

 Dit SIM-kort er låst.

 Flytilstand er aktiveret.

 Telefonen roamer uden for dit normale mobilnetværk.

Mobildataforbindelse

Den type mobilnetværk, du har forbindelse til, kan vises som et enkelt bogstav, en kombination af bogstaver eller en kombination af bogstaver og tal.

De ikoner, der angiver netværksforbindelsestypen, kan variere mellem områder og netværksudbydere.

 Der er en åben EDGE-dataforbindelse.

 Der er en åben GPRS-dataforbindelse.

 Telefonen er tilsluttet et 3G-netværk.

 Der er en åben højhastighedsdataforbindelse (HSDPA/HSUPA).

 Der er en åben højhastighedsdataforbindelse (HSPA+/DC-HSDPA).

 Telefonen har forbindelse til et 4G-netværk.

 Data overføres via en mobildataforbindelse.

Wi-Fi-forbindelse

 Der er en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse.

 En Wi-Fi-forbindelse er aktiv.

 En mobildataforbindelse deles med andre enheder via Wi-Fi.

 Data overføres via Wi-Fi.

Bluetooth-enhed

 Der er tilsluttet en Bluetooth-enhed til telefonen.

 Bluetooth er slået til, men din telefon har ikke forbindelse til en Bluetooth-enhed.

Batteri

 Lavt batteriniveau

 Batteriet oplades.

 Strømsparetilstand er aktiveret.

 Batteriniveauet eller batteritilstanden kendes ikke i øjeblikket.

Meddelelser

 Du har ulæste meddelelser. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at tjekke meddelelserne.

Profiler

 Vibrationstilstand er aktiveret.

 Lydløs tilstand er aktiveret.

Viderestilling

 Dine opkald viderestilles til et andet nummer eller til din voicemail.

Placering

- En app eller tjeneste bruger dine placeringsoplysninger.

Konti

Få mere at vide om de forskellige konti på din telefon, og se, hvad du kan gøre med dem.

Microsoft-konto

Med en Microsoft-konto kan du få adgang til Microsoft-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode – både på din computer og på telefonen. Du kan også bruge det samme brugernavn og den samme adgangskode på din Xbox.


Med din Microsoft-konto kan du f.eks.:

- downloade indhold fra Store
- sikkerhedskopiere dine kontakter
- uploade, gemme og dele billeder og dokumenter
- sikkerhedskopiere telefonen på OneDrive
- spille Xbox-spil
- hente din avatar og spilresultater til din telefon og tilføje nye resultater, når du spiller på din telefon
- spore og låse en telefon, du har mistet, med Find min telefon
- få feeds fra sociale netværkstjenester til hubben Personer

Du kan få mere at vide om Microsoft-kontoen, og hvad den kan bruges til, på www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Opret din Microsoft-konto

Sæt lidt ekstra krydderi på tilværelsen, og få mere ud af din telefon – opret en Microsoft-konto. Hvis du ikke oprettede en Microsoft-konto under den første start, kan du altid gøre det senere.

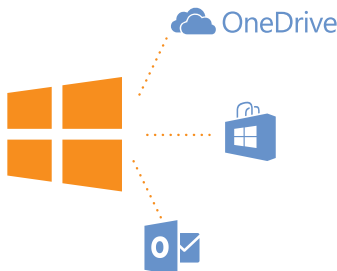

1. Stryk nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **mail + konti** > **tilføj en konto**.
2. Tryk på **Microsoft-konto**.

3. Opret en Microsoft-konto, eller log på med dit brugernavn og din adgangskode, og følg de instruktioner, der vises på telefonen.

Du kan også oprette eller administrere din konto på **www.live.com**.

Konfigurer Min familie

Vil du gerne kunne styre, hvad dine børn kan downloade med deres telefoner? Med tjenesten Min familie kan du begrænse dine børns adgang til at downloade betalingsindhold eller aldersklassificeret indhold fra Store eller games store.

I nogle af de lande eller områder, hvor Windows Phone er tilgængelig, understøtter Xbox ikke børnekonti.

1. Gå til **<https://www.windowsphone.com/family>**, og log på din Microsoft-konto.
2. Føj den ønskede konto til Min familie.
3. Rediger indstillingen for dit barns konto.


Du kan finde flere indstillinger til Min familie på **<https://familysafety.microsoft.com>**.

OneDrive

Find ud af, hvad OneDrive er, og lær at bruge det.

OneDrive – et lager i skyen

Gem dine ting i skyen. Du behøver ikke at bekymre dig om at frigøre hukommelse til dine favoritter eller nye apps.

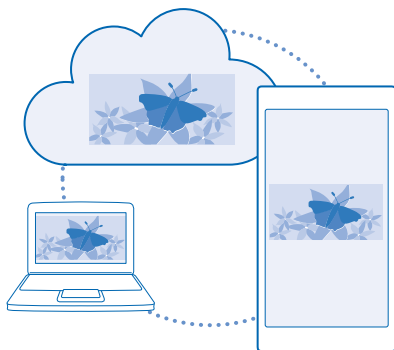

OneDrive er et skybaseret lager, hvor du kan gemme alle dine dokumenter og fotos, så du kan få adgang til dem, dele dem eller gendanne dem, hvis du skulle få brug for det. Du kan også indstille telefonen til at sikkerhedskopiere dine ting automatisk, så dine fotos og videoer kopieres til dit skyalbum, når du har taget eller optaget dem.

Med OneDrive kan du få adgang til dine fotos, dokumenter og andre filer fra din telefon, tablet eller computer. Og med nogle apps kan du fortsætte med at arbejde på et gemt dokument præcis fra det sted, hvor du stoppede, uanset hvilken enhed du bruger.

Der er flere steder, hvor du kan få adgang til dine ting på OneDrive. Du kan gemme fotos på OneDrive i Fotos-hubben eller håndtere dine Office-dokumenter i Office-hubben.

Gem dine fotos og andre ting på OneDrive

Du kan uploade filer, der er gemt på din telefon, til OneDrive, så du nemt kan få adgang til dem fra din telefon, tablet eller computer.

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne oprette forbindelse til OneDrive.

Tryk på  **OneDrive**.

Uplod et foto

Tryk på  og på det foto, du vil uploade.

 **Tip!** Hvis du vil indstille telefonen, så den automatisk uploader dine fremtidige fotos og videoer til OneDrive, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER**. Stryk til **applikationer**, og tryk på **fotos + kamera > OneDrive**.

Gem et Office-dokument på OneDrive

Tryk på  **Office**, stryk til **steder**, og tryk på **telefon**. Tryk derefter på den fil, du vil gemme, og hold den nede, og tryk på **gem i... > OneDrive**.

 **Tip!** Du kan også gemme et dokument på OneDrive, mens du arbejder på det. Tryk på **...** > **gem som...**, og indstil **Gem på til OneDrive**. Hvis du ændrer placeringen for Gem på, ændres standardplaceringen for alle filer.

Når du gemmer et Office-dokument på OneDrive, kan du fortsætte med at arbejde på dokumentet lige der, hvor du stoppede, på enhver enhed, der har forbindelse til din Microsoft-konto.

Gem en fil eller mappe fra OneDrive på telefonen

Tryk på og hold det ønskede element i OneDrive, og tryk på . Vælg, hvor du vil gemme det, og tryk på .

Del dine fotos og dokumenter mellem dine enheder

Med OneDrive kan du nemt få adgang til fotos, dokumenter og andre ting, som du har overført fra dine enheder.

Hvis du vil uploade fotos, dokumenter eller andre ting, der er gemt på din telefon, tablet eller computer, til OneDrive, skal du logge på din Microsoft-konto. Hvis du vil have adgang til det overførte indhold fra en anden enhed, skal du logge på den samme Microsoft-konto, som du brugte til at uploade indholdet.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne uploade eller downloade indhold. Hvis du ikke har et dataabonnement, hvor du betaler et fast månedligt beløb, kan udgifterne til datatrafik hurtigt løbe op. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om eventuelle gebyrer for datatrafik.

Der er flere steder, hvor du kan få adgang til dine ting på OneDrive. Du kan tjekke dine fotos og videoer i hubben Fotos på telefonen eller åbne dine Office-dokumenter i hubben Office. Du kan også downloade OneDrive-appen fra Store og bruge den til at få vist og håndtere alle typer filer på telefonen.

På din tablet eller computer kan du håndtere dine ting online på **onedrive.com**. Du kan også bruge OneDrive-appen til at få adgang til OneDrive direkte fra dit skrivebord. Hvis du ikke har OneDrive-appen, kan du downloade og installere den fra **onedrive.com**.

- ★ **Tip!** Med appen OneDrive på din computer kan du ganske enkelt trække og slippe de filer, du vil uploade, til mappen OneDrive i filstyringen, f.eks. Windows Stifinder eller Finder, så uploades filerne automatisk til OneDrive.


Konfigurer en konto

Hold dig opdateret – fjø vigtige konti, f.eks. konti på sociale netværk og mailkonti, til din telefon.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mail + konti**.
2. Tryk på **tilføj en konto**, og vælg navnet på tjenesten. Følg derefter de viste instruktioner.

Gør telefonen personlig

Lær, hvordan du tilpasser startskærmen, og hvordan du ændrer ringetoner.

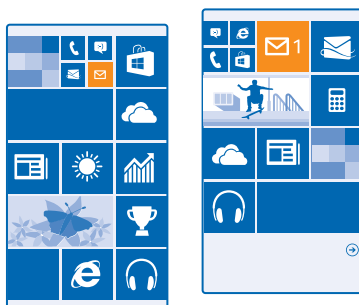

Tilpas startskærmen

Gør startskærmen personlig – vælg et baggrundsbillede, fastgør dine foretrukne apps og andre elementer på startskærmen, eller skift felternes størrelse og layout, som du vil. Du kan også gruppere apps i mapper, så du får mest muligt ud af pladsen på startskærmen.

1. Hvis du vil tilføje et baggrundsfoto, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER**.
2. Tryk på **start + tema > vælg foto**.
3. Tryk på et foto, beskær det, som du vil, og tryk på ✓.

- ★ **Tip!** Hvorfor ikke lade farverne på baggrunden og felterne matche med dit baggrundsbillede? Tryk på **Baggrund** eller **Farve**. Hvis du vil bruge dit tema på alle dine Windows-enheder, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER > synkroniser indstillingerne** og indstille **tema** til Til .

Skift feltlayout

Hvis der som standard kun er 2 kolonner med felter på startskærmen, kan du tilføje en tredje kolonne. Indstil **Vis flere felter** til **Til** .

Nu kan du flytte de enkelte felter eller tilpasse deres størrelse og udnytte den nye kolonne.


Flyt et felt

Tryk på feltet, og hold det nede. Træk og slip det på den nye placering, og tryk på skærmen.



Tilpas eller frigør et felt

Du kan tilpasse størrelsen af et felt ved at trykke på feltet og holde det nede og trykke på pileikonet. Felterne kan være små, mellemstore eller store. Jo større feltet er, jo flere oplysninger kan der vises på det.

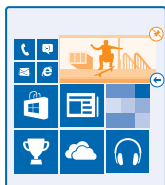

Hvis du vil frigøre et felt, skal du trykke på feltet og holde det nede og trykke på .

Gruppér felter i mapper

Tryk på feltet, og hold det nede. Træk det hen på det felt eller den mappe, som du vil gruppere det sammen med, og slip. Hvis du vil åbne en app fra mappen, skal du trykke på mappen og derefter trykke på den ønskede app. Du kan ændre navnet på mappen ved at trykke på og holde navnet og derefter skrive det ønskede navn. Hvis du vil fjerne en mappe, skal du frigøre felterne i den.

Fastgør en app

Stryk til venstre til appmenuen, tryk på og hold appen, og tryk på **fastgør til start**.

Fastgør en kontakt

Tryk på  **Personer**, tryk på og hold kontakten, og tryk på **fastgør til start**.

Når du fastgør kontakter, vises deres feedopdateringer i feltet, og du kan ringe til dem direkte fra startskærmen.

Tilpas låseskærmen

Skal din låseskærm have et unikt udseende? Du kan f.eks. bruge dit favoritfoto som baggrund.



Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > låseskærm**.

- ★ **Tip!** Du kan vælge, hvilke app-meddelelser, f.eks. om ubesvarede opkald eller nye beskeder, der skal vises på låseskærmen. Du skal blot trykke på en meddelelsesplads og vælge, hvilken app du vil tilføje.

Skift baggrundsfoto

Tryk på **skift foto**, vælg et foto, tilpas det i størrelsen, og tryk på .

- ★ **Tip!** Du kan også få vist fotos fra Bing i tilfældig rækkefølge på låseskærmen. Indstil **Baggrundsbillede til Bing**.

Vis kunstneren, når du afspiller musik

Indstil **Vis kunstner, når der afspilles musik** til **Til** .

Skift indstillinger for overbliksskærm

For at spare strøm skifter skærmen til standby, når du ikke bruger telefonen aktivt. Med Overbliksskærm kan du nemt tjekke klokkeslettet, selvom om skærmen er slukket pga. timeout.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Overbliksskærm**.
2. Indstil **Overbliksskærm** til **altid til**.


- ★ **Tip!** Du kan nemt aktivere telefonen, selvom tænd/sluk-tasten ikke lige er tilgængelig, f.eks. når telefonen sidder i en bilholder. Du skal blot dobbelttrykke på skærmen.

Slå dobbelttryk til eller fra

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > tryk**. Indstil **Vækning** til **Til**  eller **Fra** .

Opret en sikker og sjov startskærm til børn

Du kan lade dine børn bruge nogle apps på din telefon, uden at du skal være bange for, at de kommer til at slette dine arbejdsmails, købe varer online eller gøre noget andet, som de ikke må. Saml udvalgte apps, spil og andre børnefavoritter på børnenes egen startskærm.

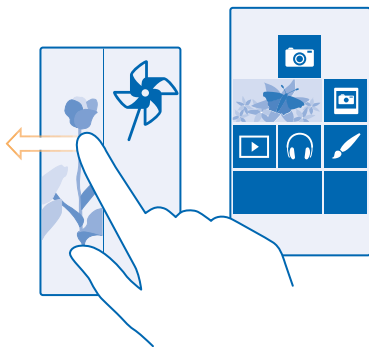

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**.

2. Tryk på **børnehjørnet**.

3. Vælg det indhold, som dine børn må bruge. Du kan også angive en adgangskode til din egen startskærm, så børnene ikke kan få adgang til den.

★ **Tip!** Vis dine børn, hvordan de kan tilpasse deres egen startskærm. Hvis du f.eks. vil ændre baggrundsbilledet, skal de trykke på  **tilpas**. Du kan tilpasse og flytte felterne på startskærmen på normal vis.

★ **Tip!** Hvis du vil lade dine børn foretage køb i en app, f.eks. købe spilpoint, skal du definere en pinkode til Tegnebog. Pinkoden til Tegnebog skal skrives for hvert køb. Hvis du vil angive en pinkode til Tegnebog, skal du trykke på  **Tegnebog** > ... > **indstillinger + pinkode**. Nogle elementer kan muligvis ikke købes af alle aldersgrupper.

Gå til din egen startskærm

Tryk på tænd/sluk-tasten to gange, og stryg opad på din egen låseskærm. Skriv din adgangskode, hvis du har angivet en.

Gå tilbage til børnenes startskærm

Stryg til venstre på din egen låseskærm, og stryg opad på børnenes låseskærm.

Slå børnenes startskærm fra

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER**, og indstil **børnehjørnet** til **Fra** .

Tilpas telefonens toner

Vil du ændre de meddelelsetoner, som telefonen bruger, f.eks. til opkald, beskeder osv.? Eller føje dine egne toner eller favoritsange til samlingen?

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > ringetoner + lyde**.
2. Vælg den type ringetone eller det signal, du vil ændre, og vælg lyden. Tryk på  for at afspille en tone, så du kan høre, om du kan lide den.

★ Tip! Vil du have en bestemt ringetone til en kontakt, så du med det samme ved, hvem der ringer? Rediger kontaktoplysningerne i Personer-hubben.

Skift beskedtonen eller andre meddelelseslyde

Tryk på **administrer applyde** og på den ønskede app, og vælg meddelelseslyden.

Tilføj nye ringetoner fra din pc på din telefon

Tilslut telefonen til din pc med et USB-kabel, og brug filstyringen på din pc til at flytte den ønskede sang til ringetonemappen på telefonen. Din pc skal køre Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 eller en senere version.

Hvis du vil bruge sangen som din ringetone, skal du gå til visningen ringetoner + lyde og trykke på **Ringetone** og på sangen under **Brugerdefineret**.


Du kan bruge en sang som ringetone, hvis den fylder mindre end 30 MB og ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management).

★ Tip! Vil du oprette din helt egen ringetone? Tryk på  **Store**, og download appen Ringtone Maker.

Sæt din telefon i lydløs tilstand

Når du aktiverer lydløs tilstand, bliver alle ringetoner og signaler slået fra. Du kan bruge denne tilstand, når du f.eks. er i biografen eller til et møde.

Tryk på lydstyrketasten for at få vist statuslinjen for lydstyrken øverst på skærmen, og tryk på .

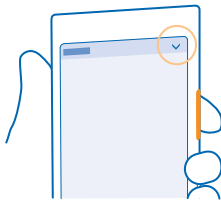

Skift til lydløs tilstand ved at trykke på .

★ Tip! Kan du ikke besvare opkald lige nu? Og vil du ikke have telefonen i lydløs tilstand? Så kan du slå lyden fra for indgående opkald ved at trykke på lydstyrke ned-tasten.

Slå lydløs tilstand fra

Tryk på .

Slå vibration fra

Hvis du ikke vil have, at telefonen vibrerer, skal du trykke på .

Tilgængelighed

Se, hvordan du kan gøre det nemmere at bruge telefonen.

Styr din telefon med din stemme

Skal du bruge telefonen, men har hænderne fulde? Du kan bruge stemmen til at foretage et opkald, sende en sms, søge på internettet eller åbne en app.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du skal muligvis også downloade en sprogpakke, før du kan bruge funktionen. Du kan få oplysninger om de understøttede sprog på www.windowsphone.com.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Sig en stemmekommando ind i telefonen.

★ **Eksempel:** Hvis du vil tjekke din tidsplan, skal du sige **Open calendar**.

Få hjælp til at bruge telefonen

Har du svært ved at se tekst, der er skrevet med småt, eller er billederne slørede? Du kan gøre skrifttyperne større og elementerne på skærmen mere synlige. Du kan også bruge telefonen med en teleskrivemaskine (TTY/TDD).

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**.
2. Tryk på **øget tilgængelighed**.

Skift skrifttypestørrelsen


Tryk på **Tekststørrelse**-skyderen.

Slå høj kontrast til

Indstil **Høj kontrast** til Til .

Forstør skærbilledet

Indstil **Skærmforstørrelse** til Til , og dobbelttryk på skærmen med 2 fingre. Når du anvender forstørrelsesglasset, skal du bruge 2 fingre til at flytte rundt på skærmen. Dobbelttryk på skærmen med 2 fingre for at annullere forstørrelsen.

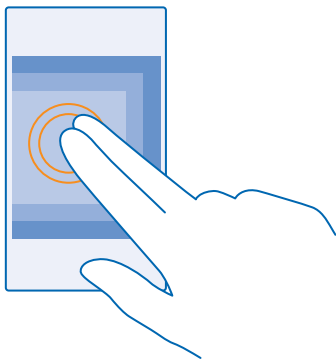

Brug telefonen med en TTY/TDD

Indstil **TTY/TDD** til **komplet**.

De tilgængelige TTY/TDD-tilstande kan variere afhængigt af din netværksudbyder.

Tag et skærbillede

Er du lige blevet færdig med at tilpasse din startskærm, og vil du dele dit kunstværk? Du kan tage et billede af skærmen og sende det til dine venner.

1. Tryk på lydstyrketasten og tænd/sluk-tasten på samme tid.



2. Tryk på **Fotos > albummer > Skærbilleder**.

3. Tryk på det skærbillede, du vil sende, og hold det nede, og tryk på **del....**

Forlæng batterilevetiden

Få mest muligt ud af telefonen, og opnå samtidig den batterilevetid, du har brug for. Du kan gøre forskellige ting for at spare på strømmen på telefonen.

Sådan sparer du på strømmen:

Oplad effektivt	Oplad altid batteriet til fuld opladning.
Vælg kun de lyde, som du har brug for	Slå unødvendige lyde fra, f.eks. tastetryklyde. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på ALLE INDSTILLINGER > ringetoner + lyde , og vælg de lyde, du vil beholde.
Brug kabelforbundne hovedtelefoner	Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
Brug Strømsparetilstand	Du kan indstille telefonen, så den automatisk sparer på strømmen, når batteriets opladningsniveau er lavt. Hvis du vil tjekke batteriets status og slå Strømsparetilstand

til, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > Strømsparetilstand**.

Når telefonen skifter til strømsparetilstand, kan du muligvis ikke ændre indstillingerne for alle apps.

Skift skærmindstillingerne på telefonen

- Indstil telefonskærmen til at slukkes efter kort tid. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > låseskærm > Timeout for skærm efter**.
- Skift indstillingerne for overblik. Hvis klokkeslættet og dine meddelelser skal vises kortvarigt, når du bevæger telefonen, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER > overblik** og indstille **Overbliksskærm** til **kig**. Hvis du vil slå overblik fra, skal du indstille **Overbliksskærm** til **fra**.
- Brug kun dobbelttryk til at aktivere telefonen, når det er nødvendigt. Du kan slå funktionen fra ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER > tryk** og indstille **Vækning** til **Fra** .

Reducer lysstyrken på skærmen

- Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > lysstyrke**. Sørg for, at **Juster automatisk** er sat til **Fra** . Indstil **Niveau** til **lav**, og indstil **Juster automatisk** til **Til** .
- Hvis du vil sænke lysstyrken på skærmen, når strømsparetilstanden er slået til, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER > skærm** og indstille **Lysstyrke** i **strømsparetilstand** til **Til** .

Luk apps, der kører i baggrunden

Luk de apps, du ikke bruger. Du kan lukke de fleste apps ved at holde  nede og trykke på  på de apps, du vil lukke.

Brug placeringstjenester selektivt

Hvis du ikke vil bruge indtjekningstjenesterne, men ønsker, at placeringstjenesterne er slået til, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER**. Stryg til **applikationer**, tryk på **personer**, og indstil **Brug min placering** til **Fra** .

Brug netværksforbindelser selektivt

- Indstil telefonen, så den ikke søger efter ny mail så ofte eller kun søger, når du beder om det. Tryk på **••• > indstillinger > indstillinger for synkronisering** i hver af dine postkasser, og vælg, hvor ofte du vil synkronisere.

- Aktivér kun Bluetooth, når det er nødvendigt.
- Aktivér kun NFC, når det er nødvendigt. Du kan slå funktionen NFC fra ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > NFC**. Indstil derefter **Berør for at dele** til **Fra** .
- Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse.
- Deaktiver søgningen efter tilgængelige trådløse netværk på telefonen. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Wi-Fi**, og indstil **Wi-Fi-netværk** til **Fra** .
- Hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald, skal du slå flytilstand til. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > flytilstand**, og indstil **Status** til **Til** .

Tjek brugen af batteriet

Hvis du vil tjekke, hvilke apps der har drænet batteriet mest, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER > Strømsparetilstand** og stryge til **forbrug**.

Spar udgifter til dataroaming

Vil du spare på telefonregningen? Du kan reducere udgifterne til dataroaming ved at ændre mobildataindstillingerne. Dataroaming betyder, at du bruger telefonen til at modtage data via netværk, som din netværksudbyder ikke ejer eller driver. Hvis du går på internettet, mens du roamer, kan udgifterne til datatrafik stige betydeligt, især i udlandet. Din netværksudbyder kan opkræve et fast gebyr for din datatrafik eller betaling for dit faktiske forbrug. Rediger indstillingerne for Wi-Fi, mobildata og maildownload for at bruge den optimale forbindelsesmetode.

Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en mobildataforbindelse. Hvis der er både en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .

1. Sørg for, at **Wi-Fi-netværk** er sat til **Til** .
2. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Afbryd en mobildataforbindelse

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Dataforbindelse** til **fra** .

Stop dataroaming

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Indstillinger for dataroaming** til **udfør ikke roaming**.

 **Tip!** Du kan spare udgifter til datatrafik, når du er ude at rejse, hvis du gemmer nye kort på telefonen, inden du tager af sted, og bruger kortene offline. Hvis du mangler plads, kan du fjerne nogle kort fra telefonen.

Download mail mindre hyppigt

Tryk på **•••** > **indstillinger** > **indstillinger for synkronisering** i hver af dine postkasser, og vælg, hvor ofte du vil synkronisere.

Skriv tekst


Lær, hvordan du skriver tekst hurtigt og effektivt med telefonens tastatur.

Brug tastaturet på skærmen

Det er nemt at skrive ved hjælp af tastaturet på skærmen. Tastaturet kan bruges både i portræt- eller landskabstilstand. Du kan skrive dine beskeder ved at trykke på bogstaverne eller ved at stryge gennem dem.

Tryk på et tekstfelt.

- 1 Tegnaster
- 2 Skift-tast
- 3 Tal- og symboltast
- 4 Sprogtast
- 5 Smiley-tast
- 6 Mellemrumstast
- 7 Enter-tast
- 8 Tilbagetast

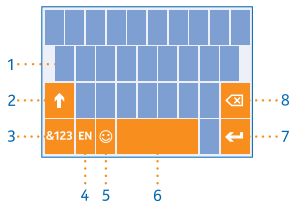


Tastaturlayoutet kan variere en smule i forskellige apps og på forskellige sprog. Sprogtasten vises kun, når der er valgt flere sprog. Det viste eksempel er det engelske tastatur.

★ **Tip!** Hvis du vil føje kommatasten til tastaturet, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **tastatur** > **avanceret** > **Vis en kommatast, når den er tilgængelig**. Du kan kun tilføje kommatasten, hvis du har mindst 2 tastaturer installeret på telefonen.

Skriv tekst ved at stryge

Stryg fra det første bogstav i ordet, og træk en sti fra bogstav til bogstav. Løft din finger efter det sidste bogstav. Hvis du vil fortsætte, skal du blive ved med at stryge uden at trykke på mellemrumstasten. Din telefon tilføjer mellemrummene.

Det er ikke alle sprog, der understøttes.

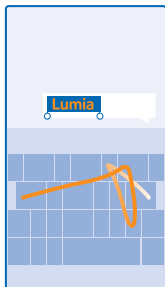


Skift mellem store og små bogstaver

Tryk på Skift-tasten. Hvis du vil aktivere Caps Lock-tilstand, skal du dobbelttrykke på tasten. Tryk på Skift-tasten igen for at vende tilbage til normal tilstand.

Skriv et tal eller et specialtegn

Tryk på tal- og symboltasten. Tryk på Skift-tasten for at få vist flere specialtegnstaster. Nogle specialtegnstaster kan vise flere symboler. Hvis du vil se flere symboler, skal du trykke på et symbol eller specialtegn og holde det nede.

- ★ **Tip!** Hvis du vil indsætte et punktum ved slutningen af en sætning og starte en ny sætning, skal du trykke på mellemrumstasten to gange.
- ★ **Tip!** Hvis du hurtigt vil skrive et tal eller et specialtegn, skal du holde tal- og symboltasten nede og lade fingeren glide til tegnet. Løft derefter fingeren.

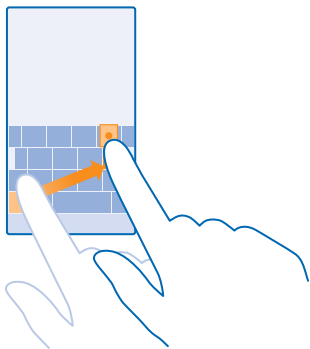

Kopier eller indsæt tekst

Tryk på et ord, træk cirklerne før og efter ordet for at markere det afsnit, du vil kopiere, og tryk på . Hvis du vil indsætte teksten, skal du trykke på .

Føj en accent til et tegn

Tryk på tegnet, og hold det nede, og tryk på tegnet med accent.

Slet et tegn


Tryk på tilbagetasten.

Skift mellem skriftsprogene

Tryk på sprogtasten, og hold den nede, og vælg det ønskede sprog. Sprogtasten vises kun, når der er installeret flere tastaturer.

Flyt markøren

Hvis du vil redigere et ord, du lige har skrevet, skal du trykke på og holde teksten, indtil markøren vises. Træk markøren til det ønskede sted.

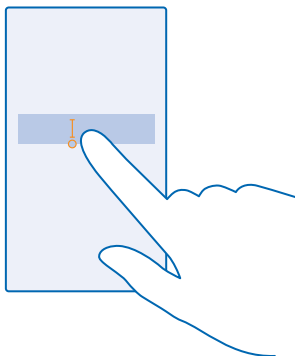

Brug tastaturets ordforslag

Telefonen foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er tilgængelige på flere sprog.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår telefonen mulige ord. Når det ønskede ord vises på listen med forslag, skal du vælge ordet. Stryg til venstre for at se flere forslag.


★ Tip! Hvis det foreslåede ord er markeret med fed skrift, erstattes det ord, du har skrevet, automatisk med dette ord. Hvis ordet er forkert, skal du trykke på det for at se det oprindelige ord og få nogle andre forslag.

Ret et ord

Hvis du opdager, at du har stavet et ord forkert, skal du trykke på det for at se rettelserforslag.

Føj et nyt ord til ordbogen

Hvis det ønskede ord ikke findes i ordbogen, skal du skrive ordet, trykke på det og derefter trykke på plus tegnet (+) på forslagslinjen. Telefonen lærer også nye ord, som du har skrevet nogle gange.

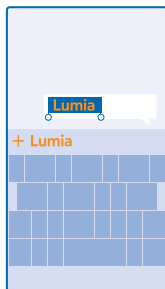

Slå ordforslag fra

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > tastatur**. Tryk på dit sprogtastatur, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Foreslå tekst**.

Tilføj skriftsprog

Du kan føje flere skriftsprog til tastaturet og skifte mellem sprogene, når du skriver.


1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > tastatur > tilføj tastaturer**.

2. Vælg de sprog, du vil skrive på.

★ **Tip!** Hvis du vil fjerne et forudinstalleret tastatur, skal du trykke på det sprog, du ikke vil bruge, og holde det nede. Tryk derefter på **fjern**.

Skift mellem sprogene, mens du skriver

Tryk på sprogtasten flere gange, indtil det ønskede sprog vises. Tastaturlayoutet og ordforslagene ændres i overensstemmelse med det valgte sprog. Sprogtasten vises kun, når der er installeret flere tastaturer.

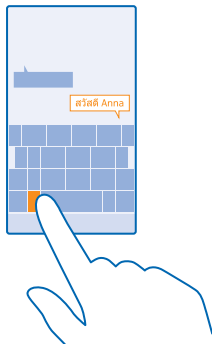

Scan koder eller tekst

Du kan bruge telefonens kamera til at scanne ting, f.eks. QR-koder, stregekoder eller bog- og dvd-covere, så du får flere oplysninger om den ting, der scannes.

Tryk på  > .

1. Peg med kameraet på en kode.
2. Tryk på et resultat for at få flere oplysninger.

★ **Tip!** Hold kameraet stille, og sørg for, at hele den ting, du vil scanne, er synlig i kameraets søger.

★ **Eksempel:** Prøv at scanne følgende kode, og se, hvad der sker.



Oversæt eller søg efter tekst på internettet

Peg med kameraet på teksten, tryk på **scan tekst** og de ønskede ord, og tryk på **oversæt** eller **søg**.


Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

Ur og kalender

Hold styr på tiden – lær, hvordan du bruger telefonen som et ur og vækkeur, og hvordan du holder dine aftaler, opgaver og tidsplaner opdaterede.

Indstil en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm eller et vækkeur.

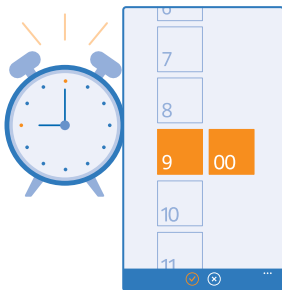

Tryk på  **Alarmer**.

1. Tryk på .
2. Angiv klokkeslættet, udfyld alarmoplysningerne, og tryk på .

- ★ **Tip!** Vil du vækkes af din yndlingssang? Du kan føje dine egne toner til telefonen og tilpasse dine alarmtoner til din smag – ligesom med andre meddelelæse-toner.

Du kan kun høre alarmen, hvis din telefon er tændt, og lydstyrken er høj nok.

- ★ **Tip!** Du kan hurtigt se tidspunktet for den næste aktive alarm, hvis du har fastgjort den til appen Alarmer på startskærmen. Feltet skal være mindst mellemstort.

Udsæt en alarm

Hvis du ikke vil op, lige når vækkeuret ringer, så tryk på **udsæt**. Inden alarmen udsættes, kan du ændre, hvor lang tid den skal udsættes.

- ★ **Tip!** Hvis du trykker på tilbagetasten ←, udsættes alarmen i 2 minutter.

Slå en alarm fra

Tryk på  **Alarmer**, og indstil alarmen til **Fra** .

Slet en alarm

Tryk på alarmen og på .

Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Automatisk opdatering er en netværkstjeneste, og den er muligvis ikke tilgængelig hos din netværksudbyder eller i det område, du befinder dig i.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > dato + klokkeslæt**.

Indstil **Angiv dato og klokkeslæt automatisk** til **Til** .

- ★ **Tip!** Vil du ændre tidsformatet? Du kan slå 24-timers uret til eller fra, som du vil. Hvis du vil ændre visningen af datoer, skal du trykke på **ALLE INDSTILLINGER > område**.

Opdater klokkeslæt og dato manuelt

Indstil **Angiv dato og klokkeslæt automatisk** til **Fra** , og rediger klokkeslæt og dato.

Opdater tidszonen manuelt, når du rejser i udlandet

Indstil **Angiv dato og klokkeslæt automatisk** til **Fra** , og tryk på **Tidszone** og en placering.

Tilføj en aftale

Er der en aftale, du skal huske? Føj den til din kalender.

Tryk på  **Kalender**.

1. Tryk på .
2. Skriv de ønskede oplysninger, og angiv tidspunktet.
3. Hvis du f.eks. vil tilføje varigheden, en påmindelse og gentagelsesoplysninger for begivenheden, skal du trykke på **flere oplysninger**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på .

- ★ **Tip!** Hvis du vil redigere en begivenhed, skal du først trykke på og holde begivenheden nede og trykke på **rediger**. Rediger derefter de ønskede oplysninger.

Send en mødeindkaldelse

Når du opretter en begivenhed, skal du trykke på **flere oplysninger > tilføj en person > **, vælge de ønskede kontakter og trykke på .

Du kan sende mødeinvitationer til kontakter, som har en mailadresse.

Opret en begivenhed i en anden kalender

Dine begivenheder oprettes som standard i din kalender på din Microsoft-konto. Hvis du har en delt kalender, f.eks. med din familie, kan du oprette og dele begivenheden med det samme. Hvis du vil skifte kalender, mens du opretter begivenheden, skal du trykke på **flere oplysninger** > **Kalender** og på den kalender, du vil bruge.

 **Eksempel:** Du kan oprette en begivenhed i en kalender, som du deler med andre personer, f.eks. din families alrumkalender eller din arbejdskalender, så de andre ved, når du er optaget.

Skift status for en begivenhed

Hvis du vil fortælle andre, at du er optaget eller ikke er til stede, skal du trykke på **flere oplysninger** > **Status** og på den ønskede status. Din status er som standard **ledig**.

Slet en aftale

Tryk på aftalen, hold den nede, og tryk på **slet**.

Skift mellem kalendervisninger

Vil du have et hurtigt overblik over dagens eller ugens aftaler? Skal du planlægge din ferie? Du kan gennemse din kalender i forskellige visninger.

Tryk på  **Kalender**.

1. Hvis du vil skifte mellem visningerne for dag, uge, måned og år, skal du trykke på . Tryk på dagen i uge- eller månedsvisningen for at se alle dine aftaler og begivenheder.
2. Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem dage, uger, måneder eller år. Fra årsvisningen kan du hurtigt springe til en bestemt måned i et år ved at stryge til det ønskede år og trykke på måneden.

 **Tip!** Hvis du giver tilladelse til, at kalenderen bruger din placering, kan du også tjekke vejrudsigten i dags- eller ugevisningen.

Tjek din opgaveliste

Tryk på **...** > **opgaver**.

Føj en opgave til din opgaveliste

Har du nogle vigtige deadlines på arbejde, biblioteksbøger, der skal afleveres, eller andre opgaver, som du skal huske? Du kan føje dem til din opgaveliste og strege dem ud, når de er udført. Hvis der er en bestemt tidsfrist, kan du angive en påmindelse.

Tryk på  **Kalender** > **...** > **opgaver**.

1. Tryk på , og udfyld felterne.
2. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du indstille **Påmindelse** til **Til**  og derefter angive dato og klokkeslæt for påmindelsen.
3. Tryk på .

Rediger eller slet en opgave

Tryk på opgaven, og hold den nede, og tryk på **rediger** eller **slet**.

 **Tip!** Føler du dig fuld af energi? Eller har du hænderne fulde og ikke tid til ekstra opgaver? Du kan hurtigt fremrykke eller udsætte tidspunktet for en opgave ved at trykke på opgaven og holde den nede og derefter vælge den ønskede mulighed.

Markér en opgave som fuldført

Tryk på opgaven, og hold den nede, og tryk på **udfør**.

Brug flere kalendere

Når du konfigurerer dine mailkonti eller konti på sociale netværk på din telefon, kan du synkronisere kalenderne fra alle dine konti på ét sted.

1. Tryk på  **Kalender**.

2. Hvis du vil have vist eller skjule en kalender, skal du trykke på **•••** > **indstillinger** og slå kalenderen til eller fra.

Når en kalender er skjult, vises begivenhederne og påmindelserne i kalenderen ikke i de forskellige kalendervisninger.

Fødselsdagskalenderen samler alle fødselsdagsoplysninger fra dine sociale netværk.

Du kan ikke føje nye kalendere til din telefon, men du kan vælge, hvilke kalendere fra andre konti du vil se.

Skift farven for hver enkelt kalender

Tryk på **•••** > **indstillinger**, og tryk på den aktuelle farve og på den nye farve.

Gennemse dine SIM-apps

Hvis din tjenesteudbyder har lagt apps på dit SIM-kort, kan du her se, hvordan du kan finde dem.

1. Stryk nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **mobilnetværk + SIM-kort**.

2. Tryk på SIM-kortet.

3. Tryk på **SIM-applikationer**.

Store

Giv din telefon et personligt præg med flere apps, spil og andre elementer – nogle af dem er gratis. Gå til Store, og find det nyeste indhold til dig og din telefon.



Du kan downloade:

- Apps
- Spil
- Underholdningsapps og -tjenester
- Nye apps og tjenester
- Bøger

Du kan også:

- hente indhold, der passer til din smag eller er relevant for det sted, du befinder dig
- dele anbefalinger med din venner

Tilgængeligheden af Store og udvalget af elementer, der kan downloades, varierer fra område til område.

Hvis du vil hente indhold fra Store, skal du være logget på din Microsoft-konto på telefonen. Når du er logget på, bliver du tilbudt indhold, der er kompatibelt med din telefon.

Du kan søge efter og hente indhold direkte til din telefon, eller du kan gennemse indholdet i Store på din computer og derfra sende links via sms til telefonen.

Mange af elementerne er gratis; og nogle skal du betale for med dit kreditkort eller via telefonregningen.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Gennemse Store

Se de nyeste og mest populære apps, spil og andre elementer, der anbefales til din telefon. Du kan gennemse forskellige kategorier eller søge efter specifikke elementer.

Tryk på  **Store**.

1. Tryk på en kategori på forsiden, eller stryg til venstre eller højre for at se flere kategorier eller elementer.
2. Tryk på et element for at se detaljer om elementet. Når du får vist et element, vises der samtidig relaterede elementer.

★ **Tip!** Har du fundet noget i Store, som du ved, at dine venner vil være interesseret i? Tryk på **del** for at sende dem et link.

★ **Tip!** Vil du have personligt tilpassede forslag om apps og spil, som du måske er interesseret i? Log på din Microsoft-konto, så foreslår Store et udvalg af apps til dig.

Søg i Store

Tryk på , skriv søgeordet i søgefeltet, og tryk på ➔.

Download en app, et spil eller et andet element

Download gratis apps, spil eller andet indhold, eller køb mere indhold til din telefon.

1. Tryk på  **Store**.
2. Tryk på et element for at se detaljer om elementet.
3. Hvis elementet har en pris, skal du trykke på **køb**. Hvis du vil prøve elementet gratis i en begrænset periode, skal du trykke på **prøv**. Hvis elementet er gratis, skal du trykke på **installér**.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

4. Hvis du ikke er logget på din Microsoft-konto, skal du logge på nu.
5. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

★ **Tip!** Hvis downloadingen mislykkes, skal du tjekke, om klokkeslæt og data er indstillet korrekt.

Når du har downloadet elementet, kan du åbne eller få vist elementet, eller du kan fortsætte med at søge efter mere indhold. Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes: Musik, videoer og podcasts gemmes i Musik, Video og podcasts, spil gemmes i Spil, og apps kan du finde i appmenuen.

Hvis du vil have flere oplysninger om et element, skal du kontakte udgiveren af elementet.

★ **Tip!** Brug en Wi-Fi-forbindelse til at downloade store filer.

★ **Tip!** I hovedvisningen til Store kan du se en meddelelse om, hvor mange opdateringer der er til dine downloadede apps, spil og andet indhold. Denne meddelelse vises øverst til højre på skærmen.

Hvis den app, du har downloadet, ikke understøtter sproget på din telefon, bruger appen som standard engelsk (USA). Hvis du har tilføjet flere telefonsprog, og appen understøtter ét af disse sprog, downloads appen i en version med det understøttede sprog.

★ **Tip!** Du kan også søge i Windows Phone Store via din computer og downloade indhold til din telefon. Gå til www.windowsphone.com, og søg efter apps og spil.

★ **Tip!** Hvis dit barn har en Windows Phone 8.1, kan du bruge webstedet Min familie til at styre, hvilke spil og apps barnet må downloade, og konfigurere indstillinger på barnets telefon. Hvis du vil konfigurere Min familie, skal du gå til <https://www.windowsphone.com/family>, logge på

din Microsoft-konto med både din og dit barns mailadresse og adgangskode og følge instruktionerne.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan finde flere oplysninger om tilgængeligheden af funktioner og tjenester i Sådan gør du-afsnittet på www.windowsphone.com.

De tilgængelige apps og spil kan afhænge af dit barns alder.

Se dine igangværende og tidligere downloads

Tryk på  **Store** >  > **downloads**, og stryg til **downloads** for at se dine igangværende downloads – eller stryg til **oversigt** for at se apps, spil og andet indhold, som du tidligere har downloadet.

Få vist dine igangværende downloads

Mens et element downloades, kan du fortsætte med at søge efter andet indhold i Store og tilføje elementer, som du vil downloade.

Hvis du vil se status for dine downloads, skal du fra hovedvisningen i Store stryge til **downloads** for at se de igangværende downloads eller til **oversigt** for at se tidligere downloadet indhold.

 **Tip!** Du kan tjekke status for den igangværende downloading ved at trykke på **kontrollér status**.

 **Tip!** Hvis du har brug for f.eks. at afbryde internetforbindelsen midlertidigt, skal du trykke på og holde det element, der hentes, og vælge **afbryd midlertidigt**. Hvis du vil fortsætte hentningen, skal du trykke på **fortsæt**. De ventende elementer skal sættes på pause enkeltvis. Hvis hentningen mislykkes, kan du hente elementet igen.

Skriv en anmeldelse af en app

Vil du dele din mening om en app med andre brugere af vores Store? Så kan du bedømme og anmelde appen. Du kan poste én anmeldelse for hver app, du har downloadet.

1. Tryk på appen, og hold den nede i appmenuen, og tryk på **bedøm og anmeld**.
2. Bedøm appen, og skriv en anmeldelse.

 **Tip!** Du kan bedømme og anmelde dine andre elementer på samme måde.

Modtag reklamer

Hvis du vil modtage reklamer og tips om apps, som du måske er interesseret i, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER** og indstille **annonce-id** til **Til** . Hvis du vil slette de oplysninger, som telefonen bruger til at finde relevante reklamer og tips til dig, skal du trykke på **nulstil dit annonce-id**.

Personer og beskeder

Kontakt dine venner og din familie, og del dine filer, f.eks. fotos, ved hjælp af telefonen. Få de seneste opdateringer på dine sociale netværkstjenester, selvom du er på farten.

Opkald

Vil du foretage opkald på din nye telefon og tale med dine venner? Læs videre, så kan du se, hvordan man gør.

Opkald til en kontakt

Det er hurtigt og nemt at ringe til dine venner, når du har gemt dem som kontakter på telefonen.

Tryk på .

1. Tryk på .

2. Tryk på kontakten og nummeret, hvis kontakten har flere numre.

 **Tip!** Er din vens stemme for høj eller for lav? Tryk på lydstyrketasterne for at ændre lydstyrken.

 **Tip!** Er der andre, som skal høre samtalen? Tryk på **højtaler**.

Ring til et telefonnummer

Tryk på , skriv telefonnummeret, og tryk på **ring op**.

Hvis du vil skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald, skal du trykke på **0** og holde det nede.

Søg i din opkaldsoversigt

Hvis du vil søge efter en opkaldspost, skal du stryge til **oversigt**, trykke på  og skrive kontaktens navn eller telefonnummer.

Fjern en opkaldspost

Hvis du vil fjerne en opkaldspost, skal du stryge til **oversigt**, holde opkaldsposten nede og trykke på **slet**.

Du kan fjerne alle opkaldsposterne ved at trykke på **...** > **vælg opkald** > **...** > **vælg alle** > .

Kopiér og indsæt et telefonnummer

Tryk på  **Personer** på startskærmen, stryg til **kontakter**, tryk på en kontakt, hold telefonnummeret nede, tryk på **kopiér**, og tryk på  i et tekstfelt.

Opkald med Skype

Du kan bruge telefonen til at foretage Skype-til-Skype-opkald og -videopkald. Du kan også ringe til fastnettelefoner og andre mobiltelefoner. For disse opkald skal du betale Skypes globale takster. Betal løbende for dit forbrug med dit kreditkort, eller få et månedligt abonnement med de bedste takster.

Hvis du ikke har Skype-appen, kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Tryk på  **Skype**, og log på med den samme Microsoft-konto, som du bruger på din telefon.

Hvis du vil foretage et Skype-opkald til en kontakt, skal du stryge til **personer**, trykke på den kontakt, du vil ringe op til, og trykke på .

Du kan få mere at vide om Skype-til-Skype-opkald i videoen på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (kun på engelsk).

 **Tip!** Brug Skype med en Wi-Fi-netværksforbindelse, når det er muligt, for at spare udgifter til datatrafik.

Videoopkald med Skype

Stryg til **personer**, tryk på den kontakt, du vil ringe op, og tryk på .

Hvis din telefon ikke har et frontkamera, kan du bruge hovedkameraet til videoopkald.

Brug hurtigopkald til at ringe op til dine favoritkontakter

Ring hurtigt til de vigtigste personer med hurtigopkald.

1. Du kan føje en kontakt til hurtigopkald ved at trykke på  **Personer**, stryge til **kontakter** og trykke på den kontakt, du vil tilføje.
2. Tryk på og hold kontaktens telefonnummer, og tryk på **føj til hurtigopkald**.

Ring til en kontakt med hurtigopkald

Tryk på , stryg til **hurtigopkald**, og tryk på en kontakt.

Ring op til det seneste udgående nummer

Var der noget, du glemte at sige til dine venner? Så ring op til dem igen. I opkaldsoversigten kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

1. Tryk på , og stryg til **oversigt**.
2. Tryk på navnet eller telefonnummeret.

Brug din stemme til at foretage et opkald

Du kan bruge din stemme til at ringe op til en kontakt.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Sig **Call**, og sig navnet på kontakten.

 **Tip!** Du kan også foretage stemmestyrede opkald med et Bluetooth-headset.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan få oplysninger om de understøttede sprog på www.windowsphone.com.

Besvar et opkald med en sms

Er du nogen gange i en situation, hvor du ikke kan tale og derfor ikke kan besvare et opkald? Så kan du sende en sms med et svar til den person, der ringer op.

1. Tryk på **SMS-SVAR**, når nogen ringer til dig.
2. Tryk på **skriv en besked...**, og skriv din besked.

Du kan kun besvare et opkald med en sms, hvis opkaldet kommer fra en af de kontakter, der er gemt på din telefon.

Slå sms-svar til eller fra

Tryk på  > ... > **indstillinger**, og indstil **Sms-svar til Til**  eller **Fra** .

Rediger en sms, der er skrevet på forhånd

Tryk på  > ... > **indstillinger** > **rediger svar**, og rediger det ønskede svar.

Hold et telefonomøde

Din telefon understøtter telefonomøder med 2 eller flere deltagere. Det maksimale antal deltagere varierer afhængigt af din netværksudbyder.

1. Ring op til den første person.
2. Hvis du vil ringe op til en anden person, skal du trykke på .
3. Når det nye opkald besvares, skal du trykke på .

Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på  igen.

Før en privat samtale med en person

Tryk på  og på personens navn eller telefonnummer. Telefonomødet sættes på hold på din telefon. De andre personer fortsætter med telefonomødet.

Du kan vende tilbage til telefonomødet ved at trykke på .

Viderestil opkald til en anden telefon

Er der tidspunkter, hvor du ikke kan besvare telefonen – og vil du ikke gå glip af nogen indgående opkald? Så kan du viderestille dem til et andet telefonnummer.

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om denne funktions tilgængelighed.

1. Benyt én af følgende fremgangsmåder, alt efter hvilken telefon du har:

- Stryk nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **netværk+** > **indstil**.
- Tryk på  > ... > **indstillinger**.

2. Indstil om nødvendigt **Viderestilling til Til** , og vælg, hvor dine opkald skal viderestilles til.

På nogle telefonmodeller kan du lade valget af nummer afhænge af den specifikke situation. Du kan f.eks. viderestille til ét nummer, når du ikke kan besvare et opkald, og til et andet nummer, når du har et aktivt opkald.

-  **Tip!** Du kan tjekke, om du benytter viderestilling af opkald, som angives med , ved at trykke øverst på skærmen.

Viderestil opkald til din voicemail

Ud over at viderestille opkald til et andet telefonnummer kan du også viderestille opkald til din voicemail og høre beskederne på et senere tidspunkt.

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om denne funktions tilgængelighed.

- Benyt én af følgende fremgangsmåder, alt efter hvilken telefon du har:

- Tryk på  > ... > **indstillinger**. Indstil **Viderestilling til Til** , hvis det er nødvendigt, og skriv om nødvendigt det voicemailnummer, du har fået af din tjenesteudbyder.
- Stryk nedad fra toppen af skærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **netværk+** > **indstil**, og skriv om nødvendigt det voicemailnummer, du har fået af din tjenesteudbyder.

Du kan viderestille alle dine opkald til din voicemail, eller du kan lade valget af nummer afhænge af den specifikke situation og f.eks. viderestille til ét nummer, når du ikke kan besvare et opkald, og til et andet nummer, når du har et aktivt opkald. De tilgængelige muligheder afhænger af din telefonmodel.

★ Tip! Hvis du vil undgå, at opkald viderestilles til din voicemail, skal du skrive et andet nummer, f.eks. nummeret til din anden telefon. Du kan også kontakte din tjenesteudbyder for at få deaktiveret voicemailtjenesten.

Skift nummeret til din voicemail

Tryk på  > ••• > **indstillinger**, og skriv det nye nummer.

Ring til din voicemail

Hvis du viderestiller indgående opkald til din voicemail, kan du ringe til den og høre de beskeder, som dine venner har indtalt.

1. Tryk på .
2. Tryk på . Hvis du bliver bedt om det, skal du skrive den adgangskode til din voicemail, som du har fået af din netværksudbyder.
3. Du kan høre eller besvare voicemailbeskederne, slette dem eller optage en velkomstbesked. Kontakt din netværksudbyder for at høre, om du kan benytte voicemailtjenesten, og få oplysninger om, hvor længe der skal gå, før opkald viderestilles.

Bloker opkald og beskeder

Får du uønskede opkald eller sms'er? Du kan blokere dem med appen Filter for opkald+sms.

Hvis du vil føje et telefonnummer til listen over blokerede numre, skal du trykke på , stryge til **oversigt** og trykke på og holde den person, du vil blokere. Tryk derefter på **bloker nummer....**

Du kan også tilføje numre til listen over blokerede numre fra sms'er.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Filter for opkald+sms.**

Indstil **Bloker opkald og sms-beskeder** til Til .

Tjek, hvilke numre der er blokeret


Tryk på **blokerede numre.**

Få meddelelser om blokerede opkald og beskeder

Tryk på **avanceret**, og indstil **Underretninger** til Til .

Kontakter

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger i Personer-hubben. Du kan også holde kontakt med dine venner via sociale netværkstjenester.

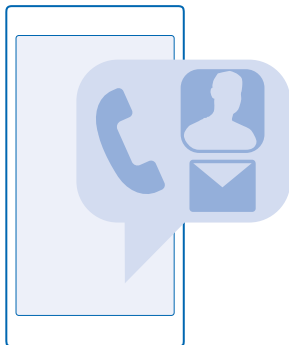

Personer-hub

Det er i Personer-hubben, at alle dine venners kontaktoplysninger opbevares. Her kan du holde kontakt og kommunikere med de personer, der betyder mest for dig, via rum og grupper. Dine sociale netværk er også her.

Gå til kontakter for at se dine venners kontaktoplysninger fra de konto, du er logget på. Du kan organisere listen på den måde, du foretrækker, ved at filtrere den efter konto eller ved at skjule kontakter uden telefonnumre. Dit eget kontaktkort findes også her.

Tjek nyheder for at se dine venners status på sociale netværk på ét sted.

I visningen rum finder du dine rum og grupper, som du kan bruge til at holde kontakt og kommunikere med dine vigtigste kontakter. I rummene kan du og dine venner chatte privat og dele ting, f.eks. kalendere og fotos. Med grupperne kan du nemt se opdateringer på sociale netværk fra lige præcis de personer, du har føjet til gruppen, og sende mails og beskeder til alle gruppemedlemmerne på én gang.

Tilføj eller slet en kontakt

Hav dine venner med dig. Gem deres telefonnumre, adresser og andre oplysninger i hubben Personer.

Tryk på  **Personer**, og stryg til **kontakter**.

Tilføj en kontakt

1. Tryk på .
2. Hvis du er logget på flere konti, skal du vælge den konto, som kontakten skal gemmes på. Du kan ikke gemme en kontakt kun på telefonen. Den gemmes altid på en konto.
3. Tilføj kontaktoplysningerne, og tryk på .

 **Tip!** Dine kontakter sikkerhedskopieres automatisk til din Microsoft-konto.

Rediger en kontakt

Tryk på kontakten og på , og rediger eller tilføj detaljer, f.eks. en ringetone eller en webadresse.

Slet en kontakt

Tryk på kontakten og på  > **slet**.

Kontakten slettes både fra telefonen og – med nogle få undtagelser, f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIn – fra den sociale netværkstjeneste, hvor den er gemt.

 **Tip!** Hvis du vil slette flere kontakter hurtigt, skal du logge på **people.live.com** på din computer med din Microsoft-konto og slette dem der.

Filtrer kontaktlisten

Hvis kontakterne fra dine sociale netværkstjenester ikke skal vises på din kontaktliste, kan du filtrere dem fra. Tryk på  > **indstillinger** > **filtrer kontaktliste** på kontaktlisten, og tryk på de konti, du vil vise eller skjule.

 **Tip!** Du kan også filtrere kontakter uden telefonnumre fra. Indstil **Skjul kontakter uden telefonnumre** til Til .

Gem et nummer fra et modtaget opkald

Har du modtaget et opkald fra en person, hvis nummer ikke er gemt i hubben Personer? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

1. Tryk på , og stryg til **oversigt**.
2. Tryk på  ud for et telefonnummer, og tryk på .
3. Tryk på , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og tryk på .
4. Rediger andre kontaktdetaljer, herunder navnet, og tryk på .

Gem et nummer fra en modtaget besked

Har du modtaget en besked fra en person, hvis nummer ikke er gemt i hubben Personer? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

1. Tryk på  **Beskeder**.
2. Tryk på en samtale på samtalelisten og på  > .
3. Tryk på , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og tryk på .
4. Rediger andre kontaktdetaljer, herunder navnet, og tryk på .

Søg efter en kontakt

Skal du hurtigt have kontakt med dine venner? I stedet for at rulle gennem alle dine kontakter kan du søge efter eller springe til et bogstav eller tegn på kontaktlisten. Du kan også bruge en stemmekommando til at ringe op eller sende en besked til en kontakt.

1. Tryk på  **Personer**, og stryg til **kontakter**.
2. Tryk på , og begynd at skrive et navn. Listen filtreres, mens du skriver.

 **Tip!** Fastgør de mest vigtige kontakter eller kontaktgrupper til startskærmen. Tryk på en kontakt, og hold den nede, og tryk på **fastgør til start**.

Spring til et bogstav eller tegn på kontaktlisten

Tryk på et bogstav på kontaktlisten til venstre, og tryk på det første bogstav eller tegn i det ønskede navn i den menu, der vises.

Brug en stemmekommando

Tryk på og hold  i en hvilken som helst visning, og sig **Call** eller **Text** og kontaktens navn. Det er ikke alle sprog, der understøttes.

Link kontakter

Har du forskellige poster for den samme kontakt fra forskellige sociale netværkstjenester eller mailkonti? Du kan linke flere kontakter, så deres oplysninger samles på et enkelt kontaktkort.

Tryk på  **Personer**, og stryg til **kontakter**.


1. Tryk på den primære kontakt, du vil linke til, og på .
2. Tryk på **vælg en kontakt**, og vælg den kontakt, der skal linkes.

Fjern et link til en kontakt

Tryk på den primære kontakt og , og tryk på den kontakt, der ikke skal linkes, og på **fjern link**.

Kopier kontakter

Du har dine nærmeste og kæreste lige ved hånden. Brug appen Overfør mine data til at kopiere dine kontakter, sms'er og billeder fra din gamle telefon – enkelt og nemt. Denne app virker ikke på alle telefonmodeller.

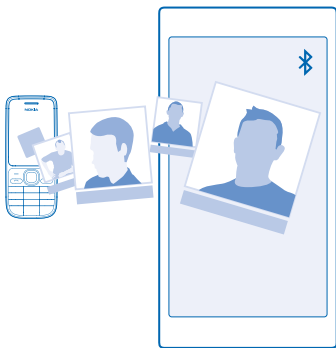

 **Tip!** Hvis din gamle telefon er en Windows Phone-enhed, eller hvis du tidligere har sikkerhedskopieret dine kontakter til din Microsoft-konto, skal du bare logge på kontoen på din telefon for at importere kontakterne fra tjenesten. Kontakterne importeres automatisk.

Din gamle telefon skal understøtte Bluetooth. Kontakterne på din gamle telefon skal være gemt i telefonhukommelsen, ikke på SIM'et.

1. Slå Bluetooth til på din gamle telefon, og sørg for, at telefonen er synlig for andre enheder.
2. Tryk på  **Overfør mine data** på den nye telefon.
3. Tryk på **fortsæt**, og slå Bluetooth til.
4. Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder, og følg instruktionerne på begge telefoner.

Hvis dine kontakter er angivet på et sprog, der ikke understøttes af din nye telefon, vises kontaktoplysningerne muligvis ikke korrekt.

Hvis du ikke har Overfør mine data-appen, kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Kopiér kontakter fra et SIM-kort

Hvis du har kontakter gemt på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til din telefon.

Sørg for, at dit SIM-kort er indsat.

1. Tryk på  **Personer**.
2. Tryk på **...** > **indstillinger** > **importér fra SIM-kort**.
3. Hvis du vil importere alle dine kontakter, skal du trykke på **importér**.

 **Tip!** Hvis du vil vælge individuelle kontakter, skal du trykke på **ryd** og bruge afkrydsningsfelterne.

Du kan ikke gemme kontakter på dit nye SIM-kort.

Opret, rediger eller slet en kontaktgruppe

Du kan oprette kontaktgrupper, så du kan sende en besked til flere personer på samme tid, eller hvis du kun vil se gruppemedlemmernes opdateringer på sociale medier. Du kan f.eks. føje familiemedlemmer til den samme gruppe, så du hurtigt kan kontakte dem med en enkelt besked.

Tryk på  **Personer**, og stryg til **rum**.

1. Tryk på  > **Gruppe**.
2. Skriv et navn til gruppen, og tryk på .
3. Tryk på , og tilføj en kontakt. Hvis du vil tilføje en anden kontakt, skal du trykke på  igen.
4. Tryk på .

 **Tip!** Der er allerede en gruppe med navnet Bedste venner på din telefon.

Tilføj en ny gruppekontakt

Tryk på gruppen, og tryk på  >  og på en kontakt.

Fjern en kontakt fra en gruppe

Tryk på gruppen og på . Tryk på kontakten og på **fjern fra gruppe**.

Omdøb en gruppe

Tryk på gruppen og på **...** > **omdøb**, og skriv et nyt navn.

Slet en kontaktgruppe

Tryk på gruppen og på **...** > **slet**.

Del dine planer med din familie og dine venner

Er I nogle stykker, der gerne vil samles til et arrangement, men er det svært at finde en dato og et tidspunkt, der passer alle? Du kan invitere de andre til en chat og dele en kalender, fotos og noter, f.eks. indkøbslister, med dem privat.

Selvom denne funktion fungerer bedst i Windows Phone 8 og senere versioner, kan telefoner med Windows Phone 7 også deltage i chatrum og oprette delte kalendere. Du skal være logget på din Microsoft-konto for at kunne bruge denne funktion.

1. Du kan oprette et rum til deling ved at trykke på  **Personer** og stryge til **rum**.
2. Tryk på  > **Rum**.
3. Skriv et navn til rummet, og tryk på .
4. Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem en gruppechat, en kalender, en note eller et fotoalbum.
5. Hvis du vil invitere nogen med i rummet, skal du trykke på  >  og på en kontakt.

★ **Tip!** Hvis du ikke har brugt nogen rum endnu, har telefonen et Alrum klar til dig. Gå til hubben Personer, og stryg til **rum**, og tryk på **Alrum**. Hvis du vil invitere nogen med i rummet for første gang, skal du trykke på **inviter nogen**.

Del et foto med et rum

Tryk på et rum, stryg til **fotos**, og tryk på  > **foto**. Tryk derefter på et foto og på .

★ **Tip!** Hvis du vil slette et foto fra rummet, skal du trykke på fotoet og på **åbn i OneDrive**. Tryk derefter på fotoet og på .

Del en kontakt


Det er nemt at dele en kontakt med dine venner ved hjælp af NFC. Du skal blot trykke på deres telefoner, så er det klaret.

1. Du kan sikre dig, at NFC er slået til, ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **NFC** og indstille **Berør for at dele til Til** .
2. Tryk på  **Personer** på startskærmen, og stryg til **kontakter**.
3. Tryk på en kontakt og på **•••** > **del kontakt** >  > **Berør for at dele (NFC)**.
4. Berør din vens telefon med din telefon. Den anden telefon skal understøtte NFC. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Denne funktion er muligvis ikke kompatibel med alle telefoner, som understøtter NFC.

Sociale netværk

Vil du holde kontakt med dine venner? Du kan oprette sociale netværkstjenester på din telefon.

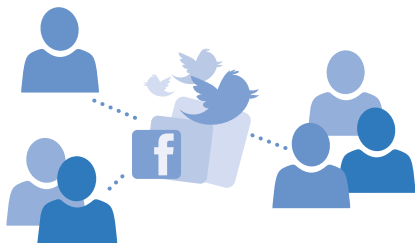

Med sociale netværkstjenester på telefonen kan du holde forbindelsen til venner og familie.

Konfigurer en konto på et socialt netværk

Konfigurer dine konti til sociale netværkstjenester.

Tryk på appen for det sociale netværk, du vil logge på, f.eks. Facebook, og følg instruktionerne.

Du kan downloade flere sociale netværksapps ved at trykke på  **Store**.

-  **Tip!** Når du logger på en konto, importeres kontakterne fra kontoen automatisk. Hvis du vil vælge, hvilke konti der vises på kontaktlisten, skal du trykke på  **Personer** på startskærmen, stryge til **kontakter** og trykke på **••• > indstillinger > filtrer kontaktliste**.

Se dine venners statusopdateringer

Når du har konfigureret dine sociale netværkstjenester, f.eks. Twitter, på telefonen, kan du følge dine venners statusopdateringer i Personer-hubben.

Tryk på  **Personer**, og stryg til **nyheder**.

Post din status

Hvis du gerne vil kommunikere med dine venner, så lad dem vide, hvad du har på hjerte. Post en statusopdatering på de sociale netværkstjenester, du bruger.

1. Tryk på  **Personer**, og stryg til **kontakter**.
2. Tryk på dit eget visitkort og på **post en opdatering**.
3. Vælg den tjeneste, du vil poste til.
4. Skriv din besked.
5. Tryk på .

-  **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine placeringsoplysninger, skal du nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

Skift dit profilbillede

Når du konfigurerer din Microsoft-konto eller en social netværkstjeneste på telefonen, bruges dit profilbillede fra en af disse tjenester også som billede på dit kontaktkort på telefonen.

1. Tryk på  **Personer**, og stryg til **kontakter**.
2. Tryk på dit eget foto øverst på kontaktlisten.
3. Tryk på dit foto igen, og vælg et af de viste fotos, eller tryk på **find et andet** for at vælge et nyt foto.
4. Træk fotoet for at tilpasse beskæringen, og tryk på .

Del et foto på sociale netværkstjenester

Når du har taget et foto, kan du uploade det til internettet, så alle dine venner kan se, hvad du foretager dig.

1. Tryk på **Fotos**.
2. Find det foto, du vil dele, i dine fotoalbummer.
3. Tryk på fotoet, og hold det nede, og tryk på **del....**
4. Tryk på den sociale netværkstjeneste, som du vil uploade fotoet til.
5. Tilføj eventuelt en billedtekst, og del eller send dit foto.

Beskeder

Hold kontakt med dine venner med sms'er og mms-beskeder.

Send en besked

Med sms- og mms-beskeder kan du hurtigt kontakte dine venner og din familie.

1. Tryk på  **Beskeder**.
2. Tryk på .

Hvis du begynder at skrive en besked og skifter til en anden app, inden du sender den, kan du fortsætte med beskeden, når du vender tilbage til Beskeder. Tryk på **...** > **kladder**. Kladderbeskeden bliver slettet, når beskeden sendes.

3. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du trykke på  eller begynde at skrive et navn. Du kan også skrive et telefonnummer.

 **Tip!** Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du trykke på  > , vælge de ønskede modtagere og trykke på .

4. Tryk på beskedefeltet, og skriv beskeden.

 **Tip!** Hvis du vil tilføje en smiley, skal du trykke på .

5. Du kan tilføje en vedhæftet fil, f.eks. et foto, ved at trykke på  og vælge den fil, der skal vedhæftes. Tryk på  for at sende beskeden.

Hvis du ikke kan sende en mms, skal du tjekke følgende:

- Dit mobilabonnement skal understøtte mms-beskeder.
- Din dataforbindelse skal være slået til. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Dataforbindelse til til** .

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise mms-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Videresend en besked

Gå til **tråde**, tryk på en samtale, tryk på og hold den besked, du vil videresende, og tryk på **videresend**.

Inden du videresender beskeden, kan du redigere teksten eller tilføje eller fjerne vedhæftede filer.

Videresend flere beskeder

Tryk på en samtale i **tråde** og på **...** > **vælg meddelelser**. Tryk på de afkrydsningsfelter, der vises for beskederne, og tryk på  for at tilføje en modtager.

Læs en besked

Du kan se, når du har modtaget en besked, på startskærmen.

Du kan se beskederne mellem dig og en kontakt i en samtaletråd. Tråden indeholder sms'er og mms'er.



1. Tryk på **Beskeder**.
2. Tryk på en samtale for at læse en besked.

Tip! Hvis du vil undgå, at andre kommer til at se meddelelser om dine beskeder på låseskærmen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > låseskærm > Vælg en app for at vise oplysninger om status > ingen**.

Hvis du ikke kan åbne en mms, skal du tjekke følgende:

- Dit mobilabonnement skal understøtte mms-beskeder.
- Din dataforbindelse skal være slået til. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Dataforbindelse til til** .

Du kan sende sms'er, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Gem en vedhæftet fil

Tryk på den vedhæftede fil, f.eks. et foto, og tryk på **••• > gem**.

Slet en samtale

Gå til **tråde**, tryk på , vælg den samtale, du vil slette, og tryk på .

Slet en enkelt besked i en samtale

Gå til **tråde**, tryk på en samtale, tryk på og hold den besked, du vil slette, og tryk på **slet**.

Slet alle beskeder på telefonen

Tryk på  **> ••• > vælg alle > **.

Svar på en besked

Lad ikke din ven vente – svar på beskeden med det samme.

1. Tryk på **Beskeder**.
2. Tryk på den samtale, der indeholder beskeden, i **tråde**.
3. Tryk på beskedfeltet, og skriv beskeden.

4. Tryk på .

Videresend en besked

Gå til **tråde**, tryk på en samtale, tryk på og hold den besked, du vil videresende, og tryk på **videresend**.

Inden du videresender beskeden, kan du redigere teksten eller tilføje eller fjerne vedhæftede filer.

Send en besked til en gruppe

Vil du sende en besked til en gruppe af personer? Opret en gruppe i hubben Personer, så kan du kontakte alle personerne i gruppen med en enkelt besked eller mail.

Tryk på  **Personer**, og stryg til **rum**.

1. Tryk på gruppen og på **send sms** eller **send mail**.

2. Skriv og send beskeden.

 **Tip!** Opret en gruppe ved at trykke på  > **Gruppe**.

Chat med Skype

Du kan bruge telefonen til at sende Skype-til-Skype-chatbeskeder.

Hvis du ikke har Skype-appen, kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

1. Tryk på  **Skype**.

2. Log på med den samme Microsoft-konto, som du bruger på din telefon.

3. Stryg til **personer**, og tryk på den kontakt, du vil chatte med.

4. Skriv din besked, og tryk på .

Du kan få mere at vide om Skype-til-Skype-chatbeskeder i videoen på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (kun på engelsk).

 **Tip!** Brug Skype med en Wi-Fi-netværksforbindelse, når det er muligt, for at spare udgifter til datatrafik.


Del din placering i en Skype-chat

Tryk på  > **del placering** > , mens du chatter.

Send din placering i en besked

Har du bedt dine venner om at komme og møde dig, men kender de ikke stedet? Så send dem et kort, hvor de kan se din placering.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

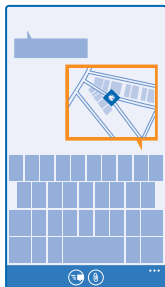

Telefonen spørger muligvis, om du vil sende oplysninger om din placering. Du skal tillade, at denne funktion bruges på telefonen.

1. Tryk på  > **min placering**, når du skriver en sms.

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal sms. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

2. Tryk på .

Dine venner modtager en besked med et billede af det sted, du befinder dig, på kortet.

Send en lydbesked

Vil du fejre din vens fødselsdag med en sang? Send din sang som en lydbesked.

1. Tryk på  > **talebesked**, når du skriver en besked.

2. Optag beskeden, og tryk på **udført**.

3. Tryk på .

Brug din stemme til at skrive en besked

Har du for travlt til at skrive en besked? Så kan du skrive og sende en sms ved hjælp af din stemme.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan få oplysninger om de understøttede sprog på www.windowsphone.com.

Du skal muligvis også downloade en sprogpakke, før du kan bruge funktionen. Hvis du bliver bedt om at installere en sprogpakke, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **tale** > **Talesprog**, trykke på det ønskede sprog og vente, indtil pakken er downloadet.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.

1. Tryk på , og hold den nede.

2. Sig **Text**, og sig navnet på kontakten.

3. Sig din besked, og følg de instruktioner, du hører.

Mail

Du kan læse og svare på mails på telefonen, mens du er på farten.



Tryk på  på startskærmen.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne sende og modtage mail.

Tilføj eller slet en postkasse

Bruger du forskellige mailadresser til arbejde og fritid? Du kan føje flere postkasser til din telefon.

Tilføj din første postkasse

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne oprette mailkonti på telefonen.

Hvis du ikke loggede på din Microsoft-konto under den første start, kan du gøre det nu. Når du tilføjer en Microsoft-konto på telefonen, tilføjes der automatisk en mailkonto.

1. Tryk på .
2. Tryk på en konto, og skriv dit brugernavn og din adgangskode.
3. Tryk på **log på**.

★ **Tip!** Afhængigt af din mailkonto kan du også synkronisere andre elementer end mails til din telefon, f.eks. dine kontakter og din kalender.

Hvis telefonen ikke kan finde mailindstillingerne, kan du bruge avanceret til at finde dem. For at kunne benytte denne skal du kende din mailkontotype og adresserne på serverne til indgående og udgående mail. Du kan få disse oplysninger fra din mailtjenesteudbyder.

Du kan få mere at vide om konfigurationen af forskellige mailkonti i Sådan gør du-afsnittet på www.windowsphone.com.

Tilføj en postkasse senere

Tryk på **...** > **tilføj mailkonto** i din postkasse, vælg en konto, og log på.

★ **Tip!** Hvis du vil føje din arbejdsrelaterede Exchange-mail med kontakter og kalender til din telefon, skal du vælge **Exchange** som din konto og skrive din arbejds-mailadresse og din adgangskode. Tryk derefter på **log på**.

Din nye postkasse vises som et nyt felt på startskærmen.

Slet en postkasse

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mail + konti**. Tryk på postkassen, og hold den nede, og tryk på **slet**.

Du kan ikke slette den første Microsoft-postkasse, som du loggede på med. Du skal nulstiller telefonen for at gøre det.

Føj din Exchange-postkasse til din telefon

Vil du gerne have din arbejdsmail med kontakter og kalender ved hånden, uanset om du sidder ved din computer eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere vigtigt indhold mellem din telefon og en Microsoft Exchange-server.

Exchange kan kun konfigureres, hvis din virksomhed har en Microsoft Exchange-server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Microsoft Exchange for din konto.

Inden du starter konfigurationen, skal du sikre dig, at du har følgende:

- En virksomheds-mailadresse
- Navnet på din Exchange-server (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på dit netværksdomæne (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Adgangskoden til dit kontornetværk

Afhængigt af Exchange-serverens konfiguration skal du muligvis angive flere oplysninger i forbindelse med konfigurationen. Hvis du ikke har de korrekte oplysninger, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling.


1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mail + konti**.
2. Tryk på **tilføj en konto > Exchange**.
3. Skriv din Exchange-mailadresse og din adgangskode, og tryk på **log på**.

Under konfigurationen kan du angive, hvilket indhold der skal synkroniseres, og hvor ofte der skal synkroniseres med serveren. Hvis du vil synkronisere andet indhold, skal du ændre indstillingerne for Exchange-kontoen.

Åbn mail fra startskærmen

Med de dynamiske felter kan du åbne mails direkte fra startskærmen.

Felterne viser antallet af ulæste mails, og du kan se, om du har modtaget ny mail.

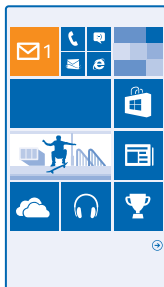

Du kan fastgøre flere postkasser til startskærmen. Du kan f.eks. benytte et felt til arbejdsrelaterede mails og et andet til private mails. Hvis du linker flere postkasser sammen til en samlet indbakke, kan du åbne mails fra alle dine indbakker fra ét felt.

Tryk på feltet for at læse din mail.

Send mail

Undgå at dine mails hober sig op. Brug telefonen til at læse og skrive mails, mens du er på farten.

1. Tryk på .
2. Tryk på  og på en konto, hvis du har linkede indbakker.
3. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du trykke på  eller begynde at skrive et navn. Du kan også skrive adressen.

★ **Tip!** Hvis du vil fjerne en modtager, skal du trykke på navnet og på **Fjern**.

4. Skriv emnet og din mail.

★ **Tip!** Din telefon kan hjælpe dig med at skrive dine mails hurtigere. Mens du skriver, foreslår telefonen de mulige næste ord, der skal fuldføre din sætning. Du kan tilføje et forslag ved at trykke på det. Hvis du vil gennemse listen, skal du stryge over forslagene. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog.

5. Du kan vedhæfte et foto ved at trykke på .

★ **Tip!** Du kan også tage et nyt foto, mens du skriver mailen. Tryk på , tag et foto, og tryk på **acceptér**.

6. Tryk på  for at sende mailen.

Send et Office-dokument

Tryk på , tryk på det dokument, du vil sende, og på  > **del....** Vælg derefter den mailkonto, du vil bruge.

Læs mail


Venter du på vigtigt nyt? Brug telefonen til at læse mails i stedet for kun at tjekke din mail, når du sidder ved din computer.

Du kan se, når der er nye mails, på startskærmen.

1. Tryk på .

2. Tryk på mailen i postkassen. Ulæste mails er markeret med en anden farve.

★ **Tip!** Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere 2 fingre på skærmen og sprede dem eller knibe dem sammen.

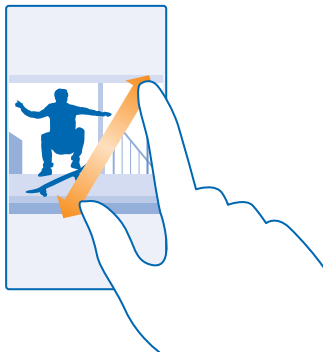

★ **Tip!** Hvis en mail indeholder en webadresse, kan du trykke på den for at gå til webstedet.

Læs en mail i en samtale

Tryk på den samtale, der indeholder mailen, i din postkasse, og tryk på mailen. En samtale med ulæste mails er markeret med en anden farve.

Gem en vedhæftet fil

Tryk på den vedhæftede fil, f.eks. et foto, mens mailen er åben, så downloades den til din telefon. Tryk på den vedhæftede fil, hold den nede, og tryk på **gem**. Det er ikke alle filformater, der kan gemmes.

Kopiér et link

Tryk på og hold weblinket nede, mens mailen er åben, og tryk på **kopiér link**.

Svar på mail

Får du mail, som du skal svare hurtigt på? Du kan svare med det samme ved hjælp af din telefon.

1. Tryk på .

2. Åbn mailen, og tryk på .

★ **Tip!** Hvis du kun vil svare afsenderen, skal du trykke på **besvar**. Hvis du vil svare afsenderen og de andre modtagere, skal du trykke på **svar til alle**.

Videresend en mail

Åbn mailen, og tryk på  > **videresend**.

Slet mail

Er din postkasse overfyldt? Slet nogle mails for at frigøre plads på telefonen.

1. Tryk til venstre for de mails, som du vil slette, i postkassen.
2. Tryk på afkrydsningsfelterne ud for mailene, og tryk på .

Alle de mails, du har valgt, bliver slettet. Disse mails slettes muligvis også fra din mailserver. Det afhænger af din mailkonto, om det sker.

Slet én mail

Åbn mailen, og tryk på .

Se mails enkeltvis

Dine mails er grupperet i samtaler efter overskrift. En samtale indeholder også dine svar. Hvis du vil se alle dine mails enkeltvis, kan du slå samtalefunktionen fra.

1. Tryk på .
2. Tryk på  > **indstillinger**.
3. Indstil **Samtaler til Fra** .

Send automatiske svar

Hvis du er på ferie eller er optaget, kan du sende automatiske svar til de mails, der kommer, mens du ikke er til stede.

1. Tryk på  >  > **indstillinger** > **automatiske svar**.
2. Indstil **Status til Til** , skriv dit svar, og tryk på .

Brug din stemme til at skrive en mail

Du kan diktere en mail i stedet for at bruge tastaturet.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan få oplysninger om de understøttede sprog på www.windowsphone.com.

1. Tryk på .
2. Tryk på  og på en konto, hvis du har linkede indbakker.
3. Hvis du vil tilføje en modtager fra din kontaktliste, skal du trykke på . Du kan også skrive adressen.
4. Tryk på **Emne:** > , og sig dit emne.
5. Tryk på beskedfeltet og på , og sig din besked.
6. Tryk på  for at sende mailen.

Link flere postkasser sammen til en samlet indbakke

Hvis du har flere mailkonti, kan du vælge, hvilke indbakker der skal linkes sammen til én samlet indbakke. Den samlede indbakke giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik over alle dine mails.

1. Tryk på en postkasse på startskærmen.
2. Tryk på  > **link indbakker**.
3. På listen andre indbakker skal du trykke på de indbakker, der skal linkes sammen med den første.
4. Tryk på **omdøb linket indbakke**, skriv et nyt navn til postkassen, og tryk på .

Den nye samlede indbakke er fastgjort til startskærmen.

Fjern link mellem indbakker

Tryk på den samlede indbakke på startskærmen og på **••• > linkede indbakker**. Tryk på de indbakker, der ikke længere skal linkes, på listen og på **fjern link**.

Kamera

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med telefonens kamera kan du nemt tage fotos og optage video.

Lær Lumia Camera at kende

Vil du tage virkelig flotte fotos? Lumia Camera giver dig fuld kontrol over alle mulighederne.

Med Lumia Camera kan du gøre følgende:

- Skift hver indstilling manuelt efter behov
- Del nemt dine fotos og videoer
- Tag bedre gruppebilleder eller billeder af objekter i bevægelse med smart sekvens-tilstanden

Funktionerne i appen Lumia Camera kan variere afhængigt af din telefon.

Hvis du ikke har Lumia Camera-appen, kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Du kan uploade dine fotos til OneDrive, så du nemt kan få adgang til dem fra din telefon, tablet eller computer.

Skift standardkameraet

Du kan vælge en anden app end Lumia Camera som standardkamera, hvis du foretrækker et andet kamera.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**. Stryg til venstre til **applikationer**, og tryk på **fotos + kamera**.

2. Tryk på **Standardkameraapp**, og vælg det ønskede kamera.

Tilføj en genvej til kameraet

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > meddelelser + handlinger**. Hvis du vil ændre en genvej, så den åbner standardkameraet, skal du trykke på genvejen og på .

Brug kameratasten

Hvis din telefon har en kameratast, skal du trykke på kameratasten for at slå kameraet til.

 **Tip!** Du kan hurtigt slå kameraet til, når telefonen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede i et par sekunder.

 **Tip!** Tryk kameratasten halvvejs ned for at fokusere. Tryk kameratasten helt ned for at tage fotoet.

Kamera – grundlæggende brug

Sådan tager du et foto

Tag skarpe og levende fotos – indfang de bedste øjeblikke i dit fotoalbum.

1. Tryk på  **Lumia Camera**.

★ **Tip!** Hvis din telefon har en kameratast, kan du hurtigt slå kameraet til, når telefonen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede i et par sekunder.

2. Stryg opad for at zoome ind, og stryg nedad for at zoome ud.

3. Når du vil stille skarpt på et bestemt objekt med kameraet, skal du trykke på objektet på skærmen.

4. Tryk på  for at tage fotoet.

Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et foto.

Se dit foto i fuld opløsning

Få vist det foto, du lige har taget, ved at trykke på . Dette foto i fuld opløsning kan kun ses i Lumia Camera.

Indram dine fotos i fuld opløsning

Indfang de bedste øjeblikke med Lumia Camera, og indram dine fotos, når du har tid.

1. Når du har taget et foto, skal du gå til Lumia Camera og trykke på .

2. Tryk på fotoet og **indram billede**.

3. Tryk på og hold fotoet med 2 fingre, og ryk det i den ønskede retning.

★ **Tip!** Du kan ændre fotoets højde-bredde-forhold ved at trykke på .


4. Tryk på .

Det oprindelige foto i fuld opløsning bliver ikke ændret, og det indrammede foto kan deles. Det indrammede foto gemmes i Fotos. Dit foto i fuld opløsning kan kun ses i Lumia Camera. Uden for Lumia Camera anvendes der en version af fotoet, som er nem at dele.

★ **Tip!** Du kan også åbne fotos i Lumia Camera, mens du ser dem i Fotos-hubben.

Tag et selfie

Du kan nemt tage et selfie med kameraets frontkamera.

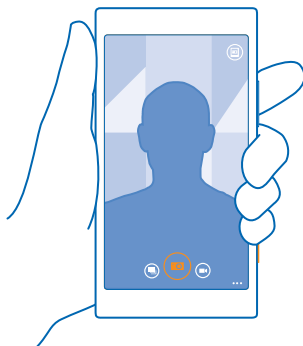

1. Tryk på  **Lumia Camera**.

2. Tryk på > **frontvendt**.
3. Tryk på for at tage fotoet.

Tip! Du kan også optage videoer med frontkameraet. Hvis du vil skifte til videooptagelse, skal du trykke på . Du starter optagelsen ved at trykke på igen.

Optag en video

Ud over at tage fotos kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke med telefonen.

1. Tryk på **Lumia Camera**.
2. Du kan skifte fra foto- til videotilstand ved at trykke på .
3. Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sprede eller samle fingrene.
4. Du starter optagelsen ved at trykke på . Timeren begynder at køre.
5. Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på . Timeren stoppes.

Du kan se den video, du lige har optaget, ved at trykke på . Videoen gemmes i Filmrulle.

Placeringsoplysninger i fotos og videoer

Hvis du vil kunne huske, hvor du helt præcist har taget et foto eller optaget en video, kan du indstille telefonen til automatisk at gemme oplysninger om placeringen.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**.
2. Stryg til **applikationer**, og tryk på **fotos + kamera** > **Brug placeringsoplysninger**.

Der kan være knyttet placeringsoplysninger til et foto eller en video, hvis stedet kan bestemmes via satellit- eller netværksmetoder. Hvis du deler et foto eller en video, som indeholder placeringsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis vist for de personer, som kan se fotoet eller videoen. Du kan slå geokodning fra under telefonindstillingerne.

Del dine fotos og videoer

Del dine pletskud direkte fra kameraet.

1. Tryk på **Lumia Camera**.
2. Tag et foto, eller optag en video.
3. Tryk på , og tryk på fotoet.
4. Tryk på , og vælg, hvordan du vil dele. Følg derefter instruktionerne.

Tip! Du kan også dele fra hubben Fotos. Vælg fotoet eller videoen, og tryk på .

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Det er ikke alle delingstjenester, der understøtter alle filformater eller videoer, som er optaget i høj kvalitet.

Avanceret fotografering

Fotografer som en prof

Vil du kunne bruge alle dine kreative evner og tage billeder, der ser professionelle ud? Med Lumia Camera kan du justere kameraindstillingerne manuelt i både kamera- og videotilstand.

1. Tryk på  **Lumia Camera**.
2. Hvis du vil se indstillingerne, skal du trække  til venstre. Du kan ændre en indstilling ved at stryge fingeren op eller ned på skyderen. Du kan f.eks. ændre Eksponeringskompensation for at styre mængden af lys på dit foto.
3. Hvis du vil lukke indstillingerne, skal du trække  til højre.
4. Tryk på  for at tage et foto.

Komponer dine fotos – enkelt og nemt

Vil du komponere dine fotos på den professionelle måde? Brug søgerens gitter, og komponer de perfekt pletskud.

1. Tryk på  **Lumia Camera**.
2. Tryk på  > **indstillinger**, og indstil **Indramningsgitter** til f.eks. **gyldent snit** eller **regel om tredjedele**.
3. Tryk på  for at tage fotoet.

Tip til Lumia-kamera

Vil du kunne udnytte alle mulighederne med Lumia Camera? Kig på disse tips, og få mere at vide om dit højopløsningskamera.

- Hvis din telefon har en kameratast, kan du hurtigt slå kameraet til, når telefonen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede i et par sekunder.
- Kameraet skifter til dvaletilstand, hvis du ikke bruger det i cirka et minut. Du kan aktivere kameraet igen ved at trykke på tænd/sluk-tasten og trække låseskærmen op.
- Du kan skifte fra kamera- til videotilstand ved at trykke på .
- Du kan zoome i Lumia Camera med kun én finger. Stryg opad for at zoome ind, og stryg nedad for at zoome ud.
- Hvis du vil se de fotos, du har taget med Lumia Camera, skal du trykke på  i hjørnet på skærmen.
- Når du vil stille skarpt på et bestemt objekt med kameraet, skal du trykke på objektet på skærmen.
- For at få den bedste visning på skærmen er det vigtigt, at du ikke dækker lyssensoren.

Tag bedre fotos med smart sekvens-tilstand

Vil du kunne tage bedre fotos af motiver i bevægelse, eller vil du tage et gruppefoto, hvor alle ser godt ud? Brug smart sekvens-tilstanden, og tag suveræne fotos.

1. Tryk på  **Lumia Camera**.
2. Tryk på .
3. Tryk på  for at tage et foto.

Telefonen tager flere fotos i en sekvens. Hvis du vil se, hvad du kan gøre med dem, skal du trykke på . Tryk derefter på fotoet og på **rediger smart-sekvens**.

Vælg et nyt ansigt på et gruppefoto

Er der et godt ansigtsudtryk, som du gerne vil have med på dit foto? Hvis du har taget et foto ved hjælp af smart sekvens-tilstand, kan du vælge de ansigtsudtryk, du bedst kan lide, og bruge dem på dit gruppefoto.


1. Tag et foto ved hjælp af smart sekvens-tilstanden .
2. Tryk på . Tryk derefter på fotoet og på **rediger smart-sekvens**.
3. Stryg op eller ned til **SKIFT ANSIGTER**, og tryk på fotoet.
4. Tryk på det ansigt, du vil ændre, og stryg til venstre for at finde et alternativt ansigt.
5. Tryk på det ansigt, du vil bruge.

Gentag trin 4-5 for alle de ansigter, du vil ændre.

6. Når du er færdig, skal du trykke på .

Lav en action-optagelse

Vil du tage flotte fotos af motiver i bevægelse? Brug smart sekvens-tilstanden til at konvertere fotos med motiver i bevægelse til et enkelt dynamisk foto.

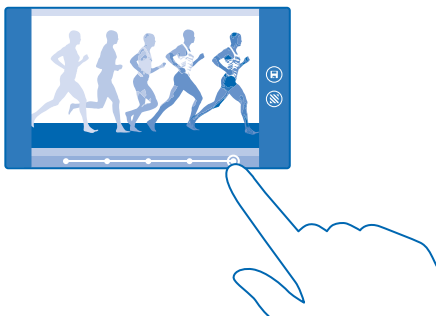

1. Tag et foto ved hjælp af smart sekvens-tilstanden .

★ **Tip!** Du behøver ikke at følge objektet i bevægelse, når du tager fotoet. Du skal bare holde kameraet stille.

2. Tryk på . Tryk derefter på fotoet og på **rediger smart-sekvens**.
3. Stryg op eller ned til **ACTION-OPTAGELSE**, og tryk på fotoet.
4. Hvis du vil slette objekter i bevægelse fra fotoet, skal du trykke på de hvide cirkler nederst på skærmen.
5. Du kan vælge det objekt i bevægelse, som du vil markere, ved at flytte cirklen nederst til højre på skærmen.

★ **Tip!** Tryk på  for at markere objekterne, der bevæger sig.

6. Når du er færdig, skal du trykke på .

Stil skarpt på et objekt

Brug smart sekvens-tilstanden til at fremhæve objekter i bevægelse ved at sløre baggrunden.

1. Tag et foto ved hjælp af smart sekvens-tilstanden .

★ **Tip!** Du behøver ikke at følge objektet i bevægelse, når du tager fotoet. Du skal bare holde kameraet stille.

2. Tryk på . Tryk derefter på fotoet og på **rediger smart-sekvens**.
3. Stryg op eller ned til **BEVÆGELSESFOKUS**, og tryk på fotoet.
4. Stryg til venstre eller højre for at ændre det objekt, der fokuseres på.
5. Når du er færdig, skal du trykke på .

Fjern objekter, der bevæger sig, fra et foto

Var der en, der gik ind foran kameraet, lige da du tog billedet? Brug smart sekvens-tilstanden til at fjerne uønskede objekter i bevægelse fra dit foto.

1. Tag et foto ved hjælp af smart sekvens-tilstanden .
2. Tryk på . Tryk derefter på fotoet og på **rediger smart-sekvens**.
3. Stryg op eller ned til **FJERN OBJEKTER I BEVÆGELSE**, og tryk på fotoet.

Kameraet fjerner automatisk objekter, der bevæger sig, fra fotoet.

4. Tryk på .

★ **Tip!** Hvis du vil fortryde fjernelsen af objektet, skal du trykke på skærmen og på . Tryk derefter på skærmen igen, og tryk på .

Download kameraeffekter fra Store

Vil du gøre dit kamera endnu bedre og finde nye sjove måder at tage flotte fotos på? Download kameraeffektapps fra Store.

1. Tryk på  **Lumia Camera**.
2. Tryk på **••• > effekter... > find flere effekter**, og følg instruktionerne.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Fotos og videoer

Har du taget en masse plets kud og flotte videoer? Her kan du se, hvordan du kan få vist, organisere, dele og redigere dem.



Billeder-hubben

De fotos, du har taget, og de videoer, du optager med din telefon, bliver gemt i Fotos -hubben, hvor du kan se dem og søge efter dem.



Du kan gøre det nemt at finde dine fotos og videoer ved at markere dine favoritter og organisere dem i albummer.

Få vist fotos

Genoplev dine betydningsfulde øjeblikke – se dine fotos på din telefon.

Tryk på **Fotos**.

1. Hvis du vil se et foto, du har taget, skal du stryge til **albummer** og trykke på **Filmrulle** og til fotoet.
2. Stryg til venstre for at se det næste foto. Stryg til højre for at se det forrige foto.

Find fotos efter dato og placering

Tryk på **...** > **indstillinger** > **Gruppér mine fotos efter tidspunkt og placering**.

Zoom ind eller ud

Placer 2 fingre på skærmen, og knib fingrene sammen, eller spred dem.

★ **Tip!** Dobbelttryk på fotoet, hvis du hurtigt vil zoome ind eller ud igen.

Markér et foto som en favorit

Vil du kunne finde dine bedste pletsrud hurtigt og nemt? Markér dem som favoritter, og se dem i visning favoritter i hubben Fotos.

1. Tryk på **Fotos** > **albummer**, og find fotoet.

Hvis fotoet findes i et onlinealbum, kan du downloade det til din telefon.

2. Tryk på **...** > .

★ **Tip!** Hvis du hurtigt vil markere flere fotos som favoritter, skal du vælge albummet med de ønskede fotos, trykke på , vælge de ønskede fotos, og trykke på .

Se dine favoritter

Gå til hubben Fotos, og stryg til **favoritter**.

Overfør fotos og videoer til internettet

Vil du uploade dine fotos og videoer til en social netværkstjeneste, f.eks. Facebook, så dine venner og din familie kan se dem? Det kan du gøre direkte fra Fotos-hubben.

1. Tryk på **Fotos**, og gå til et foto eller en video.

2. Tryk på  og på tjenesten.

3. Tryk på  eller .

★ **Tip!** Hvis du vil vælge flere fotos på en gang, skal du trykke på albummet i hubben Fotos og på . Vælg fotoet, og tryk på .

★ **Tip!** Hvis du vil have adgang til dine fotos fra alle dine enheder, kan du angive, at de skal uploades til OneDrive. OneDrive-albummet findes i Fotos-hubben, når du får vist dine fotos. Du kan indstille funktionen ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER**. Stryg til venstre til **applikationer**, og tryk på **fotos + kamera**. Under **Automatisk upload** skal du trykke på **OneDrive** og vælge en valgmulighed.

Skift baggrunden i hubben Billeder

Har du et rigtigt pletsrud, der gør dig godt tilpas, hver gang du ser på det? Vælg det som baggrund til hubben Fotos.

1. Tryk på **Fotos**.

2. Tryk på **...** > **indstillinger**.

3. Indstil **På Start-feltet vises til enkeltfoto**.

4. Tryk på **vælg foto** for at vælge et baggrundsfoto.

★ **Tip!** Du kan også indstille telefonen til at udskifte fotoet automatisk med jævne mellemrum. Tryk på **...** > **indstillinger**. Indstil **På Start-feltet vises til alle fotos eller favoritfotos**, og tryk på **bland nu**.

Opret et album

Hvis du nemt vil kunne finde fotos fra en begivenhed, fra en rejse eller af en bestemt person, kan du f.eks. organisere dine fotos i albummer efter emne.

Hvis din computer er en Mac, skal du installere Windows Phone-appen fra Mac App Store.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
2. Åbn en filstyring på computeren, f.eks. Windows Stifinder eller Finder, og gå til mappen til fotos.
3. Tilføj en ny mappe, giv den et navn, og fjøl fotos til mappen.

Mappen vises som et album i visningen albummer på din telefon.

- ★ **Tip!** Hvis du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 (eller en senere version) på din computer, kan du også bruge Windows Phone-appen. Med Windows 7 kan du hente den fra www.windowsphone.com.

Slet et album

Tryk på **Fotos > albummer**. Tryk på et album, og hold det nede, og tryk på **slet**.

Når du sletter et album fra telefonen, bliver alle fotos i albummet også slettet. Hvis du har kopieret albummet til din computer, forbliver albummet og dine fotos på computeren.

Du kan ikke slette onlinealbummer fra din telefon.

Kopiér dine fotos til din computer

Har du taget nogle fotos med din telefon, som du vil kopiere til din computer? Brug computerens filstyring til at kopiere eller flytte dine fotos.

Hvis din computer er en Mac, skal du installere appen Lumia Photo Transfer til Mac fra www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
2. Åbn en filstyring på computeren, f.eks. Windows Stifinder eller Finder, og gå til din telefon.

- ★ **Tip!** Din telefon vises under bærbare enheder som Windows Phone. Dobbeltklik på telefonens navn for at se mapperne på telefonen. Der er separate mapper til dokumenter, musik, fotos, ringetoner og videoer.

3. Åbn mappen til fotos, vælg dine fotos, og kopiér dem til din computer.

- ★ **Tip!** Hvis du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på din computer, kan du også bruge Windows Phone-appen. Med Windows 7 kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Rediger et foto

Du kan hurtigt redigere, f.eks. rotere eller beskære, de fotos, du har taget. Du kan også vælge at bruge den automatiske rettefunktion, hvor du med ét tryk kan få telefonen til at rette dit billede.

1. Tryk **Fotos > albummer** og på et foto.
2. Tryk på **••• > rediger** og på en valgmulighed.

- ★ **Tip!** Hvis du har hentet fotoredigeringsapps fra Store, er de angivet her som redigeringsmuligheder.

3. Hvis du vil gemme det redigerede foto, skal du trykke på .

Kort og navigation

Find ud af, hvad der er derude, og hvordan du kommer derhen.

Aktivering af placeringstjenester

Brug kortapps til at finde ud af, hvor du er, og gem din placering på de fotos, du tager. Apps kan bruge dine placeringsoplysninger til at tilbyde dig en bredere vifte af tjenester.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**.
2. Tryk på **placering**, og indstil **Placeringstjenester** til **Til** .

Søg efter en placering

Kort hjælper dig med at finde bestemte placeringer og forretninger.

Tryk på  **Kort**.

1. Tryk på .
2. Skriv søgeord, f.eks. navnet på en gade eller et sted, i søgefeltet.
3. Vælg et element på listen med forslag, mens du skriver, eller tryk på Enter-tasten for at søge.

Placeringen vises på kortet.

Hvis der ikke er nogen søgeresultater, skal du tjekke, at du har stavet søgeordene korrekt.

Se din aktuelle placering

Tryk på .

Få rutevejledning til et sted

Skal det være nemt at finde vej? Du kan få rutevejledning i bil, til fods eller med offentlig transport – brug din aktuelle placering eller et andet sted som startpunkt.

1. Tryk på  **Kort** > .
2. Hvis du ikke vil bruge din aktuelle placering som startpunkt, skal du trykke på **Start** og søge efter et startpunkt.
3. Tryk på **Slut**, og søg efter en destination.

Ruten vises på kortet sammen med oplysninger om, hvor lang tid det cirka tager at komme derhen. Tryk på **rutetrin** for at se de detaljerede anvisninger.

 **Tip!** Hvis du vil fjerne en rute, som du ikke længere har brug for, fra kortet, skal du trykke på **...** > **ryd kort**.

Få rutevejledning til fods

Når du har oprettet din rute, skal du trykke på .

Få rutevejledning med taleinstruktioner

Når du har angivet din destination (brug din aktuelle placering som startpunkt), skal du trykke på  > **navigation med lyd**.

Få rutevejledning med offentlig transport

Når du har oprettet din rute, skal du trykke på .

Oplysninger om offentlig transport er tilgængelig i udvalgte byer rundt om i verden.

Hent kort til telefonen

Hent nye kort til telefonen, inden du tager af sted på en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse under rejsen.

Hvis du vil downloade og opdatere kort, skal du slå Wi-Fi-netværket til.

Tryk på  **Kort** > ••• > **indstillinger**.

1. Tryk på **download kort** > .
2. Vælg landet eller området.

Opdater et kort

Tryk på **søg efter opdateringer**.

Slet et kort

Tryk på **download kort**, tryk på og hold kortet, og tryk på **slet**.

Positioneringsmetoder

Din telefon kan vise din placering på kortet ved hjælp af GPS-, GLONASS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller netværksbaseret (celle-id) positionering.

Placeringsoplysningernes tilgængelighed, nøjagtighed og fuldstændighed afhænger af f.eks. din placering, omgivelserne og tredjepartskilder, og de kan være begrænsede. Placeringsoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i f.eks. bygninger eller under jorden. Du kan få oplysninger om de privatindstillinger, der er relateret til positioneringsmetoderne, i Microsoft Mobile persondatapolitik.

A-GPS-netværkstjenesten og andre lignende forbedringer af GPS og GLONASS henter placeringsoplysninger via mobilnetværket og hjælper med at beregne den aktuelle placering.

A-GPS og andre forbedringer af GPS- og GLONASS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket. Hvis du vil undgå udgifter til datatrafik, f.eks. når du er på rejse, kan du slå mobildataforbindelsen fra under telefonindstillingerne.

Wi-Fi-positionering forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger. Hvis du er et sted, hvor der er begrænsninger for brugen af Wi-Fi, kan du slå Wi-Fi fra under telefonindstillingerne.

 **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af satellitforbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

Internet

Lær, hvordan du opretter trådløse forbindelser og bruger internettet – og samtidig holder udgifterne til datatrafik nede.

Angiv internetforbindelser

Hvis din netværksudbyder opkræver betaling for dit faktiske forbrug, kan du vælge at ændre Wi-Fi- og mobildataindstillingerne for at spare på udgifterne til datatrafik. Du kan bruge forskellige indstillinger til roaming og til din netværksudbyders netværk.

❗ **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en mobildataforbindelse. Hvis der er både en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .

1. Indstil **Wi-Fi-netværk** til **Til** .
2. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Brug en mobildataforbindelse

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Dataforbindelse** til **til** .

Brug en mobildataforbindelse ved roaming

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Indstillinger for dataroaming** til **udfør roaming**.

Hvis du går på internettet, mens du roamer, kan udgifterne til datatrafik stige betydeligt, især i udlandet.

Dataroaming betyder, at du bruger telefonen til at modtage data via netværk, som din netværksudbyder ikke ejer eller driver.

Internetbrowser

Få de seneste nyheder, og besøg dine favoritwebsteder. Du kan bruge Internet Explorer 10 på telefonen til at få vist websider på internettet. Din browser kan også advare dig mod sikkerhedstrusler.

Tryk på  **Internet Explorer**.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne surfe på nettet.

Gå på internettet

Hvem har brug for en computer, når man kan gå på internettet på telefonen?

★ **Tip!** Hvis din netværksudbyder ikke opkræver et fast beløb for din datatrafik, kan du spare på udgifterne til datatrafik ved at oprette forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk.

1. Tryk på  **Internet Explorer**.

2. Tryk på adresselinjen.

3. Skriv webadressen.


★ **Tip!** Hvis du hurtigt vil skrive et suffiks til en webadresse, f.eks. .org, skal du trykke på suffikstasten på tastaturet og holde den nede og derefter trykke på det ønskede suffiks.

4. Tryk på ➡.

★ **Tip!** Hvis du vil søge på internettet, skal du skrive søgeordet på adresselinjen og trykke på ➡.

Zoom ind eller ud

Placer 2 fingre på skærmen, og spred fingrene, eller knib dem sammen.

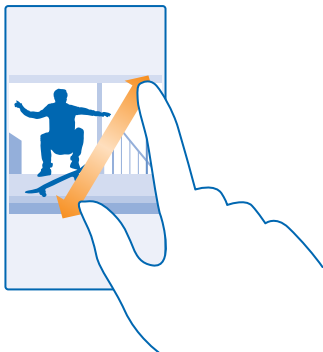

★ **Tip!** Du kan også dobbelttrykke på skærmen.

Åbn en ny fane

Hvis du vil besøge flere websteder på samme tid, kan du åbne nye browserfane og skifte mellem dem.

Tryk på  **Internet Explorer**.

Tryk på  > .

★ **Tip!** Hvis du vil åbne de fane, du bruger, på andre enheder, skal du trykke på  og stryge til venstre til **anden**.

★ **Tip!** Hvis du vil gå tilbage til det forrige websted inde fra en fane, skal du stryge til højre.

Åbn en fane til privat browsing

Tryk på  >  > **ny InPrivate-fane**.

Når du bruger privat browsing, gemmer browseren ikke dine browsingdata f.eks. cookies, din browseroversigt og midlertidige internetfiler.

Skift mellem fane

Tryk på  og på den ønskede fane.

Luk en fane

Tryk på  > .

Skift browsertilstanden

Er der zoomet for meget? Har du svært ved at læse teksten på websteder? Du kan bruge din browser i mobil- eller skrivebordstilstand. Og du kan åbne bestemte websteder i læsevisningen og vælge den skriftstørrelse, der passer dig bedst.

1. Du kan indstille browseren til altid at bruge den tilstand, du foretrækker, ved at trykke på  **Internet Explorer** > **•••** > **indstillinger**.
2. Skift indstillingen for **Indstilling for websted**.

Skift til læsevisningen

Tryk på  på adresselinjen. Du kan indstille skriftstørrelsen for læsevisningen ved at trykke på **•••** > **indstillinger** > **avancerede indstillinger** > **Skriftstørrelse for læsevisning**.

★ **Tip!** Hvis du vil have mere at vide om browserindstillingerne og deres funktioner, skal du trykke på linket nederst på skærmen.

Tilføj et websted til dine favoritter

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til dine favoritter, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Tryk på  **Internet Explorer**.

1. Gå til et websted.
2. Tryk på **•••** > **føj til favoritter**.
3. Rediger eventuelt navnet, og tryk på .

★ **Tip!** Du kan fastgøre dine favoritwebsteder til startskærmen. Tryk på **•••** > **fastgør til start**, mens du er på et websted.

Gå til et favoritwebsted

Tryk på **•••** > **favoritter** og på et websted.

★ **Tip!** Du kan hurtigt få adgang til dine favoritter, hvis du føjer ikonet for favoritter til adresselinjen. Tryk på **•••** > **indstillinger**, og indstil **Brug adresselinjeknappen til til favoritter**.

Del en webside

Når du har fundet en interessant webside, kan du sende den til dine venner. Hvis dine venner er ved siden af dig, kan du bruge NFC til at dele siden. I skal blot trykke jeres telefoner mod hinanden. Ellers kan du sende siden i en mail eller sms eller poste den på dine sociale netværk.

1. Du kan sikre dig, at Berør for at dele (NFC) er slået til, ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen, trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **NFC** og indstille **Berør for at dele** til **Til** .
2. Tryk på  **Internet Explorer**, og gå til et websted.
3. Tryk på **•••** > **del side** > **Berør for at dele (NFC)**.
4. Berør din vens telefon med din telefon. Den anden telefon skal understøtte NFC. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Denne funktion er muligvis ikke kompatibel med alle telefoner, som understøtter NFC.

Send en webside i en mail eller sms, eller post den på dine sociale netværk
Tryk på **...** > **del side**, mens du bruger browseren, og vælg, hvordan du vil dele.

Ryd browseroversigten

Når du er færdig med at bruge internetbrowseren, kan du slette dine private data, f.eks. din browseroversigt og de midlertidige internetfiler.

1. Tryk på  **Internet Explorer**.
2. Tryk på **...** > **indstillinger** > **slet oversigt**.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Slet et enkelt element i browseroversigten

Tryk på **...** > **seneste** > , tryk på det element, du vil slette, og tryk på .

Søg på internettet

Udforsk internettet og verden udenfor med Bing-søgninger. Du kan angive søgeord med tastaturet eller ved hjælp af din stemme.

1. Tryk på .
2. Skriv søgeordet i søgefeltet, og tryk på . Du kan også vælge et søgeord fra de viste forslag.
3. Hvis du vil se relaterede søgeresultater, skal du stryge til venstre for at se de forskellige kategorier af søgeresultater.

Brug stemmesøgning

Tryk på , tryk på  i søgefeltet, og sig dit søgeord.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan finde flere oplysninger om tilgængeligheden af funktioner og tjenester i www.windowsphone.com.

Afbryd internetforbindelser

Du kan spare på batteriet ved at afbryde internetforbindelser, der er åbne i baggrunden. Dette kan du gøre uden at lukke nogen apps.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .
2. Indstil **Wi-Fi-netværk** til **Fra** .

 **Tip!** Wi-Fi-netværk bliver automatisk slået til igen. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på **Slå Wi-Fi til igen**.

Afbryd en mobildataforbindelse

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **mobilnetværk + SIM-kort**, og indstil **Dataforbindelse** til **fra** .

Underholdning

Har du et hul i kalenderen, og vil du gerne have lidt underholdning? Lær, hvordan du kan se video, høre din yndlingsmusik og spille spil på telefonen.

Se og lyt

Du kan bruge din telefon til at se videoer og høre musik og podcasts, mens du er på farten.

Afspil musik

Lyt til din yndlingsmusik på telefonen – uanset hvor du er.

Tryk på  **Musik**.

Tryk på nummeret, kunstneren, albummet eller afspilningslisten, som du vil afspille.

★ **Tip!** Du kan forbedre lyd kvaliteten ved at ændre equalizerindstillingerne. Stryk nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > lyd**.

Afbryd eller fortsæt afspilningen

Tryk på  eller .

★ **Tip!** Hvis du vil afspille sange i tilfældig rækkefølge, skal du trykke på .

Spol hurtigt frem eller tilbage

Tryk på og hold  eller .

★ **Tip!** Hvis du vil abonnere på og høre podcasts, skal du trykke på  **Podcasts**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Opret en afspilningsliste

Organiser din sange på afspilningslister med musik, der passer til forskellige stemninger.

1. Tryk på  **Musik > lister**.

2. Tryk på , skriv navnet på afspilningslisten, og vælg de sange, du vil føje til listen.

★ **Tip!** Du kan købe musik til dine afspilningslister fra xbox music store.

3. Tryk på , når du er færdig.

Afspil en podcast

Følg med i dine foretrukne podcasts, og abonner på dem på din telefon.

1. Tryk på  **Podcasts**.

2. Tryk på **lyd** eller **video** og på den podcast, du vil se eller høre.

★ **Tip!** Du kan vælge en bestemt episode i podcasten ved at trykke på .

Abonner på en podcast

Stryk til **HENT PODCASTS**, og skriv podcastadressen.

★ **Tip!** Du kan også søge efter navnet på en podcast.

Afspil en video

Tag dine favoritmedier med på farten – se videoer, uanset hvor du er.

1. Tryk på  **Video**.
2. Stryg til **SAMLING**.
3. Tryk på den video, du vil afspille.

 **Tip!** Du kan også købe eller leje film og tv-serier fra Xbox Video Store.

Afbryd eller fortsæt afspilningen

Tryk på  eller .

Spol hurtigt frem eller tilbage

Tryk på og hold  eller .

Få en bedre lydoplevelse

Få bedre lyd, når du afspiller musik og videoer – og få en endnu større musikoplevelse.

Det er ikke muligt at tilpasse lyden, når du hører FM-radio, eller når du bruger Bluetooth-tilbehør.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > lyd**.
2. Du kan justere musikkens tone ved at stryge til **equalizer** og trække båndene, indtil du får den lyd, du vil have. Du kan også vælge en af de forvalgte equalizerindstillinger.

Afspil musik trådløst

Med en trådløs højttaler kan du høre musik i høj lyd kvalitet uden at skulle bruge kabler.

Trådløse højttalere sælges separat. Tilbehørsprodukternes tilgængelighed kan variere fra område til område.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > NFC**.
2. Indstil **Berør for at dele** til **Til **.

Før du bruger NFC, skal du sikre dig, at skærmen og tasterne er låst op.

3. Tryk på NFC-området på højttaleren med NFC-området på telefonen. Højttaleren tilsluttes automatisk til din telefon.

 **Tip!** Du kan også oprette forbindelse via Bluetooth. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth**, og dan et par med telefonen og højttaleren.



FM-radio

Lær, hvordan du hører radio på telefonen.



Hør radio

Hør dine foretrukne FM-radiostationer på farten.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

Headsettet sælges muligvis separat.

Tryk på  **FM-radio**.

Gå til den næste eller forrige station

Stryg til venstre eller højre på frekvenslinjen.

Luk radioappen

Tryk på .

Gem en radiostation

Gem dine favoritradiostationer, så du nemt kan finde dem igen.

Tryk på  **FM-radio**.

Hvis du vil gemme den station, du lytter til, skal du trykke på .

Se listen over gemte stationer

Tryk på .

Fjern en station fra listen

Tryk på .

MixRadio

Opdag ny musik med MixRadio.

Med MixRadio kan du:

- Lyt til personlige mix
- Du kan tage dine musikmix med offline og høre dem uden en internetforbindelse
- Markér numre med tommelfinger op eller tommelfinger ned for at få et mix, der er skræddersyet til din smag
- Opret dine egne mix med udgangspunkt i dine yndlingskunstnere
- Få flere oplysninger om dine yndlingskunstnere, f.eks. deres næste koncerter

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger MixRadio på din telefon, skal du trykke på .

MixRadio, swipe til venstre og trykke på .

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Hentning og streaming af musik og andet indhold kan medføre, at der overføres store mængder data via tjenesteudbyderens netværk. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Synkroniser musik og videoer mellem din telefon og computer

Har du nogle mediefiler på din computer, som du gerne vil høre eller se på telefonen? Brug et USB-kabel til at synkronisere musik og videoer mellem din telefon og computer.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et USB-kabel.
2. Åbn en filstyring på computeren, f.eks. Windows Stifinder eller Finder, og træk og slip dine sange og videoer til din telefon.


 **Tip!** Hvis du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på din computer, kan du også bruge Windows Phone-appen. Windows 8 installerer appen automatisk. Med Windows 7 kan du hente den fra www.windowsphone.com.

Du kan se, hvilke apps der fungerer med hvilke computere, i følgende tabel:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app til computer	Windows Phone-app til Mac	Windows Stifinder
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spil

Er du vild med at spille? Hent spil, som du kan spille på telefonen – så er underholdningen sikret.

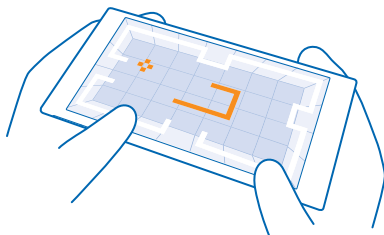

Hent nye spil

Gå til games store for at downloade og installere nye spil på din telefon.

1. Tryk på **Spil** > **games store**.
2. Gennemse udvalget, og tryk på det ønskede spil.
3. Hvis du vil downloade et gratis spil, skal du trykke på **installér**.
4. Hvis du vil prøve et spil gratis, skal du trykke på **prøv**.
5. Hvis du vil købe et spil, skal du trykke på **køb**.

★ **Tip!** Hvis du vil fjerne et spil, skal du stryge til venstre på startskærmen til appmenuen. Tryk på og hold spillet, og tryk på **fjern**.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Vælg det, som dit barn må downloade

Hvis dit barn har en Windows Phone 8.1, kan du bruge webstedet Min familie til at styre, hvilke spil og apps barnet må downloade, og konfigurere indstillinger på barnets telefon. Hvis du vil konfigurere Min familie, skal du gå til <https://www.windowsphone.com/family>, logge på din Microsoft-konto med både din og dit barns mailadresse og adgangskode og følge instruktionerne.

Du kan føje en anden forælder til Min familie på webstedet Min familie. Begge forældre kan administrere barnets indstillinger, men de kan ikke ændre hinandens indstillinger.

Du kan vælge, hvilke spilklassificeringer dit barn må se, og hvilket apps og spil barnet kan downloade. Log på din Min familie-konto, og rediger indstillingerne for dit barn. Du kan også blokere for dit barns adgang til at downloade apps eller spil.

Du skal tilføje gyldige kreditkortoplysninger for at bevise, at du er en voksen person, hvis dit barn er 12 år eller yngre. Der trækkes ingen penge på dit kreditkort, og dit kreditkortnummer bliver ikke gemt. Den juridiske myndighedsalder varierer efter land eller område.

Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog. Du kan finde flere oplysninger om tilgængeligheden af funktioner og tjenester i Sådan gør du-afsnittet på www.windowsphone.com.

De tilgængelige apps og spil kan afhænge af dit barns alder.

Spil et spil

Det er en social oplevelse at spille spil på din telefon. Xbox, Microsofts spiltjeneste, giver dig mulighed for at spille med dine venner og bruge din gamerprofil til at holde styr på dine point og resultater. Dette kan du gøre online på din Xbox-konsol og på din telefon i hubben Spil.

Tryk på  **Spil**.

Stryg til **SAMLING**, og vælg et spil. Hvis det er et Xbox-spil, skal du logge på din Xbox-konto. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en. Xbox er ikke tilgængelig i alle områder.

★ **Tip!** Du kan fastgøre dine favoritspil til startskærmen. Tryk på spillet i appmenuen, og hold det nede, og tryk på **fastgør til start**.

★ **Tip!** Du kan bruge din telefon som en fjernbetjening til din Xbox One-konsol og interagere med dine spilvenner. Gå til www.windowsphone.com for at downloade **Xbox One SmartGlass**-appen.

Hent flere spil

Stryg til **SAMLING**, og tryk på **games store**.

★ **Tip!** Når du er logget på din Xbox-konti, kan du modtage spilinvitationer fra dine venner. Hvis du ikke har spillet, men spillet er tilgængeligt i games store i dit område, kan du enten downloade en prøveversion eller købe det med det samme.

Fortsæt med at spille et spil

Når du vender tilbage til et spil, er der muligvis et fortsæt-ikon i selve spillet. Hvis ikke, skal du trykke på skærmen.

Kontor

Organiser dit arbejde og din tid. Lær, hvordan du bruger kalenderen og Microsoft Office-appene.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile er dit kontor, når du ikke er på kontoret.

Gå til hubben Office for at oprette og redigere Word-dokumenter og Excel-projektmapper, åbne og få vist PowerPoint-diasshow og dele dokumenter ved hjælp af SharePoint.

Du kan også gemme dine dokumenter på OneDrive. OneDrive er en skybaseret lagertjeneste, hvor du kan få adgang til dine dokumenter fra din telefon, tablet, computer eller Xbox. Hvis du holder op med at arbejde på et dokument og senere vender tilbage til det, kan du fortsætte fra det sted, hvor du sluttede – uanset hvilken enhed du bruger.

Microsoft Office Mobile indeholder følgende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Få arbejdet gjort med Word Mobile

Du kan færdiggøre eller finpudse dine dokumenter på farten med Microsoft Word Mobile. Du kan oprette eller redigere dokumenter og dele dit arbejde på et SharePoint-websted.

Tryk på  **Office**.

1. Stryk til **steder**.
2. Tryk på filens placering.
3. Tryk på den Word-fil, du vil redigere.
4. Hvis du vil redigere teksten, skal du trykke på .
5. Du kan gemme dokumentet ved at trykke på **...** > **gem**.

 **Tip!** Du kan fastgøre vigtige dokumenter til startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Tryk på dokumentet, og hold det nede, og tryk på **fastgør til start**.

Opret et nyt dokument

Stryg til **seneste**, og tryk på .

Søg efter tekst i et dokument

Tryk på Word-filen og .

Tilføj en kommentar

Tryk på  > .

Formatér tekst

Tryk på Word-filen og  > .

Fremhæv tekst

Tryk på Word-filen og  > , og vælg fremhævningsfarven.

Se dokumentstrukturen

Tryk på .

Send et dokument i en mail

Tryk på Word-filen og  > **del....**

Slet et dokument

Stryg til **steder**, tryk på og hold et dokument, og tryk på **slet**.

Få arbejdet gjort med Excel Mobile

Du behøver ikke at tage til kontoret for at tjekke de nyeste tal. Med Microsoft Excel Mobile kan du redigere dine regneark, oprette nye ark og dele dit arbejde på et SharePoint-websted.

Tryk på  **Office**.

1. Stryg til **steder**.
2. Tryk på filens placering.
3. Tryk på den Excel-fil, du vil redigere.
4. Hvis du vil gå til et andet regneark, skal du trykke på  og på et regneark.
5. Du kan gemme projektmappen ved at trykke på  > **gem**.

Opret en ny projektmappe

Tryk på **seneste** > .

Tilføj en kommentar til en celle

Tryk på  > **kommenter**.

Anvend et filter til celler

Tryk på  > **anvend filter**.

Rediger celle- og tekstformatet

Tryk på  > **formatér celle....**

Skift række- eller kolonnestørrelsen

Tryk på en række eller kolonne, og træk skyderen.

Find data fra en projektmappe

Tryk på Excel-filen og på .

Send en projektmappe i en mail

Tryk på Excel-filen og på  > **del....**

Få arbejdet gjort med PowerPoint Mobile

Du kan foretage de sidste forbedringer af din præsentation på vej til et møde ved hjælp af Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Tryk på  **Office**, stryg til **steder**, og tryk på placeringen af den PowerPoint-fil, du vil have vist.
2. Tryk på en PowerPoint-fil, og drej telefonen til landskabstilstand.
3. Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem dine dias.
4. Hvis du vil gå til et bestemt dias, skal du trykke på  og på det dias, du vil se.
5. Hvis du vil føje en note til et dias, skal du dreje telefonen til portrættstilstand og trykke på det tomme område under diaset.
6. Hvis du vil redigere et dias, skal du trykke på . Tryk på  for at vende tilbage.
7. Du kan gemme præsentationen ved at trykke på **...** > **gem**.

Send en præsentation i en mail

Tryk på PowerPoint-filen og på **...** > **del....**

Slet en præsentation

Tryk på PowerPoint-filen, og hold den nede, og tryk på **slet**.

Se en PowerPoint-udsendelse

Hvis du vil se en PowerPoint-præsentation via internettet, skal du åbne mailen med linket til præsentationen og trykke på linket.

Arbejd med SharePoint Workspace Mobile

Du kan arbejde på delte Microsoft Office-dokumenter og samarbejde med andre om projekter, tidsplaner og ideer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du gennemse, sende, redigere og synkronisere dine dokumenter online.

1. Tryk på  **Office**, og stryg til **steder**.
2. Tryk på , skriv webadressen til et SharePoint-websted, og tryk på **→**.
3. Vælg et dokument.

Der hentes en kopi til telefonen.

4. Få vist og rediger dokumentet, og gem ændringerne.

 **Tip!** Hvis du vil bevare en offlinekopi af et dokument på din telefon, skal du trykke på dokumentet og holde det nede. Tryk derefter på **bevar altid offline**.

Vend tilbage til SharePoint Workspace Mobile

Tryk på **←**.

Skriv en note

Man kan nemt komme til at miste sine papirnoter. Nu kan du skrive noter med Microsoft OneNote Mobile i stedet for at notere dem ned på papir. På denne måde har du altid dine noter med dig. Du kan også synkronisere dine noter til OneDrive og se og redigere dem med OneNote via din telefon, din computer eller online i en webbrowser.

1. Tryk på  **OneNote**.
2. Tryk på .
3. Skriv din note.
4. Hvis du vil formatere teksten, skal du trykke på **...** > **formatér**.

5. Hvis du vil tilføje et billede, skal du trykke på .
6. Hvis du vil optage et lydclip, skal du trykke på .
7. Du kan gemme ændringerne ved at trykke på .

Hvis du har oprettet en Microsoft-konto på din telefon, gemmes og synkroniseres dine ændringer i din Personlig (internettet)-standardnotesbog på OneDrive. Ellers gemmes ændringerne på telefonen.

Send en note i en mail

Tryk på en note og på **...** > **del...**

 **Tip!** Du kan fastgøre en vigtig note til startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til den. Tryk på noten, og hold det nede, og tryk på **fastgør til start**.

Sådan fortsætter du på et dokument på en anden enhed

Du kan gemme dit Office-dokument på OneDrive og fortsætte med at arbejde på det på en anden enhed.

1. Tryk på **...** > **gem som...**, når du arbejder på et Office-dokument.
2. Tryk på **Gem på** > **OneDrive**.
3. Tryk på **gem**.

Nu kan du åbne dokumentet fra OneDrive eller en anden enhed og fortsætte præcis fra det sted, hvor du stoppede.

Brug lommeregneren

Du behøver ikke længere have en lommeregner i lommen. Der er en almindelig, videnskabelig og binær lommeregner på din telefon.

1. Tryk på  **Lommeregner**.
2. Hvis du vil bruge den almindelige lommeregner, skal du holde telefonen på højkant.

Brug den videnskabelige lommeregner

Drej telefonen til landskabstilstand med højre kant opad.

Brug den binære lommeregner

Drej telefonen til landskabstilstand med venstre kant opad.

Brug af din arbejdstelefon

En virksomhedskonto på telefonen kan gøre det nemmere for dig at klare dine arbejdsopgaver.

Hvis du har en arbejdstelefon, kan dit firma oprette en firmakonto, hvor dine oplysninger på telefonen er bedre beskyttet. Dit firma kan også give dig adgang til dokumenter eller oplysninger fra firmaets netværk eller levere apps eller hubs, som gør det nemmere for dig at udføre dit job.

Hvis virksomheden har tilgængelige apps, får du mulighed for at downloade dem, når du har føjet virksomhedskontoen til din telefon. Hvis en app ikke er tilgængelig, efter du har oprettet kontoen, kan din virksomhed oplyse dig om, hvordan du kan få fat i den.

En firma-hub giver dig mulighed for at samle forskellige typer firmaoplysninger på ét sted – f.eks. nyheder, udgifter, apps eller adgangen til en firmabutik. Installationen af en hub foregår på samme måde som installationen af en firma-app – hvis der er en tilgængelig hub, får du mulighed for at tilføje

den, når du har tilføjet firmakontoen. Hvis dit firma udvikler en hub senere, får du mulighed for at hente den på en anden måde, når den er klar.

Den fleste virksomhedskonti benytter en politik. En virksomhedspolitik giver din virksomhed mulighed for at beskytte din telefon med forskellige sikkerhedsløsninger. Det sker som regel for at beskytte fortrolige eller følsomme oplysninger.

Hvis du vil konfigurere din virksomhedskonto, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER > arbejdsplads**.

Tips til forretningsbrugere

Brug din telefon effektivt på arbejde.

Arbejd med mail og kalender på din telefon og pc

Du kan bruge forskellige mailadresser til arbejde og fritid. Du kan føje flere postkasser til din telefon og bruge den samme mailkonto på telefonen og på pc'en, uanset om det er Outlook, Office 365 eller en anden mailkonto. Din mail og kalender er hele tiden synkroniseret, og du kan deltage i møder direkte fra kalenderinvitationerne. Du kan bruge den integrerede mail og kalender til f.eks. at se en liste over deltagerne i et kommende møde, og du kan med et tryk få adgang til den mailkommunikation og de chatdiskussioner, du har haft med en deltager.

Du kan få flere oplysninger om Office 365 ved at se videoen på www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (kun på engelsk).

Beskyt dine data på din telefon

Din telefon har en række forskellige sikkerhedsindstillinger, der kan sikre, at ingen andre får adgang til de følsomme data, der er gemt på telefonen. Du kan f.eks. indstille telefonen til at blive låst automatisk, eller du kan finde din telefon, hvis du mister den (denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder).

Du kan finde flere oplysninger på www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Du bruger muligvis en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) til at få adgang til din virksomheds ressourcer, f.eks. intranet og virksomhedsmail. Eller måske bruger du en VPN-tjeneste til private formål. Kontakt virksomhedens it-administrator for at få oplysninger om VPN-konfigurationen. Eller gå ind på Store, og download appen til VPN-tjenesten, og tjek tjenestens websted for at få flere oplysninger.

Vær produktiv med Office-apps

Din telefon har mobilversioner af Microsoft Office-apps.

Du kan:

- gennemse dine noter og dokumenter, foretage ændringer i sidste øjeblik eller oprette nye dokumenter
- se og redigere PowerPoint-præsentationer
- oprette, se og redigere Microsoft Excel-projektmapper

- gemme dine Office-filer på OneDrive – og fortsætte, hvor du slap, når du er tilbage ved computeren
- få adgang til Office 365-tjenesten

Med SharePoint Workspace Mobile kan du åbne, redigere og gemme Microsoft Office-dokumenter, der findes i SharePoint 2010 og på SharePoint-websteder.

Du kan få flere oplysninger om Office 365 ved at se videoen på www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (kun på engelsk).

Samarbejd effektivt med Lync på din telefon

Microsoft Lync er den nye generation af kommunikationstjenester, der giver brugerne mulighed for at kommunikere på nye måder – når som helst og stort set hvor som helst.

Med Lync kan du:

- se og følge på dine kontakters tilgængelighed
- sende chatbeskeder
- foretage telefonopkald
- starte eller deltage i lyd-, video- eller webmøder

Lync er designet til at blive helt integreret med Microsoft Office. Du kan downloade mobilversionen af Microsoft Lync til din telefon fra Store.

Du kan finde flere oplysninger i brugerdokumentationen på Microsoft Lync-supportsiderne på lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Telefonstyring og forbindelser

Pas på din telefon og indholdet på den. Lær, hvordan du tilslutter tilbehør og opretter forbindelse til netværk, overfører filer, opretter sikkerhedskopier, låser telefonen og holder softwaren opdateret.



Opdater telefonens software

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps trådløst, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.



Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

⚠ Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Din telefon downloader som standard automatisk tilgængelige opdateringer, når dataforbindelsesindstillingerne tillader det. Når du får en meddelelse om, at der er en tilgængelig opdatering, på telefonen, skal du blot følge de instruktioner, der vises på din telefon.

- ★ **Tip!** Dine apps og andre komponenter på telefonen (f.eks. enheds-hub) bliver som standard automatisk opdateret, når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Du kan tjekke din opdateringsoversigt ved trykke på  **Store** > **•••** > **downloads** og stryge til **oversigt**.

Efter opdateringen skal du tjekke Lumia Hjælp + tips-appen eller supportsiderne for at få din nye brugervejledning.

Slå automatisk download af opdateringer fra

Hvis du vil holde styr på udgifterne til data trafik, kan du slå den automatiske download af opdateringer fra. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **opdatering af telefon**, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Download automatisk opdateringer, hvis mine indstillinger for data tillader det**.

Brug af en højhastighedsforbindelse

Brug den hurtigste tilgængelige forbindelse, som din telefon understøtter, så du får den bedst mulige netværksforbindelse.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **mobilnetværk + SIM-kort** > **SIM-indstillinger**.
2. Tryk på **Højeste forbindelseshastighed** for at tjekke, om telefonens hurtigste forbindelsestype er valgt.

Statuslinjen øverst på skærmen viser den aktuelle forbindelsestype.

Brug en sikker VPN-forbindelse

Du har muligvis brug for en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) for at få adgang til din virksomheds ressourcer, f.eks. intranet og virksomhedsmail. Eller måske skal du bruge en VPN-tjeneste til private formål.

Kontakt virksomhedens it-administrator for at få oplysninger om VPN-konfigurationen. Eller gå ind på Store, og download appen til VPN-tjenesten, og tjek tjenestens websted for at få flere oplysninger.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **VPN**, og indstil **Status** til **Til** .

1. Hvis du vil tilføje en VPN-profil, skal du trykke på .
2. Indstil **Opret forbindelse automatisk** til **Til** .
3. Skriv profiloplysningerne i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomhedens it-administrator eller VPN-tjenesten.

Din telefon opretter automatisk forbindelse til VPN-netværket, når det er nødvendigt.

- ★ **Tip!** Hvis du vil ændre VPN-mobildataforbindelsen og roamingindstillingerne, skal du trykke på **indstillinger**.

Rediger en VPN-profil

Tryk på profilen, og hold den nede. Tryk på **rediger**, og rediger oplysningerne som krævet.

Slet en VPN-profil

Tryk på profilen, hold den nede, og tryk på **slet**.

Skift til manuel VPN-forbindelse

Tryk på profilen, hold den nede, og tryk på **skift til manuel**. Tryk på profilen for at oprette forbindelse til VPN-netværket.

Wi-Fi

Få mere at vide om brugen af Wi-Fi-forbindelsen.



Opret forbindelse til et Wi-Fi

Det er nemt at få adgang til internettet via et Wi-Fi-netværk. Når du er på farten, kan du oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe.

Telefonen søger med jævne mellemrum efter tilgængelige forbindelser og giver dig besked om forbindelserne. Meddelelsen vises kortvarigt øverst på skærmen. Hvis du vil administrere dine Wi-Fi-forbindelser, skal du vælge meddelelsen.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .

1. Indstil **Wi-Fi-netværk** til **Til** .

2. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Din Wi-Fi-forbindelse er aktiv, når  vises på statuslinjen øverst på skærmen.

Wi-Fi-positionering forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

 **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Afbryd forbindelsen

Indstil **Wi-Fi-netværk** til **Fra** .

- ★ **Tip!** Din telefon opretter automatisk forbindelse til Wi-Fi-netværket igen. Hvis du vil ændre den tid, der går, inden der automatisk oprettes forbindelse igen, eller hvis du vil slå Wi-Fi til igen manuelt, skal du trykke på **Slå Wi-Fi til igen** og vælge den ønskede indstilling.

Opret forbindelse med Wi-Fi-assistent

Du kan nemt oprette forbindelse til offentlige Wi-Fi-hotspots med appen Wi-Fi-assistent.

Wi-Fi-assistent forbinder din telefon til offentlige Wi-Fi-hotspots og accepterer vilkårene for anvendelse for dig, når det er nødvendigt. Wi-Fi-assistent kan også dele dine kontaktoplysninger, hvis du vil have det.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på  > **Wi-Fi-assistent**.

2. Indstil **Opret forbindelse til Wi-Fi-hotspots til Til** .

- ★ **Tip!** Del Wi-Fi-hotspots med dine venner, som også bruger Wi-Fi-assistent. Indstil **Del de Wi-Fi-netværk, som jeg vælger til Til** .

NFC

Udforsk verden omkring dig. Tryk på tilbehør for at oprette forbindelse til det, eller tryk på tags for at ringe til nogen eller åbne et websted. Med NFC (Near Field Communication) er det hurtigt og sjovt at oprette forbindelse.


Kom godt i gang med NFC

Slå NFC-funktionen til på telefonen, og begynd at dele ting eller forbinde enheder med et tryk.

Med NFC har du følgende muligheder:

- Opret forbindelse til kompatibelt Bluetooth-tilbehør, der understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler
- Send ting, f.eks. kontakter eller dine egne fotos, til din vens telefon, pc eller tablet, der kører Windows 8 eller en senere version
- Tryk på tags for at få mere indhold til din telefon eller adgang til onlinetjenester
- Betal med din telefon, hvis denne mulighed understøttes af din netværksudbyder

NFC-området findes bag på telefonen i nærheden af kameraet. Tryk på andre telefoner, tilbehør, tag eller læsere med NFC-området.

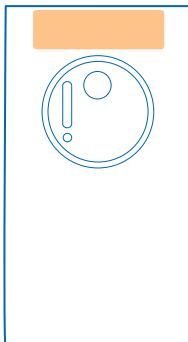

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > NFC**.

Indstil **Berør for at dele** til Til .

★ **Tip!** Før du bruger NFC, skal du sikre dig, at skærmen og tastene er låst op.

Aktivér NFC-betaling

Indstil **Berør for at betale** til Til .

Du kan muligvis betale med telefonen eller bruge den som en billet, selvom telefonen låst. Det afhænger af tjenesteudbyderen, om det er muligt.

★ **Tip!** Vælg, hvornår du kan bruge NFC-betaling, ved at trykke på **Aktive kort fungerer**.

Tilslut Bluetooth-tilbehør via NFC

Har du hænderne fulde? Så brug et headset. Eller hvad med at høre musik via trådløse højttalere? Du skal blot trykke på det kompatible tilbehør med din telefon.

Tryk på NFC-området på tilbehøret med telefonens NFC-område, og følg instruktionerne på skærmen.

Tilbehør sælges separat. Tilbehørsprodukternes tilgængelighed kan variere fra område til område.

Afbryd forbindelsen til tilbehøret

Tryk igen på tilbehørets NFC-område.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

Læs NFC-tags

NFC-tags kan indeholde oplysninger, f.eks. en webadresse, et telefonnummer eller et visitkort. De oplysninger, du har brug for, er kun et tryk væk.

Tryk på et tag med NFC-området på telefonen.



Betal med telefonen

Har du glemt din tegnebog eller pung derhjemme? Det er ikke noget problem – du kan betale med din telefon eller bruge den som billet, hvis disse funktioner understøttes af netværksudbyderen.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed. Tjenesterne er knyttet til dit SIM. Du skal have et tjenesteabonnement hos din tjenesteudbyder, og din tjenesteudbyders app skal være installeret i Tegnebog.

1. Kontakt din netværksudbyder for at aktivere tjenesten.
2. Tryk på læseren med NFC-området på telefonen for at foretage en betaling. Hos nogle tjenesteudbydere skal du bekræfte betalingen.

! **Bemærk:** Betalings- og billet-apps og -tjenester leveres af tredjeparter. Microsoft Mobile giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for sådanne apps eller tjenester, herunder support, funktionalitet, transaktioner eller tab af penge. Du skal muligvis geninstallere og aktivere betalings- eller billetappen efter reparationen af din enhed. Du skal muligvis geninstallere og aktivere de kort, du har tilføjet, samt betalings- eller billetappen efter reparationen af din enhed.

Bluetooth

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og bilsæt. Du kan også sende dine fotos til kompatible telefoner eller til din computer.

Tilslut et trådløst headset

Med et trådløst headset (sælges separat) kan du tale håndfrit i telefonen – og du kan fortsætte med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald.

Da enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder må dog ikke være mere end 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

De parrede enheder kan tilsluttes telefonen, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.

Du bør ikke danne par med ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod skadeligt indhold.

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth**.

1. Indstil **Status til Til** .

2. Sørg for, at headsettet er tændt.

Du skal muligvis starte pardannelsesprocessen fra headsettet. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

3. Hvis du vil danne et par med telefonen og headsettet, skal du trykke på headsettet på listen med fundne Bluetooth-enheder.

4. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

 **Tip!** Disse forbindelsesinstruktioner gælder også for andet Bluetooth-tilbehør.

Afbryd forbindelsen til headsettet

Tryk på det tilsluttede headset på listen.

Når du tænder headsettet igen, åbnes forbindelsen automatisk. Hvis du vil fjerne det dannede par, skal du trykke på og holde headsettet på listen over Bluetooth-enheder og trykke på **slet**.

Opret forbindelse til din vens telefon med Bluetooth

Brug Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til din vens telefon, så I kan dele fotos og meget mere.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth**.

2. Sørg for, at Bluetooth er slået til på begge telefoner.

3. Sørg for, at begge telefoner er synlige for andre telefoner. Du skal være i visningen med Bluetooth-indstillinger, for at din telefon kan være synlig for andre telefoner.

4. Du kan se de Bluetooth-telefoner, der er inden for dækningsområdet. Tryk på den telefon, du vil oprette forbindelse til.

5. Skriv eller acceptér adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode.

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

Send dit indhold via Bluetooth

Vil du dele dit indhold eller sende fotos, du har taget af en ven? Med Bluetooth kan du sende fotos og andet indhold trådløst til kompatible enheder eller til din computer.

Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden enhed, mens du bruger et Bluetooth-headset.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, tryk på **ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth**, og indstil **Status til Til** .

2. Tryk på det indhold, du vil sende, og hold det nede, og tryk på **del... > Bluetooth**.

Du kan f.eks. trykke på og holde et foto i Fotos-hubben og trykke på **del... > Bluetooth**.

3. Tryk på den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Du kan se de Bluetooth-enheder, der er inden for dækningsområdet.

4. Skriv adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du kan oprette, skal skrives på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

Placeringen af de filer, du modtager, afhænger af den anden enhed. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Hvis den anden enhed også er en Lumia-telefon, bliver de filer, du modtager, gemt i de apps, de tilhører. Dine fotos gemmes f.eks. i Fotos-hubben.

Indstil din telefon til kørselstilstand

I kørselstilstand kan du fjerne nogle af de ting, der kan distrahere dig under kørslen, så du bedre kan koncentrere dig om at køre.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > køretilstand > næste**.

2. Hvis du vil indstille telefonen til at ignorere opkald, skal du indstille **Ignorer opkald til Til** . Hvis du vil indstille telefonen til at ignorere sms'er, skal du indstille **Ignorer sms'er til Til** .

3. Tryk på **næste**.

4. Hvis du vil sende en automatisk sms til en person, som har ringet eller sendt en sms til dig, med en forklaring på, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet eller beskeden, skal du indstille **Send sms-svar på opkald, Send sms-svar på sms'er** eller begge til Til . Du kan redigere beskeden ved at trykke i tekstfeltet.

5. Tryk på **næste > tilføj en enhed**, og tryk på den Bluetooth-enhed, som du tilslutter din telefon til under kørsel, f.eks. et headset.

Kørselstilstand startes automatisk, når telefonen og den tilføjede Bluetooth-enhed forbindes.

Skift enhedens navn

Du kan ændre telefonens enhedsnavn, så du nemmere kan identificere den, når du tilslutter den til andre enheder via Bluetooth.

1. Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en computer, der kører Windows.

2. Find din telefon i Windows Stifinder på computeren.

3. Højreklik på Windows Phone-ikonet, og åbn visningen med telefonens egenskaber.

4. Angiv et nyt standardnavn. Standardnavnet er som regel Windows Phone.

Telefonens Bluetooth-navn er det samme som dens enhedsnavn.

Hukommelse og lagring

Lær, hvordan du håndterer dine apps, filer og andre ting på telefonen.

Sikkerhedskopier og gendan data på telefonen

Uheld kan ske – så indstil telefonen til at sikkerhedskopiere dine indstillinger, f.eks. layoutet på startskærmen, og andre ting til din Microsoft-konto.

Du skal have en Microsoft-konto for at kunne sikkerhedskopiere telefonen.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **backup**.
2. Log på din Microsoft-konto, hvis du bliver bedt om det.
3. Vælg, hvad der skal sikkerhedskopieres og hvordan. Du kan indstille din telefon til automatisk at sikkerhedskopiere din appliste, dine indstillinger og dine sms'er. Hvis dine fremtidige videoer og fotos i bedste kvalitet skal kopieres automatisk til OneDrive, skal du have en Wi-Fi-forbindelse.

★ **Tip!** Du behøver ikke at sikkerhedskopiere dine kontakter og kalenderposter hver for sig. Telefonen sikkerhedskopierer dem automatisk og holder dem synkroniseret med din Microsoft-konto.

Hvis nogle af de apps, du har downloadet, ikke er med i sikkerhedskopien, kan du downloade dem igen fra Store, så længe disse apps er tilgængelige. Store husker de apps, du har købt, så du skal ikke betale for dem igen. Du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Hvis du vil sikkerhedskopiere andet indhold, f.eks. musik, skal du tilslutte din telefon til din computer og følge instruktionerne på computerskærmen. Du har 2 muligheder: Du kan enten synkronisere indhold mellem din telefon og computer ved hjælp af Windows Phone-appen til pc'er – eller du kan trække og slippe indhold fra din telefon til din computer i computerens filstyring, f.eks. Windows Stifinder.

Sikkerhedskopiér de fotos, du har taget tidligere, til OneDrive

Tryk på **Fotos** > , vælg de fotos eller album, du vil uploade, tryk på  > **OneDrive**, vælg, hvor dine fotos skal uploades til, og tryk på .

Hvis du vil tjekke de fotos, du har sikkerhedskopieret, skal du logge på din OneDrive-konto på en enhed og åbne den mappe, som dine fotos blev gemt i.

Gendan sikkerhedskopierede data

Du kan gendanne de sikkerhedskopierede data, efter du har nulstillet eller opdateret telefonsoftwaren, eller når du konfigurerer en ny telefon. Log på din Microsoft-konto, og følg instruktionerne på telefonen. Hvis du vil nulstille telefonen, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på **ALLE INDSTILLINGER** > **om** > **nulstil telefonen**. Når du nulstiller, gendannes fabriksindstillingerne, og alt dit personlige indhold bliver slettet, men du kan gendanne de data, du har sikkerhedskopieret, når du logger på din Microsoft-konto.

Tjek og øg den ledige hukommelse på telefonen

Vil du tjekke, hvor meget hukommelse der er tilgængelig? Brug lagerassistent-appen.

Tryk på  **lagerassistent**.

Tryk på **telefon**.

★ **Tip!** Vil du se, hvad du ellers har på telefonen? Download Filer-appen fra Store, og brug den til at administrere filerne på din telefon hurtigt og nemt.

Hvis telefonens hukommelse bliver fuld, skal du først tjekke, om der er ting, du ikke længere har brug for, og fjerne disse ting:

- Sms'er, mms'er og mails
- Kontaktposter og -detaljer
- Apps

- Musik, fotos eller videoer

Fjern midlertidige filer for at frigøre plads

Tryk på **telefon** > **midlertidige filer** > **slet**. Hvis du vil slette midlertidige filer og andre data fra din browser, skal du trykke på **indstillinger for Internet Explorer** > **slet oversigt**.

 **Tip!** Hvis din telefon ikke genkender en fils filtype (f.eks. en zip-fil), placeres filen i mappen Anden. Du kan tjekke, hvilke filer det er, og slette dem, du ikke skal bruge, ved hjælp af appen Filer.

Slet en app fra telefonen

Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil beholde eller bruge, så du får mere ledig hukommelse.

1. Stryg til venstre på startskærmen til apps-menuen.
2. Tryk på appen, og hold den nede, og tryk på **fjern**. Der kan være nogle apps, som du ikke kan fjerne. Hvis du fjerner en app, kan du muligvis geninstallere den, uden at du skal købe den igen, så længe den er tilgængelig i Store.

Hvis en installeret app er afhængig af en fjernet app, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede app.

Administrer filer på din telefon

Bruger du din telefon som et flytbart lager? Vil du organisere dine fotos eller dokumenter? Med Filer-appen kan du nemt tjekke filerne på telefonen og organisere dem i mapper. Du kan også slette de filer, du ikke længere har brug for.

Du kan også downloade den gratis Filer-app fra www.windowsphone.com. Du skal muligvis betale for datatrafikken.

Tryk på  **Filer**.

1. Tryk på den ønskede mappe for at navigere til den.
2. Du kan søge i den mappe, du er i, ved at trykke på .
3. Hvis du vil ændre den måde, som filerne eller mapperne arrangeres på, skal du trykke på .
4. Du kan hurtigt springe tilbage til den forrige mappe ved at trykke på mappen på filstien øverst på skærmen.

Opret en ny mappe

Tryk på , skriv et navn, og tryk på .

Flyt eller kopiér filer til en anden mappe

Tryk på og hold den ønskede fil, og vælg, det du vil gøre med den.

Mapper kan ikke kopieres eller flyttes, men du kan oprette en ny mappe på den nye placering og flytte indholdet i den gamle mappe dertil. Hvis du vil flytte eller kopiere flere filer på en gang, skal du trykke på , vælge de ønskede filer og trykke på  for at flytte dem eller på , hvis du vil kopiere dem.

Del filer eller mapper

Tryk på , og vælg det, du vil dele. Tryk på , og vælg, hvordan du vil dele.

Kopier indhold mellem din telefon og computer

Du kan kopiere fotos, videoer og andet indhold, som du har oprettet, mellem din telefon og en computer.

- ★ **Tip!** Hvis din computer er en Mac, skal du installere Windows Phone-appen fra Mac App Store. Hvis du vil overføre dine fotos til en Mac, anbefales det, at du bruger appen Lumia Photo Transfer til Mac, som du kan downloade fra www.microsoft.com/mobile.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
 2. Åbn en filstyring på computeren, f.eks. Windows Stifinder eller Finder, og gå til din telefon.
- ★ **Tip!** Din telefon vises under bærbare enheder som Windows Phone. Dobbeltklik på telefonens navn for at se mapperne på telefonen. Der er separate mapper til dokumenter, downloads, musik, billeder, ringetoner og videoer.

3. Træk og slip elementer fra din telefon til computeren eller fra computeren til telefonen. Sørg for at placere filerne i de korrekte mapper på telefonen, ellers kan du muligvis ikke se dem. Du kan ikke kopiere sms'er eller kontakter til din computer, men du kan synkronisere dem med din Microsoft-konto.

- ★ **Tip!** Hvis du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 (eller en senere version) på din computer, kan du også bruge Windows Phone-appen. Windows 8 og nyere operativsystemer installerer automatisk appen, når du tilslutter telefonen til din computer. Med Windows 7 kan du downloade den fra www.windowsphone.com.

Du kan se, hvilke apps der fungerer med hvilke computere, i følgende tabel:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app til computer	Windows Phone-app til Mac	Appen Lumia Photo Transfer til Mac (kun fotos og videoer)	Windows Stifinder
Windows 8 og senere	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

- ★ **Tip!** Når du vil have adgang til filerne på din telefon, er den nemmeste måde at bruge appen Filer. Du kan downloade den fra www.windowsphone.com.

Sikkerhed

Lær, hvordan du beskytter telefonen og opbevarer dine data sikkert.



Indstil telefonen til at låse automatisk

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Angiv en låsekode, og vælg, at telefonen skal låses automatisk, når du ikke bruger den.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > låseskærm**.
2. Indstil **Adgangskode til Til** , og skriv en låsekode (på mindst 4 cifre).
3. Tryk på **Kræver en adgangskode efter**, og angiv, hvor længe der skal gå, inden telefonen automatisk låses.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og den ikke kan gendannes, eller hvis du har angivet en forkert kode for mange gange, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

Lås telefonen op

Tryk på tænd/sluk-tasten, træk låseskærmen op, og skriv din sikkerhedskode.

Skift din sikkerhedskode

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > låseskærm > skift adgangskode**.

Brug din telefon, når den er låst

Du kan bruge visse funktioner på telefonen, når den er låst, uden at skulle skrive låsekoden.

Hvis du vil aktivere telefonen, skal du trykke på tænd/sluk-tasten.

Få vist dine meddelelser

Stryg nedad fra toppen af skærmen.

Åbn kameraet

Hvis du tilføjer en genvej til kameraet i handlingscentret, kan du hurtigt aktivere kameraet, når din telefon er låst. Tryk på tænd/sluk-tasten, stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på .

Hvis din telefon har en kameratast, skal du trykke på kameratasten og holde den nede i et par sekunder.

Skift lydprofil for indgående opkald

Tryk på en lydstyrketast, og tryk på .

Sæt musik på pause, fortsæt afspilningen eller spring til en anden sang

Brug betjeningselementerne til musikafspilleren, der vises øverst på skærmen.

 **Tip!** Hvis du hører radio, kan du også bruge musikknapperne på låseskærmen til at skifte station eller slå lyden fra.

Skift din pinkode

Hvis dit SIM-kort blev leveret med en standard-pinkode, kan du ændre den til en mere sikker kode.

Det er ikke alle netværksudbydere, der understøtter denne funktion.

1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER**.
2. Stryg til venstre til **applikationer**, og tryk på **telefon**.
3. Tryk på **ret SIM-pinkode**.

Pinkoden kan være på 4-8 cifre.

Find en telefon, du har mistet

Har du lagt din telefon et sted, hvor du ikke kan finde den? Eller er du bange for, at den er blevet stjålet? Brug find min telefon til at finde telefonen, fjernlåse den eller slette alle data på den.

Du skal have din Microsoft-konto på telefonen.

1. Gå til **www.windowsphone.com** på din computer.
2. Log på med den samme Microsoft-konto som på din telefon.
3. Vælg **find min telefon**.

Du kan:

- finde telefonen på et kort
- få din telefon til at ringe, selvom den lydløse tilstand er aktiveret
- låse telefonen, og få vist en besked på den, så den kan blive returneret til dig
- slette alle data på telefonen

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

 **Tip!** Indstil telefonen, så den automatisk gemmer dens placeringer med nogle få timers mellemrum. Hvis telefonens batteri løber tør for strøm, kan du stadig få vist den sidst gemte placering. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER** > **find min telefon**.

Tegnebog

Brug Tegnebog til at samle dine betalingsmetoder på ét sted, og beskyt den med en pinkode.

Tegnebog er en virtuel tegnebog på din telefon. Du kan:

- foretage betalinger i Store, f.eks. når du køber en app
- foretage køb i en app med de kort, du har gemt
- bruge dine kort i Tegnebog til NFC-betaling, hvis denne funktion understøttes af din netværksudbyder
- gemme dine Microsoft-gavekort på telefonen
- gemme dine boardingpas, værdikuponer, billetter m.m.

1. Hvis du vil angive en pinkode til din Tegnebog, skal du trykke på  **Tegnebog**.
2. Tryk på **••• > indstillinger + pinkode**, og indstil **Pinkode til Tegnebog til Til** .
3. Skriv en pinkode til din Tegnebog.
4. Tryk på **udført**.

Du bliver bedt om at skrive den pinkode, du har angivet, på telefonen, hver gang du vil have adgang til Tegnebog.

 **Tip!** For at beskytte dine Store køb skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Brug pinkoden til Tegnebog til at beskytte køb af musik og apps eller apptilkøb**.

Selvom du definerer en pinkode for Tegnebog, kan du stadig bruge NFC til betalinger.

 **Bemærk:** Betalings- og billet-apps og -tjenester leveres af tredjeparter. Microsoft Mobile giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for sådanne apps eller tjenester, herunder support, funktionalitet, transaktioner eller tab af penge. Du skal muligvis geninstallere og aktivere betalings- eller billetappen efter reparationen af din enhed. Du skal muligvis geninstallere og aktivere de kort, du har tilføjet, samt betalings- eller billetappen efter reparationen af din enhed.

Adgangskoder

Se, hvad de forskellige koder på telefonen bruges til.

PIN-kode
(4-8 cifre)

Denne kode beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner.

Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den.

Hvis du glemmer koden, eller hvis den ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder.

Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK-koden.

PUK

Denne kode skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN-kode.

Hvis koden ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.

Låsekode (sikkerhedskode, adgangskode)
(min. 4 cifre)

Denne kode hjælper dig med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver.

Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.

Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

IMEI

Dette nummer bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse nummeret til vore servicemedarbejdere.

Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste ***#06#**.

Fejlfinding og support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, er der flere supportkanaler, du kan bruge.

Der findes en brugervejledning med flere oplysninger på telefonen, så du altid kan få hjælp til at bruge din telefon på den bedste måde. Tryk på  **Lumia Hjælp + tips**.

Du kan også gå til www.microsoft.com/mobile/support/, hvor du kan finde:

- Fejlfindingsoplysninger
- Diskussioner
- Nyheder om apps og downloads
- Oplysninger om softwareopdateringer
- Yderligere oplysninger om funktioner og teknologier og om enheders og tilbehørs kompatibilitet

Fejlsøgningssektionen og diskussionerne er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Hvis du vil se supportvideoer, skal du gå til www.youtube.com/lumiasupport.

Hvis din telefon fryser

Prøv at gøre følgende:

- Tryk samtidigt på lydstyrke ned-tasten og tænd/sluk-tasten, og hold dem nede i ca. 10 sekunder. Telefonen genstartes.

Hvis telefonen ofte fryser, skal du opdatere telefonsoftwaren eller nulstille telefonen. Når du nulstiller, gendannes fabriksindstillingerne, og alt dit personlige indhold, herunder apps, du har købt og downloadet, bliver slettet. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på **ALLE INDSTILLINGER > om > nulstil telefonen**.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din netværksudbyder eller Microsoft Mobile for at få enheden til reparation. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.

 **Tip!** Hvis du har brug for at identificere din telefon, skal du taste ***#06#** for at få vist telefonenes entydige IMEI-nummer. Du kan finde IMEI-nummeret i telefonens kerne. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet med produkt- og sikkerhedsoplysninger i onlinebrugervejledningen.


Find modelnummeret og serienummeret (IMEI)

Hvis du kontakter dit servicecenter eller din tjenesteudbyder, skal du muligvis oplyse forskellige detaljer om telefonen som f.eks. modelnummer og serienummer (IMEI). Hvis du vil se oplysningerne, skal du trykke på  **Indstillinger** > **om**.

Du kan også finde oplysningerne på telefonmærkatene, der findes under SIM-holderen.

Du kan åbne SIM-holderen ved at skubbe værktøjet til SIM-holderen ind i hullet, indtil holderen udløses, og derefter trække holderen ud.

Hvis du vil se telefonmærkatbakken, skal du sætte værktøjet til SIM-holderen i hullet foran på bakken inde i SIM-holderåbningen og trække bakken ud.

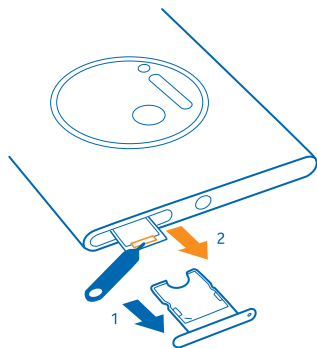

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Du kan kun bruge din -enhed på LTE-netværk på 800, 900, 1800, 2100 og 2600 MHz; WCDMA-netværk på 850, 900, 1900 og 2100 MHz og GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder kan understøttelsen af LTE-netværk være deaktiveret på enheden. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder.

Brugen af visse funktioner og hentning af indhold kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

 **Vigtigt:** 4G/LTE understøttes muligvis ikke af din netværksudbyder eller af den tjenesteudbyder, du anvender, når du rejser. Hvis det er tilfældet, er det ikke sikkert, at du kan fortage og modtage opkald, sende og modtage beskeder eller bruge mobildataforbindelser. For at sikre dig, at enheden fungerer uden problemer, når der ikke er en fuldt tilgængelig 4G/LTE-tjeneste, anbefales det, at du ændrer den højeste forbindelseshastighed fra 4G til 3G. Dette gør du ved at stryge til venstre på startskærmen og trykke på  **Indstillinger** > **mobilnetværk + SIM-kort**. Indstil Højeste forbindelseshastighed til 3 G.

Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Foretag et nødopkald

 **Vigtigt:** Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkald:

- Tænd telefonen.
- Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.

1. Tryk på  og tryk på  > .
2. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
3. Tryk på **ring op**.
4. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM, skal du trykke på **nødopkald**, når du får en fejlmeddelelse om, at der mangler et SIM.
- Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du trykke på **nødopkald**.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
- Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at oprette din Microsoft-konto og konfigurere telefonen. Hvis du vil foretage et nødopkald under kontooprettelsen eller konfigurationen, skal du trykke på **nødopkald**.
- Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du prøve at foretage et internetopkald, hvis du kan få adgang til internettet.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. For ikke at blive for varm kan enheden automatisk reducere hastigheden, lukke apps, afbryde opladning og om nødvendigt blive slukket. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materiale og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste

genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.microsoft.com/mobile/support/. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at fotos, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med PlayReady. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

Hvis der findes PlayReady- eller WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at åbne bagcoveret eller tage batteriet ud, da du kan beskadige enheden. Når batteriet skal udskiftes, skal du indlevere enheden hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Oplad enheden med en oplader af typen AC-60. Stiktypen på opladeren kan variere.

Tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN 62684-standarden, og som kan tilsluttes enhedens micro-USB-stik, kan være kompatible.

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Batteri og oplader – sikkerhed

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere batteriet eller opladeren i et servicecenter, før du fortsætter brugen. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvej.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse

 **Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Microsoft Mobile hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskafe eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller

forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Du kan finde yderligere oplysninger om SAR i den trykte brugervejledning eller på www.microsoft.com/mobile/sar.

Supportbeskeder

Du modtager muligvis beskeder fra Microsoft Mobile, som hjælper dig med at få mest muligt ud af din telefon og dine tjenester. Beskederne kan indeholde tip, gode råd og support. For at kunne tilbyde dig den tjeneste, der er beskrevet ovenfor, kan dit mobiltelefonnummer, telefonens serienummer og nogle oplysninger om mobilabonnementet blive sendt til Microsoft Mobile, første gang du bruger telefonen. Disse oplysninger kan blive brugt på den måde, der er angivet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på www.microsoft.com/mobile.

Ophavsrettheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

CE 0168

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette RM-875 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Microsoft Mobile kan efter eget skøn ændre, tilpasse eller lukke enhver af dets tjenester helt eller delvist. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du henter kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for dataafrikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

MEDDELELSE FRA FCC

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage

skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Windows, Windows-logoet og Lumia er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.