
Brugervejledning

Nokia Treasure Tag (WS-2)

NOKIA

Brugervejledning

Nokia Treasure Tag (WS-2)

Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang	3
Binding og tilslutning	5
Konfigurer din sensor	7
Find din sensor	7
Indstil sensoren til at slå lyden fra automatisk	8
Find din telefon ved hjælp af sensoren	9
Fotografer med sensoren	9
Udskift batteriet	9
Fejlfinding og support	11
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	12
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	13
Garanti	14

Kom godt i gang

Lær, hvordan du kommer i gang med at bruge nærhedssensoren.

Om din nærhedssensor

Nokia Treasure Tag (WS-2) er en nærhedssensor, der hjælper dig med at finde værdigenstande, som du har mistet eller lagt et sted, du ikke kan huske.


Læg sensoren i din taske, eller fastgør den til dine nøgler med stroppen. Hvis du går væk uden at få din ting med, giver telefonen dig besked om det. Hvis du mister en af dine ting, kan du tjekke på kortet, hvor du skal begynde at lede.

Nærhedssensoren er kompatibel med Windows Phone 8-telefoner (eller senere modeller) med appen Treasure Tag og Bluetooth 4.0 eller højere. Nogle af produktfunktionerne kan muligvis kun benyttes på bestemte telefonmodeller eller med bestemte softwareversioner. Sensoren fungerer optimalt med en Lumia-telefon. Du kan finde appen, en komplet liste over kompatible enheder og flere oplysninger om kompatibilitet i Store.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.

Taster og dele

Lær din nærhedssensor at kende.

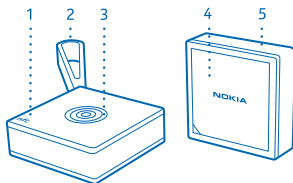

- 1 NFC-område
- 2 Silikonerem med strop
- 3 Flerfunktionstast
- 4 Battericover
- 5 Silikonerem uden strop

Produktets overflade er nikkelfri.

⚠ Advarsel: Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Slå sensoren til eller fra

Du kan slå sensoren til eller fra.

Sensoren bliver automatisk slået til, når batteriet indsættes.


Du kan slå sensoren fra eller til igen ved at trykke på flerkfunktionstasten og holde den nede i 3 sekunder.

Du kan også slå sensoren fra ved at tage batteriet ud.

Udskift remmen

Din sensor har to silikoneremme: én med en strop til fastgørelse og én uden strop.

1. Træk remmen af sensoren. Du kan forsigtigt lirke kanten af remmen ud af rillen med en papirclips eller et lignende værktøj.
2. Placer sensoren i den anden rem, og stræk og træk forsigtigt remmen på plads.

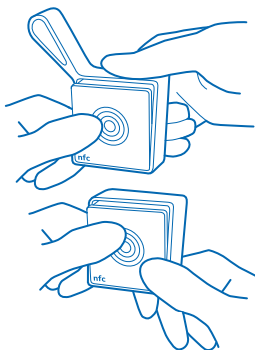

Binding og tilslutning

Før du kan bruge sensoren, skal du oprette en binding mellem sensoren og din telefon og tilslutte sensoren til telefonen.

Du kan tilslutte sensoren til din telefon via NFC eller Bluetooth. Sørg for, at sensoren er tændt, og at der sidder et SIM i din telefon.

Din sensor kan tilsluttes én telefon ad gangen, og der kan være tilsluttet op til 4 sensorer til din telefon. Hvis du vil finde den telefon, der er tilsluttet sensoren, skal du trykke på flerkfunktionstasten, mens telefonen er inden for rækkevidde, så afspiller telefonen en alarmtone. Hvis du vil tilslutte sensoren til en anden telefon, skal du først gendanne sensorens fabriksindstillinger.

Du kan afbryde forbindelsen mellem sensoren og telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.


Opret binding til sensoren via NFC

Opret en binding mellem sensoren og telefonen ved hjælp af NFC.

1. Sørg for, at NFC er slået til på din telefon.

Du kan finde flere oplysninger om NFC i telefonens brugervejledning.

2. Berør NFC-området på sensoren med telefonens NFC-område.

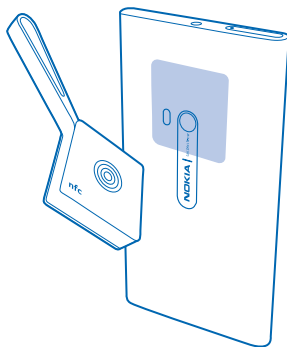

3. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

Opret binding til sensoren via Bluetooth

Hvis din telefon ikke har NFC, kan du oprette en binding mellem sensoren og din telefon ved hjælp af Bluetooth.

Du skal have appen Treasure Tag for at kunne bruge sensoren. Du kan downloade denne app fra Windows Phone Store.

1. Sørg for, at Bluetooth er slået til på din telefon.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth i telefonens brugervejledning.

2. Tryk på **Treasure Tag** på telefonen.

3. Vælg din sensor, og følg de instruktioner, der vises på telefonen.

Almindelig brug

Lær nærhedssensorens grundlæggende funktioner at kende.

Konfigurer din sensor

Angiv, hvordan og hvornår sensorens alarmsignaler skal aktiveres.

Tryk på **Treasure Tag** på telefonen.

1. Første gang du opretter en binding, startes konfigurationsprocessen automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på **KONFIGURER TAG** på din telefon under sensoren.
2. Hvis du vil vælge et ikon til sensoren, skal du trykke på **tilføj ikon** og vælge det ønskede ikon.
3. Hvis du vil give sensoren et navn, skal du trykke på **NAVN PÅ TAG** og skrive navnet.
4. Vælg, hvordan og hvor alarmsignalet skal afspilles.

Alarmsignalet udløses, når Bluetooth-forbindelsen mellem din sensor og din telefon afbrydes, eller hvis sensorsignalet er svagt. For eksempel kan en lukket dør udløse en alarm. Telefonen afspiller et alarmsignal, selvom den er i lydløs tilstand. Hvis du har mange sensorer, vises der desuden en meddelelse om, hvilken sensor der blev udløst, på telefonen.

Styr og administrer din sensor

Tjek, hvad der sker med din sensor, og skift indstillinger. Du kan også fastgøre sensoren på telefonens startskærm, så du hurtigt kan få adgang til den.

1. Tryk på **Treasure Tag**.
2. Tryk på den sensor, du vil se. Hvis du har flere sensorer, kan du få overblik over dem ved at trykke på .

Tilføj en sensor på sensorlisten

Tryk på **...** > **tilføj tag**.

Rediger sensorindstillinger

Vælg en sensor, og tryk på **...** > **REDIGER TAG**.

Fastgør din sensor på telefonens startskærm

Tryk på **...** > **fastgør til start**. Du kan også trykke på sensoren på sensorlisten og holde den nede og derefter vælge **fastgør til start**.

Afbryd forbindelsen til sensoren manuelt

Tryk på . Sensorgrafikken bliver grå. Hvis du vil tilslutte den igen, skal du trykke på  eller trykke NFC-områderne på sensoren og telefonen mod hinanden.

Fjern en sensor

Tryk på **...** > **fjern tag**.


Find din sensor

Er din sensor blevet væk, og har du ingen ide om, hvor den er? Du kan starte med at tjekke på kortet, hvor telefonen mistede forbindelsen til sensoren.

Der skal være tilgængelige GPS-koordinater, for at du kan se, hvor forbindelsen blev afbrudt, på et kort.

Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

1. Sørg for, at GPS er slået til på din telefon.
2. Tryk på **Treasure Tag** og på den ønskede sensor.
3. Vent, mens din telefon søger efter sensoren.
4. Hvis din telefon ikke finder sensoren, skal du trykke på **åbn kort**. Det omtrentlige område, hvor telefonen sidst var tilsluttet sensoren, vises på kortet.

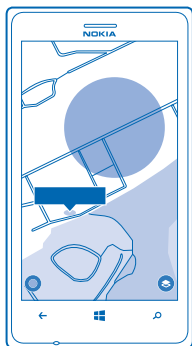

Få rutevejledning til din sensor

Hvis du vil have rutevejledning, skal du trykke på adressemeddelelsen i kortvisningen og på **rutebeskrivelse**.

Find tilsluttet sensor

Tryk på sensoren på telefonen for at afspille en meddelelseslyd. Du kan slå lyden fra på sensoren, når du har fundet den, ved at trykke på flerkfunktionstasten på sensoren eller ved at trykke på  på telefonen.

Indstil sensoren til at slå lyden fra automatisk

Vil du ikke have, at sensoren udsender lydsignaler, når du er hjemme eller på kontoret? Du kan vælge, at sensoren skal blive lydløs, når din telefon er tilsluttet et af de Wi-Fi-netværk, du har angivet.

1. Tryk på **Treasure Tag** > **•••** > **stilletilstand** på telefonen.
2. Tryk på  for at tilføje et nyt netværk.
3. Vælg det ønskede Wi-Fi-netværk på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk.


Du kan føje flere Wi-Fi-netværk til lydløs tilstand.

Hver gang din telefon er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, som du har valgt, bliver alle lydsignaler fra sensoren automatisk slået fra.

Find din telefon ved hjælp af sensoren

Kan du ikke huske, hvor du har lagt telefonen? Brug sensoren til at finde den.

1. Tryk på flerkfunktionstasten. Telefonen afspiller en meddelelseslyd, så du nemmere kan finde den, også selvom telefonen er i lydløs tilstand.

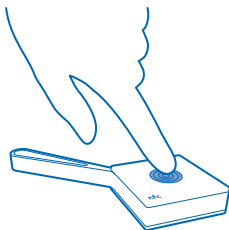

2. Når du finder telefonen, skal du trykke på meddelelsen på telefonen for at slå meddelelseslyden fra.

Fotografer med sensoren

Vil du undgå, at kameraet bliver rystet, når du tager et foto med telefonen? Du kan bruge sensoren til at tage et foto, uden at du skal røre ved kameratasten eller kameraikonet på din telefon.

Hvis din telefon ikke har Lumia Selfie-appen, kan du downloade den fra Store.

1. Tryk på **Lumia Selfie** på telefonen.

2. Tryk på flerkfunktionstasten på sensoren for at tage et foto.

Når du har taget et foto, kan du redigere det på telefonen. Tryk på flerkfunktionstasten for at gå tilbage og tage et andet foto.


Udskift batteriet

Sensoren leveres med et batteri, som på et tidspunkt skal udskiftes.


Din sensor bruger et CR2032-standardbatteri. Når batteriet er helt tomt, skal du indsætte et nyt batteri, før du kan bruge sensoren igen.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, afspiller sensoren et alarmsignal, og der vises en meddelelse i appen Treasure Tag på din telefon. Hvis du har fastgjort sensoren på telefonens startskærm, vises der et batteriikon i det dynamiske felt.

1. Sæt en papirclips eller et lignende værktøj i åbningen nederst til venstre på sensorens bagside.

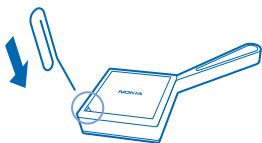

2. Skub forsigtigt bagcoveret op.
3. Udskift det gamle batteri med et nyt. Sørg for at indsætte batteriet den rigtige vej.
4. Placer de afskårne hjørner på bagcoveret og enheden ud for hinanden, og sæt coveret på igen.

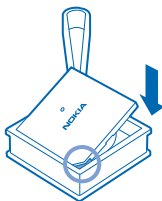

Gendan fabriksindstillingerne

Du kan rydde alle bindinger og nulstille sensoren, så de oprindelige indstillinger gendannes.

1. Åbn bagcoveret, og tag batteriet ud af sensoren.
2. Indsæt batteriet igen, mens du trykker på multifunktionsknappen.

Du kan også gendanne fabriksindstillingerne ved at fjerne sensoren fra den tilsluttede telefon eller en anden enhed.

Når du har gendannet fabriksindstillingerne, opretter sensoren straks en binding til enhver telefon, der har sensoren på listen over forbundne enheder. Hvis du fjerner sensoren fra listen, afbrydes forbindelsen mellem sensoren og denne telefon, og fabriksindstillingerne gendannes igen.

Fejlfinding og support



Du kan få hjælp til at forstå og bruge enhedens forskellige funktioner på www.nokia.com/support.

Der kan du finde komplette brugervejledninger, fejlfindingsinfo, diskussioner og oplysninger om funktioner, teknologier og kompatibilitet.

Fejlsøgningssektionen og diskussionerne er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Våde og støvede omgivelser

- Dette produkt er vandtæt og støvtæt i overensstemmelse med beskyttelsesklassifikation .
- **! Vigtigt:** De tilbehørsprodukter, der kan bruges med denne enhed, er ikke lige så holdbare, støvtætte og vandtætte som enheden. Opladere bør f.eks. kun bruges under tørre forhold, aldrig i fugtige eller våde omgivelser.
- Enheden er kun vandtæt, når det gælder koldt og rent friskt vand. Udsæt ikke enheden for andre typer væske, f.eks. havvand.
- Enheden må ikke nedsænkes i vand.
- Hvis enheden er blevet udsat for vand, skal den aftørres med en tør klud. Hvis den er blevet udsat for en anden type væske, skal du straks sprøjte rent friskt vand på enheden. Aftør omhyggeligt enheden.
- Hvis stikkene er støvede, skal du sprøjte rent friskt vand på stikkene. Aftør omhyggeligt enheden og stikområdet, og lad stikkene tørre.
- Åbn kun bagcoveret i tørre og rene omgivelser, og rengør først enheden, så den er tør og ren, for at undgå, at der kommer vand og støv ind i den. Sørg for, at enhedens indre dele og bagcoverpakningerne er tørre og rene og uden fremmedlegemer, da fremmedlegemer kan beskadige pakningerne, så der kan trænge vand ind.

Vedligeholdelse af enheden

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tæbe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug



Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.nokia.com/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afløberes et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.nokia.com/support. Se www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Batterisikkerhed

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Benyt aldrig et beskadiget batteri.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

CE 2280

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette WS-2 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-motagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Garanti

Microsoft Mobiles garanti for dette produkt gælder i følgende periode: 12 måneder. Du kan finde flere oplysninger på det lokale websted med garantitext på www.nokia.com/support.