Brugervejledning

Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

1.4. udgave DA

Om din bilholder til trådløs opladning

Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få adgang til og oplade din kompatible telefon.

Sæt telefonen i holderen, så startes opladningen med det samme.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Om Qi

Du slipper for alt besværet med kabler. Du skal blot placere enheden på den trådløse oplader, så startes opladningen med det samme.

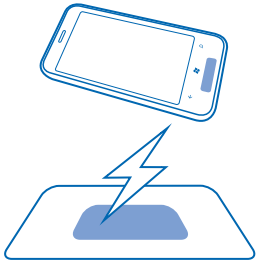

Qi er en global standard, der gør det muligt at oplade din enhed trådløst.

Qi fungerer ved hjælp af magnetisk induktion, og standarden er i øjeblikket designet til enheder, som bruger 5 watt strøm eller mindre, f.eks. mobiltelefoner.

Qi-opladere og -enheder bruger samme frekvens. Alle Qi-produkter, uanset producent og mærke, er kompatible, når deres opladningsområder rører hinanden.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningerne til de relevante enheder.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Dele

Lær din bilholder til trådløs opladning at kende.

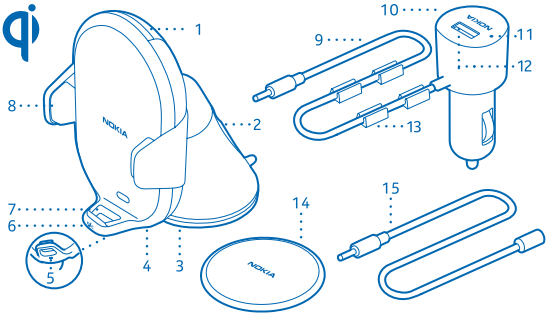

1 Udløserknap til klemmer
2 Låsehåndtag på monteringsfæste
3 Sugekop
4 Stik til strømkabel
5 Opladerindikator
6 NFC-område (Near Field Communication)
7 Kabelåbning
8 Klemmer
9 Strømkabel
10 Strømforsyning
11 Strømindikator
12 USB-stik
13 Kabelclips
14 Monteringsplade
15 Forlængerkabel

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Produktets overflade er nikkelfri.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Fastgør holderen

Find en synlig og nemt tilgængelig plads til holderen på bilens instrumentbræt.

Visse belægninger på instrumentbrættet og snavs på sugekoppen kan medføre, at holderen ikke fastgøres ordentligt. Derfor skal du fjerne disse belægninger og sikre dig, at sugekoppen er ren, inden du går i gang.

1. Placer monteringspladen et godt sted på instrumentbrættet. Tryk nedad med et fast og jævnt tryk.
2. Sørg for, at låsehåndtaget på monteringsfæstet er frigjort, og anbring holderen på monteringspladen.
3. Tryk nedad på holderen, og tryk på låsehåndtaget på monteringsfæstet, så det lukkes.

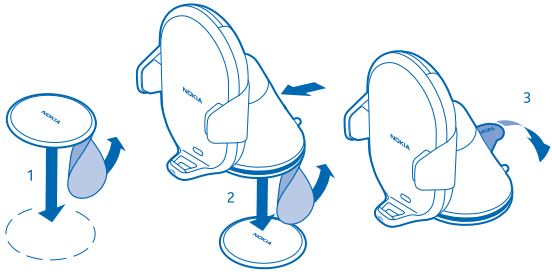

Fjern holderen fra instrumentbrættet
Skub låsehåndtaget på monteringsfæstet indad, og løft fra tappen på kanten af sugekoppen.

Afhængigt af hvilket materiale instrumentbrættet er lavet af, kan monteringspladen efterlade et mærke på overfladen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilslut kablerne

Tilslut strømforsyningen for at tænde bilholderen til trådløs opladning.

1. Tilslut strømkablet til bilholderen. Tilslut forlængerkablet, hvis det er nødvendigt.
2. Tilslut strømforsyningen til bilens cigarettænder.

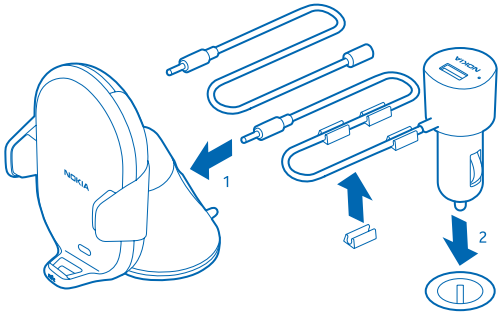

Nå enheden bruger strøm, er strømindikatoren på strømforsyningen tændt.

For at holde orden på instrumentbrættet skal du anbringe kablet i kabelclipsen og fastgøre clipsen på instrumentbrættet.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Sæt din telefon i holderen

Hav altid telefonen i nærheden. Sæt telefonen i holderen, og nyd køreturen.

Sørg for, at holderen er placeret lodret og vender mod dig.

1. Tryk på udløserknappen til klemmerne for at udvide holderområdet.

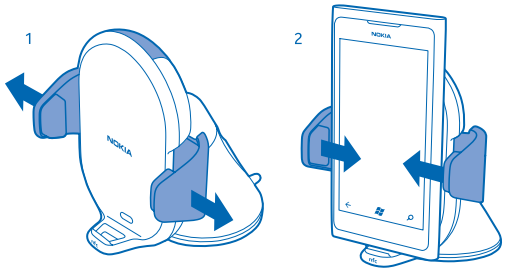

2. Sæt telefonen i holderen, og skub klemmerne sammen, indtil telefonen sidder fast.

Tip! Hvis du vil bruge holderen vandret, skal du placere telefonen lodret i holderen og dreje holderen til vandret position.

Sørg for, at klemmerne ikke dækker nogen vigtige betjeningselementer på telefonen, f.eks. tænd/sluk-tasten.

Selvom din telefon ikke understøtter trådløs opladning, kan du stadig sætte den fast i holderen. For at oplade telefonen skal du tilslutte den til USB-stikket med USB-kablet, f.eks. via kabelåbningen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplad telefonen

Vil du oplade telefonen, mens du er på farten? Bilholderen oplader din telefon, når strømforsyningen er tilsluttet.

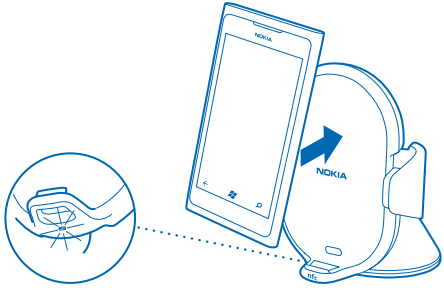

Du skal blot anbringe telefonen i holderen for at starte opladningen. Der tændes en indikator. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes indikatoren.

Sørg for, at området rundt om holderen er ryddet. Hvis der er noget i holderen ud over telefonen, bliver telefonen ikke opladet, og indikatoren blinker hurtigt.

Det er normalt, at holderen og telefonen bliver varm, og de kan blive endnu varmere, hvis du bruger telefonen til f.eks. at navigere under opladningen.

Opladningen kan blive mindre effektiv, hvis du samtidig benytter telefonen til aktiviteter, der bruger meget strøm, f.eks. navigering og opkald.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilslut med NFC

Du kan indstille din Lumia-telefon, så den automatisk udfører en bestemt handling, når du trykker på NFC-området (Near Field Communication) på holderen med din telefon.

Sørg for, at NFC er slået til på telefonen.

1. Tryk på NFC-området på holderen med NFC-området på din telefon.

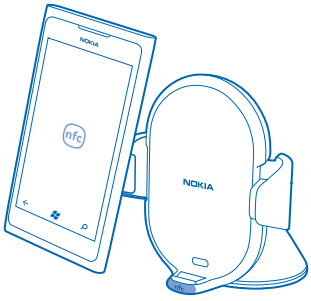

2. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

Du starter handlingen ved at trykke på NFC-området på holderen med NFC-området på din telefon.

Du kan indstille forskellige telefoner til at udføre forskellige handlinger med den samme holder, og du kan indstille din telefon til at gøre forskellige ting med forskellige holdere.

Du kan finde flere oplysninger om telefonens NFC-funktioner i brugervejledningen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Indikatorer

Har du overvejet, hvad de forskellige indikatorlys på bilholderen betyder?

Opladerindikator:

Ét langt blink	Batteriet i telefonen er allerede fuldt opladet
Vedvarende	Opladning
Slukket	Batteriet i telefonen er fuldt opladet
Blinker hurtigt	Opladningsfejl

Strømindikator:

Vedvarende	Strømmen er slået til

Hvis der er et problem med opladningen:

- Tjek, at der ikke er andre genstande i holderen.
- Hvis holderen er for varm, skal du tage telefonen ud holderen og slukke holderen. Holderen slukkes muligvis automatisk, hvis den er for varm. Prøv at oplade igen, når holderen er kølet af.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Generelle sikkerhedsforskrifter

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. Betjen kun monteringsudstyret eller mobilholderen under kørslen, hvis det er sikkert at gøre det.

Når du monterer monteringsudstyret eller mobilholderen, skal du kontrollere, at styre- og bremsesystemet samt andre systemer, der anvendes ved almindelig brug af bilen (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og at udsynet under kørsel ikke hindres.

Kontrollér, at airbagsystemet ikke er blokeret på nogen måde. Sørg for, at monteringsudstyret eller mobilholderen ikke er placeret, så du kan komme i kontakt med dem i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Kontrollér med jævne mellemrum, at sugekoppen i bunden af monteringsudstyret er korrekt fastgjort til forruden eller instrumentbrættet, især hvis der er store udsving i den omgivende temperatur.

Du må sætte mobiltelefonen i holderen eller tage den ud af holderen, mens du kører.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger dit produkt, eller hvis du er i tvivl om, hvordan produktet bør fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på **www.nokia.com/support**.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.
- Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader.
- Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum eller en enhed, som ikke er kompatibel med Qi.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på **www.nokia.com/recycle**.

Skraldespandssymbol med kryds over

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på **www.nokia.com/support**. Se **www.nokia.com/ecoprofile** for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader

Oplad enheden med en oplader af typen DC-22.

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette CR-200 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.